




 Lifestyle® 535/525 series III
home entertainment systems

Setup Guide | คู่มือการติดตั้ง | 설치 안내서 | 安裝指南 | 安裝指南 | دليل الإعداد

Important Safety Information

Please read this guide

Please take the time to follow the instructions in this owner's guide carefully. It will help you set up and operate your system properly and enjoy its advanced features. Please save this guide for future reference.

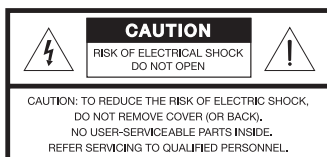

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle alerts the user to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the system enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle, as marked on the system, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in this owner's guide.



WARNING: Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.



WARNING: This product contains magnetic material. Contact your physician if you have questions on whether this might affect the operation of your implantable medical device.



WARNINGS:

- To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose the product to rain or moisture.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on or near the apparatus. As with any electronic products, use care not to spill liquids into any part of the system. Liquids can cause a failure and/or a fire hazard.
- To prevent electric shock, match the wide blade of the line cord plug to the wide slot of the AC (mains) receptacle. Insert fully.
- Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on or near the apparatus.



CAUTIONS:

- Make no modifications to the system or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory compliance, and system performance.
- Long-term exposure to loud music may cause hearing damage. It is best to avoid extreme volume when using headphones, especially for extended periods.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Wi-Fi is a registered mark of the Wi-Fi Alliance.

©2014 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without written permission.

Important Safety Information

NOTES:

- The product label is located on the bottom or the back of the product.
- Where the mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, such disconnect device shall remain readily operable.
- The product must be used indoors. It is neither designed nor tested for use outdoors, in recreation vehicles, or on boats.
- This product is intended to be used only with the power supply provided.
- The speaker wire and interconnect cables included with the system are not approved for in-wall installation. Please check your local building codes for the correct type of wire and cable required for in-wall installation.
- Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.
- Operate this product within the temperature range of 32°F to 104°F (0°C to 40°C).

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12.  Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.



Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance.

Important Safety Information

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
Part Name	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metal parts	X	0	0	0	0	0
Plastic parts	0	0	0	0	0	0
Speakers	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0
0: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006.						
X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006.						

Please complete and retain for your records.

The serial and model numbers can be found on the bottom panel of the product.

Lifestyle® model: _____

Control console serial number: _____

Acoustimass® serial number: _____

Speaker array serial number: _____

Purchase date: _____

Please keep your receipt together with this Setup Guide and the Operating Guide.

Introduction

About your Lifestyle® system	6
Introducing SoundTouch™ from Bose®	6
Key Benefits	7
About SoundTouch™ on your system	7
System Features	7
Unpacking	6

System Setup

Control console box	8
Acoustimass® module box	11
Speaker box	13
Interactive box	18
Install the SoundTouch™ app	20
Adding the system to your existing SoundTouch™ account	20
Other Box 4 items	21
Applying rubber feet	22
If you have setup problems	23
Contacting customer service	23

Introduction

About your Lifestyle® system

Thank you for choosing a Bose® Lifestyle® system for your home. This elegant and easy-to-use system delivers superior performance for both music and video. This guide provides step-by-step instructions for setting up your new system. Refer to the Operating guide for system features.

Your new home entertainment system includes speakers, control console, Acoustimass® module, SoundTouch™ wireless adapter and a universal remote control.

Introducing SoundTouch™ from Bose®

With SoundTouch™, you can stream Internet radio, music services (where available), and your music library. If you have Wi-Fi® at home, you're ready to enjoy your favorite music in any room you want.

Key Benefits

- Enjoy wireless access to Internet radio, music services and your music library.
- Stream your favorite music easily with personalized Presets.
- Works with your existing home Wi-Fi network.
- Free SoundTouch™ app for your computer, smartphone or tablet provides more powerful control.
- Simply add additional systems at any time for a multi-room listening experience.
- Wide selection of Bose® audio systems lets you choose the right solution for any room.

About SoundTouch™ on your system

The SoundTouch™ wireless adapter in Box **4** enables SoundTouch™ on your Lifestyle® system. Setting up your wireless adapter is part of the UNIFY® setup process. Do not connect your wireless adapter until prompted by UNIFY®.

System Features

- Enables your Bose® home entertainment system to stream music wirelessly using SoundTouch™.
- SoundTouch™ source lets you view and control your Presets, Recents, and Now Playing content on your TV.
- The SoundTouch™ app lets you explore Internet radio, music services (where available), and your music library from your computer, smartphone or tablet.
- Personalize up to six Presets to deliver your music with just one touch from your remote control.

For information on using SoundTouch™, download the SoundTouch™ user's guide for your Lifestyle® system from the Bose website.

Unpacking

The parts of your new system are packaged in four numbered boxes plus a small box containing the appropriate power cords:

- **1** Control console box
- **2** Acoustimass® module box
- **3** Speaker box
- **4** Interactive box
-  Power cord box (used with boxes 1 and 2)

Starting with Box 1, unpack each box and set up its contents before unpacking the next one.

Be sure to save all of the packing materials. These provide the safest means for any necessary shipping or transporting.


If part of the system is damaged, do not use it. Notify Bose or your authorized Bose dealer immediately. Refer to the contact sheet in Box 4.

System Setup


1 Control console box

What you need from box 1:


From box 1:

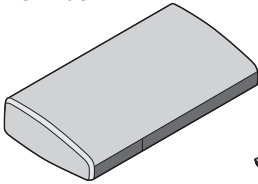


Control console

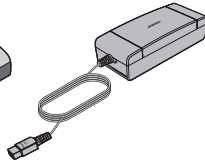

Power supply

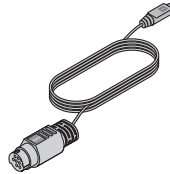


Audio input cable

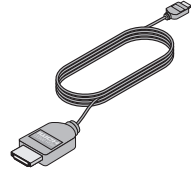

High-speed
HDMI™ cable


What you need from the power cord box:

From the power cord box:

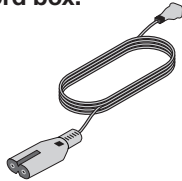

Power cord

A. Place the control console on a flat, stable surface near your TV.

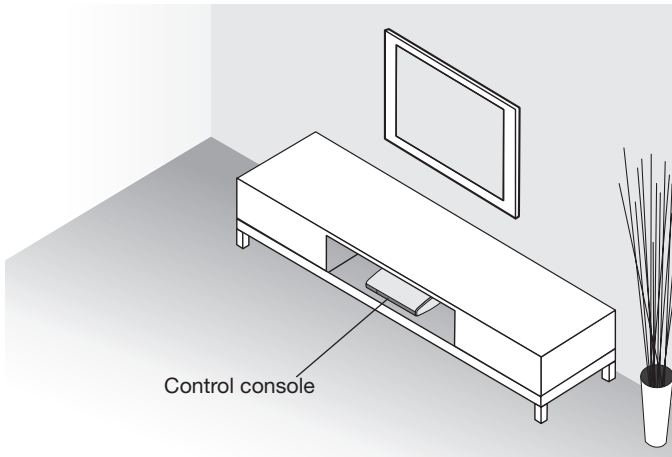


Note: Until your system is completely installed, it may be helpful to keep the control console positioned for easy access to its rear connector panel.

System Setup


- B.** Insert one end of the High-speed HDMI™ cable into an HDMI INPUT connector on your TV.

If an HDMI cable is already connected to an HDMI input on your TV, you can use this one. Just disconnect the other end.

Note: If you plan on viewing 3D content, make sure you use the supplied high-speed HDMI cable.

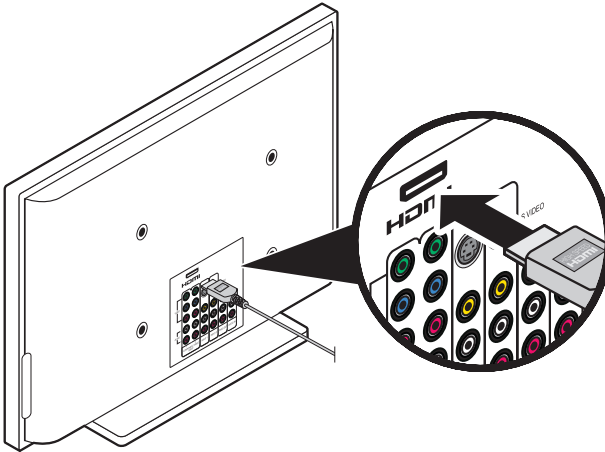


- C.** Insert the other end of the HDMI cable into the **HDMI OUT Video to TV** connector on the control console.

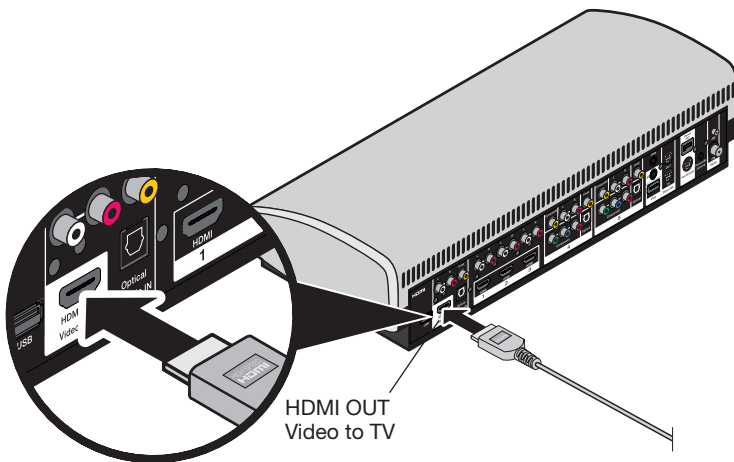


System Setup

- D. Connect one end of the audio input cable into the control console **Audio OUT** connector. Make sure the flat surface with the arrow on the plug faces up.

You will be asked to connect the other end of the audio input cable while setting up the contents of the next box.

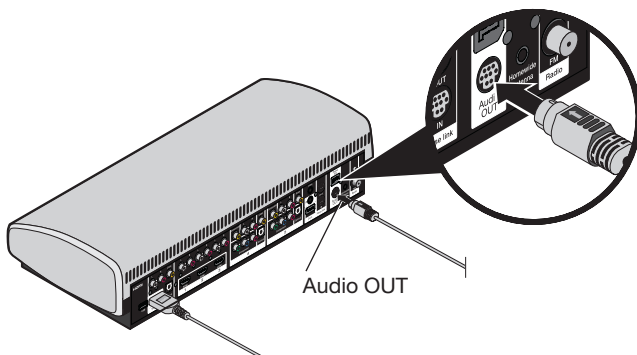

- E. Connect the power supply output cord into the control console **Power** connector.

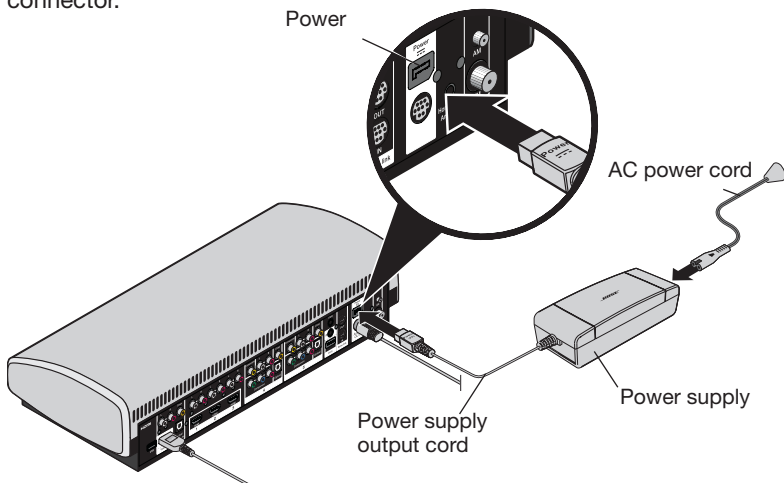

- F. Remove a power cord from the power cord box.




- G. Connect one end of the power cord into the power supply. Make sure you push the plug in as far as it can go.
- H. Insert the other end of the power cord into a live AC (mains) power outlet.
- I. Continue with Box **2** on the next page.

2

Acoustimass® module box

What you need for the following steps:

From box 2:

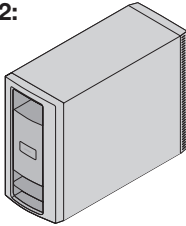


Acoustimass module

From the power cord box:




Power cord

- A.** Place the Acoustimass module on the floor at the same end of the room as the TV. Make sure there is a live AC (mains) power outlet nearby.

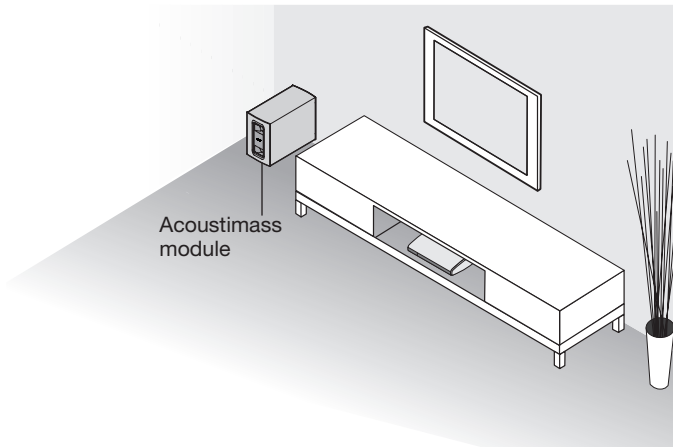


- B.** Lay the module on its side and locate the connector panel.

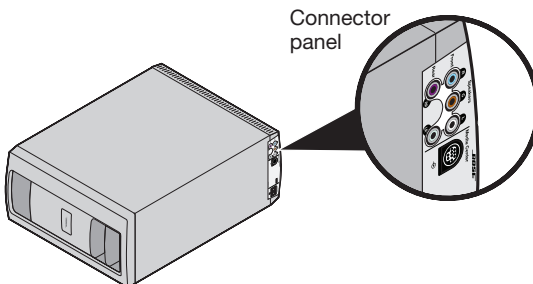


System Setup

CAUTION: DO NOT stand the Acoustimass® module on its front or back end.

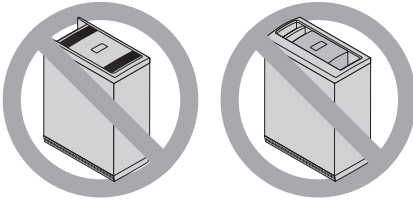

- C. Insert the end of the audio input cable into the **Media Center** connector on the Acoustimass module.


Make sure the flat surface with the arrow faces the front of the module.

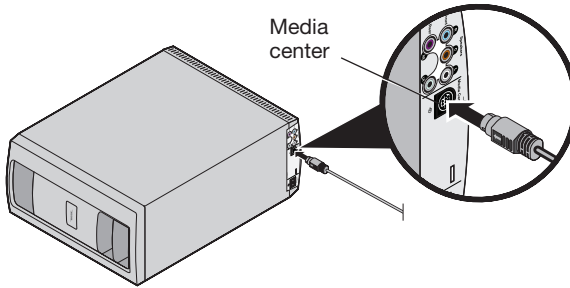

- D. Remove a power cord from the power cord box.



- E. Connect one end of the power cord into the **AC Power** connector on the Acoustimass module. Make sure you push the plug in as far as it can go.

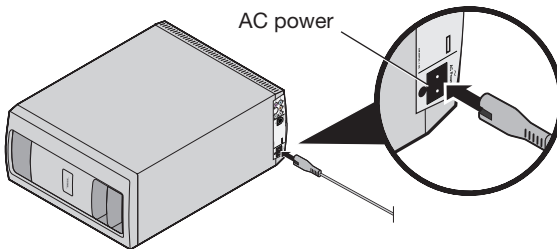

- F. Plug the other end of the power cord into a live AC (mains) power outlet.
- G. Continue with Box **3** on the next page.


3

Speaker box

What you need for the following steps:

System speakers (one set of the two types shown)

Jewel Cube® series II speakers




(4) Left, right, front or rear speakers




(1) Horizontal center channel speaker

Direct/Reflecting® series II speakers




(4) Left, right, front or rear speakers




(1) Horizontal center channel speaker


Front speaker cables

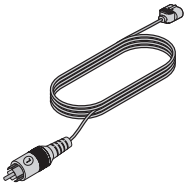

Left front (L) White

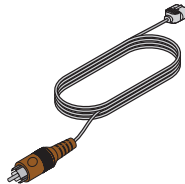


Center front (C) Brown

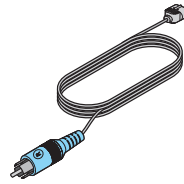

Right front (R) Light blue


Rear speaker cables

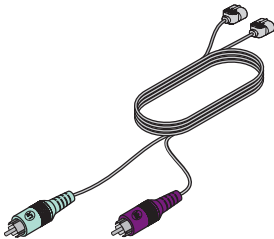

Left rear (LR) Light green
Right rear (RR) Purple

System Setup

- A.** Place the center channel speaker on a stable and level surface directly above or below the center of your TV screen.

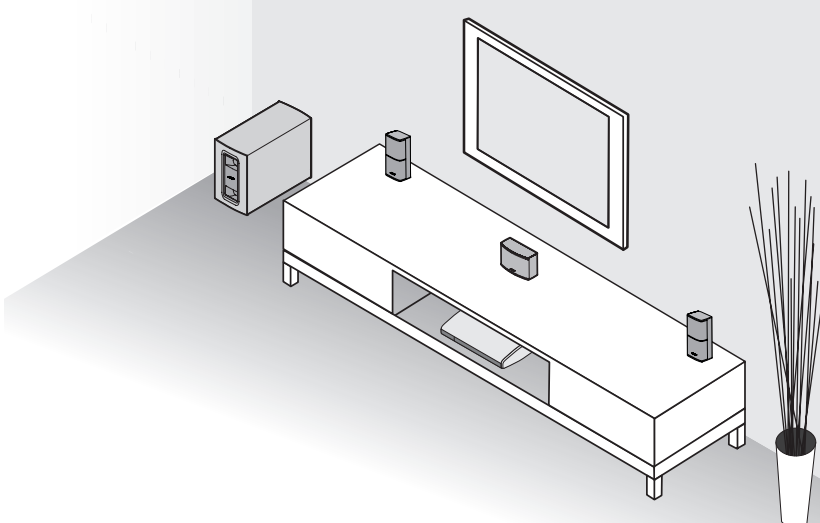


- B.** Place one speaker to the left and one to the right of the TV.
- Keep each speaker within 3 ft (1 m) of the TV screen to prevent too much separation of the sound from the picture. Vary this distance to suit your room conditions and personal preference.
 - If placing the speakers in an enclosed bookcase shelf, position them at the front edge of the shelf.
 - At least 6 in. (15 cm) away from any CRT (picture tube) TV.

Note: You can place system speakers on wall brackets, table stands or floor stands. To purchase these accessories, contact your local Bose® dealer or visit www.Bose.com


System Setup

- C. Place the rear speakers toward the back of the room behind the viewers at ear height (when seated) or higher, if possible.

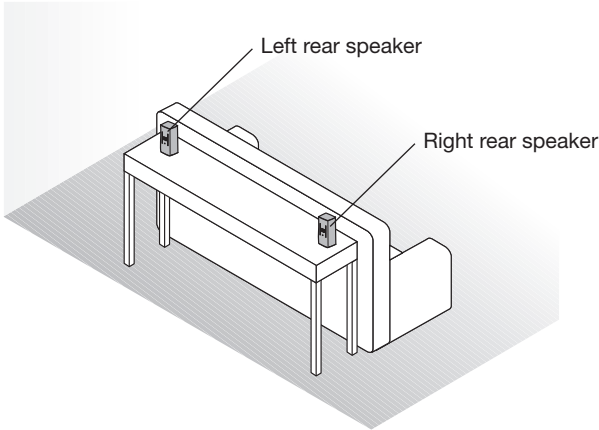


- Make sure the 50 ft (15.2 m) rear speaker cables will reach from the speakers to the Acoustimass® module.
- Aim the speakers away from the listeners to prevent them from pinpointing the exact location of the sound source.

- D. Locate the color-coded connectors on the bottom panel of the Acoustimass® module.

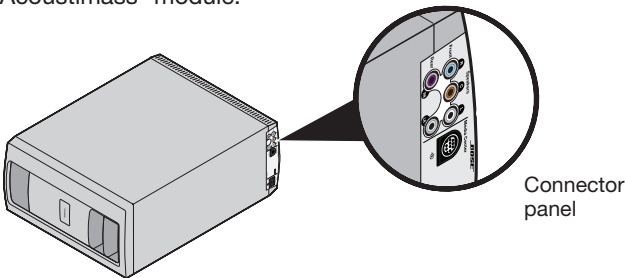


- E. Insert the speaker cables into the Acoustimass module connectors. Be sure to match each cable plug to each connector by the color code.

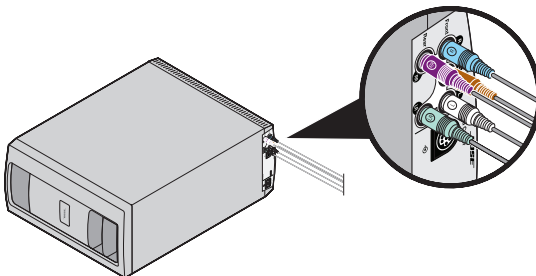


System Setup

- F. Locate the speaker position markings on the ends of the speaker cables.

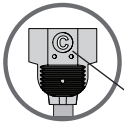


Speaker position marking (L, C, R, LR, or RR)

- G. Using the speaker position markings, run each cable out to its respective speaker.

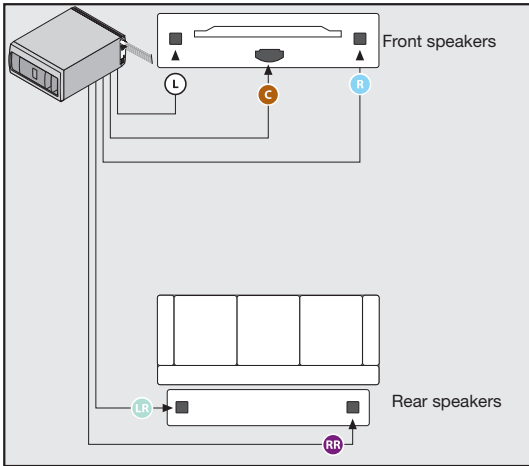


- H. Insert the plug into the speaker connector, with the label facing down.

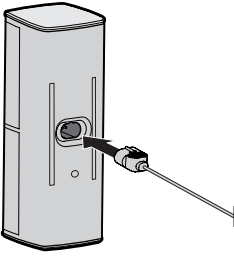

Jewel Cube® Series II
speaker


- I. Put the Acoustimass® module in its final position:
- Upright (BEST) or on either side (ALTERNATE).

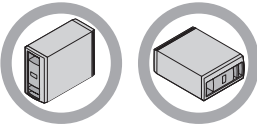

- With the front opening facing into the room.
- At least 2 ft (.6 m) from any TV to avoid magnetic interference with the TV image. Move it farther away if you still notice interference.

CAUTION:

- Do not put electronic media, such as video or audio tapes, on or next to the Acoustimass® module for long periods of time. The magnetic field surrounding the module may erase some or all of the recorded material.
- DO NOT BLOCK the ventilation openings on the module. This can cause it to overheat.

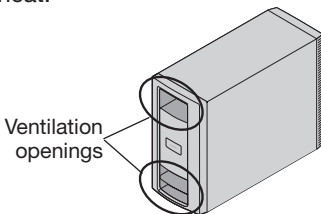

Continue with Box 4 on the next page.


System Setup

4 Interactive box


What you need for the following steps:




ADAPTiQ audio calibration headset

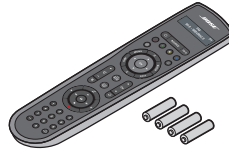

Remote control with batteries

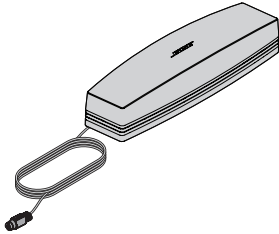

SoundTouch™ wireless adapter

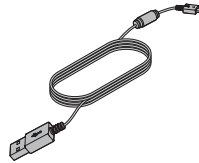


USB cable

IMPORTANT!

Before you start, make sure your speakers and Acoustimass® module are in their final positions.

Do not connect any devices to the control console at this time. The instructions provided on your TV will tell you when to do this.

A. Slide the battery compartment cover off the back of the remote control.

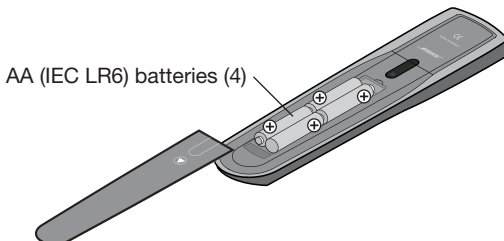


B. Install four AA (IEC LR6) batteries, matching the polarity markings (+ and -) to the markings inside the battery compartment.

C. Slide the battery cover back into place.

- D.** Press the power button on the control console.

Because the system is in a low power state when in standby, it takes several seconds to start. When the system status indicator changes from blinking to steady green, your system is ready to use.

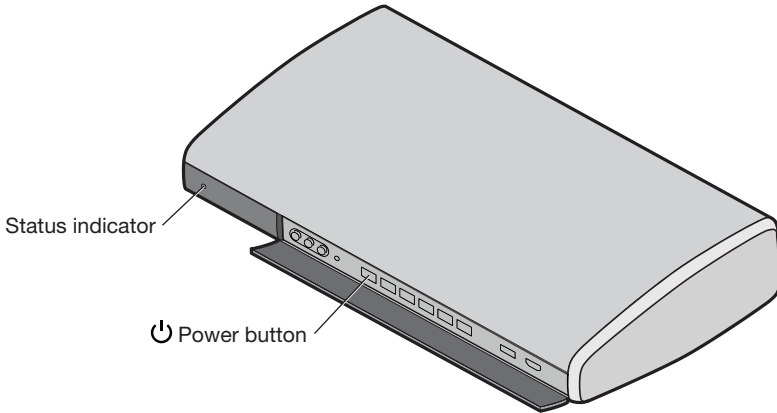

- E.** Power on your TV.
- F.** Using the TV's remote control, change the TV input to the one that is connected to your Lifestyle® system.
- G.** Follow the instructions on your TV. The system instructs you to do the following:
- Select your language.
 - Optimize the system audio using the ADAPTiQ® audio calibration system.
 - Connect audio/video devices to the control console.
 - Configure your Bose® remote to control your connected devices.
 - Complete network setup with the SoundTouch™ wireless adapter.

System Setup

Install the SoundTouch™ app

Once you have completed network setup with your SoundTouch™ wireless adapter, you need to create a SoundTouch™ account.

IMPORTANT: If you already have SoundTouch™ set up for another system, you don't need to reinstall the app. See "Add the system to your existing SoundTouch™ account."

1. On your computer, open a browser and go to **http://www.Bose.com/soundtouch_app**

Tip: Use the computer where your music library is stored.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. Download and install the SoundTouch™ app.
3. Launch the app by double-clicking the SoundTouch™ icon. Click **CONTINUE**.
The SoundTouch™ system setup screen appears.
4. Select **IT IS ALREADY CONNECTED**.
5. Follow the instructions on your computer to complete setup, including creating a SoundTouch™ account, locating your music library, signing in to music services, exploring music, and personalizing your presets.


Add the system to your existing SoundTouch™ account

Complete these steps only if you already have other SoundTouch™ systems.

1. Launch the app.
2. Click **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM**.
The SoundTouch™ system setup screen appears.
3. Select **IT IS ALREADY CONNECTED**.


Other Box 4 items

The remaining items in Box 4 may or may not be required to set up your Lifestyle® system. For more information on using these accessories or adding other devices to your system at another time, refer to the Operating guide.

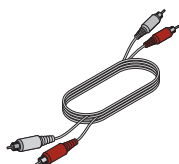

Stereo audio cable

OR

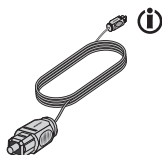

Optical cable



IR emitter cable



FM antenna



Rubber feet for
Acoustimass module



AM antenna



USB drive (for updating
system software only)




Operating guide

- i** If using the optical cable, remove the cap from both ends of the cable, and insert the cable with the Bose logo facing down. Inserting the plug in the wrong orientation can damage the plug and the connector.

System Setup

Applying rubber feet

When placing the Acoustimass® module on bare floors, you can attach the included rubber feet to the bottom of the module for greater stability and to protect your floor.

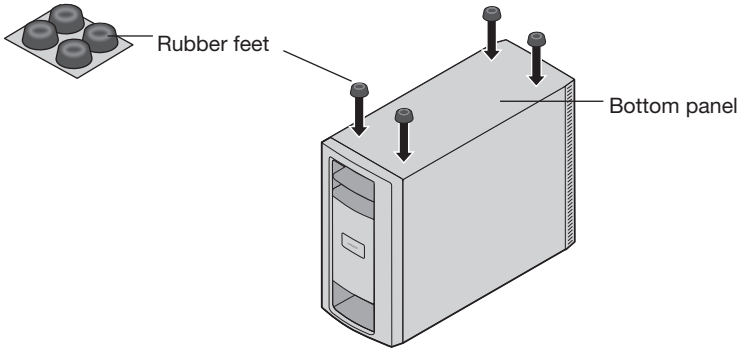

If you have setup problems

If you experience any difficulties during the setup process, such as an unrecognized device remote or a connection error, you can reactivate the interactive setup mode at any time and correct or change part of your system setup. Refer to “Using the Setup Mode” in your operating guide.

For help in trying to resolve any problems, see the troubleshooting table in your operating guide.

Contacting customer service

For additional help in solving problems, contact Bose® Customer Service. See the address sheet included in Box 4.

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้

โปรดใช้เวลาในการปฏิบัติตามข้อแนะนำในคู่มือผู้ใช้กันอย่างรอบคอบ เพราะจะช่วยให้คุณติดตั้งและใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง และเพลิดเพลินกับคุณสมบัติขั้นสูงของเครื่องได้ โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้สำหรับการอ้างอิงในภายหลัง



ข้อควรระวัง

เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิด



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อต
อย่าเปิดฝาครอบ (หรือฝาหลัง)
ชิ้นส่วนภายในไม่สามารถซ่อมแซมโดยผู้ใช้
โปรดใช้บริการจากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ

- 

สัญลักษณ์รูปสายฟ้า ในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่า เป็นการเตือนผู้ใช้ถึงอันตรายจากการแสไฟฟ้าในบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตได้
- 

เครื่องหมายตกใจในกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ติดอยู่บนเครื่อง เป็นการเตือนผู้ใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานและการดูแลรักษาที่สำคัญในคู่มือผู้ใช้
- 

คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
- 

คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก โปรดติดต่อแพทย์ หากคุณสงสัยว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณ
- 

คำเตือน:

 - เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
 - อย่าวางเครื่องนี้ในบริเวณที่มีน้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไวน์หรือโถกับเครื่อง เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โปรดระมัดระวังอย่าให้ของเหลวกระเด็นลงในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เพราะของเหลวจะสร้างความเสียหาย และ/หรือ เกิดเพลิงไหม้ได้
 - เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ให้เสียบปลั๊กไฟขาบนกับเต้ารับไฟฟ้าที่มีช่องเสียบปลั๊กไฟ (เมน) ขาบน และเสียบให้แน่น
 - อย่าวางสิ่งใหม่ๆ ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไวน์หรือโถกับอุปกรณ์
- 

ข้อควรระวัง:

 - โปรดอย่าดัดแปลงระบบหรืออุปกรณ์เสริม การดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจกระทบต่อความปลอดภัย ความสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับ และประสิทธิภาพของระบบ
 - การรับฟังเสียงดังต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจจะเป็นสาเหตุของการได้ยินบกพร่อง วิธีที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงระดับความดังมากๆ เมื่อใช้หูฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้หูฟังเป็นระยะเวลานาน



DOLBY
TRUEHD

ผลิตภัณฑ์การอนุญาตจาก Dolby Laboratories “Dolby” และสัญลักษณ์ D ถู เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories



dtb
Digital Surround

สำหรับสิทธิ์บัตร DTS โปรดดูที่ <http://patents.dts.com> ผลิตภัณฑ์การอนุญาตจาก DTS Licensing Limited DTS สัญลักษณ์ & DTS และสัญลักษณ์ร่วมกันทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS Digital Surround เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

คำว่า HDMI และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

©2014 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

2 - ไทย

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

หมายเหตุ:

- ป้ายกำกับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ที่ด้านล่างหรือด้านหลังของผลิตภัณฑ์
- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้
- ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้ภายในอาคารเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบหรือทดสอบสำหรับใช้งานภายนอกอาคารในยานพาหนะ หรือบนเรือ
- ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสม
- สายลำโพงและสายเคเบิลเชื่อมต่อที่หุ้มพร้อมกับระบบนี้ ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับการติดตั้งแบบฝังผนัง โปรดตรวจสอบข้อกำหนดในการออกแบบอาคารในประเทศของคุณสำหรับประเภทสายไฟและสายเคเบิลที่ถูกต้องซึ่งต้องใช้สำหรับการติดตั้งแบบฝังผนัง
- การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้ต่อไป
- ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0° C ถึง 40° C

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ
6. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7. อย่าขีดข่วนช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
8. อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หม้อน้ำ เครื่องปั่นไฟ เตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
9. อย่าดัดแปลงปลั๊กแบบโพลารไรซ์หรือปลั๊กที่มีสายดินเพื่อความปลอดภัย ปลั๊กแบบโพลารไรซ์มีขาแบนสองขา โดยขาข้างหนึ่งจะกว้างกว่าขาอีกข้างหนึ่ง ส่วนปลั๊กที่มีสายดินมีขาแบนสองขาและขาที่สามสำหรับเสียบกับช่องสายดิน ขาแบนข้างที่กว้างหรือขาที่สามนี้มีไว้เพื่อความปลอดภัยของคุณ หากปลั๊กที่ใช้ไม่ได้กับเต้ารับไฟฟ้าของคุณ โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้ารุ่นเก่านี้
10. ระวังไม่ให้สายไฟขวางทางเดินหรือหังอก โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก จัดวางเต้ารับและจุดที่จะต่อออกมายังอุปกรณ์ให้สะดวกแก่การใช้งาน
11. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
12.  ใช้แต่ชิ้นวางแบบล้อเลื่อน แทนวาง ขาตั้งสามขา ขาแบน หรือโต๊ะที่ผู้ผลิตระบุหรือที่จำหน่ายพร้อมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น เมื่อใช้ชิ้นวางที่มีล้อเลื่อน โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเคลื่อนย้ายชิ้นวางที่มีอุปกรณ์วางอยู่ด้านบน เพื่อป้องกันอันตรายจากการหล่น
13. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
14. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น เมื่อสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหรือวัตถุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรือผลิตภัณฑ์ตกหล่น



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่ดูแลซื้อผลิตภัณฑ์นี้



Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนด Directive 1999/5/EC และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนด EU ประกาศฉบับสมบูรณ์นี้เกี่ยวกับความสอดคล้อง สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
ชื่อชิ้นส่วน	สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย					
	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนเตดเต็ดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดเต็ดไดฟีนิลอีเธอร์ (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนโลหะ	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0
ลำโพง	X	0	0	0	0	0
สาย	X	0	0	0	0	0
0: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดใน SJ/T 11363-2006						
X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดใน SJ/T 11363-2006						

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ที่แผงด้านล่างของผลิตภัณฑ์

รุ่นของ Lifestyle®: _____

หมายเลขซีเรียลของชุดควบคุม: _____

หมายเลขซีเรียลของ Acoustimass®: _____

หมายเลขซีเรียลของอาร์เรย์ลำโพง: _____

วันที่ซื้อ: _____

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินรวมไว้กับคู่มือการติดตั้งและคู่มือการใช้งานนี้

บทนำ

เกี่ยวกับระบบ Lifestyle® ของคุณ.....	6
ขอแนะนำ SoundTouch™ จาก Bose®	6
คุณประโยชน์สำคัญ	6
เกี่ยวกับ SoundTouch™ บนระบบของคุณ.....	6
คุณสมบัติของระบบ.....	6
สิ่งที่บรรจุในกล่อง.....	7

การติดตั้งระบบ

กล่องชุดควบคุม.....	8
กล่องชุด Acoustimass®	11
กล่องลำโพง.....	13
กล่องอินเตอร์แอกทีฟ	18
ติดตั้งแอปพลิเคชัน SoundTouch™	20
เพิ่มระบบลงในบัญชี SoundTouch™ ที่คุณมีอยู่.....	20
สิ่งของอื่นๆ ในกล่อง 4.....	21
การติดตั้งอย่างง่าย	22
หากคุณมีปัญหาในการติดตั้ง.....	23
การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า.....	23

เกี่ยวกับระบบ Lifestyle® ของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับการเลือกซื้อระบบ Bose® Lifestyle® สำหรับบ้านของคุณ ระบบที่เปี่ยมไปด้วยความสง่างามและใช้งานง่ายนี้นำเสนอภาพและเสียงเพลงที่มีคุณภาพในระดับเยี่ยมยอด คู่มือนี้แสดงคำแนะนำที่ละเอียดขั้นตอนเพื่อการติดตั้งระบบใหม่ของคุณ โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานสำหรับคุณสมบัติของระบบ

ระบบความบันเทิงในบ้านใหม่ล่าสุดของคุณมาพร้อมกับชุดลำโพง ชุดควบคุม ชุด Acoustimass® อะแดปเตอร์ไร้สาย SoundTouch™ และรีโมทคอนโทรลสากล

ขอแนะนำ SoundTouch™ จาก Bose®

ด้วย SoundTouch™ คุณสามารถสตรีมวิทยุอินเทอร์เน็ต บริการเพลง (เมื่อพร้อมใช้งาน) และไลบรารีเพลงของคุณ หากคุณมี Wi-Fi® ที่บ้าน คุณก็พร้อมที่จะเพลิดเพลินกับเพลงโปรดของคุณได้จากทุกห้องที่คุณต้องการ

คุณประโยชน์สำคัญ

- เพลิดเพลินกับการเข้าถึงวิทยุอินเทอร์เน็ต บริการเพลง และไลบรารีเพลงของคุณในแบบไร้สาย
- สตรีมเพลงโปรดของคุณได้ง่ายๆ ด้วยคำสั่งล่วงหน้าที่กำหนดเองตามชอบ
- ทำงานกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านที่มีอยู่แล้วของคุณ
- แอปพลิเคชัน SoundTouch™ ที่ใช้ได้ฟรีสำหรับคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณให้การควบคุมที่ทรงพลังยิ่งขึ้น
- เพิ่มระบบเพิ่มเติมได้ง่ายๆ ทุกเมื่อเพื่อประสบการณ์การรับฟังได้จากหลายห้อง
- ระบบเสียงจาก Bose® ที่มีให้เลือกหลากหลายช่วยให้คุณเลือกสรรระบบที่เหมาะสมสำหรับทุกห้อง

เกี่ยวกับ SoundTouch™ บนระบบของคุณ

อะแดปเตอร์ไร้สาย SoundTouch™ ซึ่งรวมอยู่ในกล่อง **4** ช่วยให้คุณสามารถใช้งาน SoundTouch™ บนระบบ Lifestyle® ของคุณได้ การตั้งค่าอะแดปเตอร์ไร้สายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตั้งค่า UNIFY® ไม่เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไร้สายของคุณจนกว่าจะมีข้อความแจ้งจาก UNIFY®

คุณสมบัติของระบบ

- เปิดใช้งานระบบความบันเทิงในบ้าน Bose® ของคุณเพื่อสตรีมเพลงแบบไร้สายโดยใช้ SoundTouch™
- แพลตฟอร์ม SoundTouch™ ช่วยให้คุณดูและควบคุมคำสั่งล่วงหน้า รายการล่าสุดและเนื้อหาที่กำลังเล่นบนทีวีของคุณ
- แอปพลิเคชัน SoundTouch™ ช่วยให้คุณค้นหาวิทยุอินเทอร์เน็ต บริการเพลง (เมื่อพร้อมใช้งาน) และไลบรารีเพลงของคุณจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต
- ตั้งค่าล่วงหน้าหากค่าเพื่อช่วยให้คุณฟังเพลงได้ด้วยการดตรีโมทคอนโทรลของคุณเพียงครั้งเดียว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน SoundTouch™ ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ SoundTouch™ สำหรับระบบ Lifestyle® ของคุณจากเว็บไซต์ Bose

สิ่งที่บรรจุในกล่อง

ชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบใหม่นี้บรรจุอยู่ในชุดกล่องที่ระบุหมายเลข 4 กล่อง และกล่องขนาดเล็กอีกหนึ่งกล่องที่บรรจุสายไฟที่จะใช้:

- **1** กล่องชุดควบคุม
- **2** กล่องชุด Acoustimass®
- **3** กล่องลำโพง
- **4** กล่องอินเตอร์แอกทีฟ
-  กล่องสายไฟ (ใช้กับกล่อง 1 และ 2)

เริ่มต้นด้วยกล่อง 1 นำสิ่งที่บรรจุในกล่องออกมา และติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆ ในกล่องให้เรียบร้อยก่อนเปิดกล่องถัดไป

อย่าลืมเก็บกล่องบรรจุทั้งหมดไว้ เพราะเป็นกล่องที่บรรจุชิ้นส่วนได้อย่างปลอดภัยที่สุดเมื่อจำเป็นต้องขนส่งหรือขนย้ายสิ่งของเหล่านี้


หากส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นั้น โปรดแจ้ง Bose หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Bose ในทันที โปรดดูรายชื่อติดต่อในกล่อง 4

การติดตั้งระบบ

1 กล่องชุดควบคุม


สิ่งที่คุณต้องใช้จากกล่อง 1:

จากกล่อง 1:

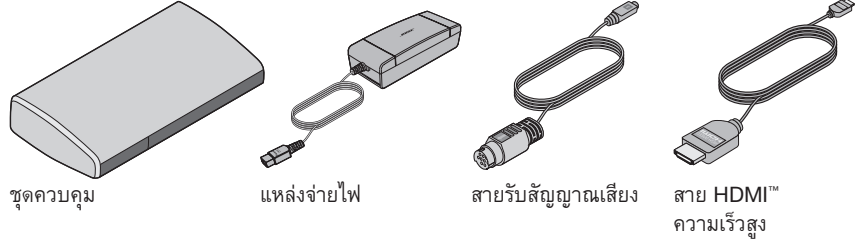


สิ่งที่คุณต้องใช้จากกล่องสายไฟ:

จากกล่องสายไฟ:

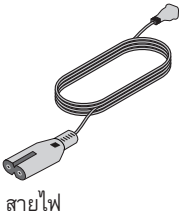

A. วางชุดควบคุมบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคงใกล้กับทีวี

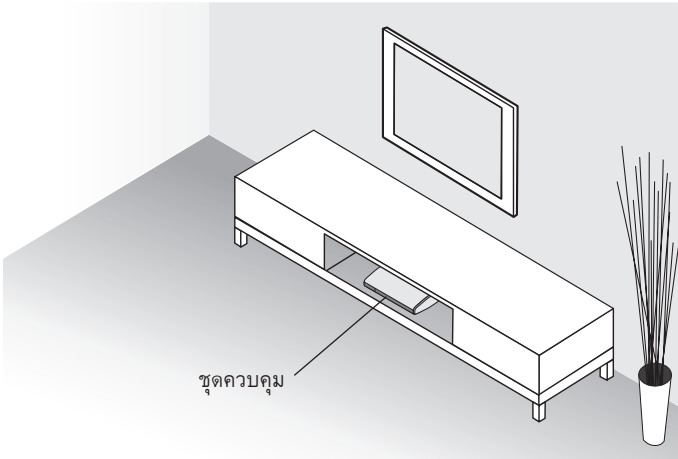


หมายเหตุ: โปรดจัดวางชุดควบคุมในตำแหน่งที่ง่ายต่อการเข้าถึงแผงสำหรับเชื่อมต่อที่ด้านหลังตัวเครื่อง จนกว่าจะติดตั้งระบบอย่างครบถ้วน


- B.** เสียบปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิล HDMI™ ความเร็วสูงเข้ากับช่องเสียบ HDMI INPUT บนทีวีของคุณ

หากสายเคเบิล HDMI เสียบกับช่องเสียบ HDMI บนทีวีของคุณอยู่แล้ว คุณสามารถใช้สายนั้นได้ เพียงถอดปลายสายอีกด้านออกมา

หมายเหตุ: หากคุณต้องการดูเนื้อหา 3 มิติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูงที่ให้มา

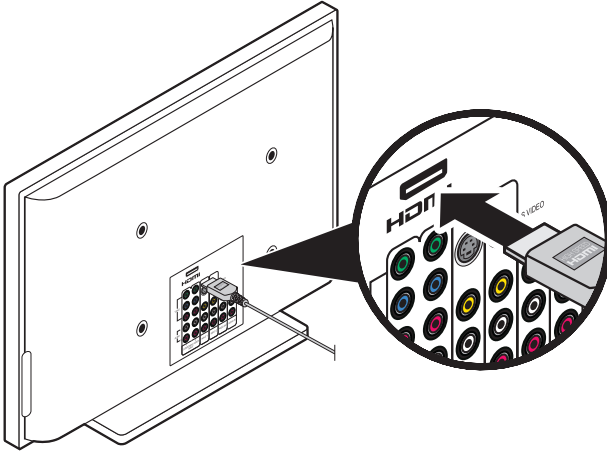


- C.** เสียบปลายอีกด้านของสายเคเบิล HDMI เข้ากับช่องเสียบ **HDMI OUT Video to TV** บนชุดควบคุม

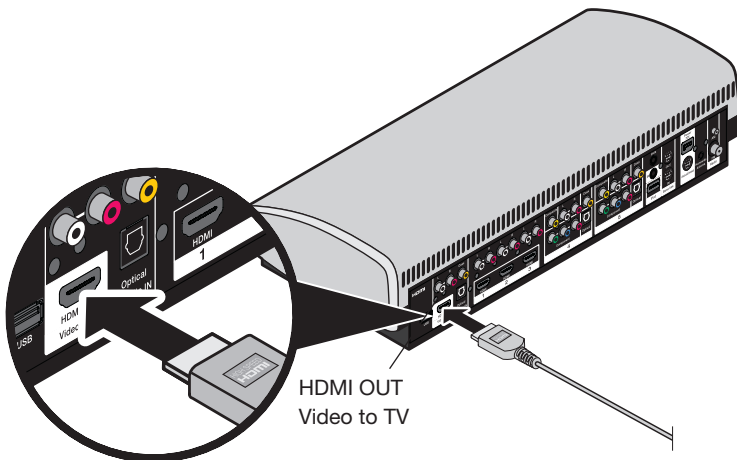


การติดตั้งระบบ

- D. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลรับสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ **Audio OUT** ของชุดควบคุม ดูให้แน่ใจว่าด้านแบนที่มีลูกศรแสดงอยู่บนปลั๊กหงายขึ้น
- คุณจะต้องเชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลรับสัญญาณเสียงนี้เมื่อติดตั้งชิ้นส่วนในกล่องถัดไป

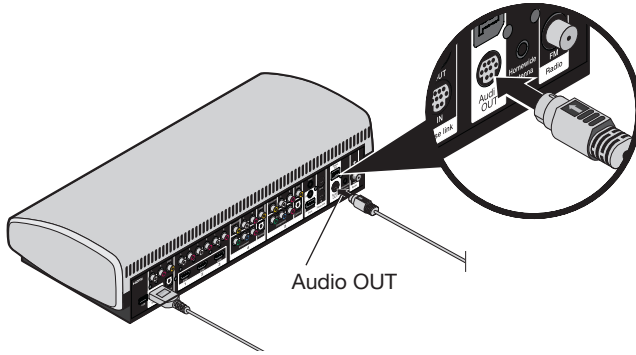

- E. เสียบสายเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟเข้ากับช่องเสียบ **Power** ของชุดควบคุม

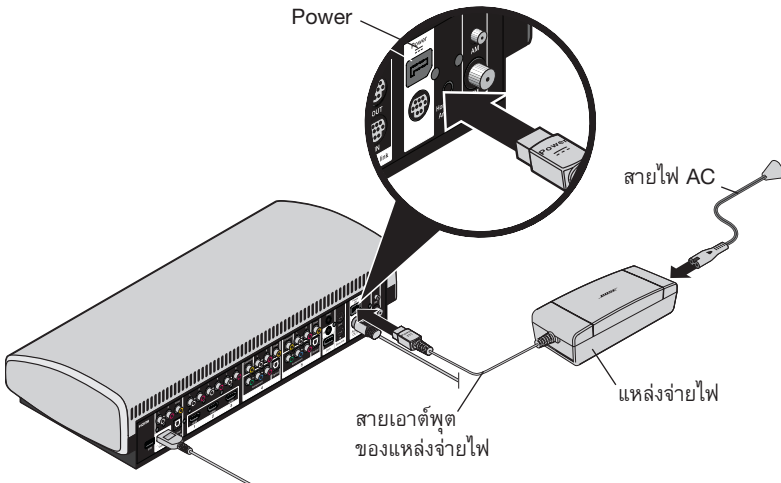

- F. นำสายไฟออกจากกล่องสายไฟ




- G. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ตรวจสอบว่าดันปลั๊กจนสุดแล้ว
- H. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ที่มีกระแสไฟ
- I. ดำเนินการต่อกับกล่อง 2 ที่หน้าถัดไป

2

กล่องชุด Acoustimass®

สิ่งที่คุณต้องใช้สำหรับขั้นตอนต่อไปนี้:

จากกล่อง 2:

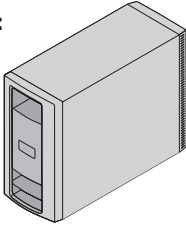


ชุด Acoustimass

จากกล่องสายไฟ:




สายไฟ

- A.** วางชุด Acoustimass บนพื้นที่ด้านหนึ่งของห้องด้านเดียวกับที่ตั้งของทีวี ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน) ที่มีกระแสไฟอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

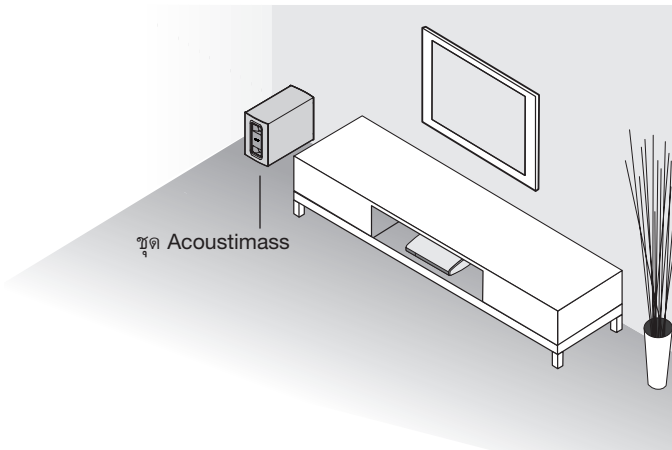


- B.** วางเครื่องโดยหันด้านข้างลงและหาตำแหน่งแผงช่องเสียบ

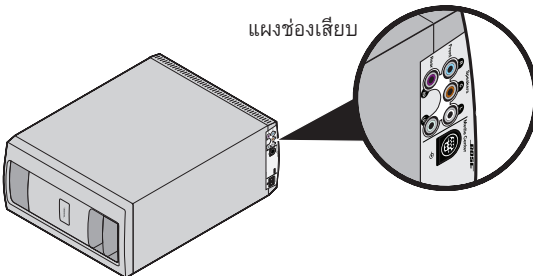


แผงช่องเสียบ

การติดตั้งระบบ

ข้อควรระวัง: อย่าตั้งชุด Acoustimass® โดยคว่ำด้านหน้าหรือด้านหลังลง

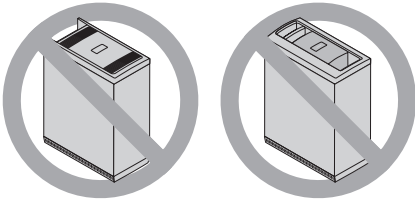


- C. เสียบปลายสายเคเบิลรับสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ **Media Center** บนชุด Acoustimass
ดูให้แน่ใจว่าด้านแบนที่มีลูกศรแสดงอยู่หันไปทางด้านหน้าของเครื่อง

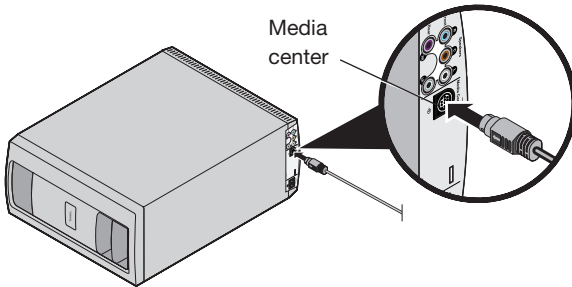

- D. นำสายไฟออกจากกล่องสายไฟ



- E. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับช่องเสียบ **AC Power** บนชุด Acoustimass ตรวจสอบว่า
ดันปลั๊กจนสุดแล้ว

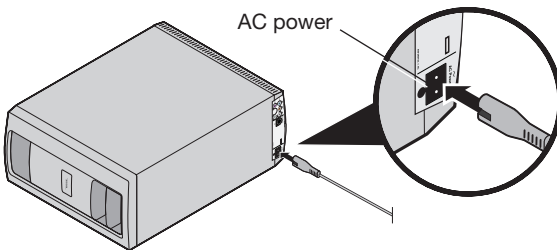

- F. เสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ที่มีกระแสไฟ

- G. ดำเนินการต่อกับกล่อง **3** ที่หน้าถัดไป


3

กล่องลำโพง

สิ่งที่คุณต้องใช้สำหรับขั้นตอนต่อไป:

ลำโพงระบบ (หนึ่งชุดจากสองแบบที่แสดงในที่นี้)

ลำโพง Jewel Cube® series II




(4) ลำโพงซ้าย ขวา หน้า
หรือหลัง




(1) ลำโพงช่องสัญญาณกลาง
แนวนอน

ลำโพง Direct/Reflecting® series II



(4) ลำโพงซ้าย ขวา หน้า
หรือหลัง




(1) ลำโพงช่องสัญญาณกลาง
แนวนอน


สายเคเบิลลำโพงหน้า



หน้าซ้าย (L) สีขาว

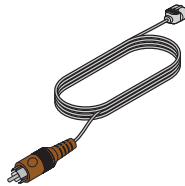


ด้านหน้าตรงกลาง (C) สีน้ำตาล

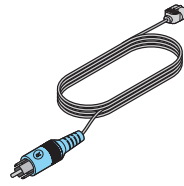

หน้าขวา (R) สีฟ้า


สายเคเบิลลำโพงหลัง

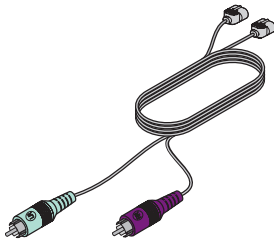

หลังซ้าย (LR) สีเขียวอ่อน
หลังขวา (RR) สีม่วง

การติดตั้งระบบ


- A.** จัดวางลำโพงช่องสัญญาณกลางบนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ เหนือหรือใต้กึ่งกลางของหน้าจอทีวีโดยตรง

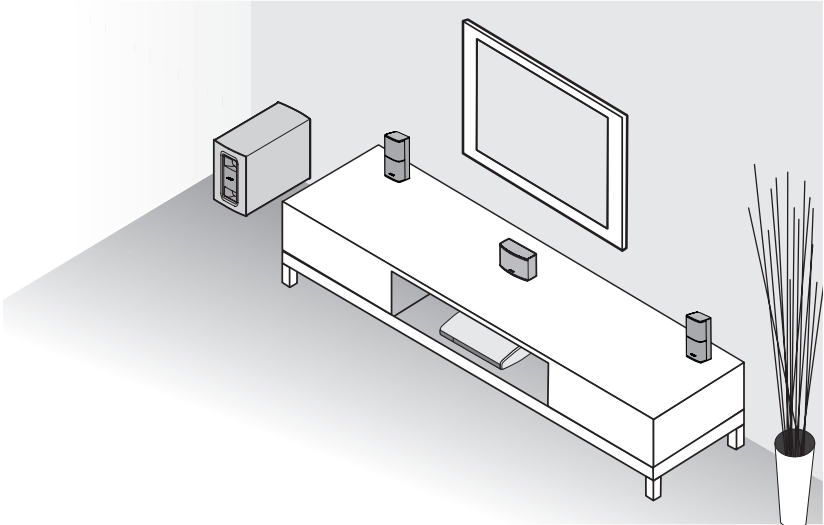

- B.** วางลำโพงหนึ่งตัวที่ด้านซ้ายและอีกหนึ่งตัวที่ด้านขวาของทีวี
- จัดระยะห่างของลำโพงแต่ละตัวภายในช่วง 1 เมตรจากหน้าจอทีวี เพื่อป้องกันการแยกตัวของเสียงจากภาพมากเกินไป ปรับระยะห่างนี้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะกับสภาพห้องของคุณและความชอบส่วนตัว
 - หากตั้งลำโพงในชั้นวางหนังสือ ให้วางไว้ในตำแหน่งที่บริเวณขอบด้านหน้าของชั้น
 - วางให้ลำโพงห่างจากทีวี CRT (หลอดภาพ) อย่างน้อย 15 ซม.


หมายเหตุ: คุณสามารถวางลำโพงระบบบนแขนยึดติดผนัง ขาตั้งโต๊ะ หรือขาตั้งพื้นได้ หากต้องการใช้อุปกรณ์เสริมเหล่านี้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose® ในพื้นที่ของคุณ หรือไปที่ www.Bose.com

- C. วางลำโพงหลังทางด้านหลังห้อง โดยอยู่หลังผู้ชม ตั้งที่ความสูงระดับหู (เมื่อนั่ง) หรือสูงกว่า หากเป็นไปได้

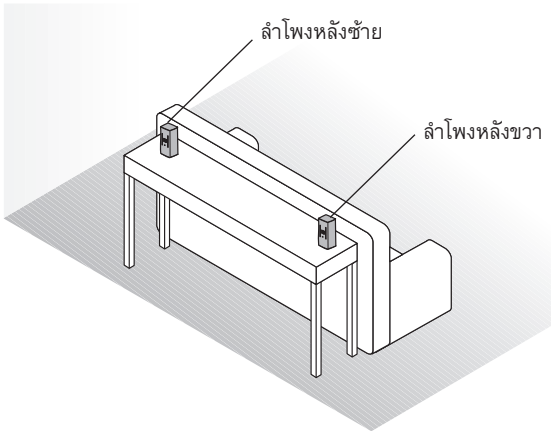


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลลำโพงหลังมีความยาว 15.2 ม. สามารถเสียบถึงจากระยะของลำโพงไปยังชุด Acoustimass®
- หันลำโพงออกห่างจากตัวผู้ฟัง เพื่อให้ผู้ฟังสามารถจับแหล่งที่มาที่แท้จริงของเสียง

- D. ค้นหาช่องเสียบระบุด้วยสีที่แผงด้านล่างของชุด Acoustimass®

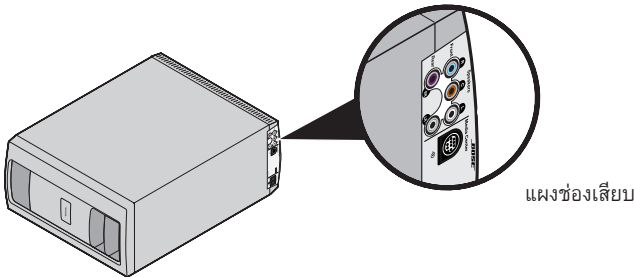


- E. เสียบสายลำโพงเข้ากับช่องเสียบของชุด Acoustimass ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีปลั๊กของสายเคเบิลแต่ละเส้นตรงกับสีของช่องเสียบ

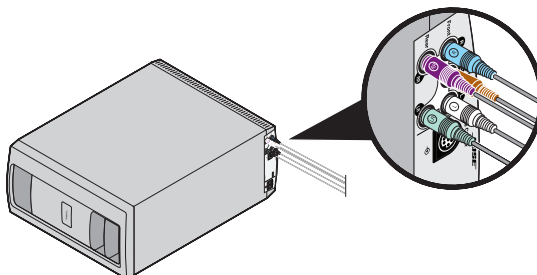


การติดตั้งระบบ


F. ค้นหาเครื่องหมายระบุตำแหน่งลำโพงบนปลายสายลำโพงต่างๆ

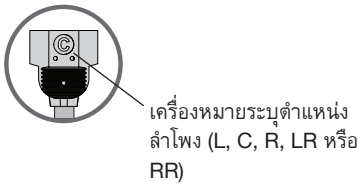

G. ลากสายเคเบิลแต่ละเส้นไปยังลำโพงที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เครื่องหมายระบุตำแหน่งลำโพงนั้น

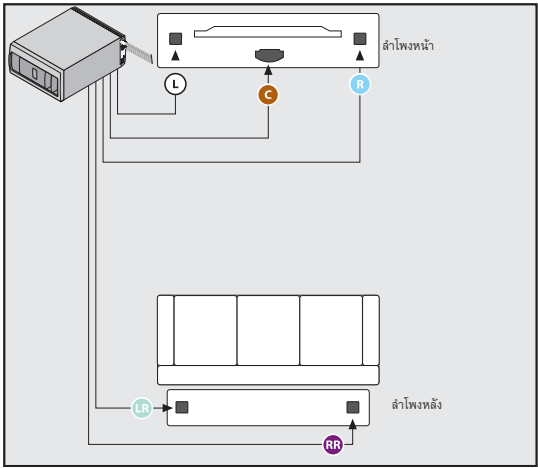


H. เสียบปลั๊กเข้าที่ช่องเสียบของลำโพงโดยให้ด้านที่มีป้ายกำกับคว่ำหน้าลง

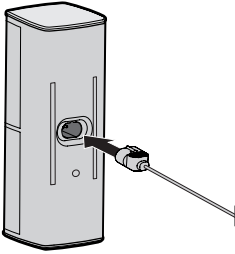

ลำโพง Jewel Cube® Series II

I. วางชุด Acoustimass® ในตำแหน่งที่ต้องการตั้ง:


- วางตั้งตรง (ดีที่สุด) หรือวางนอนด้านข้าง (ทางเลือก)

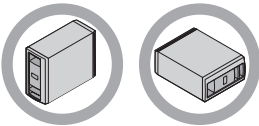

- วางโดยให้ด้านหน้าเครื่องหันเข้าหาห้อง
- วางห่างจากทีวีอย่างน้อย 0.6 ม. เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนทางแม่เหล็กที่มีต่อภาพบนทีวี ขยับออกห่างหากคุณยังสังเกตเห็นการรบกวนดังกล่าว

ข้อควรระวัง:

- อย่าวางสื่อบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วีดีโอ หรือเทปเสียง บนหรือติดกับชุด Acoustimass® เป็นระยะเวลานาน เนื่องจากสนามแม่เหล็กรอบเครื่องอาจลบข้อมูลที่บันทึกไว้บางส่วนหรือทั้งหมด
- อย่าปิดกั้นช่องระบายความร้อนของเครื่อง เพราะอาจเป็นเหตุให้เครื่องเกิดความร้อนสูงขึ้นภายใน

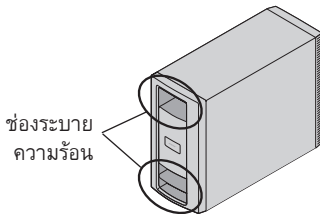


ดำเนินการต่อกับกล่อง 4 ที่หน้าถัดไป


สิ่งที่คุณต้องใช้สำหรับขั้นตอนต่อไปนี้:




ชุดหูฟังสำหรับปรับเทียบมาตรฐานเสียง
ADAPTIQ

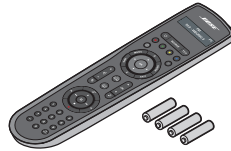

รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่

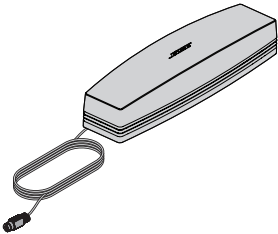

อะแดปเตอร์ไร้สาย SoundTouch™

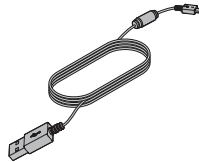


สายเคเบิล USB

ข้อสำคัญ!

ก่อนเริ่มต้น โปรดแน่ใจว่าลำโพงและชุด **Acoustimass®** ตั้งอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายที่ต้องการแล้ว

อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ใดๆ กับชุดควบคุมในตอนี้ คำแนะนำที่มีให้บนทีวีจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อต้องดำเนินการดังกล่าว

A. เลื่อนฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรลออก

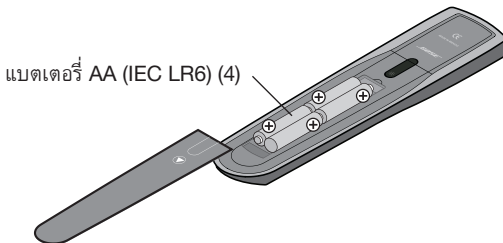


B. ใส่แบตเตอรี่ AA (IEC LR6) จำนวน 4 ก้อน โดยให้เครื่องหมายระบุขั้ว (+ และ -) ตรงกับเครื่องหมายในช่องใส่แบตเตอรี่

C. เลื่อนฝาปิดแบตเตอรี่กลับเข้าที่

D. กดปุ่มเปิด/ปิดบนชุดควบคุม

เนื่องจากระบบอยู่ในสภาวะใช้พลังงานต่ำเมื่อเตรียมพร้อม จึงต้องใช้เวลาหลายวินาทีกว่าจะเริ่มต้น เมื่อไฟแสดงสถานะระบบเปลี่ยนเป็นสีเขียวกะพริบเป็นสีเขียวคงที่ แสดงว่าระบบของคุณพร้อมใช้งานแล้ว

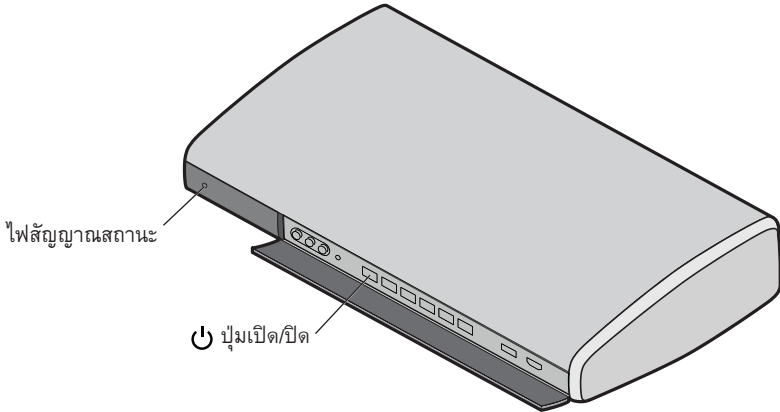

E. เปิดทีวีของคุณ

F. เปลี่ยนช่องรับสัญญาณของทีวีให้เป็นช่องที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบ Lifestyle® ของคุณโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

G. ทำตามคำแนะนำบนทีวี ระบบจะแนะนำให้คุณดำเนินการต่อไปนี้:

- เลือกภาษาที่จะใช้
- ปรับเสียงระบบให้เหมาะสมที่สุด โดยใช้ระบบปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ®
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ภาพ/เสียงกับชุดควบคุม
- กำหนดคำรีโมท Bose® ของคุณเพื่อควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- ดำเนินการตั้งค่าเครือข่ายให้เสร็จสิ้นด้วยอะแดปเตอร์ไร้สาย SoundTouch™

การติดตั้งระบบ

ติดตั้งแอปพลิเคชัน SoundTouch™

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าเครือข่ายด้วยอะแดปเตอร์ไร้สาย SoundTouch™ แล้ว คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชี SoundTouch™

สำคัญ: หากเคยตั้งค่า SoundTouch™ สำหรับระบบอื่นแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันนี้อีก โปรดดูที่ “เพิ่มระบบลงในบัญชี SoundTouch™ ที่คุณมีอยู่”

1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดเบราว์เซอร์และไปที่
http://www.Bose.com/soundtouch_app

เคล็ดลับ: ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีไลบรารีเพลงของคุณจัดเก็บไว้

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน SoundTouch™
3. เรียกใช้งานแอปพลิเคชันโดยการคลิกสองครั้งที่ไอคอน SoundTouch™ จากนั้น คลิก ต่อหน้าจอตั้งค่าระบบ SoundTouch™ จะปรากฏขึ้น
4. เลือก เชื่อมต่อแล้ว
5. ทำตามคำแนะนำบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดำเนินการขั้นตอนตั้งค่าให้เสร็จสิ้น รวมถึงการสร้างบัญชี SoundTouch™ การค้นหาไลบรารีเพลง การลงชื่อเข้าใช้บริการเพลง การสำรวจเพลง และการปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ


เพิ่มระบบลงในบัญชี SoundTouch™ ที่คุณมีอยู่

ดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นเฉพาะเมื่อคุณมีระบบ SoundTouch™ อื่นอยู่แล้วเท่านั้น

1. เรียกใช้งานแอปพลิเคชัน
2. คลิก **สำรวจค้นหา > การตั้งค่า > ระบบ > เพิ่มระบบ**
หน้าจอการตั้งค่าระบบ SoundTouch™ จะปรากฏขึ้น
3. เลือก **เชื่อมต่อแล้ว**

สิ่งของอื่น ๆ ในกล่อง 4

สิ่งของที่เหลืออยู่ในกล่องชุด 4 อาจจำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับติดตั้งระบบ Lifestyle® ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เสริมเหล่านี้หรือการเพิ่มอุปกรณ์อื่นๆ ไปที่ระบบของคุณ ในเวลาอื่น โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งาน

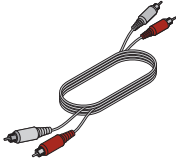

สายสัญญาณเสียงสเตอริโอ

หรือ




สายเคเบิลแบบออปติคัล




สายเคเบิลส่งสัญญาณ IR



สายอากาศ FM



แผ่นยางรองสำหรับใช้กับ
ชุด Acoustimass

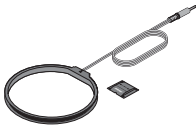

สายอากาศ AM



ไดรฟ์ USB (สำหรับอัปเดต
ซอฟต์แวร์ระบบเท่านั้น)




คู่มือการใช้งาน

❗ หากใช้สายออปติคัล ถอดฝาครอบป้องกันที่ปลายสายทั้งสองข้างออก และเสียบสายเคเบิล โดยให้โลโก้ Bose คว่ำหน้าลง การเสียบข้อต่อในทิศทางที่ผิดสามารถทำให้ข้อต่อและช่องเสียบเสียหายได้

การติดแผ่นยางรอง

เมื่อวางชุด Acoustimass® บนพื้นโดยตรง คุณอาจติดแผ่นยางรองที่ให้ไว้ที่ด้านล่างของเครื่องเพื่อเพิ่มความมั่นคงและช่วยป้องกันพื้นของคุณ

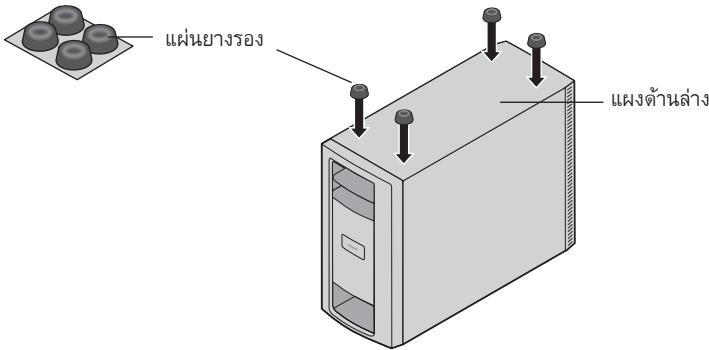

หากคุณมีปัญหาในการติดตั้ง

หากคุณประสบปัญหาทุกลำบากใดๆ ระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง เช่น รีโมทอุปกรณ์ไม่เป็นที่รู้จักของระบบ หรือเกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ คุณสามารถเรียกทำงานโหมดการตั้งค่าทางอินเทอร์เน็ตอีกครั้งทุกเมื่อ และแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงส่วนของการตั้งค่าระบบของคุณ โปรดอ้างอิง “การใช้โหมดการตั้งค่า” ในคู่มือการใช้งานของคุณ

สำหรับความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ โปรดดูตารางการแก้ไขปัญหาในคู่มือการใช้งานของคุณ


การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose® โปรดดูเอกสารที่อยู่ที่ให้มาในกล่อง 4

중요 안전 정보

본 사용자 안내서를 숙지하십시오.

본 사용자 안내서의 지침을 숙독하여 주의 깊게 따르십시오. 이를 통해 시스템을 적절하게 설치, 조작하고 고급 기능을 활용할 수 있습니다. 향후 참조를 위해 본 안내서를 잘 보관해 두십시오.

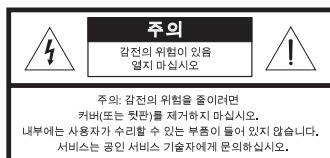

정삼각형 안의 화살표 번개 모양의 표시는 시스템에 감전을 일으킬 만큼 대량의 비절연 위험 전압이 흐르고 있다는 경고입니다.



시스템 상에 표시된 대로, 정삼각형 안의 느낌표는 본 사용자 안내서에 중요한 조작 및 유지보수 지침이 들어있음을 의미합니다.



경고: 질식 위험이 발생할 수 있는 소형 부품을 포함하고 있습니다. 3세 이하의 어린이가 사용하기에 부적합합니다.



경고: 이 제품에는 자석 재질이 포함되어 있습니다. 사용자 몸에 이식한 의료 기기의 작동에 어떤 영향이 있는지에 관해 질문이 있을 경우 의사에게 문의하십시오.



경고:

- 화재나 감전의 위험을 줄이려면 제품이 비나 물에 젖지 않게 하십시오.
- 기기에 물을 떨어뜨리거나 튀기지 마십시오. 기기 위에 또는 기기 근처에 물병 등, 물이 담긴 물건을 올려놓지 마십시오. 다른 전자 제품을 사용할 때와 마찬가지로 장치에 액체를 흘리지 않도록 주의하십시오. 액체로 인해 고장이나 화재 위험이 발생할 수 있습니다.
- 감전을 방지하려면 회선 코드의 넓은 플러그 부분을 AC(주전원) 콘센트의 넓은 슬롯에 맞추고 끝까지 삽입합니다.
- 촛불과 같은 무방비 상태의 불꽃을 기기 위나 근처에 두지 마십시오.



주의:

- 시스템 또는 액세서리를 변경하지 마십시오. 허가 없이 변경하면 안전, 규정 준수 및 시스템 성능에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 오랜 시간 시끄러운 음악을 듣게 되면 청력에 이상이 생길 수 있습니다. 헤드폰을 사용할 때, 특히 오랜 시간 동안 음악을 들을 때 아주 큰 소리로 듣지 않는 것이 좋습니다.



DOLBY TRUEHD

Dolby Laboratories와의 라이선스 계약에 따라 생산됩니다. Dolby 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.



dts
Digital Surround

DTS 특허에 대해서는 <http://patents.dts.com>을 참조하십시오. DTS Licensing Limited의 사용권 계약에 따라 생산됩니다. DTS, 기호, & DTS와 그 기호는 등록 상표이며 DTS Digital Surround는 DTS, Inc.의 상표입니다. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

용어 HDMI 및 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.

Wi-Fi는 Wi-Fi Alliance의 등록 상표입니다.

©2014 Bose Corporation. 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

참고:

- 제품 라벨은 제품 밑면 또는 뒷면에 위치해 있습니다.
- 여기서, 전원 플러그 또는 전기 제품 결합기는 분리 장치로 사용되며 이러한 분리 장치는 쉽게 사용할 수 있는 장소에 두어야 합니다.
- 이 제품은 실내에서만 사용해야 합니다. 이 제품은 레저용 차량이나 선박 등의 야외에서 사용하도록 설계되거나 테스트되지 않았습니다.
- 이 제품에는 제공된 전원 공급 장치만 사용해야 합니다.
- 시스템에 포함된 스피커 와이어와 내부 연결 케이블은 매입 설치용으로 승인된 것이 아닙니다. 매입 설치에 필요한 올바른 와이어와 케이블 종류에 대해서는 현지 건물 규정을 확인하십시오.
- Bose Corporation에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 이 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.
- 0°C-40°C 사이의 온도 범위에서만 이 제품을 작동하십시오.

중요 안전 지침

1. 본 지침을 읽으십시오.
2. 이 지침을 준수하십시오.
3. 모든 경고에 유의하십시오.
4. 모든 지침을 따르십시오.
5. 본 장비를 물 가까이에서 사용하지 마십시오.
6. 마른 헝겊으로만 닦으십시오.
7. 환기구가 막히지 않도록 하십시오. 제조업체의 지침에 따라 설치하십시오.
8. 방열기나 난방기, 전기 난로 또는 열을 발생시키는 기타 기기(앰프 포함) 근처에 설치하지 마십시오.
9. 편광방식 또는 접지방식 플러그의 안전 용도를 준수하십시오. 분극 플러그에는 두 개의 날이 있는데 한쪽이 반대쪽보다 넓습니다. 접지형 플러그에는 날 두 개와 접지 핀 하나가 있습니다. 넓은 날 또는 접지 핀은 안전을 위해 제공되는 것입니다. 제공되는 플러그가 콘센트에 맞지 않으면 전기 기사에게 콘센트를 교체해 달라고 요청하십시오.
10. 전원 코드 특히, 플러그 부분, 통합 콘센트 및 기기의 코드 끝 부분이 밟히거나 잡히지 않도록 보호하십시오.
11. 제조업체에서 지정한 부품이나 액세서리만 사용하십시오.
12.  제조업체가 지정하거나 기기와 함께 판매된 카트, 스탠드, 삼각대, 브래킷 또는 테이블만 사용하십시오. 카트를 사용할 때는 카트/기기가 넘어져 부상을 당할 수 있으니 주의하십시오.
13. 번개를 동반한 폭풍우 시 또는 오랜 기간 동안 사용하지 않을 시에는 기기의 전원을 빼놓으십시오.
14. 자격 있는 기사에게만 서비스를 의뢰하십시오. 전원 코드 또는 플러그가 손상되었을 때, 액체가 흘러 들어갔을 때, 물체가 떨어져 기기 안에 들어갔을 때, 기기가 비나 물에 젖었을 때, 정상적으로 작동하지 않을 때, 또는 기기를 떨어뜨렸을 때 등, 기기가 손상되었을 때는 서비스를 받으셔야 합니다.



廢電池請回收

이 표시는 제품을 가정용 쓰레기처럼 폐기해서는 안 되며 적합한 수거 시설에 보내 재생해야 함을 의미합니다. 올바른 폐기와 재생을 통해 천연 자원, 인류 건강 및 환경을 보호하는 데 일조할 수 있습니다. 이 제품의 폐기 및 재생에 대한 자세한 정보는 지방 자치체, 폐기물 수거 업체 또는 이 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.



Bose Corporation은 이 제품이 지침서 1999/5/EC 및 기타 모든 적용 가능한 EU 지침의 필수 요건과 관련 조항을 준수하고 있음을 여기에서 선언합니다. 표준 부합 신고서 전문은 www.Bose.com/compliance를 참조하십시오.

중요 안전 정보

유해 물질의 명칭 및 농도						
부품 번호	유해 물질					
	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	6가 크롬(VI)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	X	0	0	0	0	0
금속 부품	X	0	0	0	0	0
플라스틱 부품	0	0	0	0	0	0
스피커	X	0	0	0	0	0
케이블	X	0	0	0	0	0
0: 이 부품의 모든 동종 재질에 함유된 이 유해 물질이 SJ/T 11363-2006에서 규정한 제한 요구 사항 미만임을 나타냅니다.						
X: 이 부품에 사용된 동종 재질 중 최소한 하나에 함유된 이 유해 물질이 SJ/T 11363-2006에서 규정한 제한 요구 사항을 초과함을 의미합니다.						

기록용으로 작성하여 보관하십시오.

일련 및 모델 번호는 제품의 바닥 패널에 있습니다.

Lifestyle® 모델: _____

제어 콘솔 일련 번호: _____

Acoustimass® 일련 번호: _____

스피커 어레이 일련 번호: _____

구입일: _____

영수증을 이 설치 안내서 및 조작 안내서와 함께 보관하는 것이 좋습니다.

소개

Lifestyle® 시스템에 관해	6
Bose®의 SoundTouch™ 소개	6
주요 혜택	6
시스템의 SoundTouch™에 관해	6
시스템 기능	6
제품 개봉	7

시스템 설치

제어 콘솔 상자	8
Acoustimass® 모듈 상자	11
스피커 상자	13
대화식 상자	18
SoundTouch™ 앱 설치	20
기존 SoundTouch™ 계정에 시스템 추가	20
기타 상자 4 품목	21
고무 받침 적용	22
설치에 문제가 있는 경우	23
고객 서비스 센터 문의	23

소개

Lifestyle® 시스템에 관해

가정용 Bose® Lifestyle® 시스템을 선택해주셔서 감사합니다. 격조 높고 사용하기 쉬운 본 시스템은 음악 및 비디오를 위한 뛰어난 성능을 제공합니다. 이 설명서는 새로운 시스템을 설치하는 단계별 지침을 제공합니다. 시스템 기능에 대해서는 조작 안내서를 참조하십시오.

새로운 홈 엔터테인먼트 시스템에는 스피커, 제어 콘솔, Acoustimass® 모듈, SoundTouch™ 무선 어댑터 및 범용 리모콘이 들어 있습니다.

Bose®의 SoundTouch™ 소개

SoundTouch™를 사용하여 인터넷 라디오, 뮤직 서비스(가용한 지역에서) 및 뮤직 라이브러리를 스트리밍할 수 있습니다. 가정에 Wi-Fi®가 있다면 원하는 룸에서 좋아하는 음악을 즐길 준비가 된 것입니다.

주요 혜택

- 인터넷 라디오, 뮤직 서비스와 뮤직 라이브러리에 무선 액세스합니다.
- 개인화된 사전 설정을 사용하여 좋아하는 음악을 스트리밍합니다.
- 기존의 가정용 Wi-Fi 네트워크를 사용합니다.
- 컴퓨터, 스마트폰 또는 태블릿용 무료 SoundTouch™ 앱으로 보다 강력한 조작이 가능합니다.
- 다른 룸에도 시스템을 추가하면 여러 룸에서 음악을 청취할 수 있습니다.
- 폭넓은 다양한 Bose® 오디오 시스템 중에서 선택할 수 있기 때문에 어떤 방이라도 올바른 솔루션을 선택할 수 있습니다.

시스템의 SoundTouch™에 관해

상자 4의 SoundTouch™ 무선 어댑터는 SoundTouch™를 Lifestyle® 시스템에서 사용할 수 있게 해줍니다. 무선 어댑터 설치의 UNIFY® 설치 프로세스의 일부입니다. UNIFY®에서 지시하기 전까지 무선 어댑터를 연결하지 마십시오.

시스템 기능

- SoundTouch™를 사용하여 Bose® 홈 엔터테인먼트 시스템에서 무선으로 음악을 스트리밍할 수 있습니다.
- SoundTouch™ 소스를 사용하여 TV에 사전 설정, 최근 항목 및 지금 재생 중 콘텐츠를 표시하고 조작할 수 있습니다.
- SoundTouch™ 앱을 사용하면 컴퓨터, 스마트폰 또는 태블릿에서 인터넷 라디오, 뮤직 서비스(가용한 곳에서) 또는 사용자의 뮤직 라이브러리를 탐색할 수 있습니다.
- 사전 설정을 최대 6개 개인화하여 리모콘에서 원터치로 음악을 들을 수 있습니다.

SoundTouch™에 대한 자세한 내용에 대해서는 Bose 웹사이트에서 Lifestyle® 시스템용 SoundTouch™ 사용자 안내서를 다운로드하십시오.

제품 개봉

새로운 시스템은 번호가 매겨진 4개의 상자를 비롯하여 사용자 국가용 전원 코드가 들어 있는 1개의 작은 상자에 포장되어 있습니다.

- **1** 제어 콘솔 상자
- **2** Acoustimass® 모듈 상자
- **3** 스피커 상자
- **4** 대화식 상자
-  전원 코드 상자(상자 1 및 2와 함께 사용됨)

상자 1로 시작하여 각 상자를 풀고 내용물을 설치한 후 다음 상자를 푸십시오.

모든 포장 재료는 보관해 두십시오. 포장 재료는 배송이나 운송이 필요할 경우 가장 안전한 수단입니다.


시스템 일부가 손상된 경우 사용하지 마십시오. 이 경우 Bose 또는 공인 Bose 판매업체에게 즉시 알려십시오. 상자 4에 있는 연락처 목록을 참조하십시오.

시스템 설치


1 제어 콘솔 상자

상자 1의 필요한 품목:


상자 1의 품목:

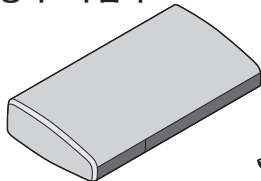


제어 콘솔

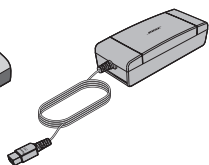

전원 공급 장치

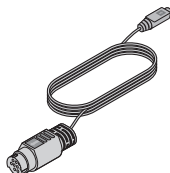


오디오 입력
케이블

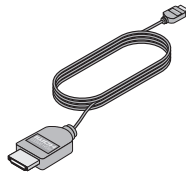

고속 HDMI™
케이블


전원 코드 상자의 필요한 품목:

전원 코드 상자의 품목:

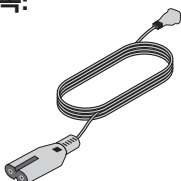

전원 코드

A. 제어 콘솔을 TV 근처의 편평하고 안정된 바닥에 놓습니다.

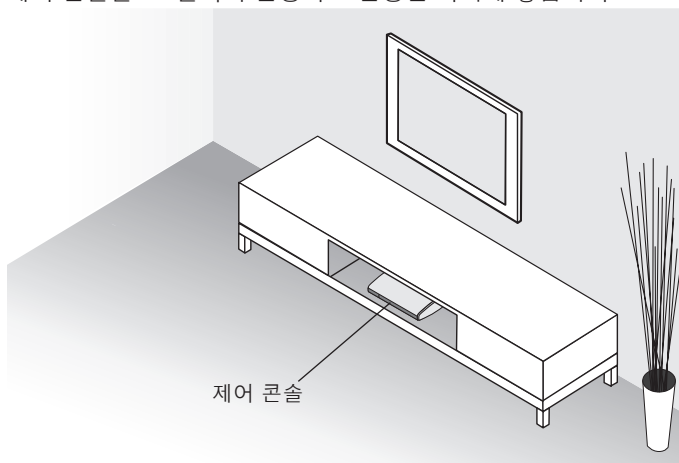


참고: 시스템을 완전히 설치할 때까지 뒷면 커넥터 패널에 접근하기 쉽게 제어 콘솔을 유지하는 것이 도움이 될 수 있습니다.


- B.** HDMI™ 케이블의 한쪽을 TV의 HDMI INPUT 커넥터에 꽂습니다.

HDMI 케이블이 이미 TV의 HDMI 입력에 연결된 경우 이 케이블을 사용할 수 있습니다. 반대쪽만 연결을 분리합니다.

참고: 3D 콘텐츠를 보려고 할 경우 제공된 고속 HDMI 케이블을 사용하십시오.

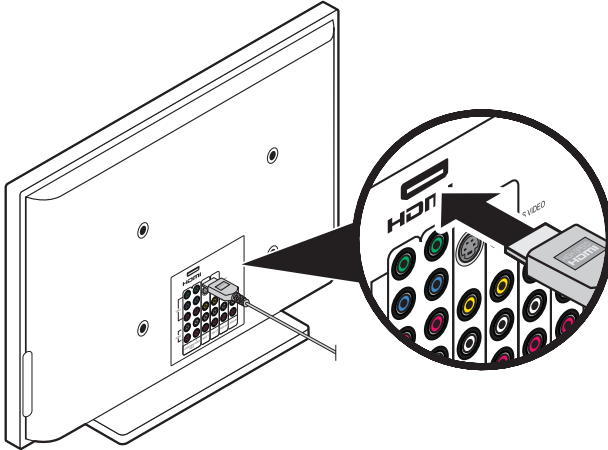


- C.** HDMI 케이블의 반대쪽을 제어 콘솔의 **HDMI OUT Video to TV** 커넥터에 삽입합니다.

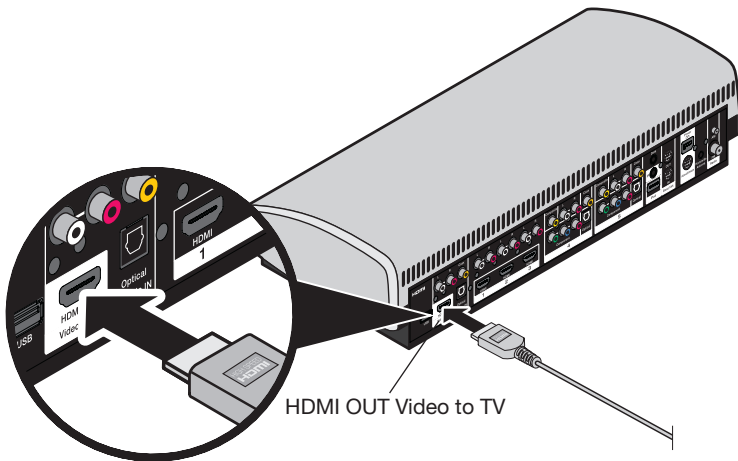


시스템 설치

- D. 오디오 입력 케이블의 한쪽을 제어 콘솔 **Audio OUT** 커넥터에 연결합니다. 편평한 바닥에 플러그에 있는 화살표가 위를 향하도록 놓습니다.

다음 상자의 내용물을 설치하는 동안 오디오 입력 케이블의 반대쪽을 연결하라는 요청을 받을 것입니다.

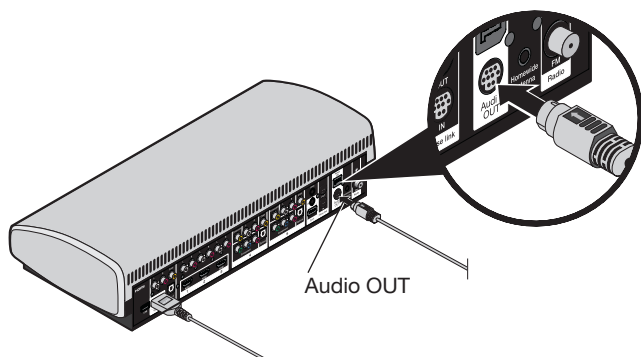

- E. 전원 공급 장치 출력 코드를 제어 콘솔의 **Power** 커넥터에 연결합니다.

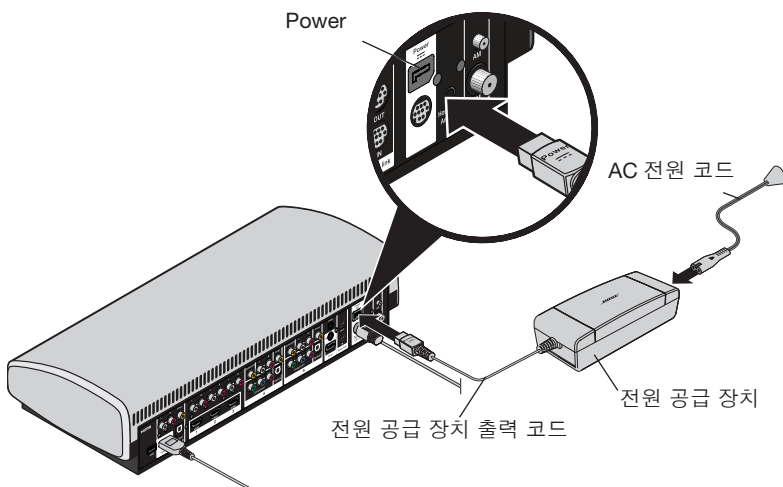

- F. 전원 코드 상자에서 전원 코드를 꺼냅니다.



- G. 전원 코드의 한쪽을 전원 공급 장치에 연결합니다. 플러그를 끝까지 밀어넣습니다.


- H. 전원 코드의 반대쪽을 전기가 들어오는 AC(주전원) 전원 콘센트에 삽입합니다.

- I. 다음 페이지에서 상자 2에서 계속합니다.

2 Acoustimass® 모듈 상자

다음 단계에 필요한 항목:

상자 2의 품목:

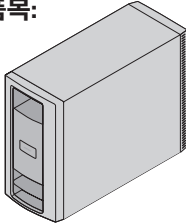


Acoustimass 모듈

전원 코드 상자의 품목:




전원 코드

- A.** TV가 있는 룸의 같은 쪽 바닥에 Acoustimass 모듈을 배치합니다. 근처에 전원이 들어오는 AC(주전원) 콘센트가 있는지 확인하십시오.

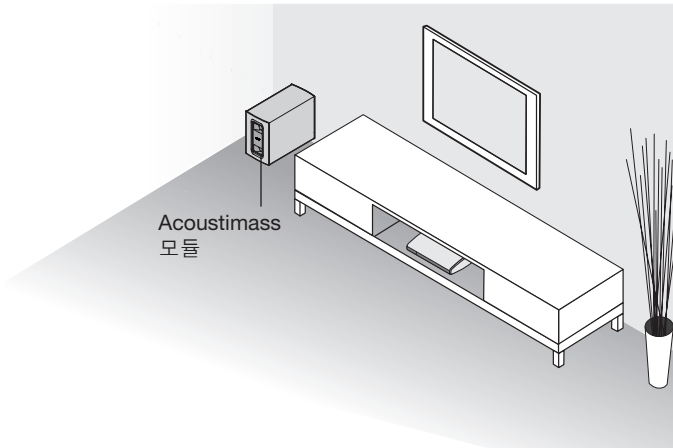


- B.** 모듈을 옆으로 눕히고 커넥터 패널을 찾습니다.

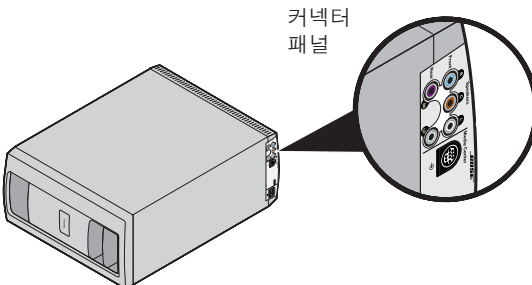


시스템 설치

주의: Acoustimass® 모듈을 전면 또는 뒷면을 바닥에 놓아 세우지 마십시오.

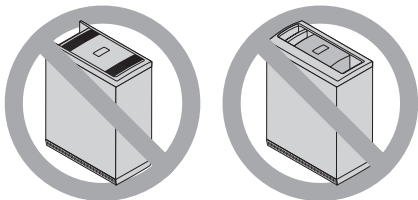

C. 오디오 입력 케이블의 반대쪽을 Acoustimass 모듈의 **Media Center** 커넥터에 삽입합니다.


화살표가 있는 편평한 면이 모듈 전방을 향하도록 합니다.

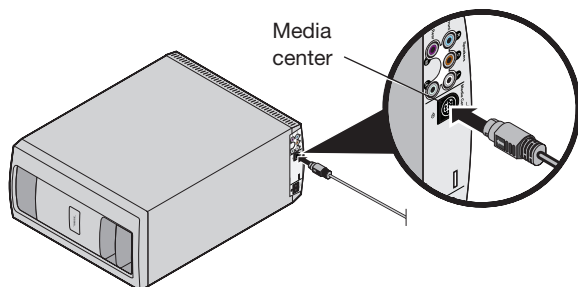

D. 전원 코드 상자에서 전원 코드를 꺼냅니다.



E. 전원 코드의 한쪽을 Acoustimass 모듈의 **AC Power** 커넥터에 연결합니다. 플러그를 끝까지 밀어넣습니다.

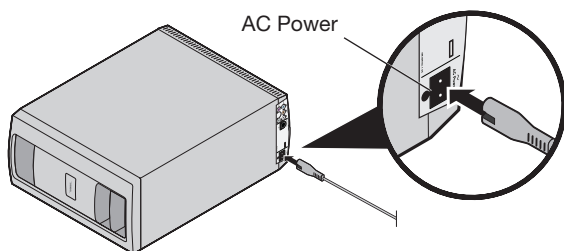

F. 전원 코드의 다른 끝을 전원이 들어오는 AC(주전원) 전원 콘센트에 끼웁니다.


G. 다음 페이지에서 상자 **3**에서 계속합니다.

3 스피커 상자

다음 단계에 필요한 항목:

시스템 스피커(그림의 2가지 유형 중 한 세트)

Jewel Cube® series II 스피커




(4) 왼쪽, 오른쪽, 앞면
또는 뒷면 스피커



(1) 가로형 중앙
채널 스피커

Direct/Reflecting® series II 스피커




(4) 왼쪽, 오른쪽, 앞면
또는 뒷면 스피커




(1) 가로형 중앙
채널 스피커


앞면 스피커 케이블

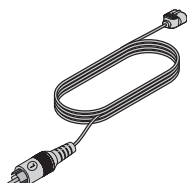

왼쪽 앞면(L) 흰색

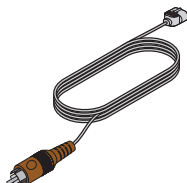


중앙 앞면(C) 갈색

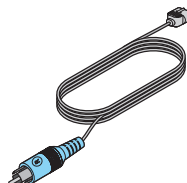

오른쪽 앞면(R) 담청색

뒷면 스피커 케이블

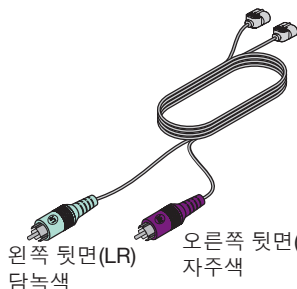


왼쪽 뒷면(LR)
담녹색

오른쪽 뒷면(RR)
자주색

시스템 설치


- A.** TV 화면 중앙의 바로 위나 아래의 안정되고 편평한 표면에 중앙 채널 스피커를 놓습니다.

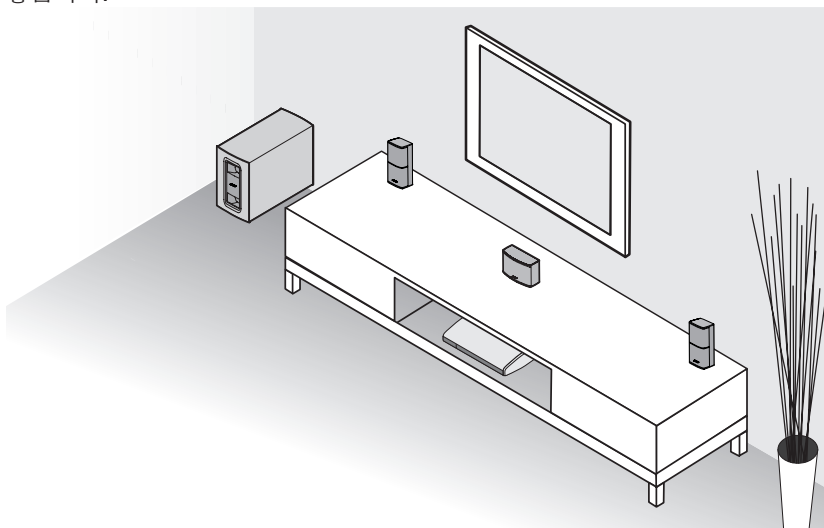

- B.** 스피커를 하나는 TV 왼쪽에, 다른 하나는 오른쪽에 배치하십시오.
- 화면과 사운드가 너무 동떨어지지 않도록 TV 화면에서 1미터 내에 각 스피커를 배치합니다. 룸 조건과 개인 취향에 맞게 이 거리를 조절하십시오.
 - 사방이 둘러싸인 책장 선반에 스피커를 배치하는 경우 선반 앞면 가장자리에 배치하십시오.
 - CRT(수상관) TV에서 최소 15cm 거리를 유지하십시오.


참고: 벽면 브래킷, 테이블 스탠드 또는 바닥 스탠드에 시스템 스피커를 배치할 수 있습니다. 이러한 액세서리를 구입하시려면 인근 지역의 Bose® 판매업체에 문의하시거나 www.Bose.com을 방문해 주십시오

- C.** 뒷면 스피커를 시청자가 돌아보았을 때 룸 뒤쪽에 가능한 한 귀 높이(앉아 있을 때) 또는 그 이상의 위치에 배치합니다.

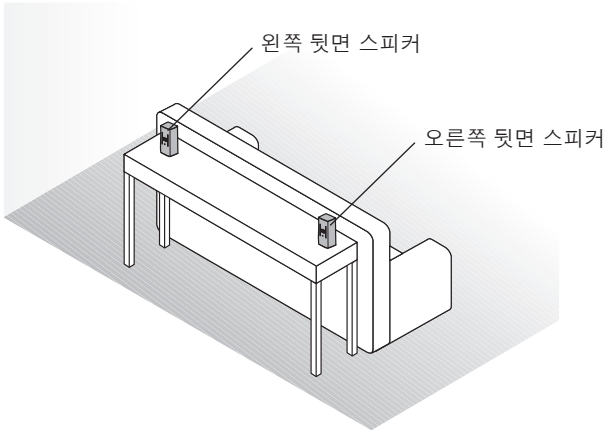


- 15.2m 길이의 뒷면 스피커 케이블이 스피커에서 Acoustimass® 모듈까지 도달하는지 확인합니다.
- 스피커의 방향을 청취자와 떨어뜨려 사운드나 나오는 위치가 정확히 어디인지 알 수 없도록 하는 것이 좋습니다.

- D.** Acoustimass® 모듈의 밑면 패널에서 색 코드가 있는 커넥터를 찾습니다.

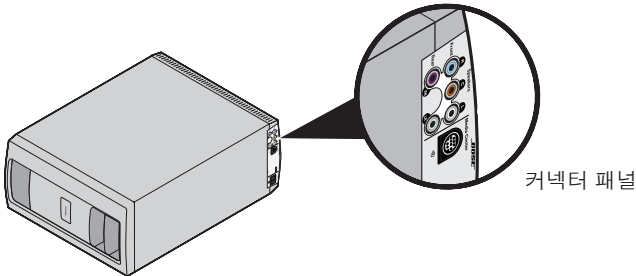


- E.** 스피커 케이블을 Acoustimass 모듈 커넥터에 삽입합니다. 각 케이블 플러그를 각 커넥터에 색 코드로 일치하도록 합니다.

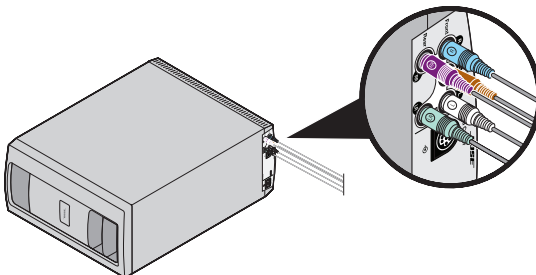


시스템 설치

F. 스피커 케이블의 끝에서 스피커 위치 표시를 찾습니다.

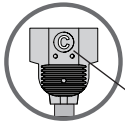


스피커 위치 표시
(L, C, R, LR 또는 RR)

G. 스피커 위치 표시를 사용하여 각 케이블을 해당 스피커로 보냅니다.

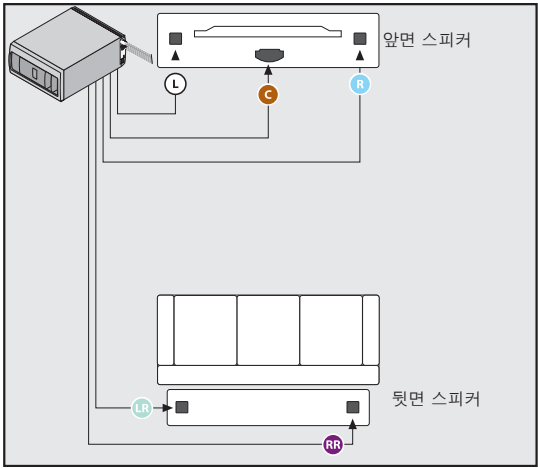


H. 라벨이 아래로 가게 하여 플러그를 스피커 커넥터에 삽입합니다.

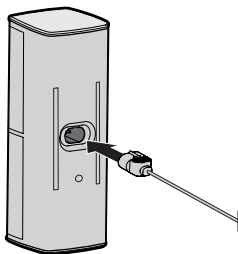

Jewel Cube® Series II 스피커

I. Acoustimass® 모듈을 최종 위치에 놓습니다.


- 세워 두거나(최적) 한쪽 옆면을 바닥에 눕히십시오(대안).

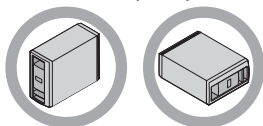

- 앞쪽 개방부가 룸 안쪽을 향하게 설치합니다.
- TV 화면에 자기장 간섭을 피하기 위하여 TV와 최소 거리 6m를 유지하여 설치합니다. 그래도 간섭이 있는 경우 더 멀리 이동시킵니다.

주의:

- 비디오 테이프나 오디오 테이프 등과 같은 전자 매체를 Acoustimass® 모듈 위나 옆에 오랫동안 놔두지 마십시오. 모듈 주위의 자성으로 인해 녹음된 자료 일부 또는 전부가 지워질 수 있습니다.
- 모듈의 환기구가 막히지 않도록 하십시오. 환기구가 막힐 경우 과열될 수 있습니다.

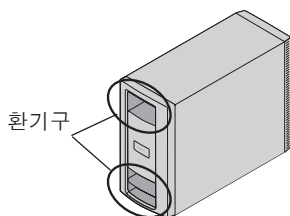

다음 페이지에서 상자 4에서 계속합니다.


시스템 설치

4 대화식 상자


다음 단계에 필요한 항목:




ADAPTiQ 오디오 교정 헤드셋

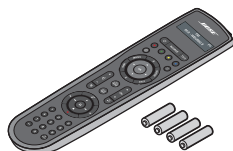

리모콘과 배터리

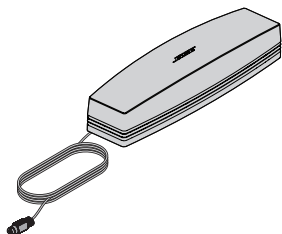

SoundTouch™ 무선 어댑터

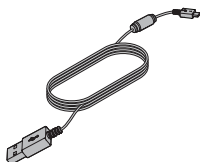


USB 케이블

중요!

시작하기 전에 스피커와 Acoustimass® 모듈이 최종 위치에 있는지 확인하십시오.

지금은 어떤 장치도 제어 콘솔에 연결하지 마십시오. TV에 제공되는 지침이 이 작업을 수행할 시기를 알려줍니다.

A. 리모콘 뒷면의 배터리 격실 뚜껑을 밀어서 엽니다.

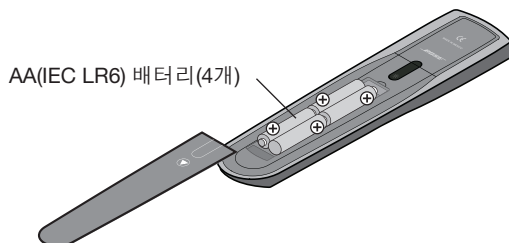


B. 배터리의 전극 표시(+ 및 -)를 배터리 뚜껑 내부의 표시와 일치하도록 4개의 AA(IEC LR6) 배터리를 설치합니다.

C. 배터리 뚜껑을 밀어서 닫습니다.

D. 제어 콘솔에서 전원 버튼을 누릅니다.

시스템이 대기 상태일 때는 저전력 상태에 있으므로 시작하는 데 몇 초 정도 걸립니다. 시스템 상태 표시등이 깜박임에서 켜진 녹색으로 변하면 시스템이 사용 준비가 된 것입니다.

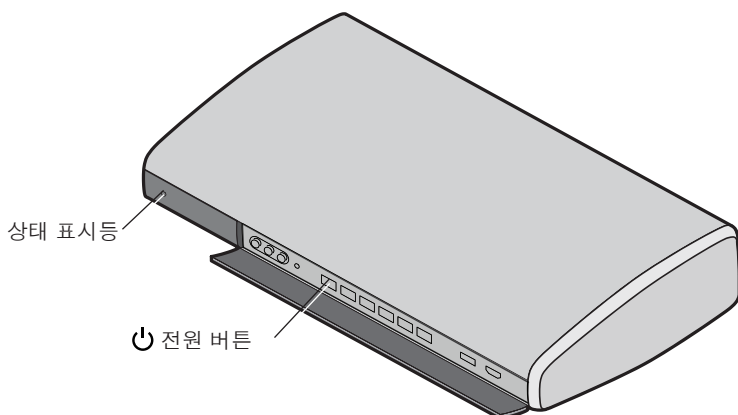

E. TV 전원을 켭니다.

F. TV의 리모콘을 사용하여 TV 입력을 Lifestyle® 시스템에 연결된 소스로 변경합니다.

G. TV의 지침을 따릅니다. 시스템에서 다음 사항을 수행할 것을 요청합니다.

- 사용하는 언어를 선택합니다.
- ADAPTiQ® 오디오 교정 시스템을 사용하여 시스템 오디오를 최적화합니다.
- 오디오/비디오 장치를 제어 콘솔에 연결합니다.
- 연결된 장치를 조작할 수 있도록 Bose® 리모콘을 구성합니다.
- SoundTouch™ 무선 어댑터를 사용하여 네트워크 설치를 완료합니다.

시스템 설치

SoundTouch™ 앱 설치

SoundTouch™ 무선 어댑터를 사용하여 네트워크 설치를 완료한 후 SoundTouch™ 계정을 만들어야 합니다.

중요: 다른 시스템에 SoundTouch™를 이미 설치한 경우 앱을 다시 설치할 필요가 없습니다. “기존 SoundTouch™ 계정에 시스템 추가”를 참조하십시오.

1. 컴퓨터에서 브라우저를 열고 아래 사이트로 이동하십시오.

http://www.Bose.com/soundtouch_app

정보: 뮤직 라이브러리가 저장된 컴퓨터를 사용하십시오.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. SoundTouch™ 앱을 다운로드하고 설치합니다.
3. SoundTouch™ 아이콘을 두 번 클릭하여 앱을 시작합니다. **계속**을 클릭합니다.
SoundTouch™ 시스템 설치 화면이 나타납니다.
4. **이미 연결되었습니다**를 선택합니다.
5. SoundTouch™ 계정 만들기, 뮤직 라이브러리 찾기, 음악 서비스에 로그인, 음악을 탐색하고 사전 설정을 개인화하는 등 컴퓨터의 지시를 따라 설치를 완료하십시오.


기존 SoundTouch™ 계정에 시스템 추가

이미 다른 SoundTouch™ 시스템이 있을 경우에만 이 단계를 완료하십시오.

1. 앱을 시작합니다.
2. **탐색 > 설정 > 시스템 > 시스템 추가**를 순서대로 클릭합니다.
SoundTouch™ 시스템 설치 화면이 나타납니다.
3. **이미 연결되었습니다**를 선택합니다.

기타 상자 4 품목

상자 4의 나머지 품목은 Lifestyle® 시스템을 설치하는 데 필요할 수도, 그렇지 않을 수도 있습니다. 이러한 액세서리를 사용하거나 나중에 시스템에 다른 장치를 추가하는 등에 대한 자세한 내용은 조작 안내서를 참조하십시오.

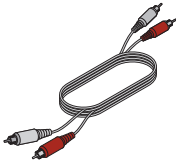

스테레오 오디오 케이블

또는



광 케이블



IR 에미터 케이블



FM 안테나



Acoustimass 모듈의 고무 받침



AM 안테나



USB 드라이브(시스템 소프트웨어 업데이트 전용)




조작 안내서

❗ 광 케이블을 사용할 경우 케이블 양쪽의 캡을 벗기고 Bose 로고를 아래로 하여 삽입합니다. 잘못된 방향으로 플러그를 삽입하면 플러그 및 커넥터가 손상될 수 있습니다.

시스템 설치

고무 받침 적용

Acoustimass® 모듈을 맨 바닥에 설치할 경우 동봉된 고무 받침을 모듈 바닥에 부착하면 안정성을 높이고 바닥을 보호할 수 있습니다.

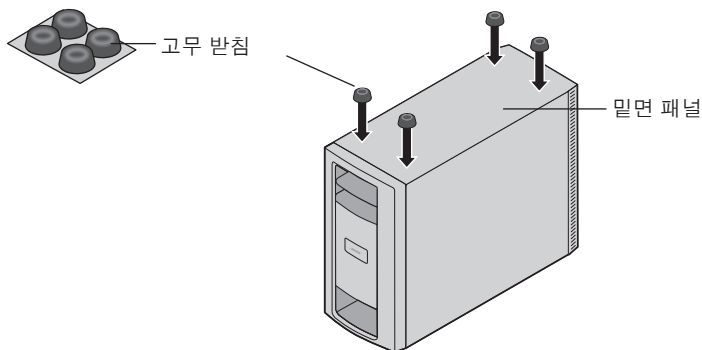

설치에 문제가 있는 경우

설치 과정 동안 인식되지 않는 장치 리모콘 또는 연결 오류 같은 문제가 발생할 경우 언제든지 대화식 설치 모드를 다시 활성화하거나 시스템 설치 일부를 수정 또는 변경할 수 있습니다. 조작 안내서의 “설치 모드 사용”을 참조하십시오.

문제 해결을 위한 도움말을 보려면 조작 안내서의 문제 해결 표를 참조하십시오.


고객 서비스 센터 문의

문제 해결에 대한 추가 도움이 필요한 경우 Bose® 고객 서비스 센터에 문의하십시오. 상자 4에 있는 주소 시트를 참조하십시오.

重要安全信息

请阅读本指南

请务必认真遵守本用户指南中的说明。它有助于您正确安装和操作本系统，享用它的先进功能。请保留本指南，以便日后参考。

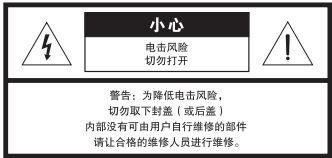

等边三角形内的箭头状电闪标志警示用户，系统外壳内存在未绝缘的危险电压，它可能足以构成电击危险。



系统上标示的等边三角形内的感叹号标志旨在警示用户，在本用户指南中有相应的重要操作和维修指示。



警告：包含小部件，可能导致窒息危险。不适合 3 岁以下的儿童使用。



警告：本产品含有磁性材料。如果怀疑此产品会影响植入医疗设备的运行，请咨询医生。



警告：

- 为降低失火或电击风险，请勿使本产品受雨淋或受潮。
- 本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。切勿让液体溅入系统的任何部分，就像对待所有的电子产品一样。液体可能导致故障和/或火灾。
- 为防止电击，请将电源线插头上的宽插脚对准交流（电源）插座上的宽插孔。插头要完全插入插座。
- 请勿将任何明火火源（如点燃的蜡烛）置于本设备上或靠近本设备。



小心：

- 不要改装本系统或配件。未经授权的改装可能会对安全性、法规符合性和系统性能造成负面影响。
- 长时间处于高音量下可能会造成听力损伤。使用耳机，尤其是时间较长时，应避免音量过高。



经 Dolby Laboratories 许可制造。Dolby 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。



有关 DTS 专利，请访问 <http://patents.dts.com>。由 DTS Licensing Limited 授权制造。DTS、符号、以及 DTS 与符号一起都是注册商标，DTS Digital Surround 是 DTS, Inc. 的商标 © DTS, Inc. 保留所有权利。

HDMI 和 HDMI 徽标是 HDMI Licensing, LLC 在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。

©2014 Bose Corporation。未经书面许可，不得复制、修改、发行或以其它方式使用本资料的任何部分。

注意：

- 产品标签位于产品底部或背部。
- 如果将电源插头或设备耦合器作为断路设备，那么此类断路设备应当保持可以随时恢复工作的状态。
- 必须在室内使用本产品。在室外、旅游汽车或船舶上使用本产品均不符合本产品的设计或测试初衷。
- 本产品只能使用所提供的电源。
- 本系统随附的扬声器线缆和连接线不可用于入墙式安装。请根据当地建筑法规选择正确的入墙式安装线缆和连接线。
- 未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或修改本设备会使用户运行本设备的权利失效。
- 本产品操作温度范围为 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C)。

重要安全性指示

1. 请阅读这些指示。
2. 请保留这些指示。
3. 请注意所有警告。
4. 请遵守所有指示。
5. 请勿在水附近使用本设备。
6. 请只使用干布进行清洁。
7. 请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明安装。
8. 请勿安装在任何热源旁，例如暖气片、热调节装置、火炉或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。
9. 请勿使极化插头或接地插头丧失安全作用。极化插头有两个插脚，其中的一个插脚较另一个宽些。接地型插头有两个插脚和第三个用于接地的插脚。较宽的插脚或第三个用于接地的插脚起安全作用。如果所提供的插头不适合您的插座，请与电工联系以更换旧插座。
10. 防止踩踏或挤压电源线，尤其是插头、电源插座以及设备上的出口位置。
11. 只能使用制造商指定的附件/配件。
12.  只能使用制造商指定或随本设备一起销售的推车、支架、三角架、托架或工作台。如果使用推车，则在移动推车/设备时应格外小心，以避免因倾倒而造成伤害。
13. 在雷雨天或长时间不用时，请切断本设备电源。
14. 任何维修事宜均应向合格的人员咨询。如果本设备在任何方面受到损坏均需进行维修，例如电源线或插头受损、液体溅入或物体落入设备内、本设备受淋或受潮、不能正常工作或跌落。



廢電池請回收

此标志表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品和回收的信息，请与当地民政部门、处理服务部或购买本产品的商店联系。



Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 1999/5/EC 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和相关规定。您可以从 www.Bose.com/compliance 找到完整的符合声明。

重要安全信息

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
零件名称	有毒或有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
金属零件	X	0	0	0	0	0
塑料零件	0	0	0	0	0	0
扬声器	X	0	0	0	0	0
线缆	X	0	0	0	0	0
0: 表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。						
X: 表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。						

请填写以下内容，留作记录。

可以在产品底板上找到序列号和型号。

Lifestyle® 型号: _____

控制台序列号: _____

Acoustimass® 序列号: _____

扬声器阵列序列号: _____

购买日期: _____

请将发票和本安装指南及操作指南保存在一起。

简介

有关 Lifestyle® 系统	6
Bose® 的 SoundTouch™ 简介	6
主要优势	6
有关系统中的 SoundTouch™	6
系统功能	6
开箱	7

系统安装

控制台盒	8
Acoustimass® 低音箱	11
扬声器盒	13
交互盒	18
安装 SoundTouch™ 应用程序	20
将此系统添加至已有的 SoundTouch™ 账户	20
盒 4 中的其他物品	21
应用橡胶垫	22
如果在安装过程中遇到任何问题	23
联系客户服务处	23

简介

有关 Lifestyle® 系统

感谢您选择家用 Bose® Lifestyle® 系统。无论是音乐还是视频，这款造型典雅、易于使用的系统都能为您献上卓越的品质。本指南为您提供有关新系统安装的逐步说明。有关系统功能，请参考操作指南。

新家庭娱乐系统包括扬声器、控制台、Acoustimass® 低音箱、SoundTouch™ 无线适配器和通用遥控器。

Bose® 的 SoundTouch™ 简介

使用 SoundTouch™，您可以传输 Internet 无线电台、音乐服务（如适用）和音乐库。如果家里有 Wi-Fi®，您就可以在任何一个房间内享受自己喜爱的音乐。

主要优势

- 享受以无线方式访问 Internet 无线电台、音乐服务和音乐库。
- 使用个性化预设轻松地传输自己喜欢的音乐。
- 使用现有的家庭 Wi-Fi 网络。
- 免费提供适于计算机、智能手机或平板电脑的 SoundTouch™ 应用程序，具有更多功能强大的控制。
- 可随时而便捷地增加其它系统以获得多房间收听体验。
- 多样化的 Bose® 音频系统可使您可为任何房间选择适合的解决方案。

有关系统中的 SoundTouch™

盒 4 中的 SoundTouch™ 无线适配器可以启用 Lifestyle® 系统中的 SoundTouch™。设置无线适配器是 UNIFY® 安装流程的一部分。不要在 UNIFY® 提示之前连接无线适配器。

系统功能

- 使用 SoundTouch™ 使您的 Bose® 家庭娱乐系统可以无线传输音乐。
- SoundTouch™ 音频源使您可以通过电视查看和控制您的预设、最近播放和正在播放的内容。
- SoundTouch™ 应用程序使您能够通过电脑、智能手机和平板电脑浏览 Internet 无线电台、音乐服务（如适用）和音乐库。
- 可以个性化设置多达六个预设，使用遥控器只需一键即可传输您的音乐。

有关使用 SoundTouch™ 的信息，请从 Bose 网站下载 Lifestyle® 系统的 SoundTouch™ 用户指南。

开箱

新系统的各部件分装于四个编号盒子中，另外还有一个小包装盒，里面含有相应的电源线：

- **1** 控制台盒
- **2** Acoustimass® 低音箱
- **3** 扬声器盒
- **4** 交互盒
-  电源线盒（与盒 1 和 2 配合使用）

从盒 1 开始，拆开每个盒并对其中的部件进行安装，然后再拆开下一个盒子。

请一定要保存好所有包装材料。这样在需要进行装运或运输时，可最大程度地保证各部件的安全。


如果系统部分损坏，请勿使用。请立即通知您的 Bose 授权经销商。请参阅盒 4 内的联系方式表。

系统安装

1 控制台盒


盒 1 中的有用物品：

盒 1 中的有用物品：

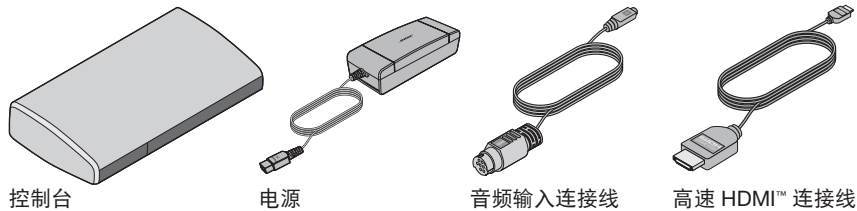


电源线盒中的有用物品：

来自电源线盒：

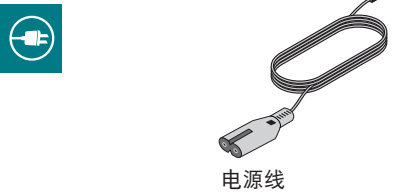

A. 将控制台放置于电视附近平坦、稳固的表面上。

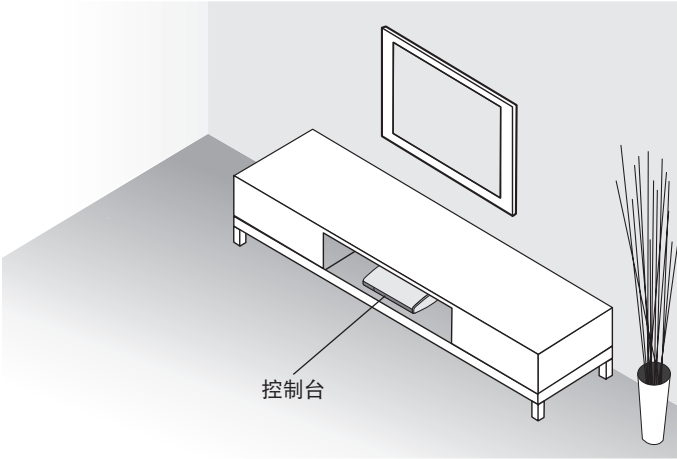


注意：在系统安装完成之前，最好将控制台放在可以方便地使用其后部的连接器面板的位置。


- B.** 将高速 HDMI™ 连接线的一端插入电视上的 HDMI 输入端连接器中。

如果电视的 HDMI 输入端中已插有一条 HDMI 连接线，则可直接使用这条连接线。只需断开该连接线的另一端即可。

注意：如果计划观看 3D 内容，请确保使用所提供的高速 HDMI 连接线。

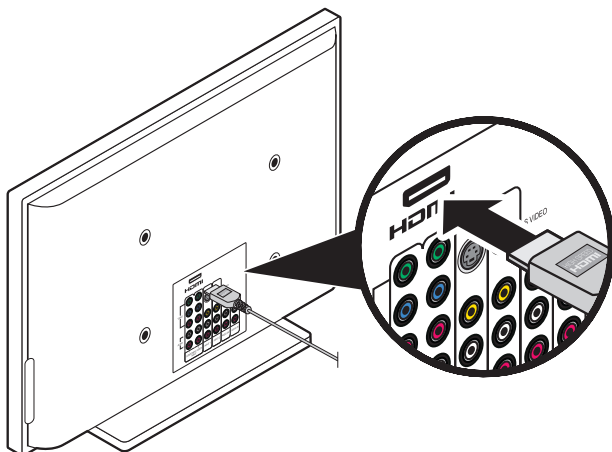


- C.** 将 HDMI 连接线的另一端插入控制台上的 **HDMI 输出视频至电视** 连接器。

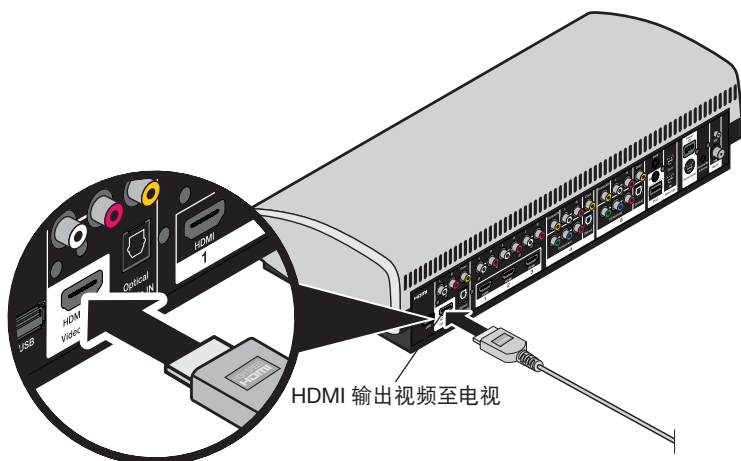


系统安装

- D. 将音频输入连接线的一端连接至控制台上的**音讯输出**连接器。确保插头上标有箭头的平面向上。

设置下一个盒中的内容时，需要您连接音频输入连接线的另一端。

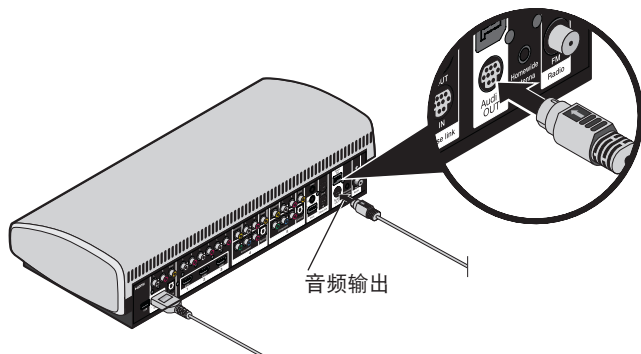

- E. 将电源输出线连接至控制台的**电源**连接器。

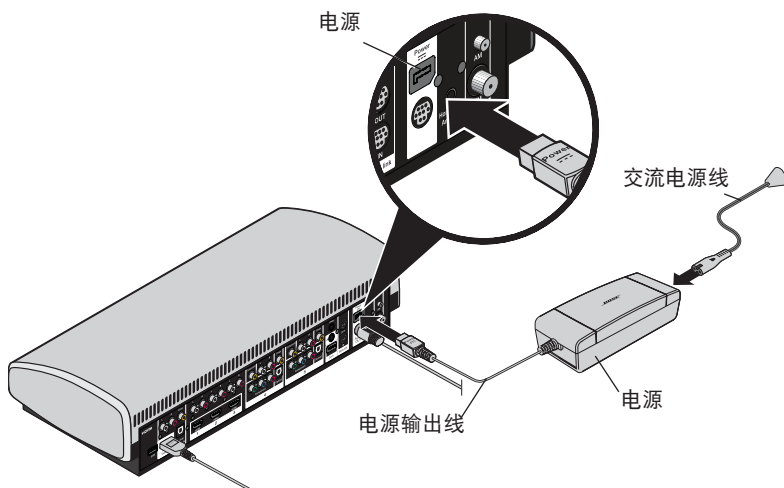

- F. 从电源线盒中取出电源线。



- G. 连接电源线的一端至电源。确保将插头插得尽可能深。


- H. 将电源线的另一端插入通电的交流（市电）电源插座中。

- I. 继续按照下一页上的盒 2 操作。

2 Acoustimass® 低音箱


在执行以下步骤时需要用到该套件：

盒 2 中的有用物品：

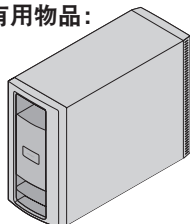


Acoustimass 低音箱

来自电源线盒：

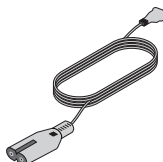


电源线

- A. 将 Acoustimass 低音箱放置于房间中电视所在一侧的地板上。确保附近有可用的交流（市电）电源插座。

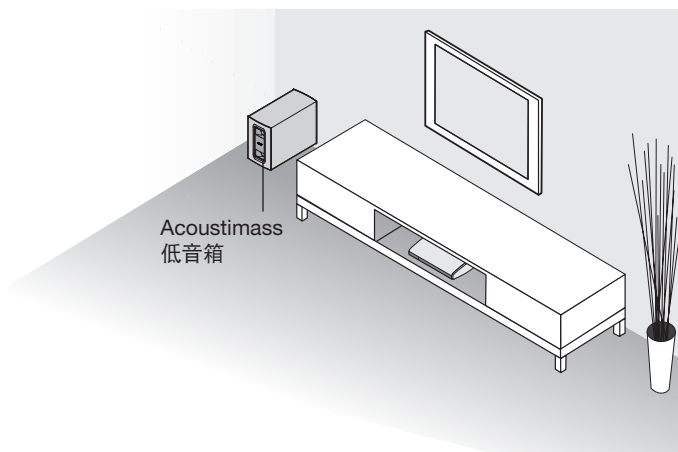


- B. 放置低音箱，使其侧面在下，并找到连接板。

连接板

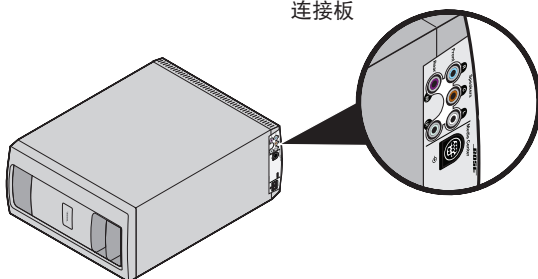


系统安装

小心：切勿将 Acoustimass® 低音箱的正面或背面朝下放置。

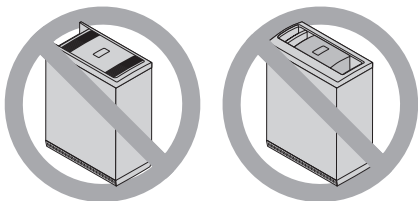


- C.** 将音频输入连接线的一端插入 Acoustimass 低音箱上的**媒体中心**连接器。
确保低音箱上标有箭头的平面向上。

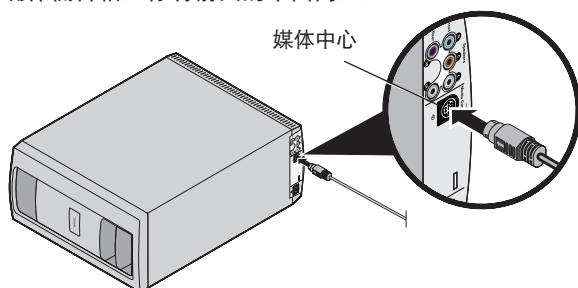

- D.** 从电源线盒中取出电源线。



- E.** 连接电源线的一端至 Acoustimass 低音箱上的**交流电源**连接器中。确保将插头插得尽可能深。

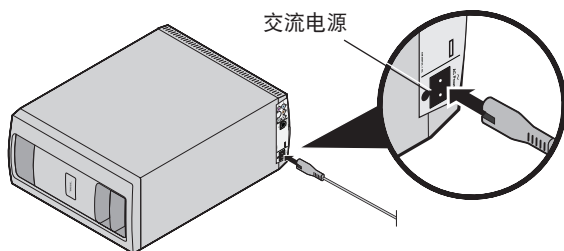


- F.** 将电源线的另一端插入通电的交流（市电）电源插座中。
G. 继续按照下一页上的盒 3 操作。

3 扬声器盒

在执行以下步骤时需要用到该套件：

系统扬声器（所示两种类型为一套）

Jewel Cube® 系列 II 扬声器




(4) 左、右、前或后
扬声器



(1) 水平中置扬声器

Direct/Reflecting® 系列 II 扬声器




(4) 左、右、前或后
扬声器




(1) 水平中置扬声器


前置扬声器连接线

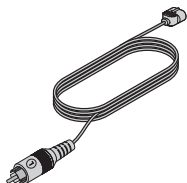

左前侧 (L) 白色

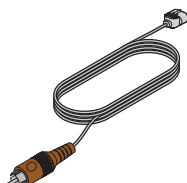


中前侧 (C) 褐色

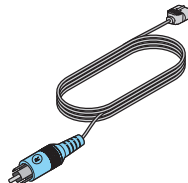

右前侧 (R) 浅蓝色


后置扬声器连接线

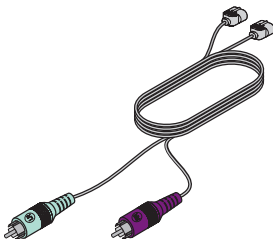

左后侧 (LR) 浅绿色
右后侧 (RR) 紫色

系统安装


- A.** 将中置前扬声器置于电视屏幕中心位置正上方或正下方的稳固且水平的表面上，如以下示例所示。

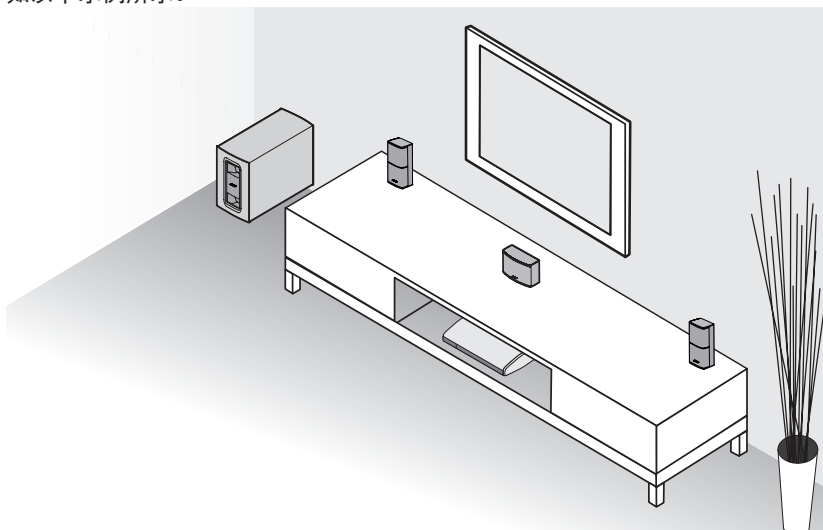

- B.** 将一个扬声器放在电视左侧，另一个放在右侧。
- 保持各扬声器与电视屏幕的距离不超过 3 英尺（1 米），以防声音与图画之间的间隔太大。您可以根据房间条件和个人偏好，改变这个距离。
 - 如果将扬声器置于有隔板的书架内，则应将其放在书架的前沿处。
 - 与 CRT（显像管）电视距离至少 6 英寸（15 cm）。


注意：您既可以将系统扬声器放在壁挂式托架上、桌面上或立于地板上。要购买这些配件，请联系您当地的 Bose® 经销商或访问 www.Bose.com。

- C. 尽可能将后置扬声器放在房间后侧与观众耳朵等高（坐姿）或更高的位置。

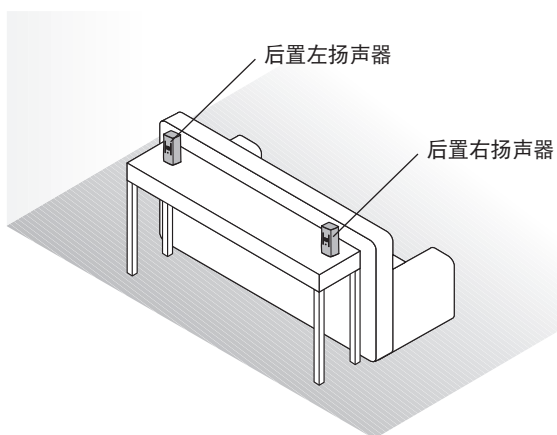


- 确保 50 英尺（15.2 米）的后置扬声器连接线足够连接扬声器和 Acoustimass® 低音箱。
- 将扬声器指向远离听众的方向以免他们辨出声源的确切位置。

- D. 找到位于 Acoustimass® 低音箱底板上彩色编码的连接器。

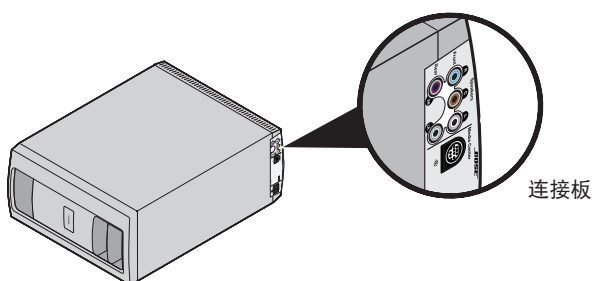

- E. 将扬声器连接线插入 Acoustimass 低音箱连接器中。确保插入的连接线插头与各连接器的颜色一致。

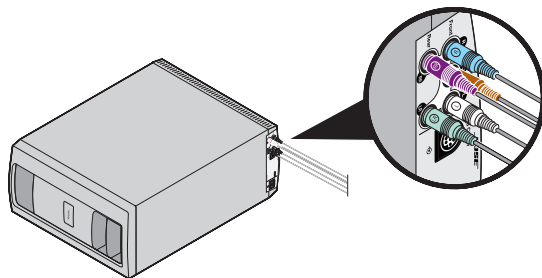


系统安装


F. 找到位于扬声器连接线端上的扬声器位置标记。



G. 按照扬声器位置标记，将各连接线连接至相应的扬声器。

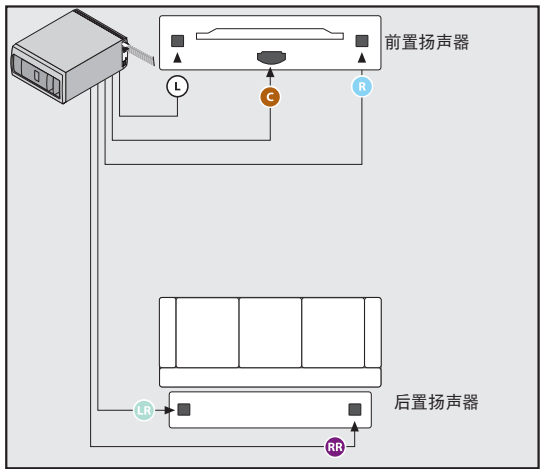


H. 将插头插入扬声器连接器，标签面向下。

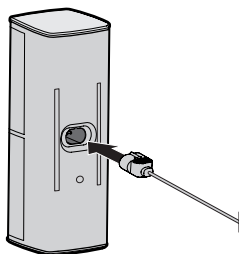

Jewel Cube® 系列 II 扬声器

I. 将 Acoustimass® 低音箱放置在最终位置：


- 可以直立（最佳），也可以侧放（备用方案）。

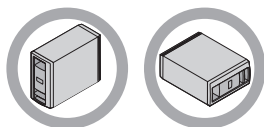

- 将前面的开口面向房间。
- 与电视的距离至少应为 2 英尺 (0.6 m)，以免对电视频道产生磁场干扰。如果您感觉到仍然存在干扰，请将其移至更远一点的位置。

小心：

- 不要将电子媒体（视频或音频磁带）长时间放置在 Acoustimass® 低音箱上或其附近。低音箱周围的磁场可能会使记录材料的部分或全部内容消磁。
- 不要阻塞低音箱上的通风口。这可能会导致低音箱过热。

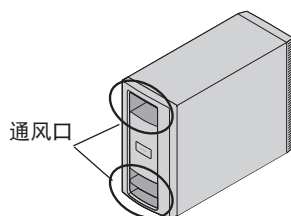


继续按照下一页上的盒 4 操作。

4 交互盒


在执行以下步骤时需要用到该套件：




ADAPTiQ 音场调校耳机

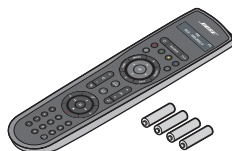

装有电池的遥控器

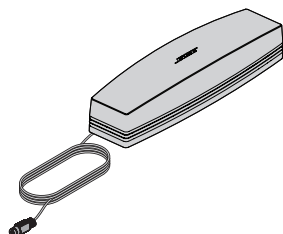

SoundTouch™ 无线适配器

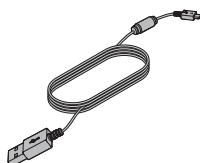


USB 线缆

重要提示！

在开始之前，确保扬声器和 Acoustimass® 均位于其最终位置。

此时不要在控制台上连接任何设备。电视中显示的说明会告诉您何时可以连接设备。

A. 将电池舱盖从遥控器后端滑下。

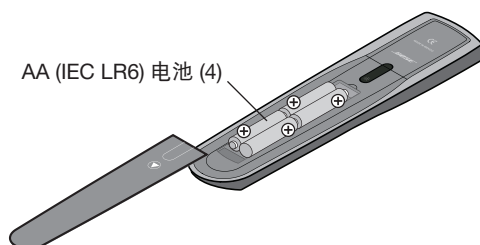


B. 安装四块 AA (IEC LR6) 电池，使电极标志（+ 和 -）与电池舱内的标志相符。

C. 滑动关闭电池舱盖。

D. 按控制台上的电源按钮。

由于系统在待机时处于省电状态，所以启动过程需要数秒钟的时间。当系统状态指示灯从闪烁变为稳定的绿色时，表示系统已可以使用。

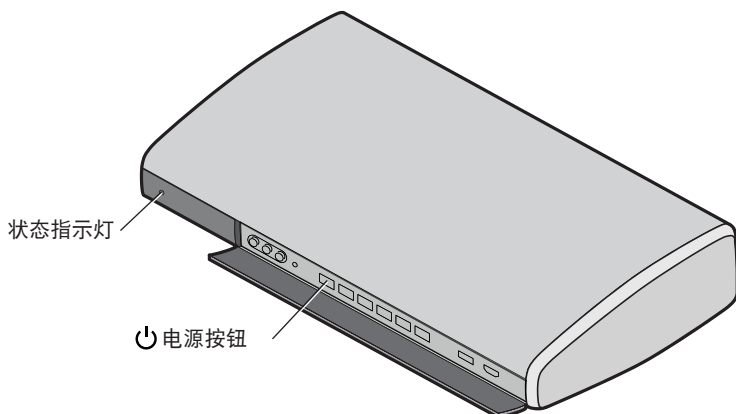

E. 打开电视。

F. 使用电视的遥控器，将电视输入更改至连接到 Lifestyle® 系统的输入。

G. 根据电视上显示的说明执行操作。系统提示您进行以下操作：

- 选择您的语言。
- 使用 ADAPTiQ® 音场调校系统优化系统声音。
- 将音频/视频设备连接至控制台。
- 配置您的 Bose® 遥控器，以便对连接的设备进行控制。
- 使用 SoundTouch™ 无线适配器完成网络设置。

系统安装

安装 SoundTouch™ 应用程序

使用 SoundTouch™ 无线适配器完成网络设置之后，需要创建 SoundTouch™ 账户。

重要提示：如果已经为其他系统安装了 SoundTouch™，则不需要重新安装。
请参阅“将此系统添加至已有的 SoundTouch™ 账户”

1. 在您的电脑上，打开浏览器并转到
http://www.Bose.com/soundtouch_app

提示：使用存储了音乐库的电脑。

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. 下载并安装 SoundTouch™ 应用程序。
3. 双击 SoundTouch™ 图标启动该应用程序。单击**继续**。
之后会显示 SoundTouch™ 系统设置界面。
4. 选择 **IT IS ALREADY CONNECTED (已连接)**。
5. 按照电脑上的说明完成安装，包括创建 SoundTouch™ 账户、定位音乐库、注册音乐服务、浏览音乐和个性化预设。


将此系统添加至已有的 SoundTouch™ 账户

仅在已安装了其他的 SoundTouch™ 系统时执行此类操作。

1. 启动应用程序。
2. 单击 **EXPLORE (浏览) > SETTINGS (设置) > Systems (系统) > ADD SYSTEM (添加系统)**。
之后会显示 SoundTouch™ 系统设置界面。
3. 选择 **IT IS ALREADY CONNECTED (已连接)**。

盒 4 中的其他物品

盒 4 中的其余物品不一定是安装 Lifestyle® 系统所必需的物品。有关使用其他配件或在其他时间为系统添加其他设备的更多信息，请参阅操作指南。

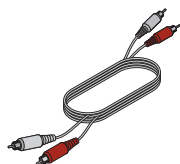

立体声音频缆线

或



光纤连接线



红外发射器连接线



FM 天线



Acoustimass 低音箱的
橡胶垫



AM 天线



USB 驱动器（仅限更新
系统软件）




操作指南

i 如果使用光缆，取下缆线两端的线帽后，插入缆线，带有 Bose 标志的一面向下。如插入插头时定位不正确，则会损坏插头和连接器。

应用橡胶垫

如果将 Acoustimass® 低音箱直接放在地板上，则可将附带的橡胶垫装到该低音箱底部，以保持稳定并保护地板。

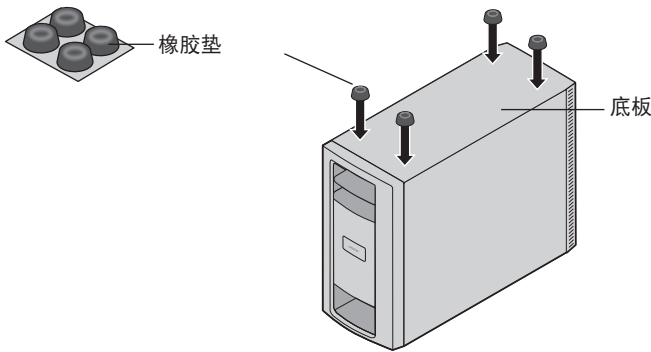

如果在安装过程中遇到任何问题

如果在安装过程中遇到任何困难，如有不可识别的设备遥控器或连接错误，可随时重新启用交互安装模式，并校正或更换系统安装部件。请参阅操作指南中的“使用设置模式”。

有关问题解决方面的帮助，请参阅操作指南中的故障诊断表。


联系客户服务处

在解决问题方面如需其他帮助，请联系 Bose® 客户服务处。参见盒 4 中的地址列表。

重要安全資訊

請閱讀本指南

請務必認真遵守本使用者指南中的指示。它有助於您正確安裝和操作本系統，享用它的進階功能。請保留本指南，以便日後參考。

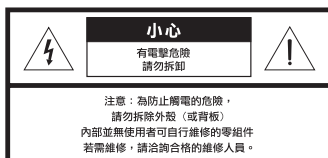

等邊三角形內的箭頭狀電閃標誌警示使用者：系統外殼內存在未絕緣的危險電壓，它可能足以構成電擊危險。



系統上標示的等邊三角形內的感歎號標誌旨在警示使用者：本使用者指南中有相應的重要操作和維護說明。



警告：包含小部件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。



警告：本產品含有磁性材料。如果懷疑此產品會影響植入醫療設備的運行，請諮詢醫生。



警告：

- 為降低失火或電擊風險，請勿使本產品受雨淋或受潮。
- 本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。請勿讓液體滲入系統的任何部分，就像對待所有的電子產品一樣。液體可能導致故障和/或火災。
- 為防止電擊，請將電源線插頭上的寬插腳對準交流（電源）插座上的寬插孔。插頭要完全插入插座。
- 請勿將任何明火源（如點燃的蠟燭）置於本裝置上或靠近本裝置。



小心：

- 請勿改裝本系統或配件。未經授權的改裝可能會對安全性、法規符合性和系統性能造成負面影響。
- 長時間高音量收聽音樂可能會造成聽力損傷。使用耳機，尤其是時間較長時，應避免音量過高。



DOLBY TRUEHD 經 Dolby Laboratories 授權製造。Dolby 和雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。



dts
Digital Surround

有關 DTS 專利，請到訪 <http://patents.dts.com>。由 DTS Licensing Limited 授權製造。DTS、符號、以及 DTS 與符號一起都是註冊商標，DTS Digital Surround 是 DTS, Inc. 的商標 © DTS, Inc. 保留所有權利。

HDMI 和 HDMI 徽標是 HDMI Licensing, LLC 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

©2014 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本材料的任何部分。

備註：

- 產品標籤位於產品底部或背部。
- 如果將電源插頭或裝置聯結器作為斷路裝置，則此類斷路裝置應保持可以隨時恢復工作狀態。
- 必須在室內使用本產品。在室外、旅遊汽車或船舶上使用本產品均不符合本產品的設計或測試初衷。
- 本產品只能使用所提供的電源。
- 本系統隨附的揚聲器線纜和連接線不可用於入牆式安裝。請根據當地建築法規選擇正確的入牆式安裝線纜和連接線。
- 未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本裝置的權利失效。
- 本產品操作溫度範圍為 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C)。

重要安全性指示

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此裝置。
6. 只能用乾布清潔。
7. 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的說明安裝。
8. 請勿安裝在任何熱源旁，例如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱量的其他設備（包括擴音器）。
9. 不要讓極化或接地類型插頭的安全目的失效。極化插頭有兩個片，一個比另一個寬。接地類型插頭有兩個片和第三接地尖頭。更寬的片或第三尖頭旨在保護您的安全。如果提供的插頭不適合您的插座，請諮詢電工以更換過時的插座。
10. 防止踩踏或擠壓電源線，尤其是插頭、電源插座以及設備上的出口位置。
11. 只能使用製造商指定的附件/配件。
12.  只能使用製造商指定或隨本裝置一起銷售的推車、支架、三角架、托架或工作台。如果使用推車，則在移動推車/設備時應格外小心，以避免因傾倒而造成傷害。
13. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。
14. 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本設備在任何方面受到損壞均需進行維修，例如電源線或插頭受損、液體濺入或物體落入設備內、本設備受淋或受潮、不能正常工作或跌落。



廢電池請回收

此標誌表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品和回收的資訊，請與當地民政部門、處理服務部或購買本產品的商店聯絡。



Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 1999/5/EC 指令和其他所有適用於歐盟指令要求中的基本要求和相關規定。您可以從 www.Bose.com/compliance 找到完整的符合聲明。

重要安全資訊

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
零件名稱	有毒或有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0
0: 表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。						
X: 表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。						

請填寫以下內容，留作記錄。

可以在產品底板上找到序號和型號。

Lifestyle® 型號：_____

控制台序號：_____

Acoustimass® 序號：_____

揚聲器陣列序號：_____

購買日期：_____

請將收據和本安裝指南及操作指南放在一起。

簡介

關於 Lifestyle® 系統	6
Bose® 的 SoundTouch™ 簡介	6
主要優勢	6
關於系統中的 SoundTouch™	6
系統功能	6
開箱	7

系統安裝

控制台盒	8
Acoustimass® 低音箱	11
揚聲器盒	13
交互盒	18
安裝 SoundTouch™ 應用程式	20
將此系統新增至已有的 SoundTouch™ 帳戶	20
盒 4 中的其他物品	21
應用橡膠墊	22
如果在安裝遇到任何問題	23
聯絡客戶服務處	23

簡介

關於 Lifestyle® 系統

感謝您選擇家用 Bose® Lifestyle® 系統。無論是音樂還是視訊，這款造型典雅、易於使用的系統都能為您獻上卓越的品質。本指南為您提供了有關新系統安裝的逐步說明。有關系統功能，請參閱操作指南。

您的家用娛樂系統包括揚聲器、控制台、Acoustimass® 低音箱 SoundTouch™ 無線配接器以及通用遙控器。

Bose® 的 SoundTouch™ 簡介

使用 SoundTouch™，您可以傳輸 Internet 無線電台、音樂服務（如適用）和音樂庫。如果家裡有 Wi-Fi®，您就可以在任何一個房間內享受自己喜愛的音樂。

主要優勢

- 享受以無線方式存取 Internet 無線電台、音樂服務和音樂庫。
- 使用人性化預設輕鬆地傳輸自己喜歡的音樂。
- 使用現有的家庭 Wi-Fi 網路。
- 免費提供適於電腦、智慧型手機或平板電腦的 SoundTouch™ 應用程式，具有更多功能強大的控制。
- 可隨時而便捷地增加其他系統以獲得多房間收聽體驗。
- 多樣化的 Bose® 音訊系統可使您可為任何房間選擇適合的解決方案。

關於系統中的 SoundTouch™

盒 4 中的 SoundTouch™ 無線配接器可以啟用 Lifestyle® 系統上的 SoundTouch™。設定無線配接器是 UNIFY® 安裝流程的一部分。不要在 UNIFY® 提示之前連接無線配接器。

系統功能

- 使用 SoundTouch™ 使您的 Bose® 家庭娛樂系統可以無線傳輸音樂。
- SoundTouch™ 音訊源使您可以透過電視查看和控制您的預設、最近播放和正在播放的內容。
- SoundTouch™ 應用程式使您能夠透過電腦、智慧電話和平板電腦瀏覽 Internet 無線電台、音樂服務（如適用）和音樂庫。
- 可以人性化設定多達六個預設，使用遙控器只需一鍵即可傳輸您的音樂。

有關使用 SoundTouch™ 的資訊，請從 Bose 網站下載 Lifestyle® 系統的 SoundTouch™ 使用者指南。

開箱

新系統的各部件分裝於四個編號盒子中，另外還有一個小包裝盒，裡面含有相應的電源線：

- **1** 控制台盒
- **2** Acoustimass® 低音箱
- **3** 揚聲器盒
- **4** 交互盒
-  電源線盒（與盒 1 和 2 配合使用）

從盒 1 開始，拆開每個盒並對其中的部件進行安裝，然後再拆開下一個盒子。

請一定要儲存好所有包裝材料。這樣在需要進行裝運或運輸時，可最大程度地保證各部件的安全。


如果系統部分損壞，請勿使用。請立即通知您的 Bose 授權經銷商。請盒 4 的連絡方式清單。

系統安裝


1 控制台盒

盒 1 中的有用物品：


盒 1 中的有用物品：

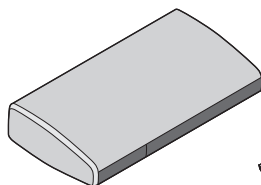


控制台

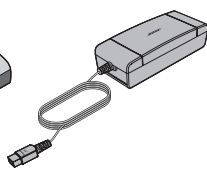

電源

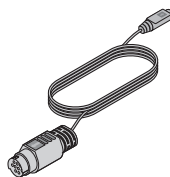


音訊輸入連接線

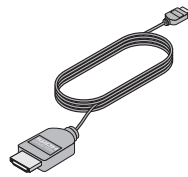

高速 HDMI™ 連接線


電源線盒中的有用物品：

來自電源線盒：

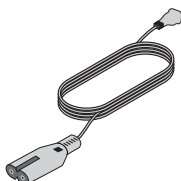

電源線

A. 將控制台放置於電視附近平坦、穩固的表面上。

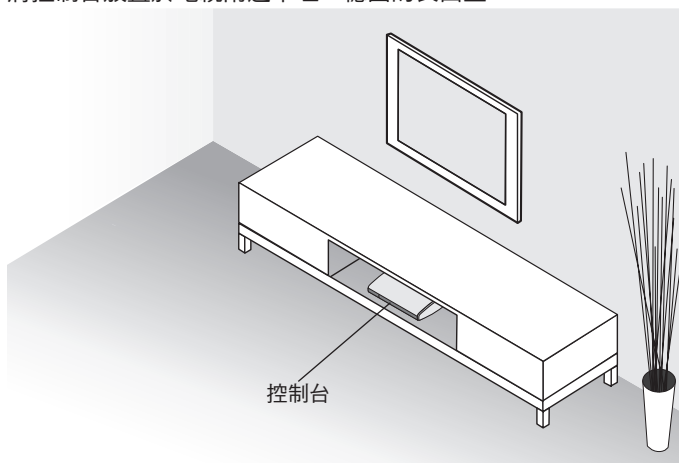


備註：在系統安裝完成之前，最好將控制台放在可以方便地使用後部連接器面板的位置。


- B.** 將高速 HDMI™ 連接線的一端插入電視上的 HDMI 輸入端連接器中。

如果電視的 HDMI 輸入端中已插有一條 HDMI 連接線，則可直接使用這條連接線。只需斷開該連接線的另一端即可。

備註：若計劃觀看 3D 內容，請確保使用所提供的高速 HDMI 連接線。

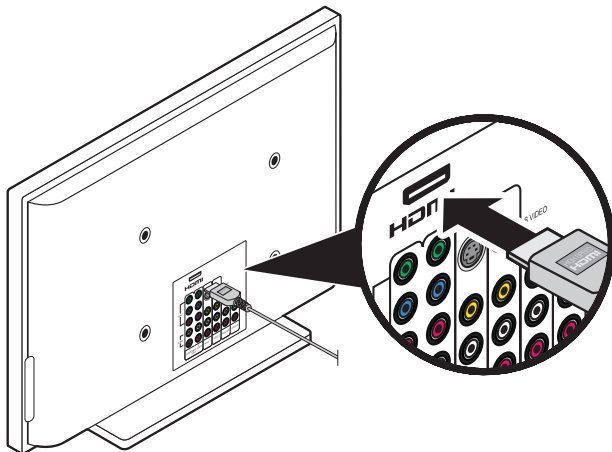


- C.** 將 HDMI 連接線的另一端插入控制台上的 **HDMI 輸出視訊至電視** 連接器。

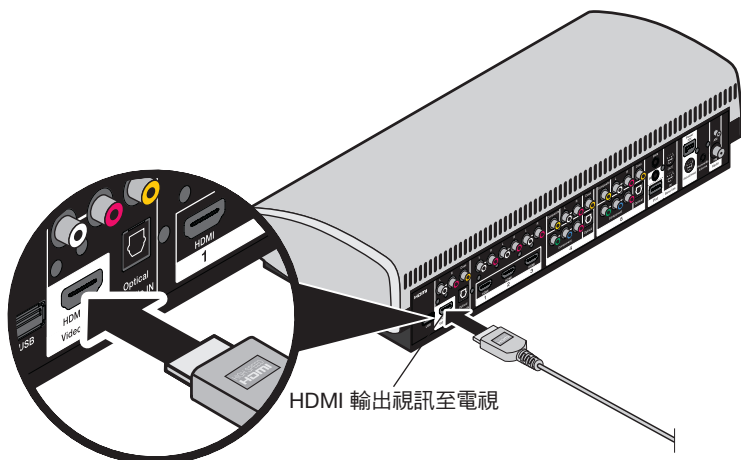


系統安裝

- D. 將音訊輸入連接線的一端插入控制台上的**音訊輸出**連接器。確保插頭上標示有箭頭的平面向上。

設定下一個盒中的內容時，需要您連接音訊輸入連接線的另一端。

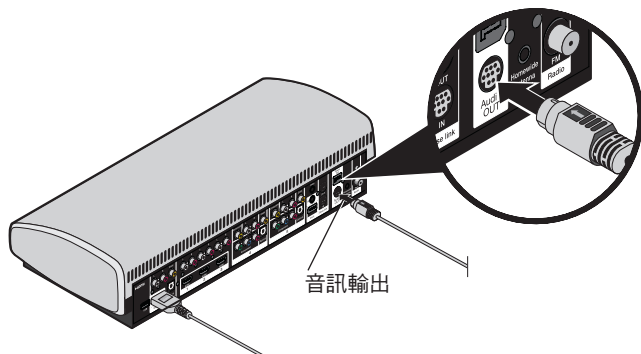

- E. 將電源輸出線連接至控制台的**電源**連接器。

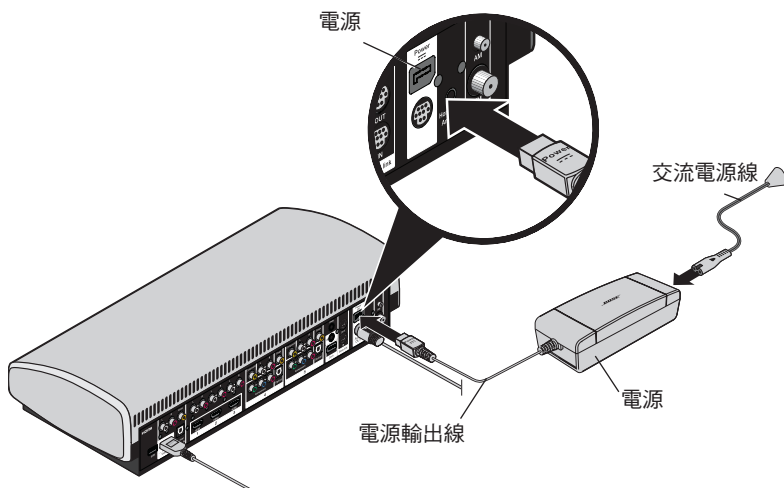

- F. 從電源線盒中取出電源線。



- G. 將電源線的一端連接至電源。確保將插頭插得盡可能深。


- H. 將電源線的另一端插入通電的交流（市電）電源插座中。

- I. 繼續按照下一頁上的盒 2 操作。

2 Acoustimass® 低音箱

在執行以下步驟時需要用到該套件：

盒 2 中的有用物品：

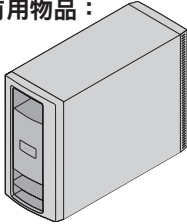


Acoustimass 低音箱

來自電源線盒：




電源線

- A.** 將 Acoustimass 低音箱放置於房間中電視所在一側的地板上。確保附近有可用的交流（市電）電源插座。

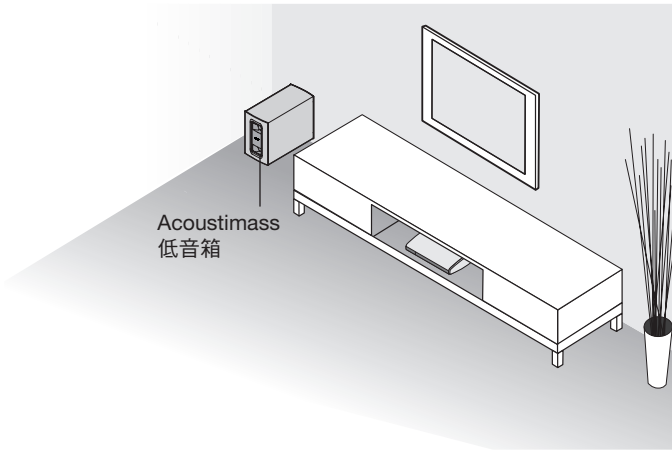


- B.** 放置低音箱，使其側面在下，並找到連接板。

連接板

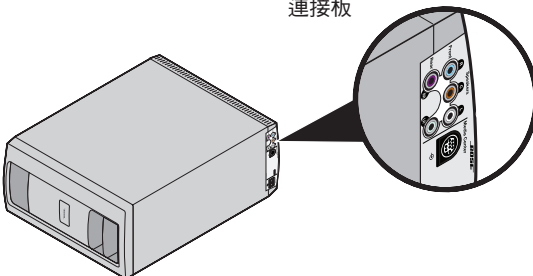


系統安裝

小心：切勿將 Acoustimass® 低音箱的正面或背面朝下放置。

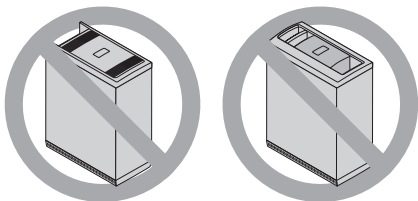


- C.** 將音訊輸入連接線的一端插入 Acoustimass 低音箱上的**媒體中心**連接器中。確保低音箱上標有箭頭的平面向上。

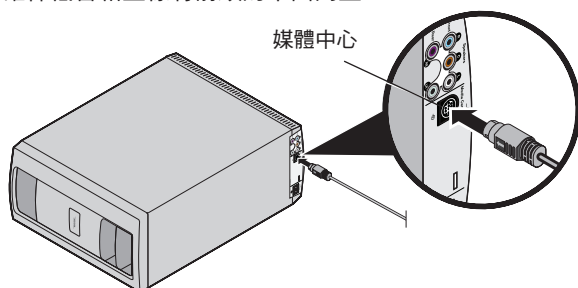

- D.** 從電源線盒中取出電源線。



- E.** 將電源線的一端連接至 Acoustimass 低音箱上的交流電源連接器。確保將插頭插得盡可能深。

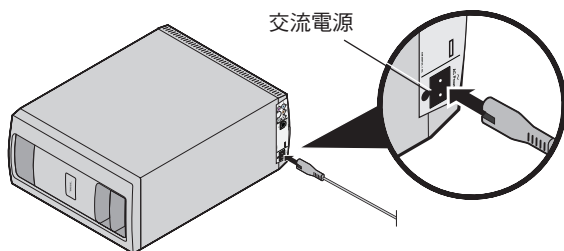


- F.** 將電源線的另一端插入通電的交流（市電）電源插座中。
G. 繼續按照下一頁上的盒 3 操作。

3 揚聲器盒

在執行以下步驟時需要用到該套件：

系統揚聲器（所示兩種類型為一套）

Jewel Cube® 系列 II 揚聲器




(4) 左、右、前或後
揚聲器



(1) 水平中置揚聲器

Direct/Reflecting® 系列 II 揚聲器




(4) 左、右、前或後
揚聲器




(1) 水平中置揚聲器


前置揚聲器連接線

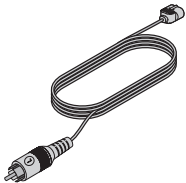

左前側 (L) 白色

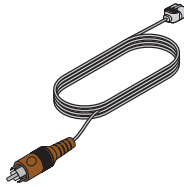


中前側 (C) 褐色

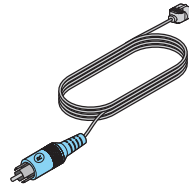

右前側 (R) 淺藍色


後置揚聲器連接線

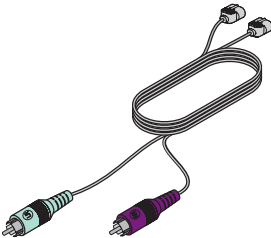

左後側 (LR) 淺綠色
右後側 (RR) 紫色

系統安裝

A. 將中置揚聲器置於電視螢幕中心位置正上方或正下方的穩固且水平的表面上。

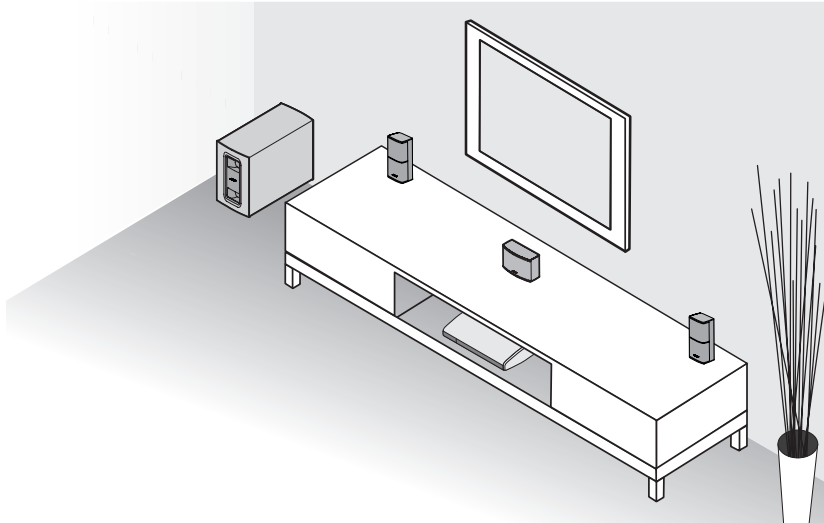


B. 將一個揚聲器放在電視左側，另一個放在右側。

- 保持各揚聲器與電視螢幕的距離不超過 3 英尺（1 米），以防聲音與圖畫之間的間隔太大。根據房間條件和個人愛好調整該距離。
- 如果將揚聲器置於有隔板的書架內，則應將其放在書架的前沿處。
- 與 CRT（顯像管）電視距離至少 6 英尺（15 cm）。


備註：您既可以將系統揚聲器放在壁掛式托架上，也可立於桌面上或地板上。要購買這些配件，請聯絡您當地的 Bose® 經銷商或瀏覽 www.Bose.com

- C. 盡可能將後置揚聲器放在房間後側與觀眾耳朵等高（坐姿）或更高的位置。

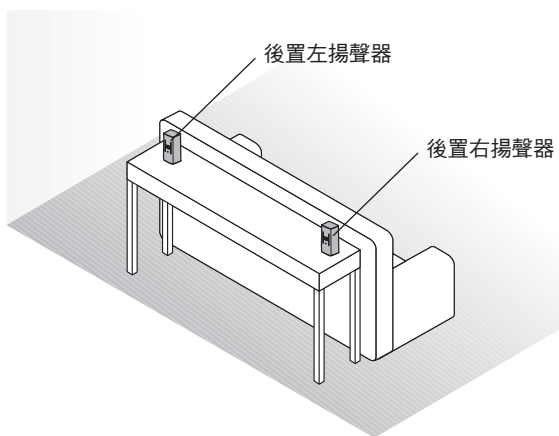


- 確保 50 英尺（15.2 米）的後置揚聲器連接線足夠連接揚聲器和 Acoustimass® 低音箱。
- 將揚聲器指向遠離聽眾的方向以免他們辨出聲源的確切位置。

- D. 找到位於 Acoustimass® 低音箱底板上的彩色連接器。

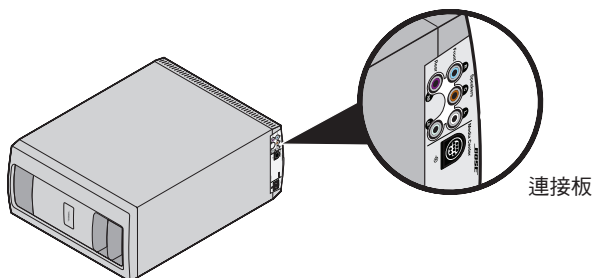


- E. 將揚聲器連接線插入 Acoustimass 低音箱連接器中。確保插入的連接線插頭與各連接器的顏色一致。

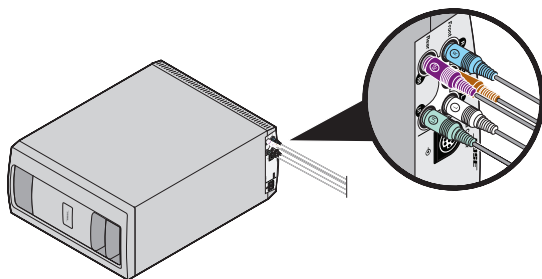


系統安裝

F. 找到位於揚聲器連接線兩端上的揚聲器位置標記。

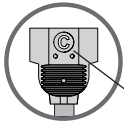


揚聲器位置標記
(L、C、R、LR 或 RR)

G. 按照揚聲器位置標記，將各連接線連接至相應的揚聲器。

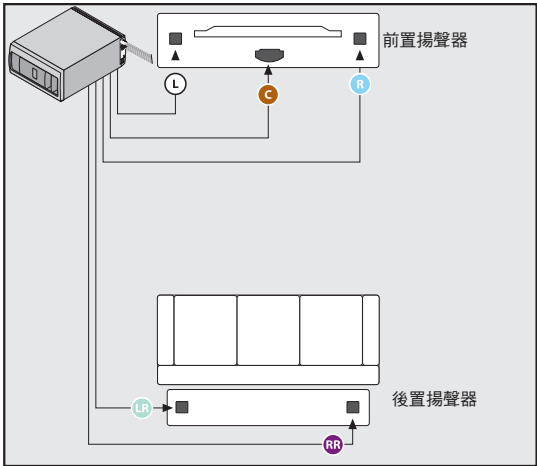


H. 將插頭插入揚聲器連接器，標籤面向下。

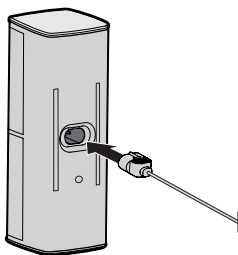

Jewel Cube® 系列 II 揚聲器

I. 將 Acoustimass® 低音箱放置在最終位置：


- 可以直立（最佳），也可以側放（備用方案）。

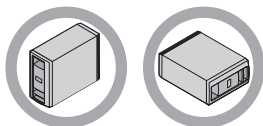

- 將前面的開口面向房間。
- 與電視的距離至少應為 2 英吋（0.6 m），以免對電視圖像產生磁場干擾。如果您感覺到仍然存在干擾，請將其移至更遠一點的位置。

小心：

- 不要將電子媒體（視訊或音訊磁帶）長時間放置在 Acoustimass® 低音箱上或其附近。低音箱周圍的磁場可能會使記錄材料的部分或全部內容消磁。
- 請勿阻塞低音箱上的通風口。這可能會導致低音箱過熱。

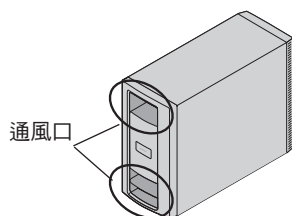


繼續按照下一頁上的盒 4 操作。

4 交互盒


在執行以下步驟時需要用到該套件：




ADAPTiQ 音場調校耳機

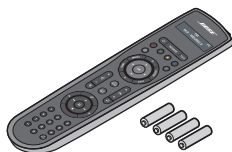

裝有電池的遙控器

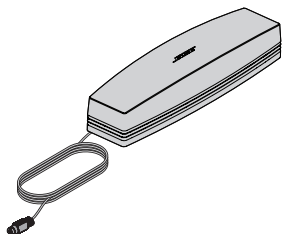

SoundTouch™ 無線配接器

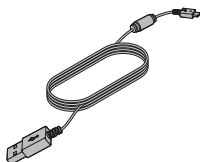


USB 連接線

重要提示！

在開始之前，確保揚聲器和 Acoustimass® 低音箱均位於其最終位置。

此時不要在控制台上連接任何裝置。電視中顯示的說明會告訴您何時可以連接裝置。

A. 將電池艙蓋從遙控器後端滑下。

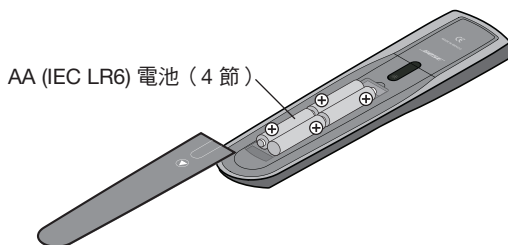


B. 安裝四塊 AA (IEC LR6) 電池，使電極標誌（+ 和 -）與電池艙內的標誌相符。

C. 滑動關閉電池艙蓋。

D. 按控制台上的電源按鈕。

由於系統在待機時處於省電狀態，所以啟動過程需要數秒鐘的時間。當系統狀態指示燈從閃爍變為穩定的綠色時，表示系統已可以使用。

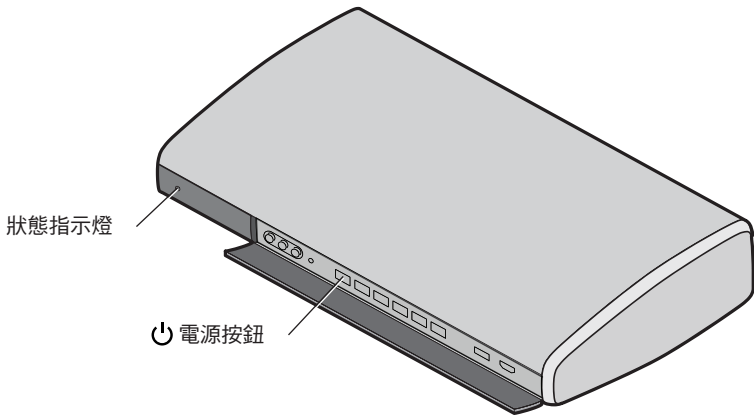

E. 打開電視。

F. 使用電視的遙控器，將電視輸入變更為連接到 Lifestyle® 系統的輸入。

G. 根據電視螢幕上顯示的說明執行操作。系統提示您進行以下操作：

- 選取您的語言。
- 使用 ADAPTiQ® 音場調校系統最佳化系統聲音。
- 將音訊/視訊裝置連接至控制台。
- 設定您的 Bose® 遙控器，以便對連接的裝置進行控制。
- 使用 SoundTouch™ 無線配接器完成網絡設定。

系統安裝

安裝 SoundTouch™ 應用程式

使用 SoundTouch™ 無線配接器完成網路設定之後，需要建立 SoundTouch™ 帳戶。

重要提示：如果已經為其他系統安裝了 SoundTouch™，則不需要重新安裝。
請參見「將此系統新增至已有的 SoundTouch™ 帳戶」

1. 在您的電腦上，打開瀏覽器並轉到：

http://www.Bose.com/soundtouch_app

提示：使用存儲了音樂庫的電腦。

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. 下載並安裝 SoundTouch™ 應用程式。
3. 按兩下 SoundTouch™ 圖示啟動該應用程式。按一下**繼續**。
之後會顯示 SoundTouch™ 系統設定介面。
4. 選取 **IT IS ALREADY CONNECTED (已連接)**。
5. 按照電腦上的說明完成安裝，包括建立 SoundTouch™ 帳戶、定位音樂庫、註冊音樂服務、瀏覽音樂和人性化預設。


將此系統新增至已有的 SoundTouch™ 帳戶

僅在已安裝了其他的 SoundTouch™ 系統時執行此類操作。

1. 啟用應用程式。
2. 按一下 **EXPLORE (瀏覽) > SETTINGS (設定) > Systems (系統) > ADD SYSTEM (新增系統)**。
之後會顯示 SoundTouch™ 系統設定介面。
3. 選取 **IT IS ALREADY CONNECTED (已連接)**。

盒 4 中的其他物品

盒 4 中的其餘物品不一定是安裝 LIFESTYLE® 系統所必需的物品。有關使用其他配件或在其他時間為系統新增其他裝置的更多資訊，請參閱操作指南。

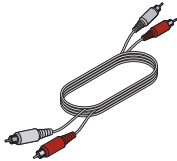

立體聲音訊纜線

或



光纖連接線



紅外線發射器連接線



FM 天線



Acoustimass 低音箱的
橡膠墊



AM 天線



USB 磁碟機（僅用於更新系統軟體）




操作指南

i 若使用光纖，取下纜線兩端的線帽後，插入纜線，帶有 Bose 標誌的一面向下。如插入插頭時定位不正確，則會損壞插頭和連接器。

系統安裝

應用橡膠墊

如果將 Acoustimass® 低音箱直接放在地板上，則可將附帶的橡膠墊裝到該低音箱底部，以保持穩定並保護地板。

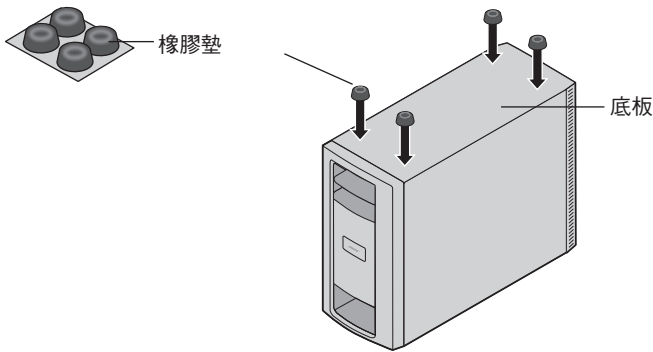

如果在安裝遇到任何問題

如果在安裝過程中遇到任何困難，如有不可識別的裝置遙控器或連接錯誤，可隨時重新啟用交互安裝模式，並校正或更換系統安裝部件。請參閱操作指南中的「使用設定模式」。

有關問題解決方面的說明，請參閱操作指南中的疑難排解表。

聯絡客戶服務處

在解決問題方面如需其他幫助，請聯絡 Bose® 客戶服務處。參見盒 4 中的地址列表。

إذا كان لديك مشاكل في الإعداد

إذا كنت تجد أي صعوبات أثناء عملية الإعداد مثل عدم التعرف على جهاز أو خطأ في التوصيل، يمكنك إعادة تنشيط وضع الإعداد التفاعلي في أي وقت وتصحيح أو تغيير جزءا من إعداد نظامك. انظر "استخدام وضع الإعداد" في دليل التشغيل.


للمساعدة في محاولة حل أي مشاكل، انظر جدول حل المشاكل في دليل التشغيل.

الاتصال بخدمة العملاء

لمزيد من المساعدة في حل المشاكل، اتصل بخدمة عملاء Bose®. انظر ورقة العناوين الموجودة في الصندوق 4.

وضع الأرجل المطاط

عند وضع وحدة Acoustimass® على أرضيات عارية، يمكنك ربط الأرجل المطاطية المرفقة أسفل الوحدة لزيادة الثبات وحماية الأرضية.

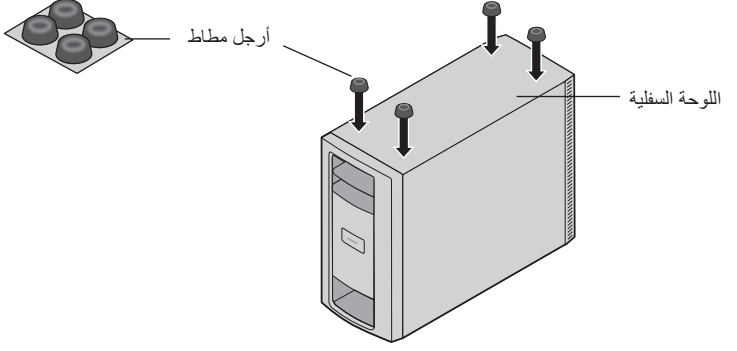

الصندوق الآخر 4 عناصر

قد تطلب أو لا تطلب عناصر الصندوق 4 المتبقية لإعداد نظام Lifestyle®. راجع دليل التشغيل لمزيد من المعلومات عن كيفية استخدام هذه الملحقات أو إضافة أجهزة أخرى إلى نظامك في وقت آخر.




كبل جهاز بث الأشعة تحت الحمراء (IR)



كبل ضوئي


أو

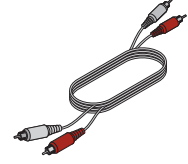

كبل صوت استريو



دليل التشغيل



أرجل مطاط لوحدة Acoustimass



هوائي FM



محرك USB (لتحديث برنامج النظام فقط)



هوائي AM

❗ إذا كنت تستخدم الكبل الضوئي، قم بإزالة الغطاء من طرفي الكبل وأدخل الكبل مع جعل شعار Bose لأسفل. قد يؤدي إدخال القابس في الاتجاه الخطأ إلى تلف القابس والموصل.

تثبيت تطبيق SoundTouch™

تحتاج لإنشاء حساب SoundTouch™ بمجرد الانتهاء من إعداد الشبكة باستخدام المحول اللاسلكي SoundTouch™. هام: إذا قمت بإعداد SoundTouch™ لنظام آخر بالفعل، لا تحتاج إلى إعادة تثبيت التطبيق. انظر "إضافة النظام لحساب SoundTouch™ الموجود لديك"

1. على الكمبيوتر، افتح متصفحاً وانتقل إلى

http://www.Bose.com/soundtouch_app

نصيحة: استخدم الكمبيوتر حيث يتم تخزين مكتبك الموسيقية.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. قم بتنزيل وتثبيت التطبيق SoundTouch™.

3. قم بتشغيل التطبيق بالنقر المزدوج على رمز SoundTouch™. انقر على CONTINUE.

تظهر شاشة إعداد نظام SoundTouch™.

4. اختر IT IS ALREADY CONNECTED (إنه متصل بالفعل).

5. اتبع التعليمات الموجودة في الكمبيوتر لإكمال الإعداد بما في ذلك إنشاء حساب SoundTouch™ وتحديد موقع مكتبك الموسيقية وتسجيل الدخول في خدمات الموسيقى واستكشاف الموسيقى وتخصيص إعداداتك المسبقة.

إضافة النظام لحساب SoundTouch™ الموجود لديك

استكمل هذه الخطوات فقط إذا كان لديك بالفعل نظم SoundTouch™ أخرى.

1. قم بتشغيل التطبيق.


2. انقر على EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM.

تظهر شاشة إعداد نظام SoundTouch™.

3. اختر IT IS ALREADY CONNECTED (إنه متصل بالفعل).

د. اضغط زر الطاقة في وحدة التحكم.

يستغرق النظام عدة ثوانٍ للبدء لأنه يكون في حالة طاقة منخفضة في وضع الاستعداد. يكون نظامك جاهزاً للاستخدام عندما تتغير لمبة الطاقة من الوميض إلى لون أخضر ثابت.

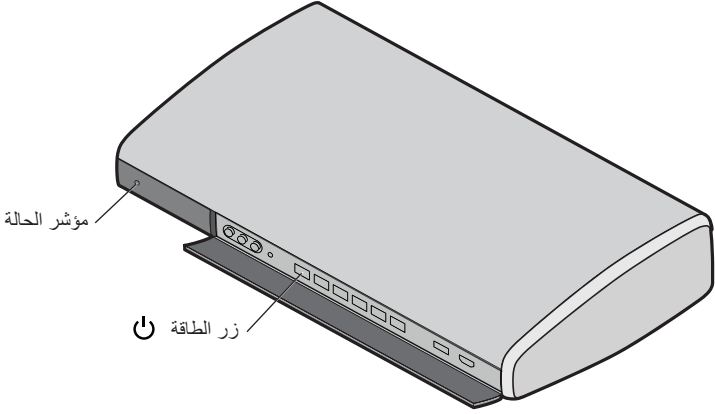

هـ. قم بتشغيل التلفزيون.


و. باستخدام جهاز الريموت كنترول الخاص بالتلفزيون، قم بتغيير إدخال التلفزيون إلى الإدخال الموصول بنظام Lifestyle®.

ز. اتبع التعليمات الموجودة على شاشة التلفزيون. يطلب منك النظام القيام بما يلي:

- اختر لغتك.
- تحسين النظام الصوتي باستخدام نظام معايرة الصوت ADAPTiQ®.
- قم بتوصيل أجهزة الصوت/الفيديو بوحدة التحكم.
- قم بتهيئة جهاز الريموت Bose® للتحكم في الأجهزة الموصلة.
- استكمل إعداد الشبكة باستخدام المحول اللاسلكي SoundTouch™.

الصندوق التفاعلي


ما الذي تحتاجه في الخطوات التالية:

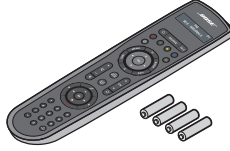


جهاز الريموت كنترول بالبطاريات



سماعات رأس نظام معايرة الصوت ADAPTiQ

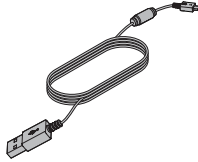

كبل USB

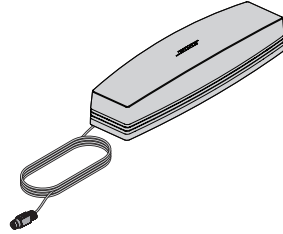


المحول اللاسلكي SoundTouch™

هام!


تأكد قبل البدء من أن السماعات ووحدة Acoustimass® في موضعهم النهائي.
لا تقم بتوصيل أي أجهزة بوحدة التحكم في هذا الوقت. سوف تخبرك التعليمات المزودة في التلفزيون متى تقوم بذلك.
أ. افتح غطاء علبة البطاريات خلف جهاز الريموت كنترول.

بطاريات AA (IEC-LR6) (4)

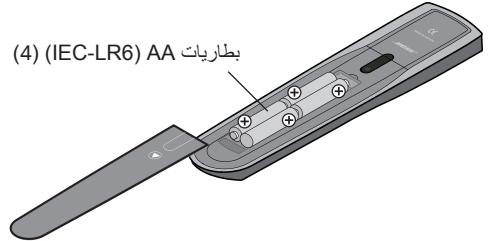

- ب. قم بتركيب 4 بطاريات جديدة مقياس AA (IEC LR6) مع مطابقة علامات القطبية (+ و -).
مع العلامات الموجودة في علبة البطاريات.
ج. أعد غطاء البطاريات إلى مكانه.


ج. أدخل القابس في موصل السماعة مع جعل التسمية لأسفل.

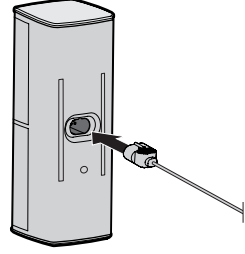

سماعة Jewel Cube®
series II

ط. ضع وحدة Acoustimass® في موضعها النهائي:


- منتصبية (الأفضل) أو وضعها على أحد جوانبها (البديل).

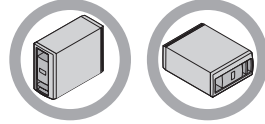

- مع جعل الفتحة الأمامية مواجهه لداخل الغرفة.
- على بعد 2 قدم (6 سم) على الأقل من أي تلفزيون لتجنب حدوث تداخل مغناطيسي مع صورة التلفزيون. انقل الوحدة إلى مكان أبعد إذا كنت لا تزال تلاحظ وجود تداخل.

تنبيه:

- لا تضع وسائط إلكترونية مثل أشرطة الفيديو أو الصوت على وحدة Acoustimass® أو بالقرب منها لفترات طويلة. حيث أن المجال المغناطيسي المحيط بالوحدة قد يمسح بعض أو كل المواد المسجلة.
- لا تسد فتحات التهوية في الوحدة. فقد يتسبب ذلك في زيادة درجة حرارتها.

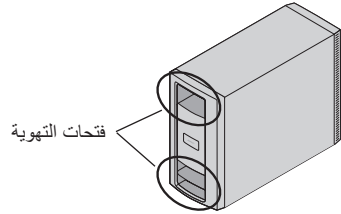


واصل مع الصندوق 4 بالصفحة التالية.

و. حدد مكان علامات موضع السماعات في أطراف كبلات السماعات.


علامة موضع السماعة
(RR أو LR أو R أو C أو L)




ز. قم بتمرير كل كبل إلى سماعته باستخدام علامات موضع السماعات.

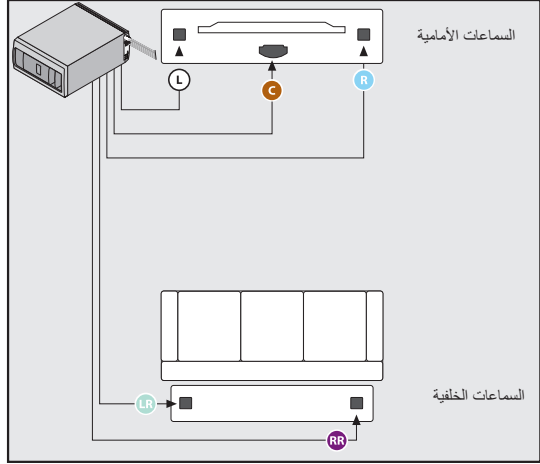


ج. ضع السماعات الخلفية ناحية ظهر الغرفة خلف المشاهدين على ارتفاع مستوى الأذن (عند الجلوس) أو أعلى من ذلك إن أمكن.

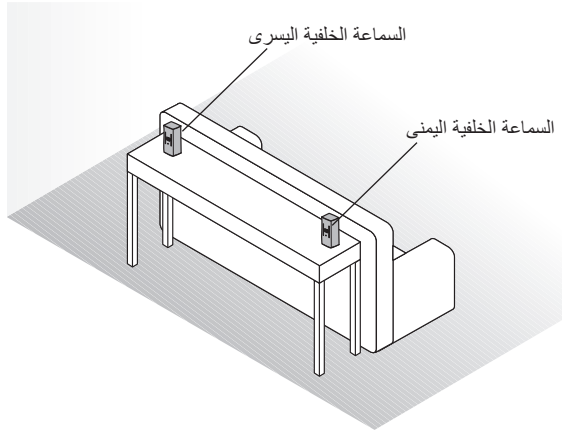


- تأكد أن كبلات السماعة الخلفية التي يبلغ طولها 50 قدماً (15.2 متر) سوف تصل من السماعات إلى وحدة Acoustimass®.
- وجه السماعات بعيداً عن المستمعين لمنعهم من تحديد مصدر الصوت بالضبط.
- د. قم بتحديد موضع الموصلات الملونة على اللوحة السفلية لوحدة Acoustimass®.

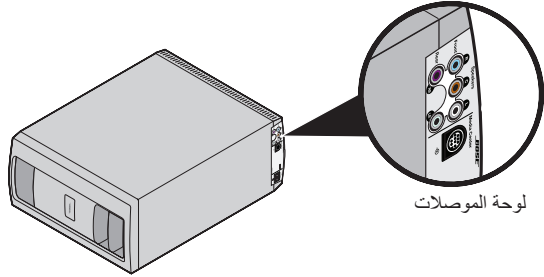

هـ. قم بتوصيل كبلات السماعات في موصلات وحدة Acoustimass. تأكد من تطابق كل قابس كبل مع كل موصل بواسطة رمز اللون.

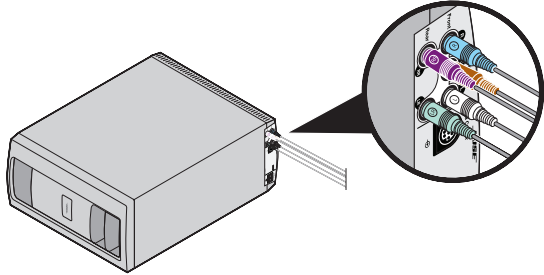

أ. ضع سماعة القناة الوسطى على سطح ثابت ومستو فوق أو تحت منتصف شاشة التلفزيون مباشرة.

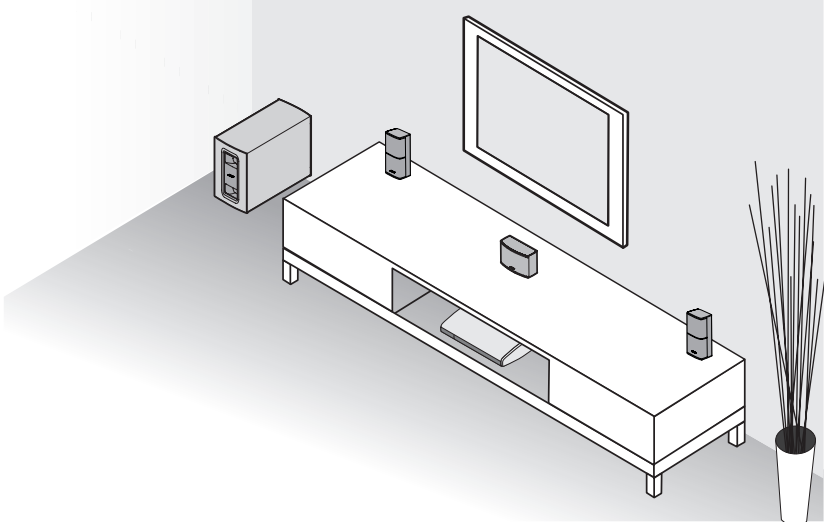

ب. ضع سماعة واحدة على يسار التلفزيون وواحدة على يمينه.

- ضع كل سماعة في حدود 3 أقدام (متر واحد) من شاشة جهاز التلفزيون لمنع انفصال الصوت عن الصورة بشكل زائد عن الحد. قم بتغيير هذه المسافة لتناسب ظروف غرفتك وحسب ما تفضله شخصيًا.
 - إذا وضعت في رف كتب محاط، قم بوضعها بالقرب من الحافة الأمامية للرف.
 - واجعل السماعة على بعد لا يقل عن 6 بوصة (15 سم) من أي تلفزيون CRT (أنبوب الصورة).
- ملاحظة:** يمكنك وضع سماعات النظام على أرفف بالحائط أو حوامل منضدية أو حوامل على الأرض. لشراء هذه الملحقات، اتصل بـ Bose® المحلي أو قم بزيارة موقع www.Bose.com

صندوق السماعات

3

ما الذي تحتاجه في الخطوات التالية:


سماعات النظام (مجموعة واحدة من النوعين المبينين)

سماعات Jewel Cube® series II

(1) سماعة القناة
الوسطى الأفقية



(4) سماعات يسرى أو يمنى
أو أمامية أو خلفية




سماعات Direct/Reflecting® series II


(1) سماعة القناة
الوسطى الأفقية




(4) سماعات يسرى أو يمنى
أو أمامية أو خلفية




كبلات السماعة الأمامية

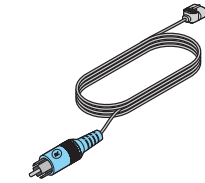

الأمامية اليمنى (R) زرقاء فاتحة

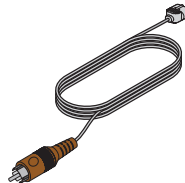


الأمامية الوسطى (C) بنية

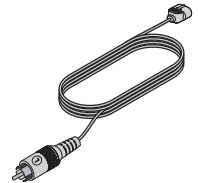

الأمامية اليسرى (L) بيضاء


كبلات السماعة الخلفية

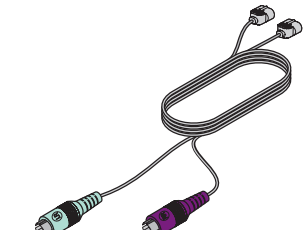


الخلفية اليسرى
خضراء
فاتحة (LR)

الخلفية اليمنى (RR)
أرجوانية

تنبيه: لا تضع وحدة Acoustimass® على طرفها الأمامي أو الخلفي.

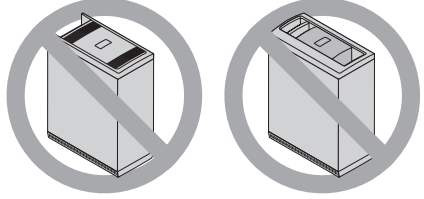


ج. أدخل الطرف الحر لكبل إدخال الصوت في الموصل **Media Center** في وحدة Acoustimass. تأكد من أن السطح مستوي وعليه سهم يوجه مقدمة الوحدة.

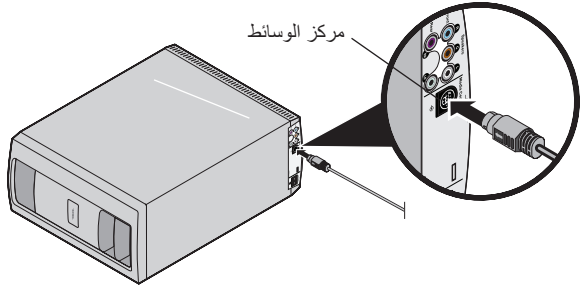

د. قم بإخراج سلك كهربائي من صندوق الأسلاك الكهربائية.



هـ. قم بتوصيل أحد أطراف السلك الكهربائي في الموصل **AC Power** بالوحدة Acoustimass. تأكد من دفع القابس للداخل لأطول مسافة ممكنة.

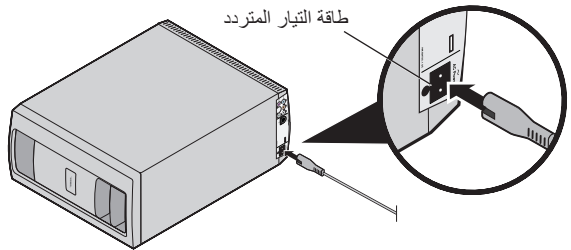

و. أدخل الطرف الآخر للسلك الكهربائي في مأخذ حي للتيار المتردد (الرئيسي).

ز. واصل مع الصندوق 3 بالصفحة التالية.

صندوق وحدة Acoustimass®

2


ما الذي تحتاجه في الخطوات التالية:

من صندوق الأسلاك الكهربائية:

من الصندوق 2:




سلك كهربائي

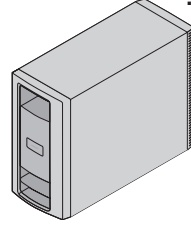


وحدة Acoustimass


أ. ضع وحدة Acoustimass على الأرضية في نفس ركن الغرفة مثل التلفزيون. تأكد من مأخذ التيار المتردد (الرئيسي) في مكان قريب.

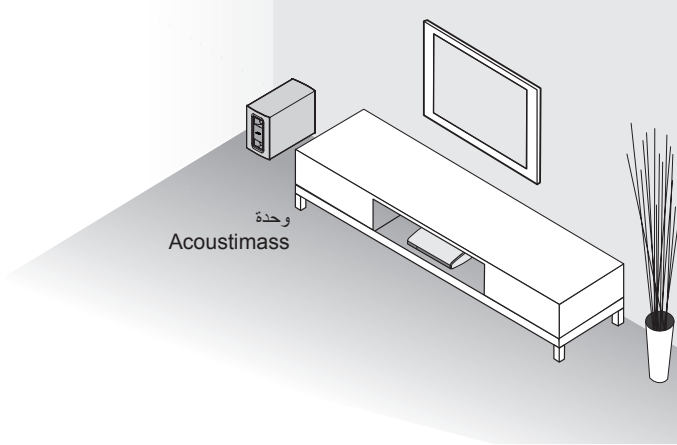


ب. ضع الوحدة على جانبها وقم بتحديد مكان لوحة الموصلات.

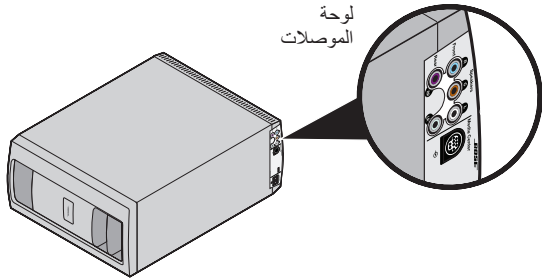

ج. قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل إدخال الصوت في الموصل **Audio OUT** بوحدة التحكم. تأكد من أن السطح مستوي وأن السهم الموجود على القابس يتجه لأعلى. سوف يطلب منك توصيل الطرف الآخر من كبل إدخال الصوت أثناء إعداد محتويات الصندوق التالي.

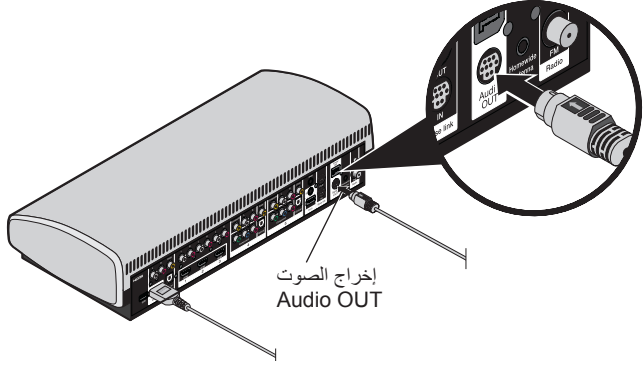

د. قم بتوصيل سلك إخراج التغذية الكهربائية في الموصل **Power** بوحدة التحكم. التغذية الكهربائية

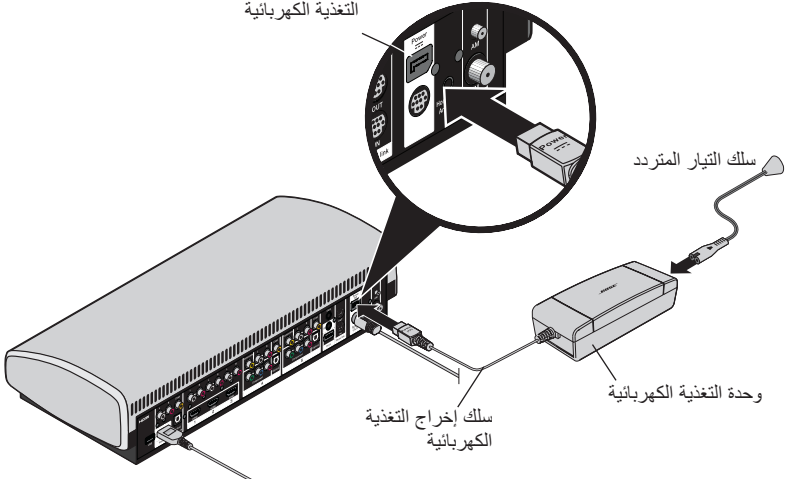


هـ. قم بإخراج سلك كهربائي من صندوق الأسلاك الكهربائية.




- و. قم بتوصيل أحد أطراف السلك الكهربائي بالمصدر الكهربائي. تأكد من دفع القابس للداخل لأطول مسافة ممكنة.
- ز. قم بتوصيل الطرف الآخر للسلك الكهربائي في مأخذ حي للتيار المتردد.
- ح. واصل مع الصندوق 2 بالصفحة التالية.

إعداد النظام

- أ. قم بإدخال طرف واحد من كبل HDMI™ عالي السرعة في موصل HDMI INPUT بالتلفزيون. إذا كان هناك كبل HDMI موصلاً بالفعل بإدخال HDMI بالتلفزيون، يمكنك استخدام هذا الكبل. وقم بمجرد فصل الطرف الآخر.
- ملاحظة: إذا كنت تخطط لعرض محتوى ثلاثي الأبعاد، تأكد من أنك تستخدم كبل HDMI عالي السرعة المرفق.

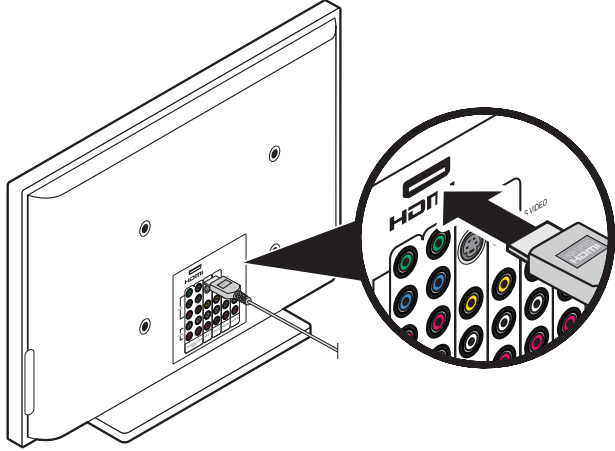


- ب. أدخل الطرف الآخر للكبل HDMI في الموصل المسمى HDMI OUT Video to TV بوحدة التحكم.

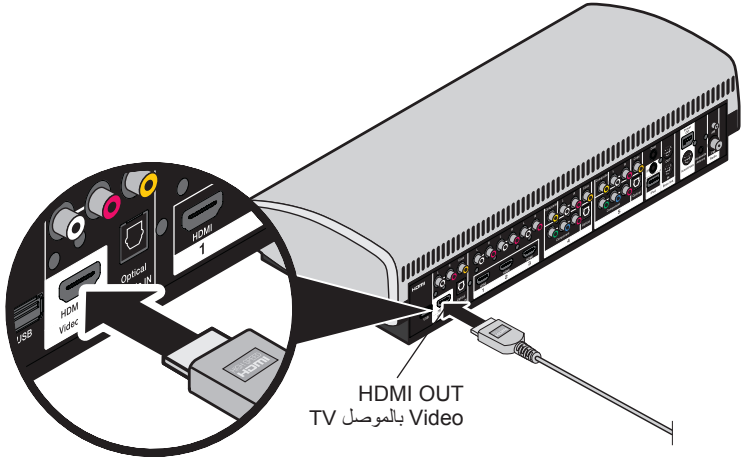


صندوق وحدة التحكم

ما تحتاجه من الصندوق 1:


من الصندوق 1:

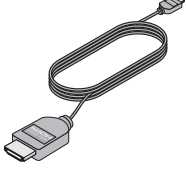


كبل HDMI™ عالي السرعة

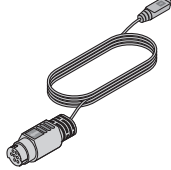

كبل إدخال الصوت

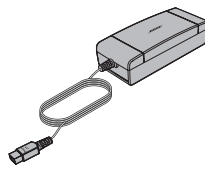

وحدة التغذية الكهربائية

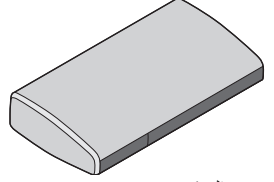

وحدة التحكم

ما تحتاجه من صندوق الأسلاك الكهربائية:


من صندوق الأسلاك الكهربائية:



سلك كهربائي



أ. ضع وحدة التحكم على سطح مستو مستقر بالقرب من التلفزيون.

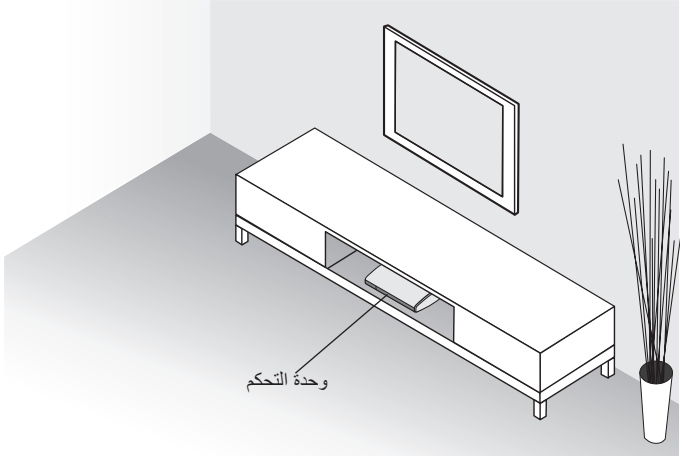

ملاحظة: قد يكون من المفيد وضع وحدة التحكم بشكل يسهل الوصول فيه إلى لوحة الموصلات الخلفية الخاصة بها إلى أن يتم تثبيت النظام بالكامل.

تفريغ المحتويات

يتم تعبئة أجزاء نظامك الجديد في أربع صناديق مرقمة بالإضافة إلى صندوق صغير يحتوي على الأسلاك الكهربائية المناسبة:

- 1 صندوق وحدة التحكم
 - 2 صندوق وحدة Acoustimass®
 - 3 صندوق السماعات
 - 4 الصندوق التفاعلي
 -  صندوق الأسلاك الكهربائية (يستخدم مع الصناديق 1 و 2)
- بدءاً بالصندوق 1، قم بتفريغ كل صندوق وإعداد محتوياته قبل تفريغ الصندوق التالي.
- تأكد من حفظ كل مواد التعبئة والتغليف. فهذه تعتبر أكثر الوسائل أماناً في أي عملية شحن أو نقل.
- في حالة تلف جزء من النظام، لا تستخدمه. قم بإخطار شركة Bose أو موزعها المعتمد على الفور. ارجع إلى ورقة العناوين في الصندوق 4.

حول نظام Lifestyle®

شكراً لاختيارك نظام Bose® Lifestyle® لمنزلك. يوفر هذا النظام الأنيق سهل الاستخدام أداءً فائقاً لكل من الموسيقى والفيديو. يوفر هذا الدليل تعليمات متدرجة خطوة بخطوة لإعداد نظامك الجديد. ارجع إلى دليل التشغيل لخصائص النظام. يتضمن نظام الترفيه المنزلي الجديد السماعات ووحدة التحكم ووحدة Acoustimass® ومحول SoundTouch™ اللاسلكي وجهاز ريموت عام.

تقديم SoundTouch™ من Bose®

باستخدام SoundTouch™، يمكنك بث محطات راديو الإنترنت وخدمات الموسيقى (حيثما تكون متاحة)، ومكتبتك الموسيقية. إذا كان لديك Wi-Fi® في المنزل، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك في أي غرفة تريدها.

المزايا الرئيسية

- استمتع بالوصول لاسلكياً إلى راديو الإنترنت وخدمات الموسيقى ومكتبة الموسيقى الخاصة بك.
- قم ببث الموسيقى المفضلة لديك بسهولة بإعدادات مسبقة شخصية.
- يعمل مع شبكة Wi-Fi المنزلية الموجودة.
- تطبيق SoundTouch™ مجاني للكمبيوتر أو هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي يوفر المزيد من التحكم القوي.
- مجرد أضف نظاماً إضافية في أي وقت للحصول على تجربة استماع لغرف متعددة.
- تشكيلة واسعة من نظم Bose® الصوتية تتيح لك اختيار الحل الصحيح لأية غرفة.

حول SoundTouch™ في النظام الخاص بك

يقوم المحول اللاسلكي SoundTouch™ 4 بتمكين SoundTouch™ في نظام Lifestyle®. إعداد المحول اللاسلكي هو جزء من عملية إعداد UNIFY®. لا تتم بتوصيل المحول اللاسلكي إلى أن يطلب ذلك نظام UNIFY®.

خصائص النظام

- لتمكين جهاز نظام الترفيه المنزلي الخاص بك من Bose® لكي يبث الموسيقى لاسلكياً باستخدام SoundTouch™.
- مصدر SoundTouch™ يمكنك من عرض والتحكم في الإعدادات المسبقة الخاصة بك، وقائمة آخر تشغيل، ومحتويات التشغيل الآن على التلفزيون.
- تطبيق SoundTouch™ SoundTouch™، يمكنك من استكشاف محطات راديو الإنترنت، وخدمات الموسيقى (حيثما تكون متاحة)، ومكتبتك الموسيقية من أجهزة الكمبيوتر والهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي الخاصة بك.
- يمكنك تخصيص ما يصل إلى ستة إعدادات مسبقة تقدم الموسيقى بلمسة واحدة فقط من جهاز الريموت كنترول.
- للحصول على معلومات حول استخدام SoundTouch™، قم بتنزيل دليل مستخدم SoundTouch™ لنظام Lifestyle® من موقع Bose®.

مقدمة

6	حول نظام Lifestyle®
6	تقديم SoundTouch™ من Bose®
6	المزايا الرئيسية
6	حول SoundTouch™ في النظام الخاص بك
6	خصائص النظام
7	تفريغ المحتويات

إعداد النظام

8	صندوق وحدة التحكم
11	صندوق وحدة Acoustimass®
13	صندوق السماعات
18	الصندوق التفاعلي
20	تثبيت تطبيق SoundTouch™
20	إضافة النظام لحساب SoundTouch™ الموجود لديك
21	الصندوق الآخر 4 عناصر
22	وضع الأرجل المطاط
23	إذا كان لديك مشاكل في الإعداد
23	الاتصال بخدمة العملاء

أسماء ومحتويات المواد أو العناصر السامة أو الخطرة						
المواد والعناصر السامة أو الخطرة						اسم الجزء
الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	سداسي الكبريت (Cr(VI))	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	أثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBDE)	
X	0	0	0	0	0	لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs)
X	0	0	0	0	0	الأجزاء المعدنية
0	0	0	0	0	0	الأجزاء البلاستيكية
X	0	0	0	0	0	السماعات
X	0	0	0	0	0	الكبلات
0: تشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات التقييد في معيار SJ/T 11363-2006.						
X: تشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على الأقل في أحد المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من متطلبات التقييد في معيار SJ/T 11363-2006.						

يرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها.

يمكن العثور على الأرقام المسلسلة وأرقام الموديلات على لوحة المنتج السفلية.

موديل® Lifestyle: _____

الرقم المسلسل لوحدة التحكم: _____

رقم® Acoustimass المسلسل: _____

الرقم المسلسل لمجموعة السماعات: _____

تاريخ الشراء: _____

يرجى الاحتفاظ بالإيصال مع دليل الإعداد هذا ودليل التشغيل.

معلومات هامة السلامة

ملاحظات:

- توجد بطاقة المنتج أسفل أو خلف المنتج.
- يجب الإبقاء على مثل هذا الجهاز في وضع القابلية للتشغيل عند استخدام قابس التغذية الكهربائية أو وصلة جهاز كجهاز فصل.
- يجب استخدام المنتج في الأماكن المغلقة فقط. فهو لم يُصمم أو يُختبر للاستخدام في الأماكن المفتوحة أو في السيارات الترفيهية أو القوارب.
- يجب عدم استخدام هذا المنتج سوى مع وحدة التغذية الكهربائية المرفقة معه فقط.
- سلك السماع وكبلات التوصيل الموجودة في هذا النظام غير معتمدة للتركيب في الحائط. يرجى مراجعة قوانين البناء المحلية لمعرفة النوع الصحيح للسلك والكبل المطلوب للتركيب في الحائط.
- قد يؤدي القيام بأية تغييرات أو تعديلات دون موافقة صريحة من شركة Bose Corporation إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.
- قم بتشغيل هذا المنتج في درجة حرارة تتراوح من 32 إلى 104 درجة فهرنهايت (من صفر درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية).

تعليمات هامة للسلامة

1. اقرأ هذه التعليمات.
2. احتفظ بهذه التعليمات.
3. انتبه إلى جميع التحذيرات.
4. اتبع جميع التعليمات.
5. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
6. لا تستخدم سوي قطعة قمائش جافة في التنظيف.
7. لا تقم بسد أية فتحات للتهوية. قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع.
8. لا تقم بتركيب المنتج بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل شبكات التدفئة أو ممرات الحرارة أو المواد أو أي جهاز آخر (بما في ذلك مكبرات الصوت) ينتج عنه حرارة.
9. لا تبطل مفعول غرض السلامة للقابس القطبي أو الأرضي. يوجد في القابس القطبي شغرتين أحدهما أعرض من الأخرى. ويوجد في القابس الأرضي طرفين وطرف أرضي ثالث. ويتم توفير الطرف العريض والطرف الثالث لأغراض السلامة. وإذا لم يناسب القابس المرفق مأخذ الكهرباء، استشر كهربائي بخصوص استبدال المأخذ القديم.
10. قم بحماية السلك الكهربائي لعدم وطنه بالأقدام أو الضغط عليه، خصوصاً عند القوابس وعند مقابس الأجهزة التكميلية ونقطة خروجها من الجهاز.
11. لا تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها جهة الصنع.
12. لا يستخدم إلا مع العربية أو الحامل أو الحامل ثلاثي القوائم أو حامل التثبيت أو المنضدة التي تحددها جهة الصنع أو التي تباع مع الجهاز. وعند استخدام العربية، توخي الحذر عند تحريك العربية/الجهاز معاً لتجنب الإصابة من جراء الانقلاب.
13. قم بفصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم الاستخدام لفترات طويلة.
14. قم بإجراء جميع أعمال الصيانة بواسطة أفراد صيانة مؤهلين. يُطلب الأمر إجراء صيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال: مثل تلف سلك التغذية الكهربائية أو القابس، أو عند انسكاب سائل أو سقوط شيئاً على الجهاز، أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو في حالة عدم عمله بشكل سليم أو سقوطه.



هذا الرمز يعني أنه يجب عدم تجاهل المنتج كنفائيات المنزلية ويجب تسليمه إلى مرفق جمع مناسب لإعادة تدويره. ويساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. ولمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص أو المتجر الذي اشتريته منه هذا المنتج.




تمثل شركة Bose بموجبها أن هذا المنتج يخضع للمتطلبات الأساسية لتوجيه EC/5/1999 والشروط الأخرى ذات الصلة والتوجيهات الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على البيان الكامل للتطبيق في موقع: www.Bose.com/compliance




يرجى قراءة هذا الدليل

يرجى تخصيص الوقت الكافي لاتباع التعليمات الموجودة في دليل المالك هذا بعناية. سوف يساعدك هذا الدليل على إعداد وتشغيل نظامك بشكل سليم والاستمتاع بكل خصائصه المتقدمة. ويرجى الاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.

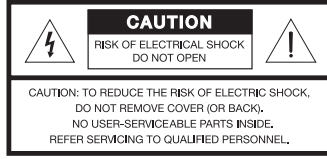

يقوم المثلث متساوي الأضلاع الذي يوجد بداخله رسم على شكل وميض برق ورأس سهم بتنبيه المستخدم بوجود فولتية خطيرة غير معزولة داخل علبة الجهاز قد تكون من الكبر بحيث قد تتسبب في صدمة كهربائية.

تقوم علامة التعجب الموجودة داخل مثلث متساوي الأضلاع، كما هو مبين على النظام، بتنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة هامة في دليل المالك هذا.



تحذير: تحتوي المنتج على أجزاء صغيرة قد تتسبب في الاختناق. غير مناسب للأطفال الأقل من 3 سنوات.



تحذير: يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. يرجى الاتصال بطبيبك إذا كان لديك أي أسئلة حول ما إذا كان هذا قد يؤثر على تشغيل جهازك الطبي القابل للزرع.



تحذيرات:



- لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، يجب عدم تعريض المنتج للمطر أو الرطوبة.
- يجب عدم تعريض الجهاز لقطرات السوائل المتساقطة أو المتناثرة ويجب عدم وضع أو غية ممثلة بالسوائل، مثل أنية الزهور، على الجهاز أو بالقرب منه. وكما هو الحال مع أية منتجات إلكترونية، احرص على عدم سكب سائل داخل أي جزء من النظام. فقد تؤدي السوائل إلى حدوث تعطل و/أو التعرض لخطر حريق.
- لمنع الصدمة الكهربائية، قم بمطابقة الجزء المسطح المعرض لقابس السلك مع الفتحة الواسعة لمقبس التيار المتردد (المأخذ الرئيسي). وقم بإدخال القابس بالكامل.
- يجب عدم وضع أية مصادر للهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، فوق الجهاز أو بالقرب منه.

تنبيهات:



- لا تقم بإجراء أية تعديلات على النظام أو الملحقات. فقد تفل التعديلات غير المصرح بها بالسلامة وبالالتزام بالقواعد التنظيمية وإداء النظام.
- قد يؤدي التعرض لموسيقى عالية الصوت لمدة طويلة إلى الإضرار بالسمع. ومن الأفضل تجنب الصوت المرتفع للغاية عند استخدام سماعات الرأس، خصوصاً لفترات طويلة.

تم تصنيعه بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories.



لإراءات اختراع DTS، انظر <http://patents.dts.com>. تم تصنيعه بموجب ترخيص من شركة DTS Licensing Limited. كلا من DTS والرمز و DTS Digital Surround مسجلة و علامة تجارية لشركة DTS, Inc. © DTS, Inc. جميع الحقوق محفوظة.



المصطلحات HDMI و شعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في

الولايات المتحدة ودول أخرى.


Wi-Fi هي علامة تجارية لشركة Wi-Fi Alliance.

© 2014 Bose Corporation. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل أو تعديله أو توزيعه أو استخدامه دون إذن كتابي.

System Setup

Applying rubber feet

When placing the Acoustimass® module on bare floors, you can attach the included rubber feet to the bottom of the module for greater stability and to protect your floor.

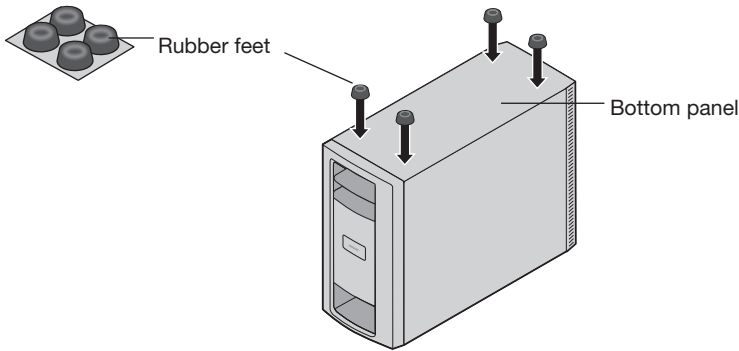



719712-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM719712 Rev. 00