



Lifestyle® SoundTouch® 535/525/235/135
entertainment systems



Operating Guide • Betjeningsvejledning
Bedienungsanleitung • Bedieningshandleiding
Guía de uso • Käyttöohje • Guide d'utilisation
Manuale d'uso • Kezelési útmutató • Brukerveiledning
Instrukcja obsługi • Guia de operação • Bruksanvisning

Zulassungen und Konformität

Wichtige Sicherheitshinweise entnehmen Sie der Setup-Anleitung des Systems. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Wichtige Einhaltungsinformationen für die USA und Kanada

- Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.
- Dieses Gerät erfüllt die HF-Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für die allgemeine Bevölkerung.
- Dieses Gerät darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.

Für SoundTouch-Drahtlosadapter:

- Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Dieses Gerät der Klasse B entspricht den Anforderungen der kanadischen Richtlinie ICES-003.

Informationen über Produkte, die elektrische Störgeräusche erzeugen

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiederereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Gilt nur für Lifestyle® SoundTouch® 535 und 525 Home Entertainment-Systeme



dts™
Digital Surround

Informationen über DTS-Patente finden Sie auf <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol DTS und das Symbol von DTS zusammen sind eingetragene Marken und DTS Digital Surround ist eine Marke von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die **Bluetooth®**-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken und Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch die Bose Corporation geschieht im Rahmen einer Lizenzierung.

Blu-Ray Disc™ und Blu-ray™ sind Marken der Blu-ray Disc Association.



DOLBY
TRUEHD

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Dolby Digital-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

Entwickelt mit UEI Technology™ unter Lizenz von Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2015.

HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und in anderen Ländern.

Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt. Die Verwendung oder Verteilung einer solchen Technologie ohne Lizenz von Microsoft ist verboten.

Xbox ist eine Marke der Microsoft Corporation.

TiVo ist eine Marke von TiVo, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.

Andere Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

SoundTouch und das Design des Hinweises auf die Drahtlosfunktion sind eingetragene Marken der Bose Corporation in den USA und anderen Ländern.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

©2015 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

Über das Lifestyle® SoundTouch®-System

Systemvorteile.....	6
Hardware-Merkmale	6
SoundTouch®-App.....	6

Fernbedienung

Fernbedienung verwenden.....	7
Funktionstasten	8
Display	8
Leuchttaste auf der Fernbedienung	8
So stellen Sie den Beleuchtungspegel auf der Anzeige ein.....	8

MORE-Tasten

Aktivieren einer MORE-Taste.....	9
Häufigste MORE-Tasten	9

Starten des Systems

Einschalten des Systems.....	11
So starten Sie Ihr System und gehen direkt zum QUELLEN-Menü ..	11
So starten Sie Ihr System und öffnen das UNIFY®-Menü	11
Einschalten des Fernsehgeräts.....	11
Ausschalten des Systems.....	11

Verwenden des QUELLEN-Menüs

Eine Quelle auswählen.....	12
----------------------------	----

Fernsehen

Verwenden einer Kabel-/Satellitenanlage.....	13
Den Tuner im Fernsehgerät verwenden.....	13
So kehren Sie zu anderen Quellen zurück	13
Sendereinstellung.....	13

Verwenden von SoundTouch®

Zugriff auf SoundTouch®	14
Verwenden der SoundTouch®-App	14
Verwenden der SoundTouch®-Quelle.....	14

Inhalt

Bluetooth®

Verwenden der <i>Bluetooth</i> ®-Drahtlostechnologie	15
Verwenden der <i>Bluetooth</i> -Quelle	15

Verwenden des Radios

Radio auswählen.....	16
Sendereinstellung.....	16
Einstellen eines voreingestellten Senders.....	16
Voreingestellten Sender erneut aufrufen	16
Voreingestellten Sender löschen.....	16
Optionale Radiotunereinstellungen	16

Verwenden anderer angeschlossener Geräte

Audio/Videoquellen wiedergeben	17
Konsoleneingänge an der Vorderseite verwenden	17
USB-Eingang an der Vorderseite.....	17
Analoger A/V-Eingang an der Vorderseite.....	17
HDMI-Eingang an der Vorderseite	17

Systemoptionen ändern

OPTIONEN-Menü des Systems verwenden	18
OPTIONEN-Menü	18

Ändern der Systemeinrichtung

UNIFY®-Systemübersicht.....	21
UNIFY-Menü verwenden	21
Bildanzeige ändern	22

Systemstatusanzeigen

Bedienkonsole.....	23
Lifestyle® SoundTouch® 135-Systeme	24
Soundbar	24
Acoustimass®-Modul	24

Pflege und Wartung

Fehlerbehebung.....	25
Zurücksetzen des Systems	28
Fernbedienung mit der Konsole abstimmen.....	28
Durchführen einer Systemsoftwareaktualisierung.....	28
Austauschen der Batterien der Fernbedienung	29
Reinigung.....	30
Kundendienst.....	30
Eingeschränkte Garantie.....	30
Technische Daten.....	30
Lizenzierungsinformationen.....	31

Anhang: Fernbedienungsfunktionen der Quelle

Funktionsdefinitionen	32
-----------------------------	----

Über das Lifestyle® SoundTouch®-System

Das Lifestyle® SoundTouch® Entertainment-System bietet hochwertigen Bose®-Ton für Videoquellen, SoundTouch® und *Bluetooth*®-Technologie. Es stellt eine elegante Möglichkeit dar, klaren, raumfüllenden Klang zu liefern, der über Ihr Wi-Fi®-Heimnetzwerk drahtlos in jeden Raum gestreamt wird. Mit SoundTouch® können Sie Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek streamen.

Informationen zur Einrichtung des Systems finden Sie in der Setup-Anleitung des Systems.

Systemvorteile

- Das intelligente UNIFY®-Integrationssystem führt Sie durch das Hinzufügen von Geräten zu Ihrem System.
- ADAPTiQ®-Audiokalibrierungssystem, das die Klangqualität optimiert.
- Genießen Sie drahtlosen Zugriff auf Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek.
- Greifen Sie mit Ihren personalisierten Presets ganz einfach auf Ihre Lieblingsmusik zu.
- Drahtlose Einrichtung mithilfe Ihres Smartphones oder Tablets.
- Funktioniert mit Ihrem vorhandenen Wi-Fi-Heimnetzwerk.
- Streamen Sie Musik von *Bluetooth*-Geräten (siehe Seite 15).
- Kostenlose SoundTouch® App für Computer, Smartphone oder Tablet.
- Für ein Hörerlebnis in mehreren Räumen können Sie jederzeit ganz einfach zusätzliche Systeme hinzufügen.
- Die große Auswahl an Bose-Audiosystemen bietet Ihnen die richtige Lösung für jeden Raum.

Hardware-Merkmale


- Der SoundTouch® Serie II-Drahtlosadapter ermöglicht SoundTouch® und *Bluetooth*-Drahtlosttechnologie.
- Ethernet-Anschluss ermöglicht kabelgebundenen Zugriff auf Ihr Heimnetzwerk.
- 3D-Videofähigkeit (erfordert ein 3D-fähiges Fernsehgerät und 3D-fähige Quelle(n))
- Radiofrequenz (RF)-Fernbedienung.
- HDMI™-Anschlussmöglichkeit ermöglicht problemloses Einrichten und stellt hochwertigen Ton von Ihren angeschlossenen Quellen sicher.
- Video-Aufwärtskonvertierung bis 1080p.
- Fotoanzeige mithilfe eines USB-Laufwerks.
- MW/UKW-Radio.

SoundTouch®-App

- Richten Sie die SoundTouch®-Quelle von einem Smartphone, Tablet oder Computer aus ein und steuern Sie sie.
- Verwenden Sie die SoundTouch®-App, um Presets für Ihre Lieblingsmusik ganz einfach zu personalisieren.
- Erkunden Sie Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek.
- Stimmen Sie *Bluetooth*-Geräte ab, verbinden Sie sie und geben Sie Ton von ihnen wieder.
- Verwalten Sie die SoundTouch®-Systemeinstellungen.

Fernbedienung verwenden

Die fortschrittliche RF-Fernbedienung funktioniert im gesamten Raum. Sie müssen sie nicht auf die Bedienkonsole richten.

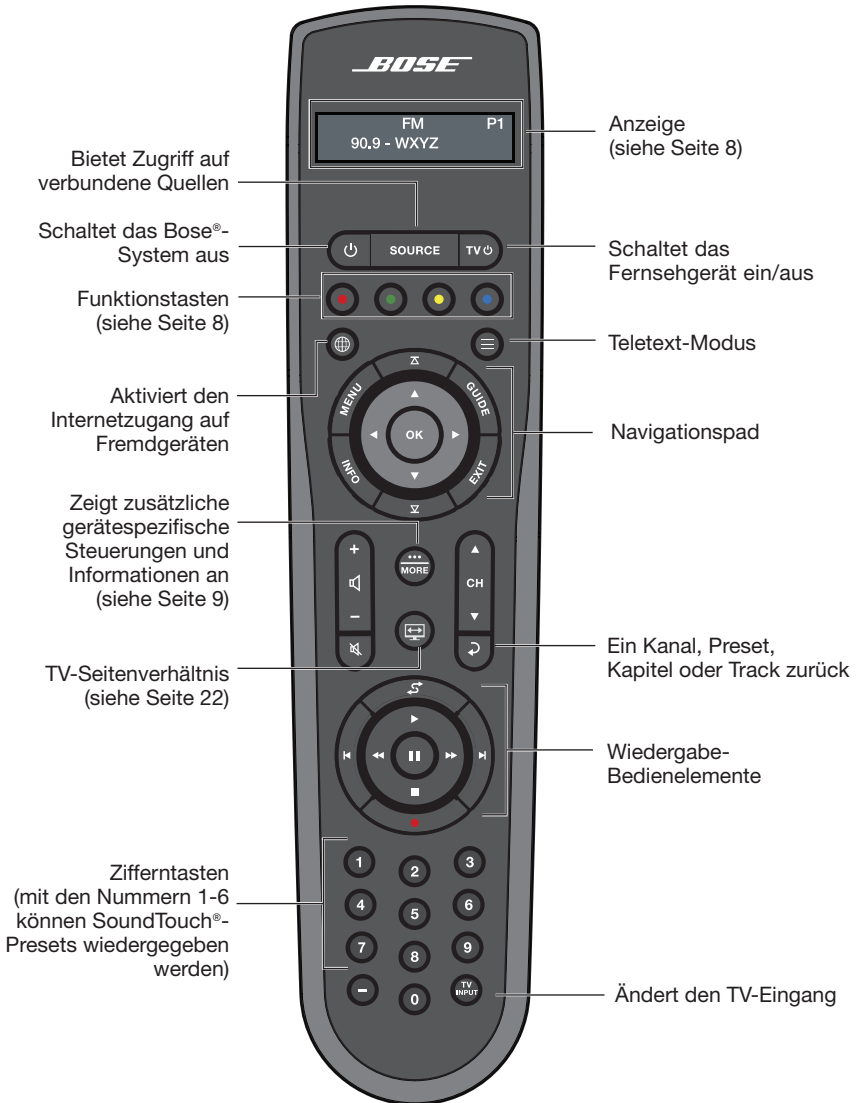

Fernbedienung

Funktionstasten

Die roten, grünen, gelben und blauen Tasten auf der Fernbedienung stimmen mit den farbkodierten Funktionstasten Ihrer Kabel-/Satellitenanlage oder den Teletext-Funktionen überein.

- Funktionen der Kabel-/Satellitenanlage: Sehen Sie in der Bedienungsanleitung der Kabel-/Satellitenanlage nach.
- Teletext-Funktionen: Entsprechen den farbkodierten Seitennummern, Überschriften oder Kürzeln auf einer Teletext-Anzeige.

Display


Die Anzeige liefert Informationen zum Betriebs- und Systemstatus.

Beispiele:

Identifizierung der Quelle



Lautstärke




Radiotuner



SoundTouch®



Bedienungsanweisung



Bluetooth®




Leuchttaste auf der Fernbedienung

Wenn Sie ☀ an der Rückseite der Fernbedienung drücken, leuchten die Fernbedienungstasten und die Anzeige.

So stellen Sie den Beleuchtungspegel auf der Anzeige ein:


1. Halten Sie ☀ und **OK** gleichzeitig fünf Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Helligkeit oder Kontrast auszuwählen.
3. Drücken Sie **◀** oder **▶**, um den Beleuchtungspegel zu verringern oder zu erhöhen.
4. Drücken Sie entweder **OK** oder ☀, um zum normalen Betrieb zurückzukehren.

Hinweis: Wenn die zurzeit ausgewählte Quelle MW oder UKW ist, schalten Sie zu einer anderen Quelle um, um das Löschen einer Radiovoreinstellung zu verhindern.

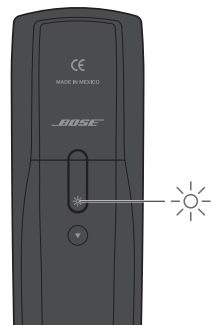

Aktivieren einer MORE-Taste

Drücken Sie , um zusätzliche Tasten anzuzeigen, die für die aktuelle Quelle auf dem Fernsehbildschirm verfügbar sind.

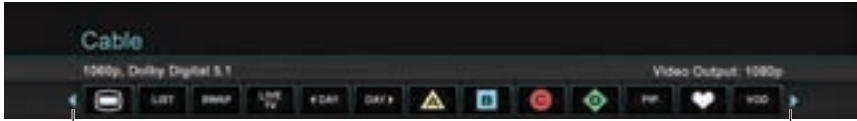

Tasten nach links

Tasten nach rechts

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Funktion zu markieren.
3. Drücken Sie **OK**.

Häufigste MORE-Tasten

Es sind nicht alle Tasten für alle Quellen verfügbar.



Schaltet das Gerät ein/aus.



Listet bevorzugte Kanäle auf oder fungiert als „Daumen nach oben“ für bestimmte Musikdienste.



Zeigt das Fernsehprogramm für den nächsten Tag an.



Zeigt das Fernsehprogramm für den vorherigen Tag an.



Zeigt eine Wiedergabeliste der aufgezeichneten Programme an.



Bild-in-Bild-Modus.



Video on Demand.



Ermöglicht Ihnen die Eingabe von dreistelligen Nummern (Japan).



Zeigt das Systemmenü für die Kabel-/Satellitenanlage an.



Schaltet das Fernsehgerät zu Live-Programmierung um.



Schaltet zwischen den Hauptfunktionen (zum Beispiel von DVD zu VCR) auf einem Combo-Gerät um.



Geht zum Startzustand des Geräts.



Wiederholt eine Option bei der aktuellen Quelle.



Schaltet bei einem Gerät mit mehreren Tunern zwischen Tunern um.



Schaltet bei einer Kabel-/Satellitenanlage zwischen Fernseher und Radio um.



Schaltet bei einem Gerät mit mehreren Tunern zwischen Tunern um.



Zeigt das OPTIONEN-Menü an (siehe Seite 18).



Zeigt das oberste Menü (oder Titelmanü) auf Blu-ray Disc™-Playern an.

MORE-Tasten



Funktionen A, B, C oder D in einem interaktiven Fernsehprogramm.



Xbox®-Funktionen.



Datenübertragung auf einem Tunergerät (Japan).



PlayStation®-Funktionen.



Wählt verschiedene Arten der Videoübertragung aus (EU).



„Gefällt mir/Gefällt mir nicht“ für wiedergegebene Inhalte, zum Beispiel ein TiVo®-Programm.



Spezifische Tools auf Blu-ray Disc™-Playern oder Kabel-/Satellitenanlagen.



Löscht die *Bluetooth*®-Abstimmliste.

Einschalten des Systems

Drücken Sie **Power** () auf der Fernbedienung oder Konsole.

Die Systemanzeige an der Konsole wechselt von Blinken zu durchgehend grün.
Das System ist einsatzbereit.

Hinweis: Das System wird im Energiesparmodus betrieben, wenn es ausgeschaltet ist, um den Energieverbrauch zu senken, daher kann es mehrere Sekunden dauern, bis es eingeschaltet ist. Die Systemstatusanzeige ist einsatzbereit, wenn die Statusanzeige an der Konsole von Blinken zu durchgehend grün wechselt.

So starten Sie Ihr System und gehen direkt zum QUELLEN-Menü:

Drücken Sie **SOURCE** auf der Fernbedienung oder an der Bedienkonsole.

So starten Sie Ihr System und öffnen das UNIFY®-Menü:

Drücken Sie **Setup** an der Bedienkonsole.

Einschalten des Fernsehgeräts

Drücken Sie  .

Hinweis: Wenn Sie die Fernbedienung während des Einrichtens nicht mithilfe von UNIFY®, verwenden Sie die mit dem Fernsehgerät mitgelieferte Fernbedienung.

Ausschalten des Systems

Drücken Sie  auf der Fernbedienung oder an der Bedienkonsole.

Das System schaltet sich nach ein paar Sekunden ab.


Hinweis: Wenn Sie auf die Power-Bedienelemente für angeschlossene Geräte zugreifen, während sich das System abschaltet, wird das automatische Herunterfahren gestoppt und Sie müssen das Herunterfahren mithilfe der Bedienelemente auf dem Bildschirm abschließen.

Verwenden des QUELLEN-Menüs

Eine Quelle auswählen

Mit dem QUELLEN-Menü können Sie die Quellen und angeschlossenen Geräte auswählen.

1. Drücken Sie **SOURCE** auf der Fernbedienung, um eine Liste der verbundenen Geräte anzuzeigen.

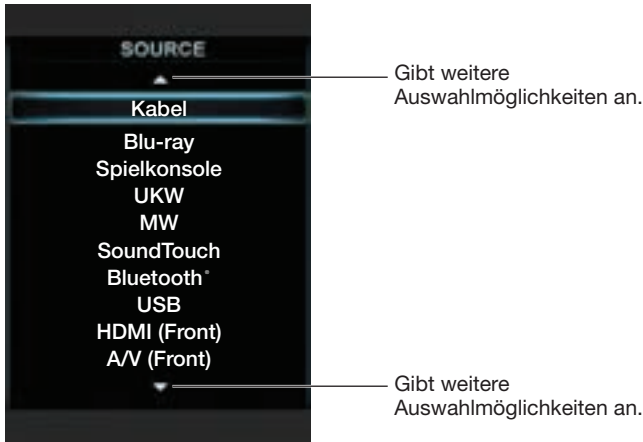

2. Drücken Sie **SOURCE**, um die Markierung in der Liste nach unten zu bewegen.
 - Sie können auch ▲ oder ▼ verwenden, um sich durch die Liste zu bewegen.
 - Nicht benannte Geräte werden als generische Eingänge angezeigt, zum Beispiel **Input 1 (HDMI)**.
3. Drücken Sie **OK**.

Hinweis: Das intelligente UNIFY®-Integrationssystem stellt die Bose®-Fernbedienung so ein, dass Sie damit alle Ihre Geräte steuern können. Sollten eines oder mehrere dieser Geräte nicht auf die Bose-Fernbedienung reagieren, sehen Sie unter „Fehlerbehebung“ auf Seite 25 nach.

Bildschirmschonermodus

Beim Anhören von Audioquellen geht das System automatisch in den Bildschirmschonermodus, um die Gefahr eines Einbrennens des Bildschirms zu verhindern. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Bose-Fernbedienung, um das Bild wiederherzustellen. Informationen zur Deaktivierung des Bildschirmschoners finden Sie unter „OPTIONEN-Menü“ auf Seite 18.

Verwenden einer Kabel-/Satellitenanlage

Ihr Fernsehgerät erhält seinen Programminhalt möglicherweise über eine Kabel-/Satellitenanlage. An das Fernsehgerät angeschlossene Kabel-/Satellitenanlagen werden im QUELLEN-Menü angezeigt.

1. Drücken Sie **SOURCE** auf der Fernbedienung und wählen Sie das Gerät aus, das die Fernsehprogramme liefert.
2. Stellen Sie einen Sender ein. Siehe „Sendereinstellung“.

Den Tuner im Fernsehgerät verwenden

Wenn Sie den Tuner im Fernsehgerät zum Empfangen von Fernsehprogrammen verwenden:

1. Drücken Sie **SOURCE** und wählen Sie das Fernsehgerät aus.
2. Drücken Sie **TV INPUT**, um den internen Tuner im Fernsehgerät auszuwählen.
3. Stellen Sie einen Sender ein. Siehe „Sendereinstellung“.

So kehren Sie zu anderen Quellen zurück:

1. Drücken Sie **TV INPUT** und wählen Sie den Eingang für das Bose®-System aus.
2. Drücken Sie **SOURCE**.
3. Wählen Sie eine Quelle aus.

Sendereinstellung

Sie können einen Fernsehsender auf folgende Arten einstellen:



Geben Sie eine Kanalnummer ein und drücken Sie **OK**. Verwenden Sie die Strich-Taste als Strich oder Punkt.



Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Kanäle zu wechseln.

Drücken Sie **↻**, um den zuletzt ausgewählten Kanal einzustellen.



Drücken Sie **GUIDE**. Verwenden Sie die Navigations-Seite nach unten/nach oben- und **OK**-Tasten, um einen Sender aus dem Fernsehprogramm auszuwählen.

Hinweis: Da die meisten Fernsehgeräte eine IR-Fernbedienung haben, müssen Sie die Bose-Fernbedienung möglicherweise auf das Fernsehgerät richten, um es zu steuern.

Verwenden von SoundTouch®

Zugriff auf SoundTouch®

Sie können auf SoundTouch® über die SoundTouch®-App oder über das QUELLEN-Menü an Ihrem System zugreifen.

Verwenden der SoundTouch®-App

Die SoundTouch®-App ist eine Softwareanwendung, die vollständige Kontrolle über SoundTouch® bietet und Ihnen das Einrichten und Steuern von SoundTouch® von Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer aus ermöglicht. Mithilfe der App fungiert Ihr intelligentes Gerät als umfangreiche Fernbedienung für die SoundTouch®-Quelle.

- Personalisieren Sie ganz einfach Presets für Ihre Lieblingsmusik.
- Erkunden Sie Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek.
- Verwalten Sie die Systemeinstellungen.

Verwenden der SoundTouch®-Quelle

Die SoundTouch®-Quelle bietet eine Teilmenge der SoundTouch®-Funktionen. Sobald Sie SoundTouch® eingerichtet haben, wählen Sie SoundTouch® aus dem QUELLEN-Menü aus.

Verwenden Sie die Fernbedienung, um auf die SoundTouch®-Quelle zuzugreifen und eine Teilmenge der Funktionen auf Ihrem System zu steuern:

- Presets personalisieren und wiedergeben.
- Recents wiedergeben.
- Verfügbare Künstlerinformationen im AKTUELLE WIEDERGABE-Fenster anzeigen.
- Wiedergabe steuern (Abspielen, Pause, Stopp, zum nächsten Track springen usw.).
- Die Musikquelle des Inhalts im AKTUELLE WIEDERGABE-Fenster anzeigen.

Hilfe erhalten



Bietet Zugriff auf das Supportcenter des Eigentümers, das Bedienungsanleitungen, Artikel, Tipps, Tutorials, eine Videobibliothek und die Eigentümer-Community umfasst, in der Sie Fragen und Antworten posten können.

Öffnen Sie einen Browser und gehen Sie zu: SoundTouch.com

Hilfe in der App

Bietet Hilfeartikel zur Verwendung von SoundTouch®.

1. Wählen Sie auf Ihrem Gerät , um die App zu öffnen.
2. Wählen Sie **ERKUNDEN** > **HILFE**

Hinweis: Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung von SoundTouch® erhalten möchten, laden Sie die Bedienungsanleitung für den SoundTouch® Serie II-Drahtlosadapter von SoundTouch.com herunter.

Verwenden der *Bluetooth*®- Drahtlostechnologie

Bluetooth®-Drahtlostechnologie ermöglicht es Ihnen, Musik von *Bluetooth*-Smartphones, -Tablets, -Computern und anderen Audiogeräten auf Ihr SoundTouch®-System zu streamen. Sie können auf *Bluetooth*-Drahtlostechnologie über die SoundTouch®-App oder über das QUELLEN-Menü an Ihrem System zugreifen.

Hinweis: Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung der *Bluetooth*-Drahtlostechnologie erhalten möchten, laden Sie die Bedienungsanleitung für den SoundTouch® Serie II-Drahtlosadapter von SoundTouch.com herunter.

Verwenden der *Bluetooth*-Quelle

Wählen Sie *Bluetooth* aus dem QUELLEN-Menü aus.

Sie können die Fernbedienung verwenden, um auf eine Teilmenge der *Bluetooth*-Funktionen auf Ihrem System zuzugreifen:

- Stimmen Sie *Bluetooth*-Geräte ab und verbinden Sie sie.
- Verfügbare Künstlerinformationen im AKTUELLE WIEDERGABE-Fenster anzeigen.
- Wiedergabe steuern (Abspielen, Pause, Stopp, zum nächsten Track springen usw.).
- Löschen Sie die Abstimmliste.

Verwenden des Radios

Radio auswählen

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **UKW** oder **MW** im QUELLEN-Menü aus.


Sendereinstellung

- Drücken Sie  oder , um im Frequenzband nach oben oder nach unten zu suchen.
- Drücken Sie  oder , um den nächsten/vorherigen starken Sender zu finden.

Einstellen eines voreingestellten Senders

Der integrierte Radiotuner kann jeweils bis zu 25 voreingestellte UKW- und MW-Sender speichern.

1. Stellen Sie einen Radiosender ein.
2. Halten Sie für die Presets 1 bis 9 die Zifferntasten gedrückt. Halten Sie für 10 bis 25 die **OK**-Taste gedrückt, um den Sender als nächstes verfügbares Preset zu speichern.



Voreingestellten Sender erneut aufrufen



Drücken Sie  oder , um zum nächsten oder vorherigen Preset zu gehen.



Drücken Sie die Zifferntasten für Presets 1-9.

Voreingestellten Sender löschen

1. Stellen Sie den voreingestellten Sender ein, den Sie löschen möchten.
2. Halten Sie **OK** gedrückt, bis die Preset-Nummer nicht mehr angezeigt wird.

Optionale Radiotunereinstellungen

1. Drücken Sie  und wählen Sie  aus.
2. Verfügbare Aktionen finden Sie unter „OPTIONEN-Menü“ auf Seite 18.

Audio/Videoquellen wiedergeben

Während des interaktiven Einrichtungsvorgangs haben Sie möglicherweise einen CD-, DVD-, DVR-, Blu-ray Disc™-Player oder eine andere Quelle angeschlossen.

Wenn Sie die Bose®-Fernbedienung für das Gerät programmiert haben, finden Sie die Tastenfunktionen unter „Anhang: Fernbedienungsfunktionen der Quelle“ auf Seite 32.

Konsoleneingänge an der Vorderseite verwenden

Auf der Vorderseite der Konsole befinden sich analoge A/V-Eingänge, ein USB- und ein HDMI™-Eingang. Diese Eingänge werden im QUELLEN-Menü als A/V (Front) USB und HDMI (Front) angezeigt, wenn ein Gerät angeschlossen ist. Sie können für das Anschließen digitaler Kameras und Videokameras verwendet werden.

USB-Eingang an der Vorderseite

Das Lifestyle® SoundTouch®-System kann Fotodateien (nur .jpg- oder .jpeg-Format) von einem USB-Speichergerät anzeigen.

Wenn die USB-Quelle verwendet wird, werden Ordner oben in der Liste links mit einzelnen Bilddateien angezeigt. Wenn Sie einen Ordner auswählen, wird sein Inhalt angezeigt.



Verfügbare Steuerungen finden Sie unter Seite 32.

Analoger A/V-Eingang an der Vorderseite

Sie können diesen Eingang für Geräte mit Composite-Video- und linken/rechten Audio-Ausgängen verwenden. Die Bose-Fernbedienung steuert keine Geräte, die an diesem Eingang angeschlossen sind. Sie müssen die Bedienelemente am Gerät selbst oder die mit dem Gerät mitgelieferte Fernbedienung verwenden.

HDMI-Eingang an der Vorderseite


Sie können diesen Eingang für Geräte mit einem HDMI-Ausgang verwenden. Die Bose-Fernbedienung steuert keine Geräte, die an diesem Eingang angeschlossen sind. Sie müssen die Bedienelemente am Gerät selbst oder die mit dem Gerät mitgelieferte Fernbedienung verwenden.

Systemoptionen ändern

OPTIONEN-Menü des Systems verwenden

Die Anzahl der Elemente, die im OPTIONEN-Menü angezeigt werden, hängt davon ab, welche Quelle zurzeit ausgewählt ist.

- 1. Drücken Sie auf der Fernbedienung .
- 2. Markieren Sie .
- 3. Drücken Sie **OK**, um das OPTIONEN-Menü für die aktuelle Quelle anzuzeigen.

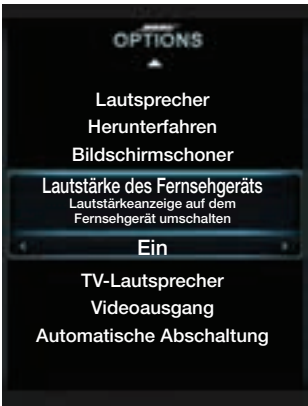

- 4. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option zu markieren, die Sie ändern möchten.
- 5. Drücken Sie **◀** oder **▶**, um die Einstellung auszuwählen.
- 6. Drücken Sie **EXIT**, wenn Sie fertig sind.

OPTIONEN-Menü

Option	Verfügbare Einstellungen
Tonquelle (Lifestyle® SoundTouch® 535/525-Systeme)	Original: Gibt Stereoton wieder, der von der Quelle empfangen wird Empfohlen: (Standard) Gibt 5-Kanal-Ton wieder, ganz gleich, ob 2-Kanal- oder 5-Kanal-Ton von der Quelle empfangen wird Alternativ: Spielt 5-Kanal-Ton ab, wenn Stereo- oder 5-Kanal-Ton von der Quelle empfangen wird Verbessertes Mono: Spielt simulierten Surround-Sound ab, wenn Monoton von der Quelle empfangen wird
Aktueller Sender	Stereo erlauben: (Standard) Erlaubt Stereoton vom UKW-Stereo-Radiosender Stereo aus: Ändert den Sender zu Mono (hilfreich bei schwachen Radiosendern)
RDS	Ein: (Standard) Zeigt RDS-Informationen auf der Fernbedienung an Aus: Keine RDS-Informationen auf der Fernbedienung
Spielermodus	Ein: Verringert die Videoverarbeitung und Verzögerung Aus: (Standard) Normale Leistung

Systemoptionen ändern

Option	Verfügbare Einstellungen
Audiokomprimierung	Aus: Keine Änderung an der Tonspur Sprache verbessern: (Standard) Verbessert die Tonausgabe, damit Sie Filmdialoge besser hören können Intelligente Lautstärke: Verringert den Bereich der Lautstärkepegel in einem Film-Soundtrack, damit die Unterschiede zwischen lauten und leisen Tönen weniger auffällig sind
Audio-Track	Track 1: (Standard) Wählt Track 1 und von einem externen Audio-Stream aus Track 2: Wählt Track 2 und von einem externen Audio-Stream aus Beide Tracks: Wählt Tracks 1 und 2 von einem externen Audio-Stream aus Nicht verfügbar: Wird automatisch ausgewählt, wenn nur ein Track empfangen wird
Lautstärke-Offset	Erhöht die Lautstärke der ausgewählte Quelle in Bezug auf andere Quellen (0 bis 10)
Quellen-Overscan (nur 2D)	Ein: Wendet Video-Overscan auf die aktuelle Videoquelle an Aus: (Standard) Videoquellen unverändert Hinweis: Wenn eine 3D-Quelle wiedergegeben wird, Quellen-Overscan nicht verfügbar
Systembass	Passt den Basspegel an: –9 bis Normal bis +6 (nach der ADAPTiQ®-Kalibrierung) –14 bis Normal bis +14 (ohne ADAPTiQ-Kalibrierung)
Systemhöhen	Passt den Höhenpegel an: –9 bis Normal bis +6 (nach der ADAPTiQ®-Kalibrierung) –14 bis Normal bis +14 (ohne ADAPTiQ-Kalibrierung)
2D AV Sync (nur 2D)	Passt die Audioverzögerung für die Synchronisierung des Tons mit dem 2D-Video an: –2 bis Normal bis +8
3D (nur 3D)	Stellt das 3D-Bild so ein, dass es mit einer geeigneten 3D-Brille richtig angezeigt wird Automatisch: (Standard) Stellt das richtige 3D-Bildformat automatisch ein Nebeneinander: Wählt das Side-by-Side-Format Übereinander: Wählt das Top/Bottom-Format
3D AV Sync (nur 3D)	Passt die Audioverzögerung für die Synchronisierung des Tons mit dem 3D-Video an –2 bis Normal bis +10
Herunterfahren	Normal: (Standard) System schaltet sich aus, ohne das Menü „Herunterfahren“ anzuzeigen Menü „Herunterfahren“: Zeigt das Menü „Herunterfahren“ beim Ausschalten an
Bildschirmschoner	Ein: (Standard) Zeigt bei der Wiedergabe von reinen Audioquellen nach 20 Minuten ohne Benutzeraktivität einen Bildschirmschoner an Aus: Deaktiviert den Bildschirmschonermodus

Systemoptionen ändern

Option	Verfügbare Einstellungen
Rückwärtige Lautsprecher (Lifestyle® SoundTouch® 535/525-Systeme)	Passt den Lautstärkepegel der rückwärtigen Lautsprecher in Bezug auf die vorderen Lautsprecher an: (-10 bis Normal bis +6) Hinweis: Nicht verfügbar, wenn die Lautsprecheroption auf Stereo (2) oder Front (3) eingestellt ist.
Center-Lautsprecher (Lifestyle® SoundTouch® 535/525-Systeme)	Passt den Lautstärkepegel des vorderen Center-Lautsprechers in Bezug auf die anderen: -8 bis Normal bis +8 Hinweis: Nicht verfügbar, wenn die Lautsprecheroption auf Stereo (2) eingestellt ist.
Lautsprecher (Lifestyle® SoundTouch® 535/525-Systeme)	Stereo (2): Aktiviert nur die vorderen linken und rechten Lautsprecher Front (3): Aktiviert nur die vorderen linken, mittleren und rechten Lautsprecher Surround (5): (Voreinstellung) Aktiviert alle vorderen und rückwärtigen Lautsprecher
Lautstärke des Fernsehgeräts	Ein: (Standard) Ermöglicht dem System die Anzeige des Lautstärkepegels und der Stummschaltungsanzeige auf dem Fernsehgerät Aus: Verhindert die Anzeige des Lautstärkepegels und der Stummschaltungsanzeige
TV-Lautsprecher	Ein: Sendet HDMI™-Ton zum Fernsehgerät (Ton vom Fernsehgerät wird durch das Anschließen von Kopfhörern an die Steuerkonsole oder durch Drücken von Mute oder Volume auf der Fernbedienung nicht beeinflusst) Aus: (Standard) (Sendet HDMI-Ton zu den Lautsprechern des Lifestyle® SoundTouch®-Systems)
Videoausgang	Ändert die Auflösung (Standardauflösung/720p/1080i/1080p) des Videosignals, das zum Fernsehgerät gesendet wird (nur Einstellungen, die vom Fernsehgerät unterstützt werden, werden als Optionen angezeigt) Hinweis: Wenn eine 3D-Quelle abgespielt wird, stimmt die Ausgabeauflösung immer mit der Auflösung der angeschlossenen 3D-Quelle überein. Sie können Auflösungen nicht ändern, während eine 3D-Quelle wiedergegeben wird.
Automatische Abschaltung	Aktiviert: (Standard) Das System schaltet sich automatisch aus. • Nach 4 Stunden Inaktivität. • Nach 15 Minuten ohne Ton oder Bild von einer Videoquelle oder ohne Ton von einer Audioquelle. Deaktiviert: Das System schaltet sich nicht automatisch ab

UNIFY®-Systemübersicht

Das intelligente UNIFY-Integrationssystem führt Sie durch das anfängliche Einrichten und Konfigurieren Ihres Systems. Es hilft Ihnen, die richtigen Kabel und Eingänge auszuwählen und die Bose®-Fernbedienung für die Steuerung der angeschlossenen Geräte zu programmieren.

Nach Abschluss der Einrichtung können Sie das UNIFY-System jederzeit verwenden, um Ihre Systemeinrichtung und -konfiguration zu ändern.

UNIFY-Menü verwenden

Drücken Sie zum Anzeigen des UNIFY-Menüs auf dem Fernsehgerät die **Setup-Taste** an der Vorderseite der Bedienkonsole. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten auf der Fernbedienung die gewünschte Funktion und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Menüelement	Vorgang
Einrichtung fortsetzen	Kehren Sie beim zuletzt abgeschlossenen Vorgang zum UNIFY-Einrichtungsvorgang zurück, wenn die ursprüngliche Einrichtung unvollständig ist.
Einrichten erneut starten	Starten Sie den UNIFY-Einrichtungsvorgang von Anfang an, wenn die ursprüngliche Einrichtung unvollständig ist.
Acoustimass® erneut anschließen (Lifestyle® SoundTouch® 135-Systeme)	Schließen Sie die Soundbar an das Acoustimass-Modul an.
Sprache	Ändern der Sprache der Bildschirmanzeige.
ADAPTiQ®	Starten des ADAPTiQ-Audiokalibrierungsprozesses. Nach Ausführung von ADAPTiQ deaktiviert oder aktiviert dieses Menü ADAPTiQ.
Fernseh-Setup	Nach Anschließen des Fernsehgeräts an die Konsole, können Sie: • Die Bose-Fernbedienung für die Steuerung Ihres Fernsehgeräts programmieren. • IR-Gerätecodes der Fernbedienung manuell eingeben. • Ersetzen des Fernsehgeräts. • Audioanschlüsse am Fernsehgerät hinzufügen, ändern oder entfernen
Quellen einrichten	Für Quellen, die an Eingang 1 - 5 der Bedienkonsole angeschlossen sind, können Sie: • Das Gerät umbenennen. • Die Fernbedienung zur Steuerung eines Geräts programmieren und den IR-Sender bei Bedarf hinzufügen. • IR-Gerätecodes der Fernbedienung manuell eingeben. • Das Gerät entfernen. • Einen Audio- oder Videoanschluss hinzufügen oder die Art des Anschlusses ändern.
Ein neues Gerät hinzufügen	Hinzufügen eines anderen Geräts oder Zubehörs zum System.
Netzwerk-Setup	Schließen Sie den SoundTouch®-Drahtlosadapter an Ihr System an.
Aktualisieren	Führen Sie eine Systemsoftwareaktualisierung durch (siehe Seite 28).
Lernmodus	Senden Sie IR-Codes zum Programmieren einer lernenden Fernbedienung.
UNIFY beenden	Schließen Sie das UNIFY-Menü.

Ändern der Systemeinrichtung

Bildanzeige ändern

Drücken Sie , um ein Menü mit der Videoformatierungsauswahl anzuzeigen. Drücken Sie diese Taste weiterhin, um Ihre Auswahl zu markieren.

Hinweis: Die Bildanzeige kann beim Ansehen von 3D-Videos nicht geändert werden.



Normal Lässt das ursprüngliche Videobild unverändert.



Automat. Breite Füllt die Breite des Bildschirms, ohne Inhalte abzuschneiden.



Strecken 1 Streckt das Videobild gleichmäßig von der Mitte aus.



Strecken 2 Streckt die Ränder des Videobilds mehr als den mittleren Teil des Bildes.




Zoom Vergrößert das Videobild (drücken Sie ▲ oder ▼, um das Bild senkrecht auf dem Bildschirm zu verschieben).



Graue Balken Platziert senkrechte graue Balken links und rechts von einem Videobild mit Standardauflösung.

Bedienkonsole

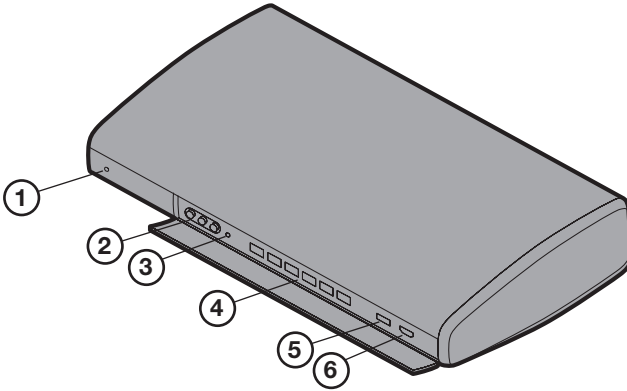

① Systemstatusanzeige

Aus	System ist aus
Rot	Netzwerk-Standby
Blinkt grün	System wird gestartet
Grün	System wird eingeschaltet
Gelb	System wird ausgeschaltet


② A/V-Eingänge an der Vorderseite

Zum vorübergehenden Anschließen eines Audio-/Videogeräts, zum Beispiel eines Camcorders.

③ Kopfhörerausgang

Für Stereo-Kopfhörer mit einem 3,5-mm-Stereostecker.

④ Steuertasten

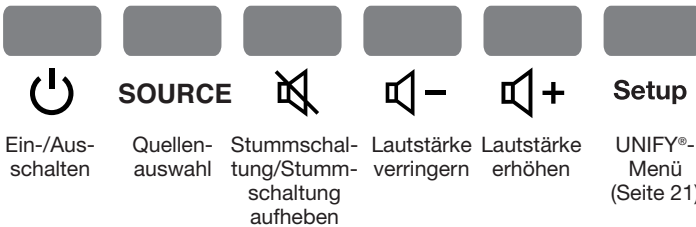

⑤ USB-Eingang an der Vorderseite

Zum Anzeigen von von Fotodateien von einem USB-Gerät, z. B. einer Digitalkamera, oder zum Aktualisieren der Systemsoftware.


⑥ HDMI-Eingang an der Vorderseite

Zum vorübergehenden Anschließen eines HDMI-Geräts zum Beispiel einer Videokamera.

Systemstatusanzeigen


Lifestyle® SoundTouch® 135-Systeme

Soundbar



Anzeigeaktivität	Soundbar-Zustand
Aus	An das Acoustimass®-Modul angeschlossen.
Blinkt gelb	Vom Acoustimass-Modul getrennt.
Blinkt langsam gelb	Drahtlose Verbindung zum Acoustimass-Modul kann hergestellt werden.
Rot	Systemfehler (wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst).

Acoustimass®-Modul

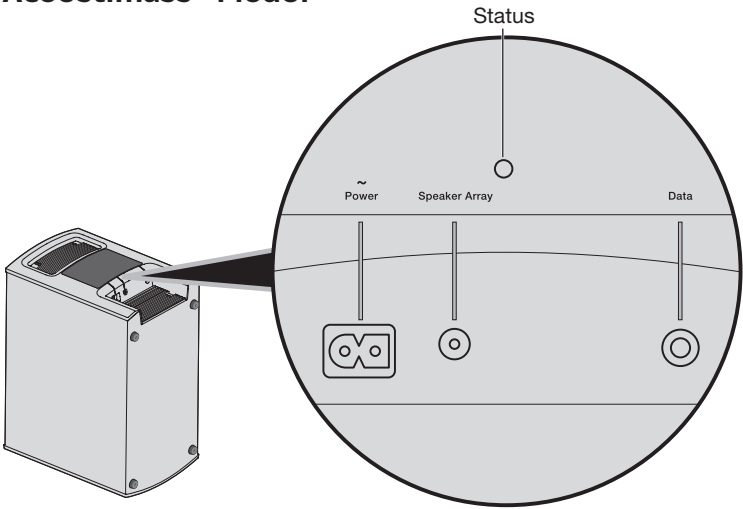

Anzeigeaktivität	Zustand des Acoustimass-Moduls
Gelb	An die Soundbar angeschlossen.
Blinkt gelb	Von der Soundbar getrennt.
Blinkt langsam gelb	Drahtlose Verbindung zur Soundbar kann hergestellt werden.
Rot	Systemfehler (wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst).

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Das System reagiert nicht auf die anfängliche Betätigung der Bose®-Fernbedienung	• Schalten Sie die Bedienkonsole ein. • Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienungsbatterien richtig eingelegt sind und nicht ausgetauscht werden müssen (siehe Seite 29). • Setzen Sie das System zurück (siehe Seite 28). • Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Die Systemstatusanzeige an der Bedienkonsole sollte bei jedem Drücken blinken. Falls nicht, sehen Sie unter „Fernbedienung mit der Konsole abstimmen“ auf Seite 28 nach.
Die Bose-Fernbedienung steuert ein Gerät nicht, das ich während des Einrichtens hinzugefügt habe	• Versuchen Sie, das Gerät erneut einzurichten. Drücken Sie die Setup-Taste an der Bedienkonsole. Wählen Sie die Geräteoptionen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät erneut einzurichten. • Ihr System benötigt möglicherweise eine Softwareaktualisierung (siehe Seite 28).
Schlechte Videoverbindung von einer Quelle	Drücken Sie die Setup-Taste an der Bedienkonsole und wählen Sie Einrichtungsoptionen des Geräts aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Videoverbindung zu ändern.
System reagiert nicht	• Schließen Sie alle Komponenten des Systems an das Stromnetz an. • Wählen Sie ein angeschlossenes Gerät aus dem QUELLEN-Menü. • Setzen Sie das System zurück (siehe Seite 28).
Kein Ton	• Schließen Sie alle Komponenten des Systems an das Stromnetz an. • Erhöhen Sie die Lautstärke. • Drücken Sie die Mute-Taste, um sicherzustellen, dass das System nicht stummgeschaltet ist. • Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Quelle ausgewählt haben (prüfen Sie die Eingangsanschlüsse an der Bedienkonsole). • Schließen Sie das Audioeingangskabel richtig an den Audio Out-Anschluss (nicht Bose Link) an der Bedienkonsole und das andere Ende an den Media Center-Anschluss am Acoustimass-Modul an. • (135 Serie IV-Systeme) Schließen Sie das Audioeingangskabel richtig an den Audio Out-Anschluss (nicht Bose Link) an der Bedienkonsole und das andere Ende an den Audio In-Anschluss an der Soundbar an. • (135 Serie IV-Systeme) Stellen Sie das System von möglichen Störquellen wie drahtlosen Routern, kabellosen Telefonen, Fernsehgeräten, Mikrowellengeräten usw. weg. • Schließen Sie die UKW- bzw. MW-Antenne für den Radiobetrieb an. • Setzen Sie das System zurück (siehe Seite 28).
Die Tonqualität hat sich verändert/die Statusanzeige der Soundbar blinkt gelb (Lifestyle® SoundTouch® 135-Systeme)	Drücken Sie die Setup-Taste an der Bedienkonsole und wählen Sie den Menüpunkt Acoustimass neu anschließen . Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
Fernsehgerät reagiert nicht auf Fernbedienungsbefehle (Lifestyle® SoundTouch® 135-Systeme)	• Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar den IR-Sensor am Fernsehgerät nicht blockiert. • In der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts finden Sie nähere Informationen zur Position des IR-Sensors des Fernsehgeräts.

Pflege und Wartung

Problem	Lösung
Unterbrochener Bass (Lifestyle® SoundTouch® 135-Systeme)	• Prüfen Sie, ob die Statusanzeige am Acoustimass®-Modul gelb leuchtet (siehe Seite 24). • Wenn die Statusanzeige der Soundbar gelb blinkt: - Schließen Sie das Acoustimass-Modul an den Strom an (Die Statusanzeige blinkt gelb). - Drücken Sie die Setup-Taste an der Bedienkonsole. Wählen Sie „Acoustimass neu anschließen“ aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. - Stellen Sie das System von möglichen Störquellen wie drahtlosen Routern, kabellosen Telefonen, Fernsehgeräten, Mikrowellengeräten usw. weg.
Der Ton wird durch ein lautes Summen gestört, das durch elektromagnetische Störungen verursacht wird	Wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst, um herauszufinden, ob andere Elektrogerät im Raum unerwünschte Signale senden, und zu erfahren, wie Sie dieses Problem beseitigen können.
Kein Radio-Empfang	• Schließen Sie die Antennen an. • Stellen Sie die MW-Antenne mindestens 50 cm von der Bedienkonsole und dem Acoustimass-Modul entfernt auf. • Ändern Sie die Position der Antenne. • Vergewissern Sie sich, dass die MW-Antenne aufrecht steht. • Stellen Sie die Antennen weiter von der Bedienkonsole, dem Fernsehgerät oder anderen elektronischen Geräten entfernt auf. • Wechseln Sie den eingestellten Sender.
UKW-Ton ist verzerrt	• Ändern Sie die Position der Antenne. • Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz aus.
Bild ist beim Ansehen von 3D-Inhalten verschwommen	• Vergewissern Sie sich, dass Ihre 3D-Brille eingeschaltet ist (falls nötig). • Ändern Sie die Einstellung der 3D-Systemoption. • Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar den IR-Sensor am Fernsehgerät nicht blockiert.
Ton ist verzerrt	• Vergewissern Sie sich, dass das Audioeingangskabel angeschlossen und nicht beschädigt ist. • Verringern Sie die Lautstärke externer Geräte, die an die Bedienkonsole angeschlossen sind. • (Lifestyle® SoundTouch® 135-Systeme) Entfernen Sie alle Schutzfolien vom System.
Kein Ton aus einem angeschlossenen Gerät	• Prüfen Sie die Anschlüsse. • Nehmen Sie keine koaxialen oder optischen Audioanschlüsse am selben Eingang an der Bedienkonsole vor. • Schalten Sie das Gerät ein. • Sehen Sie in der mit dem Gerät mitgelieferten Bedienungsanleitung nach.
Kein Fernsehbild, aber Ton	• Vergewissern Sie sich, dass am Fernsehgerät der richtige Videoeingang für die Videoquelle ausgewählt wurde. • Vergewissern Sie sich, dass die Kabel fest angeschlossen sind.
Ein angeschlossenes Gerät reagiert nicht konsistent auf die Fernbedienungs-befehle	Schließen Sie mitgelieferten externen IR-Sender an die Bedienkonsole an. Drücken Sie die Setup-Taste an der Bedienkonsole, um Hilfe zu erhalten. Wählen Sie die Einrichtungsoptionen des Geräts aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Tonunterbrechungen an koaxialen digitalen Audioeingängen	Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst, um ein Composite-Video-Kabel für die koaxiale digitale Audioverbindung anzufordern.

Problem	Lösung
Netzwerkeinrichtung kann nicht abgeschlossen werden	• Schließen Sie das System an das Stromnetz an. • Wählen Sie den richtigen Netzwerknamen und geben Sie das Passwort ein. • Schließen Sie das Gerät und das SoundTouch®-System an dasselbe Wi-Fi®-Netzwerk an. • Stellen Sie den Drahtlosadapter innerhalb der Reichweite des Routers auf. • Aktivieren Sie Wi-Fi am Gerät (mobil oder Computer), das Sie für das Einrichten verwenden. • Wenn der Netzwerkname nicht erscheint oder ausgeblendet ist, wählen Sie „Manuell mit einem anderen Netzwerk verbinden“ im Bildschirm MIT WI-FI-HEIMNETZWERK VERBINDEN. • Schließen Sie alle offenen Anwendungen. • Wenn Sie für das Einrichten einen Computer verwenden, prüfen Sie die Firewall-Einstellungen, um sicherzustellen, dass die SoundTouch®-App und SoundTouch® Music Server erlaubte Programme sind. • Testen Sie die Internetverbindung, indem Sie die www.SoundTouch.com laden. • Starten Sie Ihr Mobilgerät oder Ihren Computer und Router neu. • Deinstallieren Sie die App, setzen Sie das System zurück und starten Sie den Einrichtungsvorgang erneut. • Blenden Sie das Netzwerk ein, wenn es ausgeblendet ist, um die Einrichtung abzuschließen. • Schließen Sie den SoundTouch®-Drahtlosadapter an den Bose link-Anschluss an der Bedienkonsole an. • Schließen Sie das USB-Kabel an den Drahtlosadapter und die Bedienkonsole an. Dieses Kabel muss anschlossen bleiben, damit das System richtig funktioniert.
Verbindung mit dem Netzwerk nicht möglich	• Wenn sich Ihre Netzwerkinformationen geändert haben oder Sie Ihr System mit einem anderen Netzwerk verbinden möchten, sehen Sie in der Hilfe in der App nach. • Verbinden Sie sich mithilfe eines Ethernet-Kabels mit dem Netzwerk.
„SoundTouch®“ oder „Bluetooth®“ wird nicht im QUELLEN-Menü angezeigt	• Aktualisieren Sie die Bedienkonsole. • Stellen Sie sicher, dass das Bose® link-Kabel fest an den Drahtlosadapter und die Steuerkonsole angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass USB-Kabel fest an den Drahtlosadapter und die Steuerkonsole angeschlossen ist. • Schließen Sie den Netzwerkeinrichtungsvorgang in UNIFY ab. Sehen Sie in der Setup-Anleitung des Lifestyle® SoundTouch®-Systems nach.
Bluetooth-Ton kann nicht wiedergegeben werden	Auf Ihrem System: • Richten Sie zuerst SoundTouch® ein und führen Sie alle Systemupdates durch. • Stimmen Sie ein Gerät mithilfe des <i>Bluetooth</i> QUELLEN-Bildschirms ab. • Löschen Sie die Abstimmliste des Systems mithilfe der SoundTouch®-App: - Drücken Sie in der <i>Bluetooth</i>-Quelle  auf Ihrer Fernbedienung. - Wählen Sie LISTE LÖSCHEN aus. • Versuchen Sie, ein anderes Gerät abzustimmen. Auf Ihrem Mobilgerät: • Deaktivieren Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion und aktivieren Sie sie wieder. • Entfernen Sie das System aus dem <i>Bluetooth</i>-Menü. Stimmen Sie sie erneut ab. • Sehen Sie in der Dokumentation Ihres <i>Bluetooth</i>-Geräts nach. • Siehe „Kein Ton“.

Pflege und Wartung

Zurücksetzen des Systems

1. Halten Sie **⏻** an der Bedienkonsole fünf Sekunden oder so lange gedrückt, bis die Systemstatusanzeige an der Bedienkonsole rot leuchtet.
2. Lassen Sie **⏻** an der Bedienkonsole los, um das System neu zu starten. Die Systemstatusanzeige leuchtet grün, wenn das System eingeschaltet ist.

Hinweis: Wenn Sie das System immer noch nicht mit der Fernbedienung steuern können, versuchen Sie, die Fernbedienung mit der Steuerkonsole abzustimmen.

Fernbedienung mit der Konsole abstimmen

Sie müssen diesen Vorgang möglicherweise durchführen, wenn Sie eine Fernbedienung ersetzen oder die Fehlerbehebungshinweise dies empfehlen.

1. Schalten Sie das System ein.
2. Halten Sie die Fernbedienung in die Nähe der Bedienkonsole.
3. Halten Sie sowohl **⏻** an der Bedienkonsole und **OK** auf der Fernbedienung fünf Sekunden lang gedrückt.
Die Systemstatusanzeige blinkt, wenn die Abstimmung abgeschlossen ist.
4. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung und überprüfen Sie, ob die Systemstatusanzeige an der Bedienkonsole bei jedem Tastendruck blinkt.

Durchführen einer Systemsoftwareaktualisierung

Um Ihr System manuell zu aktualisieren, laden Sie die Software von der Bose®-Website auf das mit Ihrem System mitgelieferte USB-Laufwerk herunter.


1. Drücken Sie **Setup** an der Vorderseite der Bedienkonsole, um das UNIFY®-Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie **Update** aus.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

Hinweis: Wenn Sie eine Aktualisierung durchführen, sollten Sie die Bose-Fernbedienung in die Nähe der Vorderseite der Bedienkonsole legen, um sicherzustellen, dass diese ebenfalls aktualisiert wird.


Austauschen der Batterien der Fernbedienung

Tauschen Sie alle vier Batterien aus, wenn Sie eine merkliche Verringerung des Bereichs oder der Reaktion der Fernbedienung feststellen oder wenn das Symbol für schwache Batterie auf dem Display der Fernbedienung erscheint.

Symbol für
schwache
Batterie

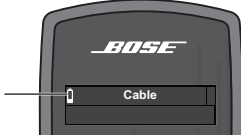

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Legen Sie vier AA (IEC LR6) 1,5-V-Batterien ein. Beachten Sie die Polung. Die Symbole + und – auf den Batterien und im Batteriefach müssen übereinstimmen.

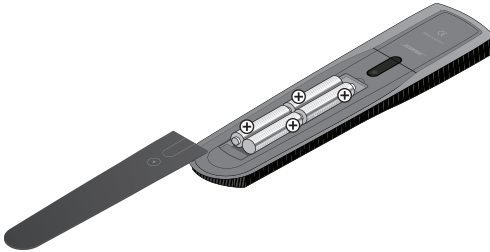

3. Schließen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder.

Pflege und Wartung

Reinigung

Sie können die Außenseite mit einem weichen trockenen Tuch abwischen.

Die Lautsprechergitter können Sie vorsichtig mit einem Staubsauger reinigen.

- Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel, andere Chemikalien oder Sprays zu Reinigen.
- Auf KEINEN Fall dürfen Feuchtigkeit oder Gegenstände ins Innere gelangen.

Kundendienst

Wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Verwendung des Systems benötigen:

- Besuchen Sie SoundTouch.com
- Wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst. Eine Liste mit zusätzlichen Informationen finden Sie im Versandkarton.

Eingeschränkte Garantie

Auf das SoundTouch®-System wird eine eingeschränkte Garantie gewährt. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf der Produktregistrierungskarte im Karton. Wie Sie sich registrieren, ist auf der Karte beschrieben. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig davon gültig.

Die mit diesem Produkt angegebenen Garantieinformationen gelten nicht in Australien und Neuseeland. Nähere Informationen zu unserer Garantie in Australien und Neuseeland finden Sie auf unserer Website unter www.bose.com.au/warranty bzw. www.bose.co.nz/warranty.

Technische Daten

Fernbedienung

Frequenz: 2,4 GHz

Bereich: 10 m

Nennleistung des Bedienkonsolen-Netzteils

Wechselstromeingang: 100 - 240 V~ 50/60 Hz, 1,0 A

Gleichstromausgang: 12 V $\overline{=}$ 35 W max.

Nennleistung des Acoustimass®-Moduls für Lifestyle® SoundTouch® 535, 525 und 235 Systeme

USA/Kanada: 100 - 120 V~ 50/60 Hz 350 W

International: 220 - 240 V~ 50/60 Hz 350 W

Zwei Betriebsspannungen: 100 - 120/220 - 240 V~ 50/60 Hz, 350 W

Nennleistung des Acoustimass®-Moduls für Lifestyle® SoundTouch® 135-Systeme

Wechselstromeingang: 100 - 240 V~ 50/60 Hz 150 W

Nennleistung der Soundbar für Lifestyle® SoundTouch® 135-Systeme

Wechselstromeingang: 100 - 240 V~ 50/60 Hz 60 W

Nennleistung der drahtlosen Verbindung für Lifestyle® SoundTouch® 135-Systeme

Ausgangsleistung: 5 mW bei 2400 - 2480 MHz

Bereich: 6,1 m

Lizenzierungsinformationen

Dieses Produkt enthält ein oder mehrere kostenlose oder Open Source-Softwareprogramme, die von Fremdfirmen stammen und als Teil des STLinux-Softwarepakets verteilt werden. Unter www.stlinux.com/download finden Sie nähere Informationen. Diese kostenlose und Open Source-Software unterliegt den Bedingungen der GNU General Public License, GNU Library/Lesser General Public License oder anderen verschiedenen und/oder zusätzlichen Copyright-Lizenzen, Hinweisen und Haftungsausschlüssen. Wenn Sie Ihre Rechte unter diesen Lizenzen wissen möchten, sehen Sie bitte in den spezifischen Bedingungen der Lizenzen, Hinweise und Haftungsausschlüsse nach, die Ihnen in einer elektronischen Datei namens „licenses.pdf“ in der Bedienkonsole des Produkts bereitgestellt werden. Um diese Datei zu lesen, benötigen Sie einen Computer mit einem USB-Anschluss und ein Softwareprogramm, das .pdf-Dateien anzeigen kann.

So laden Sie „licenses.pdf“ von der Bedienkonsole Ihres Produkts herunter:

1. Halten Sie die **Setup**-Taste an der Vorderseite der Bedienkonsole gedrückt, um den Systeminformationsbildschirm anzuzeigen.
2. Stecken Sie ein USB-Laufwerk (es sollte eines mit Ihrem Systempaket mitgeliefert worden sein) an den USB-Anschluss an der Vorderseite der Steuerkonsole.
3. Drücken Sie die **OK**-Taste auf der Fernbedienung, um die Datei auf das USB-Laufwerk zu kopieren. Dieser Downloadvorgang sollte ungefähr 30 Sekunden dauern. Sie können das USB-Laufwerk anschließend entfernen.
4. Um die Datei „licenses.pdf“ zu lesen, schließen Sie das USB-Laufwerk an einen Computer mit einem USB-Anschluss an, gehen Sie zum USB-Rootverzeichnis und öffnen Sie „licenses.pdf“ mit einem Softwareprogramm, das .pdf-Dateien anzeigen kann.

Wenn Sie eine Kopie des Quellcodes für die Open Source-Softwareprogramme erhalten möchten, die in diesem Produkt enthalten sind, senden Sie bitte eine schriftliche Anfrage an: Licensing Manager, Mailstop 6A2, Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168. Die Bose Corporation sendet Ihnen diesen Quellcode gegen eine Gebühr, die die Kosten abdeckt (zum Beispiel für die Medien, den Versand und die Bearbeitung), zu. Alle oben erwähnten Lizenzen, Hinweise und Haftungsausschlüsse sind in diesem Quellcode reproduziert und verfügbar. Dieses Angebot gilt für eine Zeitdauer von drei (3) Jahren nach dem Datum des Vertriebs dieses Produkts durch die Bose Corporation.

Anhang: Fernbedienungsfunktionen der Quelle

Funktionsdefinitionen

Die Fernbedienung hat spezifische Steuerungen für Audio/Video-Geräte und digitale Fotos.

Fernbedienungstaste	Audio/Video-Gerät	Digitale Fotos
MENU	Gerätemenü (falls verfügbar) oder des Setup-Menü des Systems	Eine Ordnebene nach oben oder Diashow beenden und zurück zum Durchsuchen der Ordner
GUIDE	Popup-Menü des Blu-ray Disc-Players	N/A
INFO	Geräteinformationen	N/A
BEENDEN	Beenden des Menüs	Diashow beenden und zu den durchsuchten Ordnern zurück
	Ein Element nach oben	Ein Menüelement nach oben (zum Wiederholen gedrückt halten)
	Ein Element nach unten	Ein Menüelement nach unten (zum Wiederholen gedrückt halten)
	Nach links	Eine Ordnebene nach oben oder Diashow beenden und zurück zum Durchsuchen der Ordner
	Nach rechts	Diashow oder markierten Ordner wiedergeben
	Auswählen	Eine Ordnebene nach unten oder Diashow wiedergeben (wenn markiert)
	Nächste(r) Seite, Kanal oder Disc	Neun Elemente nach oben
	Vorherige(r) Seite, Kanal oder Disc	Neun Elemente nach unten
	Wiedergabe	Diashow des markierten Ordners abspielen
	Pause	Diashow anhalten
	Stopp	Zurück zum Durchsuchen der Ordner von der Diashow
	Aufnahme	N/A
	Schneller Vorlauf oder vorwärts suchen	N/A
	Schneller Rücklauf oder rückwärts suchen	N/A
	Schnell springen oder vorwärts springen	Nächstes Bild
	Schnelle Wiedergabe oder rückwärts springen	Vorheriges Bild
	Zufallswiedergabe	N/A



753273-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM753273 Rev. 00