




Lifestyle® 135 series III home entertainment system

Setup Guide | Installationsvejledning | Einrichtungsanleitung | Installatiehandleiding | Guía de instalación
Asennusopas | Guide d'installation | Guida all'installazione | Üzembe helyezési útmutató
Podręcznik konfiguracji | Guia de Configuração | Snabbinstallationsguide

Informations importantes pour la sécurité

Veillez lire ce guide

Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette notice d'utilisation. Elles vous seront précieuses pour installer et utiliser correctement votre système et vous aideront à tirer le meilleur parti de sa technologie. Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure.

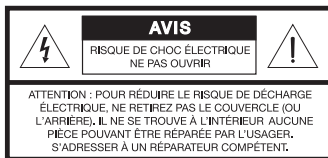

Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation.



AVERTISSEMENT : Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.



AVERTISSEMENTS :

- Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur une partie quelconque de l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, insérez bien la fiche du cordon d'alimentation dans la fente correspondante de la prise d'alimentation. Assurez-vous qu'elle est engagée à fond.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.



ATTENTION :

- N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances.
- L'écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des troubles auditifs. Il est conseillé de ne pas utiliser le casque audio au volume maximum, en particulier pendant de longues durées.



Fabriqués sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



dts
Digital Surround

Pour les brevets DTS, consultez la page <http://patents.dts.com>. Fabriqués sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole associé, ainsi que DTS et le symbole utilisés ensemble sont des marques déposées, et DTS Digital Surround est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Le terme HDMI et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC, aux États-Unis et dans d'autres pays.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.

©2014 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

REMARQUES :

- L'étiquette d'identification du produit est située à la base ou à l'arrière de l'appareil.
- Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- Utilisez exclusivement l'alimentation secteur fournie avec ce produit.
- Les câbles d'enceintes et d'interconnexion fournis avec cet appareil ne sont pas approuvés pour une installation encastrée. Consultez la réglementation locale pour connaître le type de câblage correct pour une installation encastrée.
- Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre cet appareil.
- Ce produit doit être utilisé dans une plage de températures de 0 °C à 40 °C.

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Veuillez conserver ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Veillez à profiter de la sécurité offerte par les fiches de type terre ou polarisées. Les fiches polarisées sont équipées de deux bornes de largeurs différentes. Les prises de type terre sont équipées de deux fiches mâles et d'un orifice pour la mise à la terre. Cet orifice (fiche femelle) est destiné à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace cette prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12.  Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, l'équerre ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention à ne pas faire basculer l'ensemble chariot/appareil.
13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
14. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).



廢電池請回收

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. La mise au rebut adéquate et le recyclage permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service d'enlèvement des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.



Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.bose.com/compliance/

Informations importantes pour la sécurité

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux

Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Polychlorobiphényles	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0

0: indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

X: indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

Renseignements à noter et conserver :

Le modèle et le numéro de série sont indiqués à la base de l'appareil.

Modèle Lifestyle® : _____

Numéro de série de la console : _____

Numéro de série du module Acoustimass® : _____

Numéro de série de l'enceinte array : _____

Date d'achat : _____

Conservez votre facture avec ce guide d'installation et la notice d'utilisation.

Introduction

À propos de votre système Lifestyle®	6
Présentation de SoundTouch™ par Bose	6
SoundTouch™ sur votre système	6

Déballage du système

Contenu du carton	7
Boîtes d'accessoires	7
Boîte des câbles et cordons d'alimentation	7
Boîte des composants essentiels	8
Boîte de la console de commande	8

Configuration du système

Assemblage du système	9
Fixation murale de la barre de son	9
Installation de la barre de son.....	9
Installation de la console	13
Installation du module Acoustimass®	16
Première mise en service.....	18
Configurer la télécommande	18
Mettez votre système sous tension	19
Installation de l'application SoundTouch™	20
Ajoutez ce système à votre compte SoundTouch™ existant	20
En cas de problème lors de la configuration	21
Comment contacter le service client.....	21

À propos de votre système Lifestyle®

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur ce système Bose® Lifestyle®. Cet équipement élégant et simple d'utilisation vous permettra d'obtenir le nec plus ultra en matière de son et d'image. Ce guide contient des instructions pour l'installation et la configuration étape par étape de votre nouveau système. Reportez-vous au mode d'emploi pour en savoir plus sur les fonctionnalités du système.

Votre nouveau système home cinéma comporte une barre de son, une console de commande, un module Acoustimass®, un adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ et une télécommande universelle.

Présentation de SoundTouch™ par Bose

SoundTouch™ permet de transmettre les stations radio et les services musicaux disponibles sur l'Internet, ainsi que la musicothèque enregistrée sur votre ordinateur. Si vous disposez d'un réseau Wi-Fi®, vous voilà prêt à écouter votre musique préférée dans n'importe quelle pièce.

Principaux avantages

- Accès sans fil aux stations radio et services musicaux sur l'Internet, ainsi qu'à la musicothèque enregistrée sur votre ordinateur.
- Diffusion de votre musique préférée facilement, avec vos propres présélections.
- Utilisation de votre réseau Wi-Fi existant.
- Contrôle simple et convivial grâce à l'application gratuite SoundTouch™ pour votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.
- Il suffit d'ajouter des composants supplémentaires à tout moment pour pouvoir écouter votre musique dans davantage de pièces.
- La vaste gamme de systèmes audio Bose® permet de choisir la solution la mieux adaptée à chaque pièce.

SoundTouch™ sur votre système

L'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ dans la boîte des composants essentiels permet d'activer la fonctionnalité SoundTouch™ sur votre système Lifestyle®. La configuration de votre adaptateur pour réseau sans fil fait partie du processus de configuration UNIFY®. Ne connectez pas votre adaptateur pour réseau sans fil tant que vous n'y êtes pas invité par UNIFY®. Voir page 18.

Caractéristiques du système


- Votre système home cinéma Bose® peut transmettre de la musique sans liaison filaire, grâce à SoundTouch™.
- La source SoundTouch™ permet d'afficher et de contrôler sur votre téléviseur vos présélections, vos écoutes récentes et la lecture en cours.
- L'application SoundTouch™ permet de parcourir les stations radio et les services musicaux disponibles sur l'Internet, ainsi que la musicothèque enregistrée sur votre ordinateur, smartphone ou tablette.
- Six présélections permettent de contrôler toute votre musique du bout des doigts, avec votre télécommande.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de SoundTouch™, téléchargez la notice d'utilisation de SoundTouch™ correspondant à votre système Lifestyle® sur le site Internet de Bose.


Déballer les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous les composants décrits ci-dessous.

Remarque : Si l'un des composants semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose® agréé ou le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Contenu du carton



Barre de son


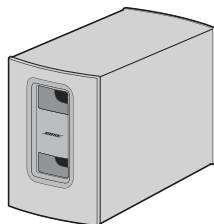


Module Acoustimass®


Boîtes d'accessoires

Chaque boîte est identifiée par une icône. Ces icônes sont affichées lors de la configuration du système pour indiquer l'emplacement des pièces nécessaires.


Boîte des câbles et cordons d'alimentation

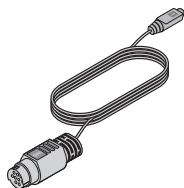

Câble d'entrée audio

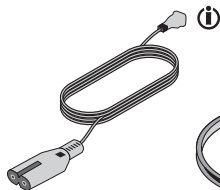


Cordon secteur

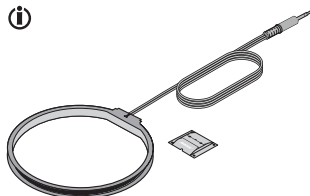

Antenne AM

i Le cordon d'alimentation approprié à votre région est fourni.

Boîte des composants essentiels

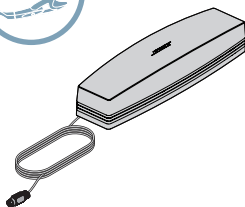

Adaptateur pour réseau
sans fil
SoundTouch™




Casque de calibrage
audio ADAPTiQ®




Mode d'emploi




Antenne FM

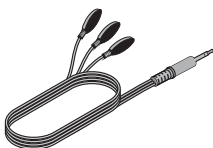

Câble émetteur IR

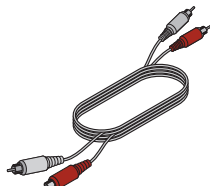

Câble audio stéréo

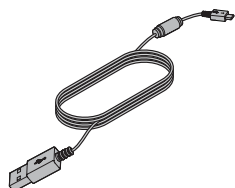

Câble USB




Clé USB (uniquement pour la
mise à jour du système)




Pied pour module
Acoustimass
et pied d'extension pour
barre de son

Boîte de la console de commande

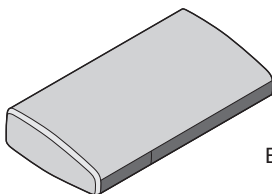


Console de commande

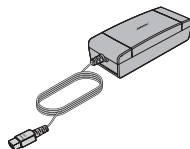

Boîtier d'alimentation



Télécommande et
piles

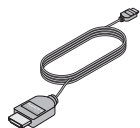

Câble HDMI™

Assemblage du système

Remarques :

- Le système Lifestyle® 135 série III utilise les réflexions sur les surfaces de la pièce pour produire une impression d'espace sonore. Pour obtenir un son de qualité, il est déconseillé de placer la barre de son dans un meuble fermé ou en diagonale dans un angle.
- Pour éviter les interférences radio, éloignez les autres équipements générant des ondes radio (routeur Wi-Fi®, ordinateur, téléphone sans fil, four à micro-ondes, etc.) de la barre de son et du module Acoustimass®.

Fixation murale de la barre de son


La barre de son peut être installée sur un mur. Pour ce faire, contactez Bose® afin d'acquérir le kit de montage mural WB-135.

ATTENTION:

- Pour fixer la barre de son au mur, n'utilisez pas de matériel de fixation murale autre que le kit WB-135.
- Ne placez pas la barre de son proximité d'une source de chaleur, notamment d'une cheminée. Tout dommage subi par votre barre de son résultant d'une installation à proximité d'une source de chaleur ne sera pas couvert par la garantie limitée de votre système Lifestyle®.

Installation de la barre de son

Accessoires nécessaires :

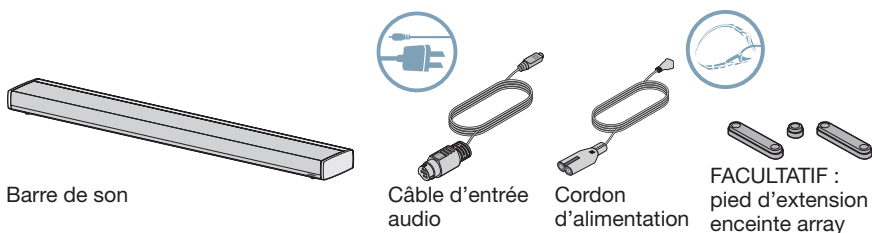


- A.** Posez la barre de son, grille vers le bas, sur la table devant votre téléviseur.

Remarques :

- Pour protéger la surface de la table, vous pouvez placer provisoirement un chiffon sous la barre de son. Vous pouvez aussi utiliser à cet effet le sachet de mousse retiré de la barre de son.
- Retirez tous les films protecteurs, faute de quoi ils pourraient avoir un effet négatif sur les performances acoustiques.


Configuration du système

- B.** Insérez le câble d'entrée audio dans le connecteur **Audio In** de la barre de son. Veillez à présenter la flèche gravée sur le méplat de la fiche vers le haut.

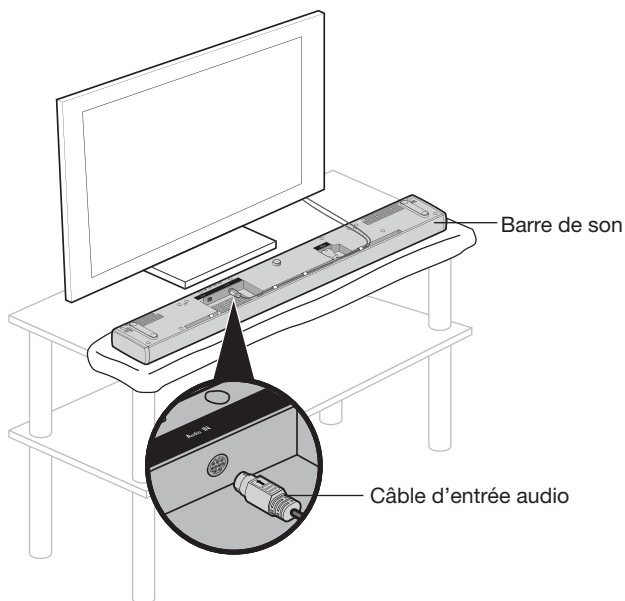


- C.** Insérez la petite extrémité du câble d'alimentation dans le connecteur portant la marque **Power**.


Remarque : Ne branchez pas le câble d'alimentation sur la prise de courant tant que vous n'y êtes pas invité.

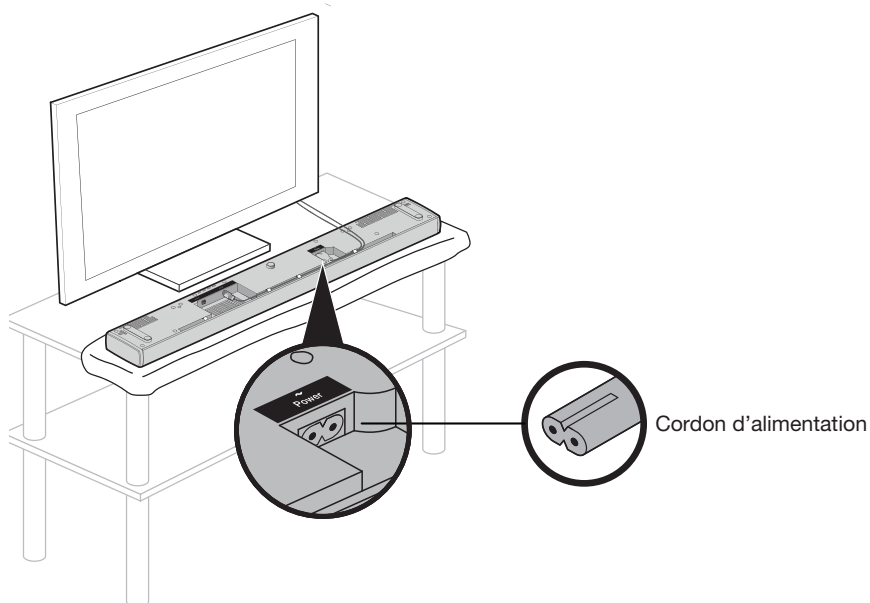

D. Arrangez les câbles suivant la configuration de la pièce.

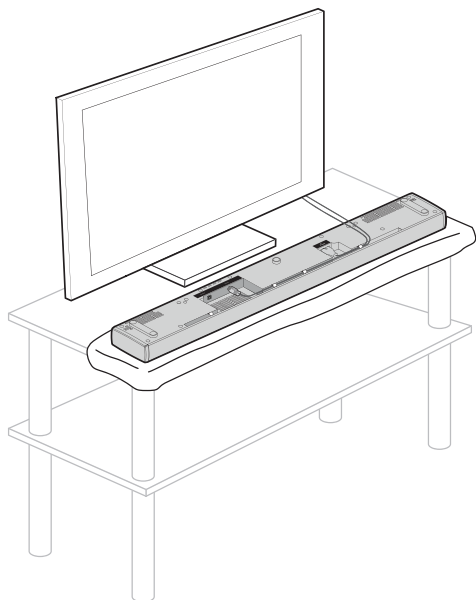

FACULTATIF : bloquez les câbles sous les clips dans la goulotte ménagée dans la longueur de la barre de son.

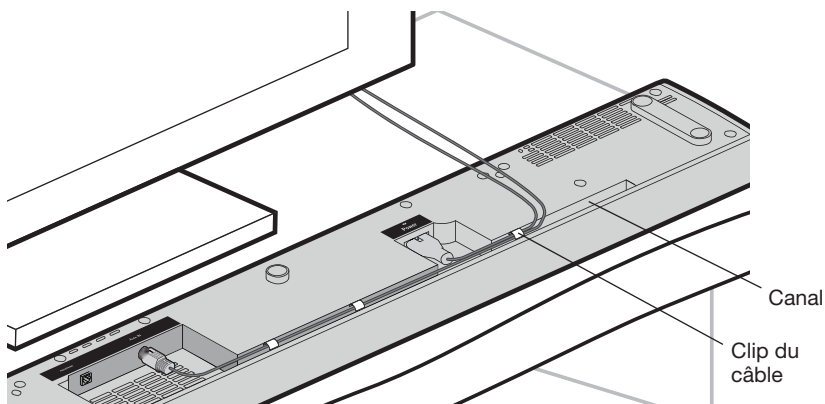


E. Retournez la barre de son et placez-la devant votre téléviseur en orientant la grille vers la pièce.


Configuration du système

ATTENTION:

- La barre de son doit être placée sur une surface plane stable. Tous les pieds situés à la base de la barre de son doivent reposer fermement sur le plateau de la table.
- Lors du positionnement de la barre de son, veillez à ne pas bloquer les ouvertures de ventilation du téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation du téléviseur et procédez à l'installation en suivant les instructions du fabricant.

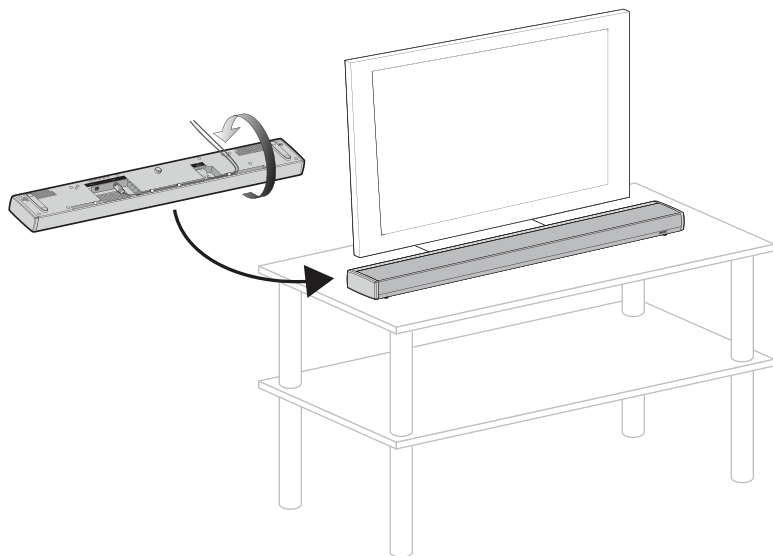


FACULTATIF : vous pouvez installer les pieds d'extension fournis pour élever la barre de son et laisser plus d'espace sous celle-ci.

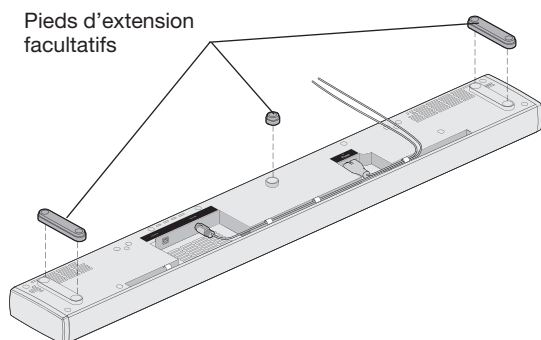


Installation de la console


Accessoires nécessaires :

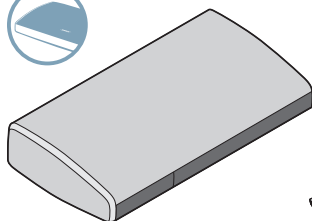

Console de commande

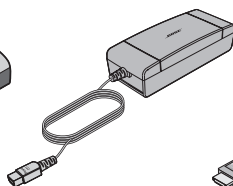

Boîtier d'alimentation

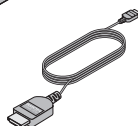


Câble HDMI™ haute vitesse



Cordon d'alimentation

- A.** Placez la console sur une surface plane, sèche et stable, à proximité du téléviseur.

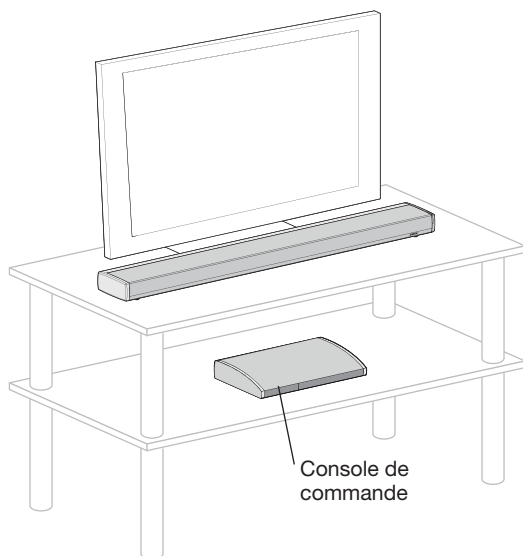

Console de commande


Remarque : dans un premier temps, il est conseillé de placer la console de commande de manière à pouvoir accéder rapidement au panneau de connexion arrière tant que l'installation du système n'est pas terminée.

Configuration du système

- B. Insérez une extrémité du câble HDMI™ haute vitesse dans le connecteur HDMI INPUT du téléviseur.


Si un câble HDMI est déjà connecté à une entrée HDMI du téléviseur, vous pouvez l'utiliser. Déconnectez simplement l'autre extrémité.

Remarque : si vous envisagez de visionner du contenu 3D, veuillez à utiliser le câble HDMI haute vitesse fourni.

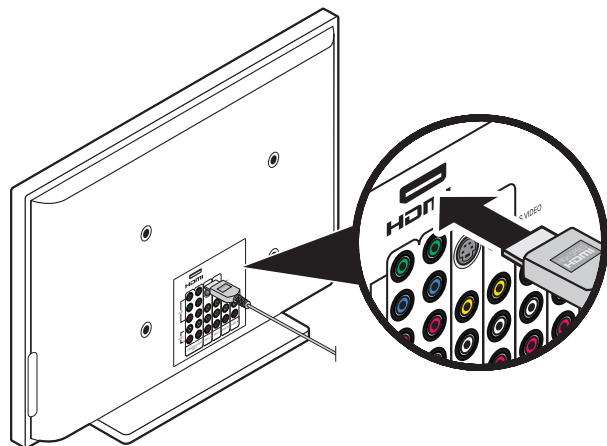

- C. Insérez l'autre extrémité du câble HDMI dans le connecteur portant la marque **HDMI OUT Video to TV** de la console de commande.


Vidéo sur TV via le connecteur HDMI OUT

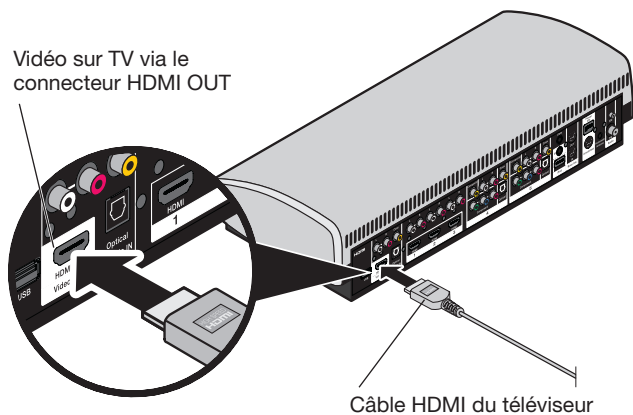


- D. Insérez le câble d'entrée audio de la barre de son dans le connecteur **Audio OUT** de la console.

Veillez à présenter la flèche gravée sur le méplat de la fiche vers le haut.

Remarque : Vérifiez que le câble d'entrée audio n'est pas raccordé à un connecteur Bose link.

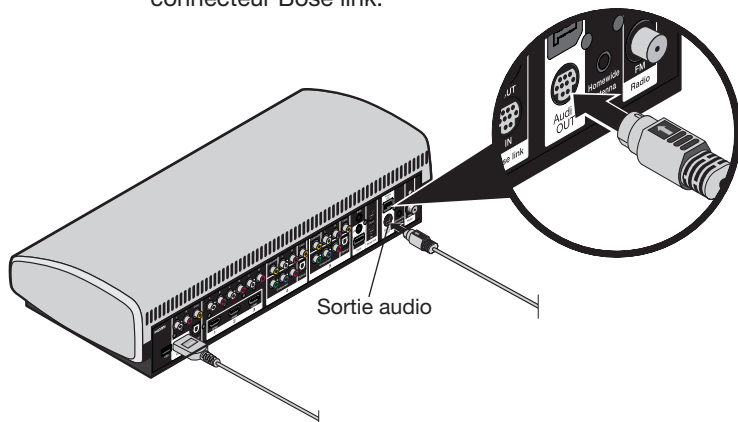


- E. Insérez le cordon d'alimentation dans le connecteur **Power**.

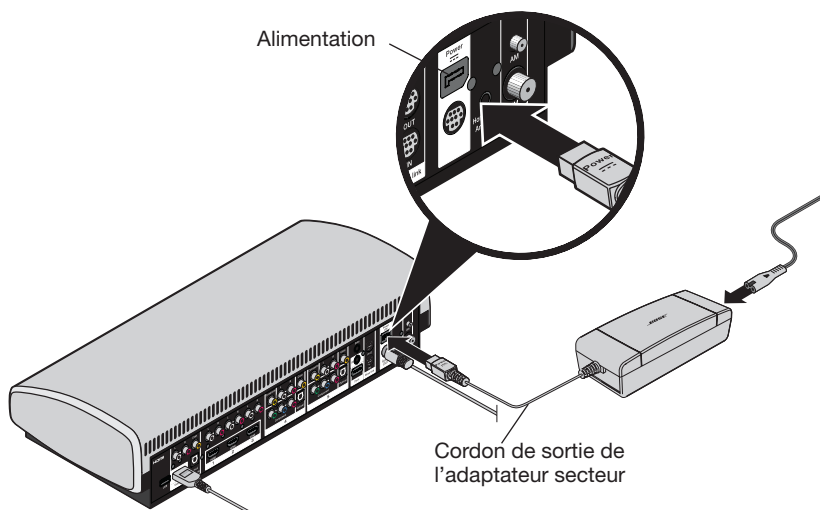

- F. Insérez un cordon secteur dans la prise secteur.
- G. Raccordez les câbles secteur de la barre de son et de la console à une prise électrique murale.

Installation du module Acoustimass®

Accessoires nécessaires :

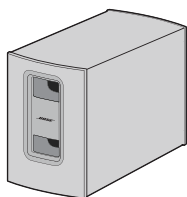

Module Acoustimass




Pieds en caoutchouc




Cordon d'alimentation

ATTENTION: Pour le module Acoustimass, choisissez une surface plane et stable. Les enceintes risquent de bouger sous l'effet des vibrations, en particulier si elles sont placées sur une surface lisse telle que le marbre, le verre ou le bois bien ciré.

- A.** Si vous placez le module Acoustimass directement sur un sol lisse, fixez à la base du module les pieds en caoutchouc fournis afin d'améliorer sa stabilité et de protéger le sol.

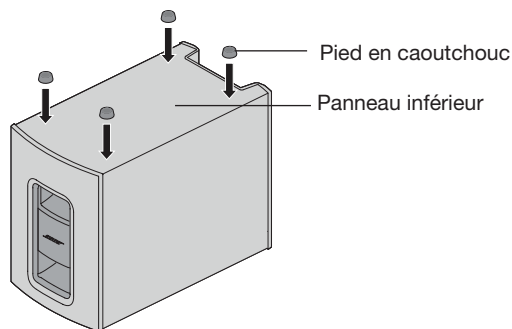


- B.** Insérez la petite extrémité du câble d'alimentation dans le connecteur portant la marque **Power**.

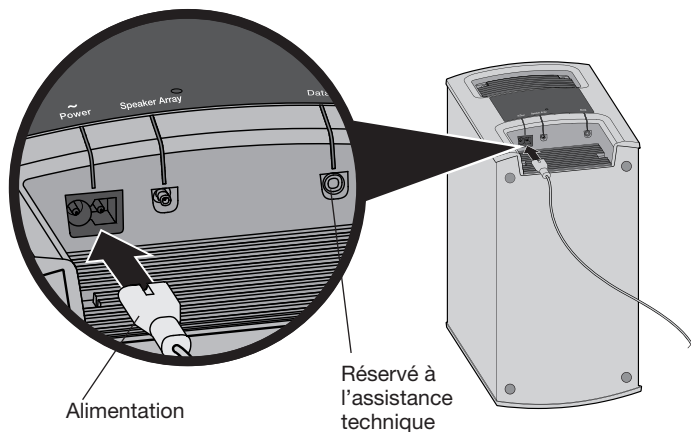


C. Placez le module Acoustimass® en respectant les conseils suivants :

- Pour obtenir la meilleure qualité sonore, posez le module Acoustimass sur ses pieds le long du même mur que le téléviseur, ou le long d'un autre mur dans le tiers avant de la pièce.
- L'ouverture frontale du module peut être orientée dans n'importe quelle direction.
- Placez le module à proximité d'une prise électrique.

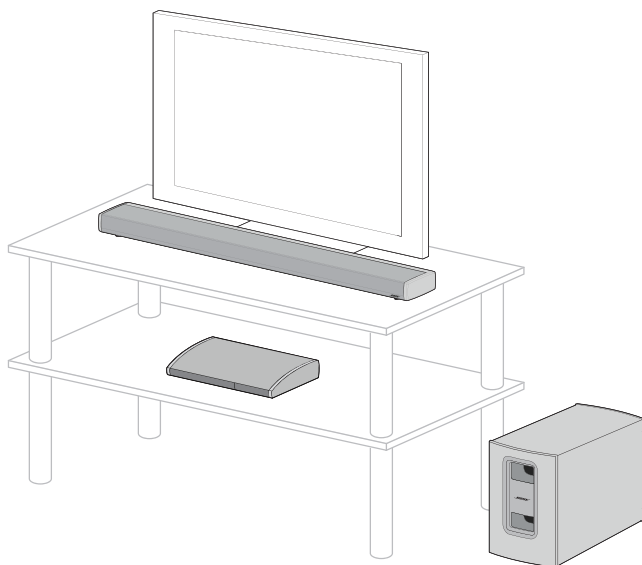

ATTENTION: Ne faites pas fonctionner le module Acoustimass posé sur sa face avant ou arrière, sur un côté ou le dessus.

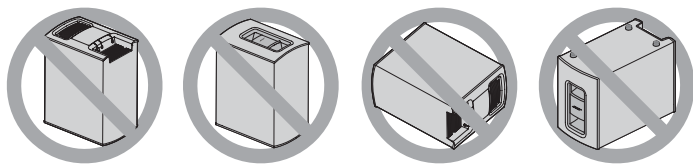


Remarque : Retirez tous les films protecteurs, faute de quoi ils pourraient avoir un effet négatif sur les performances acoustiques.

D. Raccordez le cordon secteur du module Acoustimass à une prise électrique murale.

Première mise en service


Accessoires nécessaires :

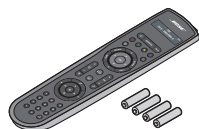


Télécommande
et piles



Casque de calibrage
audio ADAPTIQ®

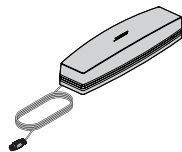

Adaptateur pour
réseau sans fil
SoundTouch™

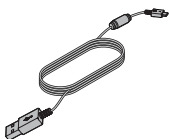

Câble USB


Avant de commencer...

- Ne raccordez aucun appareil à la console tant que vous n'y êtes pas invité par le système UNIFY®.
- Vérifiez que la barre de son et que le module Acoustimass® se trouvent à leur position définitive.

Configurer la télécommande

- A.** Faites coulisser le couvercle du compartiment des piles, à l'arrière de la télécommande.

4 piles AA (IEC-LR6)

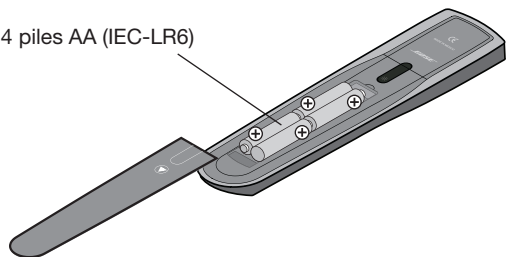


- B.** Localisez les repères de polarité (+ et -) situés à l'intérieur du compartiment, et insérez les quatre piles AA (IEC LR6) en conséquence.
- C.** Remettez le couvercle en place.


Mettez votre système sous tension

- A.** Appuyez sur la touche de mise sous tension de la console.

Lorsqu'il est en veille, le système est en état d'économie d'alimentation. Il lui faut donc plusieurs secondes pour démarrer. Lorsque l'indicateur d'état (diode verte) de la console cesse de clignoter, le système est prêt à l'emploi.

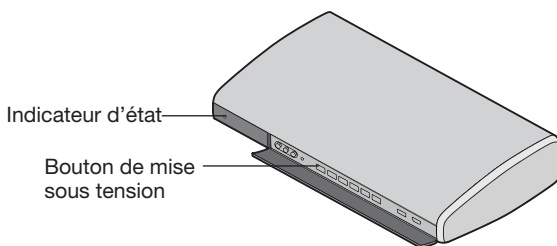

- B.** Vérifiez que l'indicateur d'état de la barre de son est éteint.



Si l'indicateur d'état clignote en orange :

- Il n'existe pas de connexion sans fil entre l'enceinte et le module Acoustimass®. Reportez-vous à la section « Résolution des problèmes » du mode d'emploi.

- C.** Mettez votre téléviseur sous tension.
- D.** À l'aide de la télécommande du téléviseur, sélectionnez l'entrée du téléviseur à laquelle est raccordée votre système home cinéma Lifestyle® 135 série III.
- E.** Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran du téléviseur. Vous devez effectuer les opérations suivantes :
- Choisir la langue.
 - Exécuter le système de calibrage audio ADAPTiQ®.
 - Connectez et configurez les appareils audio/vidéo à l'aide du système d'intégration intelligente UNIFY®.
 - Configuration de la télécommande Bose® pour contrôler les appareils connectés.
 - Configuration complète du réseau avec l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™

Installation de l'application SoundTouch™

Après avoir terminé la configuration complète du réseau avec votre adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™, vous devez créer un compte SoundTouch™.

IMPORTANT : Si vous avez déjà configuré SoundTouch™ pour un autre système, il n'est pas nécessaire de réinstaller l'application. Reportez-vous à la section « Ajoutez ce système à votre compte SoundTouch™ existant »

1. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur et allez à la page **http://www.Bose.com/soundtouch_app**

Conseil : Utilisez l'ordinateur sur lequel votre musicothèque est enregistrée.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. Téléchargez et installez l'application SoundTouch™.
3. Pour lancer l'application, double-cliquez sur l'icône SoundTouch™.
4. Cliquez sur **Continuer**.
L'écran de configuration du système SoundTouch™ apparaît.
5. Sélectionnez l'option **Déjà connecté**.
6. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'ordinateur pour mener à bien l'installation, avec la création d'un compte SoundTouch™, la localisation de votre musicothèque, l'inscription aux services musicaux, la recherche de musique et la personnalisation de vos présélections.

Ajoutez ce système à votre compte SoundTouch™ existant

Suivez ces étapes uniquement si vous disposez déjà d'autres systèmes SoundTouch™.

1. Lancez l'application.
2. Cliquez sur **Explorer > Paramètres > Systèmes > Ajouter système**.
L'écran de configuration du système SoundTouch™ apparaît.
3. Sélectionnez l'option **Déjà connecté**.

En cas de problème lors de la configuration

Si des difficultés surviennent durant la configuration, par exemple une erreur de connexion ou l'impossibilité de reconnaître la télécommande d'un appareil, vous pourrez à tout moment ouvrir le menu UNIFY® et corriger ou modifier la configuration. Reportez-vous à la section « Modification de la configuration système » de votre mode d'emploi.

Si vous avez besoin d'aide pour résoudre un problème, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes » du mode d'emploi de votre système.

Comment contacter le service client

Pour obtenir une aide supplémentaire afin de résoudre vos problèmes, contactez le service client de Bose®. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.



720993-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM720993 Rev. 00