



CineMate® 15/10

home theater system



Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Käyttöohje • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Bruksanvisning

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere.



Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



En ligesidet trekant med et udråbstegn indeni gør brugeren opmærksom på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i brugervejledningen.



ADVARSLER:

- Systemet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som det gælder for alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen dele af produktet. Hvis produktet udsættes for væske, kan det medføre fejl og/eller risiko for brand.
- Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Undgå at sluge batteriet – fare for kemiske forbrændinger. CineMate® 10-systemfjernbetjeningen, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot to timer, hvilken kan være livsfarlig. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du ophøre med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at batteriet kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge. Mønt-/knapcellebatteriet kan eksplodere eller forårsage brand eller kemiske forbrændinger, hvis det ikke udskiftes korrekt, eller hvis det håndteres forkert. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100° C eller brænde det. Må kun udskiftes med et institutgodkendt (f.eks. UL) CR2032 eller DL2032 3-volt litiumbatteri. Bortskaf brugte batterier omgående.
- Må kun udskiftes med et AA (IEC LR06) alkaline-batteri (eller batterier).
- Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet.



FORSIGTIG: Foretag ikke nogen uautoriserede ændringer af produktet. Dette kan kompromittere sikkerheden, regeloverholdelsen og systemets ydeevne og kan medføre, at garantien bortfalder.



ADVARSEL: Kan indeholde små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



ADVARSEL: Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

NOTER:

- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- Dette produkt skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug i fritidskøretøjer eller i lystbåde.
- Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med systemet, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontrollér de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.



Dette produkt lever op til alle relevante krav i EU-direktiverne. Den fulde overensstemmelseserklæring finder du på www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner
8. Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt strømforsyningen eller netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
12. Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. strømforsyningen eller netledningen er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

Bemærk: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Dette apparat overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne digitale Klasse B-enhed efterlever den canadiske ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Oplysninger om regler

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	O	O	O	O	O
Metaldele	X	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højttalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T 11363-2006.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T 11363-2006.						

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed:

Serienumre findes på tilslutningspanelet på Acoustimass®-modulet og på undersiden af soundbaren. Modelnummeret kan findes på tilslutningspanelet.

Modulets serienummer: _____

Soundbarens serienummer: _____

Modelnummer: _____

Købsdato: _____

Vi anbefaler, at du opbevarer kvitteringen sammen med denne brugervejledning.

Fremstillingsdato: De fire cifre med fed skrift i serienummeret angiver fremstillingsdatoen. Det første ciffer er fremstillingsåret: "5" er 2005 eller 2015. Cifrene 2-4 er måned og dato. "001" er 1. januar og "365" er 31. december.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Irland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Indledning

Om dit CineMate® 15/10-hjemmebiografhøjttalersystem.....	7
Systemegenskaber	7

Opsætning af systemet

Trin 1: Udpakning af systemet.....	8
Trin 2: Placering af systemet.....	9
Trin 3: Fastgørelse af gummipuderne på Acoustimass-modulet.....	9
Trin 4: Tilslutning af soundbaren til Acoustimass®-modulet	10
Trin 5: Valg af lydkabel	11
Trin 6: Tilslutning af lydkablet til dit tv	12
Trin 7: Tilslutning af lydkablet til soundbaren	13
Vigtige instruktioner for tilslutninger med optisk kabel	14
Trin 8: Tilslutning af systemet til lysnettet.....	15
Trin 9: Deaktivering af dine tv-højttalere.....	15
Sådan kontrollerer du, at tv'ets højttalere er deaktiveret	15
Trin 10: Kontrol af lyden.....	16
Trin 11: Justering af basniveauet.....	16

Brug af alternative tilslutninger

Alternative tilslutninger.....	17
Tilslutning af systemet til et lydudgangsstik på en kabel-/satellitmodtager ..	17
Tilslutning af systemet til tv'ets hovedtelefonudgangsstik	18
Tilslutning af systemet til to enheder	19

Anvendelse af systemet

Sådan tændes systemet	21
Anvendelse af den automatiske dvalefunktion.....	21
Sådan deaktiveres den automatiske dvalefunktion.....	21
Sådan genaktiveres den automatiske dvalefunktion	21
Sådan får du systemoplysninger.....	22
Fjernbetjeningsknapper.....	23
Programmering af CineMate® 15-systemuniversalfjernbetjeningen	24
Tilpasning af tænd/sluk-knappen	25
Gensynkronisering af din kabel-/satellitmodtager og dit tv.....	25

Indhold

Sådan skifter du mellem kilder	25
Regulering af lydstyrken	26
Funktionsknapper	26
Brug af CineMate® 10-systemfjernbetjeningen	27
CineMate® 15-systemuniversaljernbetjening (ekstraudstyr)	27
Brug af fjernbetjening, der ikke er fra Bose.....	27

Pleje og vedligeholdelse

Fejlfinding	28
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier	29
CineMate® 15-systemfjernbetjening.....	29
CineMate® 10-systemfjernbetjening.....	30
Rengøring.....	31
Kundeservice.....	31
Begrænset garanti	31
Tekniske oplysninger	31

Om dit CineMate® 15/10-hjemmebiografhøjttalersystem

CineMate® 15/10-systemet fås i to konfigurationer:

- CineMate® 15-systemet har en blank finish, metalfront og en programmerbar universalfjernbetjening.
- CineMate® 10-systemet har en mat finish, stoffront og fjernbetjening.


Systemegenskaber

- Slank og elegant designet soundbar
- Diskret Acoustimass®-modul for dyb baslyd
- Nem opsætning giver dig mulighed for tilslutning direkte til dit tv med et enkelt lydkabel
- Programmerbar universalfjernbetjening tænder og slukker dit tv, din kabel-/satellitmodtager og dit system med et tryk på en enkelt knap (CineMate® 15-system)
- Videostage®- og TrueSpace®-teknologier leverer oplevelsen af et hjemmebiografssystem med fem højttalere med en enkelt soundbar


Opsætning af systemet

Trin 1: Udpakning af systemet

Pak omhyggeligt kassen ud, og kontroller, at følgende dele er med.

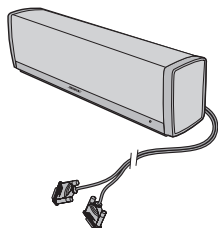


Soundbar
(med tilsluttet højttalerkabel)

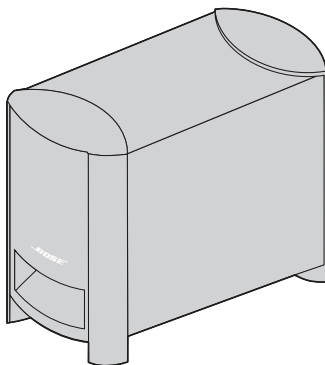

Acoustimass®-modul



Gummipuder

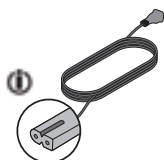


Netledning



Optisk kabel



Koaksialkabel
(kun Europa)

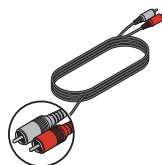

Analogt kabel



CineMate® 15-
systemuniversalfjernbetjening



ELLER



CineMate® 10-
systemfjernbetjening

 Den netledning, der passer til din region, følger med.

Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, må du ikke anvende det.
Kontakt din autoriserede Bose®-forhandler eller Boses kundeservice.
Se adresselisten i kassen.


Gem kassen og emballagen til transport eller opbevaring af systemet.

Trin 2: Placering af systemet

For at opnå den bedste lyd kvalitet skal du overholde følgende retningslinjer:

Retningslinjer for placering


Udstyr	Placeringsanvisninger
Acoustimass®-modul	• Placer modulet på dets fødder langs den samme væg som tv'et eller langs en anden væg i rummets forreste tredjedel. • Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden. • Modulet kan anbringes op til tre meter fra soundbaren.
Soundbar	• Placer soundbar foran tv'et. • Undgå at placere soundbaren inde i et skab.

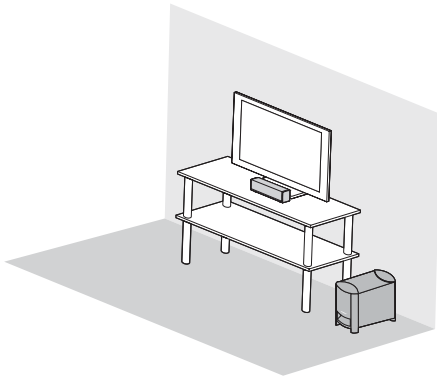

Trin 3: Fastgørelse af gummipuderne på Acoustimass-modulet

Monter gummipuderne til Acoustimass®-modulet for at beskytte gulvet.

1. Vend modulet, så undersiden vender opad.
2. Monter gummipuderne på bunden af modulet.

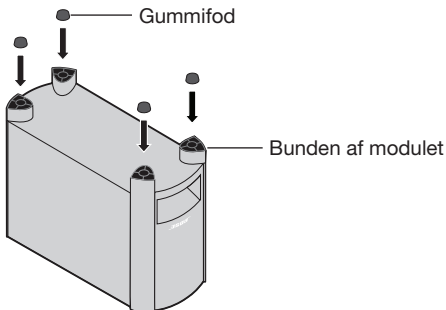

3. Placer modulet på dets fødder.


Opsætning af systemet

Trin 4: Tilslutning af soundbaren til Acoustimass®-modulet

Soundbarens højttalerkabel har to stik.

1. Hold de to stik, så Bose-logoet vender opad.
2. Sæt det venstre stik i stikket  på modulet.
3. Sæt det højre stik i stikket  **SPEAKERS**  på modulet.

Forsigtig: Hvis stikket indsættes i den forkerte retning, kan det beskadige kablets ender eller Acoustimass®-modulet.

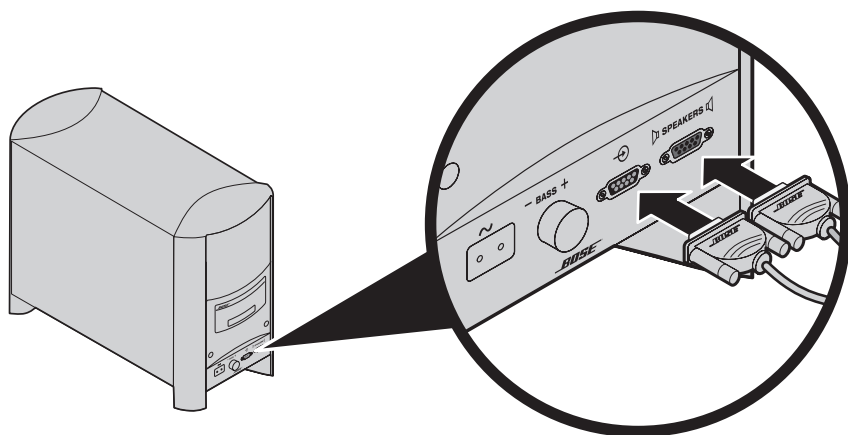


Trin 5: Valg af lydkabel

Dit system leveres muligvis med flere forskellige lydkabler. Brug **kun ét** lydkabel.

Bemærk: Du skal tilslutte lydkablet via dit **TV Audio OUT**-tilslutningspanel.

1. På bagsiden af tv'et finder du **TV Audio OUT**-tilslutningspanelet.

Vælg **kun ét** lydkabel

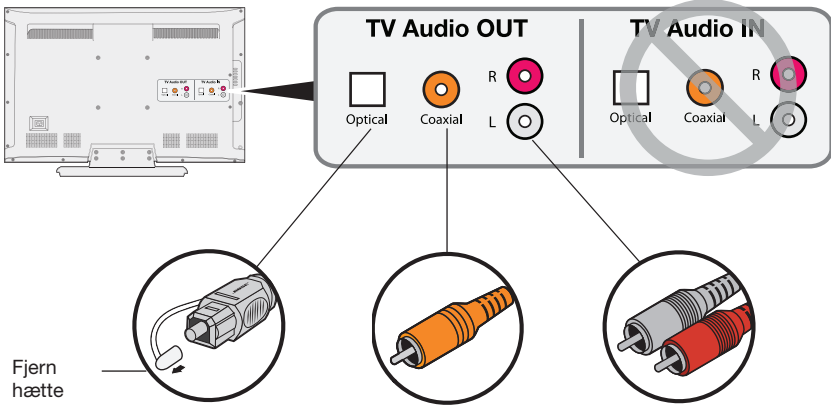

Optisk (digital lyd)

Brug dette stik for at opnå den bedste lyd.

Koaksial (digital lyd)

Brug dette stik, hvis det ikke er muligt at bruge en optisk udgang.

Analog (stereolyd)

Brug dette stik, hvis det ikke er muligt at bruge optiske eller koaksiale udgange.

2. Vælg lydkabel.

Bemærk: Hvis dit tv ikke har nogen lydudgange, skal du bruge lydudgangene på en anden enhed (f.eks. en kabel-/satellitmodtager). Se "Alternative tilslutninger" på side 17.


Opsætning af systemet

Trin 6: Tilslutning af lydkablet til dit tv

Sæt lydkablets ene ende i det korrekte **TV Audio OUT**-stik.


Forsigtig: Hvis du bruger et optisk kabel, skal du fjerne hætterne fra begge kablets ender. Hold stikket i den korrekte retning i forhold til **TV Audio OUT**-stikket. Du skal muligvis dreje stikket på en anden måde i forhold til dit CineMate® 15/10-system.

Brug **kun ét** lydkabel

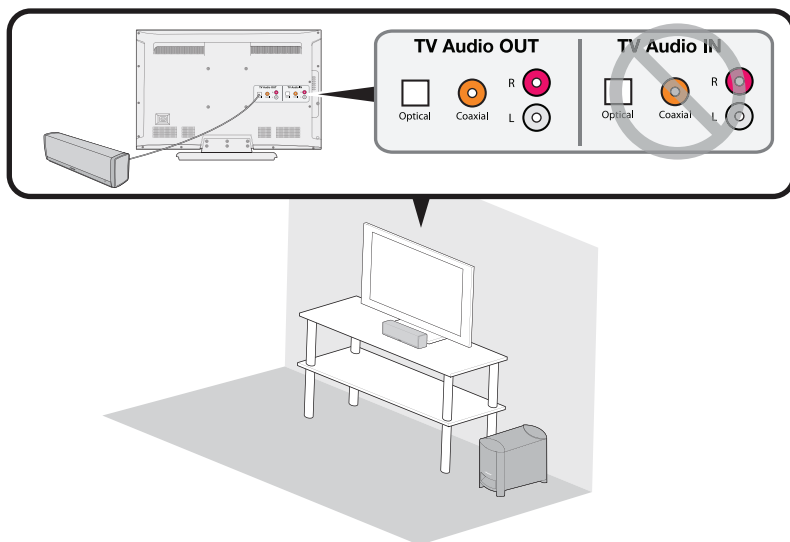

Trin 7: Tilslutning af lydkablet til soundbaren

Sæt lydkablets anden ende i det tilsvarende stik på soundbaren.

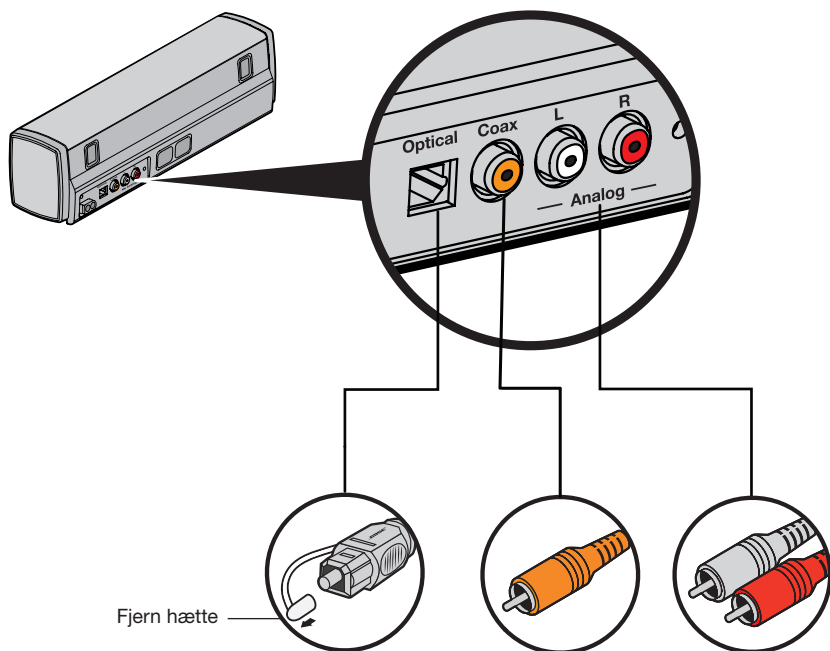


Forsigtig: Hvis du bruger et optisk kabel, kan du finde vigtige anvisninger på side 14.

Opsætning af systemet


Vigtige instruktioner for tilslutninger med optisk kabel

1. Fjern beskyttelseshætten fra begge kablets ender.

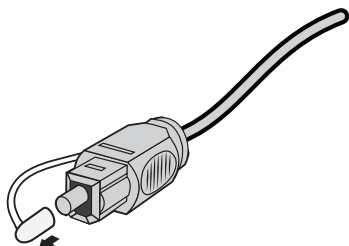


2. Hold det optiske kables stik, så Bose-logoet vender nedad.
3. Placer stikket ud for stikket **Optical** på soundbaren, og sæt stikket forsigtigt i.

Bemærk: Tilslutningsstikket har en låge med hængsler, som drejer indad, når stikket sættes i.

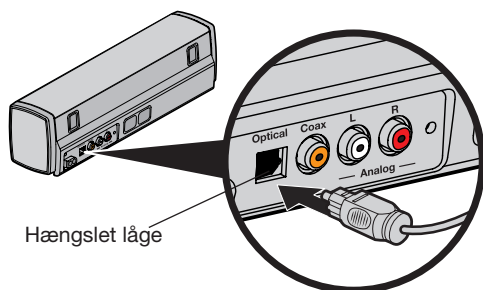


Forsigtig: Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og tilslutningsstikket blive beskadiget.

4. Skub stikket helt ind i tilslutningsstikket, indtil du hører et klik.

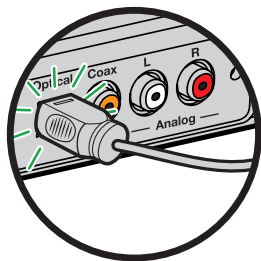

Trin 8: Tilslutning af systemet til lysnettet

1. Sæt netledningen i stikket ~ på Acoustimass®-modulet.

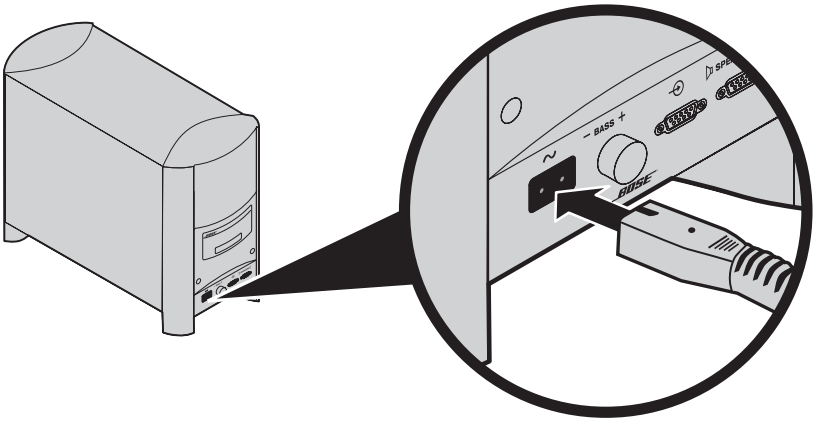

2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

Trin 9: Deaktivering af dine tv-højttalere

Hvis du vil opleve alle fordelene ved at høre tv-lyden via CineMate® 15/10-systemet, skal du slukke for tv'ets højttalere.

I vejledningen til fjernsynet kan du finde flere oplysninger.


Sådan kontrollerer du, at tv'ets højttalere er deaktiveret

1. Tryk på  på CineMate® 15/10-systemfjernbetjeningen.
2. Kontrollér, at der ikke kommer lyd fra dit tv.

Opsætning af systemet

Trin 10: Kontrol af lyden

1. Tænd dit tv.
2. Tryk på  på fjernbetjeningen.
Kontrollér, at statusindikatoren lyser hvidt.

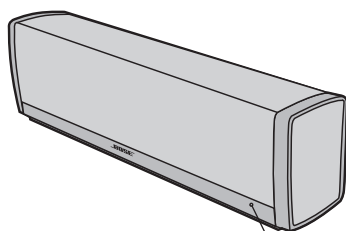


Statusindikator

3. Kontrollér, at der kommer lyd fra soundbaren.

Bemærk: På side 15 kan du se, hvordan du kontrollerer, at tv'ets højttalere er deaktiveret. Hvis du ikke kan høre lyd fra CineMate® 15/10-systemet, kan du finde flere oplysninger under "Fejlfinding" på side 28.

Trin 11: Justering af basniveauet

Basknappen på Acoustimass®-modulets bagside, giver dig mulighed for at ændre systemets basoutputniveau. Drej basknappen mod højre for at øge bassen, eller drej den mod venstre for at reducere bassen.

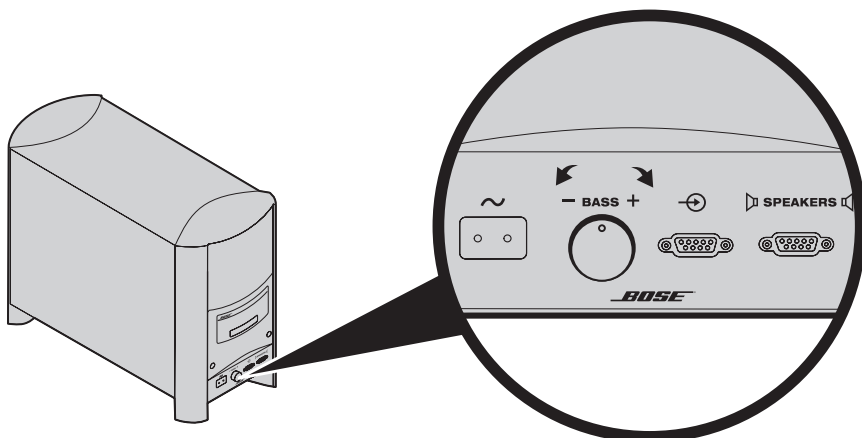

Alternative tilslutninger

Det kan være nødvendigt at bruge en alternativ tilslutning:


- Hvis dit tv ikke har et lydudgangsstik eller ikke sender lyden til CineMate® 15/10-systemet. Se "Tilslutning af systemet til et lydudgangsstik på en kabel-/satellitmodtager" eller "Tilslutning af systemet til tv'ets hovedtelefonudgangsstik" på side 18.
- Hvis du ikke får lyd fra en dvd-afspiller, der er tilsluttet til tv'et. Se "Tilslutning af systemet til to enheder" på side 19.

Tilslutning af systemet til et lydudgangsstik på en kabel-/satellitmodtager

Du kan tilslutte en kabel-/satellitmodtager til CineMate® 15/10-systemet. Brug **kun ét** lydkabel.

Forsigtig: Hvis du bruger et optisk kabel, kan du finde vigtige anvisninger på side 14.

1. På bagsiden af din kabel-/satellitmodtager finder du **Audio Out**-tilslutningspanelet.

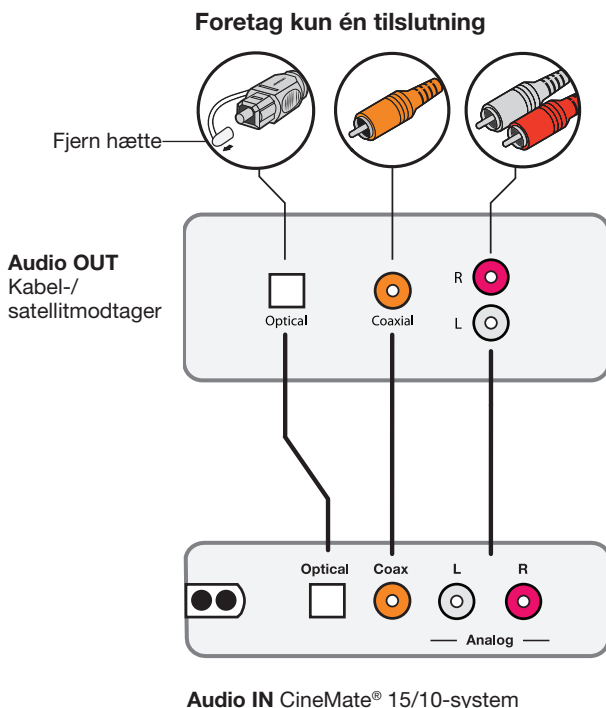

2. Vælg lydkabel.
3. Tilslut lydkablet fra din kabel-/satellitmodtagers **Audio Out**-tilslutningspanel til soundbaren.

Brug af alternative tilslutninger


Tilslutning af systemet til tv'ets hovedtelefonudgangsstik

Hvis dit tv kun har et hovedtelefonstik, skal du bruge et dobbelt RCA til 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke) til tilslutning til CineMate® 15/10-systemet.

1. Sæt stereostikket i tv'ets hovedtelefonstik.
2. Sæt det hvide stik i **L**-stikket på soundbaren.
3. Sæt det røde stik i **R**-stikket på soundbaren.
4. Kontrollér, at tv'ets højttalere er tændt. I vejledningen til fjernsynet kan du finde flere oplysninger.
5. For at sikre en optimal lydstyrkeregulering fra dit system bør du indstille tv'ets lydstyrke til 75 procent af maksimum og derefter indstille systemets lydstyrke ved hjælp af fjernbetjeningen.

Audio OUT

Tv-hovedtelefoner eller anden variabel lydudgang

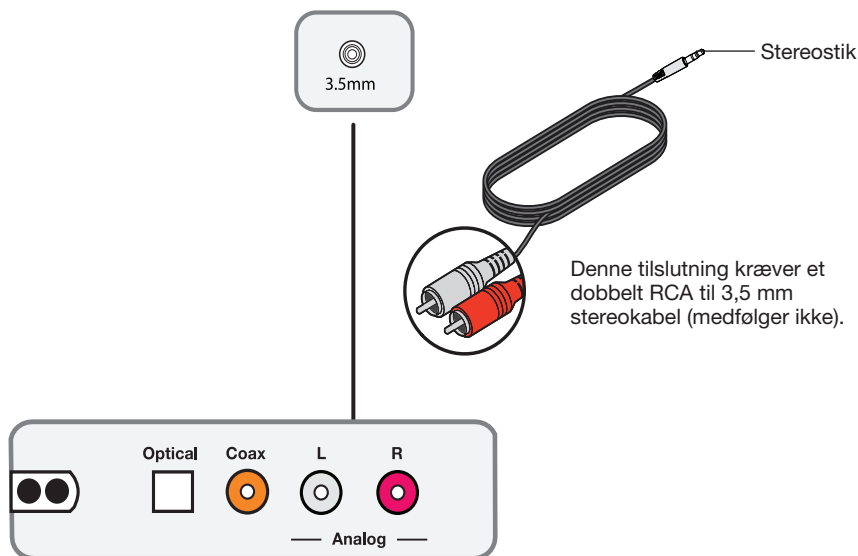

Audio IN CineMate® 15/10-system

Tilslutning af systemet til to enheder

Hvis du har en enhed som f.eks. en dvd-afspiller eller et spilsystem tilsluttet til tv'et, og du ikke hører enhedens lyd komme fra CineMate® 15/10-systemet, skal du muligvis foretage en separat tilslutning af enheden til systemet. Du kan tilslutte op til to enheder ad gangen (inkl. tv'et).

Bemærk: Når der er tilsluttet to enheder til CineMate® 15/10-systemet, skal du slukke den enhed, der ikke er i brug. Denne alternative tilslutning fungerer ikke, hvis en af enhederne altid skal være tændt.

Forsigtig: Hvis du bruger et optisk kabel, kan du finde vigtige anvisninger på side 14.

1. På bagsiden af hver enhed finder du **Audio Out**-tilslutningspanelet.
2. Væg et separat lyd-kabel til hver enhed ved hjælp af enten mulighed A eller mulighed B (se side 20).


Bemærk: Du SKAL bruge enten mulighed A eller mulighed B. Brug ikke koaksialkablet og et optisk kabel på samme tid.

3. Foretag en separat tilslutning af det valgte lyd-kabel fra hver enheds **Audio Out**-tilslutningspanel til soundbaren.

Mulighed A

Denne figur viser to enhedstilslutninger ved hjælp af et optisk kabel og et analogt kabel.

Brug **kun ét** lyd-kabel for hver enhed

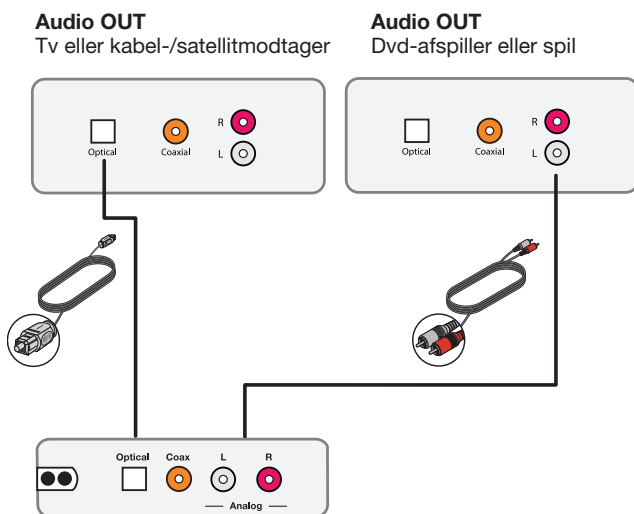

Audio IN CineMate®-hjemmebiografssystem

Brug af alternative tilslutninger

Mulighed B

Denne figur viser to enhedstilslutninger ved hjælp af et koaksialkabel og et analogt kabel.


Brug **kun ét** lydkabel for hver enhed

Audio OUT

Tv eller kabel-/satellitmodtager

Audio OUT

Dvd-afspiller eller spil

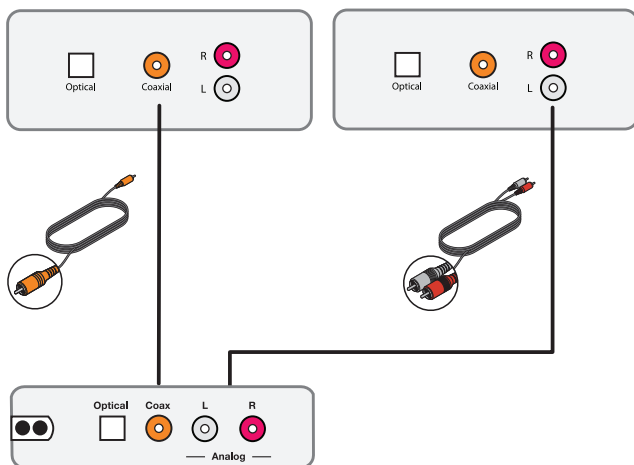

Audio IN CineMate®-hjemmebiografsystem

Sådan tændes systemet

Tryk på  på fjernbetjeningen.

Systemet slukkes efter en times inaktivitet. Se ”Anvendelse af den automatiske dvalefunktion”.

Anvendelse af den automatiske dvalefunktion

Når CineMate® 15/10-systemet er tændt, men ikke afspiller lyd, slukkes systemet efter en time.

Sådan deaktiveres den automatiske dvalefunktion

1. Tryk på  på fjernbetjeningen i 6-10 sekunder.
Systemet udsender en lyd.
2. Slip .


Sådan genaktiveres den automatiske dvalefunktion

1. Tryk på  på fjernbetjeningen i 6-10 sekunder.
Systemet udsender en lyd.
2. Slip .

Sådan får du systemoplysninger


Statusindikatoren på soundbarens front leverer oplysninger om systemaktivitet.

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Fra	Fra
Tændt	Tændt
Blinker konstant	Lydløs
Blinker én gang	Kommando modtaget fra fjernbetjening
Blinker to gange	Systemlydstyrken har nået maksimums- eller minimumsgrænsen
Blinker tre gange	Automatisk dvalefunktion deaktiveret/aktiveret (se side 21)
Blinker 10 gange og forbliver derefter slukket	Systemet er tilsluttet en stikkontakt

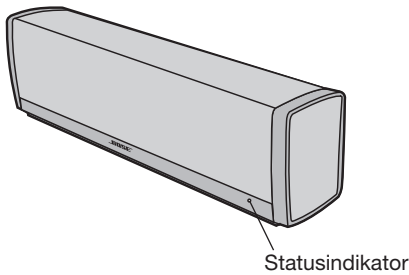

Fjernbetjeningsknapper

Brug fjernbetjeningen til at betjene kilder, der er sluttet til systemet, til at justere systemets lydstyrke, ændre kanaler, bruge funktioner til afspilning, aktivere funktioner på kabel-/satellitboks og navigere rundt i systemmenuen.

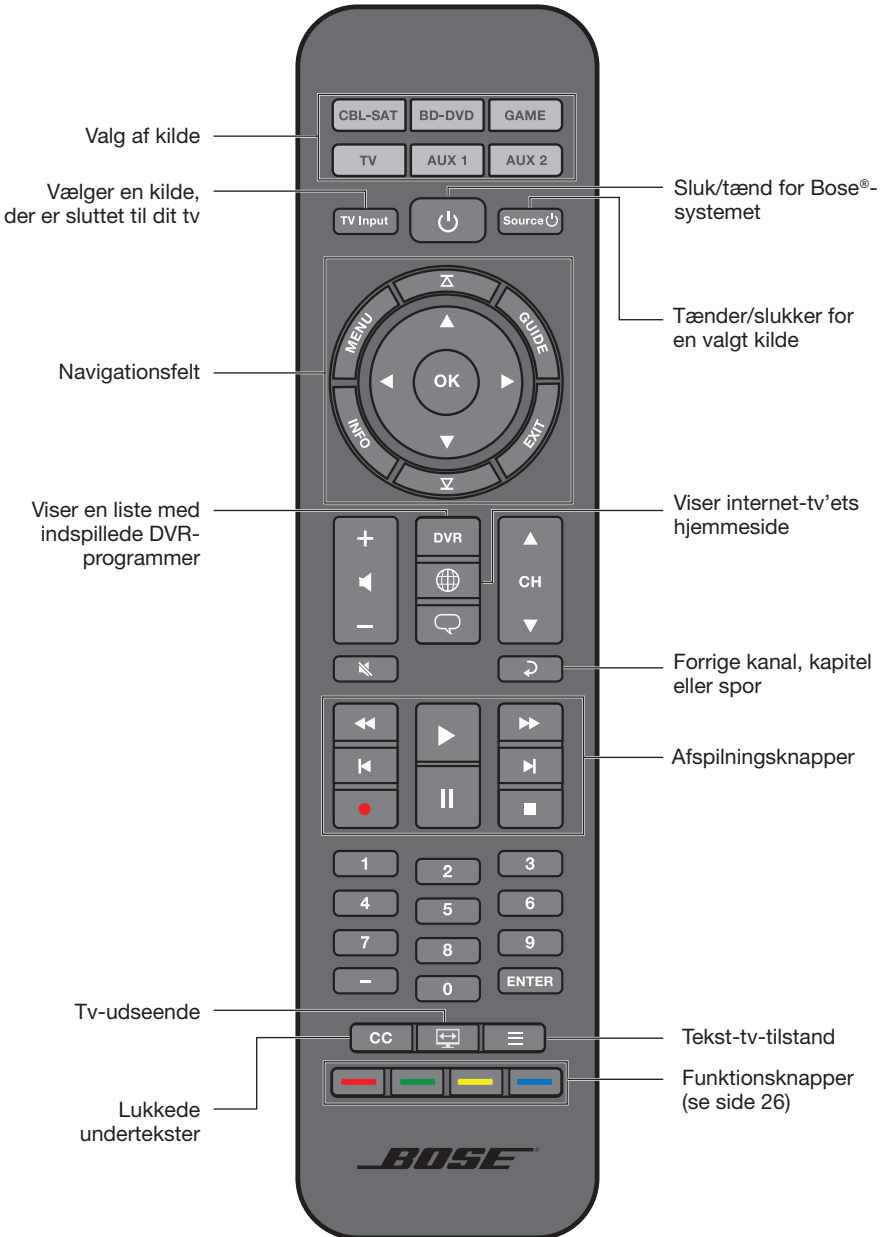

Anvendelse af systemet

Programmering af CineMate® 15-systemuniversalfjernbetjeningen

Hvis din kilde ikke understøtter CEC, kan du programmere den universelle fjernbetjening til at betjene din kilde, f.eks. et tv, en dvd/Blu-ray Disc™-afspiller, en kabel/satellitboks, et spilsystem eller en DVR ved at indtaste koden for din kildes brand. Der kan findes flere koder for din kilde. Du skal muligvis udføre denne procedure flere gange for at finde den korrekte kode.

Find din kildes kode

1. Tænd din kilde.
2. Find koden til din kildes mærke i bogen med enhedskoder for den universelle fjernbetjening (medfølger).

Indtast din kildes kode

1. På fjernbetjeningen skal du trykke og holde nede på den relevante kildeknop, indtil alle seks kildeknapper lyser, og slip den derefter.
Hvis du f.eks. vil programmere dit tv, skal du trykke på  og holde den nede, indtil alle seks kildeknapper lyser, og derefter slippe den.
Den relevante kildeknop på fjernbetjeningen begynder at lyse.
2. På tastaturet skal du indtaste koden for din kildes mærke og trykke på + på lydstyrkeknappen.

Test din kildes kode

1. Test kildens grundlæggende funktioner. Følg instruktionerne for din kilde:
 - **Tv:** tryk på kanalknapperne. Tryk på . Indstillingsmenuen vises. Tryk på ◀ og ▶ for at navigere.
 - **Kabel-/satellitboks:** tryk på . Programmeringsguiden vises. Tryk på ◀ og ▶ for at navigere.
 - **Dvd- eller Blu-ray Disc™-afspiller:** tryk på . Indstillingsmenuen vises. Tryk på ◀ og ▶ for at navigere.
 - **Spilsystem:** tryk på ◀ og ▶ for at navigere gennem menuen.
 2. Baseret på din kildes reaktion på grundlæggende funktioner:
 - **Fjernbetjeningen reagerer korrekt:** tryk på  for at afslutte programmeringen og gemme dine indstillinger.
 - **Fjernbetjeningen reagerer ikke eller reagerer ikke korrekt:**
 - **Hvis kildeknappen lyser:** tryk på + på lydstyrkeknappen for at gå til den næste kode. Gentag trin 1-2 under "Test din kildes kode". Du skal eventuelt gentage denne procedure 30 eller flere gange. Hvis alle seks knapper blinker tre gange, har du været igennem alle koder til din kilde.
 - **Hvis kildeknappen ikke lyser:** din fjernbetjening har afsluttet programmeringstilstand. Gentag trin 1-2 under "Indtast din kildes kode" og trin 1-2 under "Test din kildes kode".
- Tip:** Når du forlader programmeringstilstanden, skal du trykke den relevante kildeknop for at bruge din kilde.

Bemærk: Din kilde er muligvis ikke kompatibel med universelle fjernbetjeningen. Se brugervejledningen til din kilde for at få flere oplysninger.

Tilpasning af tænd/sluk-knappen

Du kan tilpasse  (tænd/sluk-knappen) på din fjernbetjening til at tænde/slukke CineMate® 15-systemet, tv'et og kabel-/satellitmodtageren samtidig.

1. Programmer din fjernbetjening til at betjene dit tv eller din kabel-/satellitmodtager (se side 24).
2. Tryk på **CBL-SAT** og **TV** samtidigt, og hold dem nede i ti sekunder.

Begge knapper blinker tre gange.

Gensynkronisering af din kabel-/satellitmodtager og dit tv

Efter tilpasning af tænd/sluk-knappen er din kabel-/satellitmodtager og dit tv muligvis ikke længere synkroniseret og kan ikke tændes/slukkes samtidigt. Brug følgende trin til at synkronisere dit system igen.

1. Tryk på kildeknappen for den enhed, der ikke er synkroniseret.
2. Tryk på **Source**  for at tænde/slukke kilden.
3. Tryk på .

Dine enheder tændes/slukkes samtidig.

Sådan skifter du mellem kilder

Du kan skifte fra én kilde til en anden ved at trykke på den relevante kildeknap på fjernbetjeningen. Foruden at kontrollere den valgte kilde vil fjernbetjeningen altid kontrollere de grundlæggende højttalerfunktioner (tænd/sluk, lyd fra) i dit CineMate® 15-system.

Bemærk: Inden du begynder, skal du kontrollere, at du har programmeret dine kilder korrekt.

1. Tryk på knappen for den kilde, som du vil styre.

Kildeknappen lyser.

2. Tryk på **Source** .

Kilden tændes.

3. Tryk på **TV Input** for at vælge den korrekte indgang på dit tv.

Du skal muligvis trykke på **TV Input** flere gange for at vælge tv-indgangen til kilden.

På nogle tv'er, viser **TV Input** en menu. Brug din CineMate® 15/10-systemfjernbetjening til at vælge det korrekte tv-input og lukke denne menu.

Anvendelse af systemet

Regulering af lydstyrken

På fjernbetjeningen:

- Tryk på + for at øge lydstyrken.
- Tryk på – for at reducere lydstyrken.
- Tryk på  for at slå lyden fra eller til.

Bemærk: På side 15 kan du se, hvordan du kontrollerer, at tv'ets højttalere er deaktiveret.


Funktionsknapper

Den røde, grønne, gule og blå knap på fjernbetjeningen svarer til de farvekodede funktionsknapper på din kabel-/satellitboks eller tekst-tv-funktioner.

- Funktioner på kabel-/satellitboks: se brugervejledningen til din kabel-/satellitboks.
- Tekst-tv-funktioner: svarer til de farvekodede sidenumre, overskrifter eller genveje på et display med tekst-tv.

Brug af CineMate® 10-systemfjernbetjeningen

Brug CineMate® 10-systemfjernbetjeningen til at styre systemet. Ret fjernbetjeningen mod systemets forside, og tryk på knapperne.

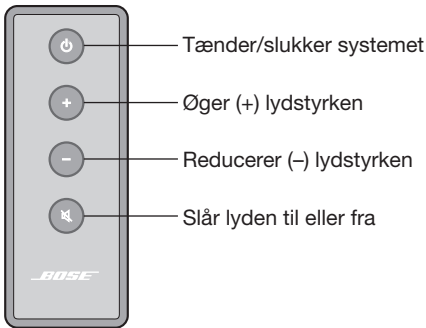

CineMate® 15-systemuniversalfjernbetjening (ekstraudstyr)

Bose tilbyder CineMate® 15-systemuniversalfjernbetjening som separat køb. Fjernbetjeningen vil styre CineMate® 10-systemet og kan programmeres til at styre dit tv samt andre kilder (f.eks. en kabel-/satellitmodtager). Kontakt Bose Corporation eller din lokale forhandler, hvis du ønsker flere oplysninger. Se adresselisten i kassen.

Brug af fjernbetjening, der ikke er fra Bose

Du kan programmere en fjernbetjening, der ikke er fra Bose, f.eks. fjernbetjeningen til din kabel-/satellitboks, til at betjene systemet. Se brugervejledningen til din fjernbetjening, der ikke er fra Bose, eller webstedet til kabel/satellit for at få instruktioner.

Når fjernbetjeningen, der ikke er fra Bose, er programmeret, bør den betjene de grundlæggende funktioner som f.eks. tænd/sluk og lydstyrken.

Fejlfinding

Problem	Gør følgende
Ingen strøm	• Tag modulets netledning ud af stikkontakten i ét minut. • Fastgør modulets netledning. • Sæt modulets netledning helt ind i stikkontakten igen. Indikatoren skal blinke 10 gange. • Sørg for at bruge fjernbetjeningen til at tænde systemet.
Ingen lyd	• Sørg for, at CineMate® 15/10-systemets lyd ikke er slået fra. • Forøg lydstyrken. • Kontrollér, at Acoustimass®-modulet er tilsluttet en tændt stikkontakt. • Kontroller, at lydkablet er sat i et stik på dit tv, der hedder Audio Output eller Audio OUT, ikke Audio Input eller Audio IN. • Kontrollér, at alle kabelforbindelser er korrekt fastgjorte på soundbaren, tv'et og andre tilsluttede kilder. Hvis du bruger et optisk kabel, kan du finde vigtige anvisninger på side 14. • Kontrollér, at der er valgt det korrekte tv-input (se side 25). • Kontrollér, at tv'ets lydoutput er aktiveret. I vejledningen til fjernsynet kan du finde flere oplysninger. • Hvis soundbaren er tilsluttet en tv-udgang mærket VARIABLE (VAR), skal du kontrollere, at tv'ets højttalere er slukket, at tv'ets lydstyrke er sat til 75 procent af maksimumslydstyrken, og at tv'ets lyd ikke er slået fra. • Det kan være nødvendigt at bruge en alternativ tilslutning (se side 17). • Hvis du foretager en tilslutning via en tv-hovedtelefonudgang, skal du øge tv'ets lydstyrke til maksimumsgrænsen. • Hvis du foretager en tilslutning til to enheder, skal du sørge for, at du ikke bruger et optisk kabel og et koaksialkabel. • Tag modulets netledning ud af stikkontakten i ét minut.
Fjernbetjeningen er uforudsigelig eller virker ikke	• Tjek, at batteriet er installeret korrekt, og om det skal udskiftes (se side 29). • Kontrollér, at indikatoren på soundbaren blinker, når du trykker på fjernbetjeningens lydstyrkeknop eller . • For CineMate® 15-systemfjernbetjeningen: - Ret fjernbetjeningen mod den enhed, som du vil kontrollere. - Kontroller, at fjernbetjeningsknappen for den valgte kilde blinker, når du trykker på lydstyrkeknappen. • Tag modulets netledning ud af stikkontakten i ét minut.
Lyden er forvrænget	• Kontrollér, at alle kabeltilslutninger er korrekt fastgjorte på soundbaren, tv'et og andre tilsluttede kilder. • Hvis soundbaren er tilsluttet en tv-udgang ved navn VARIABLE (VAR), skal du reducere tv'ets lydstyrke. • Tag modulets netledning ud af stikkontakten i ét minut.
Der kommer lyd fra tv'et	• Sluk tv'ets højttalere (se side 15). • Reducer lydstyrken på dit tv til den laveste indstilling.


Problem	Gør følgende
Kabel-/satellitmodtager og tv er ikke synkroniseret med fjernbetjeningen (kun CineMate® 15)	• Kontrollér, at du har tilpasset tænd/sluk-knappen (se side 25). • Synkroniser din kabel-/satellitmodtager og dit tv igen (se side 25).

Udskiftning af fjernbetjeningens batterier

CineMate® 15-systemfjernbetjening

Udskift begge batterier, når fjernbetjeningen ikke længere fungerer, eller når rækkevidden synes at være reduceret. Brug alkalinebatterier.


1. Skub låget af batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen.
2. Fjern begge batterier.
Bortskaf batterierne i overensstemmelse med de regler, der gælder i dit område.
3. Indsæt to AA (IEC-LR6) 1,5 V batterier eller tilsvarende. Sørg for, at symbolerne + og – på batterierne svarer til markeringerne + og – i batterirummet.
4. Skub låget til batterirummet på plads.

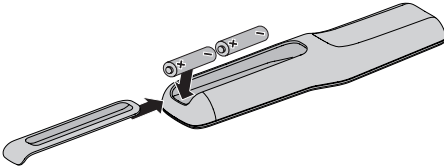


CineMate® 10-systemfjernbetjening

Udskift batteriet, når fjernbetjeningen ikke længere fungerer, eller når rækkevidden synes at være reduceret. Brug et lithiumbatteri.


1. Ved hjælp af en mønt drejes batteridækslet en smule mod venstre.

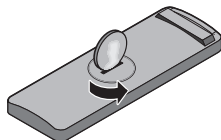

2. Fjern dækslet, og sæt et nyt batteri (CR2032 eller DL2032) i med den flade side opad, så plussymbolet (+) kan ses.

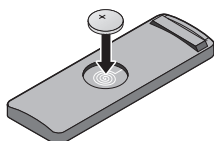

3. Sæt dækslet tilbage på plads, og drej det mod højre, så det låses på plads.

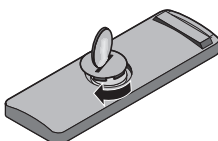

ADVARSEL: Undgå at sluge batteriet – fare for kemiske forbrændinger. Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot to timer, hvilken kan være livsfarligt. Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du ophøre med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at batteriet kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge. Mønt-/knapcellebatteriet kan eksplodere eller forårsage brand eller kemiske forbrændinger, hvis det ikke udskiftes korrekt, eller hvis det håndteres forkert. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100° C eller brænde det. Må kun udskiftes med et institutgodkendt (f.eks. UL) CR2032 eller DL2032 3-volt litiumbatteri. Bortskaf brugte batterier omgående.

Rengøring

- Rengør CineMate® 15/10-systemets overflade med en blød, tør klud.
- Undlad at bruge forstøvere nær CineMate® 15/10-systemet. Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Undgå at spilde væske i åbningerne.
- Soundbarens front kræver ingen særlig pleje, men du kan støvsuge den forsigtigt med en børstemund, hvis der er behov for det.

Kundeservice

Yderligere hjælp til fejlfinding får du ved at kontakte Boses kundeservice. Se adresselisten i kassen.

Begrænset garanti

Dit CineMate® 15/10-system er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på produktregistreringskortet, som ligger i kassen. Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du på kortet. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien eller New Zealand. Se vores websted på www.bose.com.au/warranty eller www.bose.co.nz/warranty for at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand.

Tekniske oplysninger

Nominel effekt

100 V-240 V ~ 50/60 Hz 300 W



748896-0010

BOSE[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM748896 Rev.00



CineMate® 15/10

home theater system



Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Käyttöohje • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Bruksanvisning

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!



Das Ausrufezeichen innerhalb des gleichseitigen Dreiecks macht den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der Bedienungsanleitung aufmerksam.



WARNUNG:

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere des Produkts gelangen. Flüssigkeiten können eine Störung und/oder eine Brandgefahr verursachen.
- Bewahren Sie neue und verbrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Batterie darf nicht verschluckt werden. Es besteht die Gefahr von Verätzungen. Die mit dem CineMate® 10-System mitgelieferte Fernbedienungsbatterie enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn eine Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies in nur Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tod führen. Wenn das Batteriefach sich nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass die Batterie verschluckt oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen. Die Knopfzellenbatterie kann explodieren oder ein Feuer oder Verätzungen verursachen, wenn sie nicht richtig ausgetauscht oder falsch behandelt wird. Versuchen Sie nicht, die Batterie wiederaufzuladen, auseinander zu nehmen, auf eine Temperatur von über 100° C zu erhitzen oder zu verbrennen. Verwenden Sie nur zugelassene (z.B. UL) 3-Volt-Lithium-Batterien CR2032 oder DL2032. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort.
- Tauschen Sie sie nur gegen Alkali-Batterien des Typs AA (IEC LR06) aus.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.



VORSICHT: Keine nicht autorisierten Veränderungen am Produkt vornehmen. Diese können die Sicherheit, die Einhaltung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen. In diesem Fall kann die Garantie ungültig werden.



WARNUNG: Kann kleine Teile enthalten, die verschluckt werden können: Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



WARNUNG: Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

HINWEISE:

- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
- Dieses Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie den Verstärker nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten o. ä.
- Die mit dem System mitgelieferten Lautsprecherdrähte und Verbindungskabel sind nicht für den Wandeinbau zugelassen. Bitte sehen Sie in Ihren örtlichen Bauvorschriften wegen des korrekten Draht- und Kabeltyps nach, der für den Wandeinbau erforderlich ist.



Dieses Produkt entspricht allen Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Achten Sie beim Aufstellen des Netzteils und Verlegen des Netzkabels darauf, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
10. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
11. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
12. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Kundendienstpersonal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzteils oder Netzkabels, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung der Antenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich von Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät der Klasse B entspricht den Anforderungen der kanadischen Richtlinie ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Zulassungen und Konformität

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
Name des Teils	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metallteile	X	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	X	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O
O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.						
X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.						

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:
Seriennummern befinden sich auf dem Anschlussfeld des Acoustimass®-Moduls und unten an der Soundbar. Die Modellnummer finden Sie am Anschlussfeld.
Seriennummer des Moduls: _____
Seriennummer der Soundbar: _____
Modellnummer: _____
Kaufdatum: _____
Bewahren Sie die Quittung zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf.

Herstellungsdatum: Die vier fettgedruckten Ziffern in der Seriennummer geben das Herstellungsdatum an. Die erste Ziffer ist das Herstellungsjahr: „5“ ist 2005 oder 2015. Die 2. bis 4. Ziffer sind Monat und Datum: „001“ 1. Januar und „365“ ist 31. Dezember.

China-Import: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-Import: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Irland

Taiwan-Import: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Einführung

Info über das CineMate® 15/10 Heimkino-Lautsprechersystem	7
Systemmerkmale	7

Einrichten des Systems

Schritt 1: Auspacken des Systems	8
Schritt 2: Aufstellen des Systems	9
Schritt 3: Befestigen der Gummifüße am Acoustimass-Modul	9
Schritt 4: Anschließen der Soundbar an das Acoustimass®-Modul	10
Schritt 5: Auswahl eines Audiokabels	11
Schritt 6: Anschließen des Audiokabels an das Fernsehgerät	12
Schritt 7: Anschließen des Audiokabels an die Soundbar	13
Wichtige Anweisungen für optische Kabelanschlüsse	14
Schritt 8: Anschließen des Systems an das Stromnetz	15
Schritt 9: Ausschalten der TV-Lautsprecher	15
So überprüfen Sie, ob die TV-Lautsprecher ausgeschaltet sind	15
Schritt 10: Überprüfen des Tons	16
Schritt 11: Anpassen des Basspegels	16

Verwenden alternativer Anschlussmöglichkeiten

Alternative Anschlussmöglichkeiten	17
Anschließen des Systems an den Audioausgangsanschluss einer Kabel-/Satellitenanlage	17
Anschließen des Systems an den Kopfhörerausgangsanschluss des Fernsehgeräts	18
Anschließen des Systems an zwei Geräte	19

Verwenden des Systems

Einschalten des Systems	21
Verwendung der automatischen Ruhefunktion	21
So deaktivieren Sie die automatische Ruhefunktion	21
So aktivieren Sie die automatische Ruhefunktion wieder	21
Abrufen der Systeminformationen	22
Tasten der Fernbedienung	23
Programmieren der Universal-Fernbedienung des CineMate® 15-Systems	24
Anpassen der Power-Taste	25

Inhalt

Erneutes Synchronisieren der Kabel-/Satellitenanlage und des Fernsehgeräts..... 25

Umschalten zwischen Quellen..... 25

Einstellen der Lautstärke..... 26

Funktionstasten 26

Verwenden der Fernbedienung des CineMate® 10-Systems 27

 Optionale Universal-Fernbedienung für das
 CineMate® 15-System..... 27

Verwenden einer nicht von Bose stammenden Fernbedienung..... 27

Pflege und Wartung

Fehlerbehebung..... 28

Austauschen der Fernbedienungsbatterien 29

 Fernbedienung für das CineMate® 15-System 29

 Fernbedienung für das CineMate® 10-System 30

Reinigung..... 31

Kundendienst..... 31

Eingeschränkte Garantie..... 31

Technische Daten..... 31

Info über das CineMate® 15/10 Heimkino-Lautsprechersystem

Das CineMate® 15/10-System wird in zwei Konfigurationen geliefert:

- Das CineMate® 15-System hat eine Hochglanz-Oberfläche, ein Metallgitter und eine programmierbare Universal-Fernbedienung.
- Das CineMate® 10-System hat eine matte Oberfläche, ein Stoffgitter und eine Fernbedienung.


Systemmerkmale

- Schlanke und elegant gestaltete Soundbar
- Acoustimass®-Modul, das an einem verborgenen Ort aufgestellt werden kann, für tiefen Bass
- Kann dank der einfachen Einrichtung mit einem einzigen Audiokabel direkt an Ihr Fernsehgerät angeschlossen werden
- Programmierbare Universal-Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten des Fernsehgeräts, der Kabel-/Satellitenanlage und des Systems mit einem einzigen Knopfdruck (CineMate® 15-System)
- Videostage®- und TrueSpace®-Technologie bieten das Erlebnis eines Heimkinosystems mit fünf Lautsprechern in einer einzigen Soundbar


Einrichten des Systems

Schritt 1: Auspacken des Systems

Packen Sie den Karton vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind.

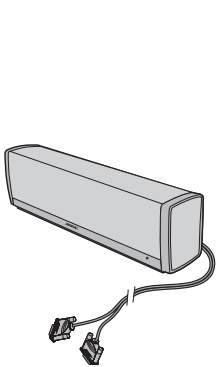


Soundbar
(mit angeschlossenem
Lautsprecherkabel)

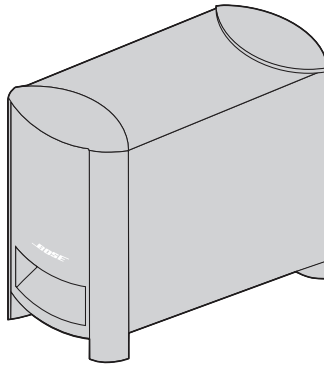

Acoustimass®-Modul



Gummifüße

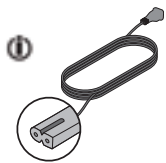

Netzkabel



Optisches Kabel



Koaxialkabel
(nur Europa)



Analoges Kabel



Universal-Fernbedienung für das
CineMate® 15-System



ODER



Fernbedienung für das
CineMate® 10-System

① Im Lieferumfang ist ein für Ihre Region geeignetes Netzkabel enthalten.

Hinweis: Sollten Teile des Systems beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht. Wenden Sie sich an den Bose®-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.


Bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial für den Transport oder die Aufbewahrung des Systems auf.

Schritt 2: Aufstellen des Systems

Befolgen Sie für optimalen Klang die folgenden Richtlinien:

Aufstellungshinweise


Materialliste	Aufstellungsanleitung
Acoustimass®-Modul	• Stellen Sie das Modul auf den Füßen an derselben Wand wie das Fernsehgerät oder an einer anderen Wand im vorderen Drittel des Raums auf. • Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet. • Das Modul kann sich bis zu drei Meter von der Soundbar entfernt befinden.
Soundbar	• Stellen Sie die Soundbar vor Ihr Fernsehgerät. • Stellen Sie die Soundbar nicht in einen Schrank.

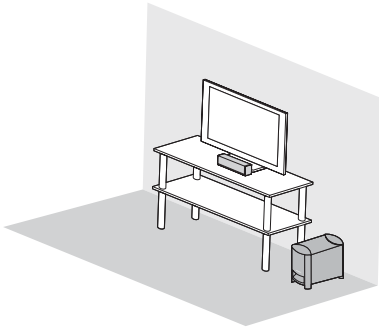

Schritt 3: Befestigen der Gummifüße am Acoustimass-Modul

Befestigen Sie die Gummifüße am Acoustimass®-Modul, um den Boden zu schützen.

1. Drehen Sie das Modul herum.
2. Bringen Sie die Gummifüße unten am Modul an.

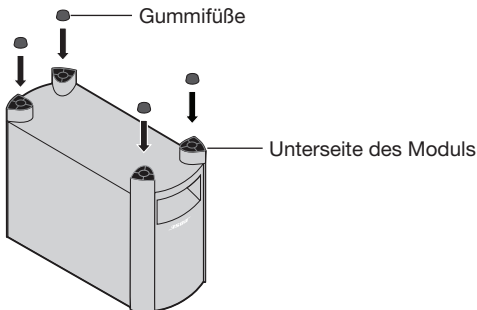

3. Stellen Sie das Modul auf seine Füße.


Einrichten des Systems

Schritt 4: Anschließen der Soundbar an das Acoustimass®-Modul

Das Lautsprecherkabel der Soundbar hat zwei Stecker.

1. Halten Sie die beiden Stecker mit dem Bose-Logo nach oben.
2. Schließen Sie den linken Stecker an den Anschluss  am Modul an.
3. Schließen Sie den rechten Stecker an den Anschluss  **SPEAKERS**  am Modul an.

Achtung: Wenn Sie den Stecker falsch herum anschließen, können die Enden der Kabel oder das Acoustimass®-Modul beschädigt werden.

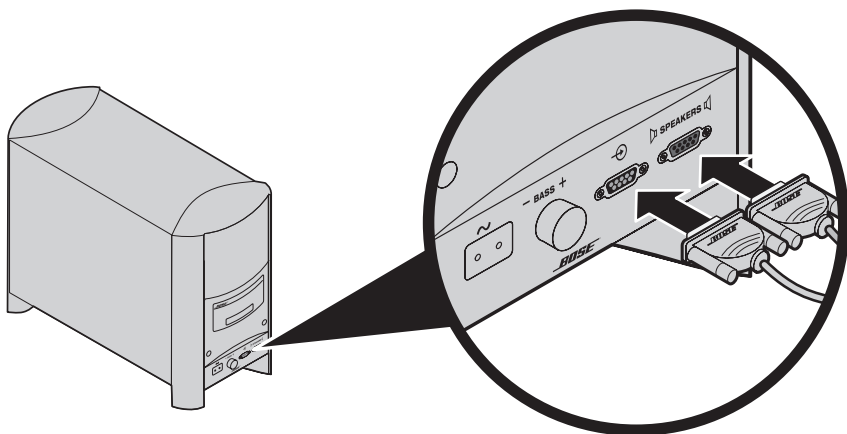


Schritt 5: Auswahl eines Audiokabels

Ihr System wird u. U. mit mehreren Audiokabeln geliefert. Verwenden Sie **nur ein** Audiokabel.

Hinweis: Sie müssen das Audiokabel über das **TV Audio OUT**-Anschlussfeld anschließen.

1. Suchen Sie an der Rückseite des Fernsehgeräts das **TV Audio OUT**-Anschlussfeld.

Nur ein Audiokabel wählen

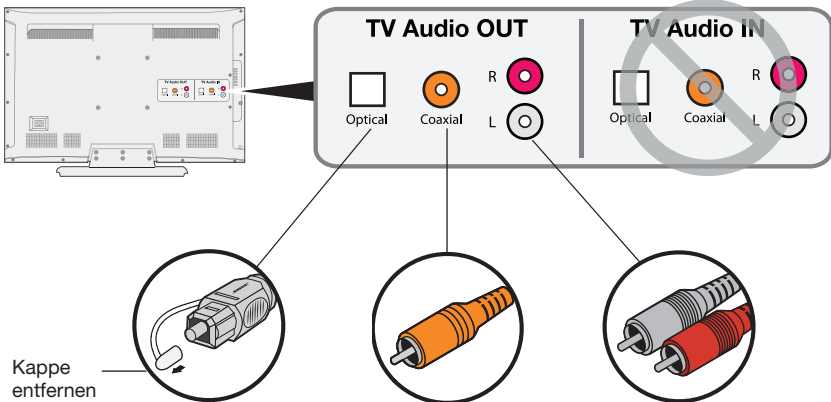

Optisch (digitaler Ton)

Verwenden Sie diesen Anschluss für optimale Audoleistung.

Koaxial (digitaler Ton)

Verwenden Sie diesen Anschluss, wenn kein optischer Ausgang verfügbar ist.

Analog (Stereoton)

Verwenden Sie diesen Anschluss, wenn kein optischer oder koaxialer Ausgang verfügbar ist.

2. Wählen Sie das Audiokabel aus.

Hinweis: Wenn Ihr Fernsehgerät keine Audioausgänge hat, verwenden Sie die Audioausgänge an einem anderen Gerät (z. B. einer Kabel-/Satellitenanlage). Siehe „Alternative Anschlussmöglichkeiten“ auf Seite 17.


Einrichten des Systems

Schritt 6: Anschließen des Audiokabels an das Fernsehgerät

Schließen Sie einen Stecker des Audiokabels an den korrekten **TV Audio OUT**-Anschluss an.


Achtung: Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden, entfernen Sie die Kappen von beiden Enden des Kabels. Halten Sie den Stecker in der richtigen Ausrichtung für den **TV Audio OUT**-Anschluss. Es kann sein, dass Sie den Stecker für das CineMate® 15/10-System etwas drehen müssen.

Nur ein Audiokabel verwenden

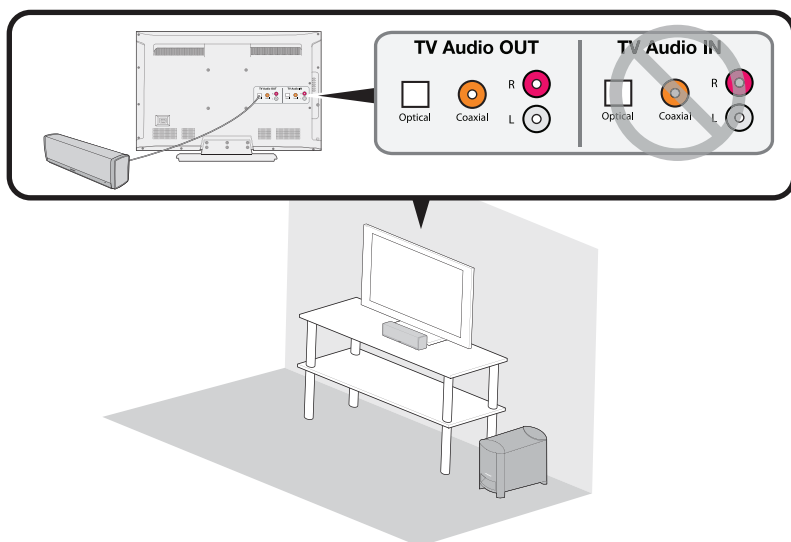

Schritt 7: Anschließen des Audiokabels an die Soundbar

Schließen Sie den anderen Stecker des Audiokabels an den entsprechenden Anschluss an der Soundbar an.

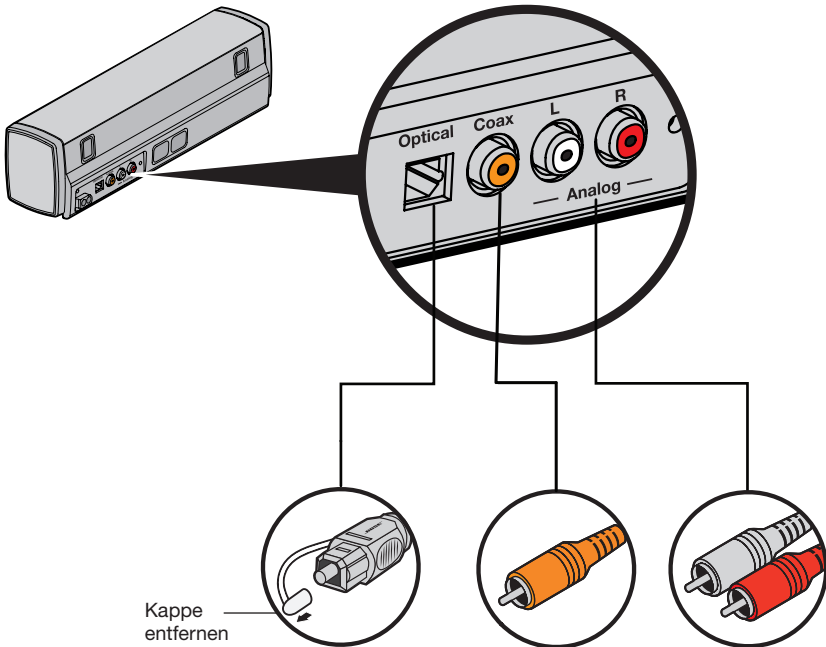


Achtung: Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden, finden Sie unter Seite 14 wichtige Hinweise.

Einrichten des Systems


Wichtige Anweisungen für optische Kabelanschlüsse

1. Entfernen Sie die Schutzkappe von beiden Enden des Kabels.

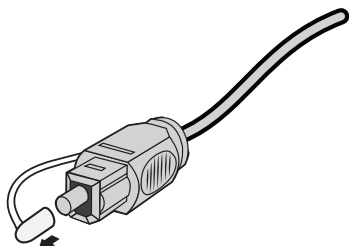


2. Halten Sie den Stecker des optischen Kabels mit dem Bose-Logo nach oben.
3. Richten Sie den Stecker am **Optical** Anschluss an der Soundbar aus und stecken Sie ihn vorsichtig hinein.

Hinweis: Der Anschluss hat eine Tür mit Scharnier, die nach innen schwenkt, wenn Sie den Stecker hineinstecken.

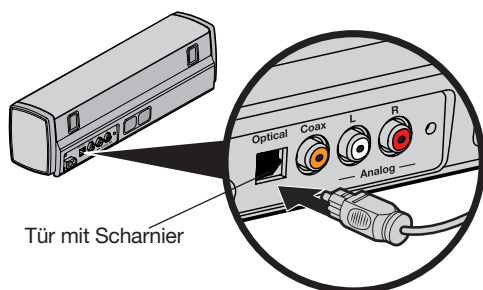


Achtung: Wenn Sie den Stecker falsch herum hineinstecken, kann dies den Stecker und Anschluss beschädigen.

4. Stecken Sie den Stecker fest in den Anschluss, bis Sie ein Klicken hören.

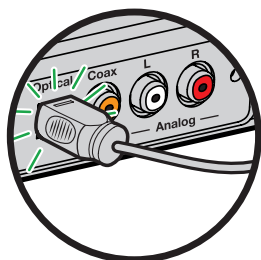

Schritt 8: Anschließen des Systems an das Stromnetz

1. Schließen Sie das Netzkabel an den  Anschluss am Acoustimass®-Modul an.

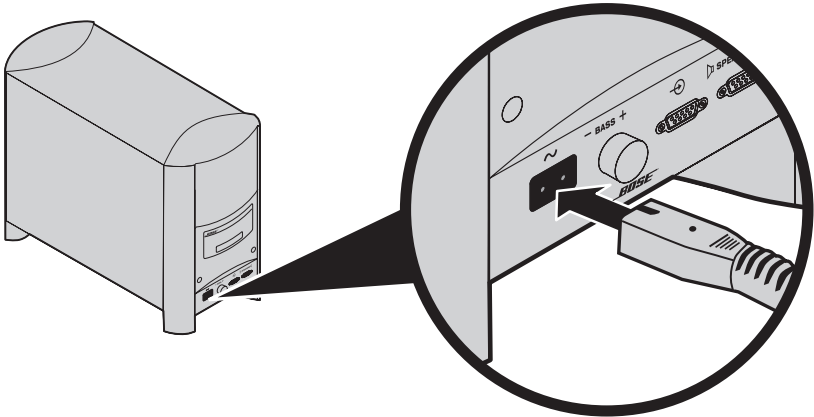

2. Schließen Sie den anderen Stecker des Netzkabels an eine Netzsteckdose an.

Schritt 9: Ausschalten der TV-Lautsprecher

Um den vollen Genuss zu erhalten und den TV-Ton über das CineMate® 15/10-System zu hören, sollten Sie die TV-Lautsprecher ausschalten.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.


So überprüfen Sie, ob die TV-Lautsprecher ausgeschaltet sind

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung des CineMate® 15/10-Systems.
2. Vergewissern Sie sich, dass kein Ton aus dem Fernsehgerät kommt.

Einrichten des Systems

Schritt 10: Überprüfen des Tons

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf .
Vergewissern Sie sich, dass die Statusanzeige weiß leuchtet.

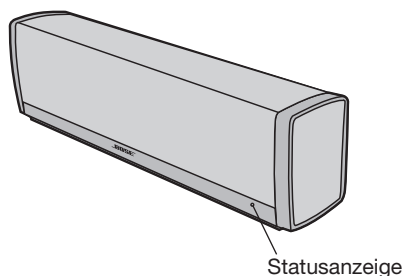


3. Prüfen Sie, ob ein Ton aus der Soundbar kommt.

Hinweis: Auf Seite 15 erfahren Sie, wie Sie überprüfen, ob die TV-Lautsprecher ausgeschaltet sind. Wenn Sie keinen Ton aus dem CineMate® 15/10-System hören, sehen Sie unter „Fehlerbehebung“ auf Seite 28 nach.

Schritt 11: Anpassen des Basspegels

Der Regler für die Bassteuerung am Acoustimass®-Modul ermöglicht Ihnen die Änderung des Basspegels des Systems. Drehen Sie den Regler für die Bassteuerung nach rechts um den Bass zu erhöhen, und nach links, um den Bass zu verringern.

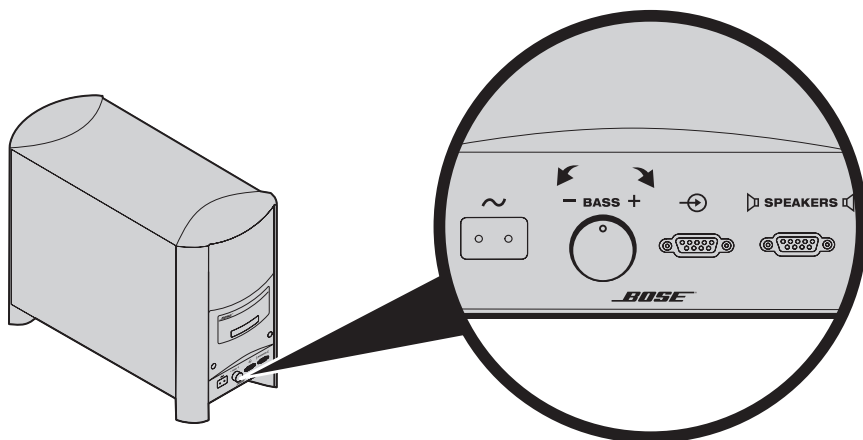

Alternative Anschlussmöglichkeiten

Es kann sein, dass Sie eine alternative Anschlussmöglichkeit verwenden müssen:


- **Wenn Ihr Fernsehgerät keine Audioausgangsanschlüsse hat oder keinen Ton zum CineMate® 15/10-System liefert.** Siehe „Anschließen des Systems an den Audioausgangsanschluss einer Kabel-/Satellitenanlage“ oder „Anschließen des Systems an den Kopfhörerausgangsanschluss des Fernsehgeräts“ auf Seite 18.
- **Wenn Sie keinen Ton von einem DVD-Player erhalten, der an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist.** Siehe „Anschließen des Systems an zwei Geräte“ auf Seite 19.

Anschließen des Systems an den Audioausgangsanschluss einer Kabel-/Satellitenanlage

Sie können eine Kabel-/Satellitenanlage an das CineMate® 15/10-System anschließen. Verwenden Sie **nur ein** Audiokabel.

Achtung: Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden, finden Sie unter Seite 14 wichtige Hinweise.

1. Suchen Sie an der Rückseite der Kabel-/Satellitenanlage das **Audio Out**-Anschlussfeld.

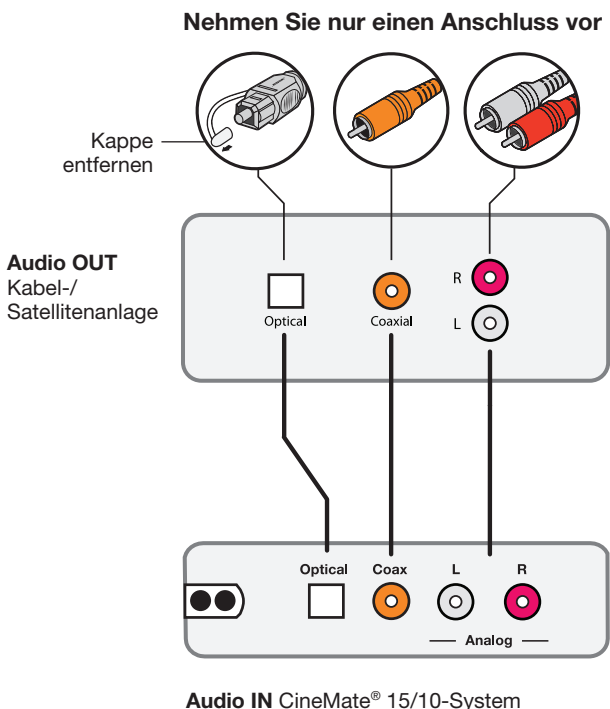

2. Wählen Sie das Audiokabel aus.
3. Schließen Sie das Audiokabel vom **Audio Out**-Anschlussfeld der Kabel-/Satellitenanlage an die Soundbar an.

Verwenden alternativer Anschlussmöglichkeiten


Anschließen des Systems an den Kopfhörerausgangsanschluss des Fernsehgeräts

Wenn Ihr Fernsehgerät nur einen Kopfhöreranschluss hat, benötigen Sie ein Stereokabel mit dualen RCA- und 3,5-mm-Stecker (nicht mitgeliefert) für den Anschluss an das CineMate® 15/10-System.

1. Schließen Sie den Stereostecker an den Kopfhöreranschluss des Fernsehgeräts an.
2. Schließen Sie den weißen Stecker an den Anschluss **L** an der Soundbar an.
3. Schließen Sie den roten Stecker an den Anschluss **R** an der Soundbar an.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher eingeschaltet sind. Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.
5. Um eine optimale Lautstärkeregelung Ihres Systems sicherzustellen, stellen Sie die Lautstärke des Fernsehgerät auf 75 Prozent des Maximalwerts ein. Stellen Sie dann die Lautstärke Ihres Systems mithilfe der Fernbedienung ein.

Audio OUT

TV-Kopfhörer oder anderer variabler Audioausgang

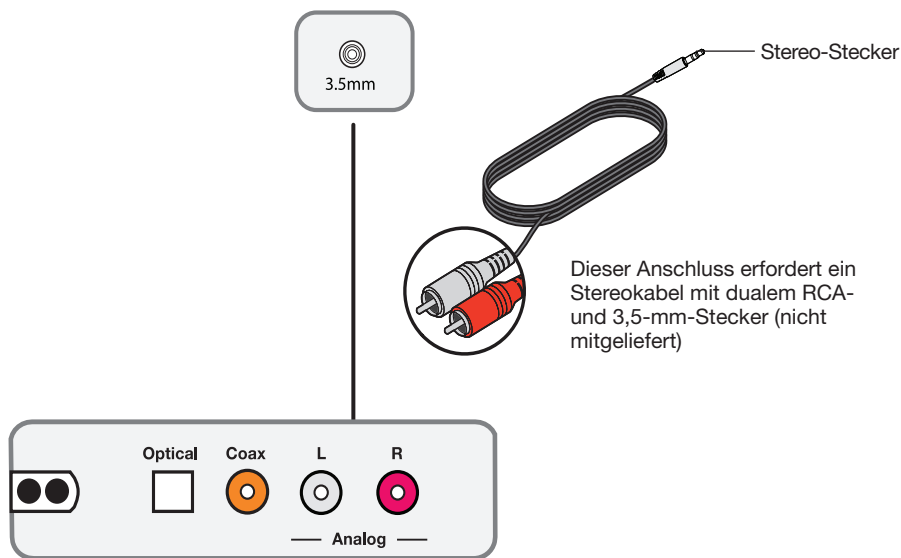

Audio IN CineMate® 15/10-System

Verwenden alternativer Anschlussmöglichkeiten

Anschließen des Systems an zwei Geräte

Wenn ein Gerät wie ein DVD-Player oder ein Spielesystem an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist und Sie den Ton des Geräts nicht am CineMate® 15/10-System hören können, müssen Sie das Gerät möglicherweise separat an das System anschließen. Sie können bis zu zwei Geräte gleichzeitig anschließen (einschl. des Fernsehgeräts).

Hinweis: Wenn zwei Geräte an das CineMate® 15/10-System angeschlossen sind, schalten Sie das Gerät aus, das gerade nicht verwendet wird. Diese alternative Anschlussmöglichkeit funktioniert nicht, wenn eines der Geräte immer eingeschaltet sein muss.

Achtung: Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden, finden Sie unter Seite 14 wichtige Hinweise.

1. Suchen Sie an der Rückseite jedes Geräts das **Audio Out**-Anschlussfeld.
2. Wählen Sie ein separates Audiokabel für jedes Gerät und verwenden Sie Option A oder Option B (siehe Seite 20).


Hinweis: Sie MÜSSEN Option A oder Option B verwenden. Verwenden Sie nicht ein Koaxialkabel und ein optisches Kabel gleichzeitig.

3. Schließen Sie das gewählte Audiokabel vom **Audio Out**-Anschlussfeld des jeweiligen Geräts separat an die Soundbar an.

Option A

Diese Abbildung zeigt zwei Geräteanschlüsse mithilfe eines optischen Kabels und eines analogen Kabels.

Nur ein Audiokabel für jedes Gerät verwenden

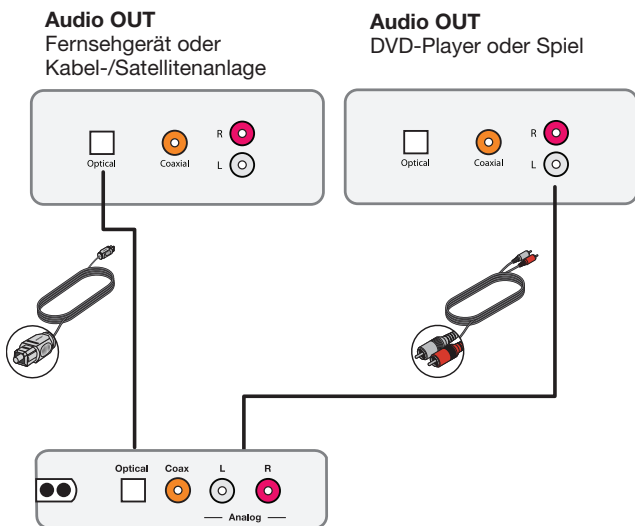

Audio IN CineMate® Heimkinosystem

Verwenden alternativer Anschlussmöglichkeiten

Option B

Diese Abbildung zeigt zwei Geräteanschlüsse mithilfe eines Koaxialkabels und eines analogen Kabels.


Nur ein Audiokabel für jedes Gerät verwenden

Audio OUT

Fernsehgerät oder
Kabel-/Satellitenanlage

Audio OUT

DVD-Player oder Spiel

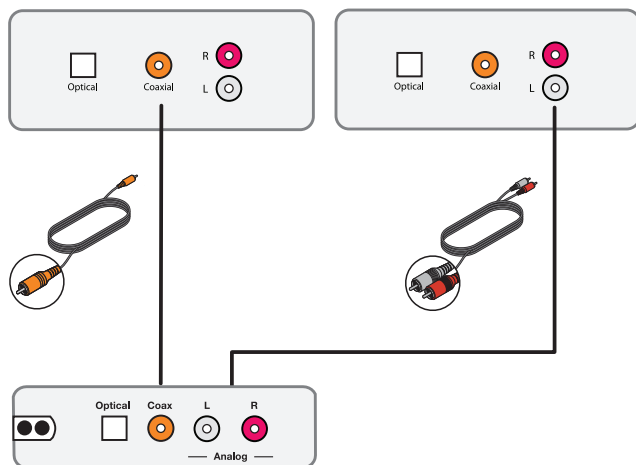

Audio IN CineMate® Heimkinosystem

Einschalten des Systems

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf .

Das System schaltet sich nach einer Stunde Inaktivität aus. Siehe „Verwendung der automatischen Ruhefunktion“.

Verwendung der automatischen Ruhefunktion

Wenn das CineMate® 15/10-System eingeschaltet ist, aber keinen Ton wiedergibt, schaltet sich das System nach einer Stunde ab.

So deaktivieren Sie die automatische Ruhefunktion

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung 6 bis 10 Sekunden lang.
Das System gibt einen Ton ab.
2. Lassen Sie  los.

So aktivieren Sie die automatische Ruhefunktion wieder


1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung 6 bis 10 Sekunden lang.
Das System gibt einen Ton ab.
2. Lassen Sie  los.

Verwenden des Systems

Abrufen der Systeminformationen


Die Statusanzeige an der Vorderseite der Soundbar liefert Informationen zur Aktivität des Systems.

Anzeigeaktivität	Systemzustand
Aus	Aus
Ein	Ein
Ständiges Blinken	Mute
Blinkt ein Mal	Befehl von der Fernbedienung empfangen
Blinkt zwei Mal	Systemlautstärke hat den maximalen oder minimalen Grenzwert erreicht
Blinkt drei Mal	Automatische Ruhefunktion deaktiviert/aktiviert (siehe Seite 21)
Blinkt 10 Mal und bleibt dann aus	System wird mit Strom versorgt

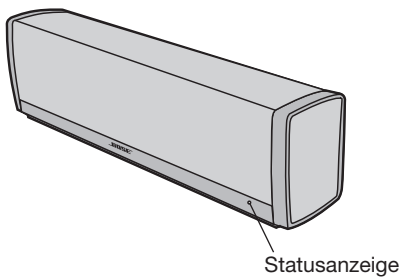

Tasten der Fernbedienung

Verwenden Sie die Fernbedienung, um Quellen zu steuern, die an das System angeschlossen sind, die Lautstärke des Systems anzupassen, Kanäle zu wechseln, Wiedergabefunktionen zu verwenden, Funktionen der Kabel-/Satellitenanlage zu aktivieren und im Systemmenü zu navigieren.

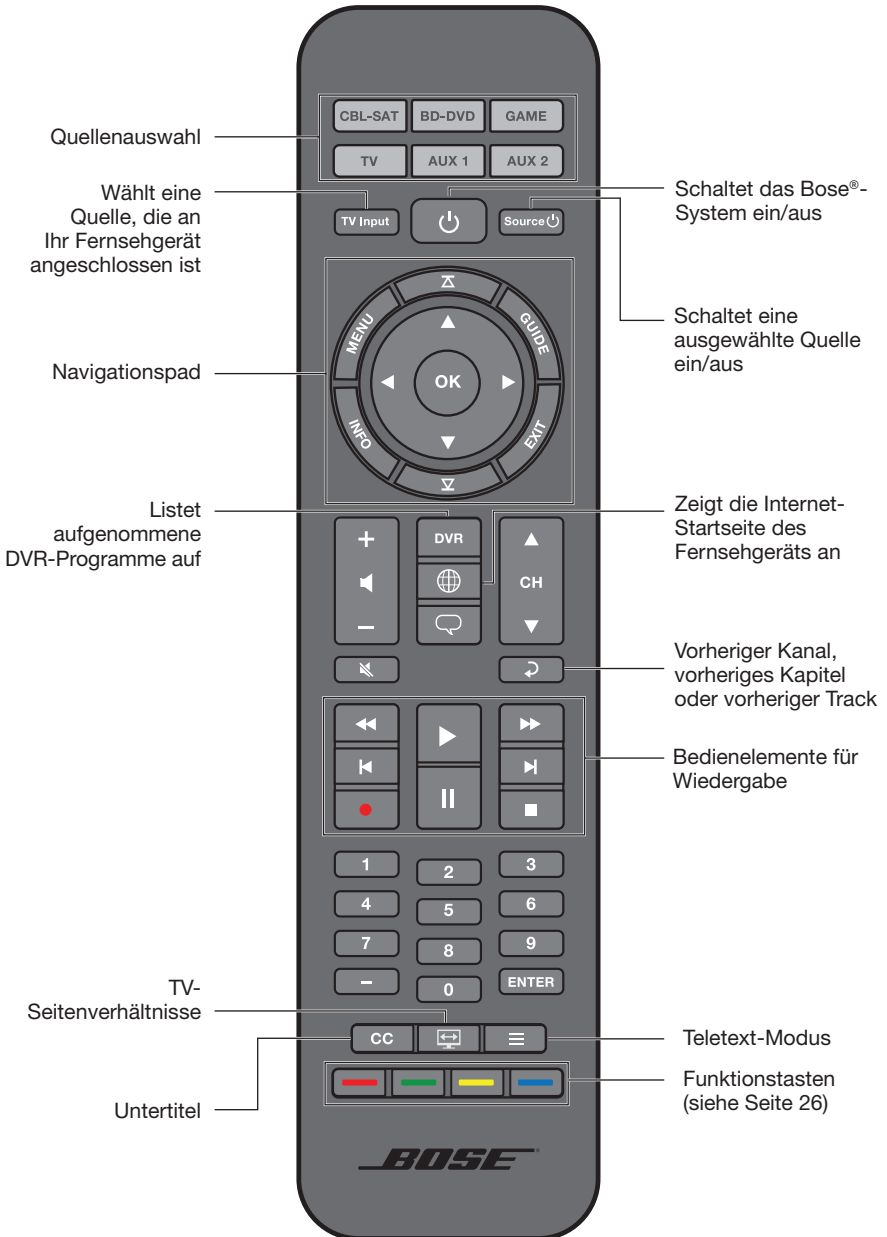

Verwenden des Systems

Programmieren der Universal-Fernbedienung des CineMate® 15-Systems

Sie können die Universal-Fernbedienung so programmieren, dass Sie damit Ihre Quelle, zum Beispiel ein Fernsehgerät, einen DVD- oder Blu-ray Disc™-Player, eine Kabel-/Satellitenanlage, ein Spielesystem oder einen DVR steuern können, indem Sie den Code für die Marke der Quelle eingeben. Es kann mehrere Codes für die Quelle geben. Sie müssen diesen Vorgang möglicherweise mehrmals durchführen, um den richtigen Code zu finden.

Code der Quelle suchen

1. Schalten Sie die Quelle ein.
2. Suchen Sie den Code für die Marke der Quelle in den Gerätecodes für die Universal-Fernbedienung (mitgeliefert).

Code der Quelle eingeben

1. Halten Sie auf der Fernbedienung die entsprechende Quelltaste gedrückt, bis alle sechs Quelltasten leuchten. Lassen Sie die Taste dann los.
Um zum Beispiel Ihr Fernsehgerät zu programmieren, halten Sie  gedrückt, bis alle sechs Quelltasten leuchten. Lassen Sie die Taste dann los. Die entsprechende Quelltaste leuchtet weiter.
2. Geben Sie nun auf den Zifferntasten den Code für die Marke der Quelle ein und drücken Sie + auf der Lautstärketaste.

Code der Quelle testen

1. Testen Sie die grundlegenden Funktionen der Quelle. Befolgen Sie die Anweisungen für die Quelle.
 - **TV:** Drücken Sie die Kanaltasten. Drücken Sie . Das Einstellungs-Menü wird angezeigt. Drücken Sie ◀ und ▶ zum Navigieren.
 - **Kabel-/Satellitenanlage:** Drücken Sie . Die Programmübersicht wird angezeigt. Drücken Sie ◀ und ▶ zum Navigieren.
 - **DVD- oder Blu-ray Disc™-Player:** Drücken Sie . Das Einstellungs-Menü wird angezeigt. Drücken Sie ◀ und ▶ zum Navigieren.
 - **Spielesystem:** Drücken Sie ◀ und ▶, um durch Ihr Menü zu navigieren.
2. Auf Basis der Reaktion der Quelle auf grundlegende Funktionen:
 - **Fernbedienung reagiert genau:** Drücken Sie , um die Programmierung zu beenden und Ihre Einstellungen zu speichern.
 - **Fernbedienung reagiert nicht oder reagiert nicht genau:**
 - **Wenn die Quelltaste leuchtet:** Drücken Sie + auf der Lautstärketaste, um zum nächsten Code zu gehen. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in „Code der Quelle testen“. Die müssen diesen Vorgang möglicherweise 30 Mal oder öfter wiederholen. Wenn alle sechs Tasten drei Mal blinken, haben Sie durch alle Codes Ihrer Quelle geschaltet.
 - **Wenn die Quelltaste ausgeschaltet ist:** Ihre Fernbedienung hat den Programmiermodus beendet. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in „Code der Quelle eingeben“ und 1 und 2 in „Code der Quelle testen“.

Tipp: Drücken Sie nach Beenden des Programmiermodus die entsprechende Quelltaste, um Ihre Quelle zu verwenden.

Hinweis: Es kann sein, dass Ihre Quelle nicht mit Universalfernbedienungen kompatibel ist. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Quelle.

Anpassen der Power-Taste

Sie können die  (Netztaste) auf der Fernbedienung so einstellen, dass Sie damit das CineMate® 15-System, das Fernsehgerät und die Kabel-/Satellitenanlage gleichzeitig ein-/ausschalten können.

1. Programmieren Sie die Fernbedienung für die Steuerung des Fernsehgeräts und der Kabel-/Satellitenanlage (siehe Seite 24).
2. Drücken Sie **CBL-SAT** und **TV** gleichzeitig und halten Sie die Tasten zehn Sekunden lang gedrückt.

Beide Tasten blinken drei Mal.

Erneutes Synchronisieren der Kabel-/Satellitenanlage und des Fernsehgeräts

Nach dem Anpassen der Netztaste kann es sein, dass die Kabel-/Satellitenanlage und das Fernsehgerät nicht mehr synchronisiert sind und nicht gleichzeitig ein-/ausgeschaltet werden können. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr System erneut zu synchronisieren.

1. Drücken Sie die Quellentaste für das System, das nicht synchron ist.
2. Drücken Sie **Source** , um die Quelle ein-/auszuschalten.
3. Drücken Sie .

Die Geräte schalten sich gleichzeitig ein/aus.

Umschalten zwischen Quellen

Sie können von einer Quelle zu einer anderen umschalten, indem Sie die entsprechende Quellentaste auf der Fernbedienung drücken. Neben der Steuerung der ausgewählten Quelle steuert die Fernbedienung immer die grundlegenden Lautsprecherfunktionen (Ein/Aus, Lautstärke, Stummschalten) Ihres CineMate® 15-Systems.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie, bevor Sie beginnen, Ihre Quellen programmiert haben.

1. Drücken Sie die Taste für die Quelle, die Sie steuern möchten.
Die Quellentaste leuchtet.
2. Drücken Sie **Source** .
3. Drücken Sie **TV Input**, um den richtigen Eingang an Ihrem Fernseher auszuwählen.

Möglicherweise müssen Sie **TV Input** mehrmals drücken, um den TV-Eingang für die Quelle auszuwählen.

Bei einigen Fernsehgeräten zeigt **TV Input** ein Menü an. Verwenden Sie die Fernbedienung des CineMate® 15/10-Systems, um den richtigen TV-Eingang auszuwählen und dieses Menü zu schließen.

Verwenden des Systems

Einstellen der Lautstärke

Auf der Fernbedienung:

- Drücken Sie **+**, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie **-**, um die Lautstärke zu verringern.
- Drücken Sie , um den Ton stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Hinweis: Auf Seite 15 erfahren Sie, wie Sie überprüfen, ob die TV-Lautsprecher ausgeschaltet sind.


Funktionstasten

Die roten, grünen, gelben und blauen Tasten auf der Fernbedienung stimmen mit den farbkodierten Funktionstasten Ihrer Kabel-/Satellitenanlage oder den Teletext-Funktionen überein.

- Funktionen der Kabel-/Satellitenanlage: Sehen Sie in der Bedienungsanleitung der Kabel-/Satellitenanlage nach.
- Teletext-Funktionen: Entsprechen den farbkodierten Seitennummern, Überschriften oder Kürzeln auf einer Teletext-Anzeige.

Verwenden der Fernbedienung des CineMate® 10-Systems

Verwenden Sie die Fernbedienung des CineMate® 10-Systems, um das System zu steuern. Halten Sie die Fernbedienung in Richtung Vorderseite des Systems und drücken Sie die Tasten.

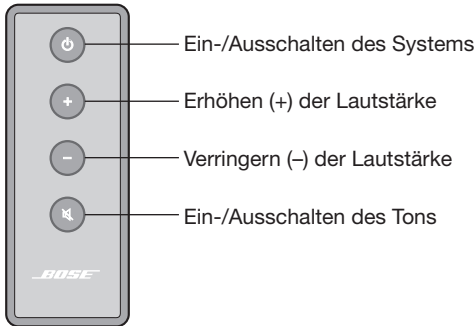

Optionale Universal-Fernbedienung für das CineMate® 15-System

Bose bietet die Universal-Fernbedienung für das CineMate® 15-System getrennt zum Kauf an. Mit der Fernbedienung können Sie das CineMate® 10-System steuern und sie kann so programmiert werden, dass Sie damit Ihr Fernsehgerät sowie andere Quellen (z. B. eine Kabel-/Satellitenanlage) steuern können. Wenden Sie sich an die Bose Corporation oder an Ihren Händler vor Ort, um mehr Informationen zu erhalten. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.

Verwenden einer nicht von Bose stammenden Fernbedienung

Sie können eine nicht von Bose stammende Fernbedienung, zum Beispiel die Fernbedienung Ihrer Kabel-/Satellitenanlage, für die Steuerung des Systems programmieren. Eine Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung der nicht von Bose stammenden Fernbedienung oder auf der Website der Kabel-/Satellitenanlage.

Nach der Programmierung kann die nicht von Bose stammende Fernbedienung grundlegenden Funktionen wie Ein-/Ausschalten und Lautstärke steuern.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Kein Strom	• Ziehen Sie den Netzstecker des Moduls für ca. eine Minute aus der Steckdose. • Befestigen Sie das Netzkabel des Moduls. • Schließen Sie das Netzkabel des Moduls wieder fest an eine Netzsteckdose an. Die Anzeige sollte 10 Mal leuchten. • Verwenden Sie zum Einschalten des Systems auf jeden Fall die Fernbedienung.
Kein Ton	• Vergewissern Sie sich, dass das CineMate® 15/10-System nicht stumm geschaltet ist. • Erhöhen Sie die Lautstärke. • Vergewissern Sie sich, dass das Acoustimass®-Modul an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass das Audiokabel an einen Anschluss an Ihrem Fernsehgerät mit der Bezeichnung Audio Output oder Audio OUT, aber nicht Audio Input oder Audio IN angeschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass alle Kabelanschlüsse an der Soundbar, am Fernsehgerät und an anderen angeschlossenen Quellen richtig und fest sind. Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden, finden Sie unter Seite 14 wichtige Hinweise. • Überprüfen Sie, ob der richtige TV-Eingang ausgewählt wurde (siehe Seite 25). • Überprüfen Sie, ob der Audioausgang des Fernsehgeräts funktioniert. Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts. • Wenn die Soundbar an einen TV-Ausgang mit der Bezeichnung VARIABLE (VAR) angeschlossen ist, überprüfen Sie, ob die Lautsprecher des Fernsehgeräts ausgeschaltet sind, die Lautstärke des Fernsehers auf 75 Prozent des Maximalwerts gedreht und das Fernsehgerät nicht stumm geschaltet ist. • Es kann sein, dass Sie eine alternative Anschlussmöglichkeit verwenden müssen (siehe Seite 17). • Stellen Sie beim Anschließen über den Kopfhörerausgang des Fernsehgeräts die Lautstärke auf den Maximalwert. • Wenn Sie zwei Geräte anschließen, achten Sie darauf, dass Sie nicht ein optisches Kabel und ein Koaxialkabel verwenden. • Ziehen Sie den Netzstecker des Moduls für ca. eine Minute aus der Steckdose.
Fernbedienung funktioniert nicht oder nur fehlerhaft	• Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt ist oder ersetzt werden muss (siehe Seite 29). • Überprüfen Sie, ob die Anzeige an der Soundbar blinkt, wenn Sie die Lautstärke- oder -Taste auf der Fernbedienung drücken. • Für die Fernbedienung des CineMate® 15-Systems: - Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät, das Sie steuern möchten. - Überprüfen Sie, ob die Fernbedienungstaste für die ausgewählte Quelle blinkt, wenn Sie die Lautstärketaste drücken. • Ziehen Sie den Netzstecker des Moduls für ca. eine Minute aus der Steckdose.


Problem	Lösung
Ton ist verzerrt	• Vergewissern Sie sich, dass alle Kabelanschlüsse an der Soundbar, am Fernsehgerät und an anderen angeschlossenen Quellen fest sind. • Wenn die Soundbar an einen TV-Ausgang mit der Bezeichnung VARIABLE (VAR) angeschlossen ist, verringern Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts. • Ziehen Sie den Netzstecker des Moduls für ca. eine Minute aus der Steckdose.
Ton ist vom Fernsehgerät zu hören	• Schalten Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts aus (siehe Seite 15). • Drehen Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts auf die niedrigste Einstellung.
Kabel-/Satellitenanlage und Fernsehgerät sind nicht mit der Fernbedienung synchronisiert (nur CineMate® 15)	• Vergewissern Sie sich, dass Sie die Netztaste erfolgreich angepasst haben (siehe Seite 25). • Synchronisieren Sie die Kabel-/Satellitenanlage und das Fernsehgerät erneut (siehe Seite 25).

Austauschen der Fernbedienungsbatterien

Fernbedienung für das CineMate® 15-System

Wenn die Fernbedienung nachlässt oder ausfällt, müssen Sie beide Batterien austauschen. Verwenden Sie Alkali-Batterien.


1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Nehmen Sie beide Batterien heraus.
Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien entsprechend der geltenden örtlichen Bestimmungen.
3. Legen Sie zwei AA 1,5-V-Batterien (IEC-LR6) oder gleichwertige Batterien ein. Beachten Sie die Polung. Die Symbole + und – auf den Batterien und im Batteriefach müssen übereinstimmen.
4. Schließen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder.

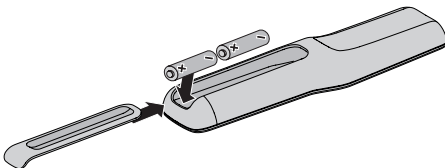


Fernbedienung für das CineMate® 10-System

Wenn die Fernbedienung nachlässt oder ausfällt, müssen Sie die Batterien austauschen. Verwenden Sie eine Lithium-Batterie.


1. Drehen Sie die Batterieabdeckung mit einer Münze etwas nach links.

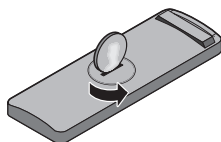

2. Nehmen Sie die Abdeckung ab und legen Sie die neue Batterie (CR2032 oder DL2032) mit der flachen Seite nach oben ein. Achten Sie dabei auf das Plus-Zeichen(+).

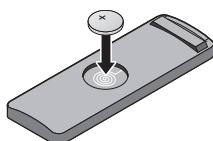

3. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein und drehen Sie sie nach rechts, bis sie einrastet.

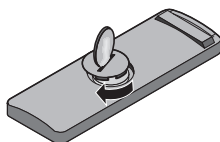

WARNUNG: Die Batterie darf nicht verschluckt werden. Es besteht die Gefahr von Verätzungen. Die mit diesem Produkt mitgelieferte Fernbedienungsbatterie enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn eine Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies in nur Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tod führen. Bewahren Sie neue und verbrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn das Batteriefach sich nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass die Batterie verschluckt oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen. Die Knopfzellenbatterie kann explodieren oder ein Feuer oder Verätzungen verursachen, wenn sie nicht richtig ausgetauscht oder falsch behandelt wird. Versuchen Sie nicht, die Batterie wiederaufzuladen, auseinander zu nehmen, auf eine Temperatur von über 100° C zu erhitzen oder zu verbrennen. Verwenden Sie nur zugelassene (z.B. UL) 3-Volt-Lithium-Batterien CR2032 oder DL2032. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort.

Reinigung

- Reinigen Sie die Oberfläche des CineMate® 15/10-Systems mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Sprays in der Nähe des CineMate® 15/10-Systems. Verwenden Sie weder Lösungsmittel oder Chemikalien noch Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Polituren enthalten.
- Auf keinen Fall darf Feuchtigkeit ins Innere gelangen.
- Die Gitter der Soundbar benötigen keine besondere Pflege, Sie können sie aber bei Bedarf vorsichtig mit dem Staubsauger und einem Bürstenaufsatz absaugen.

Kundendienst

Weitere Hilfe zur Problembehandlung erhalten Sie beim Bose-Kundendienst. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.

Eingeschränkte Garantie

Für das CineMate® 15/10-System gilt eine eingeschränkte Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf der Produktregistrierungskarte im Karton. Wie Sie sich registrieren, ist auf der Karte beschrieben. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

Die mit diesem Produkt angegebenen Garantieinformationen gelten nicht in Australien und Neuseeland. Nähere Informationen zu unserer Garantie in Australien und Neuseeland finden Sie auf unserer Website unter www.bose.com.au/warranty bzw. www.bose.co.nz/warranty.

Technische Daten

Spannungsversorgung

100 V - 240 V ~ 50/60 Hz 300 W



748896-0010

BOSE[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM748896 Rev.00



CineMate® 15/10

home theater system



Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Käyttöohje • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Bruksanvisning

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.



De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het systeem, die zo hoog kan zijn dat er een risico van elektrische schokken bestaat.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de gebruikershandleiding.



WAARSCHUWINGEN:

- Om het risico op brand en elektrische schokken te verlagen, mag dit product niet aan regen of vocht worden blootgesteld.
- Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te passen dat er geen vloeistof in het product terechtkomt. Blootstelling aan vloeistoffen kan leiden tot een defect en/of brandgevaar.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden. De bij het CineMate® 10-systeem bijgeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts twee uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden met mogelijk de dood als gevolg. Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd dit uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat de batterij mogelijk is ingeslikt of in het lichaam is geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in. De knoopcelbatterij kan exploderen of brand of chemische brandwonden veroorzaken bij onjuiste plaatsing of verkeerde behandeling. Niet opnieuw opladen, demonteren, verwarmen boven 100 °C of verbranden. Alleen vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt. Gooi lege batterijen onmiddellijk weg.
- Alleen vervangen door een AA (IEC LR06)-alkalinebatterij (of -batterijen).
- Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.



LET OP: Er mogen geen wijzigingen aan het product worden aangebracht door onbevoegden. Dergelijke wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen en kunnen leiden tot vervallen van de garantie.



WAARSCHUWING: Kan kleine onderdelen bevatten die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



WAARSCHUWING: Dit product bevat magnetisch materiaal. Neem contact op met uw arts als u vragen hebt over de invloed die dit kan hebben op de werking van uw implanteerbare medische hulpmiddel.

OPMERKINGEN:

- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Dit product moet binnenshuis worden gebruikt. Het is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.
- De bij het systeem geleverde luidsprekerkabels en aansluitkabels zijn niet goedgekeurd voor installatie in een muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.



Dit product voldoet aan alle vereisten van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek reinigen.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op de voeding of het netsnoer wordt gelopen en dat het netsnoer niet wordt afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend randapparatuur/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Laat onderhoud over aan bevoegde onderhoudsmedewerkers. Reparatie is vereist als het apparaat is beschadigd, zoals wanneer de voeding of het netsnoer is beschadigd, wanneer er vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.

Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen externe storingen, inclusief storingen die mogelijk een ongewenste werking tot gevolg hebben.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003-norm.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsdienst, of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Wettelijk verplichte informatie

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O
Luidsprekers	X	O	O	O	O	O
Kabels	X	O	O	O	O	O
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006 ligt.						

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie:

De serienummers kunt u vinden op het aansluitpaneel van de Acoustimass®-module en aan de onderkant van de soundbar. Het modelnummer kunt u vinden op het aansluitpaneel.

Serienummer van de module: _____

Serienummer van de soundbar: _____

Modelnummer: _____

Aankoopdatum: _____

Wij adviseren om het aankoopbewijs bij deze gebruikershandleiding te bewaren.

Fabricagedatum: De vier vetgedrukte cijfers in het serienummer geven de fabricagedatum aan. Het eerste cijfer is het fabricagejaar. "5" is 2005 of 2015. De cijfers 2-4 zijn de maand en de dag. "001" is 1 januari en "365" is 31 december.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ierland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Inleiding

Informatie over uw CineMate® 15-/10-thuisbioscoopluidsprekerssysteem	7
Eigenschappen van het systeem	7

Het systeem installeren

Stap 1: Het systeem uitpakken	8
Stap 2: Het systeem gebruiken	9
Stap 3: De rubbervoetjes aan de Acoustimass®-module bevestigen	9
Stap 4: De soundbar op de Acoustimass®-module aansluiten	10
Stap 5: Een audiokabel kiezen	11
Stap 6: De audiokabel op uw tv aansluiten	12
Stap 7: De audiokabel op de soundbar aansluiten	13
Belangrijke instructies voor aansluitingen met optische kabels	14
Stap 8: Het systeem aansluiten op het lichtnet	15
Stap 9: De luidsprekers van de tv uitzetten	15
Controleren of de luidsprekers van de tv uitstaan	15
Stap 10: Controleren of er geluid is	16
Stap 11: De lage tonen aanpassen	16

Andere aansluitingen gebruiken

Andere aansluitingen	17
Het systeem aansluiten op de audio-uitgangsaansluiting van een kabel-/satellietdecoder	17
Het systeem aansluiten op de hoofdtelefoonuitgangsaansluiting van een tv	18
Het systeem op twee apparaten aansluiten	19

Gebruik van het systeem

Het systeem inschakelen	21
Gebruik van de functie Automatische slaapstand	21
De functie Automatische slaapstand uitschakelen	21
De functie Automatische slaapstand opnieuw inschakelen	21
Informatie over het systeem krijgen	22
Knoppen op de afstandsbediening	23
De universele afstandsbediening van het CineMate® 15-systeem programmeren	24
De aan-uitknop aanpassen	25

Inhoud

- Uw kabel-/satellietdecoder en tv opnieuw synchroniseren..... 25
- Tussen bronnen schakelen 25
- Het volume regelen..... 26
- Functieknoppen 26
- Gebruik van de afstandsbediening van het CineMate® 10-systeem 27
 - Optionele universele afstandsbediening voor het CineMate® 15-systeem 27
- Een afstandsbediening van een andere fabrikant dan Bose gebruiken..... 27

Verzorging en onderhoud

- Problemen oplossen 28
- De batterijen van de afstandsbediening vervangen 29
 - De afstandsbediening van het CineMate® 15-systeem 29
 - De afstandsbediening van het CineMate® 10-systeem 30
- Schoonmaken 31
- Klantenservice 31
- Beperkte garantie..... 31
- Technische informatie..... 31

Informatie over uw CineMate® 15-/10-thuisbioscoopluidsprekersysteem

Het CineMate® 15-/10-systeem wordt geleverd in twee configuraties:

- Het CineMate® 15-systeem heeft een glanzende afwerking, een metalen rooster en een programmeerbare universele afstandsbediening.
- Het CineMate® 10-systeem heeft een matte afwerking, een rooster afgedekt met luidsprekerdoek, en een afstandsbediening.


Eigenschappen van het systeem

- Gestroomlijnde, elegante vormgeving van de soundbar
- Verborgene Acoustimass®-module voor diep basgeluid
- Het systeem is gemakkelijk direct op uw tv aan te sluiten met één audiokabel
- Met de programmeerbare universele afstandsbediening zet u uw tv, kabel-/satellietdecoder en systeem aan/uit met één druk op de knop (CineMate® 15-systeem)
- De Videostage®- en TrueSpace®-technologie zorgen ervoor dat één soundbar de ervaring biedt van een thuisbioscoopstelsel met vijf luidsprekers


Het systeem installeren

Stap 1: Het systeem uitpakken

Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn.

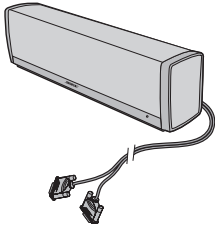


Soundbar
(met aangesloten luidsprekerkabel)

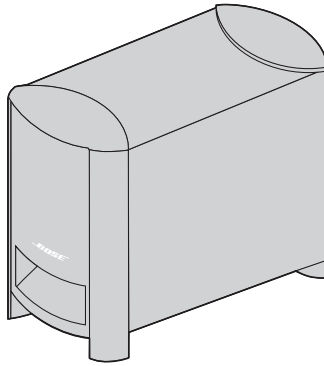

Acoustimass®-module



Rubbervoetjes

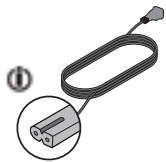

Netsnoer



Optische kabel



Coaxiaalkabel
(alleen Europa)



Analoge kabel



Universele afstandsbediening voor het
CineMate® 15-systeem

OF



Afstandsbediening voor het
CineMate® 10-systeem

 Het juiste netsnoer voor uw regio wordt bijgeleverd.

Opmerking: Als een deel van het systeem beschadigd is, mag u dit niet gebruiken. Neem contact op met uw erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice. Zie het blad met contactgegevens in de doos.


Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal om het systeem te vervoeren of op te bergen.

Stap 2: Het systeem gebruiken

Voor de beste geluidskwaliteit volgt u deze richtlijnen:

Richtlijnen voor plaatsing


Apparatuur	Aanwijzingen voor het plaatsen
Acoustimass®-module	• Plaats de module op zijn voetjes langs dezelfde muur als uw tv of langs een andere muur in het voorste derde deel van de kamer. • Zorg dat er een stopcontact in de buurt is. • De module mag zich op maximaal drie meter afstand van de soundbar bevinden.
Soundbar	• Plaats de soundbar vóór de tv. • Plaats de soundbar niet in een kast.

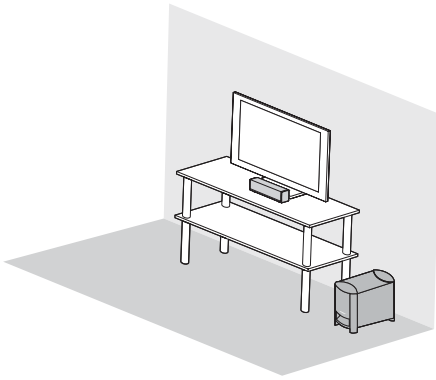

Stap 3: De rubbervoetjes aan de Acoustimass®-module bevestigen

Bevestig de rubbervoetjes aan de Acoustimass®-module om de vloer te beschermen.

1. Draai de module ondersteboven.
2. Bevestig de rubbervoetjes aan de onderkant van de module.

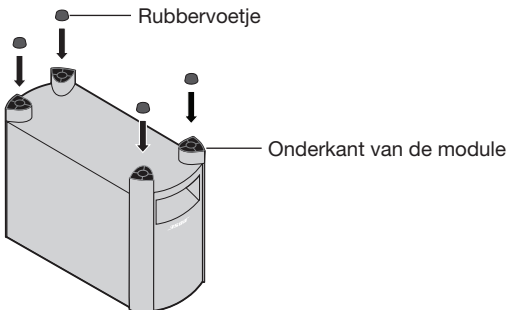

3. Plaats de module op zijn voetjes.


Het systeem installeren

Stap 4: De soundbar op de Acoustimass®-module aansluiten

De luidsprekerkabel van de soundbar is voorzien van twee stekkers.

1. Houd de twee stekkers met het Bose-logo omhoog gericht.
2. Steek de linkerstekker in de aansluiting  op de module.
3. Steek de rechterstekker in de aansluiting  **SPEAKERS**  op de module.

Let op: Als u de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de Acoustimass®-module.

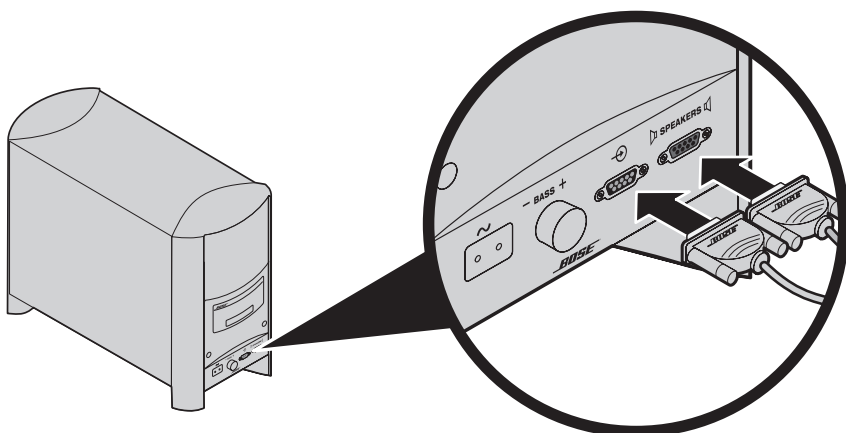


Stap 5: Een audiokabel kiezen

Uw systeem kan met verschillende audiokabels worden geleverd. Gebruik **slechts één** audiokabel.

Opmerking: U moet de audiokabel aansluiten via het aansluitpaneel **TV Audio OUT**.

1. Ga naar het aansluitpaneel **TV Audio OUT** aan de achterkant van de tv.

Kies **slechts één** audiokabel

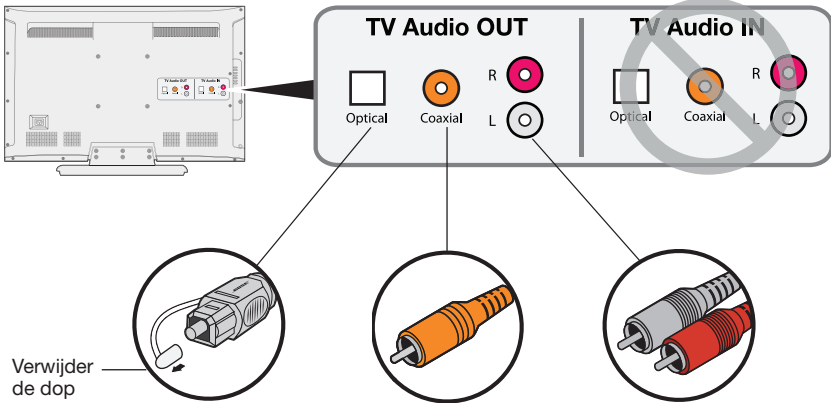

Optisch (digitale audio)

Gebruik deze aansluiting voor de beste audioprestaties.

Coaxiaal (digitale audio)

Gebruik deze aansluiting als er geen digitale audio-uitgang beschikbaar is.

Analoog (stereogeluid)

Gebruik deze aansluiting als er geen optische of coaxiale uitgangen beschikbaar zijn.

2. Kies de audiokabel.

Opmerking: Als uw tv geen audio-uitgangen heeft, kunt u de audio-uitgangen op een ander apparaat (zoals een kabel-/satellietdecoder) gebruiken. Zie "Andere aansluitingen" op pagina 17.


Het systeem installeren

Stap 6: De audiokabel op uw tv aansluiten

Sluit één uiteinde van de audiokabel aan op de juiste **TV Audio OUT**-aansluiting.


Let op: Als u een optische kabel gebruikt, verwijder dan de doppen van beide uiteinden van de kabel. Houd de stekker in de juiste richting voor de **TV Audio OUT**-aansluiting. Het is mogelijk dat u de stekker anders moet draaien voor het CineMate® 15-/10-systeem.

Gebruik **slechts één** audiokabel

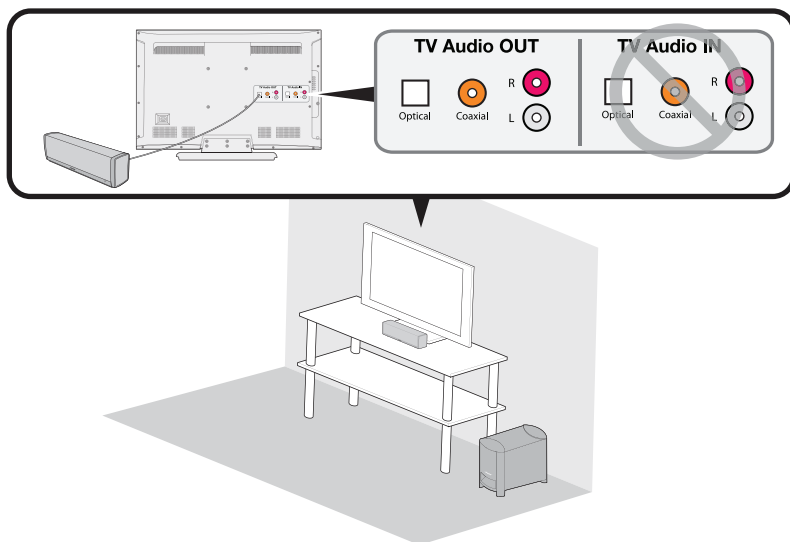

Stap 7: De audiokabel op de soundbar aansluiten

Sluit het andere uiteinde van de audiokabel aan op de overeenkomende aansluiting op de soundbar.

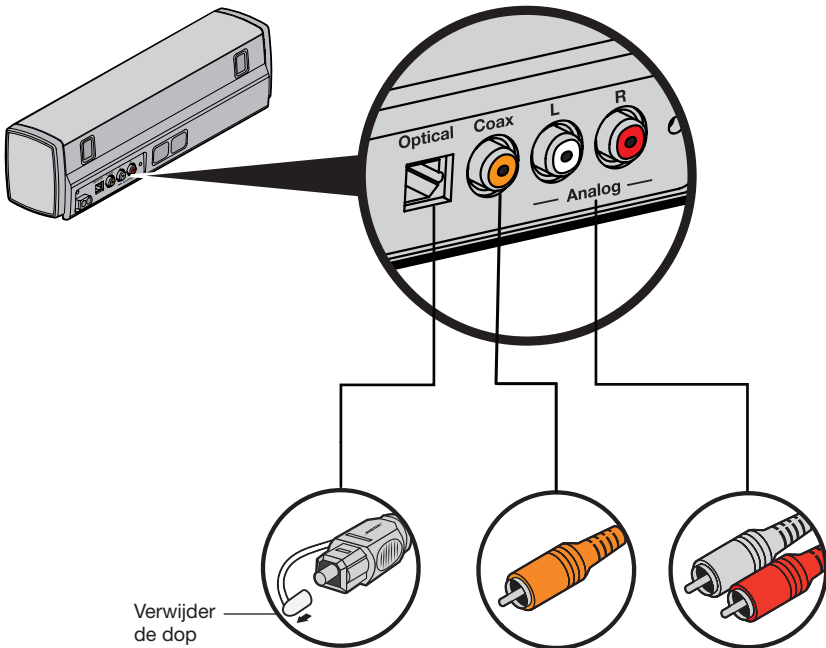


Let op: Bij gebruik van een optische kabel raadpleegt u pagina 14 voor belangrijke instructies.

Het systeem installeren


Belangrijke instructies voor aansluitingen met optische kabels

1. Verwijder de beschermdop van beide uiteinden van de kabel.

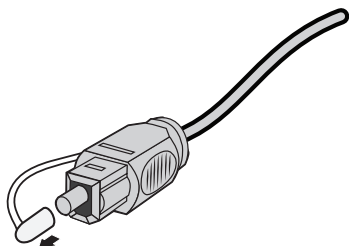


2. Houd de stekker van de optische kabel met het Bose-logo omlaag gericht.
3. Lijn de stekker uit met de aansluiting **Optical** op de soundbar en steek de stekker er voorzichtig in.

Opmerking: De aansluiting is voorzien van een scharnierend klepje dat naar binnen draait bij het insteken van de stekker.

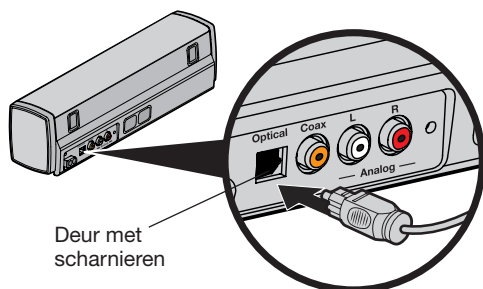


Let op: Als u de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en de aansluiting.

4. Duw de stekker stevig in de aansluiting totdat u een klik hoort.

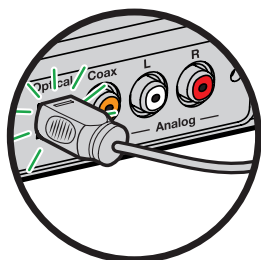

Stap 8: Het systeem aansluiten op het lichtnet

1. Sluit het netsnoer aan op de aansluiting  op de Acoustimass®-module.

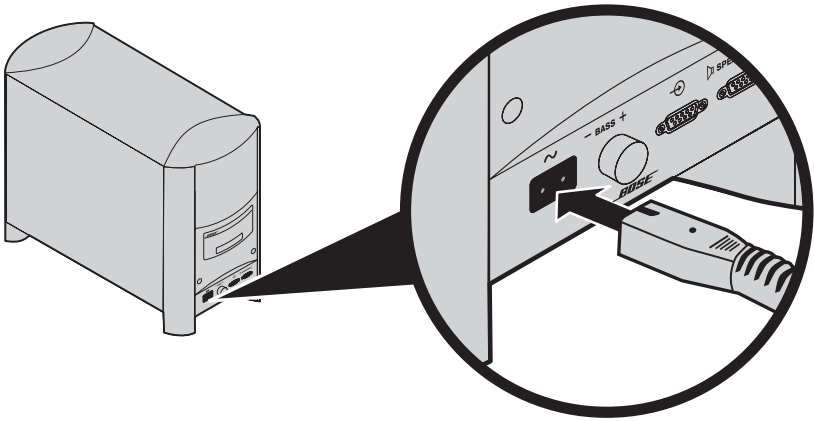

2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.

Stap 9: De luidsprekers van de tv uitzetten

Als u volledig wilt profiteren van het tv-geluid via het CineMate® 15-/10-systeem, zet dan de luidsprekers van de tv uit.

Zie de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie.


Controleren of de luidsprekers van de tv uitstaan

1. Druk op  op de afstandsbediening van het CineMate® 15-/10-systeem.
2. Controleer of er geen geluid uit de tv komt.

Het systeem installeren

Stap 10: Controleren of er geluid is

1. Schakel de tv in.
2. Druk op  op de afstandsbediening.
Controleer of het statusindicatorlampje continu wit is.

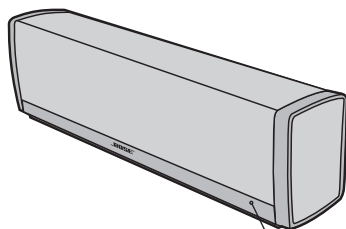


Statusindicator

3. Controleer of er geluid uit de soundbar komt.

Opmerking: Om te controleren of de luidsprekers van de tv uitstaan, raadpleegt u pagina 15. Als u geen geluid uit het CineMate® 15-/10-systeem hoort, raadpleeg dan “Problemen oplossen” op pagina 28.

Stap 11: De lage tonen aanpassen

Met de basregelknop op de Acoustimass®-module kunt u het volume van de lage tonen van het systeem aanpassen. Draai de basregelknop naar rechts om het volume van de lage tonen hoger te zetten of naar links om dit lager te zetten.

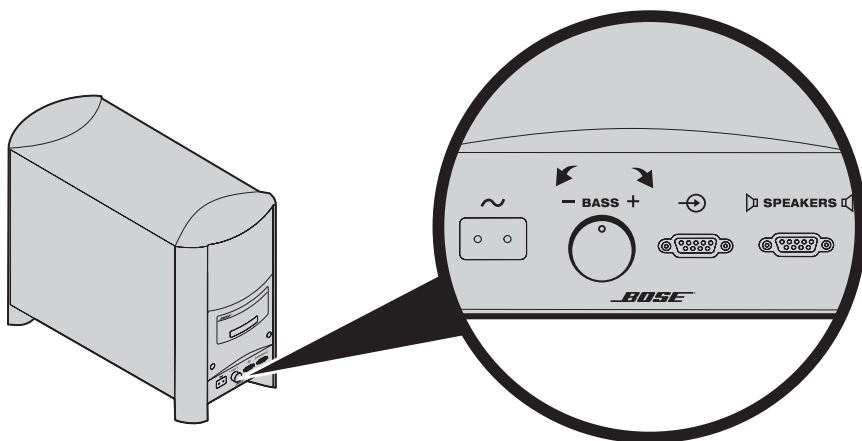

Andere aansluitingen

Het kan nodig zijn een andere aansluiting te gebruiken:


- **Als de tv geen audio-uitgangen heeft of geen audio aan het CineMate® 15-/10-systeem levert.** Zie “Het systeem aansluiten op de audio-uitgangsaansluiting van een kabel-/satellietdecoder” of “Het systeem aansluiten op de hoofdtelefoonuitgangsaansluiting van een tv” op pagina 18.
- **Als u geen geluid krijgt van een dvd-speler die op de tv is aangesloten.** Zie “Het systeem op twee apparaten aansluiten” op pagina 19.

Het systeem aansluiten op de audio-uitgangsaansluiting van een kabel-/satellietdecoder

U kunt een kabel-/satellietdecoder op het CineMate® 15-/10-systeem aansluiten. Gebruik **slechts één** audiokabel.

Let op: Bij gebruik van een optische kabel raadpleegt u pagina 14 voor belangrijke instructies.

1. Ga naar het aansluitpaneel **Audio Out** aan de achterkant van de kabel-/satellietdecoder.

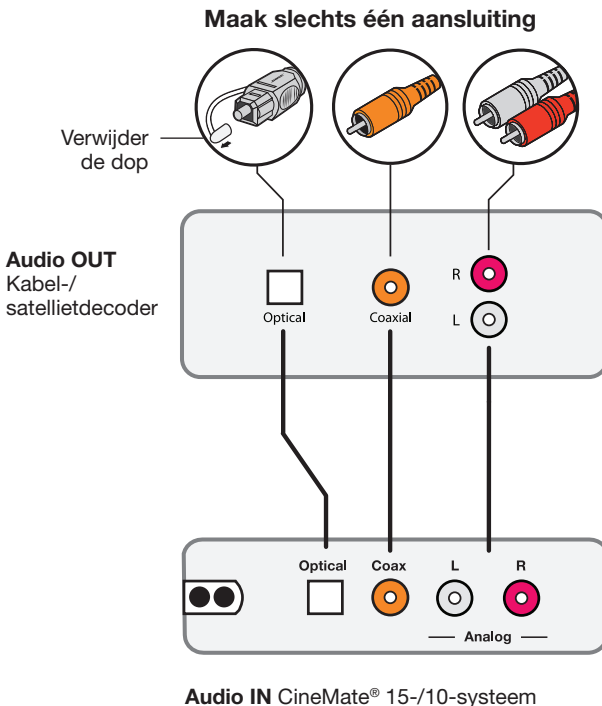

2. Kies de audiokabel.
3. Sluit de audiokabel van het aansluitpaneel **Audio Out** aan op de soundbar.

Andere aansluitingen gebruiken


Het systeem aansluiten op de hoofdtelefoonuitgangsaansluiting van een tv

Als de tv alleen een hoofdtelefoonaansluiting heeft, hebt u een stereokabel met twee tulpstekkers en een stekker van 3,5 mm nodig (niet bijgeleverd) om deze audio-uitgang op het CineMate® 15-/10-systeem aan te sluiten.

1. Steek de stereostekker in de hoofdtelefoonaansluiting van de tv.
2. Steek de witte stekker in de **L**-aansluiting op de soundbar.
3. Steek de rode stekker in de **R**-aansluiting op de soundbar.
4. Controleer of de luidsprekers van de tv aanstaan. Zie de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie.
5. Voor de beste volumeregeling vanaf het systeem zet u het volume van de tv op 75 procent van het maximum en stelt u vervolgens het volume van het systeem in met de afstandsbediening.

Audio OUT

Hoofdtelefoonaansluiting van de tv of andere variabele audio-uitgang

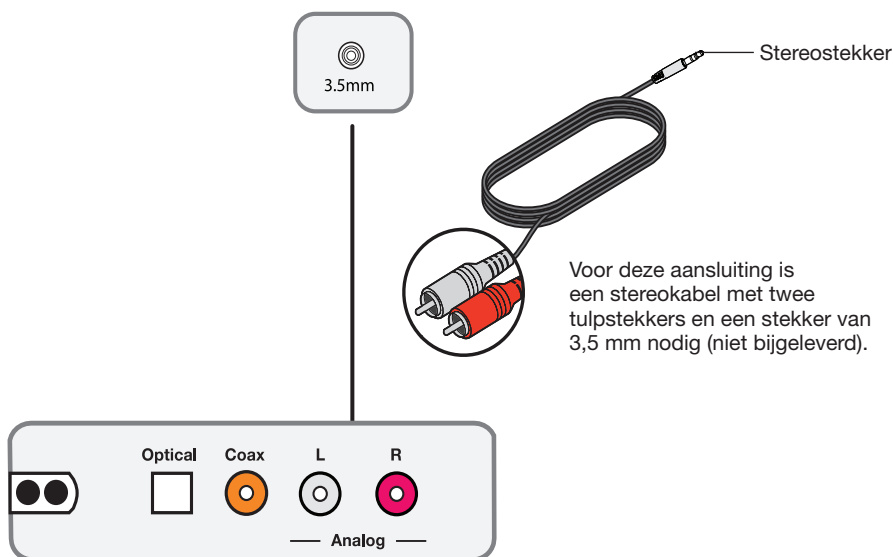

Audio IN CineMate® 15-/10-systeem

Het systeem op twee apparaten aansluiten

Als er een apparaat zoals een dvd-speler of gamesysteem op uw tv is aangesloten en u hoort het geluid van het apparaat niet via het CineMate® 15-/10-systeem, kan het nodig zijn het apparaat afzonderlijk op het systeem aan te sluiten. U kunt maximaal twee apparaten tegelijk aansluiten (waaronder de tv).

Opmerking: Wanneer er twee apparaten zijn aangesloten op het CineMate® 15-/10-systeem, schakelt u het apparaat dat niet in gebruik is uit. Deze alternatieve aansluitmethode zal niet werken als een van de apparaten altijd aan moet blijven.

Let op: Bij gebruik van een optische kabel raadpleegt u pagina 14 voor belangrijke instructies.

1. Ga naar het aansluitpaneel **Audio Out** aan de achterkant van elk apparaat.
2. Kies een afzonderlijke audiokabel voor elk apparaat en gebruik Optie A of Optie B (zie pagina 20).


Opmerking: U MOET ofwel Optie A ofwel Optie B gebruiken. U mag niet de coaxkabel en de optische kabel tegelijk gebruiken.

3. Sluit de gekozen audiokabel van het aansluitpaneel **Audio Out** van elk apparaat afzonderlijk aan op de soundbar.

Optie A

Deze afbeelding toont twee aansluitingen van apparaten met een optische kabel en een analoge kabel.

Gebruik **slechts één** audiokabel voor elk apparaat

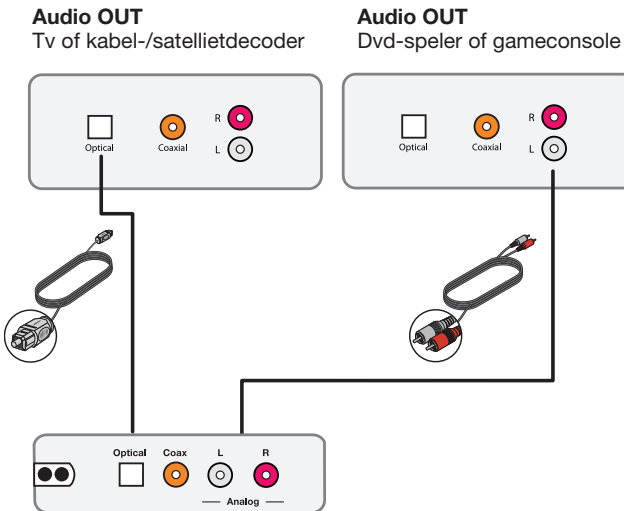

Audio IN CineMate®-hometheatersysteem

Andere aansluitingen gebruiken

Optie B

Deze afbeelding toont twee aansluitingen van apparaten met een coaxkabel en een analoge kabel.


Gebruik **slechts één** audiokabel voor elk apparaat

Audio OUT

Tv of kabel-/satellietdecoder

Audio OUT

Dvd-speler of gameconsole

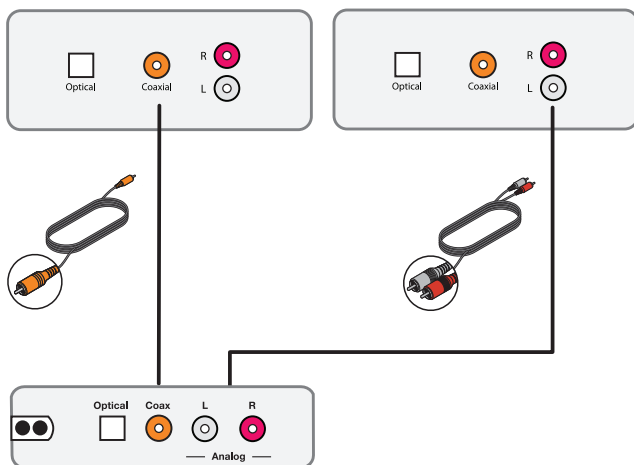

Audio IN CineMate®-hometheatersysteem

Het systeem inschakelen

Druk op  op de afstandsbediening.

Na één uur zonder activiteit wordt het systeem uitgeschakeld. Zie “Gebruik van de functie Automatische slaapstand”.

Gebruik van de functie Automatische slaapstand

Wanneer het CineMate® 15-/10-systeem aanstaat maar geen audio afspeelt, wordt het systeem na één uur uitgeschakeld.

De functie Automatische slaapstand uitschakelen

1. Houd  op de afstandsbediening 6-10 seconden ingedrukt.
Het systeem laat een geluidssignaal horen.
2. Laat  los.


De functie Automatische slaapstand opnieuw inschakelen

1. Houd  op de afstandsbediening 6-10 seconden ingedrukt.
Het systeem laat een geluidssignaal horen.
2. Laat  los.

Informatie over het systeem krijgen


Het statusindicatorlampje aan de voorkant van de soundbar biedt informatie over systeemactiviteit.

Indicatoractiviteit	Status van het systeem
Uit	Uit
Aan	Aan
Continu knipperend	Geluid uitschakelen
Knippert eenmaal	Opdracht ontvangen van afstandsbediening
Knippert tweemaal	Het volume van het systeem heeft het maximum of minimum bereikt
Knippert driemaal	Automatische slaapstand uitgeschakeld/ingeschakeld (zie pagina 21)
Knippert 10 maal en blijft uit	Systeem aangesloten op lichtnet

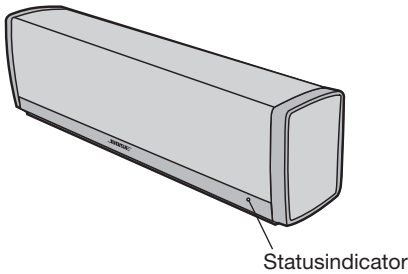

Knoppen op de afstandsbediening

Gebruik de afstandsbediening om bronnen die op het systeem zijn aangesloten te bedienen, het systeemvolume aan te passen, kanalen te wijzigen, afspeelfuncties te gebruiken, kabel-/satellietdecoderfuncties in te schakelen en door het systeemmenu te navigeren.

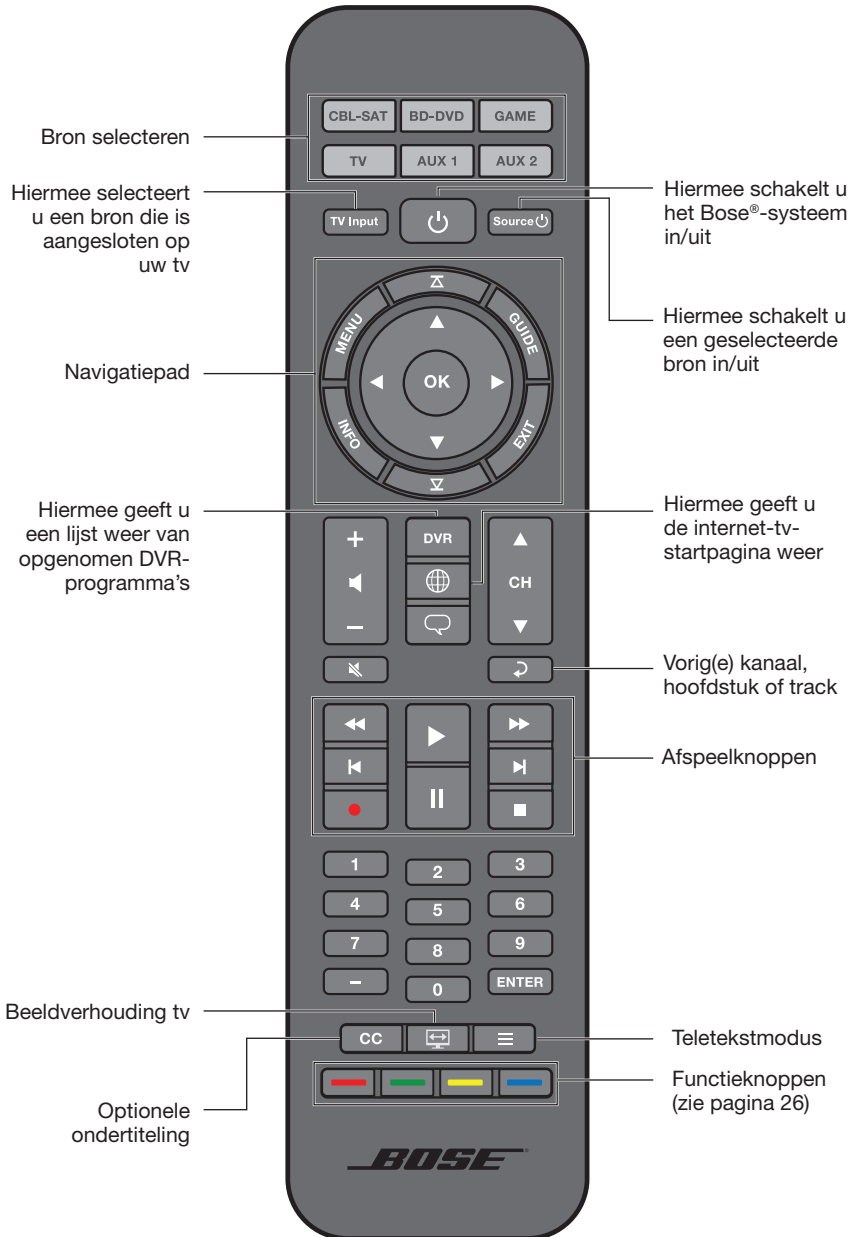

De universele afstandsbediening van het CineMate® 15-systeem programmeren

U kunt de universele afstandsbediening programmeren om uw bron, zoals een tv, dvd-/Blu-ray Disc™-speler, kabel-/satellietdecoder, gamesysteem of DVR, te bedienen door de code voor het merk van uw bron in te voeren. Het kan zijn dat er meerdere codes voor uw bron zijn. Het kan nodig zijn deze procedure meerdere keren uit te voeren om de juiste code te vinden.

De code voor uw bron vinden

1. Schakel de bron in.
2. Zoek de code voor het merk van uw bron in het boek Apparaatcodes voor de universele afstandsbediening (bijgeleverd).

De code voor uw bron invoeren

1. Houd op de afstandsbediening de juiste bronknop ingedrukt totdat alle zes de bronknoppen oplichten en laat vervolgens los.

Om bijvoorbeeld uw tv te programmeren, houdt u  ingedrukt totdat alle zes de bronknoppen oplichten en laat u deze vervolgens los.

De juiste bronknop blijft oplichten.

2. Voer op het numerieke toetsenblok de code voor het merk van uw bron in en druk op + op de volumeknop.

De code voor uw bron testen

1. Test uw bron op basisfuncties. Volg de aanwijzingen voor uw bron:

- **Tv:** Druk op de kanaalknoppen. Druk op . Het instelmenu verschijnt. Druk op ◀ en ▶ om te navigeren.
- **Kabel-/satellietdecoder:** Druk op . De programmagids verschijnt. Druk op ◀ en ▶ om te navigeren.
- **Dvd- of Blu-ray Disc™-speler:** Druk op . Het instelmenu verschijnt. Druk op ◀ en ▶ om te navigeren.
- **Gamesysteem:** Druk op ◀ en ▶ om door het menu te navigeren.

2. Op basis van de reactie van uw bron op basisfuncties:

- **De afstandsbediening reageert nauwkeurig:** Druk op  om het programmeren af te sluiten en uw instellingen op te slaan.
- **De afstandsbediening reageert niet of reageert niet nauwkeurig:**
 - **Als de knop voor uw bron oplicht:** druk dan op + op de volumeknop om naar de volgende code te gaan. Herhaal stap 1-2 in “De code voor uw bron testen”. Het kan nodig zijn deze procedure 30 of meer keer te herhalen. Als alle zes de knoppen drie keer knipperen, dan hebt u alle codes voor uw bron doorlopen.
 - **Als de knop voor uw bron uit is:** dan is de programmeermodus op uw afstandsbediening afgesloten. Herhaal stap 1-2 in “De code voor uw bron invoeren” en stap 1-2 in “De code voor uw bron testen”.

Tip: Nadat u de programmeermodus afsluit, drukt u op de juiste bronknop om uw bron te gebruiken.

Opmerking: Het kan zijn dat uw bron niet compatibel is met universele afstandsbedieningen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw bron voor meer informatie.

De aan-uitknop aanpassen

U kunt  (aan-uitknop) op uw afstandsbediening aanpassen om uw CineMate® 15-systeem, tv en kabel-/satellietdecoder tegelijk in of uit te schakelen.

1. Programmeer uw afstandsbediening om uw tv en kabel-/satellietdecoder te bedienen (zie pagina 24).
2. Druk tegelijk op **CBL-SAT** en **TV** en houd deze 10 seconden ingedrukt.
Beide knoppen knippen driemaal.

Uw kabel-/satellietdecoder en tv opnieuw synchroniseren

Nadat u de aan-uitknop hebt aangepast, kan het zijn dat de kabel-/satellietdecoder en tv niet meer gesynchroniseerd zijn en niet tegelijk worden in- of uitgeschakeld. Gebruik de volgende stappen om het systeem opnieuw te synchroniseren.

1. Druk op de bronknop voor het apparaat dat niet gesynchroniseerd is.
 2. Druk op **Source**  om de bron in/uit te schakelen.
 3. Druk op .
- Uw apparaten worden tegelijk in-/uitgeschakeld.

Tussen bronnen schakelen

U kunt van de ene bron naar de andere schakelen door op de juiste bronknop op de afstandsbediening te drukken. Naast het bedienen van de geselecteerde bron bedient de afstandsbediening altijd de basisfuncties van de luidsprekers (aan/uit, volume, geluid uit) van uw CineMate® 15-systeem.

Opmerking: Voordat u begint, dient u te controleren of u uw bronnen goed hebt geprogrammeerd.

1. Druk op de knop voor het bronapparaat dat u wilt bedienen.
De bronknop licht op.
2. Druk op **Source** .
3. Druk op **TV Input** om de juiste ingang op uw tv te selecteren.
Het kan nodig zijn meerdere keren op **TV Input** te drukken om de tv-ingang voor de bron te selecteren.
Op sommige tv's wordt op **TV Input** een menu weergegeven. Gebruik de afstandsbediening van uw CineMate® 15-/10-systeem om de juiste tv-ingang te kiezen en dit menu te sluiten.

Gebruik van het systeem

Het volume regelen

Op de afstandsbediening:

- Druk op + om het volume hoger te zetten.
- Druk op – om het volume lager te zetten.
- Druk op  om het geluid uit of in te schakelen.

Opmerking: Om te controleren of de luidsprekers van de tv uitstaan, raadpleegt u pagina 15.


Functieknoppen

De rode, groene, gele en blauwe knoppen op de afstandsbediening komen overeen met de functieknoppen met kleurcodering op uw kabel-/satellietdecoder of teletekstfuncties.

- Kabel-/satellietdecoderfuncties: Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw kabel-/satellietdecoder.
- Teletekstfuncties: Deze komen overeen met paginanummers met kleurcodering, knoppen of sneltoetsen op een teletekstscherf.

Gebruik van de afstandsbediening van het CineMate® 10-systeem

Gebruik de afstandsbediening van het CineMate® 10-systeem om het systeem te bedienen. Richt de afstandsbediening op de voorkant van het systeem en druk op de knoppen.

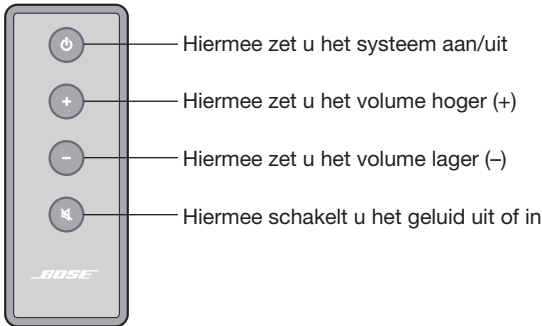

Optionele universele afstandsbediening voor het CineMate® 15-systeem

De universele afstandsbediening voor het CineMate® 15-systeem is afzonderlijk verkrijgbaar bij Bose. Met de afstandsbediening kunt u het CineMate® 10-systeem bedienen en deze kan ook worden geprogrammeerd om uw tv en andere bronnen (zoals een kabel-/satellietdecoder) te bedienen. Voor meer informatie neemt u contact op met Bose Corporation of uw plaatselijke dealer. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

Een afstandsbediening van een andere fabrikant dan Bose gebruiken

U kunt een afstandsbediening van een andere fabrikant dan Bose, zoals de afstandsbediening van een kabel-/satellietdecoder, programmeren om het systeem te bedienen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de afstandsbediening van de andere fabrikant of de website van de kabel- of satellietmaatschappij voor instructies.

Nadat de afstandsbediening van een andere fabrikant geprogrammeerd is, kunt u daarmee basisfuncties zoals aan/uit en volume bedienen.

Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
Geen stroom	• Verwijder de netstekker van de module één minuut uit het stopcontact. • Maak het netsnoer van de module vast. • Sluit het netsnoer van de module opnieuw goed aan op een stopcontact. De indicator hoort 10 keer te knipperen. • Zorg dat u de afstandsbediening gebruikt om het systeem aan te zetten.
Geen geluid	• Controleer of het geluid van het CineMate® 15-/10-systeem niet uitgeschakeld is. • Zet het volume hoger. • Controleer of de Acoustimass®-module is aangesloten op een werkend stopcontact. • Controleer of de audiokabel is aangesloten op een aansluiting op de tv met het label Audio Output of Audio OUT, en niet op Audio Input of Audio IN. • Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten op de soundbar, tv en andere aangesloten bronnen. Bij gebruik van een optische kabel raadpleegt u pagina 14 voor belangrijke instructies. • Controleer of de juiste tv-ingang is geselecteerd (zie pagina 25). • Controleer of de audio-uitgang van de tv ingeschakeld is. Zie de gebruikershandleiding van uw tv voor informatie. • Als de soundbar is aangesloten op een tv-uitgang met het label VARIABLE (VAR) controleer dan of de luidsprekers van de tv uitgeschakeld zijn, of het volume van de tv op 75 procent van het maximum is ingesteld en of het geluid van de tv niet is uitgeschakeld. • Het kan nodig zijn een andere aansluiting te gebruiken (zie pagina 17). • Bij aansluiting via de hoofdtelefoonuitgang van een tv zet u het volume van de tv op het maximum. • Bij aansluiting op twee apparaten zorgt u dat u geen optische kabel en coaxaalkabel gebruikt. • Verwijder de netstekker van de module één minuut uit het stopcontact.
De afstandsbediening werkt niet goed of helemaal niet	• Controleer de batterij om te zien of deze goed is aangebracht of vervangen dient te worden (zie pagina 29). • Controleer of het indicatorlampje op de soundbar knippert wanneer u op de afstandsbediening op de volumeknop of op  drukt. • Voor de afstandsbediening van het CineMate® 15-systeem: - Richt de afstandsbediening op het apparaat dat u wilt bedienen. - Controleer of de knop op de afstandsbediening voor de geselecteerde bron knippert wanneer u op de volumeknop drukt. • Verwijder de netstekker van de module één minuut uit het stopcontact.


Probleem	Wat te doen
Het geluid is vervormd	• Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten op de soundbar, tv en andere aangesloten bronnen. • Als de soundbar is aangesloten op een tv-uitgang met het label VARIABLE (VAR) zet dan het volume van de tv lager. • Verwijder de netstekker van de module één minuut uit het stopcontact.
Er komt geluid uit de tv	• Zet de luidsprekers van de tv uit (zie pagina 15). • Zet het volume van de tv op de laagste stand.
De kabel-/satellietdecoder en tv zijn niet gesynchroniseerd met de afstandsbediening (alleen CineMate® 15)	• Controleer of u de aan-uitknop goed hebt aangepast (zie pagina 25). • Synchroniseer de kabel-/satellietdecoder en tv opnieuw (zie pagina 25).

De batterijen van de afstandsbediening vervangen

De afstandsbediening van het CineMate® 15-systeem

Vervang beide batterijen als de afstandsbediening niet meer werkt of als het bereik lijkt te zijn verminderd. Gebruik alkalinebatterijen.

1. Schuif de klep van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening open.
2. Verwijder beide batterijen.
Gooi de batterijen weg in overeenstemming met de voorschriften in uw regio.
3. Plaats twee AA (IEC-LR6)-batterijen van 1,5 V of gelijkwaardig. Zorg dat de + en – op de batterijen overeenkomen met de + en – in het vakje.
4. Schuif het klepje van het batterijvakje weer dicht.

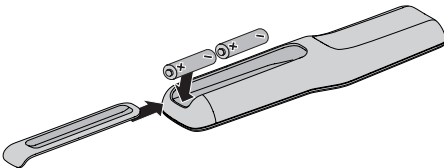


Verzorging en onderhoud


De afstandsbediening van het CineMate® 10-systeem

Vervang de batterij als de afstandsbediening niet meer werkt of als het bereik lijkt te zijn verminderd. Gebruik een lithiumbatterij.


1. Draai het batterijklepje enigszins naar links met behulp van een muntstuk.

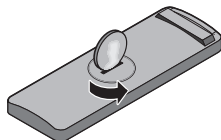

2. Verwijder het klepje en plaats de nieuwe batterij (van het type CR2032 of DL2032) met de platte kant naar boven en zo dat het (+)-teken zichtbaar is.

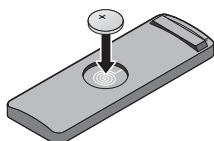

3. Plaats het klepje terug en draai het naar rechts totdat het vastklikt.

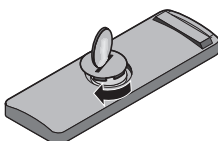

WAARSCHUWING: De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden. De bij dit product bijgeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts twee uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden met mogelijk de dood als gevolg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd dit uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat de batterij mogelijk is ingeslikt of in het lichaam is geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in. De knoopcelbatterij kan exploderen of brand of chemische brandwonden veroorzaken bij onjuiste plaatsing of verkeerde behandeling. Niet opnieuw opladen, demonteren, verwarmen boven 100 °C of verbranden. Alleen vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt. Gooi lege batterijen onmiddellijk weg.

Schoonmaken

- U kunt de buitenkant van het CineMate® 15-/10-systeem schoonmaken met een zachte, droge doek.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het CineMate® 15-/10-systeem. Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of reinigingsmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er geen vloeistof in openingen wordt gemorst.
- Het rooster van de soundbar vereist geen speciaal onderhoud, maar u kunt het zo nodig voorzichtig stofzuigen met een borstelhulpstuk.

Klantenservice

Voor verdere hulp bij het oplossen van problemen neemt u contact op met de Bose-klantenservice. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

Beperkte garantie

Het CineMate® 15-/10-systeem wordt gedekt door een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie wordt vermeld op de productregistratiekaart in de doos. Zie de kaart voor informatie over hoe u het product registreert. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van toepassing in Australië en Nieuw-Zeeland. Zie onze website op www.bose.com.au/warranty of www.bose.co.nz/warranty voor informatie over de garantie voor Australië en Nieuw-Zeeland.

Technische informatie

Elektrische specificaties

100 V - 240 V ~ 50/60 Hz 300 W



748896-0010

BOSE[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM748896 Rev. 00



CineMate® 15/10

home theater system



Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Käyttöohje • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Bruksanvisning

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säästä se tulevaa käyttöä varten.



Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.



Kolmion sisällä näkyvä huutomerkki kiinnittää käyttäjän huomion tämän käyttöohjeen tärkeisiin tietoihin.



VAROITUKSIA:

- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Älä anna minkään nesteen roiskua laitteeseen. Altistuminen nesteille voi aiheuttaa vian ja/tai tulipalon vaaran.
- Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara. CineMate® 10 -järjestelmän kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta laitteen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Jos nappiparistoa käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa paristoja uudelleen, pura tai polta niitä tai kuumenna yli 100 asteen lämpötilaan. Vaihda pariston tilalle vain esimerkiksi UL-hyväksytty 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparisto. Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein.
- Vaihda tilalle vain AA (IEC LR06) -paristo(t).
- Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.



HUOMIO: Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, yhdenmukaisuuden vaatimusten kanssa ja järjestelmän tehokkuuden sekä mitätöidä takuun.



VAARA: Voi sisältää pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



VAARA: Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implanttiin, ota yhteys lääkäriin.

HUOMAUTUKSIA:

- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
- Tämän järjestelmän kaiutinjohdot ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkista paikallisista rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.



Tämä tuote täyttää kaikkien tarvittavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.bose.com/compliance

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähetytyllä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita muuntaja tai virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksessa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteiden läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos laite vaurioituu, se on huollettava, esimerkiksi jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on roiskunut nestettä, sen päälle on pudonnut jokin esine, se on ollut sateessa tai kostunut, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.

Huomautus: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetty ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 vaatimukset. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Sääntömääräystiedot

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylä (PBB)	Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	X	O	O	O	O	O
Johdot	X	O	O	O	O	O
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle SJ/T 11363-2006 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli SJ/T 11363-2006 -raja-arvon.						

Säilytystiedot.

Sarjanumerot sijaitsevat Acoustimass®-moduulin liitäntäpaneelissa ja soundbarin pohjassa. Mallinumero näkyy liitäntäpaneelissa.

Moduulin sarjanumero: _____

Soundbarin sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Ostopäivä: _____

On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.

Valmistuspäivä: Sarjanumeron neljä lihavoitua numeroa ilmaisevat valmistuspäivän. Ensimmäinen numero on valmistusvuosi, 5 merkitsee vuotta 2005 tai 2015. Numerot 2-4 ovat kuukausi ja päivä. 001 merkitsee tammikuun 1. päivää ja 365 merkitsee joulukuun 31. päivää.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ireland

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Johdanto

Tietoja CineMate® 15/10 -kotiteatterikaiutinjärjestelmästä.....	7
Järjestelmän ominaisuudet.....	7

Järjestelmän asetusten määrittäminen

Vaihe: Pakkauksen avaaminen	8
Vaihe 2: Järjestelmän paikan valitseminen	9
Vaihe 3: Kumijalkojen kiinnittäminen Acoustimass-moduuliin	9
Vaihe 4: Soundbarin yhdistäminen Acoustimass®-moduuliin	10
Vaihe 5: Äänijohdon valitseminen	11
Vaihe 6: Äänijohdon yhdistäminen televisioon.....	12
Vaihe 7: Äänijohdon yhdistäminen soundbariin	13
Tärkeitä ohjeita optisen johdon yhdistämisestä.....	14
Vaihe 8: Järjestelmän yhdistäminen verkkovirtaan	15
Vaihe 9: Television kaiuttimien mykistäminen	15
Television kaiuttimien mykistykseen varmistaminen.....	15
Vaihe 10: Äänen tarkistaminen	16
Vaihe 11: Matalien äänien säätäminen	16

Vaihtoehtoisten liitosten käyttäminen

Vaihtoehtoiset liitokset.....	17
Järjestelmän yhdistäminen kaapeli- tai satelliittivastaanottimen äänen lähtöliitانتään	17
Järjestelmän yhdistäminen television kuulokeliitانتään	18
Järjestelmän yhdistäminen kahteen laitteeseen	19

Järjestelmän käyttäminen

Virran kytkeminen järjestelmään	21
Automaattisen uniajastuksen käyttäminen	21
Automaattisen uniajastuksen poistaminen käytöstä	21
Automaattisen uniajastuksen ottaminen takaisin käyttöön	21
Järjestelmän tietojen saaminen esiin.....	22
Kaukosäätimen painikkeet	23
CineMate® 15 -järjestelmän yleiskäyttöisen kaukosäätimen ohjelmoiminen	24
Virtapainikkeen mukauttaminen	25
Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja television synkronoiminen uudelleen	25

Sisältö

Lähteiden välillä vaihtaminen	25
Äänenvoimakkuuden säätäminen	26
Toimintopainikkeet.....	26
CineMate® 10 -järjestelmän kaukosäätimen käyttäminen	27
Lisävarusteena hankittava CineMate® 15 -järjestelmän yleiskäyttöinen kaukosäädin	27
Muun kuin Bose-kaukosäätimen käyttäminen.....	27

Hoito ja kunnossapito

Ongelmanratkaisu.....	28
Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen	29
CineMate® 15 -järjestelmän kaukosäädin.....	29
CineMate® 10 -järjestelmän kaukosäädin	30
Puhdistaminen	31
Asiakaspalvelu	31
Rajoitettu takuu.....	31
Tekniset tiedot.....	31

Tietoja CineMate® 15/10 -kotiteatterikaiutinjärjestelmästä

CineMate® 15/10 -järjestelmä on saatavana kahtena versiona:

- CineMate® 15 -järjestelmässä on kiiltävä pinta, metallisäleikkö ja ohjelmoitava yleiskäyttöinen kaukosäädin.
- CineMate® 10 -järjestelmässä on mattapinta, verhoiltu säleikkö ja kaukosäädin.


Järjestelmän ominaisuudet

- Hoikka, tyylikäs soundbar
- Piilotettava Acoustimass®-moduuli varmistaa syvän bassotoiston.
- Helppo yhdistää televisioon yhdellä äänijohdolla.
- Ohjelmoitavan yleiskaukosäätimen avulla voi käynnistää ja sammuttaa television, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja järjestelmän painamalla yhtä painiketta (CineMate® 15 -järjestelmä).
- Videostage®- ja TrueSpace®-tekniikat tuottavat vaikutelman viidellä kaiuttimella varustetusta kotiteatterijärjestelmästä yhden soundbarin avulla.


Järjestelmän asetusten määrittäminen

Vaihe: Pakkauksen avaaminen

Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat.

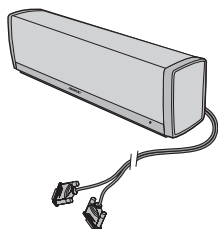


Soundbar
(yhdistetään johdolla)

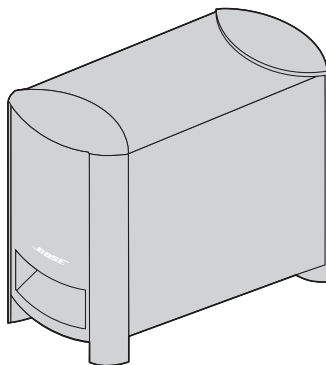

Acoustimass®-moduuli



Kumijalat

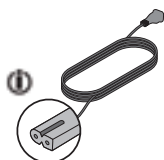


Virtajohto



Optinen kaapeli



Koaksiaalikaapeli
(vain Eurooppa)

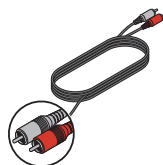

Analoginen johto



CineMate® 15 -järjestelmän
yleiskaukosäädin



TAI



CineMate® 10 -järjestelmän
kaukosäädin

 Mukana toimitetaan maassasi käytettävä virtajohto.

Huomautus: Jos jokin järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteys valtuutettuun Bose®-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.


Säästä kaikki pakkausmateriaali järjestelmän kuljettamista tai säilyttämistä varten.

Vaihe 2: Järjestelmän paikan valitseminen

Varmistat parhaan äänenlaadun noudattamalla näitä ohjeita:

Paikan valitseminen


Varusteet	Paikan valitsemisohjeet
Acoustimass®-moduuli	• Aseta Acoustimass-moduuli jaloilleen samaa seinää vasten kuin televisio tai toista seinää vasten huoneen etuosaan. • Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia. • Moduulin voi asettaa enintään kolmen metrin päähän soundbarista.
Soundbar	• Aseta soundbar television eteen. • Älä laita soundbaria kaapin sisään.

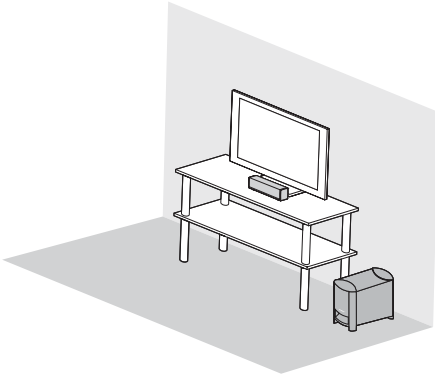

Vaihe 3: Kumijalkojen kiinnittäminen Acoustimass-moduuliin

Kiinnitä Acoustimass®-moduuliin kumijalat lattian suojaamiseksi.

1. Käännä moduuli ylösalaisin.
2. Kiinnitä kumijalat moduulin pohjaan.

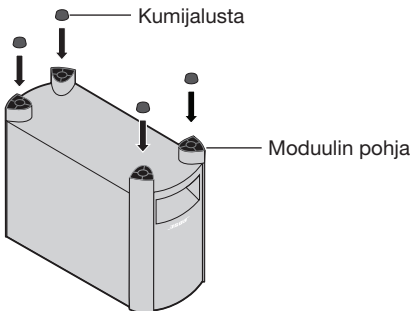

3. Aseta moduuli seisomaan jaloillaan.


Järjestelmän asetusten määrittäminen

Vaihe 4: Soundbarin yhdistäminen Acoustimass®-moduuliin

Soundbarin kaiutinjohdossa on kaksi liitintä.

1. Pitele liittimiä kädessäsi siten, että Bose-logo osoittaa ylöspäin.
2. Työnnä vasen liitin moduulin  -liitäntään.
3. Työnnä oikea liitin moduulin  **SPEAKERS**  -liitäntään.

Huomio: Jos liitin asetetaan paikalleen väärin päin, johdon päät tai Acoustimass®-moduuli voivat vaurioitua.

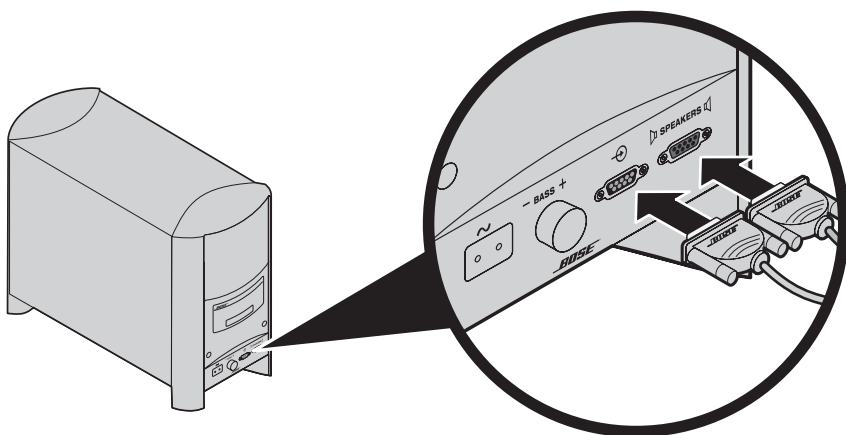


Vaihe 5: Äänijohdon valitseminen

Järjestelmän mukana on ehkä toimitettu useita äänijohtoja. Käytä **vain yhtä** äänijohtoa.

Huomautus: Yhdistä äänijohto **television äänen lähtöliitântään**.

1. Paikanna **television äänen lähtöliitântä** sen takaosasta.

Valitse **vain yksi** äänijohto.

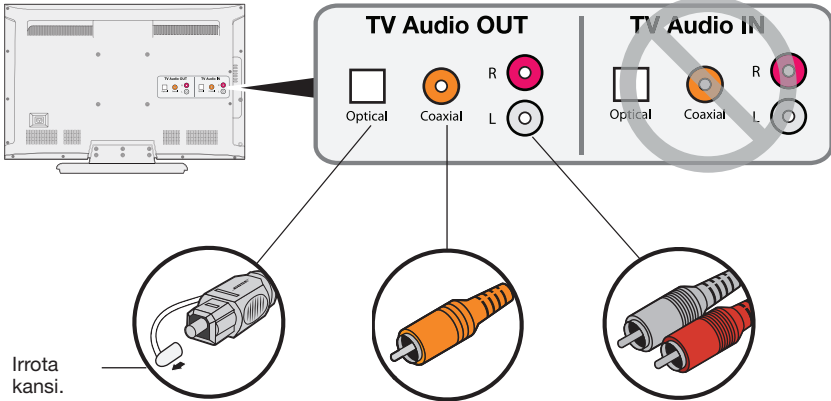

Optinen (digitaalinen ääni)

Jos tällainen liitântä on käytettävissä, käytä sitä parhaan äänentoiston saavuttamiseksi.

Koaksiaalinen (digitaalinen ääni)

Jos optista lähtöä ei ole käytettävissä, käytä tätä liitântää.

Analoginen (stereoääni)

Jos optista tai digitaalista äänilähtöä ei ole käytettävissä, käytä tätä liitântää.

2. Valitse äänijohto.

Huomautus: Jos televisiossa ei ole äänen lähtöliitântöjä, voit käyttää kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kaltaisen toisen laitteen äänen lähtöliitântöjä. Katso "Vaihtoehtoiset liitokset" sivulla 17.


Järjestelmän asetusten määrittäminen

Vaihe 6: Äänijohdon yhdistäminen television

Yhdistä äänijohdon liitin oikeaan **television lähtöliitäntään**.


Huomio: Jos käytät optista kaapelia, irrota suojukset liittimistä. Pitele liittintä oikeassa suunnassa **television lähtöliitäntään** nähden. Liitin on ehkä käännettävä toiseen asentoon CineMate® 15/10 -järjestelmää varten.

Käytä **vain yhtä** äänijohtoa.

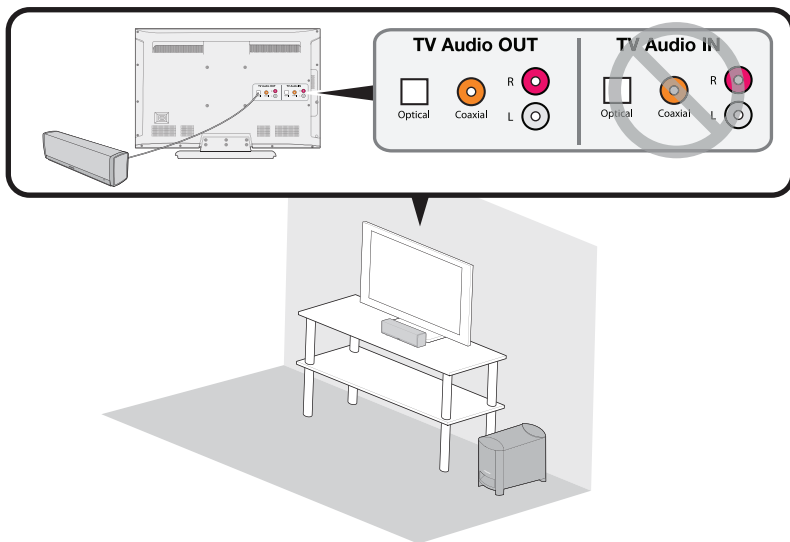

Vaihe 7: Äänijohdon yhdistäminen soundbariin

Yhdistä äänijohdon toinen pää äänilähteen sille tarkoitettuun liitäntään soundbarissa.

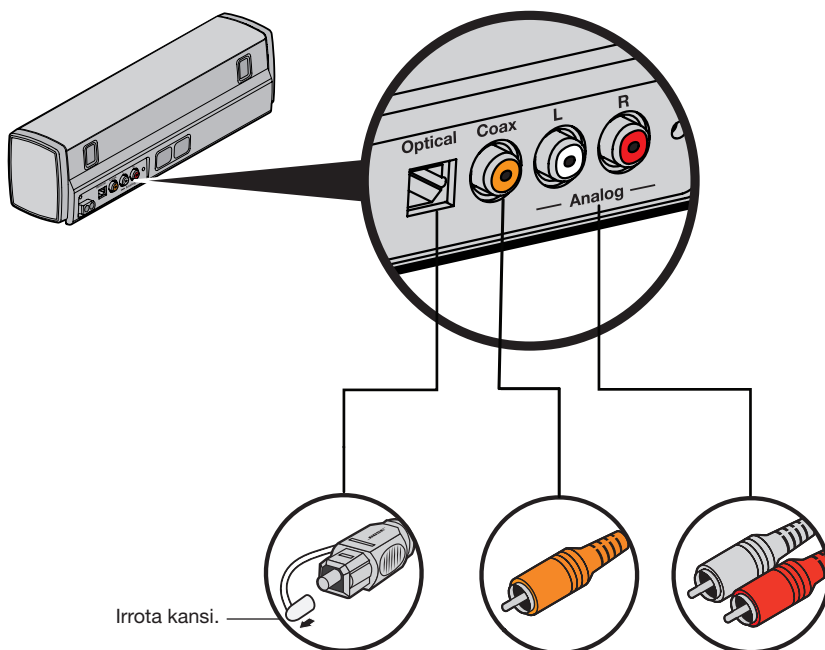


Huomio: Jos käytät optista kaapelia, ks. sivu 14, jolla on tärkeitä lisäohjeita.

Järjestelmän asetusten määrittäminen


Tärkeitä ohjeita optisen johdon yhdistämisestä

1. Irrota suojus kaapelin molemmista päistä.

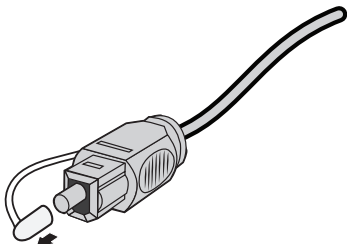


2. Pitele optisen kaapelin pistoketta siten, että Bose-logo osoittaa alaspäin.
3. Kohdista liitin soundbarin **Optical** -liitäntään, ja työnnä se paikalleen varovaisesti.

Huomautus: Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin asetetaan paikalleen.

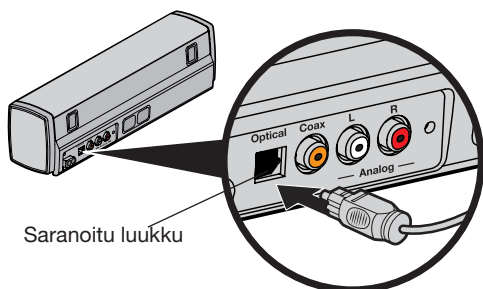


Huomio: Jos liitin asetetaan paikalleen väärässä suunnassa, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

4. Työnnä liitin liittimeen, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen.

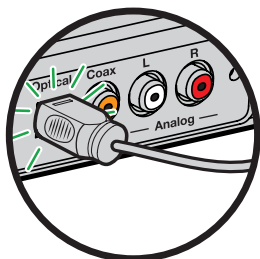

Vaihe 8: Järjestelmän yhdistäminen verkkovirtaan

1. Yhdistä virtajohto ~ Acoustimass®-moduulin liitäntään.

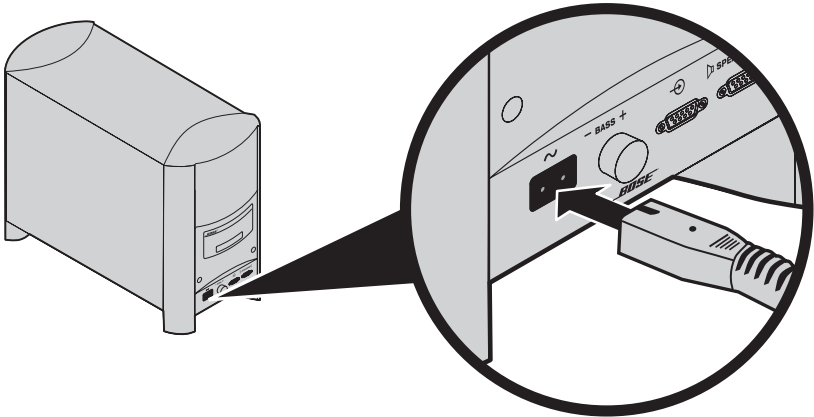

2. Työnnä virtajohton toinen pää sähköpistorasiaan (verkkovirta).

Vaihe 9: Television kaiuttimien mykistäminen

Voit nauttia CineMate® 15/10 -järjestelmän äänestä eniten, kun television kaiuttimet mykistetään.

Lisätietoja on television käyttöohjeessa.


Television kaiuttimien mykistyksen varmistaminen

1. Paina CineMate® 15/10 -järjestelmän kaukosäätimen  -painiketta.
2. Tarkasta, ettei televisiosta kuulu ääntä.

Järjestelmän asetusten määrittäminen

Vaihe 10: Äänen tarkistaminen

1. Käynnistä televisio.
2. Paina kaukosäätimen  -painiketta.
Varmista, että tilamerkkivalo palaa valkoisena.

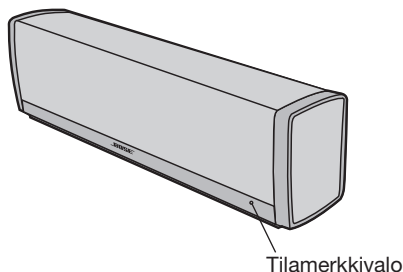


3. Tarkista, kuuluuko soundbarista ääntä.

Huomautus: Lisätietoja television kaiuttimien mykistämisen varmistamisesta, ks. sivu 15. Jos CineMate® 15/10 -järjestelmästä ei kuulu ääntä, katso lisätietoja kohdasta ”Ongelmanratkaisu” sivulla 28.

Vaihe 11: Matalien äänien säätäminen

Voit säätää bassotoistoa the Acoustimass®-moduulin bassoäänien säätimen avulla. Voit lisätä matalien äänien voimakkuutta kääntämällä säädintä oikealle ja vaimentaa niitä kääntämällä vasemmalle.

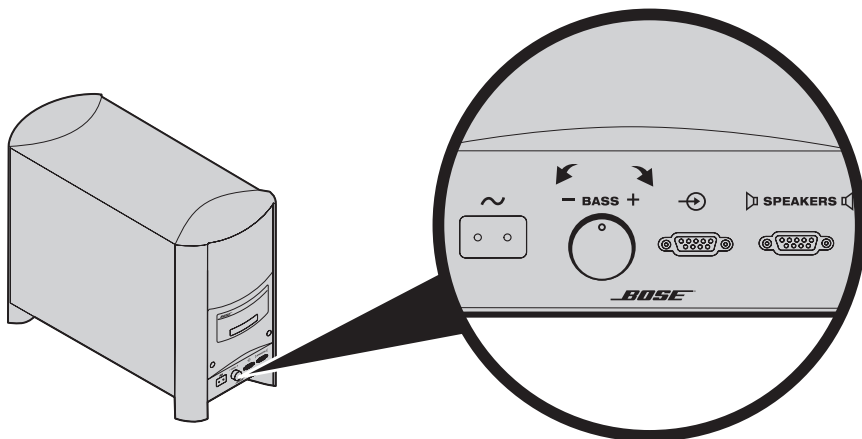

Vaihtoehtoiset liitokset

Seuraavissa tapauksissa voi olla syytä käyttää vaihtoehtoista liitosta:

- **Jos televisiossa ei ole äänen lähtöliitäntöjä tai se ei lähetä ääntä CineMate® 15/10 -järjestelmään:** katso ”Järjestelmän yhdistäminen kaapeli- tai satelliittivastaanottimen äänen lähtöliitäntään” tai ”Järjestelmän yhdistäminen television kuulokeliitäntään” sivulla 18.
- **Jos televisioon yhdistetystä DVD-soittimesta ei kuulu ääntä:** katso ”Järjestelmän yhdistäminen kahteen laitteeseen” sivulla 19.


Järjestelmän yhdistäminen kaapeli- tai satelliittivastaanottimen äänen lähtöliitäntään

CineMate® 15/10 -järjestelmään voi yhdistää kaapeli- tai satelliittivastaanottimen. Käytä **vain yhtä** äänijohtoa.

Huomio: Jos käytät optista kaapelia, ks. sivu 14, jolla on tärkeitä lisäohjeita.

1. Paikanna **äänen lähtöliitäntä** kaapeli- tai satelliittivastaanottimen takaosasta.

Muodosta vain yksi yhteys.

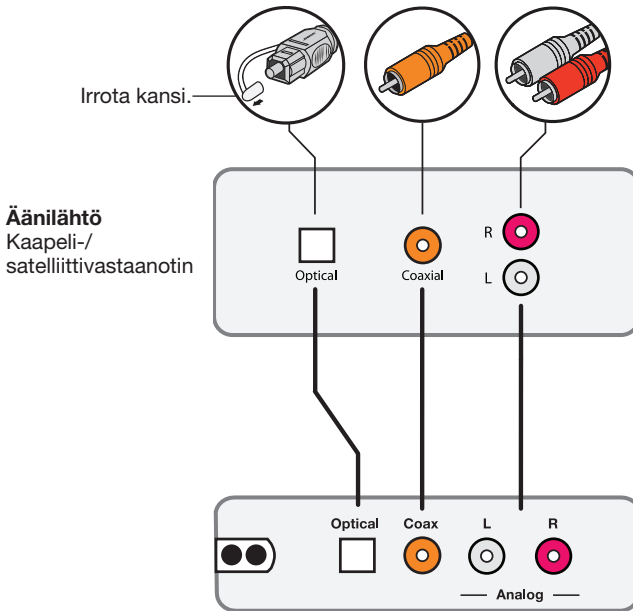

Äänitulo CineMate® 15/10 -järjestelmä

2. Valitse äänijohto.
3. Yhdistä kaapeli- tai satelliittivastaanottimen **äänen lähtöliitännästä** lähtevä johto soundbariin.

Vaihtoehtoisten liitosten käyttäminen


Järjestelmän yhdistäminen television kuulokeliitántään

Jos televisiossa on vain kuulokeliitántä, sen voi yhdistää CineMate® 15/10 -järjestelmään erikseen hankittavan 3,5 mm:n RCA-liittimen avulla.

1. Yhdistä stereoliitin television kuulokeliitántään.
2. Yhdistä valkoinen liitin soundbarin **L**-liitántään.
3. Yhdistä punainen liitin soundbarin **R**-liitántään.
4. Varmista, että television kaiuttimet ovat käytössä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
5. Aseta äänenvoimakkuus sopivaksi järjestelmää varten säätämällä television äänenvoimakkuudeksi 75 prosenttia suurimmasta äänenvoimakkuudesta. Säädä tämän jälkeen järjestelmän äänenvoimakkuus kaukosäätimellä.

Äänilähtö

Television kuulokeliitántä tai
muu äänilähtö

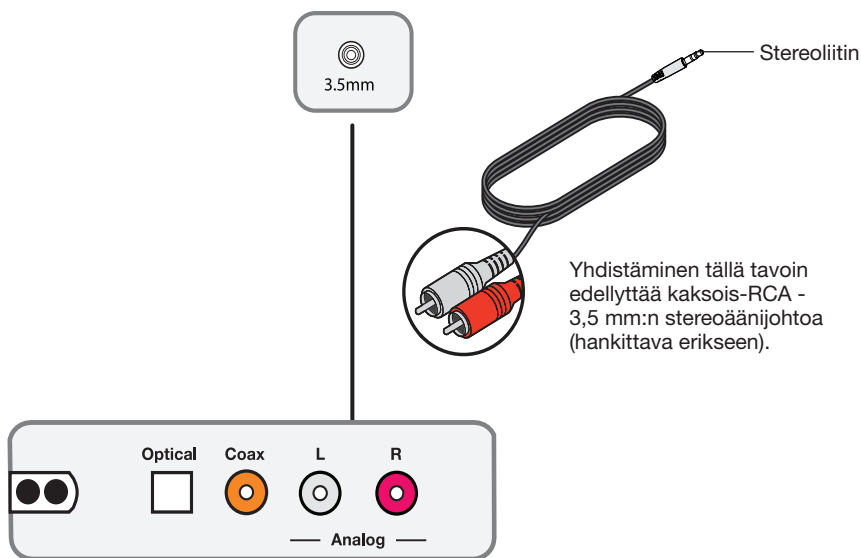

Äänitulo CineMate® 15/10 -järjestelmä

Järjestelmän yhdistäminen kahteen laitteeseen

Jos olet yhdistänyt televisioon esimerkiksi DVD-soittimen tai pelikonsolin eikä siitä lähtevä ääni kuulu CineMate® 15/10 -järjestelmän kautta, laite on ehkä yhdistettävä järjestelmään erikseen. Järjestelmään voidaan yhdistää kaksi laitetta kerrallaan televisio mukaan luettuna.

Huomautus: Jos CineMate® 15/10 -järjestelmään on yhdistetty kaksi laitetta, katkaise virta laitteesta, jota ei käytetä. Vaihtoehtoinen yhdistäminen ei toimi, jos virta on aina kytkettynä johonkin laitteista.

Huomio: Jos käytät optista kaapelia, ks. sivu 14, jolla on tärkeitä lisäohjeita.

1. Paikanna **laitteen äänen lähtöliitäntä** sen takaosasta.
2. Valitse erillinen äänijohto kullekin laitteelle käyttämällä A- tai

B-vaihtoehtoa (ks. sivu 20).


Huomautus: A- tai B-vaihtoehtoa on **PAKKO** käyttää. Älä käytä koaksiaalikaapelia ja optista kaapelia samanaikaisesti.

3. Yhdistä valitun laitteen **äänen lähtöliitäntä** valitsemallasi äänijohdolla soundbarin liitäntään.

A-vaihtoehto

Tässä kuvassa näkyy kaksi laiteliitäntää, joissa käytetään optista ja analogista kaapelia.

Käytä **vain yhtä** äänijohtoa kutakin laitetta kohden.

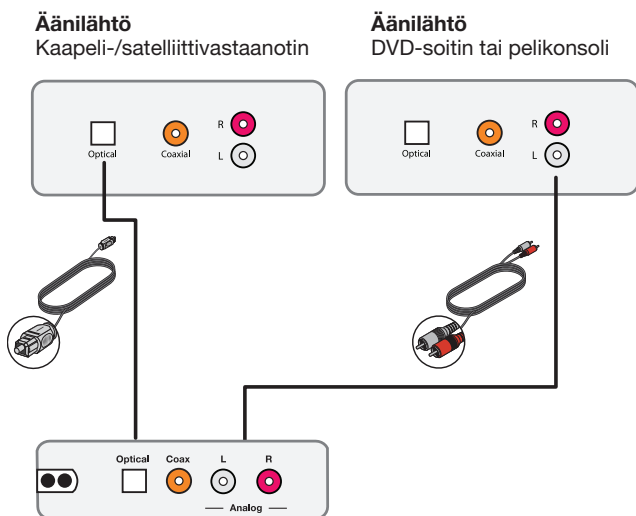

Äänitulo CineMate®-kotiteatterijärjestelmä

Vaihtoehtoisten liitosten käyttäminen

B-vaihtoehto

Tässä kuvassa näkyy kaksi laiteliitäntää, joissa käytetään koaksiaali- ja analogista kaapelia.


Käytä **vain yhtä** äänijohtoa kutakin laitetta kohden.

Äänilähtö

Kaapeli-/satelliittivastaanotin

Äänilähtö

DVD-soitin tai pelikonsoli

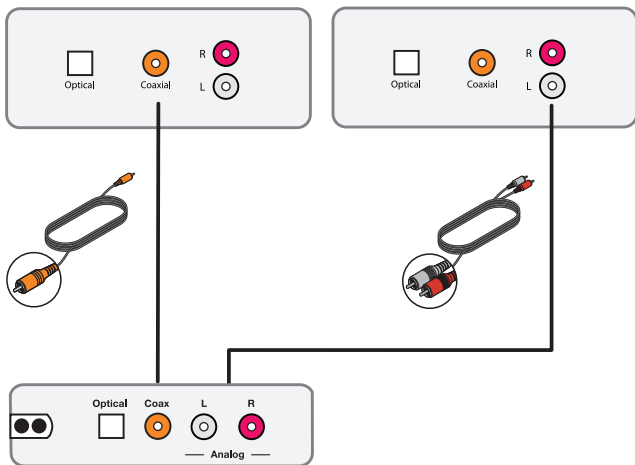

Äänitulo CineMate®-kotiteatterijärjestelmä

Virran kytkeminen järjestelmään

Paina kaukosäätimen  -painiketta.

Järjestelmän virta katkeaa tunnin kuluttua, jos sitä ei käytetä. Katso ”Automaattisen uniajastuksen käyttäminen”.

Automaattisen uniajastuksen käyttäminen

Jos CineMate® 15/10 -järjestelmään on kytketty virta mutta ääntä ei kuunnella, järjestelmä virta katkeaa tunnin kuluttua.

Automaattisen uniajastuksen poistaminen käytöstä

1. Pidä kaukosäätimen  -painiketta painettuna 6–10 sekuntia.
Järjestelmästä kuuluu äänimerkki.
2. Vapauta .

Automaattisen uniajastuksen ottaminen takaisin käyttöön


1. Pidä kaukosäätimen  -painiketta painettuna 6–10 sekuntia.
Järjestelmästä kuuluu äänimerkki.
2. Vapauta .

Järjestelmän käyttäminen

Järjestelmän tietojen saaminen esiin


Järjestelmän tila näkyy soundbarin etuosan merkkivaloissa.

Toiminnan ilmaisin	Järjestelmän tila
Ei pala	Ei pala
Palaa	Palaa
Vilkkuu tasaisesti	Mykistys
Välähtää kerran	Kaukosäätimestä on vastaanotettu komento.
Välähtää kahdesti	Äänenvoimakkuus on suurimmillaan tai pienimmillään.
Välähtää kolme kertaa	Uniajastus on käytössä tai poissa käytöstä (ks. sivu 21).
Välähtää 10 kertaa ja sammuu	Järjestelmään on kytketty virta.

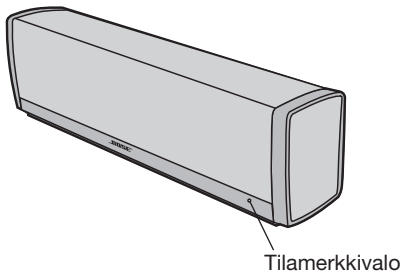

Kaukosäätimen painikkeet

Kaukosäätimellä voi ohjata järjestelmään yhdistettyjä lähteitä, säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta, vaihtaa kanavia, käyttää toistotoimintoja, ohjata kaapeli- tai satelliittivastaanottimen toimintoja ja siirtyä Järjestelmä-valikossa.

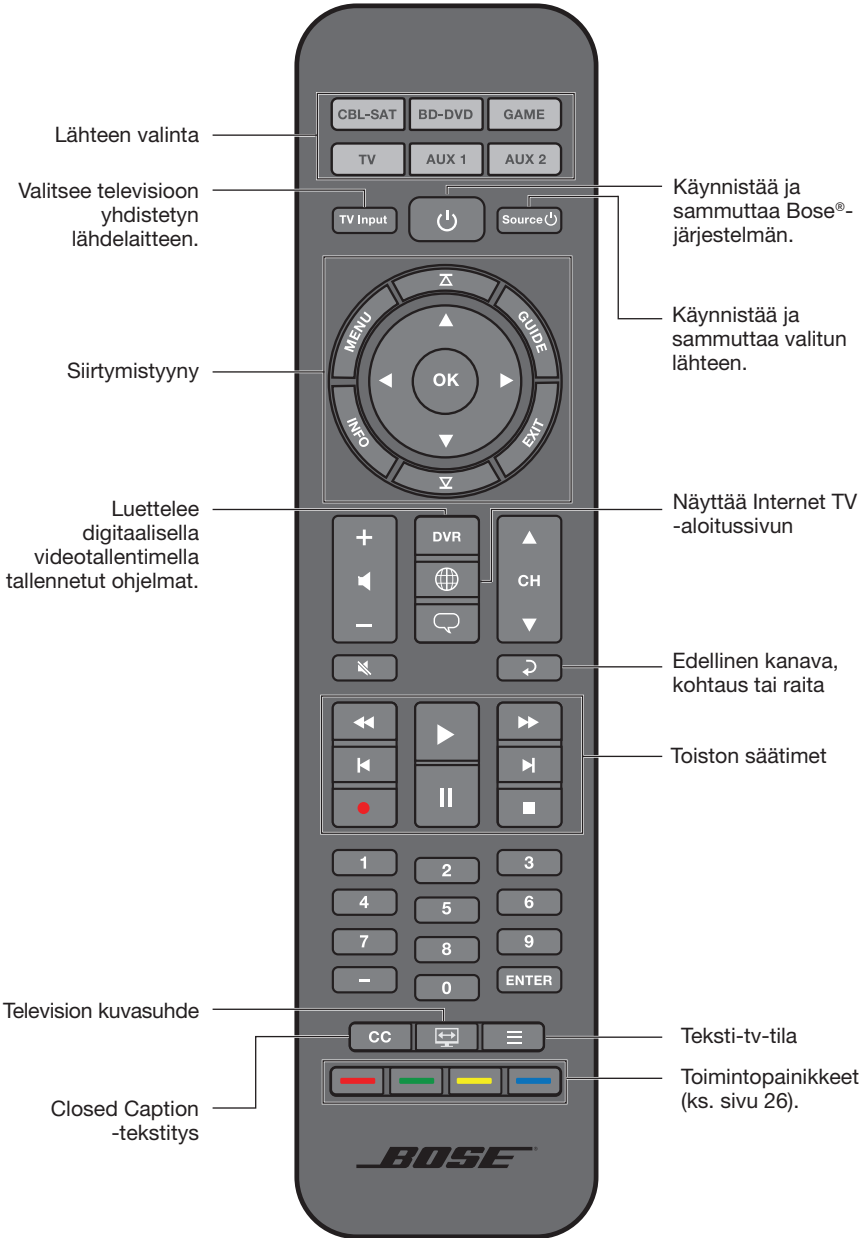

Järjestelmän käyttäminen

CineMate® 15 -järjestelmän yleiskäyttöisen kaukosäätimen ohjelmoiminen

Voit ohjelmoida yleiskaukosäätimen ohjaamaan televisiota, DVD- tai Blu-ray™-soitinta, kaapeli- tai satelliittivastaanotinta, pelikonsolia, digitaalista videotallenninta tai muuta vastaavaa lähdettä syöttämällä lähdelaitteen merkin nelinumeroisen koodin. Lähdelaitetta varten voi olla useita koodeja. Nämä toimet täytyy ehkä tehdä useita kertoja, jotta löydät oikean koodin.

Lähdelaitteen koodin paikantaminen

1. Käynnistä lähdealaite.
2. Paikanna lähdelaitteen merkin koodi mukana toimitetusta Universal Remote Device Codes -julkaisusta.

Lähdelaitteen koodin syöttäminen

1. Pidä kaukosäätimen lähdepainiketta painettuna, kunnes kaikkiin kuuteen lähdepainikkeeseen syttyy valo. Vapauta painike.

Voit ohjelmoida kaukosäätimen esimerkiksi televisiota varten pitämällä  -painiketta painettuna, kunnes kaikkiin kuuteen lähdepainikkeeseen syttyy valo. Vapauta painike.

Kyseisen lähdepainikkeen merkkivalo palaa edelleen.

2. Syötä lähdelaitteen merkin koodi numeropainikkeiden avulla ja paina äänenvoimakkuuspainikkeen **plusosaa**.

Lähdelaitteen koodin testaaminen

1. Testaa lähdelaitteen perustoiminnot. Noudata lähdealaitekohtaisia ohjeita:

- **Televisio:** Paina kanavapainikkeita. Paina  . Asetusvalikko tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla ◀ ja ▶ .
- **Kaapeli- tai satelliittivastaanotin:** Paina  . Ohjelmaopas tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla ◀ ja ▶ .
- **DVD- tai Blu-ray Disc™-soitin:** Paina  . Asetusvalikko tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla ◀ ja ▶ .
- **Pelijärjestelmä:** siirry valikossa painamalla ◀ ja ▶ .

2. Sen mukaan, miten lähdealaite reagoi perustoimintoihin:

- **Jos lähdealaite reagoi oikein:** poistu ohjelmointitilasta ja tallenna asetukset  -painikkeella.
- **Jos lähdealaite reagoi kaukosäätimen painikkeiden painamiseen virheellisesti tai ei ollenkaan:**
 - **Jos lähdepainikkeessa palaa merkkivalo:** Siirry seuraavaan koodiin painamalla äänenvoimakkuuspainikkeen plusosaa. Toista Lähdelaitteen koodin testaaminen -kohdan vaiheet 1–2. Tämä on ehkä toistettava 30 kertaa tai enemmän. Jos kaikki kuusi painiketta välähtävät kolme kertaa, olet kokeillut kaikkia lähdelaitteen koodeja.
 - **Jos lähdepainikkeessa ei pala merkkivalo:** Kaukosäädin on poistunut ohjelmointitilasta. Toista Lähdelaitteen koodin syöttäminen -kohdan vaiheet 1–2 ja Lähdelaitteen koodin testaaminen -kohdan vaiheet 1–2.

Vihje: Kun olet poistunut ohjelmointitilasta, paina lähdelaitteen painiketta.

Huomautus: Lähdealaite ei ehkä ole yhteensopiva yleiskäyttöisen kaukosäätimen kanssa. Lisätietoja on lähdelaitteen käyttöohjeessa.

Virtapainikkeen mukauttaminen

Voit mukauttaa kaukosäätimen  -virtapainikkeen käynnistämään ja sammuttamaan CineMate® 15 -järjestelmän, television ja kaapeli- tai satelliittivastaanottimen samanaikaisesti.

1. Ohjelmoi kaukosäädin ohjaamaan televisiota ja kaapeli- tai satelliittivastaanotinta (ks. sivu 24).
2. Pidä **CBL-SAT** - ja **TV** -painikkeita painettuina samanaikaisesti 10 sekunnin ajan. Molemmat painikkeet välähtävät kolme kertaa.

Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja television synkronoiminen uudelleen

Kun olet mukauttanut virtapainikkeen, kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja television synkronointi voi häiriintyä, jolloin ne eivät käynnisty ja sammu samanaikaisesti. Voit synkronoida järjestelmän uudelleen toimimalla seuraavasti.

1. Paina sen laitteen painiketta, jonka synkronointi on häiriintynyt.
 2. Katkaise lähteestä virta painamalla **Source** .
 3. Paina .
- Laitteista katkaistaan virta samanaikaisesti.

Lähteiden välillä vaihtaminen

Voit vaihtaa lähteestä toiseen painamalla kaukosäätimen lähdepainiketta. Valitun lähteen toimintojen ohjaamisen lisäksi voit kaukosäätimen avulla ohjata CineMate® 15 -järjestelmän perustoimintoja, kuten kytkeä tai katkaista virran, säätää äänenvoimakkuutta ja mykistää järjestelmän.

Huomautus: Varmista ennen aloittamista, että olet ohjelmoinut lähteet oikein.

1. Valitse lähde painamalla painiketta.
Lähdepainikkeessa palaa merkkivalo.
2. Paina **Source** .
3. Valitse televisiossa oikea tulo painamalla **TV Input**.

TV Input on ehkä painettava useita kertoja television lähteen tuloliitännän valitsemiseksi.

Joissakin televisioissa **TV Input** tuo näkyviin valikon. Valitse oikea tulo televisiota varten CineMate® 15/10 -järjestelmän kaukosäätimen avulla ja sulje tämä valikko.

Järjestelmän käyttäminen

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Kaukosäätimellä voit

- lisätä äänenvoimakkuutta painamalla **pluspainiketta**
- vähentää äänenvoimakkuutta painamalla **miinuspainiketta**
- mykistää tai poistaa mykistysten käytöstä painamalla .

Huomautus: Lisätietoja television kaiuttimien mykistämisen varmistamisesta, ks. sivu 15.


Toimintopainikkeet

Kaukosäätimen punainen, vihreä, keltainen ja sininen painike vastaavat kaapeli-/satelliittivastaanottimen värikoodattuja painikkeita tai teksti-tv-toimintoja.

- Kaapeli-/satelliittivastaanottimen toiminnot: lisätietoja on kaapeli-/satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa.
- Teksti-tv-toiminnot: vastaavat värikoodattuja sivunumeroita, otsikoita tai teksti-tv:n pikatoimintoja.

CineMate® 10 -järjestelmän kaukosäätimen käyttäminen

Käytä järjestelmää CineMate® 10 -järjestelmän kaukosäätimellä. Tähtää kaukosäätimellä järjestelmän etuosaa ja paina painikkeita.

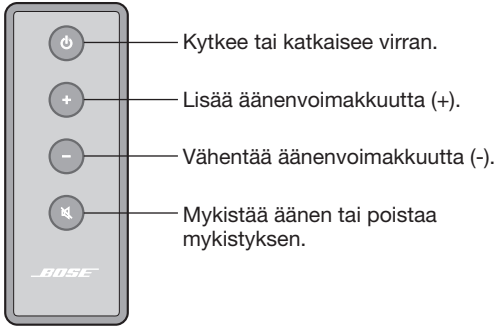

Lisävarusteena hankittava CineMate® 15 -järjestelmän yleiskäyttöinen kaukosäädin

CineMate® 15 -järjestelmän yleiskaukosäätimen voi ostaa erikseen Boselta. Tämän kaukosäätimen avulla voidaan ohjata CineMate®-järjestelmää, televisiota ja muita lähteitä, kuten kaapeli- tai satelliittiviritintä. Kysy lisätietoja Bose Corporationilta tai paikalliselta jälleenmyyjältä. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Muun kuin Bose-kaukosäätimen käyttäminen

Voit ohjelmoida muun kuin Bose-kaukosäätimen, esimerkiksi kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kaukosäätimen, ohjaamaan järjestelmää. Lisätietoja on muun kuin Bose-kaukosäätimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa.

Kun muu kuin Bose-kaukosäädin on ohjelmoitu, sillä voidaan ohjata perustoimintoja, kuten kytkeä tai katkaista virta ja säätää äänenvoimakkuutta.

Ongelmanratkaisu

Ongelma	Toimintaohjeet
Laitteeseen ei tule virtaa.	• Irrota Acoustimass®-moduulin pistoke pistorasiasta minuutiksi. • Tarkista moduulin virtajohto. • Työnnä moduulin pistoke sähköpistorasiaan tiukasti. Merkkivalo vilkkuu 10 kertaa. • Varmista, että kytket järjestelmään virran kaukosäätimen avulla.
Ei ääntä.	• Varmista, että CineMate® 15/10-järjestelmää ei ole mykistetty. • Lisää äänenvoimakkuutta. • Varmista, että Acoustimass®-moduuli on yhdistetty toimivaan pistorasiaan. • Varmista, että äänijohto on yhdistetty television äänilähtöön tai Audio OUT -liitäntään, ei äänen tuloliitäntään eli Audio IN -liitäntään. • Varmista, että kaikki johdot on yhdistetty oikein ja tiukasti soundbariin, televisioon ja muihin lähteisiin. Jos käytät optista kaapelia, ks. sivu 14, jolla on tärkeitä lisäohjeita. • Varmista, että on valittu oikea tv-tulo (ks. sivu 25). • Tarkista, että television äänilähtö on käytössä. Lisätietoja on television käyttöohjeessa. • Jos äänijärjestelmä on yhdistetty television VARIABLE (VAR) -lähtöön, varmista, että television sisäisistä kaiuttimista on mykistetty ääni, että television äänenvoimakkuudeksi on asetettu 75 % ja että televisiota ei ole mykistetty. • On ehkä käytettävä vaihtoehtoista liitosta (ks. sivu 17). • Jos käytössä on television kuulokeliitäntä, säädä äänenvoimakkuus mahdollisimman suureksi. • Jos olet yhdistänyt kaksi laitetta, varmista, ettei käytössä ole optinen ja analoginen kaapeli. • Irrota Acoustimass®-moduulin pistoke pistorasiasta minuutiksi.
Kaukosäädin toimii virheellisesti tai ei ollenkaan.	• Tarkista, että paristo on asetettu paikoilleen oikein ja että siinä riittää virtaa (ks. sivu 29). • Varmista, että soundbarin merkkivalo vilkkuu, kun kaukosäätimen äänenvoimakkuus- tai  -painiketta painetaan. • CineMate® 15 -järjestelmän kaukosäädin: - Osoita ohjattavaa laitetta kaukosäätimellä. - Varmista, että valitun lähteen lähdepainike kaukosäätimessä vilkkuu, kun äänenvoimakkuuspainiketta painetaan. • Irrota Acoustimass®-moduulin pistoke pistorasiasta minuutiksi.


Ongelma	Toimintaohjeet
Äänessä on häiriöitä.	• Varmista, että kaikki johdot on yhdistetty tiukasti soundbariin, televisioon ja muihin lähteisiin. • Jos soundbar on yhdistetty television VARIABLE (VAR) -lähtöliitäntään, vähennä television äänenvoimakkuutta. • Irrota Acoustimass®-moduulin pistoke pistorasiasta minuutiksi.
Televisiosta kuuluu ääntä.	• Mykistä television sisäiset kaiuttimet (ks. sivu 15). • Hiljennä television ääni kokonaan.
Kaapeli- tai satelliittivastaanottimen ja kaukosäätimen synkronointi on häiriintynyt (vain CineMate® 15).	• Varmista, että virtapainike on mukautettu oikein (ks. sivu 25). • Synkronoi kaapeli- tai satelliittivastaanotin ja televisio uudelleen (ks. sivu 25).

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

CineMate® 15 -järjestelmän kaukosäädin

Jos kaukosäädin lakkaa toimimasta tai sen kantomatka lyhenee, vaihda molemmat paristot. Käytä alkaliparistoja.

1. Avaa kaukosäätimen pohjassa olevan paristokotelon kansi.
2. Poista molemmat paristot.
Hävitä paristot voimassa olevien määräysten ja säädösten mukaisesti.
3. Aseta kaukosäätimeen kaksi 1,5 voltin AA-paristoa (IEC-LR6) tai vastaavaa. Kohdista paristojen plus- ja miinussymbolit koteloon merkittyihin plus- ja miinussymboleihin.
4. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

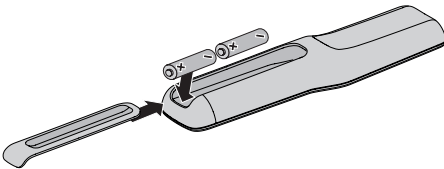


Hoito ja kunnossapito


CineMate® 10 -järjestelmän kaukosäädin

Jos kaukosäädin lakkaa toimimasta tai sen kantomatka lyhenee, vaihda paristo. Käytä litiumparistoa.


1. Käännä paristokotelon kantta hieman myötäpäivään kolikon avulla.

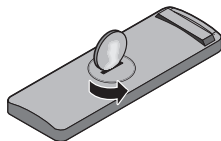

2. Irrota kansi ja aseta uusi CR2032- tai DL2032-paristo paikalleen tasainen puoli ylöspäin siten, että +-symboli näkyy.

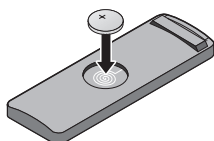

3. Aseta kansi takaisin paikoilleen kääntämällä oikealle.

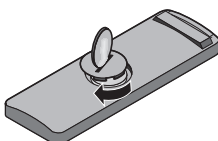

VAARA: Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara. Laitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta laitteen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Jos nappiparistoa käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa paristoja uudelleen, pura tai polta niitä tai kuumenna yli 100 asteen lämpötilaan. Vaihda pariston tilalle vain esimerkiksi UL-hyväksytty 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparisto. Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein.

Puhdistaminen

- Pyyhi CineMate® 15/10 -järjestelmän pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä käytä CineMate® 15/10 -järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita. Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.
- Soundbarin säleikkö ei vaadi erikoishoitoa, mutta voit tarvittaessa imuroida sen varovasti.

Asiakaspalvelu

Saat lisätietoja ongelmien ratkaisemisesta ottamalla yhteyden Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Rajoitettu takuu

CineMate® 15/10 järjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat järjestelmän mukana toimitetussa rekisteröintikortissa. Kortissa kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole voimassa Australiassa eivätkä Uudessa-Seelannissa. Osoitteessa www.bose.com.au/warranty ja www.bose.co.nz/warranty kerrotaan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa voimassa olevasta takuusta.

Tekniset tiedot

Käyttöjännite

100-240 V ~ 50/60 Hz 300 W



748896-0010

BOSE[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM748896 Rev.00



CineMate® 15/10

home theater system



Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Käyttöohje • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Bruksanvisning

Importanti istruzioni di sicurezza

Leggere questo manuale d'uso e conservarlo come riferimento per il futuro.



Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero mette in guardia l'utente contro tensioni pericolose non isolate all'interno del telaio del sistema, di entità tale da presentare un potenziale pericolo di scossa elettrica.



Il simbolo del punto esclamativo racchiuso all'interno di un triangolo equilatero rimanda l'utente alla lettura delle importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute nel manuale.



AVVERTENZE:

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, evitare di esporre il prodotto a pioggia o umidità.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto all'apparecchio. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all'interno delle parti del prodotto non penetrino liquidi, che potrebbero determinare guasti e/o rischio di incendio.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire la batteria; esiste il rischio di ustioni chimiche. Il telecomando del sistema CineMate® 10 fornito con questo prodotto contiene una batteria con celle a moneta/bottone. Se la batteria con celle a moneta/bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole due ore e provocare la morte. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, cessare di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dai bambini. Se si pensa che la batteria possa essere stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo, richiedere immediatamente assistenza medica. Se la batteria con celle a moneta/bottone viene maneggiata in modo scorretto, può causare incendi o ustioni chimiche. Non deve essere ricaricata, smontata, esposta a temperature superiori a 100° C o bruciata. Sostituire solo con una batteria al litio da 3 V CR2032 o DL2032 approvata dall'ente preposto (ad es. UL). Le batterie usate devono essere smaltite tempestivamente.
- Sostituire solo con batterie o batterie alcaline AA (IEC LR06).
- Non collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.



ATTENZIONE: Eventuali modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza, la conformità alle normative e le prestazioni del sistema e quindi invalidare la garanzia.



AVVERTENZA: Può contenere pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.



AVVERTENZA: Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

NOTE:

- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- Questo prodotto è destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è stato progettato né collaudato per l'uso in ambienti esterni, camper o imbarcazioni.
- Il cavo dei diffusori e i cavi per i collegamenti forniti in dotazione con il sistema non sono approvati per l'installazione a parete. Consultare le norme locali per l'edilizia per individuare i tipi di cavi richiesti per l'installazione a parete.



Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti pertinenti della direttiva UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.Bose.com/compliance

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Non installare i diffusori in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Fare in modo che l'alimentatore o il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di spine, prese e nel punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
11. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
12. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparecchio ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se l'alimentatore o il cavo di alimentazione è danneggiato, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

Nota: Questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme con la parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

(1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Il presente apparato digitale di Classe B è conforme alla normativa Canadian ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Informazioni sulle normative

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
Nome parte	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difeniletere polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	O	O	O	O	O
Parti di metallo	X	O	O	O	O	O
Parti di plastica	O	O	O	O	O	O
Diffusori	X	O	O	O	O	O
Cavi	X	O	O	O	O	O
O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard SJ/T 11363-2006.						
X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard SJ/T 11363-2006.						

Compilare e conservare le seguenti informazioni:

I numeri di serie sono riportati sul pannello connettori del modulo Acoustimass® e sulla parte inferiore della soundbar. Il numero di modello è reperibile sul pannello connettori.

Numero di serie del modulo: _____

Numero di serie della soundbar: _____

Numero di modello: _____

Data d'acquisto: _____

È consigliabile conservare la ricevuta insieme a questo manuale di istruzioni.

Data di fabbricazione: Le quattro cifre in grassetto del numero di serie indicano la data di produzione. La prima cifra è l'anno di produzione; ad esempio, "5" indica 2005 o 2015. Le cifre da 2 a 4 rappresentano il mese e la data; "001" indica 1° gennaio e "365" indica 31 dicembre.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importatore per l'UE: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Irlanda

Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Introduzione

Informazioni sul sistema digitale di diffusori per home cinema CineMate® 15/10...	7
Caratteristiche del sistema	7

Configurazione del sistema

Fase 1: Disimballaggio	8
Fase 2: Posizionamento del sistema	9
Fase 3: Applicazione dei piedini in gomma al modulo Acoustimass	9
Fase 4: Collegamento della soundbar al modulo Acoustimass®	10
Fase 5: Scelta di un cavo audio	11
Fase 6: Collegamento del cavo audio al televisore	12
Fase 7: Collegamento del cavo audio alla soundbar	13
Istruzioni importanti per il collegamento di cavi ottici	14
Fase 8: Alimentazione del sistema	15
Fase 9: Disattivazione degli altoparlanti del televisore	15
Per verificare che gli altoparlanti interni del televisore siano disattivati	15
Fase 10: Verifica dell'audio	16
Fase 11: Regolazione del livello dei bassi	16

Uso di collegamenti alternativi

Collegamenti alternativi	17
Collegamento del sistema al connettore di uscita audio di un ricevitore via cavo/satellitare	17
Collegamento del sistema al connettore di uscita cuffie del televisore	18
Collegamento del sistema a due dispositivi	19

Uso del sistema

Accensione del sistema	21
Uso della funzione auto-sleep	21
Per disattivare la funzione auto-sleep	21
Per riattivare la funzione auto-sleep	21
Come ottenere informazioni sul sistema	22
Pulsanti del telecomando	23
Programmazione del telecomando universale del sistema CineMate® 15	24
Personalizzazione del pulsante di alimentazione	25
Risincronizzazione del ricevitore via cavo/satellitare e della TV	25
Passaggio da una sorgente all'altra	25

Sommario

Controllo del volume.....	26
Pulsanti funzione	26
Uso del telecomando del sistema CineMate® 10.....	27
Telecomando universale opzionale del sistema CineMate® 15.....	27
Programmazione di un telecomando non Bose	27

Manutenzione

Risoluzione dei problemi.....	28
Sostituzione delle pile del telecomando.....	29
Telecomando sistema CineMate® 15.....	29
Telecomando sistema CineMate® 10	30
Pulizia	31
Assistenza tecnica.....	31
Garanzia limitata	31
Dati tecnici	31

Informazioni sul sistema digitale di diffusori per home cinema CineMate® 15/10

Il sistema CineMate® 15/10 viene fornito in due configurazioni:

- Il sistema CineMate® 15 ha finitura lucida, griglia metallica e telecomando universale programmabile.
- Il sistema CineMate® 10 ha finitura opaca, griglia in tessuto e telecomando.


Caratteristiche del sistema

- Soundbar sottile, dal design elegante
- Modulo Acoustimass® occultabile per bassi profondi
- Facilità di installazione per il collegamento diretto alla TV con un solo cavo audio
- Telecomando universale programmabile per accendere e spegnere la TV, il ricevitore via cavo/satellitare e il sistema premendo un solo pulsante (sistema CineMate® 15)
- Tecnologie Videostage® e TrueSpace®, per l'effetto di un sistema home cinema a cinque diffusori con una sola soundbar


Configurazione del sistema

Fase 1: Disimballaggio

Aprire con cautela la confezione e verificare che i seguenti componenti siano inclusi.

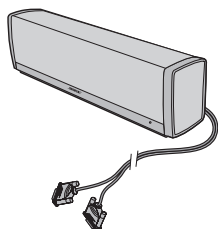


Soundbar
(con cavo collegato)

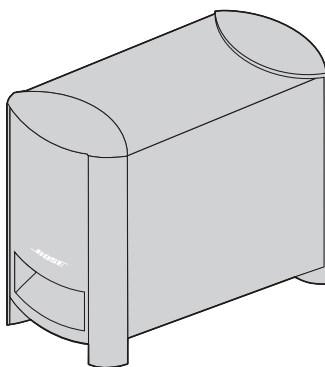

Modulo Acoustimass®



Piedini in gomma

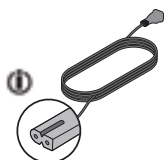


Cavo di alimentazione



Cavo ottico



Cavo coassiale
(solo Europa)

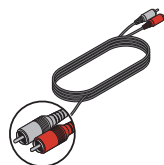

Cavo analogico



Telecomando universale sistema
CineMate® 15



OPPURE



Telecomando sistema
CineMate® 10

① È incluso il cavo di alimentazione appropriato per la regione di utilizzo.

Nota: Se il sistema presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose® locale o il centro di assistenza tecnica della Bose. Consultare l'elenco dei contatti accluso alla confezione.


Conservare la confezione e il materiale di imballaggio per l'eventualità di dover trasportare il sistema o di doverlo riporre.

Fase 2: Posizionamento del sistema

Attenersi alle seguenti direttive per ottenere la qualità ottimale del suono:

Indicazioni per la collocazione


Apparecchiatura	Istruzioni di posizionamento
Modulo Acoustimass®	• Collocare il modulo Acoustimass sui suoi piedini lungo la stessa parete del televisore o contro una delle pareti nel terzo frontale della stanza. • Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA). • Il modulo può trovarsi fino a tre metri di distanza dalla soundbar
Soundbar	• Collocare la soundbar davanti al televisore. • Non collocare la soundbar all'interno di un mobile.

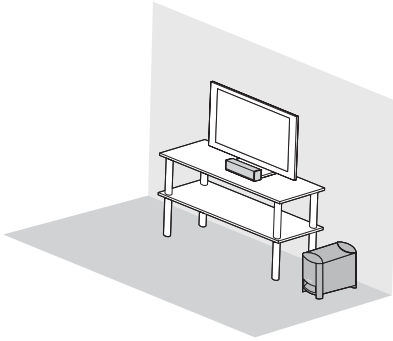

Fase 3: Applicazione dei piedini in gomma al modulo Acoustimass

Applicare i piedini in gomma del modulo Acoustimass® per proteggere il pavimento.

1. Rovesciare il modulo.
2. Applicare i piedini in gomma al fondo del modulo.

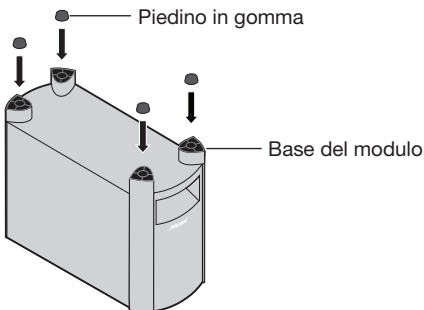

3. Appoggiare il modulo sui piedini.


Configurazione del sistema

Fase 4: Collegamento della soundbar al modulo Acoustimass®

Il cavo per diffusore della soundbar è dotato di due spinotti.

1. Tenere i due spinotti con il logo Bose rivolto verso l'alto.
2. Inserire lo spinotto sinistro nel connettore  del modulo.
3. Inserire lo spinotto destro nel connettore  **SPEAKERS**  del modulo.

Attenzione: L'inserimento dello spinotto con l'orientamento sbagliato può danneggiare le estremità del cavo o lo stesso modulo Acoustimass®.

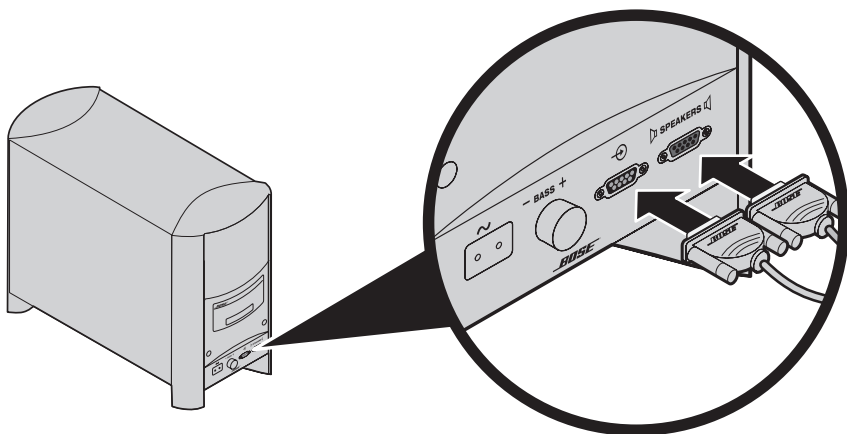


Fase 5: Scelta di un cavo audio

Il sistema viene fornito con diversi cavi audio. Utilizzare **un solo** cavo audio.

Nota: È necessario collegare il cavo audio attraverso il pannello connettori **TV Audio OUT**.

1. Sul retro del televisore, individuare il pannello connettori **TV Audio OUT**.

Scegliere **un solo** cavo audio.

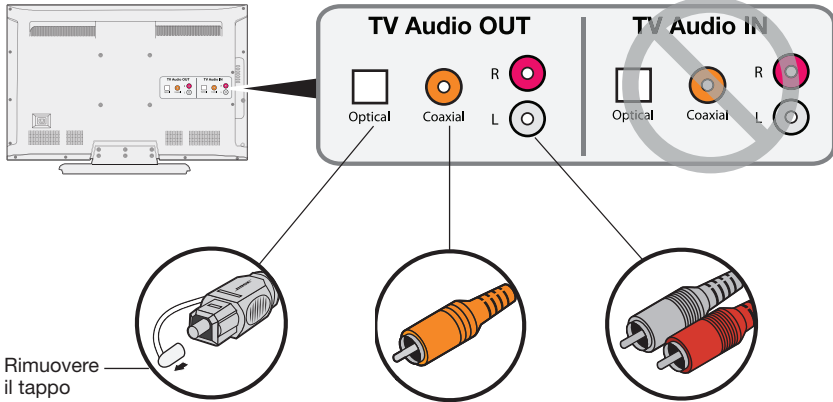

Ottico (audio digitale)

Utilizzare questo collegamento per ottenere le migliori prestazioni audio.

Coassiale (audio digitale)

Utilizzare questo collegamento se non è disponibile un'uscita ottica.

Analogico (audio stereo)

Utilizzare questo collegamento se non sono disponibili uscite ottiche o coassiali.

2. Scegliere il cavo audio.

Nota: Se il televisore non presenta uscite audio, utilizzare quelle di un altro dispositivo, quale un ricevitore via cavo/satellitare. Vedere "Collegamenti alternativi" a pagina 17.


Configurazione del sistema

Fase 6: Collegamento del cavo audio al televisore

Collegare un'estremità del cavo audio al connettore **TV Audio OUT** corretto.


Attenzione: Se si utilizza un cavo ottico, rimuovere la copertura protettiva dalle estremità del cavo. Tenere lo spinotto con l'orientamento corretto per il connettore **TV Audio OUT**. Potrebbe essere necessario ruotare lo spinotto per il sistema CineMate® 15/10.

Utilizzare **un solo** cavo audio.

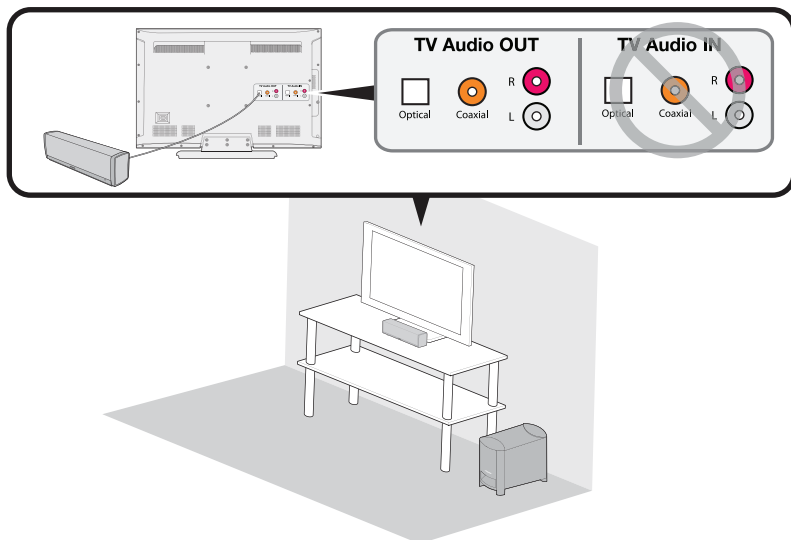

Fase 7: Collegamento del cavo audio alla soundbar

Inserire l'altra estremità del cavo audio nel connettore corrispondente della soundbar.

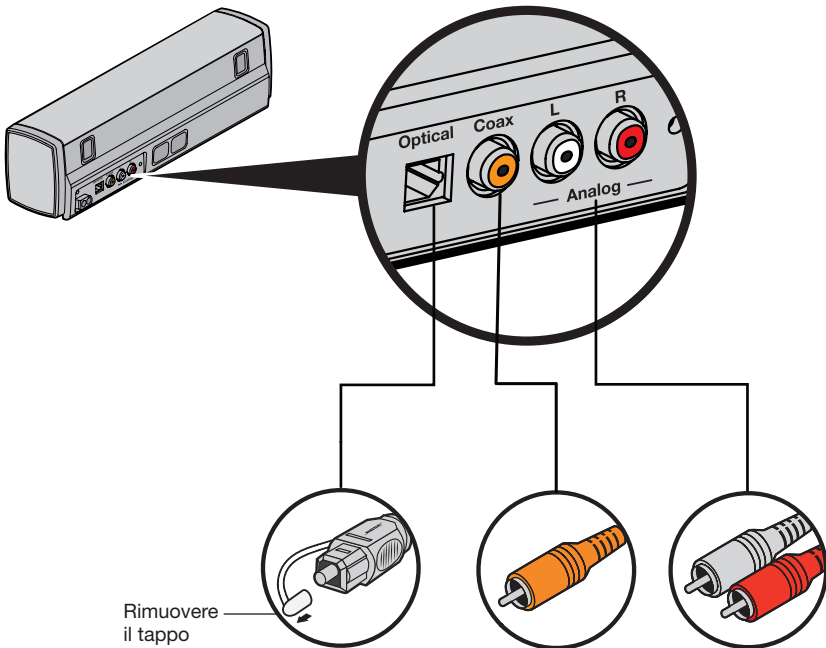


Attenzione: Se si utilizza un cavo ottico, vedere pagina 14 per istruzioni importanti.

Configurazione del sistema


Istruzioni importanti per il collegamento di cavi ottici

1. Rimuovere il cappuccio di protezione dalle estremità del cavo.

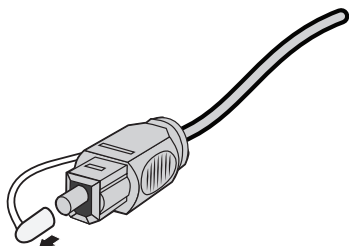


2. Tenere il cavo ottico con il logo Bose rivolto verso il basso.
3. Allineare lo spinotto al connettore **Optical** della soundbar e inserirlo con cura.

Nota: Il connettore è dotato di uno sportellino girevole che si sposta quando lo spinotto viene inserito.

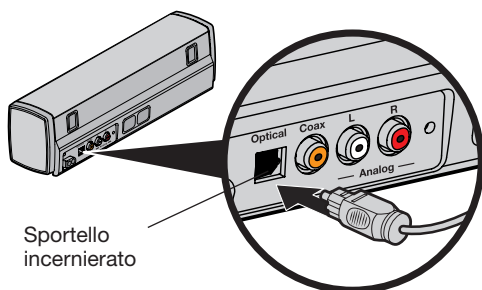


Attenzione: L'inserimento dello spinotto con l'orientamento sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e il connettore.

4. Spingere con decisione lo spinotto nel connettore finché non si sente un clic.

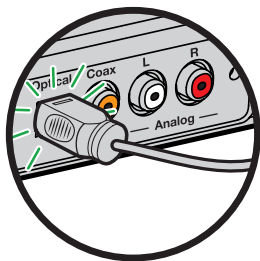

Fase 8: Alimentazione del sistema

1. Collegare il cavo di alimentazione CA al connettore  sul modulo Acoustimass®.

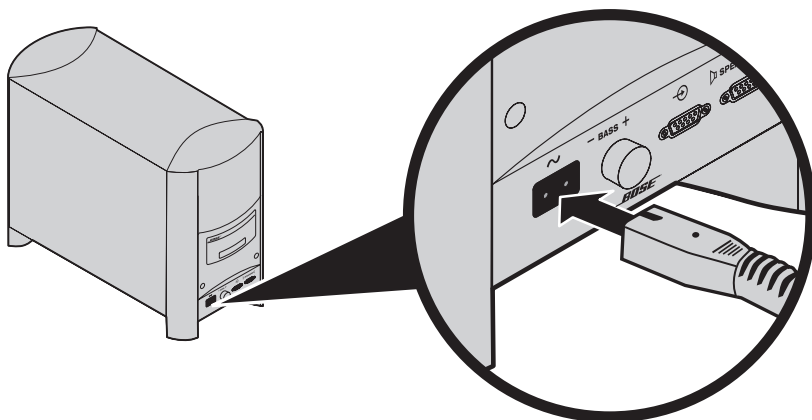

2. Inserire l'estremità opposta del cavo di alimentazione nella presa di corrente CA.

Fase 9: Disattivazione degli altoparlanti del televisore

Per apprezzare la qualità audio dei programmi televisivi riprodotta dal sistema CineMate® 15/10, disattivare gli altoparlanti interni del televisore.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

Per verificare che gli altoparlanti interni del televisore siano disattivati

1. Premere  sul telecomando CineMate® 15/10.
2. Verificare che dal televisore non venga alcun suono.


Configurazione del sistema

Fase 10: Verifica dell'audio

1. Accendere il televisore.

2. Premere  sul telecomando.

Assicurarsi che l'indicatore di stato sia bianco fisso.

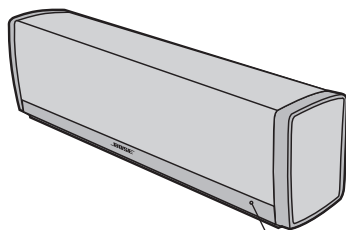


Indicatore di stato

3. Verificare che l'audio provenga dalla soundbar.

Nota: Per verificare che gli altoparlanti interni del televisore siano disattivati, vedere pagina 15. Se il sistema CineMate® 15/10 non emette alcun suono, vedere “Risoluzione dei problemi” a pagina 28.

Fase 11: Regolazione del livello dei bassi

La manopola di controllo dei bassi sul retro del modulo Acoustimass® consente di modificare il livello dei bassi del sistema. Ruotare la manopola di controllo dei bassi verso destra per incrementare i bassi e verso sinistra per ridurli.

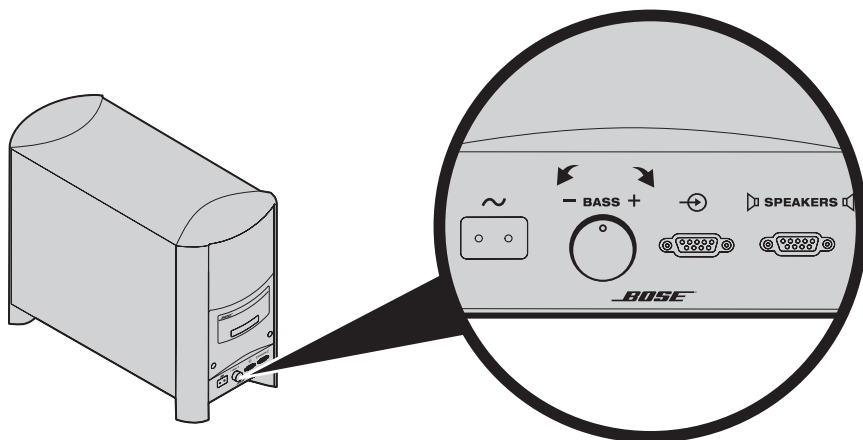

Collegamenti alternativi

È possibile che sia necessario ricorrere a collegamenti alternativi:


- **Se il televisore non presenta alcuna connessione di uscita audio o non trasmette l'audio al sistema CineMate® 15/10.** Vedere “Collegamento del sistema al connettore di uscita audio di un ricevitore via cavo/satellitare” o “Collegamento del sistema al connettore di uscita cuffie del televisore” a pagina 18.
- **Se non si riceve audio da un lettore DVD collegato al televisore.** Vedere “Collegamento del sistema a due dispositivi” a pagina 19.

Collegamento del sistema al connettore di uscita audio di un ricevitore via cavo/satellitare

È possibile collegare un ricevitore via cavo/satellitare al sistema CineMate® 15/10. Utilizzare **un solo** cavo audio.

Attenzione: Se si utilizza un cavo ottico, vedere pagina 14 per istruzioni importanti.

1. Sul retro del ricevitore via cavo/satellitare, individuare il pannello connettori **Audio OUT**.

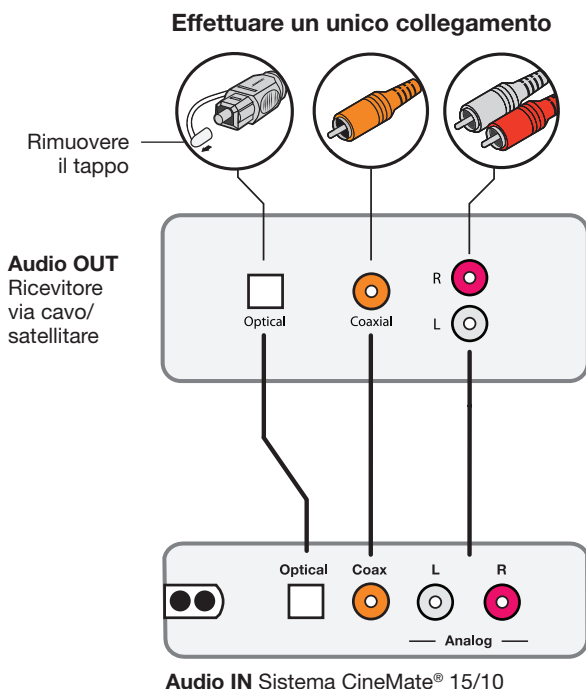

2. Scegliere il cavo audio.
3. Collegare il cavo audio del pannello connettori **Audio OUT** del ricevitore via cavo/satellitare alla soundbar.

Uso di collegamenti alternativi


Collegamento del sistema al connettore di uscita cuffie del televisore

Se il televisore presenta solo un connettore per cuffie, è necessario utilizzare un cavo stereo da 3,5 mm con connettore RCA doppio per il collegamento al sistema CineMate® 15/10.

1. Inserire lo spinotto stereo nel connettore per cuffie del televisore.
2. Inserire lo spinotto bianco nel connettore **L** (sinistro) della soundbar.
3. Inserire lo spinotto rosso nel connettore **R** (destro) della soundbar.
4. Verificare che gli altoparlanti interni del televisore siano attivi. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
5. Per assicurare un controllo ottimale del volume del sistema, impostare il volume del televisore su un valore pari al 75% del massimo; quindi regolare il volume del sistema utilizzando il telecomando.

Audio OUT

Uscita cuffie del televisore o
altra uscita audio VARIABLE

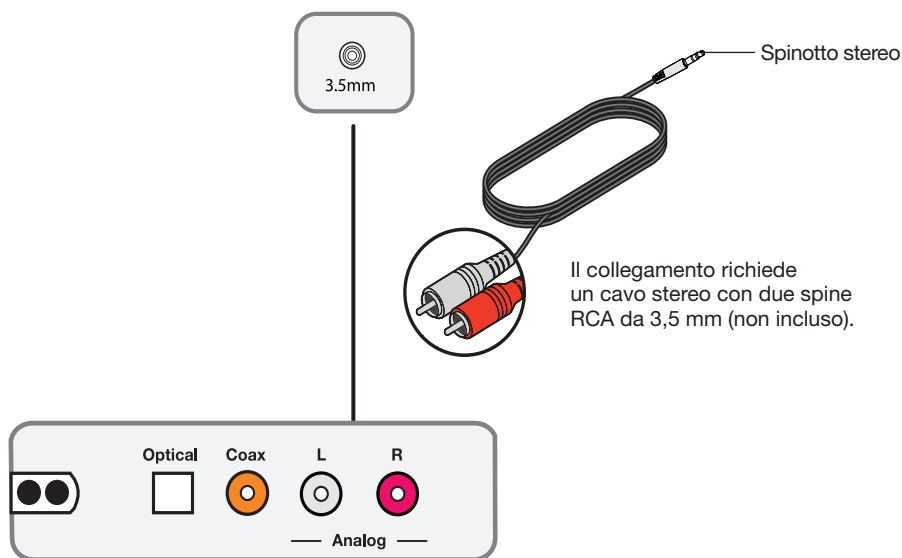

Audio IN Sistema CineMate® 15/10

Collegamento del sistema a due dispositivi

Se un dispositivo quale un lettore DVD o una console di gioco è collegato al televisore e non si sente il relativo audio provenire dal sistema CineMate® 15/10, potrebbe essere necessario collegarlo separatamente al sistema. È possibile collegare fino a due dispositivi alla volta (incluso il televisore).

Nota: Quando al sistema CineMate® 15/10 sono collegati due dispositivi, spegnere quello che non è in uso. Questo collegamento alternativo non funziona se uno dei due dispositivi deve rimanere sempre acceso.

Attenzione: Se si utilizza un cavo ottico, vedere pagina 14 per istruzioni importanti.

1. Sul retro di ciascun dispositivo, individuare il pannello connettori **Audio OUT**.
2. Scegliere un cavo audio separato per ciascun dispositivo utilizzando la Soluzione A o la Soluzione B (vedere pagina 20).

Nota: È necessario utilizzare la Soluzione A OPPURE la Soluzione B. Non usare il cavo coassiale e il cavo ottico insieme.

3. Collegare separatamente il cavo audio scelto proveniente dal pannello connettori **Audio OUT** di ciascun dispositivo alla soundbar.

Soluzione A

In questa figura vengono illustrati i collegamenti di due dispositivi tramite cavo ottico e cavo analogico.


Utilizzare **un solo** cavo audio per ciascun dispositivo

Audio OUT

TV o ricevitore via cavo/satellitare

Audio OUT

Lettore DVD o console di gioco

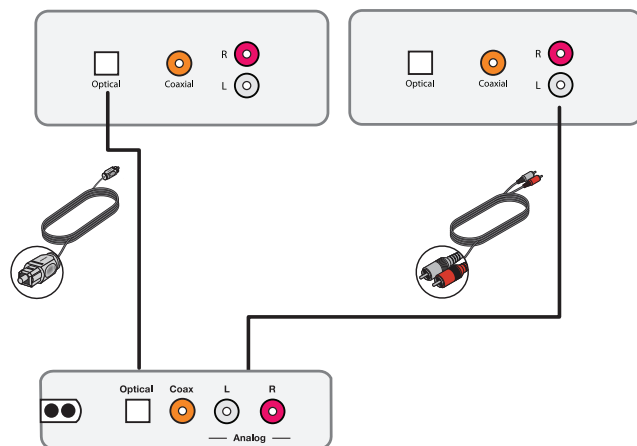

Audio IN Sistema home cinema CineMate®

Uso di collegamenti alternativi

Soluzione B

In questa figura vengono illustrati i collegamenti di due dispositivi tramite cavo coassiale e cavo analogico.


Utilizzare **un solo** cavo audio per ciascun dispositivo

Audio OUT

TV o ricevitore via cavo/satellitare

Audio OUT

Lettore DVD o console di gioco

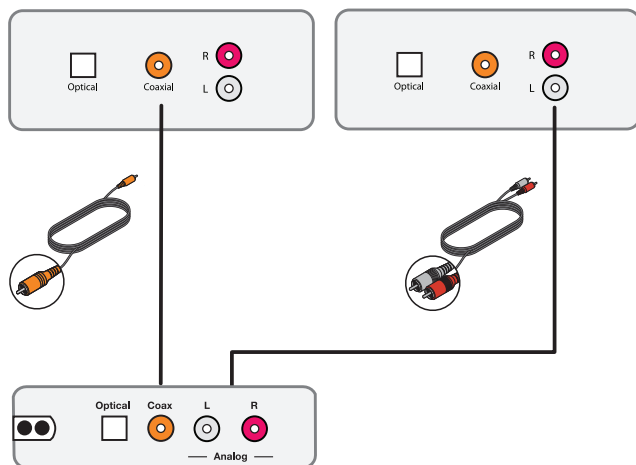

Audio IN Sistema home cinema CineMate®

Accensione del sistema

Premere  sul telecomando.

Il sistema si spegne dopo un'ora di inattività. Vedere "Uso della funzione auto-sleep".

Uso della funzione auto-sleep

Se il sistema CineMate® 15/10 è acceso ma non riproduce audio, si spegne dopo un'ora.

Per disattivare la funzione auto-sleep

1. Premere  sul telecomando per 6-10 secondi.
Il sistema emette un segnale acustico.
2. Rilasciare .

Per riattivare la funzione auto-sleep


1. Premere  sul telecomando per 6-10 secondi.
Il sistema emette un segnale acustico.
2. Rilasciare .

Uso del sistema

Come ottenere informazioni sul sistema


L'indicatore di stato sulla parte anteriore della soundbar fornisce informazioni sull'attività di sistema.

Attività dell'indicatore	Stato del sistema
Spento	Spento
Accesi	Acceso
Lampeggiante	Audio disattivato
Lampeggia una volta	Comando ricevuto dal telecomando
Lampeggia due volte	Il volume del sistema ha raggiunto il limite massimo o minimo
Lampeggia tre volte	Funzione auto-sleep disattivata/attivata (vedere pagina 21)
Lampeggia 10 volte, quindi si spegne	Alimentazione CA collegata al sistema

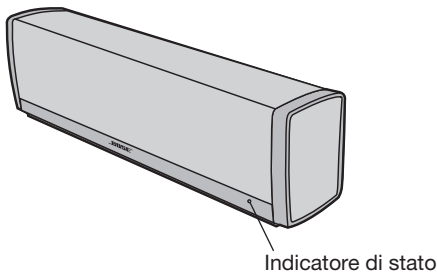

Pulsanti del telecomando

Utilizzare il telecomando per controllare le sorgenti collegate al sistema, regolare il volume del sistema, cambiare canale, selezionare le funzioni di riproduzione, abilitare le funzioni del ricevitore via cavo/satellitare e navigare nel menu di sistema.

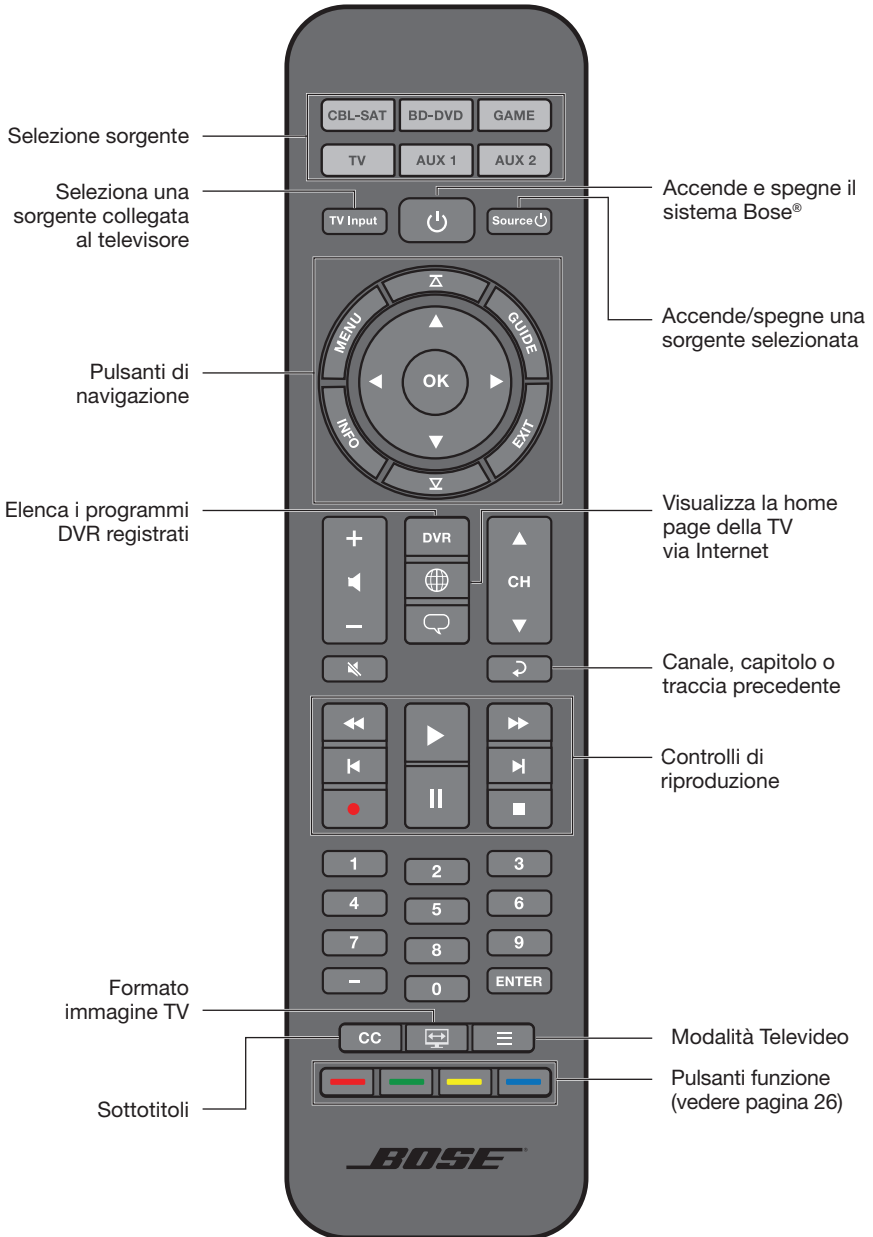

Programmazione del telecomando universale del sistema CineMate® 15

È possibile programmare il telecomando universale per controllare la sorgente (ad es. un televisore, lettore DVD/Blu-ray Disc™, ricevitore via cavo/satellitare, console di gioco o DVR) digitando il codice corrispondente alla marca della sorgente. Potrebbero esistere diversi codici per la sorgente. Potrebbe essere necessario ripetere l'operazione più volte per individuare il codice corretto.

Individuazione del codice della sorgente

1. Accendere la sorgente.
2. Individuare la marca della sorgente nell'opuscolo Universal Remote Device Codes (in dotazione).

Inserimento del codice della sorgente

1. Sul telecomando, premere e tenere premuto il pulsante della sorgente fino a quando tutti e sei i pulsanti sorgente non si illuminano, quindi rilasciare.

Ad esempio, per programmare il televisore, premere e mantenere premuto  fino a quando tutti e sei i pulsanti sorgente non si illuminano, quindi rilasciare.

Il pulsante della sorgente richiesta rimane illuminato.

2. Sul tastierino numerico, digitare il codice corrispondente alla marca della sorgente e premere + sul pulsante del volume.

Test del codice della sorgente

1. Provare alcune funzioni di base della sorgente. Seguire le istruzioni riportate sulla sorgente.
 - **TV:** premere i pulsanti dei canali. Premere . Viene visualizzato il menu delle impostazioni. Premere ◀ e ▶ per spostarsi.
 - **Ricevitore via cavo/satellitare:** premere . Viene visualizzata la guida programmi. Premere ◀ e ▶ per spostarsi.
 - **Lettore DVD o Blu-ray Disc™:** premere . Viene visualizzato il menu delle impostazioni. Premere ◀ e ▶ per spostarsi.
 - **Console giochi:** premere ◀ e ▶ per spostarsi nel menu.
 2. Secondo la risposta della sorgente alle funzioni di base:
 - **Il telecomando risponde correttamente:** premere  per uscire dalla programmazione e salvare le impostazioni.
 - **Il telecomando non risponde correttamente o non risponde affatto:**
 - **Se il pulsante della sorgente si accende:** premere + sul pulsante del volume per passare al codice successivo. Ripetere i punti 1 e 2 di "Test del codice della sorgente". Potrebbe essere necessario ripetere questa operazione 30 o più volte. Se tutti e sei i pulsanti lampeggiano tre volte, sono stati provati tutti i codici per la sorgente.
 - **Se il pulsante della sorgente non si accende:** il telecomando è uscito dalla modalità di programmazione. Ripetere i punti 1 e 2 di "Inserimento del codice della sorgente" e i punti 1 e 2 di "Test del codice della sorgente".
- Suggerimento:** Dopo essere usciti dalla modalità di programmazione, premere il pulsante sorgente appropriato per utilizzare la sorgente.

Nota: La sorgente potrebbe non essere compatibile con i telecomandi universali. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della sorgente.

Personalizzazione del pulsante di alimentazione

È possibile personalizzare il pulsante di alimentazione  del telecomando per accendere e spegnere contemporaneamente il sistema CineMate® 15, il televisore e il ricevitore via cavo/satellitare.

1. Programmare il telecomando per il controllo del televisore e del ricevitore via cavo/satellitare (vedere pagina 24).
2. Premere contemporaneamente **CBL-SAT** e **TV** e tenerli premuti per dieci secondi.

I due pulsanti lampeggiano tre volte.

Risincronizzazione del ricevitore via cavo/satellitare e della TV

Dopo aver personalizzato il pulsante di alimentazione, il ricevitore via cavo/satellitare e il televisore potrebbero perdere la sincronizzazione e non accendersi/spegnersi contemporaneamente. Effettuare i seguenti passaggi per risincronizzare il sistema.

1. Premere il pulsante della sorgente corrispondente al dispositivo non sincronizzato.
2. Premere **Source**  per accendere e spegnere la sorgente.
3. Premere .

I dispositivi si accendono e si spengono contemporaneamente.

Passaggio da una sorgente all'altra

Per passare da una sorgente a un'altra, è sufficiente premere il pulsante sorgente corrispondente del telecomando. Oltre a controllare la sorgente selezionata, il telecomando continua a controllare le funzioni di base dei diffusori (accensione/spegnimento, volume, disattivazione audio) del sistema CineMate® 15.

Nota: Prima di iniziare, accertarsi di aver programmato correttamente le sorgenti.

1. Premere il pulsante della sorgente che si desidera controllare.

Il pulsante della sorgente si accende.

2. Premere **Source** .

La sorgente si accende.

3. Premere **TV Input** per selezionare l'ingresso corretto del televisore.

Potrebbe essere necessario premere **TV Input** diverse volte per selezionare l'ingresso del televisore corretto per la sorgente.

Su alcuni televisori, **TV Input** visualizza un menu. Utilizzare il telecomando del sistema CineMate® 15/10 per scegliere l'ingresso corretto del televisore e chiudere questo menu.

Controllo del volume

Sul telecomando:

- Premere + per aumentare il volume.
- Premere - per diminuire il volume.
- Premere  per disattivare l'audio e riattivarlo.

Nota: Per verificare che gli altoparlanti interni del televisore siano disattivati, vedere pagina 15.


Pulsanti funzione

I pulsanti rosso, verde, giallo e blu del telecomando corrispondono ai pulsanti funzione con gli stessi colori del ricevitore via cavo/satellitare o alle funzioni del Televideo.

- Funzioni del ricevitore via cavo/satellitare: consultare il manuale di istruzioni del dispositivo specifico.
- Funzioni Televideo: i colori corrispondono agli elementi colorati (numeri di pagina, titoli o scorciatoie) di una schermata del Televideo.

Uso del telecomando del sistema CineMate® 10

Il telecomando del sistema CineMate® 10 permette di controllare il sistema. Puntarlo verso il lato anteriore del sistema e premere i pulsanti.

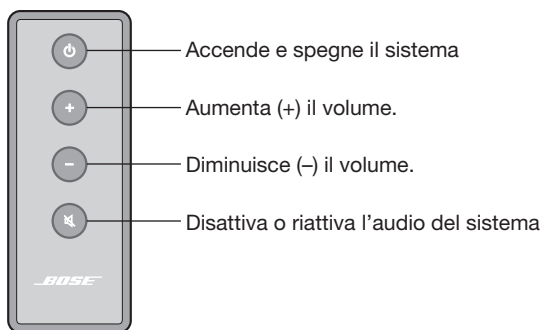

Telecomando universale opzionale del sistema CineMate® 15

È possibile acquistare separatamente il telecomando universale del sistema CineMate® 15. Esso consente di controllare il sistema CineMate® 10 e può essere programmato per il controllo del televisore e delle altre sorgenti, ad esempio il ricevitore via cavo/satellitare. Per maggiori informazioni, contattare Bose Corporation o il proprio rivenditore locale. Consultare l'elenco dei contatti accluso alla confezione.

Programmazione di un telecomando non Bose

È possibile programmare un telecomando non Bose, ad esempio quello del ricevitore via cavo/satellitare, per controllare il sistema. Consultare il manuale di istruzioni del telecomando non Bose o il sito web del produttore del ricevitore via cavo/satellitare per ottenere le istruzioni del caso.

Una volta programmato, il telecomando non Bose controlla le funzioni di base quali l'accensione/spengimento e il volume.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Assenza di alimentazione	• Scollegare il cavo di alimentazione del modulo dalla presa di corrente CA per un minuto. • Fissare il cavo di alimentazione del modulo. • Ricollegare saldamente il cavo di alimentazione CA del modulo alla presa di corrente CA. L'indicatore deve lampeggiare dieci volte. • Utilizzare il telecomando per accendere il sistema.
Non si sente alcun suono	• Verificare che l'audio del sistema CineMate® 15/10 non sia azzerato. • Aumentare il volume. • Assicurarsi che il modulo Acoustimass® sia collegato a una presa CA funzionante. • Assicurarsi che il cavo audio sia collegato al connettore del televisore contrassegnato dalla dicitura Audio Output o Audio OUT, e non Audio Input o Audio IN. • Verificare che tutte le connessioni siano corrette e ben salde sulla soundbar, sul televisore e sulle altre sorgenti collegate. Se si utilizza un cavo ottico, vedere pagina 14 per istruzioni importanti. • Verificare che sia stato selezionato l'ingresso TV corretto (vedere pagina 25). • Verificare che l'uscita audio del televisore sia attivata. Per informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del televisore. • Se la soundbar è collegata a un'uscita TV denominata VARIABLE (VAR), verificare che gli altoparlanti interni del televisore siano disattivati, che il volume del televisore sia impostato al 75% del massimo e che l'audio del televisore non sia disattivato. • È possibile che sia necessario ricorrere a collegamenti alternativi (vedere pagina 17). • Se si effettua il collegamento attraverso l'uscita cuffie del televisore, portare il volume del televisore al massimo. • Se sono stati collegati due dispositivi, verificare che non si stiano utilizzando un cavo ottico e un cavo coassiale. • Scollegare il cavo di alimentazione del modulo dalla presa di corrente CA per un minuto.
Il telecomando non funziona correttamente o non funziona affatto	• Verificare che la batteria sia stata installata correttamente o che non debba essere sostituita (vedere pagina 29). • Verificare che l'indicatore della soundbar lampeggi quando sul telecomando si preme il pulsante del volume o il pulsante . • Per il telecomando del sistema CineMate® 15: - Puntare il telecomando in direzione del dispositivo da controllare. - Verificare che il pulsante del telecomando relativo alla sorgente selezionata lampeggi quando si preme il pulsante del volume. • Scollegare il cavo di alimentazione del modulo dalla presa di corrente CA per un minuto.


Problema	Soluzione
Il suono è distorto	• Verificare che tutte le connessioni siano ben salde sulla soundbar, sul televisore e sulle altre sorgenti collegate. • Se la soundbar è collegata a un'uscita TV contrassegnata come VARIABLE (VAR), abbassare il volume del televisore. • Scollegare il cavo di alimentazione del modulo dalla presa di corrente CA per un minuto.
Il suono proviene dal televisore	• Disattivare gli altoparlanti interni del televisore (vedere pagina 15). • Ridurre al minimo il volume del televisore.
Il ricevitore via cavo/satellitare e il televisore non sono sincronizzati con il telecomando (solo CineMate® 15)	• Verificare di avere personalizzato correttamente il pulsante di alimentazione (vedere pagina 25). • Risincronizzare il ricevitore via cavo/satellitare e il televisore (vedere pagina 25).

Sostituzione delle pile del telecomando

Telecomando sistema CineMate® 15

Sostituire entrambe le pile quando il telecomando non funziona più o la sua portata si riduce. Utilizzare pile alcaline.


1. Aprire il coperchio del vano pile sul retro del telecomando facendo scorrere il coperchio.
2. Rimuovere entrambe le pile.
Smaltire le pile attenendosi alle normative locali.
3. Inserire due pile AA (IEC-LR6) da 1,5 V o equivalenti. Fare combaciare i simboli + e - sulle pile con i segni + e - all'interno del vano.
4. Richiudere il vano pile facendo scorrere il coperchio.

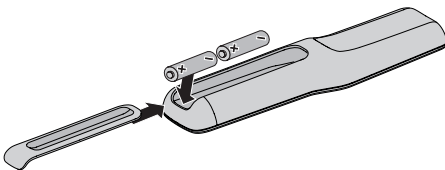


Telecomando sistema CineMate® 10

Sostituire le pile quando il telecomando non funziona più o si riduce la sua portata. Utilizzare una batteria al litio.


1. Con una moneta ruotare il coperchio della batteria leggermente in senso antiorario.

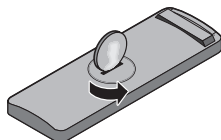

2. Togliere il coperchio e inserire la batteria nuova (CR2032 o DL2032) con il lato piatto rivolto verso l'alto e il simbolo (+) visibile.

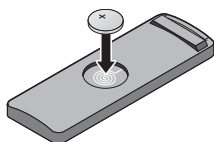

3. Reinserire il coperchio e ruotarlo in senso orario fino a quando non è fissato.

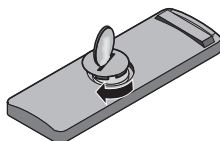

AVVERTENZA: Non ingerire la batteria; esiste il rischio di ustioni chimiche. Il telecomando fornito con questo prodotto contiene una batteria con celle a moneta/bottone. Se la batteria con celle a moneta/bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole due ore e provocare la morte. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, cessare di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dai bambini. Se si pensa che la batteria possa essere stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo, richiedere immediatamente assistenza medica. Se la batteria con celle a moneta/bottone viene maneggiata in modo scorretto, può causare incendi o ustioni chimiche. Non deve essere ricaricata, smontata, esposta a temperature superiori a 100° C o bruciata. Sostituire solo con una batteria al litio da 3 V CR2032 o DL2032 approvata dall'ente preposto (ad es. UL). Le batterie usate devono essere smaltite tempestivamente.

Pulizia

- Pulire la superficie del sistema CineMate® 15/10 dei diffusori con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare spray vicino al sistema CineMate® 15/10. Non utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- Evitare di versare liquidi nelle aperture.
- La griglia della soundbar non richiede cure particolari; se necessario, è possibile aspirarla utilizzando un aspiratore con un terminale a spazzola.

Assistenza tecnica

Per informazioni utili per la risoluzione dei problemi, rivolgersi al centro di assistenza tecnica Bose. Consultare l'elenco dei contatti accluso alla confezione.

Garanzia limitata

Il sistema CineMate® 15/10 è coperto da una garanzia limitata. I dettagli sulla garanzia limitata sono riportati sulla scheda di registrazione del prodotto inclusa nella confezione. Per istruzioni su come registrare la garanzia, consultare la scheda. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

Le informazioni sulla garanzia fornite con il prodotto non sono valide per l'Australia e la Nuova Zelanda. Per i dettagli della garanzia in Australia e Nuova Zelanda, consultare il nostro sito web all'indirizzo www.bose.com.au/warranty o www.bose.co.nz/warranty.

Dati tecnici

Potenza nominale

120-240 V~ 50/60 Hz 300 W



748896-0010

BOSE[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM748896 Rev. 00



CineMate® 15/10

home theater system



Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Käyttöohje • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Bruksanvisning

Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kezelési útmutatót, és őrizze meg a későbbiekre.



A háromszögbe rajzolt, nyílban végződő villámszimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a rendszer burkolatán belül veszélyes mértékű, szigetelés nélküli feszültség található, amely elég erős ahhoz, hogy áramütést okozzon.



Az egyenlő oldalú háromszögben látható felkiáltójel a kezelői útmutatóban található fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokra hívja fel a felhasználó figyelmét.



VIGYÁZAT:

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a rendszert óvja az esőtől és a nedvességtől.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékre ne csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A készülékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött tárgyat. A többi elektronikus rendszerhez hasonlóan ezen terméknel is vigyázzon arra, hogy annak egyetlen részébe se kerüljön folyadék. A termék folyadékkal történő érintkezése meghibásodáshoz vezethet, és tüzet is okozhat.
- Az új és használt elemeket gyermekek elől elzárva tartsa. Ne nyelje le az elemet! A lenyelt elem kémiai égést okozhat. A CineMate® 10 rendszerhez mellékelt távvezérlő egy gombalemet tartalmaz. A lenyelt gombaleme mindössze két óra alatt súlyos belső égést okozhat, és halálos sérüléshez vezethet. Ha az elemtartó rekesz nem zárható le biztonságosan, ne használja a terméket, és tartsa elzárva gyermekek elől. Ha úgy gondolja, hogy az elemet lenyelte, vagy az elem valamelyik testrészébe került, azonnal forduljon orvoshoz. A helytelenül kicserélt vagy rosszul kezelt gombaleme felrobbanhat, vagy tüzet, illetve kémiai égést okozhat. Az elemet ne próbálja meg feltölteni, ne szedje szét, ne hevítse 100 °C fölé, és ne próbálja meg elégetni. Csereként kizárólag hatóságilag jóváhagyott (pl. UL) CR2032 vagy DL2032 típusú 3 voltos lítiumelemet használjon. Az elhasznált elemet azonnal kezelje hulladékként.
- Csak AA (IEC LR06) alkáli elemet (vagy elemeket) használjon.
- A termékre és annak közelébe tilos gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.



VIGYÁZAT: Ne kísérelje meg a termék engedély nélküli módosítását. Az engedély nélküli módosítások kedvezőtlenül befolyásolhatják a biztonságot, a jogszabályi megfelelőséget és a rendszer teljesítményét, valamint a garancia érvénytelenítését vonhatják maguk után.



FIGYELMEZTETÉS: A termék kis méretű részeket is tartalmazhat, amelyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



FIGYELEM: A termék mágneses anyagot tartalmaz. Ha szeretné tudni, hogy a mágneses anyag befolyásolhatja-e az Ön beültetett orvosi eszközének működését, forduljon orvosához.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülékcsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.
- A termék csak zárt helyiségben használható. Nem a szabadban, lakóautón vagy hajón való használatra készült, és az ilyen használat szempontjából nem tesztelték.
- A rendszerhez mellékelt hangszóró- és összekötőkábelek fali beépítésre nincsenek jóváhagyva. Fali beépítés esetén tekintse meg a helyi építési előírásokat a megfelelő vezeték és kábel kiválasztásához.



A termék megfelel valamennyi vonatkozó EU irányelvek követelményeinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance

Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg őket.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze üzembe
8. Ne helyezze a terméket hőforrás, például fűtőtest, tűzhely vagy más hőtermelő berendezés (ideértve az erősítőket is) közelébe.
9. A tápegységet vagy a tápkábel úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csipődhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, ahol a tápkábel kilép a készülékből.
10. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
11. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
12. Bízson minden javítást megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a tápkábele, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

Megjegyzés: A berendezést az FCC törvények 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott üzembe helyezés esetén nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a tévéadást – amit a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni –, javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést csatlakoztassa egy másik áramkörhöz, mint amelyik a vevőkészülék áramellátását biztosítja.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy rádió-/tévészerezőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének. Az üzemeltetésnek az alábbi két feltételnek kell megfelelnie: (1) ez a termék nem okozhat káros interferenciát, (2) ennek a terméknek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Ez a „B” osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról.

A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

Jogszabályi megfelelés

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr(VI))	Polibrominált bifenil (PBB)	Polibrominált difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	O	O	O	O	O
Fémrészek	X	O	O	O	O	O
Műanyag részek	O	O	O	O	O	O
Hangszórók	X	O	O	O	O	O
Kábelek	X	O	O	O	O	O
O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész összes homogén anyaga az SJ/T 11363-2006 korlátozó előírásainál kisebb mértékben tartalmazza.						
X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga az SJ/T 11363-2006 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

Feljegyzendő és megőrzendő adatok:

A gyári számokat az Acoustimass® modul csatlakozópanelén és a hangsugárzó alján találja.
A típusszám a csatlakozópanelen van feltüntetve.

Modell gyári száma: _____

Hangsugárzó száma: _____

Típuszám: _____

A vásárlás dátuma: _____

A vásárlási bizonylatot érdemes a kezelési útmutató mellett tartani.

Gyártás napja: A gyári szám négy félkövér számjegye a gyártás napját jelöli. Az 1. számjegy a gyártás évét jelöli. Például az „5” 2005-öt vagy 2015-öt jelöl. A 2–4. számjegyek a hónapot és a napot jelölik. Például a „001” január 1-jét, míg a „365” december 31-ét jelöl.

Kínai importőr: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importőr: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ireland

Taiwani importőr: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Bevezetés

A CineMate® 15/10 házi házimozsi- és hangszórórendszer bemutatása	7
Rendszerjellemzők.....	7

A rendszer üzembe helyezése

1. lépés: A rendszer kicsomagolása	8
2. lépés: A rendszer elhelyezése	9
3. lépés: A gumitalpak felhelyezése az Acoustimass® modulra	9
4. lépés: A hangsugárzó csatlakoztatása az Acoustimass® modulhoz.....	10
5. lépés: Az audiokábel kiválasztása.....	11
6. lépés: Az audiokábel csatlakoztatása a tévékészülékhez	12
7. lépés: Az audiokábel és a hangsugárzó csatlakoztatása	13
Fontos tudnivalók az optikai kábel csatlakoztatásához	14
8. lépés: A rendszer csatlakoztatása az áramforráshoz.....	15
9. lépés: A tévé hangszóróinak kikapcsolása	15
A hangszórók kikapcsolásának ellenőrzése	15
10. lépés: A hang ellenőrzése	16
11. lépés: A mélyhangok szintjének beállítása.....	16

Alternatív csatlakoztatási mód használata

Alternatív csatlakoztatási módok	17
A rendszer csatlakoztatása a műholdvevő/kábeldekóder audiokimeneti csatlakozójához	17
A rendszer csatlakoztatása a tévé fejhallgató-kimeneti csatlakozójához.....	18
A rendszer csatlakoztatása két készülékhez	19

A rendszer használata

A rendszer bekapcsolása.....	21
Az automatikus alvás funkció használata	21
Az automatikus alvás funkció letiltása	21
Az automatikus alvás funkció újbóli engedélyezése.....	21
Rendszerinformációk leolvasása	22
A távvezérlő gombjai	23
A CineMate® 15 rendszer univerzális távvezérlőjének beprogramozása	24
A főkapcsoló gomb testre szabása	25
A műholdvevő/kábeldekóder és a tévé újraszinkronizálása.....	25
Váltás a források között.....	25

Tartalom

A hangerő szabályozása	26
Funkciógombok	26
A CineMate® 10 rendszer távvezérlőjének használata	27
A CineMate® 15 rendszer opcionális univerzális távvezérlője.....	27
Nem a Bose által gyártott távvezérlő használata	27

Ápolás és karbantartás

Hibaelhárítás	28
Elemcsere a távvezérlőben.....	29
A CineMate® 15 rendszer távvezérlője	29
A CineMate® 10 rendszer távvezérlője.....	30
Tisztítás	31
Ügyfélszolgálat	31
Korlátozott garancia	31
Műszaki adatok	31

A CineMate® 15/10 házi házimozsi- és hangszórórendszer bemutatása

A CineMate® 15/10 rendszer kétféle konfigurációban kapható:

- A CineMate® 15 rendszer fényes külsővel, fémrácscsal és programozható univerzális távvezérlővel rendelkezik.
- A CineMate® 10 rendszer matt külsővel, szövetből készült rácscsal és egy távvezérlővel rendelkezik.


Rendszerjellemzők

- Karcsú, elegáns hangsugárzó.
- A háttérben megbúvó Acoustimass® modul bűgó mélyhangokat produkál.
- Az egyszerűen beállítható rendszert gyorsan, egyetlen audiókábelrel a tévéhez csatlakoztathatja.
- A programozható, univerzális távvezérlővel mindössze egyetlen gombnyomással be- és kikapcsolhatja a tévét, a kábeldekódert, a műholdvevőt és a rendszert (CineMate® 15 rendszer).
- A Videostage® és a TrueSpace® technológiák révén az egyetlen hangsugárzó az öt hangszóróval rendelkező rendszerekkel azonos házimozsiélményt biztosít.


A rendszer üzembe helyezése

1. lépés: A rendszer kicsomagolása

Óvatosan csomagolja ki a dobozt, és ellenőrizze a következő alkatrészek meglétét.

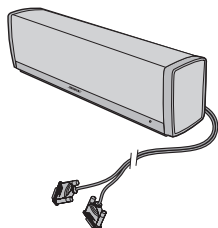


Hangsugárzó
(hangszórókábel mellékelve)

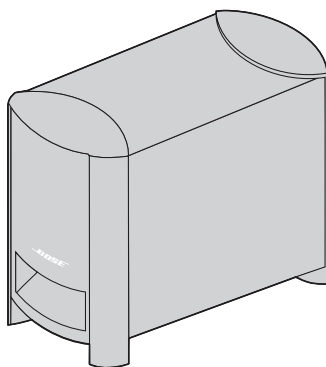

Acoustimass® modul



Gumi alátét

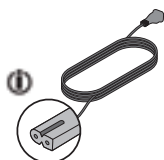


Tápkábel



Optikai kábel



Koaxális kábel
(Csak Európában)

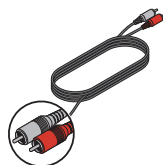

Analóg kábel



A CineMate® 15 rendszer univerzális
távvezérlője



VAGY



A CineMate® 10 rendszer
távvezérlője

❗ A termékhez a régióknak megfelelő hálózati csatlakozósinór(ok) van(nak) mellékelve.

Megjegyzés: Ha a rendszer bármelyik részén sérülést tapasztal, ne használja a rendszert. Forduljon a Bose® hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához. Nézze meg a dobozban található elérhetőségi listát.


Őrizze meg a dobozt és a csomagolóanyagokat a rendszer későbbi szállítása vagy tárolása céljából.

2. lépés: A rendszer elhelyezése

A legjobb hangzás érdekében kövesse az alábbi irányelveket:

Irányelvek az elhelyezéshez


Berendezések	Elhelyezési utasítások
Acoustimass® modul	• Állítsa a modult a lábaira annál a falnál, amely mellett a tévé található, vagy bármely egyéb falnál a szoba első harmadában. • A modult egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni. • A modult a hangsugárzótól legfeljebb három méterre kell elhelyezni.
Hangsugárzó	• A hangsugárzót a tévé elé helyezze. • Ne helyezze szekrény belsejébe.

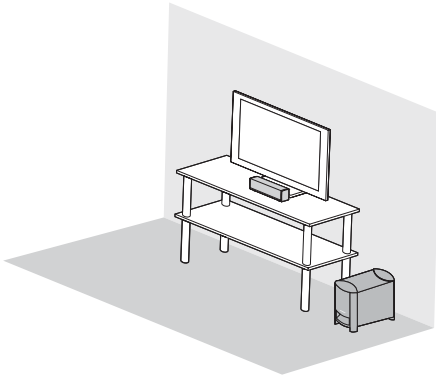

3. lépés: A gumitalpak felhelyezése az Acoustimass® modulra

A padló megóvása érdekében helyezze a gumi alátéteket az Acoustimass® modulra.

1. Fordítsa fejjel lefelé a modult.
2. Illessze a gumitalpakat az modul aljára.

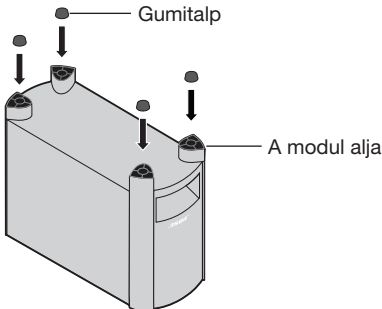

3. Helyezze a modult a talpakra.


A rendszer üzembe helyezése

4. lépés: A hangsugárzó csatlakoztatása az Acoustimass® modulhoz

A hangsugárzó hangszórókábele két dugasszal rendelkezik.

1. A két dugaszt fogja meg úgy, hogy a Bose embléma felfelé nézzen.
2. A bal oldali dugaszt illessze a modul  jelölésű csatlakozójába.
3. A jobb oldali dugaszt helyezze a modul  **SPEAKERS**  jelölésű csatlakozójába.

FIGYELEM: Ha a dugaszt nem a megfelelő irányban dugja be, a kábel végei és az Acoustimass® modul megsérülhet.

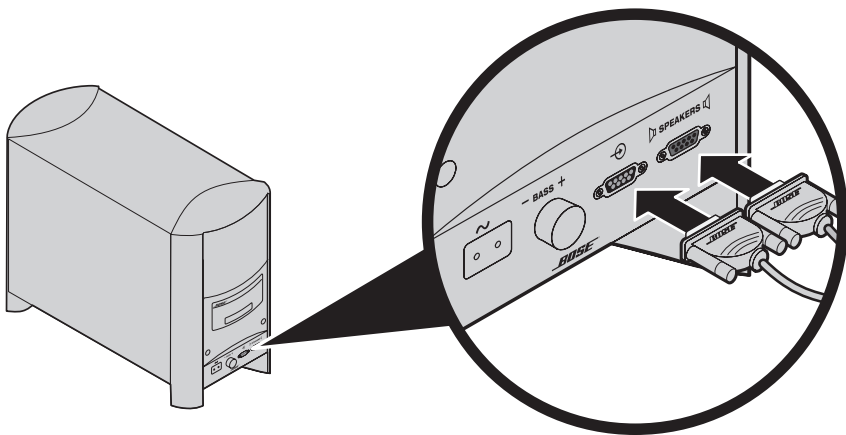


5. lépés: Az audiokábel kiválasztása

A rendszerhez több audiokábel is tartozhat. Csak **egy** audiokábelt használjon.

Megjegyzés: Az audiokábelt a **TV Audio OUT** csatlakozópanelhez kell csatlakoztatni.

1. A tévé hátoldalán keresse meg a **TV Audio OUT** csatlakozópanelt.

Csak **egy** audiokábelt válasszon.

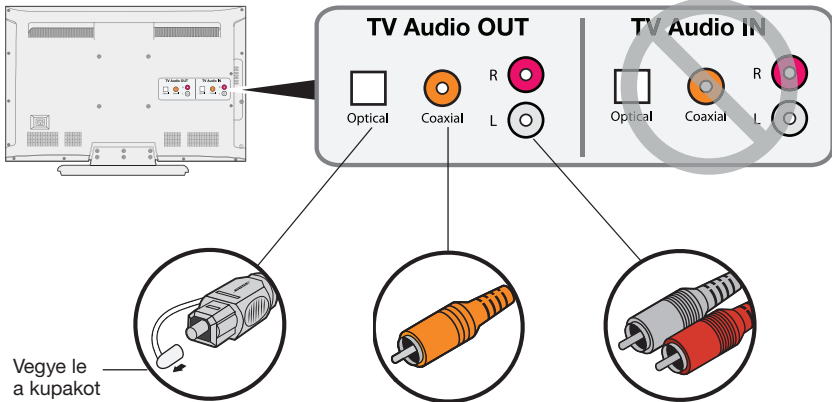

Optikai (digitális audió)

Az optimális hangteljesítmény érdekében ezt a csatlakoztatást használja.

Koaxális (digitális audió)

Ha nem áll rendelkezésre optikai kimenet, ezt a csatlakoztatást használja.

Analóg (sztereoaudió)

Ha nem áll rendelkezésre optikai vagy koaxális kimenet, ezt a csatlakoztatást használja.

2. Válassza ki a megfelelő audiokábelt.

Megjegyzés: Ha a tévé nem rendelkezik audiokimenettel, használja valamely másik eszköz (például a műholdvevő vagy a kábeldekóder) audiokimeneteit. Lásd: „Alternatív csatlakoztatási módok”, 17. oldal.


A rendszer üzembe helyezése

6. lépés: Az audiokábel csatlakoztatása a tévékészülékhez

Az audiokábel egyik végét dugja be a megfelelő **TV Audio OUT** audiokimeneti csatlakozóba.


FIGYELEM: Ha optikai kábelt használ, távolítsa el a kupakot a kábel mindkét végéről. Tartsa a dugaszt a **TV Audio OUT** csatlakozónak megfelelő helyes irányban. Lehet, hogy az Ön CineMate® 15/10 rendszeréhez a dugaszt máshogy kell elforgatni.

Csak egy audiokábelt használjon

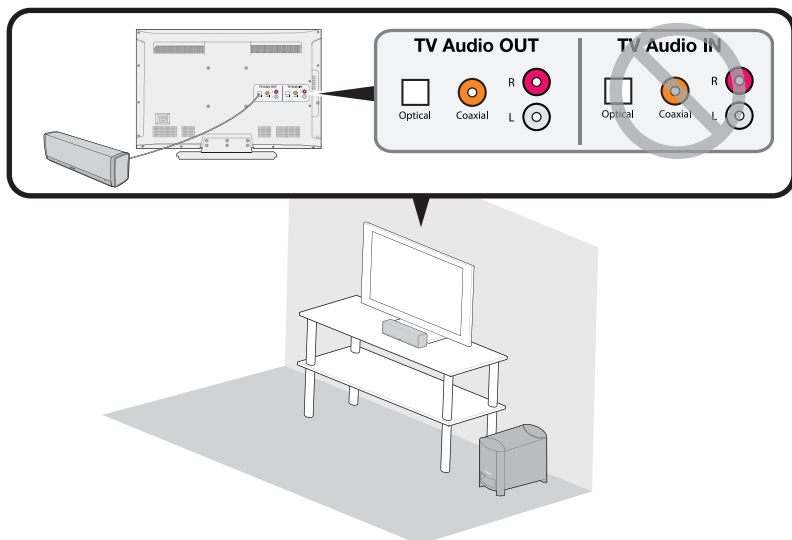

7. lépés: Az audiokábel és a hangsugárzó csatlakoztatása

Az audiokábel másik végét csatlakoztassa a hangforrás megfelelő csatlakozójához.

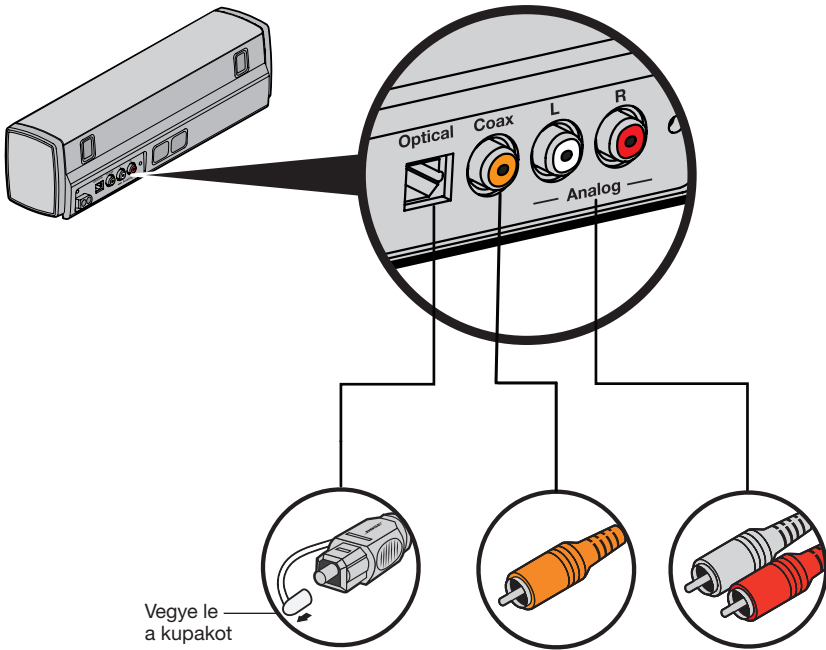


FIGYELEM: Ha optikai kábelt használ, az alábbi oldalon fontos információkat talál: 14. oldal.

A rendszer üzembe helyezése


Fontos tudnivalók az optikai kábel csatlakoztatásához

1. Vegye le a védőkupakot a kábel mindkét végéről.

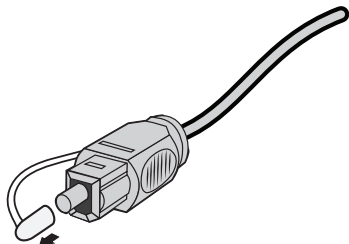


2. Tartsa az optikai kábel dugaszát úgy, hogy a Bose embléma lefelé nézzon.
3. Illessze a dugaszt a hangszugárzó **Optical** jelölésű csatlakozójához, és óvatosan dugja be.

Megjegyzés: A csatlakozóaljzatot egy csuklós ajtó védi, amely a dugasz behelyezésekor befelé nyílik, és szabaddá teszi az utat a csatlakoztatáshoz.

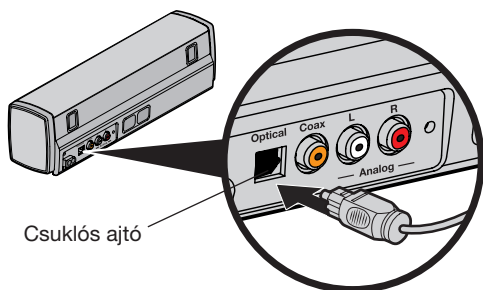


FIGYELEM: A dugó rossz irányban való behelyezése a dugó és az aljzat károsodását okozhatja.

4. Határozottan nyomja a dugaszt az aljzatba, amíg egy kattánást nem hall.

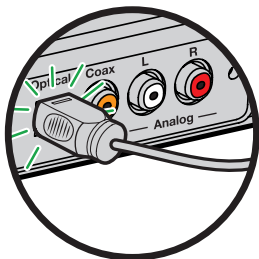

8. lépés: A rendszer csatlakoztatása az áramforráshoz

1. A tápkábelt csatlakoztassa az Acoustimass® modul ~ jelölésű csatlakozójához.

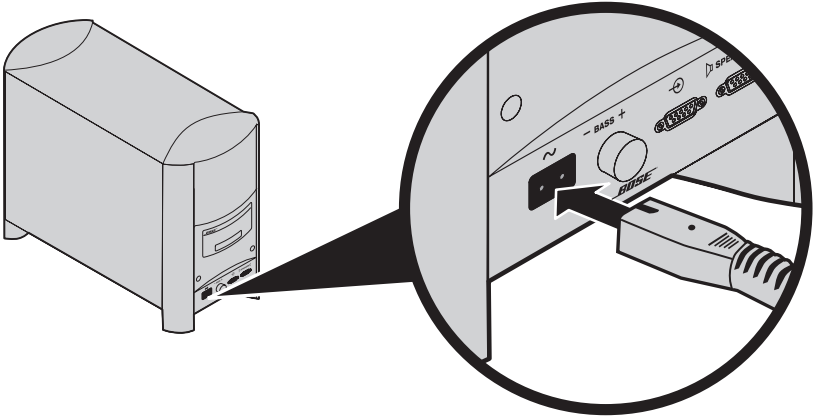

2. A hálózati csatlakozózsínor másik végét dugja be egy hálózati tápaljzatba.

9. lépés: A tévé hangszóróinak kikapcsolása

Ahhoz, hogy teljes mértékben élvezhesse a tévé hangját a CineMate® 15/10 rendszeren keresztül, kapcsolja ki a tévékészülék hangszóróit.

További tudnivalókat a tévé használati útmutatójában talál.

A hangszórók kikapcsolásának ellenőrzése


1. A CineMate® 15/10 rendszer távvezérlőjén nyomja meg a  gombot.
2. Győződjön meg róla, hogy nem hallható hang a tévékészülékből.

A rendszer üzembe helyezése

10. lépés: A hang ellenőrzése

1. Kapcsolja be a tévét.
2. Nyomja meg a távvezérlő  gombját.

Ellenőrizze, hogy az állapotjelző folyamatos fehér fénnel világít-e.

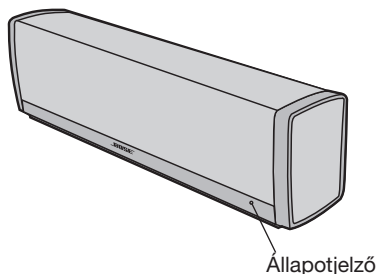


3. Ellenőrizze, hogy hallható-e hang a hangsugárzóból.

Megjegyzés: A tévé hangszóróinak kikapcsolt állapotát az alábbiak szerint ellenőrizheti: 15. oldal. Ha nem hallható hang a CineMate® 15/10 rendszerből, lásd: „Hibaelhárítás”, 28. oldal.

11. lépés: A mélyhangok szintjének beállítása

Az Acoustimass® modulon található mélyhangszabályzó gomb segítségével módosíthatja a rendszer mélyhangkimenetének szintjét. A mélyhangszint növeléséhez jobbra, a csökkentéséhez pedig balra forgassa a mélyhangszabályzót.

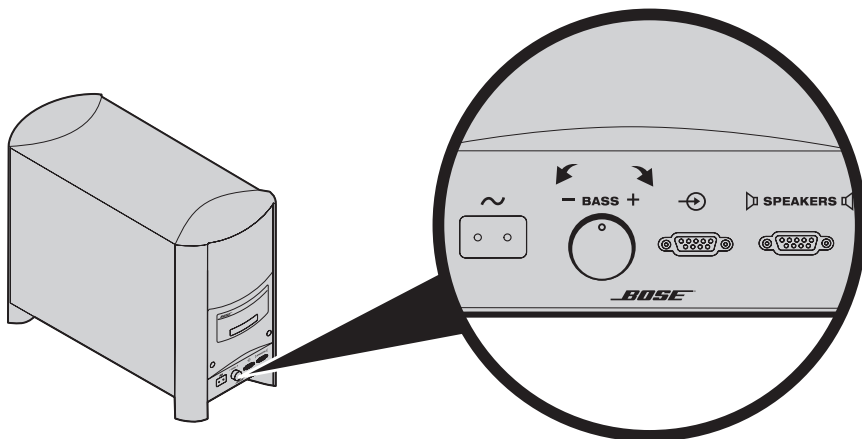

Alternatív csatlakoztatási módok

Előfordulhat, hogy alternatív csatlakoztatási módot kell használnia:


- **Ha a tévé nem rendelkezik audiokimeneti csatlakozókkal, vagy a tévékészületről nem jut el a hang a CineMate® 15/10 rendszerre:**
Lásd: „A rendszer csatlakoztatása a műholdvevő/kábeldekóder audiokimeneti csatlakozójához” vagy „A rendszer csatlakoztatása a tévé fejhallgató-kimeneti csatlakozójához”, 18. oldal.
- **Ha a tévéhez csatlakoztatott DVD-lejátszó nem ad ki hangot:**
Lásd: „A rendszer csatlakoztatása két készülékhez”, 19. oldal.

A rendszer csatlakoztatása a műholdvevő/kábeldekóder audiokimeneti csatlakozójához

A CineMate® 15/10 rendszerhez műholdvevő/kábeldekóder is csatlakoztatható. Csak **egy** audiókábelt használjon.

FIGYELEM: Ha optikai kábelt használ, az alábbi részben fontos információkat talál: 14. oldal.

1. A műholdvevő/kábeldekóder hátoldalán keresse meg az **Audio OUT** csatlakozópantelt.

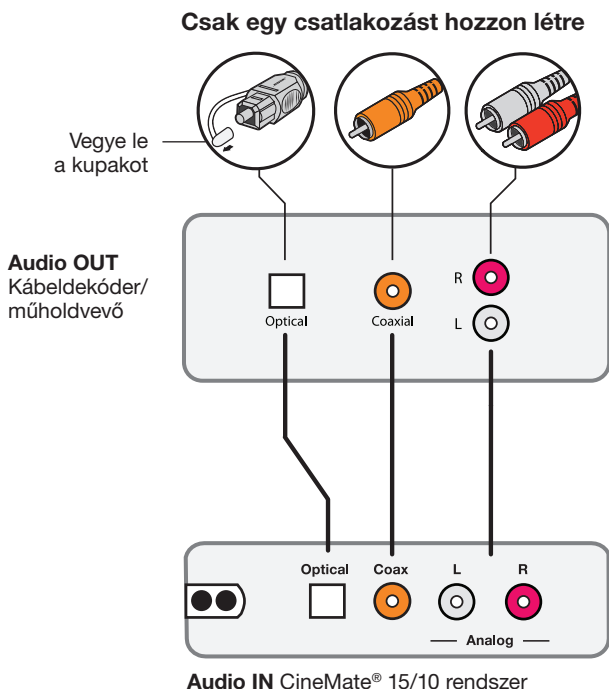


2. Válassza ki a megfelelő audiókábelt.
3. A műholdvevő/kábeldekóder **Audio Out** csatlakozópontjához csatlakozó audiókábelt csatlakoztassa a hangsugárzóhoz.

Alternatív csatlakoztatási mód használata

A rendszer csatlakoztatása a tévé fejhallgató-kimeneti csatlakozójához

Ha a tévékészülék csak fejhallgató-csatlakozóval rendelkezik, akkor a tévét az egyik végén kettős RCA, a másik végén pedig 3,5 mm-es dugasszal rendelkező sztereokábel (nincs mellékelve) csatlakoztathatja a CineMate® 15/10 rendszerhez.

1. Dugja a sztereodugaszt a tévé fejhallgatóaljzatába.
2. A fehér dugaszt helyezze a hangsugárzó **L** jelölésű csatlakozójába.
3. A piros dugaszt helyezze a hangsugárzó **R** jelölésű csatlakozójába.
4. Kapcsolja be a tévé hangszóróit. További tudnivalókat a tévé használati útmutatójában talál.
5. A rendszer optimális hangerejét úgy állíthatja be, hogy a tévé hangerejét a maximális hangerő 75%-ára állítja. Ezután a távvezérlővel állítsa be a rendszer hangerejét.

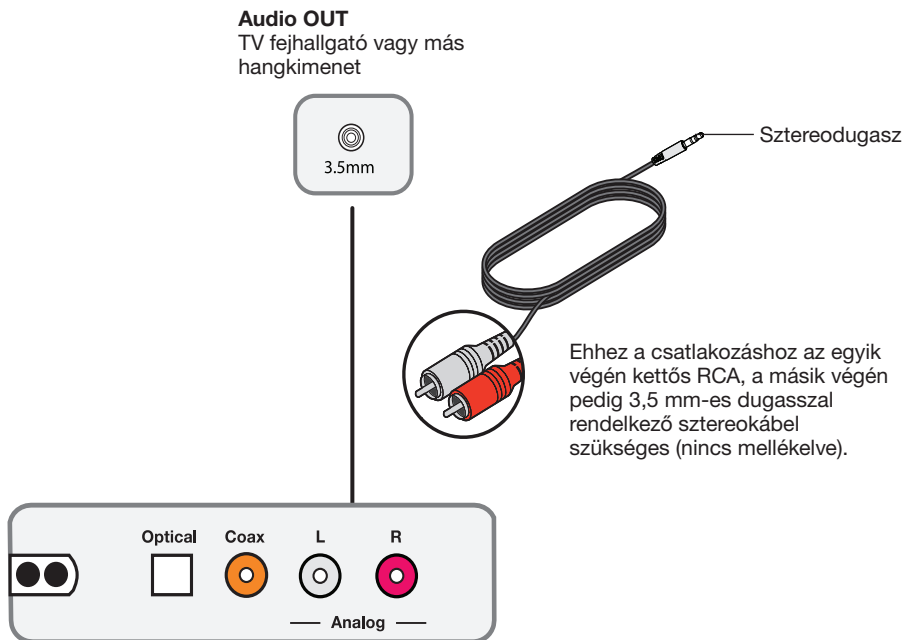

Audio IN CineMate® 15/10 rendszer

A rendszer csatlakoztatása két készülékhez

Ha a tévékészülékhez DVD-lejátszó, játékkonzol vagy más hasonló készülék csatlakozik, és az adott készülék hangja nem hallható a CineMate® 15/10 rendszerből, akkor az érintett készüléket esetleg külön kell csatlakoztatnia a rendszerhez. Egyszerre legfeljebb két készüléket csatlakoztathat (a tévével együtt).

Megjegyzés: Amikor a CineMate® 15/10 rendszerhez két készülék csatlakozik, kapcsolja ki azt, amelyiket éppen nem használja. Ez az alternatív csatlakoztatási módszer nem működik olyankor, amikor az egyik készüléket mindig bekapcsolva kell hagyni.

FIGYELEM: Ha optikai kábelt használ, az alábbi részben fontos információkat talál: 14. oldal.

1. A készülékek hátoldalán keresse meg az **Audio OUT** audiókimeneti csatlakozópanelet.
2. Az A vagy a B opciónak megfelelően a két készülékhez válasszon külön audiókábelt (lásd: 20. oldal).


Megjegyzés: Az A vagy a B opciót kell választania. A koaxális kábel és az optikai kábel nem használható egyszerre.

3. Az egyes készülékekhez kiválasztott audiókábeleket külön-külön csatlakoztassa az adott készülék **Audio Out** jelölésű audiókimeneti csatlakozópaneljéhez, valamint a hangsugárzóhoz.

A opció

Ezen az ábrán két készülék csatlakozik a rendszerhez egy optikai és egy analóg kábel segítségével.

Csak egy audiókábelt használjon minden készülékhez.

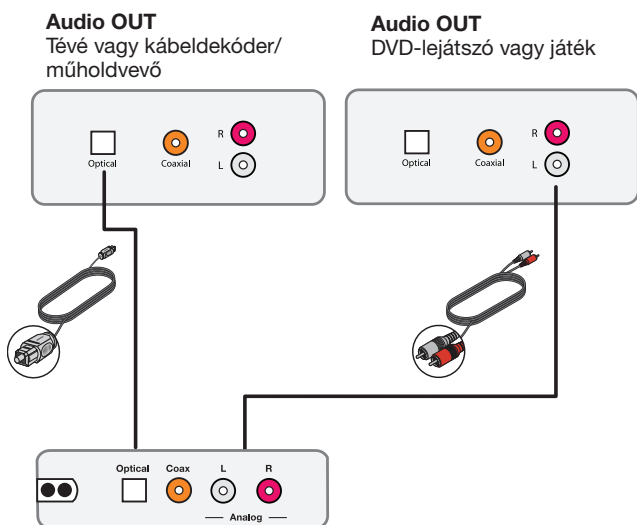

Audio IN CineMate® házimozirendszer

Alternatív csatlakoztatási mód használata

B opció

Ezen az ábrán két készülék csatlakozik a rendszerhez egy koaxális és egy analóg kábel segítségével.


Csak egy audiókábelt használjon minden készülékhez.

Audio OUT

Tévé vagy kábeldekóder/
műholdvevő

Audio OUT

DVD-lejátszó vagy játék

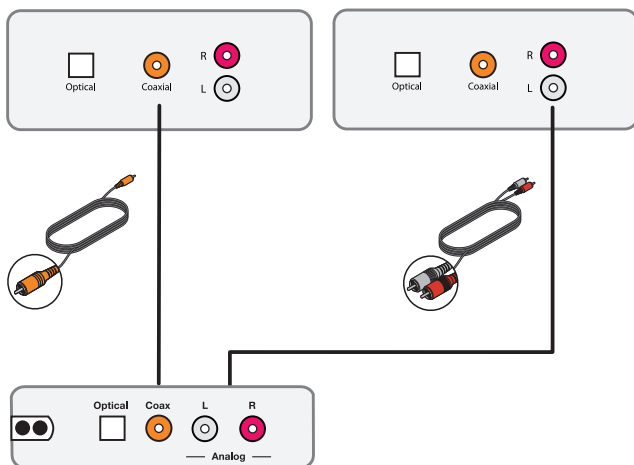

Audio IN CineMate® házimozirendszer

A rendszer bekapcsolása

Nyomja meg a távvezérlő  gombját.

A rendszer egy órányi tétlenség után kikapcsol. Lásd: „Az automatikus alvás funkció használata”

Az automatikus alvás funkció használata

Amikor a CineMate® 15/10 rendszer be van kapcsolva, de nem játszik le zenét, egy óra elteltével a rendszer kikapcsol.

Az automatikus alvás funkció letiltása

1. Nyomja meg a távvezérlő  gombját 6-10 másodpercig.
A rendszer hangjelzést bocsát ki.
2. Engedje fel a  gombot.

Az automatikus alvás funkció újbóli engedélyezése


1. Nyomja meg a távvezérlő  gombját 6-10 másodpercig.
A rendszer hangjelzést bocsát ki.
2. Engedje fel a  gombot.

A rendszer használata

Rendszerinformációk leolvasása


A hangsugárzó előlapján lévő állapotjelző a rendszer működéséről ad tájékoztatást.

Állapotjelző működése	Rendszerállapot
Nem világít	Kikapcsolva
Bekapcsolva	Bekapcsolva
Folyamatosan villog	Elnémítás
Egyszer villog	A távvezérlőről parancs érkezett
Kétszer villog	A rendszer hangereje elérte a maximális vagy a minimális szintet
Háromszor villog	Az automatikus alvás funkció letiltva/engedélyezve (lásd: 21. oldal).
10-szer villog, majd nem világít	A rendszer áramforráshoz csatlakozik

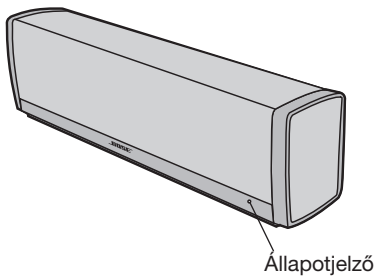

A távvezérlő gombjai

A távvezérlővel vezérelheti a rendszerhez csatlakoztatott forrásokat, állíthatja a rendszer hangerejét, csatornát válthat, használhatja a lejátszási funkciókat, engedélyezheti a kábeltévé/műholdvevő egység funkcióit és navigálhat a Rendszer menüben.

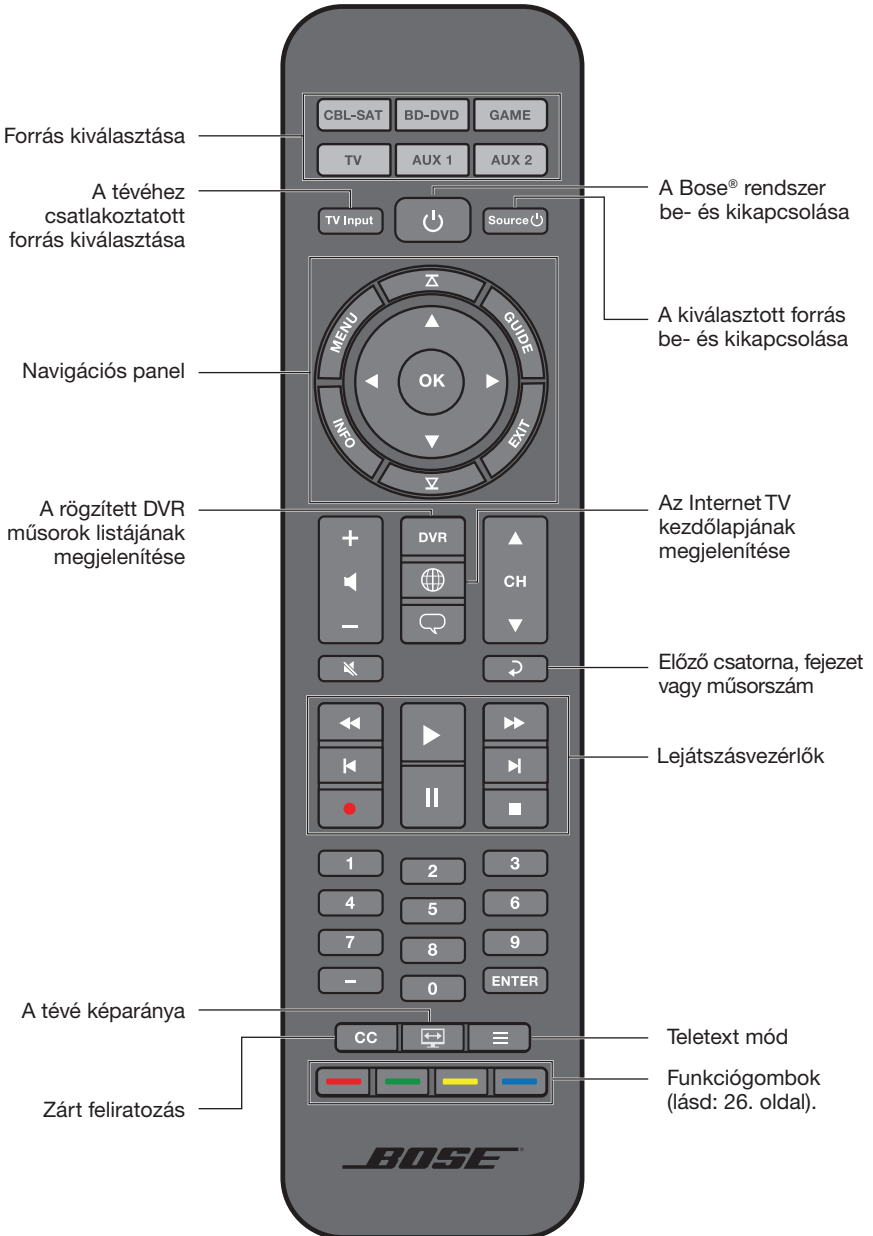

A CineMate® 15 rendszer univerzális távvezérlőjének beprogramozása

A forrás márkájának megfelelő kód bevitelével beprogramozhatja az univerzális távvezérlőt a forrás vezérlésére. A forrás lehet például tévé, DVD-/Blu-ray Disc™-lejátszó, kábeltévé/műholdvevő egység, játékkonzol vagy DVR. A forráshoz több kód is tartozhat. Lehet, hogy többször kell végrehajtania ezeket a műveleteket, amíg meg nem találja a megfelelő kódot.

Keresse meg a forrás kódját

1. Kapcsolja be a forrást.
2. Keresse ki a forrás márkájának megfelelő kódot a mellékelt Univerzális távvezérlő kódjai című könyvben.

Írja be a forrás kódját

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő forrás gombját a távvezérlőn, amíg mind a hat forrás gomb fel nem villan, majd engedje fel a gombot.
A tévé programozásához például tartsa lenyomva a  gombot, majd, amikor már mind a hat forrásgomb világít, engedje fel.
A megfelelő forrásgomb folyamatosan világít.
2. Írja be a márkának megfelelő kódot a számbillentyűzeten, majd nyomja meg a hangerőszabályzó gomb + jelzésű részét.

Próbálja ki a forráskódot

1. Tesztelje a forrás alapfunkcióinak működését. Kövesse a forrásra vonatkozó utasításokat:
 - **TV:** nyomja meg a csatornaváltó gombokat. Nyomja meg a  gombot. Megjelenik a beállítási menü. A ◀ és ▶ gombok segítségével navigáljon a képernyőn.
 - **Műholdvevő/kábeldekódér:** nyomja meg a  gombot. Megjelenik a programozási útmutató. A ◀ és ▶ gombok segítségével navigáljon a képernyőn.
 - **DVD vagy Blu-ray Disc™ lejátszó:** nyomja meg a  gombot. Megjelenik a beállítási menü. A ◀ és ▶ gombok segítségével navigáljon a képernyőn.
 - **Játékkonzol:** a ◀ és ▶ gombok megnyomásával navigáljon a képernyőn.
2. A forrás alapfunkciókra adott reakciójától függően tegye az alábbiakat:
 - **A távvezérlő helyesen reagál:** nyomja meg az  gombot a programozási módból való kilépéshez, és a beállítások mentéséhez.
 - **A távvezérlő nem reagál, vagy helytelenül reagál:**
 - **Ha a forrásgomb világít:** nyomja le a hangerőszabályzó + gombját a következő kódra lépéshez. Ismételje meg a „Próbálja ki a forráskódot” részben leírt 1. és 2. lépést. Lehet, hogy 30-szor vagy többször is meg kell ismételnie ezeket a műveleteket. Ha mind a hat gomb háromszor felvillan, akkor a forrás összes kódját végigpróbálta.

- **Ha a forrásgomb nem világít:** a távvezérlő kilépett a programozási módból. Ismételje meg az „Írja be a forráskódot” rész 1. és 2. lépéseit, valamint a „Próbálja ki a forráskódot” részben leírt 1. és 2. lépést.

Tipp: Miután kilépett a programozási módból, a megfelelő forrás használatához nyomja meg a hozzá tartozó gombot.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a forrás nem kompatibilis az univerzális távvezérlőkkel. További információkért tekintse meg a forrás felhasználói útmutatóját.

A főkapcsoló gomb testre szabása

Lehetősége van a távirányító  (főkapcsoló) gombjának testre szabására úgy, hogy azzal egyszerre be-/kikapcsolhassa a CineMate® 15 rendszert, a tévét, a kábeldekóder és a műholdvevőt.

1. Állítsa be a távvezérlőt a tévé és a kábeldekóder/műholdvevő vezérlésére (lásd: 24. oldal).
2. Nyomja le egyszerre a **CBL-SAT** és a **TV** gombot, és tartsa őket lenyomva 10 másodpercig.

Mindkét gomb háromszor felvillan.

A műholdvevő/kábeldekóder és a tévé újrászinkronizálása

Miután elvégezte a főkapcsoló gomb testre szabását, előfordulhat, hogy a műholdvevő/kábeldekóder és a tévé nem fog szinkronizáltan működni, és nem fog egyszerre be-/kikapcsolni. A rendszer újrászinkronizálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg annak a készüléknek a forrás gombját, amely nincs szinkronizálva.
2. A forrás be-/kikapcsolásához nyomja meg a **Source**  gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.
A készülékek egyszerre fognak be-/kikapcsolni.

Váltás a források között

Az egyik forrásról a másikra válthat úgy, hogy a távvezérlőn megnyomja a megfelelő forrás gombját. A kiválasztott forrás mellett a távvezérlővel mindig vezérelheti a CineMate® 15 rendszer hangszóróinak alapfunkcióit (be- és kikapcsolás, hangerő, némítás).

Megjegyzés: Mielőtt hozzákezdene a művelethez, győződjön meg róla, hogy a források helyesen vannak beprogramozva.

1. Nyomja meg a vezérelni kívánt forrásnak megfelelő forrás gombot.
A forrásnak megfelelő gomb felvillan.
2. Nyomja meg a **Source**  gombot.
A forrás bekapcsol.

A rendszer használata

3. Nyomja meg a **TV Input** gombot a tévé megfelelő bemenetének kiválasztásához.

Előfordulhat, hogy a **TV Input** gombot többször is meg kell nyomni a kívánt forrás kiválasztásához.

Egyes tévékészülékeken a **TV Input** gomb megnyomására egy menü jelenik meg. A CineMate® 15/10 rendszer távvezérlőjével válassza ki a megfelelő tévébemenetet, és zárja be a menüt.

A hangerő szabályozása

A távvezérlőn:

- A hangosításhoz nyomja meg a **+** gombot.
- A halkításhoz nyomja meg a **-** gombot.
- A némításhoz, illetve a hang visszakapcsolásához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: A tévé hangszóróinak kikapcsolt állapotát az alábbiak szerint ellenőrizheti: 15. oldal.


Funkciógombok

A távvezérlő piros, zöld, sárga és kék gombjai a kábeltévé/műholdvevő egység színes funkciógombjainak vagy a teletext funkcióknak felelnek meg.

- Kábeltévé/műholdvevő egység funkciógombjai: lásd a kábeltévé/műholdvevő egység kezelési útmutatóját.
- Teletext funkciók: a gombok a teletext képernyőn látható színes oldalszámoknak, főcímeknek vagy hivatkozásoknak felelnek meg.

A CineMate® 10 rendszer távvezérlőjének használata

A CineMate® 10 rendszer távvezérlőjével a rendszert vezérelheti. Irányítsa a távvezérlőt a rendszer előlapja felé, és nyomja meg a megfelelő gombokat.

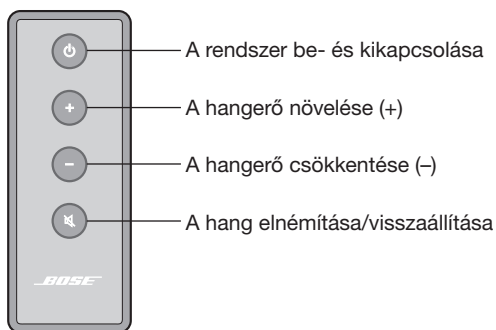

A CineMate® 15 rendszer opcionális univerzális távvezérlője

A Bose-tól megvásárolhatja a CineMate® 15 rendszer külön beszerezhető univerzális távvezérlőjét. A távvezérlővel vezérelheti a CineMate® 10 rendszert, és beprogramozhatja úgy, hogy a tévé mellett más forrásokat is vezéreljen (például a műholdvevőt/kábeldekódot). További tájékoztatásért forduljon a Bose Corporation céghez vagy a helyi forgalmazóhoz. Nézze meg a dobozban található elérhetőségi listát.

Nem a Bose által gyártott távvezérlő használata

Lehetőség van arra, hogy egy nem a Bose által gyártott távvezérlőt (például a kábeltévé/műholdvevő egység távvezérlőjét) is beprogramozza a rendszer vezérlésére. Ennek részletes ismertetését lásd a nem a Bose által gyártott távvezérlőhöz tartozó kezelési útmutatóban vagy a kábeltévé/műholdvevő egység weboldalán.

A programozás után a nem a Bose által gyártott távvezérlő az alapfunkciókra, például be- és kikapcsolásra valamint a hangerő szabályozására használható.

Hibaelhárítás

Probléma	Teendő
Nincs áram	• Húzza ki a modul tápkábelét egy percre az elektromos hálózati aljzatból. • Ellenőrizze a modul tápkábelét. • Dugja be újra a modul tápkábelét az elektromos hálózati aljzatba. A jelzőfény 10-szer felvillan. • A rendszer bekapcsolásához használja a távvezérlőt.
Nincs hang	• Ellenőrizze, nincs-e elnémítva a CineMate® 15/10 rendszer. • Növelje a hangerőt. • Ellenőrizze, hogy az Acoustimass® modul működő elektromos hálózati aljzathoz csatlakozik-e. • Ellenőrizze, hogy a hangkábel a TV-készülék Audio Output vagy Audio OUT hangkimenetéhez, és nem az Audio Input vagy Audio IN hangbemenetekhez csatlakoztatta. • Ellenőrizze, hogy a hangsugárzó, a tévé és az egyéb csatlakoztatott készülékek összes kábelcsatlakozása megfelelő és szilárd-e. Ha optikai kábelt használ, az alábbi részben fontos információkat talál: 14. oldal. • Ellenőrizze, hogy a megfelelő tévébemenet van-e kiválasztva (lásd: 25. oldal). • Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a tévé audiokimenete. További tudnivalókat a tévé használati útmutatójában talál. • Ha a hangsugárzó a tévé VARIABLE (VAR) jelölésű kimenetéhez van csatlakoztatva, a tévé hangszóróit kapcsolja ki, a tévé hangerejét állítsa a maximális szint 75%-ára, és némítsa el a tévét. • Előfordulhat, hogy alternatív csatlakoztatási módszert kell használnia (lásd: 17. oldal). • Ha a tévé fejhallgató-csatlakozóján keresztül csatlakozik, a tévé hangerejét állítsa a maximális szintre. • Ha két készüléket csatlakoztat, ne használjon optikai és koaxális kábelt. • Húzza ki a modul tápkábelét egy percre az elektromos hálózati aljzatból.
A távvezérlő nem működik, vagy akadozik a működése	• Ellenőrizze, hogy az elem jól van-e behelyezve, és nem kell-e kicserélni (lásd: 29. oldal). • Ellenőrizze, hogy felvillan-e a hangsugárzó jelzőfénye, amikor megnyomja a távvezérlő hangerőszabályzó vagy  gombját. • A CineMate® 15/10 rendszer távvezérlőjén: - A távvezérlőt irányítsa a vezérelni kívánt készülék felé. - Ellenőrizze, felvillan-e a kiválasztott forrás gombja a távvezérlőn, amikor megnyomja a hangerőgombot. • Húzza ki a modul tápkábelét egy percre az elektromos hálózati aljzatból.


Probléma	Teendő
A hang torz	• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzó, a tévé és az egyéb csatlakoztatott készülékek összes kábelcsatlakozása megfelelő-e. • Ha a hangsugárzó a VARIABLE (VAR) jelölésű tévékimenethez csatlakozik, akkor csökkentse a tévé hangerejét. • Húzza ki a modul tápkábelét egy percre az elektromos hálózati aljzatból.
A hang a tévéből hallható	• Kapcsolja ki a tévé hangszóróit (lásd: 15. oldal). • Csökkentse a tévé hangerejét a minimálisra.
A kábeldekódér/műholdvevő és a tévé, valamint a távvezérlő nincs egymással szinkronban (csak CineMate® 15 rendszeren)	• Ellenőrizze, hogy sikeres volt-e a főkapcsoló gomb testre szabása (lásd: 25. oldal). • Végezze el a műholdvevő/kábeldekódér és a tévé újraszinkronizálását (lásd: 25. oldal).

Elemcsere a távvezérlőben

A CineMate® 15 rendszer távvezérlője

Ha a távvezérlő nem működik, vagy csak kisebb távolságból használható, cserélje ki mindkét elemét. Alkáli elemet használjon.


1. Csúsztassa el a távvezérlő hátoldalán lévő elemfoglatat fedelét.
2. Vegye ki mindkét elemet.
Az elemek hulladékként való kezelését az adott helyen érvényes előírásoknak megfelelően végezze.
3. Helyezzen be két AA (IEC-LR6) 1,5 V-os vagy ennek megfelelő elemet.
Az elemek + és - jelzését igazítsa az elemrekeszben látható + és - jelzésekhez.
4. Tolja vissza az elemrekesz fedelét a helyére.

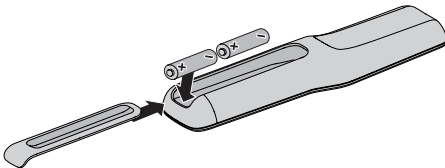


A CineMate® 10 rendszer távvezérlője

Ha a távvezérlő nem működik, vagy csak kisebb távolságból használható, cserélje ki az elemet. Használjon lítium elemet.


1. Egy pénzérme segítségével kissé forgassa el balra az elemfedelelet.

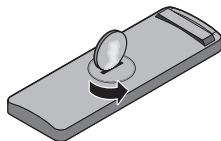

2. Vegye le a fedelet, és helyezzen be új elemet (CR2032 vagy DL2032 típusút) sima oldalával felfelé, ahol a plusz (+) jel látható.

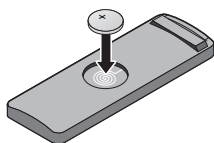

3. Helyezze vissza az elemfedelelet, és azt jobbra forgatva pattintsa vissza a helyére.

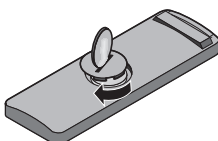

VIGYÁZAT: Ne nyelje le az elemet! A lenyelt elem kémiai égést okozhat. A termékhez mellékelt távvezérlő egy gombelemet tartalmaz. A lenyelt gombelem mindössze két óra alatt súlyos belső égést okozhat, és halálos sérüléshez vezethet. Az új és használt elemeket gyermekek elől elzárva tartsa. Ha az elemtartó rekesz nem zárható le biztonságosan, ne használja a terméket, és tartsa elzárva gyermekek elől. Ha úgy gondolja, hogy az elemet lenyelte, vagy az elem valamelyik testrészébe került, azonnal forduljon orvoshoz. A helytelenül kicserélt vagy rosszul kezelt gombelem felrobbanhat, vagy tüzet, illetve kémiai égést okozhat. Az elemet ne próbálja meg feltölteni, ne szedje szét, ne hevítse 100 °C fölé, és ne próbálja meg elégetni. Csereként kizárólag hatóságilag jóváhagyott (pl. UL) CR2032 vagy DL2032 típusú 3 voltos lítiumelemet használjon. A használt elemet azonnal kezelje hulladékként.

Tisztítás

- Törölje le a CineMate® 15/10 rendszer felületét egy száraz, puha ruhával.
- A CineMate® 15/10 rendszer közelében ne használjon sprayt. Ne használjon hígítót, vegyszert vagy olyan tisztítószert, amely alkoholt, ammóniát vagy maró hatású összetevőt tartalmaz.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen folyadék a rendszer nyílásaiba.
- A hangsugárzó rácspaneljei nem igényelnek speciális ápolást, de ha szükséges, kefefejet használva óvatosan kiporszívózhatja őket.

Ügyfélszolgálat

Ha a probléma megoldásához további segítségre van szüksége, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához. Nézze meg a dobozban található elérhetőségi listát.

Korlátozott garancia

A CineMate® 15/10 rendszerre korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garanciával kapcsolatos részletes tudnivalókat a termék dobozában található termékregisztrációs kártyán találja. A regisztrálás lépéseit is ez a lap tartalmazza. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

A termékhez mellékelte garanciális útmutatón szereplő feltételek Ausztráliában és Új-Zélandon nem érvényesek. Az Ausztráliában és Új-Zélandon érvényes garanciával kapcsolatos részletes tudnivalókért keresse fel weboldalunkat a www.bose.com.au/warranty vagy a www.bose.co.nz/warranty címen.

Műszaki adatok

Áramellátási paraméterek

100 V – 240 V ~ 50/60 Hz 300 W



748896-0010

BOSE[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM748896, 0.0-s verzió



CineMate® 15/10

home theater system



Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Käyttöohje • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Bruksanvisning

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les denne brukerveiledningen nøye, og oppbevar den for fremtidig referanse.



Lynet med pilhodesymbolet i en likesidet trekant, varsler brukeren om at det finnes uisolert, farlig spenning i systemkabinettet som kan være kraftig nok til å utgjøre en risiko for elektrisk støt.



Utopstegnet i en likesidet trekant varsler brukeren om at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerveiledningen.



ADVARSLER:

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
- Ikke utsett dette apparatet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær apparatet. Som med alle elektroniske produkter må du passe på at det aldri kommer væske inn i noen del av produktet. Eksponering for væsker kan føre til funksjonsfeil og/eller brannfare.
- Hold nye og brukte batterier borte fra barn. Ikke svelg batterier. Dette medfører fare for kjemisk brannskade. Fjernkontrollen for CineMate® 10-systemet som følger med produktet, inneholder et mynt-/knappebatteri. Hvis knappebatteriet svelges, kan det føre til alvorlige innvendige brannskader i løpet av bare to timer, og kan føre til død. Hvis batterirommet er ikke ordentlig lukket, må du slutte å bruke produktet og holde det borte fra barn. Hvis du tror at batteriet kan ha blitt svelget eller plassert inne i en del av kroppen, må du oppsøke lege umiddelbart. Knappebatteriet kan eksplodere eller forårsake brann eller kjemisk brannskade hvis det byttes ut feil eller håndteres på feil måte. Batteriet må ikke lade opp, demonteres, varmes opp til over 100 °C (212 °F) eller brennes. Bytt bare ut med godkjente batterier (for eksempel UL) CR2032 eller DL2032, 3-volts litiumbatteri. Kast brukte batterier umiddelbart.
- Bytt bare ut med alkalisk AA-batteri (IEC LR06) (eller batterier).
- Ikke plasser kilder til bar ild, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.



FORSIKTIG: Ikke utfør uautoriserte endringer på produktet. Dette kan kompromittere sikkerheten, overholdelse av regelverk og systemytelse, og kan oppheve garantien.



ADVARSEL: Kan inneholde små deler som kan medføre fare for kvelning, ikke egnet for barn under 3 år.



ADVARSEL: Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du har spørsmål om dette kan påvirke drift av implantert medisinsk utstyr.

MERKNADER:

- Hvis støpselet eller apparatkoplingen brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.
- Dette produktet må bare brukes innendørs. Det er verken utformet for eller testet for utendørs bruk, i fritidsskjøretøyer eller på båter.
- Høyttalerkabelen og signalkabler som leveres med systemet, er ikke godkjent for montering i veggen. Sjekk dine lokale byggeforskrifter for riktig type ledning og kabel som kreves for montering i veggen.



Produktet overholder alle kravene i gjeldende EU-direktiver. En fullstendig erklæring om overholdelse av forskrifter er å finne på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasser i henhold til produsentens instruksjoner
8. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Beskytt strømforsyningen eller ledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugg, stikkontakter og punktet der den kommer ut fra apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
11. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en lengre periode.
12. Overlat all service til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at strømforsyningen eller ledningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt sluppet ned.

Merk: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelig radioforstyrrelse ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytte mottakerantennen, eller orientere den annerledes.
- Øke avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen elektrisk krets enn den som radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket. Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1)

Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og

(2) dette utstyret skal akseptere all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette klasse B-apparatet samsvar med kanadiske ICES-003.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Informasjon om regelverk

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCBer	X	O	O	O	O	O
Metalldeler	X	O	O	O	O	O
Plastikkdeler	O	O	O	O	O	O
Høytalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i SJ/T 11363-2006.						
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst én av de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i SJ/T 11363-2006.						

Fyll ut og oppbevar for senere bruk:

Serienumrene finner du på kontaktpanelet på Acoustimass®-modulen og på undersiden av lydplanken. Modellnummeret er plassert på kontaktpanelet.

Serienummer for modul: _____

Serienummer for lydplanke: _____

Modellnummer: _____

Kjøpsdato: _____

Vi foreslår at du oppbevarer kvitteringen sammen med brukerveiledningen.

Produksjonsdato: De fire uthevet sifrene i serienummeret angir produksjonsdatoen. Det første sifferet er produksjonsåret. 5 er 2005 eller 2015. Siffer 2-4 er måned og dato. 001 er januar og 365 er 31. desember.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Irland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Innføring

Om CineMate® 15/10 home theater speaker system	7
Systemfunksjoner	7

Konfigurere systemet

Trinn 1: Pakke ut systemet	8
Trinn 2: Plassere systemet	9
Trinn 3: Fest gummiføtter til Acoustimass-modulen.....	9
Trinn 4: Koble lydplanken til Acoustimass®-modulen.....	10
Trinn 5: Velge en lydkabel	11
Trinn 6: Koble lydkabelen til TVen.....	12
Trinn 7: Koble lydkabelen til lydplanken.....	13
Viktige instruksjoner for tilkobling av optiske kabel	14
Trinn 8: Koble systemet til strøm.....	15
Trinn 9: Slå TV-høytalerne av.....	15
Kontrollere at TV-høytalerne er slått av	15
Trinn 10: Kontrollere lyden.....	16
Trinn 11: Justere bassnivået.....	16

Bruke alternative tilkoblinger

Alternative tilkoblinger	17
Koble systemet til en lydutgang på kabel-/satellittboksen.....	17
Koble systemet til en hodetelefonutgang på TVen	18
Koble systemet til to enheter	19

Bruke systemet

Slå systemet på.....	21
Bruke funksjonen for automatisk avslåing.....	21
Slik deaktiverer du funksjonen for automatisk avslåing	21
Slik aktiverer du funksjonen for automatisk avslåing.....	21
Vise systeminformasjon.....	22
Knapper på fjernkontrollen.....	23
Programmere universalfjernkontroll for CineMate® 15-systemet	24
Tilpasse strømknappen.....	25
Synkronisere kabel-/satellittboksen og TVen på nytt.....	25
Veksle mellom kilder	25

Innhold

Styre volumet.....	26
Funksjonsknapper	26
Bruke fjernkontrollen for CineMate® 10-systemet	27
Universaljernkontroll for CineMate® 15-systemet (tilleggsutstyr)	27
Bruke en fjernkontroll som ikke er fra Bose.....	27

Stell og vedlikehold

Feilsøking	28
Bytte batteriene i fjernkontrollen	29
Fjernkontroll for CineMate® 15-systemet.....	29
Fjernkontroll for CineMate® 10-systemet.....	30
Rengjøring	31
Kundestøtte.....	31
Begrenset garanti.....	31
Teknisk informasjon	31

Om CineMate® 15/10 home theater speaker system

CineMate® 15/10-systemet leveres i to konfigurasjoner:

- CineMate® 15-systemet har en blank overflate, en metallrist og programmerbar universalfjernkontroll.
- CineMate® 10-systemet har en matt overflate, en tøyrist og fjernkontroll.


Systemfunksjoner

- En slank og elegant designet lydplanke
- En trådløs Acoustimass®-modul som kan skjules for dyp basslyd
- Enkelt oppsett lar deg koble direkte til TVen med én enkelt lydkabel
- Programmerbar universalfjernkontroll slå på/av TVen, kabel-/satellittbokser og systemet med ett enkelt tastetrykk (CineMate® 15-system)
- Teknologiene Videostage® og TrueSpace® gir opplevelsen av et hjemmekinoanlegg med fem høyttalere i én enkelt lydplanke.


Konfigurere systemet

Trinn 1: Pakke ut systemet

Pakke esken forsiktig ut, og kontroller at følgende deler følger med.

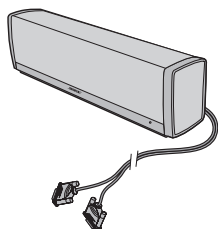


Lydplanke (med festet høyttalerkabel)

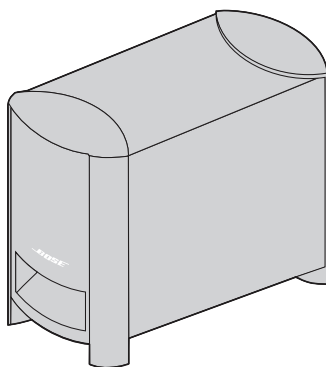

Acoustimass®-modul



Gummiføtter

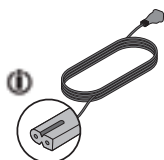


Strømledning



Optisk kabel



Koaksialkabel
(bare Europa)

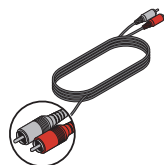

Analog kabel



Programmerbar universalfjernkontroll for
CineMate® 15-systemet



ELLER



Fjernkontroll for CineMate® 10-
systemet

i En strømledning som passer for ditt område, følger med.

Merk: Ikke bruk systemet hvis deler av det er skadet. Kontakt din autoriserte Bose®-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose. Se kontaktarket i esken.


Oppbevar esken og emballasjen for transport eller oppbevaring av systemet.

Trinn 2: Plassere systemet

Følg retningslinjene nedenfor for best mulig lyd kvalitet:

Veiledning for plassering


Utstyr	Instruksjoner for plassering
Acoustimass®-modul	• Plasser modulen på føttene langs samme vegg som TVen eller langs en annen vegg i den fremre tredjedelen av rommet. • Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten. • Modulen kan være opptil tre meter borte fra lydplanken.
Høytalerenhet	• Plasser lydplanken foran TVen. • Ikke plasser lydplanken i et skap.

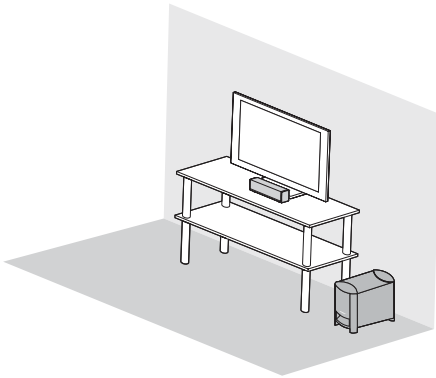

Trinn 3: Fest gummiføtter til Acoustimass-modulen

Fest gummiføttene til Acoustimass®-modulen for å beskytte gulvet.

1. Vend modulen med oppsiden ned.
2. Fest gummiføttene på undersiden av modulen.

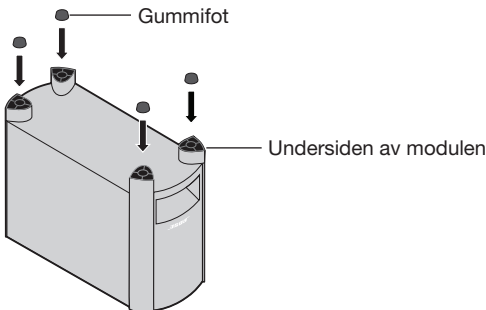


3. Plasser modulen på føttene.

Trinn 4: Koble lydplanken til Acoustimass®-modulen

Høytalerkabelen til lydplanken har to pluggere.

1. Hold de to pluggene med Bose-logoen vendt opp.
2. Sett den venstre pluggen inn i -kontakten på modulen.
3. Sett den høyre pluggen inn i  **SPEAKERS** -kontakten på modulen.

Forsiktig: Hvis du setter pluggen inn feil vei, kan det føre til skade på endene av kabelen eller Acoustimass®-modulen.

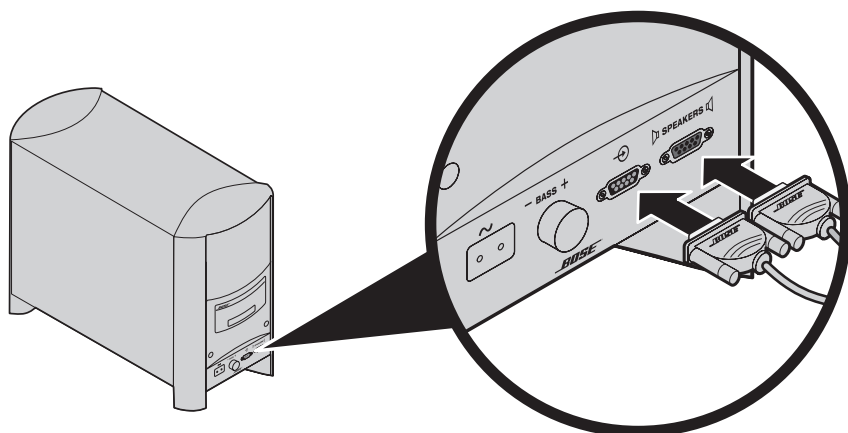


Trinn 5: Velge en lydkabel

Det kan hende systemet leveres med flere lydkabler. Bruk **bare én** lydkabel.

Merk: Du må koble lydkabelen gjennom **TV Audio OUT**-kontaktpanelet.

1. Finn **Audio OUT**-kontaktpanelet (digital) på baksiden av TVen.

Velg **bare én** lydkabel.

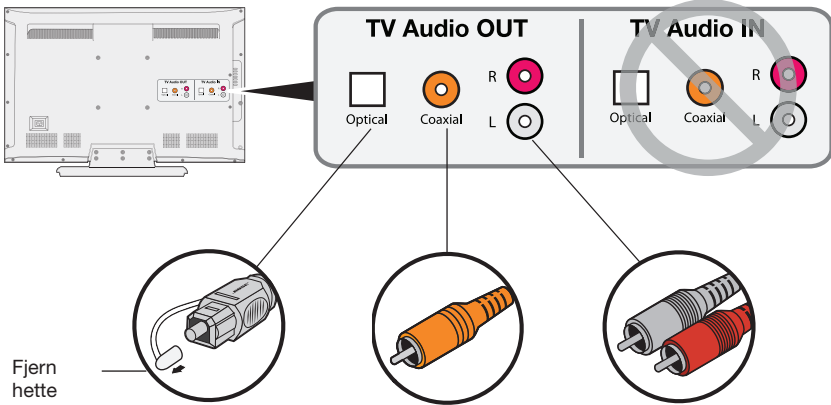

Optisk (digital lyd)

Bruk denne tilkoblingen for best mulig lydgjengivelse.

Koaksial (digital lyd)

Bruk denne tilkoblingen hvis optisk utgang ikke er tilgjengelig.

Analog (stereolyd)

Bruk denne tilkoblingen hvis optisk utgang eller koaksialutgang ikke er tilgjengelig.

2. Velg lydkabel.

Merk: Hvis TVen ikke har lydutganger, bruker du lydutgangene på en annen enhet (for eksempel en kabel-/satellittboks). Se "Alternative tilkoblinger" på side 17.


Konfigurere systemet

Trinn 6: Koble lydkabelen til TVen

Sett en ene enden av lydkabelen inn i riktig **Audio OUT**-kontakt på TVen.


Forsiktig: Hvis du bruker en optisk kabel, fjerner du hettene fra begge endene av kabelen. Hold pluggen i riktig retning for **TV Audio OUT**-kontakten. Det kan hende du må rotere pluggen på en annen måte for CineMate® 15/10-systemet.

Bruk **bare én** lydkabel.

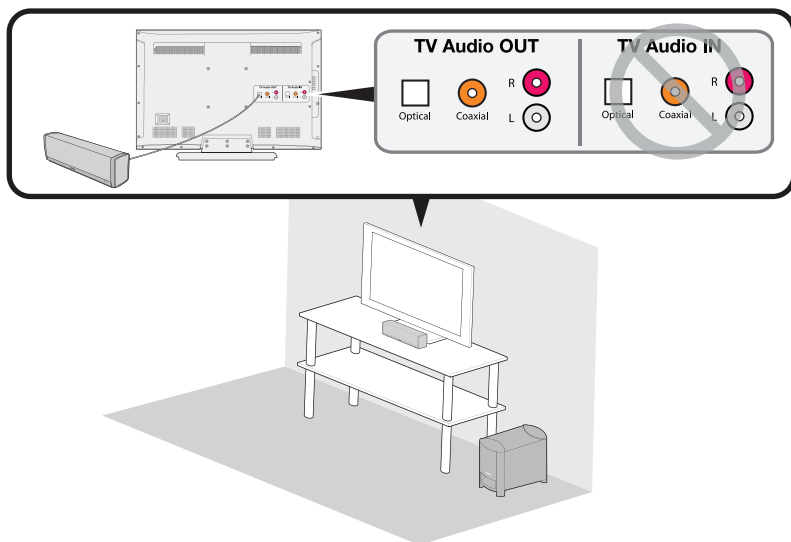

Trinn 7: Koble lydkabelen til lydplanken

Plugg den andre enden av lydkabelen inn i den tilsvarende kontakten på lydplanken.

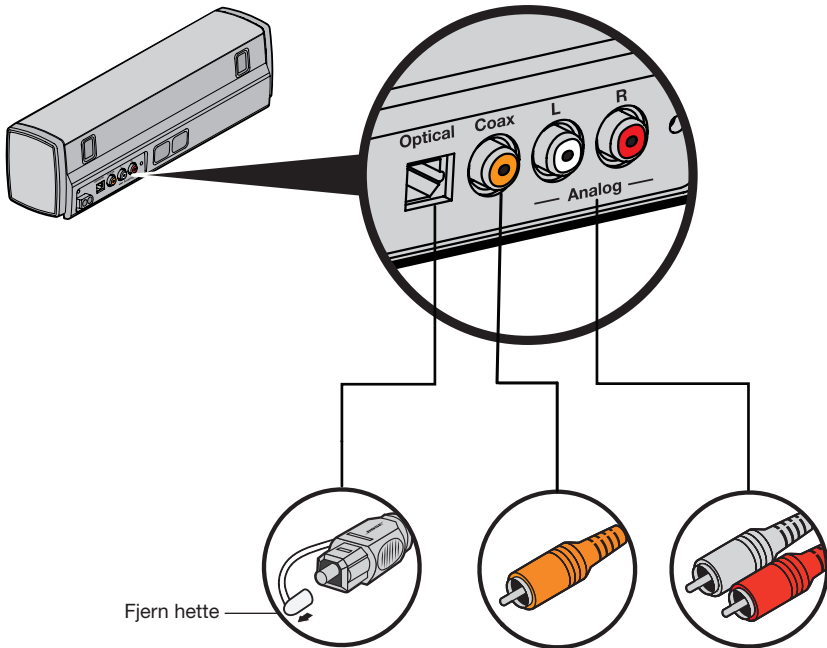


Forsiktig: Hvis du bruker en optisk kabel, kan du se side 14 for viktige instruksjoner.

Konfigurere systemet


Viktige instruksjoner for tilkobling av optiske kabel

1. Ta av beskyttelseshettene fra begge endene av kabelen.

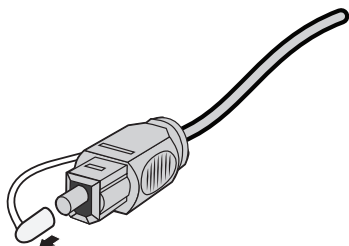


2. Hold pluggen på den optiske kabelen med Bose-logoen vendt ned.
3. Rett inn pluggen med **Optical**-kontakten på lydplanken, og sett pluggen forsiktig inn.

Merk: Kontakten har en hengslet dør som svinger innover når pluggen settes inn.

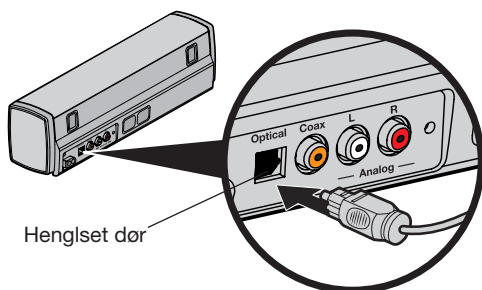


Forsiktig: Hvis du setter pluggen inn feil vei, kan det føre til skade på pluggen og kontakten.

4. Trykk pluggen godt inn i kontakten du hører et klikk.

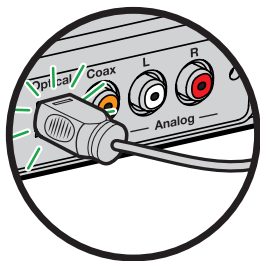

Trinn 8: Koble systemet til strøm

1. Sett strømledningen inn i ~-kontakten på Acoustimass®-modulen.

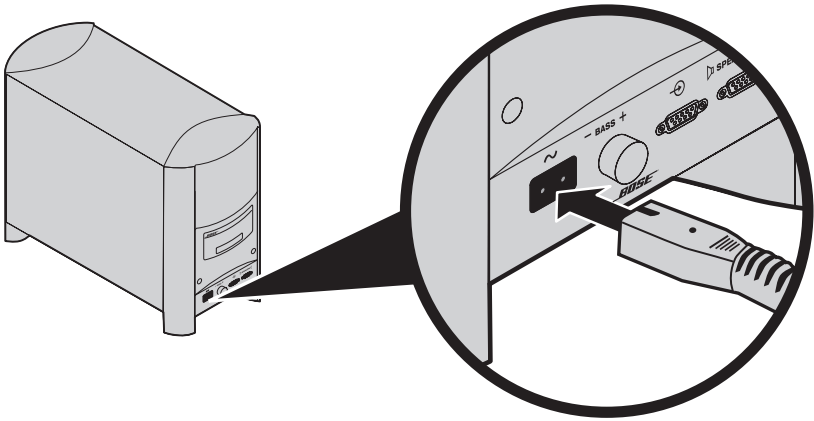

2. Sett den andre enden av strømledningen inn i en stikkontakt.

Trinn 9: Slå TV-høytalerne av

For at du skal få full glede av å høre TV-lyden via CineMate® 15/10-systemet, må du slå av de innebygde høytalerne på TVen.

Se brukerveiledningen for TVen for mer informasjon.


Kontrollere at TV-høytalerne er slått av

1. Trykk  på fjernkontrollen for CineMate® 15/10-systemet.
2. Pass på at det ikke kommer lyd fra systemet.

Konfigurere systemet

Trinn 10: Kontrollere lyden

1. Slå TVen på.
2. Trykk  på fjernkontrollen.
Pass på at statusindikatoren lyser hvitt.

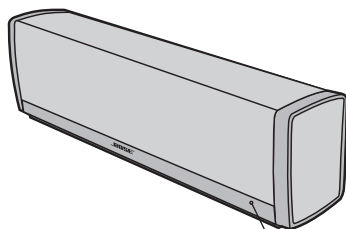


Statusindikator

3. Kontroller om det kommer lyd fra lydplanken.

Merk: Hvis du vil kontrollere at TV-høytalerne er slått av, kan du se side 15.
Hvis du ikke hører lyd fra CineMate®, kan du se "Feilsøking" på side 28.

Trinn 11: Justere bassnivået

Basskontrollknappen på Acoustimass®-modulen lar deg endre bassnivået for systemet. Vri basskontrollknappen mot høyre for å øke bassen og mot venstre for å redusere bassen.

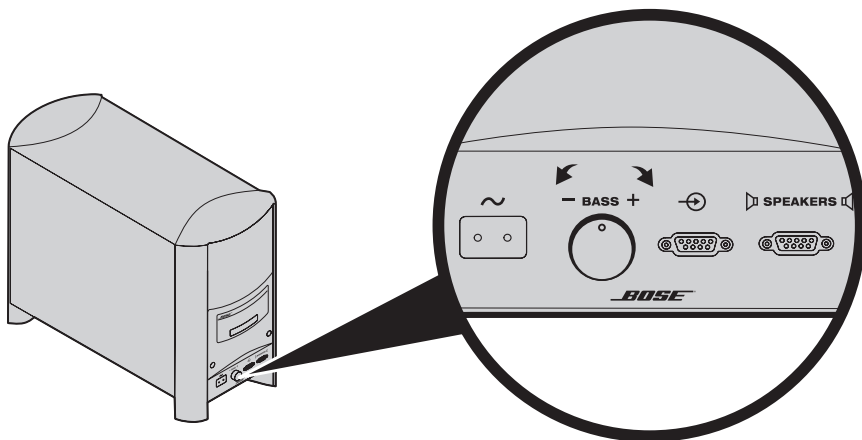

Alternative tilkoblinger

Du må kanskje bruke en alternativ tilkobling:


- Hvis **TVen** ikke har lydutganger eller ikke leverer lyd til **CineMate® 15/10-systemet**. Se "Koble systemet til en lydutgang på kabel-/satellittboksen" eller "Koble systemet til en hodetelefonutgang på TVen" på side 18.
- Hvis det ikke kommer lyd fra en **DVD-spiller** som er koblet til TVen. Se "Koble systemet til to enheter" på side 19.

Koble systemet til en lydutgang på kabel-/satellittboksen

Du kan koble en kabel-/satellittboks til **CineMate® 15/10-systemet**. Bruk **bare én** lydkabel.

Forsiktig: Hvis du bruker en optisk kabel, kan du se side 14 for viktige instruksjoner.

1. Finn **Audio Out**-kontaktpanelet på baksiden av kabel-/satellittboksen.

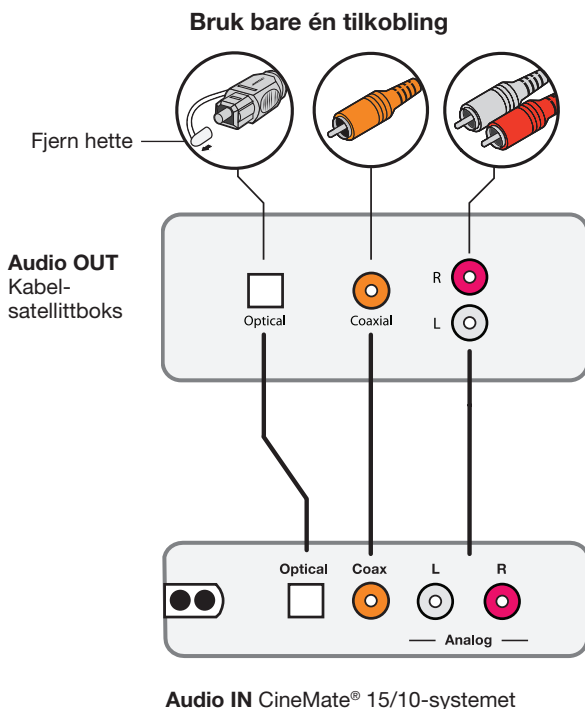

2. Velg lydkabel.
3. Koble lydkabelen fra **Audio Out**-kontaktpanelet på kabel-/satellittboksen til lydplanken.

Bruke alternative tilkoblinger


Koble systemet til en hodetelefonutgang på TVen

Hvis TVen bare har en hodetelefonkontakt, bruker du en dobbel RCA til 3,5 mm-stereokabel (følge ikke med) for å koble til CineMate® 15/10-systemet.

1. Sett stereopluggen inn i hodetelefonkontaktene på TVen.
2. Sett den hvite pluggen inn i **L**-kontakten på lydplanken.
3. Sett den røde pluggen inn i **R**-kontakten på lydplanken.
4. Pass på at TV-høytalerne er slått på. Se brukerveiledningen for TVen for mer informasjon.
5. Hvis du vil sørge for optimal volumkontroll fra systemet, stiller du inn volumet på TVen til 75 prosent av maksimum. Still deretter inn volumet på systemet med fjernkontrollen.

Audio OUT

Hodetelefonkontaktpanel på TV eller annen variabel lydutgang

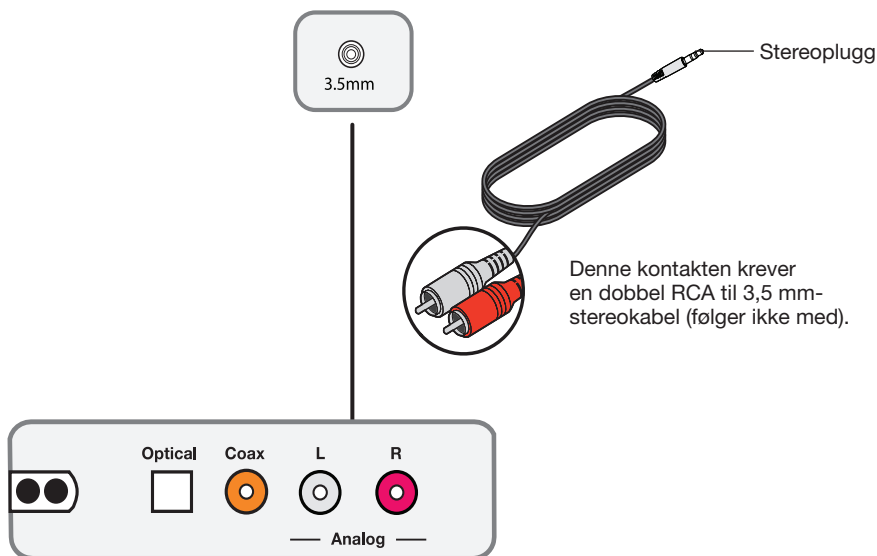

Audio IN CineMate® 15/10-systemet

Koble systemet til to enheter

Hvis det er koblet en enhet til TVen, for eksempel en DVD-spiller eller et spillsystem, og du ikke hører lyd fra enheten fra CineMate® 15/10-systemet, kan det hende du må koble enheten til systemet separat. Du kan koble til opptil to enheter om gangen (herunder TVen).

Merk: Når to enheter er koblet til CineMate® 15/10-system, slår du av enheten som ikke er i bruk. Denne alternative tilkoblingen vil ikke fungere hvis en av enhetene alltid er slått på.

Forsiktig: Hvis du bruker en optisk kabel, kan du se side 14 for viktige instruksjoner.

1. Finn **Audio Out**-kontaktpanelet på baksiden av hver enhet.
2. Velg en separat lyd kabel for hver enhet med alternativ A eller B (se side 20).


Merk: Du MÅ bruke alternativ A eller B. Ikke koaksialkabel og optisk kabel samtidig.

3. Koble til separat den valgte lyd kabelen fra **Audio Out** -kontaktpanelet på hver enhet til lydplanken.

Alternativ A

Denne figuren viser to enhetstilkoblinger som bruker optisk kabel og analog kabel.

Bruk **bare én** lyd kabel for hver enhet

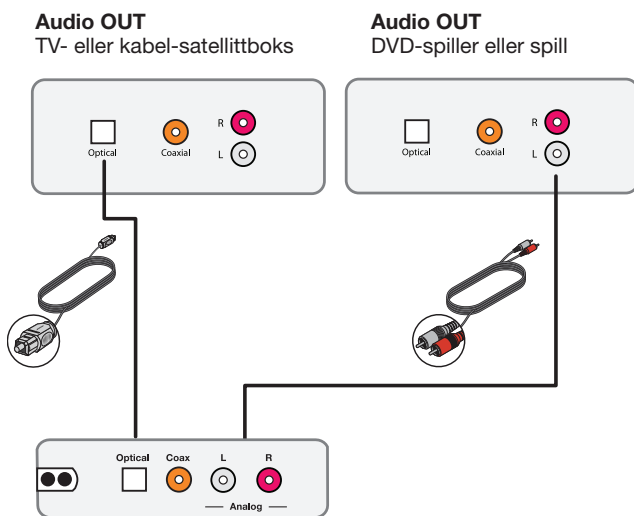

Audio IN CineMate® home theater system

Bruke alternative tilkoblinger

Alternativ B

Denne figuren viser to enhetstilkoblinger som bruker koaksialkabel og analog kabel.


Bruk **bare én** lydkabel for hver enhet

Audio OUT

TV- eller kabel-satellittboks

Audio OUT

DVD-spiller eller spill

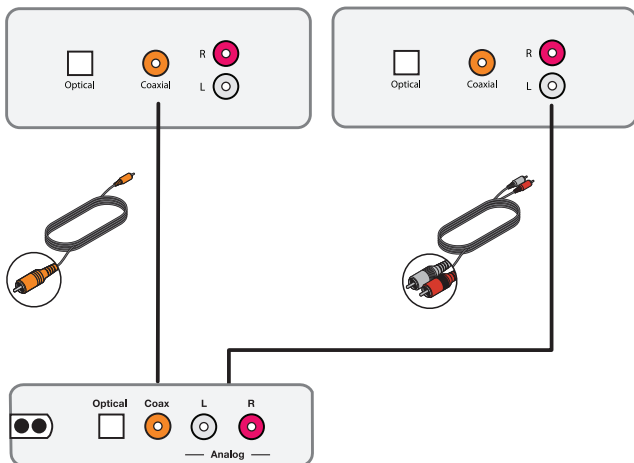

Audio IN CineMate® home theater system

Slå systemet på

Trykk  på fjernkontrollen.

Systemet slås av etter én time med inaktivitet. Se "Bruke funksjonen for automatisk avslåing".

Bruke funksjonen for automatisk avslåing

Når CineMate® 15/10-systemet er slått på og ikke spiller av lyd, slås det av etter én time.

Slik deaktiverer du funksjonen for automatisk avslåing

1. Trykk  på fjernkontrollen i 6-10 sekunder.
Systemet spiller av en tone.
2. Slipp .

Slik aktiverer du funksjonen for automatisk avslåing


1. Trykk  på fjernkontrollen i 6-10 sekunder.
Systemet spiller av en tone.
2. Slipp .

Bruke systemet

Vise systeminformasjon


Statusindikatoren på forsiden av lydplanken, gir informasjon om systemaktivitet.

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Av	Av
På	På
Blinker jevnt	Dempet
Blinker én gang	Kommando mottatt fra fjernkontroll
Blinker to ganger	Systemvolumet har nådd maksimums- eller minimumsgrense
Blinker tre ganger	Funksjon for automatisk avslåing deaktivert/aktivert (se side 21)
Blinker ti ganger og forblir av	Strøm på systemet

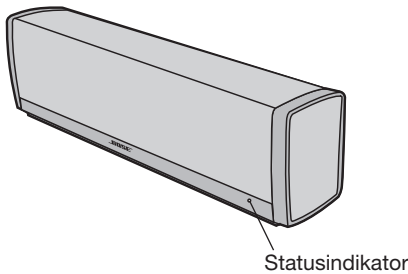

Knapper på fjernkontrollen

Bruk fjernkontrollen til å styre kilder som er tilkoblet systemet, justere systemvolumet, bytte kanaler, bruke avspillingsfunksjoner, aktivere funksjoner på kabel-/satellittbokser og navigere i System-menyen.

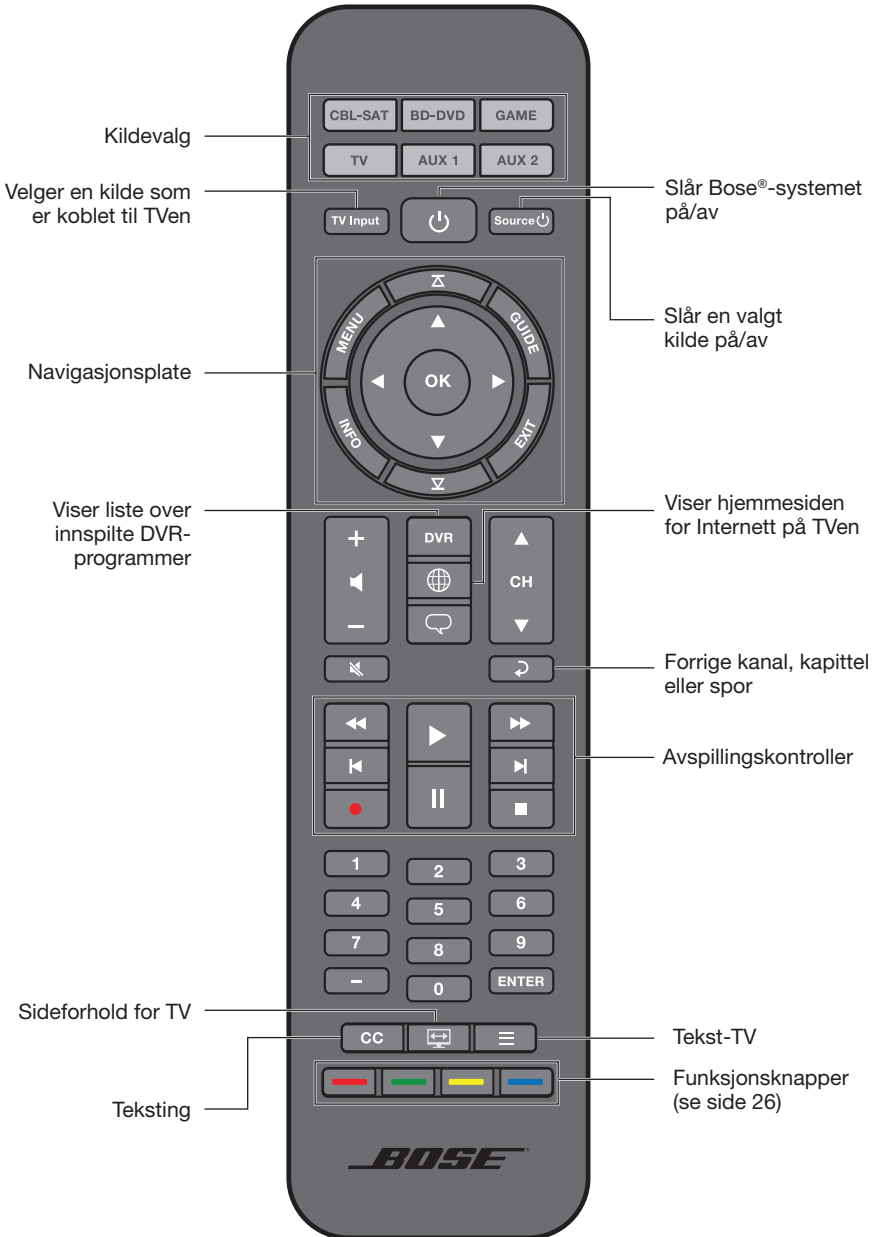

Bruke systemet

Programmere universalfjernkontroll for CineMate® 15-systemet

Du kan programmere universalfjernkontrollen til å styre kildene, for eksempel TV, DVD-/Blu-ray Disc™-spiller, kabel-/satellittboks, spillsystem eller DVR, ved å angi koden for kildemerket. Det kan finnes flere koder for kilden. Du må kanskje utføre denne fremgangsmåten flere ganger for å finne riktig kode.

Finne koden for kilden

1. Slå kilden på.
2. Finn koden for merket for kilden i boken med koder for universalfjernkontrollen (følger med).

Angi koden for kilden

1. Trykk og hold kildeknappen på fjernkontrollen til alle seks knappene lyser, og deretter slipper du.

Hvis du for eksempel vil programmere TVen, trykker og holder du  til alle seks knappene lyser, og deretter slipper du.

Kildeknappen fortsetter å lyse.

2. Tast inn koden for det valgte kildemerket på talltastaturet, og trykk + på volumknappen.

Teste koden for kilden

1. Test de grunnleggende funksjonene på kilden. Følg instruksjonene for kilden:

- **TV:** trykk kanalknappene. Trykk . Innstillingermenyen vises. Trykk ◀ og ▶ for å navigere.
- **Kabel-/satellittboks:** trykk . Programmeringsveiledningen vises. Trykk ◀ og ▶ for å navigere.
- **DVD- eller Blu-ray Disc™-spiller:** trykk . Innstillingermenyen vises. Trykk ◀ og ▶ for å navigere.
- **Spillsystem:** trykk ◀ og ▶ for å navigere i menyen.

2. Basert på kildens svar på grunnleggende funksjoner:

- **Fjernkontrollen reagerer nøyaktig:** trykk  for å avslutte programmeringen og lagre innstillingene.
- **Fjernkontrollen reagerer ikke eller reagerer unøyaktig:**
 - **Hvis kildeknappen lyser:** trykk + på volumknappen for å gå til neste kode. Gjenta trinn 1-2 under Teste koden for kilden. Du må kanskje gjenta denne fremgangsmåten 30 ganger eller mer. Hvis alle seks knappene blinker tre ganger, har du gått gjennom alle kodene for kilden.
 - **Hvis kildeknappen ikke lyser:** fjernkontrollen avsluttet programmeringsmodus. Gjenta trinn 1-2 under Angi koden for kilden og Teste koden for kilden.

Tips: Når du har avsluttet programmeringsmodus, trykker du kildeknappen for å bruke kilden.

Merk: Kilden er kanskje ikke kompatibel med universalfjernkontroller. Se brukerveiledningen for kilden for mer informasjon.

Tilpasse strømknappen

Du kan tilpasse  (strømknappen) på fjernkontrollen for å slå på/av CineMate® 15-systemet, TVen og kabel-/satellittboksen samtidig.

1. Programmer fjernkontrollen til å styre TVen og kabel-/satellittboksen (se side 24).
2. Trykk **CBL-SAT** og **TV** samtidig, og hold i ti sekunder.

Begge knappene blinker tre ganger.

Synkronisere kabel-/satellittboksen og TVen på nytt

Når strømknappen er tilpasset, kan det hende kabel-/satellittboksen og TVen kan bli usynkronisert og ikke slås på/av samtidig. Bruk fremgangsmåten nedenfor for å synkronisere systemet på nytt.

1. Trykk kildeknappen for enheten som ikke er synkronisert.
 2. Trykk **Source**  for å slå kilden på/av.
 3. Trykk .
- Enheterne slås på eller av samtidig.

Veksle mellom kilder

Du kan veksle mellom kilder ved å trykke ønsket kildeknapp på fjernkontrollen. I tillegg til å styre den valgte kilden styrer fjernkontrollen alltid grunnleggende høyttalerfunksjoner (på/av, volum, demp) for CineMate® 15-systemet.

Merk: Pass på at du har programmert kildene riktig før du begynner.

1. Trykk knappen for kilden du vil styre.
Kildeknappen lyser.
2. Trykk **Source** .
3. Trykk **TV Input** for å velge riktig inngang på TVen.

Det kan hende du må trykke **TV Input** flere ganger for å velge TV-inngangen for kilden.

På noen TVer viser **TV Input** en meny. Bruk fjernkontrollen for CineMate® 15/10-systemet til å velge riktig TV-inngang og lukke menyen.

Bruke systemet

Styre volumet

på fjernkontrollen:

- Trykk + for å øke volumet.
- Trykk – for å redusere volumet.
- Trykk  for å dempe eller oppheve demping av lyden.

Merk: Hvis du vil Kontrollere at TV-høytalerne er slått av, kan du se side 15.


Funksjonsknapper

Den røde, grønne, gule og blå knappen på fjernkontrollen samsvarer med de fargekodede funksjonsknappene på kabel-/satellittboksen eller tekst-TV-funksjonene.

- Kabel-/satellittboksfunksjoner: se brukerveiledningen for kabel-/satellittboksen.
- Tekst-TV-funksjoner: samsvarer med fargekodede sidenumre, overskrifter eller snarveier på tekst-TV.

Bruke fjernkontrollen for CineMate® 10-systemet

Bruk fjernkontrollen for CineMate® 10-systemet til å styre systemet. Rette fjernkontrollen mot fronten av systemet, og trykk på knappene.

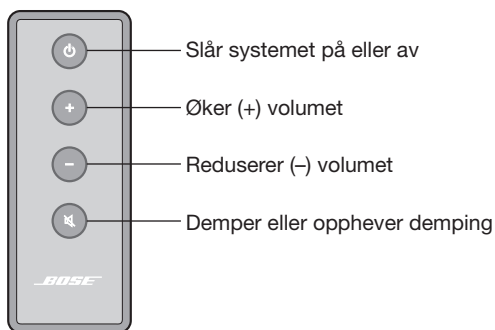

Universalfjernkontroll for CineMate® 15-systemet (tilleggsutstyr)

Bose tilbyr separat kjøp av en universalfjernkontroll for CineMate® 15-systemet. Fjernkontrollen styrer CineMate® 10-systemet, og kan programmeres til å styre TVen og andre kilder (for eksempel en kabel-/satellittboks). Kontakt Bose Corporation eller din lokale forhandler for mer informasjon. Se kontaktarket i esken.

Bruke en fjernkontroll som ikke er fra Bose

Du kan programmere fjernkontroller som ikke er fra Bose, for eksempel fjernkontrollen for kabel-/satellittboksen, til å styre systemet. Se brukerveiledningen for fjernkontrollen som ikke er fra Bose eller nettstedet for kabel-/satellittboksen, for instruksjoner.

Når den er programmert, vil fjernkontrollen som ikke er fra Bose, styre grunnleggende funksjoner som å slå på/av og volumet.

Feilsøking

Problem	Gjør dette
Ikke strøm	• Plugg inn modulens strømledning i en stikkontakt i ett minutt. • Kontroller at strømledningen er satt godt i modulen. • Koble strømledningene for modulen til en stikkontakt. Indikatoren skal blinke ti ganger. • Pass på at du bruker fjernkontrollen til å slå systemet på.
Ingen lyd	• Kontroller at CineMate® 15/10-systemet ikke er dempet. • Øk volumet. • Kontroller at Acoustimass®-modulen er koblet til en strømførende stikkontakt. • Pass på at lydkabelen er plugget inn i en kontakt på TVen som er merket med Audio Output eller Audio OUT, ikke Audio Input eller Audio IN. • Kontroller at alle kablene er riktig og godt koblet til lydplanken, TVen og de tilkoblede kildene. Hvis du bruker en optisk kabel, kan du se side 14 for viktige instruksjoner. • Kontroller at riktig TV-inngang er valgt (se side 25). • Kontroller at lydutgangen på TVen er aktivert. Se brukerveiledningen for TVen for informasjon. • Hvis lydplanken er koblet til en TV-utgang som er merket med VARIABLE (VAR), kontrollerer du at TV-høytalerne er slått av, at TV-volumet er satt til 75 prosent av maksimalt nivå og at TVen ikke er dempet. • Du må kanskje bruke en alternativ tilkobling (se side 17). • Hvis du kobler til via hodetelefonutgang på TVen, øker du TV-volumet til maksimalt. • Hvis du kobler til to enheter, må du passe på at du ikke bruker en optisk kabel eller koaksialkabel. • Plugg inn modulens strømledning i en stikkontakt i ett minutt.
Fjernkontrollen fungerer ustabiilt eller ikke i det hele tatt	• Kontroller batteriene for å se om de er satt i riktig eller må skiftes (se side 29). • Kontroller at indikatoren på lydplanken blinker når du trykker volum- eller  på fjernkontrollen. • For fjernkontrollen for CineMate® 15-systemet. - Pek fjernkontrollen mot enheten du vil styre. - Kontroller at fjernkontrollknappen for den valgte kilden blinker når du trykker volumknappen. • Plugg inn modulens strømledning i en stikkontakt i ett minutt.
Lyden er forvrengt	• Kontroller at alle kablene er godt koblet til lydplanken, TVen og de andre tilkoblede kildene. • Hvis lydplanken er koblet til en TV-utgang som er merket med VARIABLE (VAR), reduserer du TV-volumet. • Plugg inn modulens strømledning i en stikkontakt i ett minutt.
Det kommer lyd fra TVen	• Slå TV-høytalerne av (se side 15). • Reduser TV-volumet til den laveste innstillingen.

Problem	Gjør dette
Kabel-/satellittboks og TV er ikke synkronisert med fjernkontrollen (bare CineMate® 15)	• Kontroller at du har tilpasset strømknappen (se side 25). • Synkroniser kabel-/satellittboksen og TVen på nytt (se side 25).

Bytte batteriene i fjernkontrollen


Fjernkontroll for CineMate® 15-systemet

Når fjernkontrollen slutter å fungere eller rekkevidden virker redusert, bytter du begge batteriene. Bruk alkaliske batterier.

1. Skyv batteridekslet av fra baksiden av fjernkontrollen for å åpne det.
2. Ta ut begge batteriene.

Kasser batteriene i henhold til lokale bestemmelser.

3. Sett inn to 1,5 V AA-batterier (IEC-LR6) eller tilsvarende. Pass på at symbolene + og - på batteriene stemmer overens med markeringene inni batteribrønnen.
4. Skyv batteridekslet tilbake på plass.

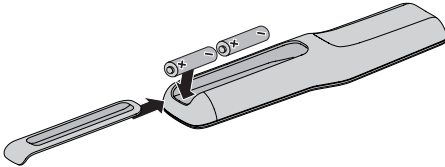


Stell og vedlikehold


Fjernkontroll for CineMate® 10-systemet

Når fjernkontrollen slutter å fungere eller rekkevidden virker redusert, bytter du batteriet. Bruk et litiumbatteri.


1. Bruk en mynt til å vri batteridekselet litt mot venstre.

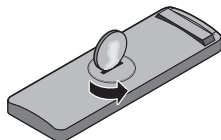

2. Fjern dekslet og sett inn det nye batteriet (CR2032 eller DL2032) med den flate siden vendt opp og slik at plusstegnet (+) vises.

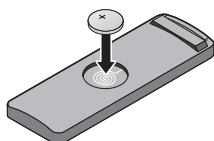

3. Sett dekslet tilbake på plass, og vri det mot høyre til det låses på plass.

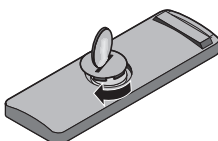

ADVARSEL: Ikke svelg batterier. Dette medfører fare for kjemisk brannskade. Fjernkontrollen som følger med utstyret, inneholder et knappebatteri. Hvis knappebatteriet svelges, kan det føre til alvorlige innvendige brannskader i løpet av bare to timer, og kan føre til død. Hold nye og brukte batterier borte fra barn. Hvis batterirommet er ikke ordentlig lukket, må du slutte å bruke produktet og holde det borte fra barn. Hvis du tror at batteriet kan ha blitt svelget eller plassert inne i en del av kroppen, må du oppsøke lege umiddelbart. Knappebatteriet kan eksplodere eller forårsake brann eller kjemisk brannskade hvis det byttes ut feil eller håndteres på feil måte. Batteriet må ikke lade opp, demonteres, varmes opp til over 100 °C (212 °F) eller brennes. Bytt bare ut med godkjente batterier (for eksempel UL) CR2032 eller DL2032, 3-volts litiumbatteri. Kast brukte batterier umiddelbart.

Rengjøring

- Rengjør overflatene på CineMate® 15/10-systemet med en myk, tørr klut.
- Ikke bruk spray i nærheten av CineMate® 15/10-systemet. Ikke bruk løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- Ikke søl væske inn i åpninger.
- Risten på lydplanken krever ikke noe spesielt stell, men du kan støvsuge den forsiktig ved behov.

Kundestøtte

Hvis du vil ha mer hjelp til å løse problemer, kan du kontakte Bose kundestøtte. Se kontaktarket i esken.

Begrenset garanti

CineMate® 15/10-systemet er dekket av en begrenset garanti. Du finner nærmere informasjon om den begrensede garantien på registreringskortet for produktet i esken. Se kortet for instruksjoner om hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke den begrensede garantirettigheten.

Garantiinformasjonen for dette produktet gjelder ikke i Australia og New Zealand. Se nettstedet vårt på www.bose.com.au/warranty eller www.bose.co.nz/warranty for informasjon om garantien i Australia og New Zealand.

Teknisk informasjon

Strømspanning

100-240 V ~ 50/60 Hz, 300 W



748896-0010

BOSE[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM748896 Rev.00



CineMate® 15/10

home theater system



Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Käyttöohje • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Bruksanvisning

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi i zachować ją w celu użycia w przyszłości.



Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o zagrożeniach związanych z obecnością w obudowie nieizolowanych podzespołów pod napięciem, którego wartość może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkącie równobocznym wskazuje użytkownikowi ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji, zamieszczone w tej instrukcji.



OSTRZEŻENIA:

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
- Nie należy narażać urządzenia na zachłapanie ani umieszczать w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się rozlanych płynów do wnętrza urządzenia. Narażenie na kontakt z płynami może spowodować awarię i/lub zagrożenie pożarowe.
- Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie polykać baterii – ryzyko oparzenia chemicznego. Pilot zdalnego sterowania systemu CineMate® 10 zawiera baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie dwóch godzin spowodować poważne wewnętrzne oparzenia, które mogą prowadzić do śmierci. Jeżeli zasobnik na baterie nie zamyka się szczelnie, należy zaprzestać używania urządzenia i umieścić je poza zasięgiem dzieci. Jeżeli występuje podejrzenie połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakiegokolwiek części ciała, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Nieprawidłowa wymiana baterii pastylkowej/guzikowej lub użytkowanie może być przyczyną wybuchu, pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie wolno ładować, demontować, ogrzewać do temperatury wyższej niż 100°C lub spalać baterii. Wymieniać jedynie na certyfikowane (np. UL) baterie litowe CR2032 lub DL2032 o napięciu 3 V. Zużyte baterie należy jak najszybciej zutylizować.
- Należy wymieniać tylko na baterię (lub baterie) alkaliczne AA (IEC LR06).
- Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).



PRZESTROGA: Nie wolno dokonywać nieautoryzowanych modyfikacji produktu; grozi to naruszeniem bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i działania systemu oraz może spowodować unieważnienie gwarancji.



OSTRZEŻENIE: Produkt zawiera małe części, które mogą zostać połknięte. Nie jest on odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.



OSTRZEŻENIE: Produkt zawiera elementy magnetyczne. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych należy skonsultować z lekarzem.

UWAGI:

- Jeżeli urządzenie jest wyłączone przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- Urządzenia należy używać wewnątrz pomieszczeń. Produkt nie został zaprojektowany ani przetestowany w celu użytkowania na zewnątrz budynków, w pojazdach rekreacyjnych lub na łodziach.
- Przewody głośnikowe i kable łączące dołączone do tego systemu nie zostały zatwierdzone do instalacji w ścianach. Właściwy typ przewodów i kabli wymaganych do instalacji w ścianach należy sprawdzić w lokalnych przepisach budowlanych.



To urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi wymogami dyrektyw UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie www.Bose.com/compliance

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać podręcznik.
2. Należy zachować te instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmocniacze) wydzielające ciepło.
9. Należy chronić zasilacz lub przewód zasilający przed uszkodzeniem lub deformacją, zwłaszcza wtyczki, gniazda i złącza zainstalowane w urządzeniach.
10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
11. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
12. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie zasilacza lub przewodu zasilającego, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

Uwaga: Urządzenie zostało przetestowane oraz potwierdzona została jego zgodność z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych klasy B, wynikającymi z części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami działania instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwościach radiowych i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Co więcej, nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócanie. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić, wyłączając je i ponownie włączając, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation mogą być przyczyną anulowania autoryzacji użytkownika do korzystania z tego wyposażenia.

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Użytkowanie urządzenia jest uzależnione od dwóch następujących warunków: (1) Urządzenie nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi zachować odporność na wpływ zakłóceń zewnętrznych, w tym zakłóceń, które mogą powodować wadliwe działanie.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym, z zakładem utylizacji odpadów albo ze sklepem, w którym produkt został nabyty.

Informacje prawne

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
Nazwa	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)
Polichlorowane bifenyle (PCB)	X	O	O	O	O	O
Części metalowe	X	O	O	O	O	O
Części z tworzyw szt.	O	O	O	O	O	O
Głośniki	X	O	O	O	O	O
Kable	X	O	O	O	O	O
O: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie SJ/T 11363-2006.						
X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie SJ/T 11363-2006.						

Prosimy wpisać i zachować następujące informacje:

Numery seryjne można znaleźć na panelu złączy modułu Acoustimass® i na spodzie listwy dźwiękowej. Numer seryjny można znaleźć na panelu złączy.

Numer seryjny modułu: _____

Numer seryjny listwy dźwiękowej: _____

Numer modelu: _____

Data zakupu: _____

Zalecamy przechowywanie paragonu sprzedaży wraz z instrukcją obsługi.

Data produkcji: Cztery pogrubione cyfry w numerze seryjnym oznaczają datę produkcji. Pierwsza cyfra oznacza rok produkcji, np. cyfra „5” oznacza 2005 lub 2015 r. Cyfry od drugiej do czwartej oznaczają miesiąc oraz dzień, np. „001” oznacza 1 stycznia, a „365” oznacza 31 grudnia.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ireland

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Wprowadzenie

Informacje o systemie głośników kina domowego CineMate® 15/10.....	7
Funkcje systemu.....	7

Konfigurowanie systemu

Krok 1: Rozpakowanie systemu	8
Krok 2: Rozmieszczenie składników systemu	9
Krok 3: Mocowanie gumowych podkładek do modułu Acoustimass.....	9
Krok 4: Podłączanie listwy dźwiękowej do modułu Acoustimass®	10
Krok 5: Wybieranie kabla audio.....	11
Krok 6: Podłączanie kabla audio do telewizora	12
Krok 7: Podłączanie kabla audio do listwy dźwiękowej.....	13
Ważne zalecenia dotyczące podłączania kabla optycznego	14
Krok 8: Podłączanie zasilania systemu.....	15
Krok 9: Wyłączanie głośników telewizora	15
Aby potwierdzić, że głośniki telewizora są wyłączone.....	15
Krok 10: Sprawdzanie dźwięku	16
Krok 11: Regulacja poziomu niskich tonów	16

Użycie alternatywnych połączeń

Alternatywne połączenia	17
Podłączanie systemu do złącza wyjścia audio dekodera telewizji kablowej lub odbiornika telewizji satelitarnej	17
Podłączanie systemu do złącza wyjścia słuchawkowego telewizora.....	18
Podłączanie systemu do dwóch urządzeń	19

Użycie systemu

Włączanie systemu	21
Użycie funkcji automatycznego usypiania	21
Aby wyłączyć funkcję automatycznego usypiania.....	21
Aby ponownie włączyć funkcję automatycznego usypiania.....	21
Uzyskiwanie informacji o systemie.....	22
Przyciski pilota zdalnego sterowania	23
Programowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania systemu CineMate® 15	24
Dostosowanie przycisku zasilania.....	25
Ponowna synchronizacja dekodera telewizji kablowej/satelitarnej i telewizora.....	25

Spis treści

Przełączanie źródeł	25
Regulacja głośności	26
Przyciski funkcji	26
Użycie pilota zdalnego sterowania systemu CineMate® 10	27
Opcjonalny uniwersalny pilot zdalnego sterowania systemu CineMate® 15.....	27
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania firmy innej niż Bose	27

Konserwacja

Rozwiązywanie problemów	28
Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania	29
Pilot zdalnego sterowania systemu CineMate® 15	29
Pilot zdalnego sterowania systemu CineMate® 10	30
Czyszczenie	31
Dział Obsługi Klientów.....	31
Ograniczona gwarancja	31
Dane techniczne	31

Informacje o systemie głośników kina domowego CineMate® 15/10

System CineMate® 15/10 jest oferowany w dwóch konfiguracjach:

- System CineMate® 15 ma błyszczące wykończenie, metalową osłonę i programowalnego, uniwersalnego pilota zdalnego sterowania.
- System CineMate® 10 ma matowe wykończenie, osłonę z tkaniny i pilota zdalnego sterowania.


Funkcje systemu

- Smukła i elegancko zaprojektowana listwa dźwiękowa
- Chowany moduł Acoustimass® zapewniający głębokie tony niskie
- Prosta konfiguracja umożliwia podłączenie bezpośrednio do telewizora za pomocą jednego kabla audio
- Programowalny, uniwersalny pilot zdalnego sterowania umożliwia włączanie/wyłączanie telewizora, dekodera telewizji kablowej, odbiornika telewizji satelitarnej i systemu przez naciśnięcie jednego przycisku (system CineMate® 15)
- Technologie Videostage® i TrueSpace® gwarantują wrażenia systemu kina domowego z pięcioma głośnikami poprzez jedną listwę dźwiękową


Konfigurowanie systemu

Krok 1: Rozpakowanie systemu

Ostrożnie rozpakuj opakowanie i upewnij się, że zawiera elementy przedstawione poniżej.

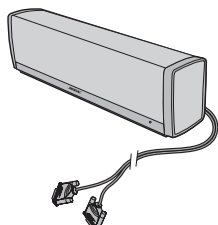


Listwa dźwiękowa
(z podłączonym kablem głośnikowym)

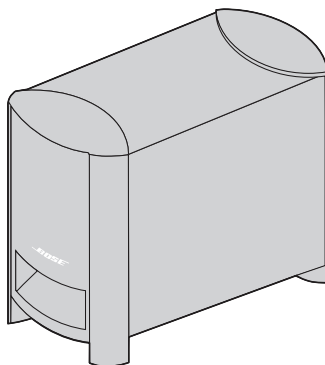

Moduł Acoustimass®



Gumowe
podkładki

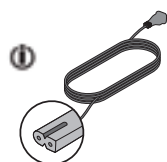

Przewód zasilający



kabel optyczny



Kabel koncentryczny
(tylko w Europie)



Kabel analogowy



Uniwersalny pilot zdalnego sterowania
systemu CineMate® 15



LUB



Pilot zdalnego sterowania
systemu CineMate® 10

 Zestaw zawiera przewód zasilający odpowiedni dla danego regionu.

Uwaga: Nie wolno korzystać ze składników systemu, które zostały uszkodzone podczas transportu. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose® lub Dział Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.


Zachowaj opakowanie w celu ponownego wykorzystania w przyszłości.

Krok 2: Rozmieszczenie składników systemu

Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

Zalecenia dotyczące rozmieszczenia


Urządzenia	Instrukcje dotyczące rozmieszczenia
Moduł Acoustimass®	• Ustaw moduł na podkładkach wzdłuż tej samej ściany co telewizor lub wzdłuż dowolnej innej ściany w obrębie przedniej 1/3 powierzchni pomieszczenia. • Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo zasilania prądem przemiennym (sieci). • Moduł może znajdować się w odległości maksymalnie trzech metrów od listwy dźwiękowej.
Listwa dźwiękowa	• Umieść listwę dźwiękową z przodu telewizora. • Nie umieszczaj listwy dźwiękowej w szafce.

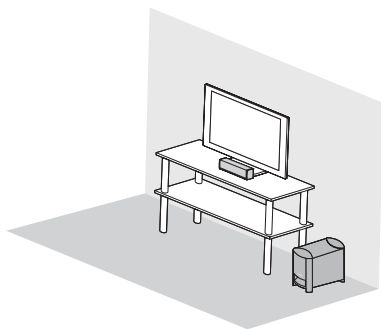

Krok 3: Mocowanie gumowych podkładek do modułu Acoustimass

Przymocuj gumowe podkładki do modułu Acoustimass®, aby zabezpieczyć podłogę.

1. Umieść moduł spodem do góry.
2. Przymocuj gumowe podkładki na spodzie modułu.

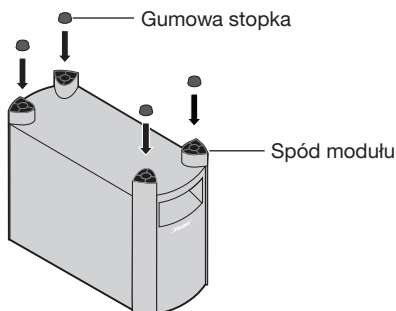

3. Umieść moduł na podkładkach.


Konfigurowanie systemu

Krok 4: Podłączanie listwy dźwiękowej do modułu Acoustimass®

Kabel głośnikowy listwy dźwiękowej ma dwie wtyczki.

1. Przytrzymaj dwie wtyczki z logo firmy Bose skierowanym do góry.
2. Podłącz lewą wtyczkę do złącza  modułu.
3. Podłącz prawą wtyczkę do złącza  **SPEAKERS**  modułu.

Przeostrog: Wkładanie wtyczki w złym ustawieniu może uszkodzić wtyczkę kabla lub moduł Acoustimass®.

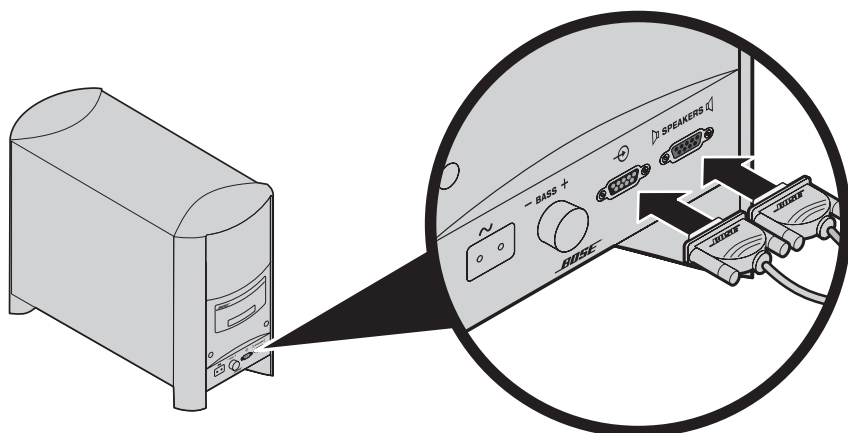


Krok 5: Wybieranie kabla audio

System może być dostarczony z kilkoma kablami audio. Należy użyć **tylko jednego** kabla audio.

Uwaga: Kabel audio trzeba podłączyć przez panel złączy **TV Audio OUT**.

1. Znajdź z tyłu telewizora panel złączy **TV Audio OUT**.

Wybierz **tylko jeden** kabel audio

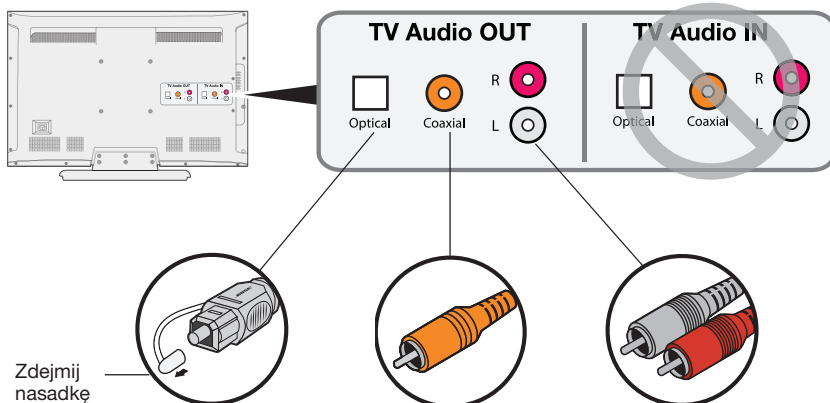

Optyczne (audio cyfrowe)

Użyj tego połączenia, aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku.

Koncentryczne (audio cyfrowe)

Użyj tego połączenia, jeśli wyjście optyczne nie jest dostępne.

Analogowe (audio stereo)

Użyj tego połączenia, jeśli wyjście optyczne lub koncentryczne nie jest dostępne.

2. Wybierz kabel audio.

Uwaga: Jeśli telewizor nie ma żadnych wyjść audio, możesz użyć wyjść audio innego urządzenia (takiego jak dekodery telewizji kablowej lub odbiorniki telewizji satelitarnej). Patrz „Alternatywne połączenia” na stronie 17.


Konfigurowanie systemu

Krok 6: Podłączanie kabla audio do telewizora


Podłącz jeden koniec kabla audio do odpowiedniego złącza **TV Audio OUT**.

Przeestroga: Jeśli używasz kabla optycznego, usuń nakładki z obu końców kabla. Podłącz wtyczkę w odpowiedniej orientacji do złącza **TV Audio OUT**. Może być konieczne odwrócenie wtyczki do innej orientacji niż w przypadku systemu CineMate® 15/10.

Użyj **tylko jednego** kabla audio

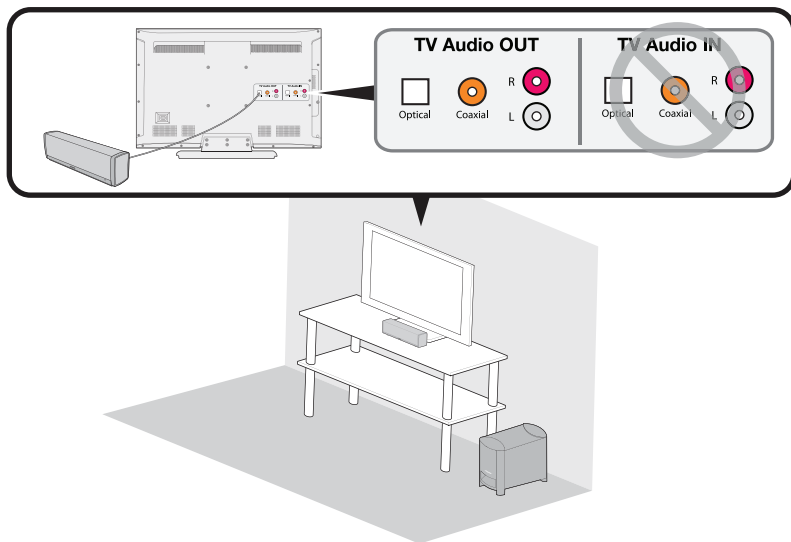

Krok 7: Podłączanie kabla audio do listwy dźwiękowej

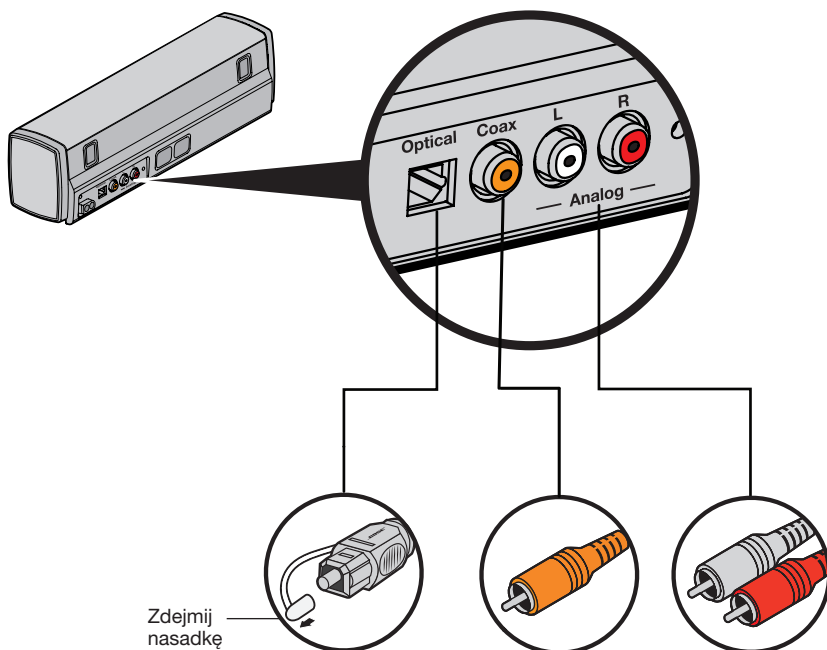


Podłącz drugi koniec kabla audio do odpowiedniego złącza listwy dźwiękowej.

Przeostoga: Jeśli używany jest kabel optyczny, patrz strona 14, aby uzyskać ważne instrukcje.

Konfigurowanie systemu


Ważne zalecenia dotyczące podłączania kabla optycznego

1. Usuń ochronne nakładki z obu końców kabla.

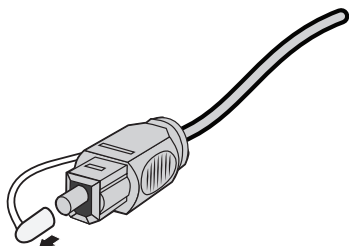


2. Przytrzymaj wtyczkę kabla optycznego z logo firmy Bose skierowanym do dołu.
3. Dopasuj wtyczkę do złącza **Optical** listwy dźwiękowej i włóż ją ostrożnie.

Uwaga: Złącze jest wyposażone w drzwiczki na zawiasach, które otworzą się do wewnątrz podczas wkładania wtyczki.

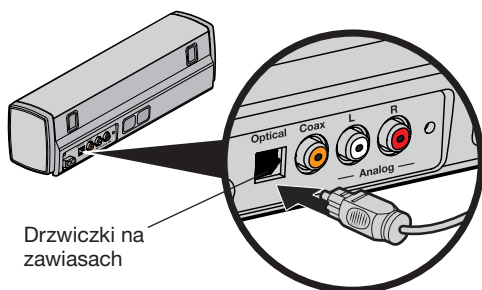


Przestroga: Wkładanie wtyczki w złym ustawieniu może uszkodzić wtyczkę i złącze.

4. Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do złącza, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.

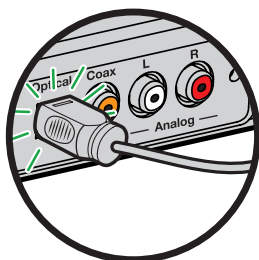

Krok 8: Podłączanie zasilania systemu

1. Podłącz przewód zasilający do złącza  modułu Acoustimass®.

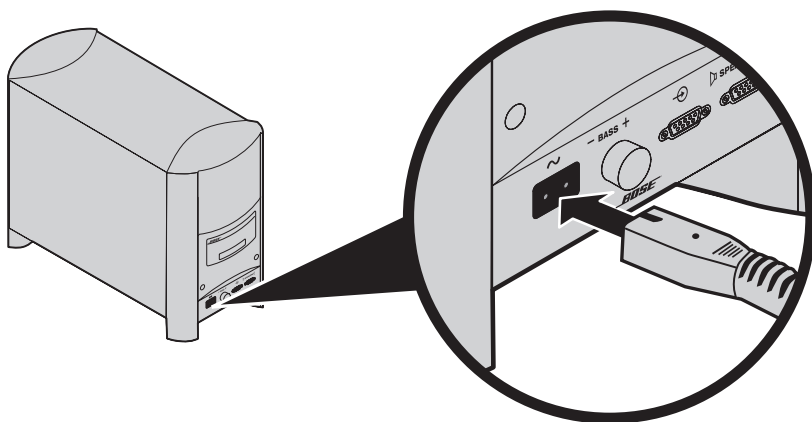

2. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.

Krok 9: Wyłączanie głośników telewizora

Aby można było cieszyć się pełnią dźwięku telewizyjnego przez system CineMate® 15/10, głośniki telewizora powinny być wyłączone.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj podręcznik użytkownika telewizora.


Aby potwierdzić, że głośniki telewizora są wyłączone

1. Naciśnij przycisk  na pilocie systemu CineMate® 15/10.
2. Sprawdź, czy dźwięk nie dochodzi z telewizora.

Konfigurowanie systemu

Krok 10: Sprawdzanie dźwięku

1. Włącz telewizor.
2. Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania.
Sprawdź, czy wskaźnik stanu świeci na biało.

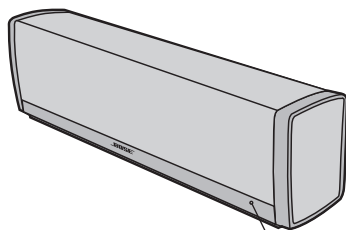


Wskaźnik stanu

3. Sprawdź, czy listwa dźwiękowa emituje dźwięk.

Uwaga: Aby potwierdzić, że głośniki telewizora są wyłączone, patrz strona 15. Jeśli nie słychać dźwięku z systemu CineMate® 15/10, patrz „Rozwiązywanie problemów” na stronie 28.

Krok 11: Regulacja poziomu niskich tonów

Pokrętło regulacji niskich tonów na module Acoustimass® umożliwia zmianę poziomu niskich tonów odtwarzanych przez system. Przekręć pokrętło regulacji niskich tonów w prawo, aby zwiększyć poziom niskich tonów. Przekręć pokrętło w lewo, aby zmniejszyć poziom niskich tonów.

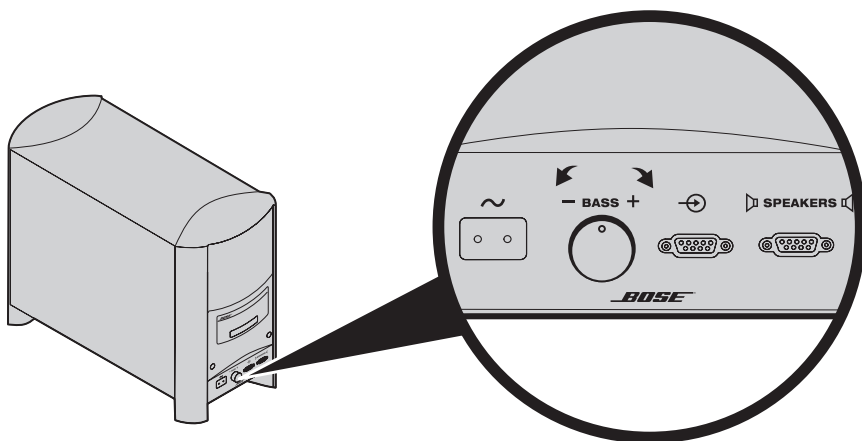

Alternatywne połączenia

Może być konieczne użycie alternatywnego połączenia:


- **Jeśli telewizor nie ma złącza wyjścia audio lub nie przesyła dźwięku do systemu CineMate® 15/10.** Patrz „Podłączanie systemu do złącza wyjścia audio dekodera telewizji kablowej lub odbiornika telewizji satelitarnej” lub „Podłączanie systemu do złącza wyjścia słuchawkowego telewizora” na stronie 18.
- **Jeśli nie jest odtwarzany dźwięk z odtwarzacza DVD podłączonego do telewizora.** Patrz sekcja „Podłączanie systemu do dwóch urządzeń” na stronie 19.

Podłączanie systemu do złącza wyjścia audio dekodera telewizji kablowej lub odbiornika telewizji satelitarnej

Do systemu CineMate® 15/10 można podłączyć dekodery telewizji kablowej lub odbiorniki telewizji satelitarnej. Należy użyć **tylko jednego** kabla audio.

Przeostroga: Jeśli używany jest kabel optyczny, patrz strona 14, aby uzyskać ważne instrukcje.

1. Znajdź z tyłu dekodera telewizji kablowej lub odbiornika telewizji satelitarnej panel złącza **Audio Out**.

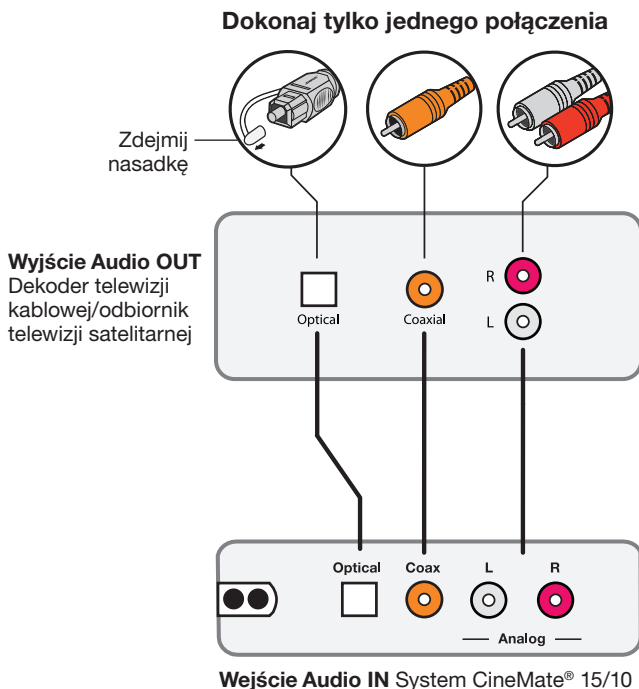

2. Wybierz kabel audio.
3. Podłącz kabel audio z panelu złącza **Audio Out** dekodera telewizji kablowej lub odbiornika telewizji satelitarnej do listwy dźwiękowej.

Użycie alternatywnych połączeń


Podłączanie systemu do złącza wyjścia słuchawkowego telewizora

Jeśli telewizor ma tylko złącze słuchawkowe, należy użyć kabla stereofonicznego z dwoma wtyczkami RCA i wtyczką 3,5 mm (dostępny osobno) w celu podłączenia do systemu CineMate® 15/10.

1. Podłącz wtyczkę stereo do złącza słuchawkowego telewizora.
2. Podłącz białą wtyczkę do złącza **L** listwy dźwiękowej.
3. Podłącz czerwoną wtyczkę do złącza **R** listwy dźwiękowej.
4. Upewnij się, że głośniki telewizora są włączone. Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj podręcznik użytkownika telewizora.
5. Aby zapewnić optymalną regulację głośności przez system, ustaw głośność telewizora na 75% maksymalnej wartości, a następnie ustaw poziom głośności systemu za pomocą pilota.

Wyjście Audio OUT

Złącze słuchawkowe telewizora
lub inne zmienne wyjście audio

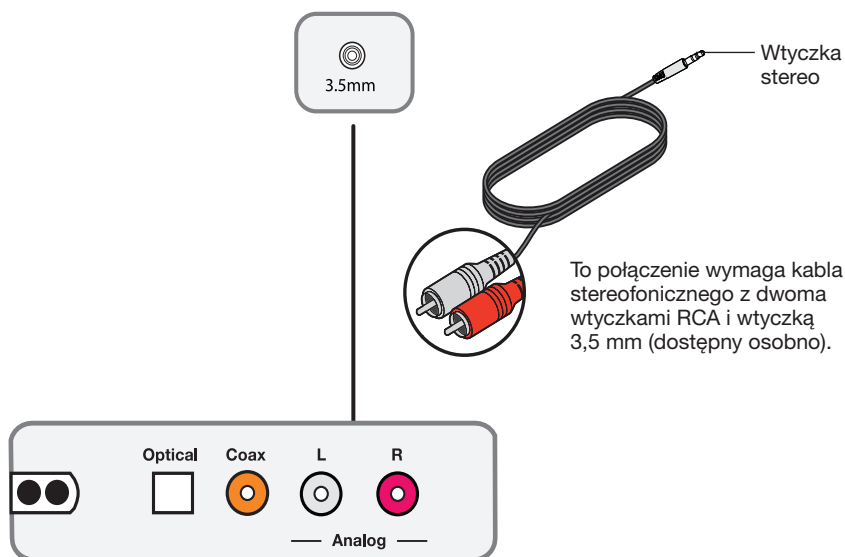

Złącze Audio IN systemu CineMate® 15/10

Podłączanie systemu do dwóch urządzeń

Jeśli do telewizora podłączone jest urządzenie, takie jak odtwarzacz DVD lub konsola do gier, ale nie słyhać dźwięku z urządzenia przez system CineMate® 15/10, może być konieczne oddzielne podłączenie urządzenia do systemu. Jednocześnie można podłączyć dwa urządzenia (łącznie z telewizorem).

Uwaga: Kiedy do systemu CineMate® 15/10 podłączone są dwa urządzenia, należy wyłączyć zasilanie nieużywanego urządzenia. To alternatywne połączenie nie będzie działać, jeśli jedno z urządzeń musi być zawsze włączone.

Przeostroga: Jeśli używany jest kabel optyczny, patrz strona 14, aby uzyskać ważne instrukcje.

1. Znajdź panel złączy **TV Audio OUT** z tyłu każdego urządzenia.
2. Wybierz oddzielny kabel audio dla każdego urządzenia przy użyciu Opcji A lub Opcji B (patrz strona 20).

Uwaga: NALEŻY użyć Opcji A lub Opcji B. Nie można używać kabla koncentrycznego i kabla optycznego jednocześnie.

3. Podłącz oddzielnie wybrany kabel audio z panelu złączy **Audio Out** każdego urządzenia do listwy dźwiękowej.

Opcja A

Ten rysunek przedstawia połączenia dwóch urządzeń przy użyciu kabla optycznego i kabla analogowego.


Użyj **tylko jednego** kabla audio dla każdego urządzenia

Wyjście Audio OUT

Dekoder telewizji kablowej/
odbiornik telewizji satelitarnej

Wyjście Audio OUT

Odtwarzacz DVD lub
konsola do gier

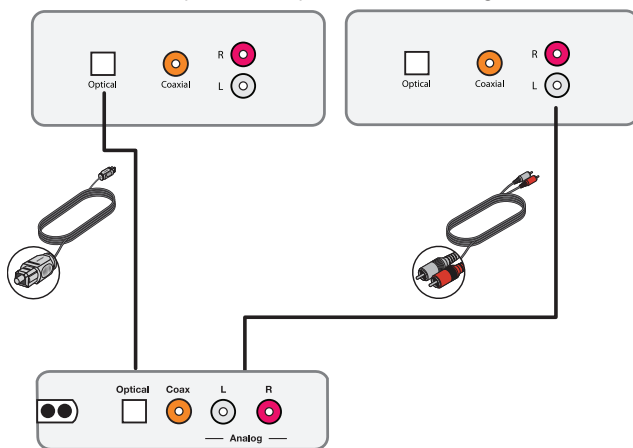

Wejście Audio IN System kina domowego CineMate®

Użycie alternatywnych połączeń

Opcja B

Ten rysunek przedstawia połączenia dwóch urządzeń przy użyciu kabla koncentrycznego i kabla analogowego.


Użyj **tylko jednego** kabla audio dla każdego urządzenia

Wyjście Audio OUT

Dekoder telewizji kablowej/
odbiornik telewizji satelitarnej

Wyjście Audio OUT

Odtwarzacz DVD lub
konsola do gier

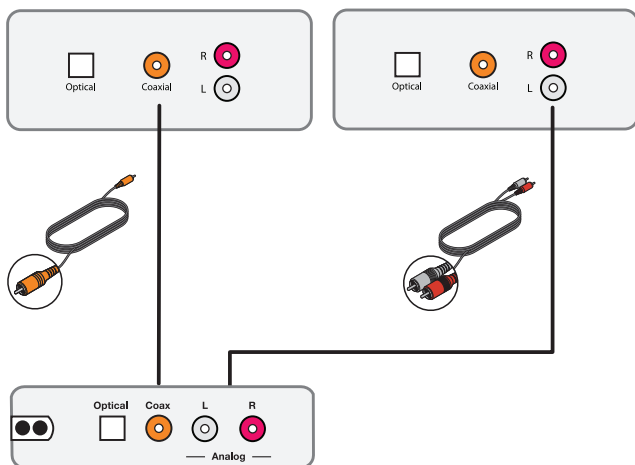

Wejście Audio IN System kina domowego CineMate®

Włączanie systemu

Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania.

System wyłącza się po upływie jednej godziny braku aktywności. Patrz „Użycie funkcji automatycznego usypiania”.

Użycie funkcji automatycznego usypiania

Kiedy system CineMate® 15/10 jest włączony, ale nie odtwarza dźwięku, zasilanie systemu zostanie wyłączone po upływie jednej godziny.

Aby wyłączyć funkcję automatycznego usypiania

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie przez 6-10 sekund.
System wygeneruje dźwięk.
2. Zwolnij przycisk .

Aby ponownie włączyć funkcję automatycznego usypiania


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie przez 6-10 sekund.
System wygeneruje dźwięk.
2. Zwolnij przycisk .

Użycie systemu

Uzyskiwanie informacji o systemie


Wskaźnik stanu z przodu listwy dźwiękowej informuje o aktywności systemu.

Opis wskaźnika	Stan systemu
Wyłączony	Wyłączony
Wł.	Wł.
Miga ciągle	Mute (Wyciszenie)
Miga jeden raz	Odebrano polecenie z pilota
Miga dwa razy	Osiągnięto maksymalny lub minimalny poziom głośności systemu
Miga trzy razy	Funkcja automatycznego usypiania została wyłączona/włączona (patrz strona 21)
Miga 10 razy, a następnie pozostaje wyłączony	Podłączono zasilanie do systemu

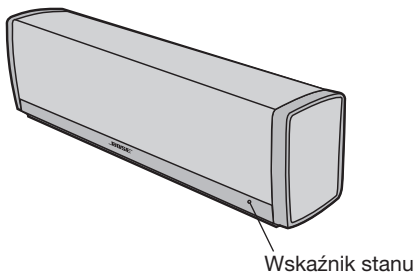

Przyciski pilota zdalnego sterowania

Pilot umożliwia sterowanie źródłami podłączonymi do systemu, regulację poziomu głośności systemu, zmianę kanałów, użycie funkcji odtwarzania, włączanie funkcji dekodera telewizji kablowej lub odbiornika telewizji satelitarnej oraz nawigację po menu System.

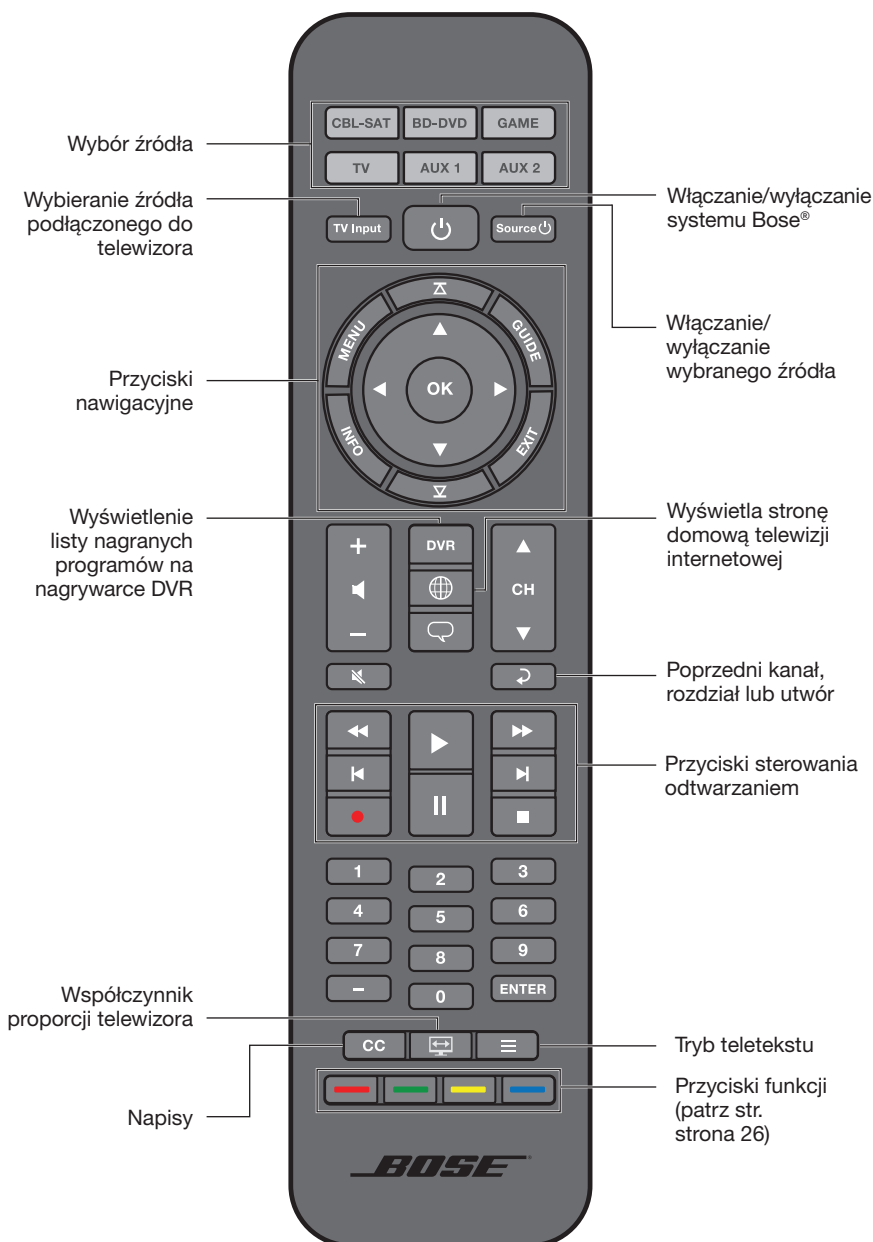

Użycie systemu

Programowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania systemu CineMate® 15

Wprowadzając kod dla danej marki źródła możesz zaprogramować uniwersalny pilot zdalnego sterowania, by sterował takimi źródłami, jak telewizor, odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc™, dekoder telewizji kablowej lub odbiornik telewizji satelitarnej, konsola do gier albo cyfrowa nagrywarka DVR. Do danego źródła może być przypisanych wiele kodów. Aby znaleźć właściwy kod, czasem trzeba wykonać tę procedurę kilka razy.

Znajdowanie kodu źródła

1. Włącz źródło.
2. W broszurze Kody urządzeń dla uniwersalnego pilota (w zestawie) znajdź kod dla danej marki źródła.

Wprowadzanie kodu źródła

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk odpowiedniego źródła i przytrzymaj do momentu aż wszystkie sześć przycisków źródeł zacznie świecić, a następnie zwolnij.

Na przykład, by zaprogramować telewizor, naciśnij i przytrzymaj przycisk  do momentu zaświecenia się wszystkich sześciu przycisków źródeł, a następnie zwolnij przycisk.

Odpowiedni przycisk źródła będzie nadal świecił.

2. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź kod stosowny do marki źródła i naciśnij przycisk + na przycisku regulacji głośności.

Testowanie kodu źródła

1. Przetestuj podstawowe funkcje źródła. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla źródła:

- **Telewizor:** naciśnij przyciski zmiany kanałów. Naciśnij przycisk . Wyświetlone zostanie menu ustawień. Naciśnij przyciski ◀ i ▶ w celu nawigacji.
- **Dekoder telewizji kablowej/satelitarnej:** naciśnij przycisk . Pojawi się instrukcja programowania. Naciśnij przyciski ◀ i ▶ w celu nawigacji.
- **Odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc™:** naciśnij przycisk . Wyświetlone zostanie menu ustawień. Naciśnij przyciski ◀ i ▶ w celu nawigacji.
- **Konsola do gier:** naciśnij przyciski ◀ i ▶ do nawigacji po menu.

2. W zależności od reakcji na proste polecenia:

- **Pilot działa prawidłowo:** naciśnij przycisk , aby wyjść z trybu programowania i zapisz ustawienia.
- **Pilot nie działa lub nie działa prawidłowo:**
 - **Jeśli przycisk źródła zacznie świecić:** naciśnij przycisk + na przycisku regulacji głośności. Powtórz kroki od 1 do 2 w sekcji „Testowanie kodu źródła”. Może być konieczne powtórzenie tej procedury 30 razy lub więcej. Jeżeli wszystkie sześć przycisków miga trzy razy, oznacza to, że zakończono cykl wprowadzania wszystkich kodów dla źródła.

- **Jeśli przycisk źródła nie świeci:** pilot wyszedł z trybu programowania. Powtórz kroki od 1 do 2 z sekcji „Wprowadzanie kodu źródła” oraz kroki od 1 do 2 z sekcji „Testowanie kodu źródła”.

Porada: Po wyjściu z trybu programowania naciśnij odpowiedni przycisk źródła, by korzystać z tego źródła.

Uwaga: Posiadane źródło może nie być zgodne z uniwersalnymi pilotami zdalnego sterowania. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi danego źródła.

Dostosowanie przycisku zasilania

Przycisk  (przycisk zasilania) na pilocie zdalnego sterowania można ustawić w celu jednoczesnego włączania/wyłączania systemu CineMate® 15, telewizora i dekodera telewizji kablowej lub odbiornika telewizji satelitarnej.

1. Zaprogramuj pilota zdalnego sterowania, by sterował telewizorem i dekodernie telewizji kablowej/satelitarnej (patrz strona 24).
2. Naciśnij jednocześnie przyciski **CBL-SAT** i **TV**, a następnie przytrzymaj je przez dziesięć sekund.

Oba przyciski zamigają trzy razy.

Ponowna synchronizacja dekodera telewizji kablowej/satelitarnej i telewizora.

Po skonfigurowaniu przycisku Włącz/wyłącz dekodera telewizji kablowej/satelitarnej i telewizor mogły utracić synchronizację i nie włączają/wyłączają się jednocześnie. Aby ponownie zsynchronizować system, należy wykonać następujące kroki.

1. Naciśnij przycisk źródła odpowiadający urządzeniu, które utraciło synchronizację.
2. Naciśnij przycisk **Source** , aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
3. Naciśnij przycisk .

Urządzenia będą włączać się i wyłączać jednocześnie.

Przełączanie źródeł

Można przełączać się między poszczególnymi źródłami, naciskając odpowiedni przycisk źródła na pilocie. Oprócz obsługi wybranego źródła pilot umożliwia także sterowanie podstawowymi funkcjami głośników systemu CineMate® 15 (włączenie/wyłączenie, ustawianie poziomu głośności, wyciszanie dźwięku).

Uwaga: Przed rozpoczęciem upewnij się, że prawidłowo zaprogramowano źródła.

1. Naciśnij przycisk dla źródła, którym chcesz sterować.

Przycisk źródła zacznie świecić.

2. Naciśnij przycisk **Source** .

Przycisk źródła będzie świecić.

Użycie systemu

3. Naciśnij przycisk **TV Input**, aby wybrać prawidłowe wejście w telewizorze.

Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie przycisku **TV Input** w celu wybrania wejścia telewizora dla źródła.

W przypadku niektórych telewizorów przycisk **TV Input** powoduje wyświetlenie menu. Użyj pilota systemu CineMate® 15/10, aby wybrać prawidłowe wejście telewizora i zamknąć menu.

Regulacja głośności

Na pilocie zdalnego sterowania:

- Naciśnij przycisk **+**, aby zwiększyć poziom głośności.
- Naciśnij przycisk **-**, aby zmniejszyć poziom głośności.
- Naciśnij przycisk , aby wyciszyć dźwięk lub anulować wyciszenie dźwięku.

Uwaga: Aby potwierdzić, że głośniki telewizora są wyłączone, patrz strona 15.


Przyciski funkcji

Przyciski czerwony, zielony, żółty i niebieski na pilocie zdalnego sterowania odpowiadają funkcjom kolorowych przycisków dekodera telewizji kablowej/satelitarnej lub teletekstu.

- Funkcje dekodera telewizji kablowej/satelitarnej: patrz instrukcja obsługi dekodera telewizji kablowej/satelitarnej.
- Funkcje teletekstu: odpowiadają kolorowym oznaczeniom numerów stron, nagłówek lub skrótów na ekranie teletekstu.

Użycie pilota zdalnego sterowania systemu CineMate® 10

Pilot zdalnego sterowania umożliwia obsługę systemu CineMate® 10. Skieruj pilota zdalnego sterowania w stronę systemu i naciśnij przyciski.

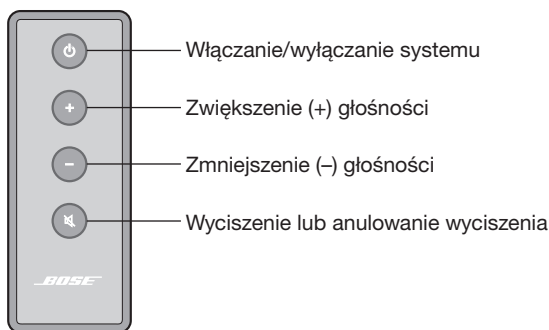

Opcjonalny uniwersalny pilot zdalnego sterowania systemu CineMate® 15

Firma Bose oferuje uniwersalny pilot zdalnego sterowania systemu CineMate® 15 do nabycia osobno. Pilot umożliwia obsługę systemu CineMate® 10 oraz programowanie do obsługi telewizora i innych źródeł (takich jak dekodery telewizji kablowej lub odbiorniki telewizji satelitarnej). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą Bose Corporation lub lokalnym dystrybutorem. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania firmy innej niż Bose

Istnieje możliwość zaprogramowania pilota zdalnego sterowania firmy innej niż Bose, takiego jak pilot dekodera telewizji kablowej lub odbiornika telewizji satelitarnej, w celu obsługi systemu. Instrukcje dotyczące programowania pilota zdalnego sterowania w celu obsługi systemu można znaleźć w instrukcji obsługi pilota firmy innej niż Bose albo w witrynie internetowej dekodera telewizji kablowej lub odbiornika telewizji satelitarnej.

Po zaprogramowaniu pilota firmy innej niż Bose powinien umożliwić obsługę podstawowych funkcji, takich jak włączanie/wyłączanie zasilania i regulacja głośności.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Zalecane czynności
Brak zasilania	• Odłącz na jedną minutę przewód zasilający modułu od gniazda sieciowego. • Podłącz prawidłowo przewód zasilający modułu. • Podłącz ponownie przewód zasilający do gniazda sieciowego. Wskaźnik powinien zamigać 10 razy. • Użyj pilota zdalnego sterowania do włączenia zasilania systemu.
Brak dźwięku	• Upewnij się, że system CineMate® 15/10 nie został wyciszony. • Zwiększ poziom głośności. • Sprawdź, czy moduł Acoustimass® jest podłączony do działającego gniazda sieciowego. • Upewnij się, że kabel audio jest podłączony do złącza telewizora oznaczonego etykietą Audio Output lub Audio OUT, a nie Audio Input lub Audio IN. • Upewnij się, że wszystkie połączenia kabli listwy dźwiękowej, telewizora i innych podłączonych źródeł są prawidłowo podłączone i zabezpieczone. Jeśli używany jest kabel optyczny, patrz strona 14, aby uzyskać ważne instrukcje. • Sprawdź, czy wybrane zostało odpowiednie wejście telewizora (patrz strona 25). • Upewnij się, że wyjście audio telewizora zostało włączone. Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj podręcznik użytkownika telewizora. • Jeśli listwa dźwiękowa jest podłączona do wyjścia telewizora z oznaczeniem VARIABLE (VAR), upewnij się, że wbudowane głośniki telewizora są wyłączone, poziom głośności telewizora jest ustawiony na 75% maksymalnej wartości oraz że telewizor nie jest wyciszony. • Może być konieczne użycie alternatywnego połączenia (patrz strona 17). • W przypadku podłączenia przez wyjście słuchawkowe telewizora ustaw maksymalny poziom głośności telewizora. • Jeśli podłączone są dwa urządzenia, upewnij się, że kabel optyczny i kabel koncentryczny nie są używane jednocześnie. • Odłącz na jedną minutę przewód zasilający modułu od gniazda sieciowego.
Pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo lub w ogóle nie działa.	• Sprawdź, czy baterie zostały zainstalowane prawidłowo albo czy nie wymagają wymiany (patrz strona 29). • Sprawdź, czy wskaźnik na pasku głośności miga podczas naciśnięcia na pilocie przycisku regulacji głośności lub przycisku . • W przypadku pilota zdalnego sterowania systemu CineMate® 15: - Skieruj pilota na urządzenie, które chcesz obsługiwać. - Sprawdź, czy przycisk na pilocie dla wybranego źródła miga po naciśnięciu przycisku regulacji głośności. • Odłącz na jedną minutę przewód zasilający modułu od gniazda sieciowego.


Problem	Zalecane czynności
Dźwięk jest zniekształcony	• Upewnij się, że wszystkie połączenia kabli listwy dźwiękowej, telewizora i innych podłączonych źródeł są prawidłowo podłączone. • Jeśli listwa dźwiękowa jest podłączona do wyjścia telewizora z oznaczeniem VARIABLE (VAR), zmniejsz poziom głośności telewizora. • Odłącz na jedną minutę przewód zasilający modułu od gniazda sieciowego.
Dźwięk dochodzi z telewizora	• Wyłącz głośniki telewizora (patrz strona 15). • Ustaw najniższy poziom głośności telewizora.
Dekoder telewizji kablowej lub odbiornik telewizji satelitarnej i telewizor są niesynchronizowane podczas użycia pilota (tylko system CineMate® 15)	• Upewnij się, że pomyślnie dostosowano przycisk zasilania (patrz strona 25). • Wykonaj ponowną synchronizację dekodera telewizji kablowej lub odbiornika telewizji satelitarnej i telewizora (patrz strona 25).

Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania systemu CineMate® 15

Obie baterie należy wymieniać, gdy pilot przestaje działać lub gdy jego zasięg wydaje się zmniejszony. Korzystaj z baterii alkalicznych.


1. Przesuń pokrywę, aby otworzyć zasobnik na baterie w tylnej części pilota.
2. Wymij obie baterie.
Zutylizuj baterie zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
3. Włóż dwie baterie AA (IEC-R6) 1,5 V lub ich odpowiedniki. Ułóż bieguny baterii oznaczone symbolami „+” i „-” zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory.
4. Wsuń pokrywę zasobnika na baterie na miejsce.

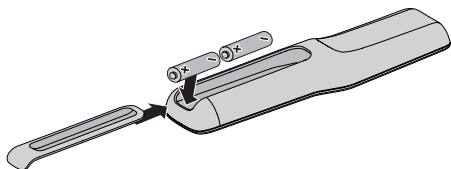


Pilot zdalnego sterowania systemu CineMate® 10

Baterię należy wymieniać, gdy pilot przestaje działać lub gdy jego zasięg wydaje się zmniejszony. Korzystaj z baterii litowej.


1. Obróć pokrywę baterii lekko w lewo, używając monety.

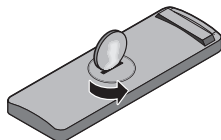

2. Zdejmij pokrywę i włóż nową baterię (CR2032 lub DL2032) płaską stroną do góry, tak aby był widoczny symbol plus (+).

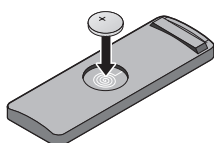

3. Załóż pokrywę i obróć ją w prawo aż do zablokowania.

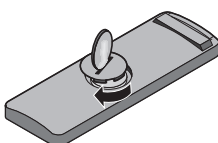

OSTRZEŻENIE: Nie połykać baterii — ryzyko oparzenia chemicznego. Pilot zdalnego sterowania dostarczany z tym produktem jest zasilany baterią pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie dwóch godzin spowodować poważne wewnętrzne oparzenia, które mogą prowadzić do śmierci. Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli zasobnik na baterie nie zamyka się szczelnie, należy zaprzestać używania urządzenia i umieścić je poza zasięgiem dzieci. Jeżeli występuje podejrzenie połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakiegokolwiek części ciała, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Nieprawidłowa wymiana baterii pastylkowej/guzikowej lub użytkowanie może być przyczyną wybuchu, pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie wolno ładować, demontować, ogrzewać do temperatury wyższej niż 100°C lub spalać baterii. Wymieniać jedynie na certyfikowane (np. UL) baterie litowe CR2032 lub DL2032 o napięciu 3 V. Zużyte baterie należy jak najszybciej zutylizować.

Czyszczenie

- Do czyszczenia powierzchni systemu CineMate® 15/10 użyj miękkiej, suchej ściereczki.
- W pobliżu systemu CineMate® 15/10 nie wolno używać rozpylaczy. Nie należy używać rozpuszczalników, chemikaliów lub środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ścierne.
- Należy chronić urządzenie przed przedostaniem się płynów do szczelin w obudowie.
- Osłona listwy dźwiękowej nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów, jednak w razie potrzeby można ją ostrożnie oczyścić przy użyciu odkurzacza z założoną szczotką.

Dział Obsługi Klientów

Aby uzyskać dodatkową pomoc w rozwiązywaniu problemów, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Ograniczona gwarancja

System CineMate® 15/10 jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne na dostarczonej razem z urządzeniem karcie rejestracyjnej produktu. Na karcie można również znaleźć informacje dotyczące sposobu rejestracji. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dołączone do tego produktu informacje na temat gwarancji nie dotyczą Australii i Nowej Zelandii. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji w Australii i Nowej Zelandii można znaleźć pod adresem www.bose.com.au/warranty lub www.bose.co.nz/warranty.

Dane techniczne

Zasilanie

100–240 V~ 50/60 Hz 300 W



748896-0010

BOSE[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM748896 ver.00



CineMate® 15/10

home theater system



Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Käyttöohje • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Bruksanvisning

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för att kunna referera till den i framtiden.



Blightsymbolen med pilhuvudet i en liksidig triangel uppmärksammar dig på att det i systemet finns oisolerad farlig spänning, som kan vara tillräckligt stark för att orsaka elektriska stötar.



Symbolen med ett utropstecken inuti en liksidig triangel markerar i denna bruksanvisning viktiga anvisningar för skötsel och underhåll.



VARNINGAR!

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt.
- Utsätt inte systemet för väta och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vatten på systemet eller i dess närhet. Precis som med andra elektroniska produkter ska du vara försiktig så att du inte spillar vätska i någon del av produkten. Fel och/eller eldsvåda kan uppstå om vätska spills på produkten.
- Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade batterier. Svälj inte batteriet eftersom du riskerar kemiska brännskador. Den medföljande CineMate® 10-fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan allvarlig inre brännskador inträffa inom bara två timmar och dessa kan leda till dödsfall. Om batterifacket inte är stängt ska du sluta använda produkten och se till att barn inte hittar den. Om du misstänker att någon svält batteriet eller kommit in i annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp. Knappbatteriet kan explodera, orsaka eldsvåda eller kemiska brännskador om det hanteras felaktigt. Det får inte laddas om, demonteras, hettas upp till 100°C eller kastas i elden. Använd endast godkända batterier, till exempel (UL) CR2032 eller DL2032 3-volts litiumbatteri. Gör dig av med uttjänta batterier på rätt sätt.
- Använd endast alkaliska AA-batterier (IEC LR06).
- Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.



TÄNK PÅ: Gör inga otillåtna ändringar av produkten eftersom det kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda. Dessutom kan produktgarantin bli ogiltig.



VARNING! Kan innehålla små delar som kan utgöra en kvävningsrisk. Inte lämplig för barn under 3 år.



VARNING! Produkten innehåller magnetiska material. Kontakta din läkare om du har frågor om huruvida produkten kan påverka implantat av medicinsk enhet.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Den här produkten får bara användas inomhus. Den är varken utformad eller testad för användning utomhus, i nöjesfordon eller marina miljöer.
- Högtalarkablarna och kablarna mellan högtalarna som medföljer systemet är inte godkända för att installeras i väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.



Den här produkten uppfyller bestämmelserna i alla tillämpliga EU-direktiv. En komplett försäkrans om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar
8. Installera inte produkten nära en värmekälla (som t.ex. radiator, värmespjäll och spisar) eller annan produkt (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Skydda nätadaptern och elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
11. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
12. Låt utbildad servicepersonal utföra all service. Underhåll krävs när produkten skadats på något sätt, till exempel när nätadaptern eller elkabeln skadats, vätska har spillts i produkten, ett främmande föremål har hamnat i produkten, produkten har utsatts för regn eller fukt, produkten fungerar inte utan problem eller har tappats i golvet.

Obs! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Den här enheten överensstämmer med del 15 av FCC:s bestämmelser. Följande två villkor ställs för användningen:

(1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna klass B-produkt uppfyller villkoren enligt ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)



資源循環回収

Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontakter lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Förordningar

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
Namn	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	O	O	O	O	O
Metall	X	O	O	O	O	O
Plast	O	O	O	O	O	O
Högtalare	X	O	O	O	O	O
Kablar	X	O	O	O	O	O
O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.						
X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.						

Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem:

Serienummer hittar du på anslutningspanelen på Acoustimass®-modulen och på undersidan av högtalarpanelen. Modellnumret hittar du på anslutningspanelen.

Serienummer för modul: _____

Serienummer för högtalarpanel: _____

Modellnummer: _____

Inköpsdatum: _____

Vi föreslår att du sparar inköpskvittot tillsammans med den här bruksanvisningen.

Tillverkningsdatum: Fyra siffror skrivna med fet stil i serienumret indikerar tillverkningsdatum. Den första siffran är tillverkningsåret; "5" står för 2005 eller 2015. Siffrorna 2-4 står för månad och dag; "001" är den första januari och "365" är den 31 december.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Irland

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Inledning

Hemmabiosystemet CineMate® 15/10	7
Systemegenskaper	7

Installera systemet

Steg 1: Packa upp systemet	8
Steg 2: Placera systemet.....	9
Steg 3: Sätta fast gummitassarna på Acoustimass-modulen.....	9
Steg 4: Ansluta högtalarpanelen till Acoustimass®-modulen.....	10
Steg 5: Välja en ljudkabel.....	11
Steg 6: Ansluta ljudkabeln från TV:n	12
Steg 7: Ansluta ljudkabeln till högtalarpanelen	13
Viktig information om anslutning av optiska kablar	14
Steg 8: Ansluta systemet till en strömkälla.....	15
Steg 9: Stänga av ljudet i TV:n.....	15
Så här bekräftar du att TV-högtalarna är inaktiverade	15
Steg 10: Kontrollera ljudet	16
Steg 11: Justera basen.....	16

Använda alternativa anslutningar

Alternativa anslutningsmetoder.....	17
Ansluta systemet till ljudutgången på en digitalbox.....	17
Ansluta systemet till en ljudutgång på TV:n	18
Ansluta systemet till två enheter	19

Använda systemet

Sätta på systemet	21
Använda vilolägesfunktionen	21
Så här inaktiverar du vilolägesfunktionen	21
Så här återaktiverar du vilolägesfunktionen.....	21
Hämta systeminformation	22
Knapparna på fjärrkontrollen.....	23
Programmera CineMate® 15 systemets generella fjärrkontroll	24
Anpassa strömbrytaren	25
Synkronisera kabel/satellitboxen och TV:n på nytt.....	25
Växla mellan källenheter.....	25

Innehåll

Justera volymen.....	26
Funktionsknapparna.....	26
Använda fjärrkontrollen för CineMate® 10-systemet.....	27
Generell fjärrkontroll för CineMate® 15 systemet (tillbehör).....	27
Använda en fjärrkontroll som inte kommer från Bose	27

Skötsel och underhåll

Felsökning.....	28
Byta ut batterierna i fjärrkontrollen.....	29
CineMate® 15-system – fjärrkontroll	29
CineMate® 10-system – fjärrkontroll.....	30
Rengöring.....	31
Kundtjänst.....	31
Begränsad garanti	31
Teknisk information.....	31

Hemmabiosystemet CineMate® 15/10

CineMate® 15/10-systemet finns i två utföranden:

- CineMate® 15-systemet med polerad yta, metallfront och programmeringsbara generell fjärrkontroll.
- CineMate® 10-systemet med matt yta, tygklädd front och fjärrkontroll.


Systemegenskaper

- Snygg och smakfull design
- Acoustimass®-modul för ett djupt basljud
- Enkel installation med endast en ljudkabelanslutning till TV:n
- Programmeringsbar generell fjärrkontroll för att stänga av/sätta på TV:n, digitalboxen och systemet med en knapptryckning (CineMate® 15 system)
- Teknikerna Videostage® och TrueSpace® ger känslan av ett 5-högtalarsystem med en enda högtalarpanel


Installera systemet

Steg 1: Packa upp systemet

Packa försiktigt upp kartongen och kontrollera att följande delar finns med.

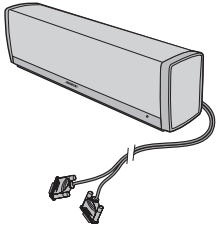


Högtalarpanel
(med anslutna högtalkarkablar)

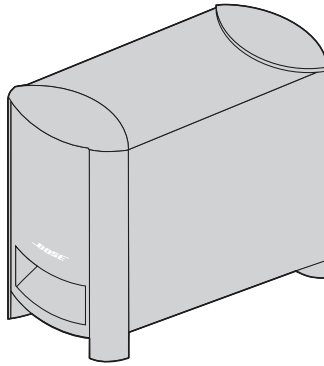

Acoustimass®-modul



Gummitassar

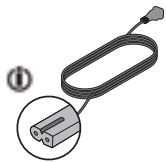

Elkabel




Optisk kabel



Koaxialkabel
(endast Europa)



Analog kabel

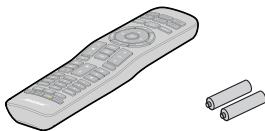

CineMate® 15-system
generell fjärrkontroll

ELLER



CineMate® 10-system
fjärrkontroll

 Elkabel som gäller för din region medföljer.

Obs! Om någon del av systemet är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose®-återförsäljare eller Bose kundtjänst. Se adresslistan som finns i kartongen.


Spara kartongen och förpackningsmaterialet för eventuell transport eller förvaring av systemet.

Steg 2: Placera systemet

Följ dessa riktlinjer för att få bästa kvalitet:

Riktlinjer för placering


Utrustning	Placeringsanvisningar
Acoustimass®-modul	• Placera modulen stående på tassarna vid samma vägg som du har TV:n eller längs en annan vägg i den främre tredjedelen av rummet. • Kontrollera att det finns ett vägguttag i närheten. • Modulen kan stå upp till tre meter från högtalarpanelen.
Högtalarpanel	• Placera högtalarpanelen framför TV:n. • Placera inte högtalarpanelen i ett skåp.

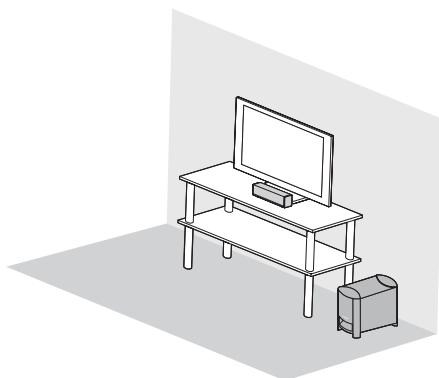

Steg 3: Sätta fast gummitassarna på Acoustimass-modulen

Sätt fast gummitassarna på Acoustimass®-modulen för att skydda golvet.

1. Vänd modulen upp och ned.
2. Fäst gummitassarna på undersidan av modulen.

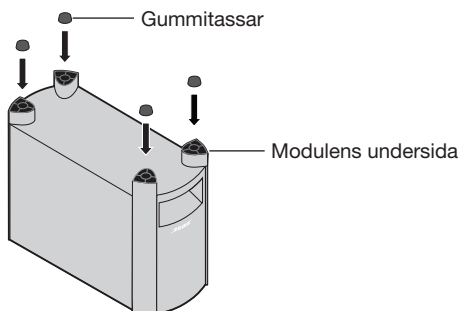

3. Placera modulen på dessa fötter.


Installera systemet

Steg 4: Ansluta högtalarpanelen till Acoustimass®-modulen

På högtalarpanelens högtalarkablar finns två kontakter.

1. Håll de båda kontakterna så att Bose-logotypen är vänd uppåt.
2. Sätt in den vänstra kontakten i -anslutningen på modulen.
3. Sätt in den högra kontakten i  **SPEAKERS** -anslutningen på modulen.

Tänk på: Om du vänder kontakterna fel kan kabeländarna eller Acoustimass®-modulen skadas.

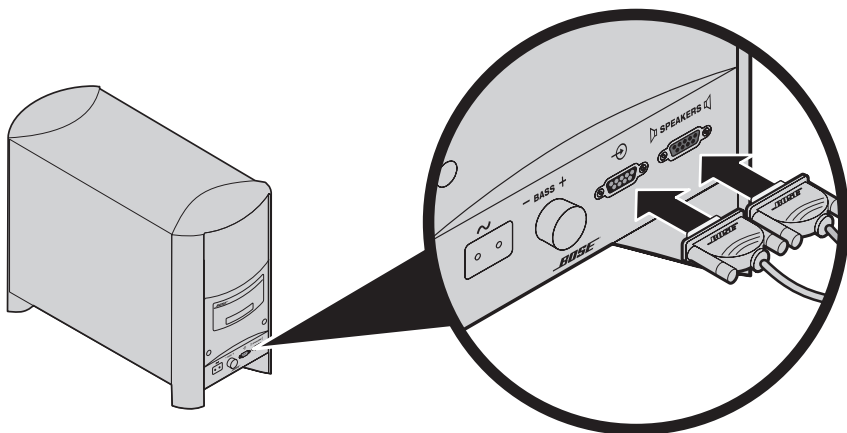


Steg 5: Välja en ljudkabel

Ditt system kan levereras med flera ljudkablar. Använd **endast en** ljudkabel.

Obs! Du måste ansluta ljudkabeln till anslutningspanelen **TV Audio OUT**.

1. Leta på baksidan av TV:n reda på **TV Audio OUT**-panelen.

Välj **endast en** ljudkabel.

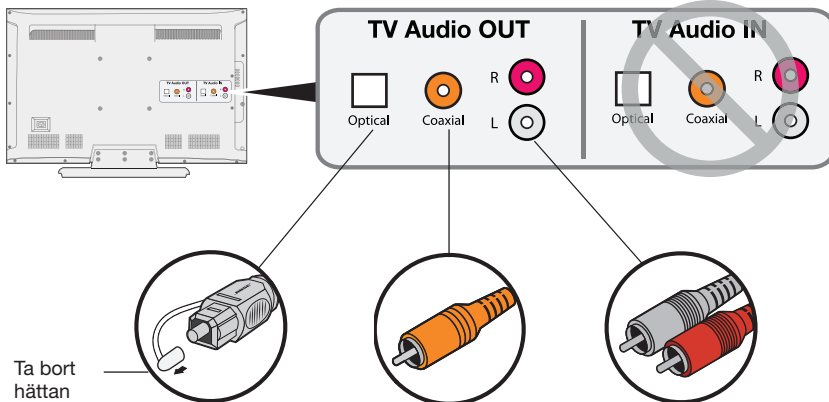

Optisk (digitalt ljud)

Använd denna för bästa ljudkvalitet.

Koaxial (digitalt ljud)

Använd denna om det inte finns någon optisk anslutning.

Analog (stereoljud)

Använd den här anslutningen om det inte finns någon optisk eller coaxial utgång.

2. Välj en ljudkabel.

Obs! Om det inte finns några ljudutgångar på TV:n ska du använda ljudutgångarna på en annan enhet (till exempel en digitalbox). Se "Alternativa anslutningsmetoder" på sidan 17.


Installera systemet

Steg 6: Ansluta ljudkabeln från TV:n

Anslut den ena änden av ljudkabeln till rätt **TV Audio OUT**-kontakt.


Tänk på: Om du använder en optisk kabel ska du se till att ta bort skydden vid båda kabeländarna. Håll stickkontakten rättvänd för **TV Audio OUT**-kontakten. Du kanske måste vända den annorlunda jämfört med CineMate® 15/10-systemet.

Använd **endast en** ljudkabel.

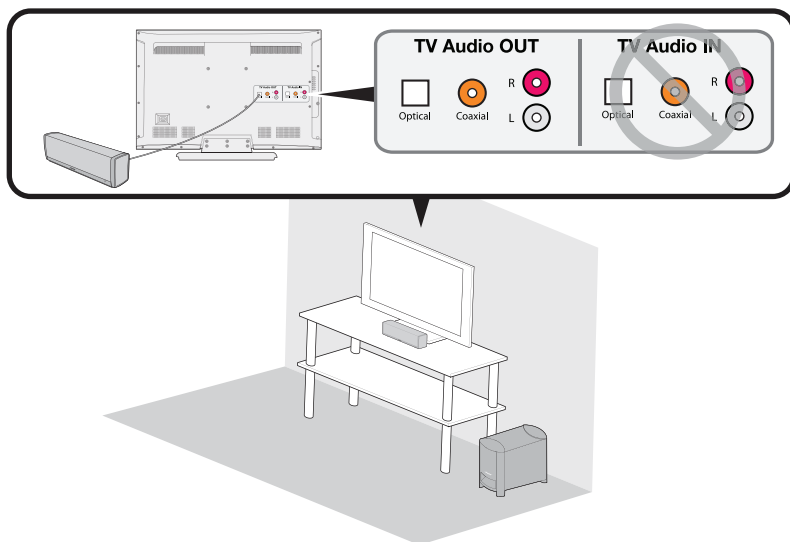

Steg 7: Ansluta ljudkabeln till högtalarpanelen

Sätt in den andra änden av ljudkabeln i motsvarande ljudanslutning på högtalarpanelen.

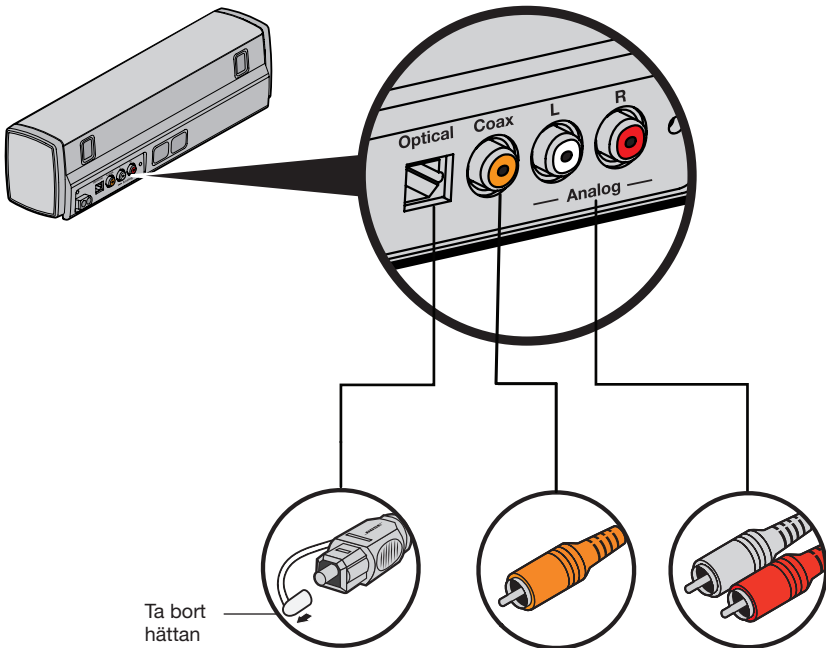


Tänk på: Läs vad som står i sidan 14 om hur du använder en optisk kabel.

Installera systemet


Viktig information om anslutning av optiska kablar

1. Ta bort den skyddande kåpan på kabeländarna.

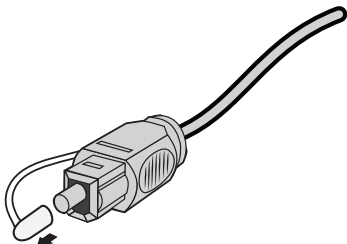


2. Håll kontakten för den optiska kabeln med Bose-logon vänd nedåt.
3. Anpassa kontakten mot **Optical**-anslutningen på högtalarpanelen och för in den försiktigt.

Obs! Vid anslutningen finns en port som öppnas när du för in stickkontakten.

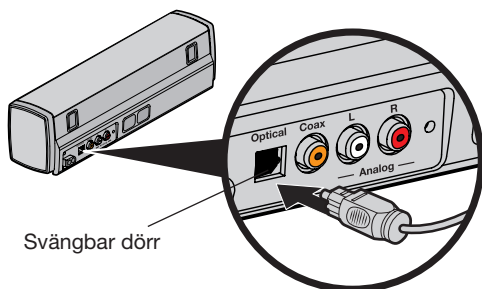


Tänk på: Om du vänder kontakten fel kan du skada den och anslutningen.

4. Sätt in kontakten i anslutningen. Den sitter korrekt när du hör ett klick-ljud.

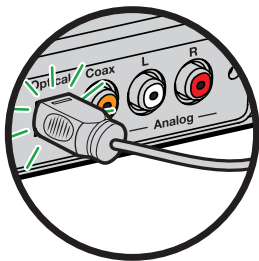

Steg 8: Ansluta systemet till en strömkälla

1. Anslut nätadaptern till ~-kontakten på Acoustimass®-modulen.

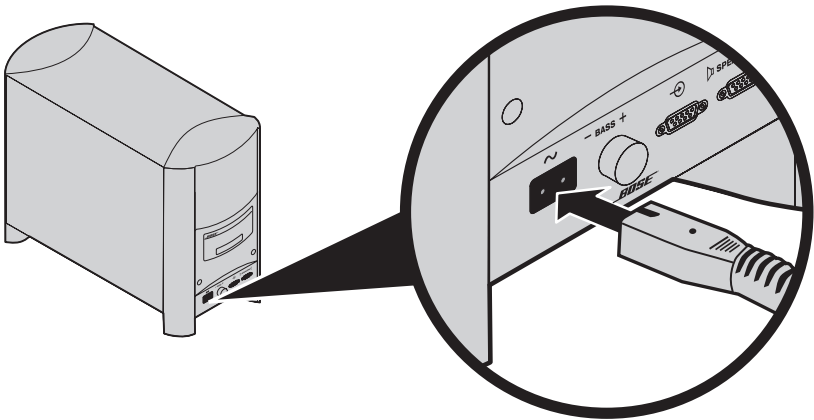

2. Sätt i den andra änden i vägguttaget.

Steg 9: Stänga av ljudet i TV:n

Om du till fullo vill njuta av TV-ljudet genom CineMate® 15/10-systemet ska du stänga av TV-högtalarna.

Mer information finns i TV-apparatens bruksanvisning.

Så här bekräftar du att TV-högtalarna är inaktiverade


1. Tryck på  på CineMate® 15/10-systemets fjärrkontroll.
2. Lyssna om du hör något ljud från TV:n.

Installera systemet

Steg 10: Kontrollera ljudet

1. Sätt på TV:n.
2. Tryck på  på fjärrkontrollen.

Kontrollera att statuslampan lyser med vitt fast sken.

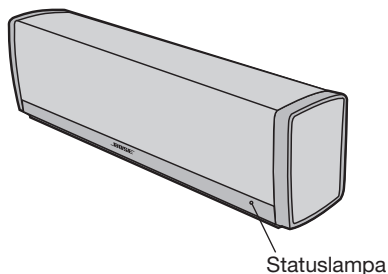


3. Lyssna om du hör något ljud från högtalarpanelen.

Obs! På sidan 15 beskrivs hur du bekräftar att TV-högtalarna är inaktiverade. Om du inte hör något ljud från CineMate® 15/10-systemet ska du läsa "Felsökning" på sidan 28.

Steg 11: Justera basen

Med baskontrollsratten på baksidan av Acoustimass®-modulen kan du ändra nivån för basljudet i systemet. Vrid baskontrollsratten åt höger för att öka basen och åt vänster för att minska den.

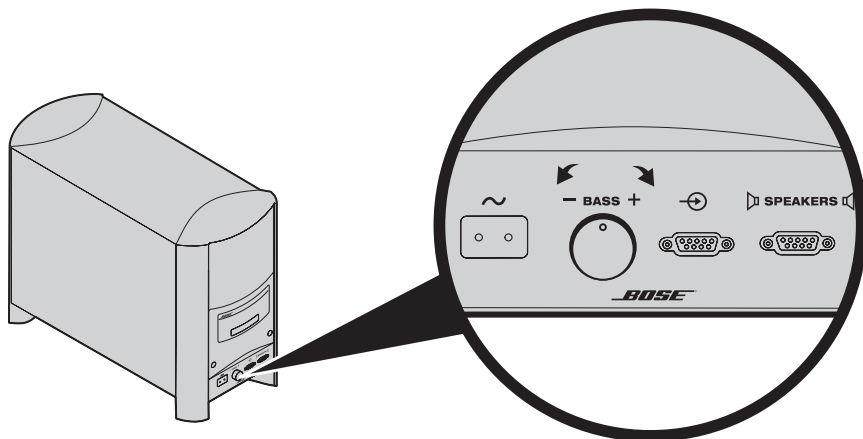

Alternativa anslutningsmetoder

Du kanske måste använda en alternativ anslutningsmetod:

- **Om TV:n saknar ljudutgångsanslutningar eller inte avger något ljud till CineMate® 15/10-systemet.** Se "Ansluta systemet till ljudutgången på en digitalbox" eller "Ansluta systemet till en ljudutgång på TV:n" på sidan 18.
- **Om du inte hör något ljud från en DVD-spelare som är ansluten till TV:n.** Se "Ansluta systemet till två enheter" på sidan 19.


Ansluta systemet till ljudutgången på en digitalbox

Du kan ansluta en digitalbox till CineMate® 15/10-systemet. Använd **endast en** ljudkabel.

Tänk på: Läs vad som står på sidan 14 om hur du använder en optisk kabel.

1. Leta på baksidan av digitalboxen reda på **Audio OUT**-panelen.

Gör endast en anslutning

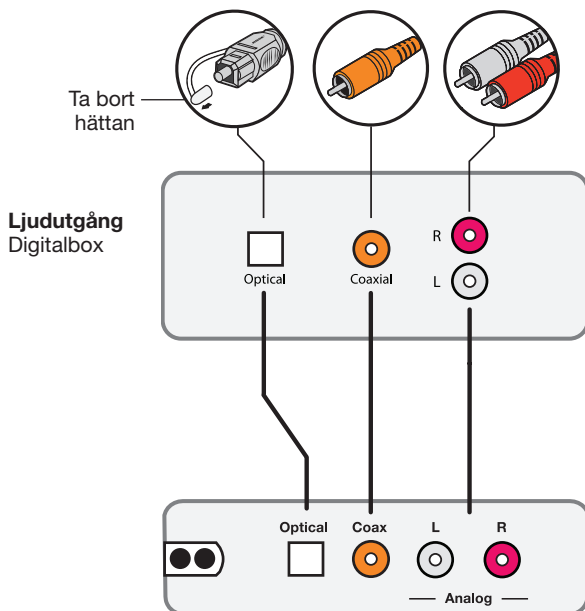

Ljudutgång CineMate® 15/10-system


2. Välj en ljudkabel.
3. Anslut ljudkabeln från digitalboxens **Audio Out**-panel till högtalarpanelen.

Använda alternativa anslutningar

Ansluta systemet till en ljudutgång på TV:n

Om det bara finns en hörlurskontakt på TV:n måste du använda en dual RCA-till-3,5 mm-stereokabel (medföljer ej) för att ansluta till CineMate® 15/10-systemet.

1. Sätt in stereokontakten i TV:ns hörlurskontakt.
2. Sätt in den vita kontakten i **L**-anslutningen på högtalarpanelen.
3. Sätt in den röda kontakten i **R**-anslutningen på högtalarpanelen.
4. Kontrollera att TV-högtalarna är påslagna. Mer information finns i TV-apparatens bruksanvisning.
5. Om du vill ha optimal volymkontroll från systemet ska du ställa in TV-ljudet till 75 procent av maximum och sedan ställa in ljudnivån för systemet med hjälp av fjärrkontrollen.

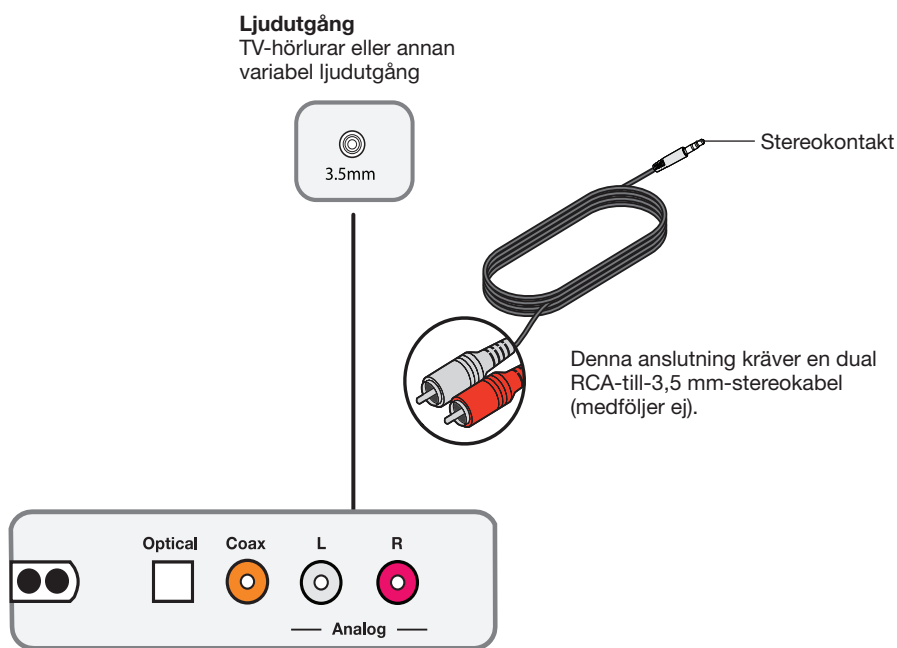

Ljudingång CineMate® 15/10-system

Ansluta systemet till två enheter

Om du till exempel har en DVD-spelare eller en spelkonsol ansluten till TV:n och inte hör något enhetsljud från CineMate® 15/10-systemet, kanske du måste separatansluta enheten till systemet. Du kan som mest ansluta två enheter åt gången (inklusive TV:n).

Obs! När två enheter är anslutna till CineMate® 15/10-systemet ska du stänga av den enhet som inte används. Den här alternativa anslutningsmetoden fungerar inte om någon av enheterna alltid måste vara påslagen.

Tänk på: Läs vad som står på sidan 14 om hur du använder en optisk kabel.

1. Leta på baksidan av enheten reda på **Audio Out**-panelen.
2. Välj en separat ljudkabel för varje enhet genom att välja antingen alternativ A eller B (se sidan 20).


Obs! Du **MÅSTE** använda antingen alternativ A eller B. Använd inte koaxialkabeln och den optiska kabeln samtidigt.

3. Anslut de valda ljudkablarna från varje enhets **Audio Out**-panel till högtalarpanelen.

Alternativ A

Här visas två enhetsanslutningar med en optisk och en analog kabel.

Använd **endast en** ljudkabel för varje enhet

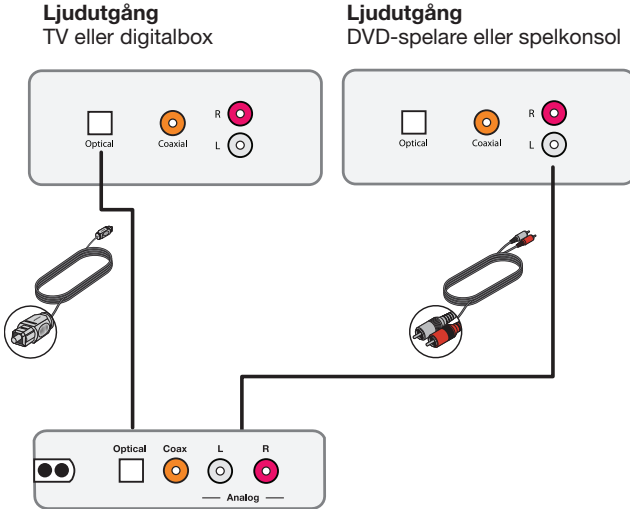


Ljudingång CineMate® hemmabiosystem

Använda alternativa anslutningar

Alternativ B

Här visas två enhetsanslutningar med en koaxialkabel och en analog kabel.

Använd **endast en** ljudkabel för varje enhet

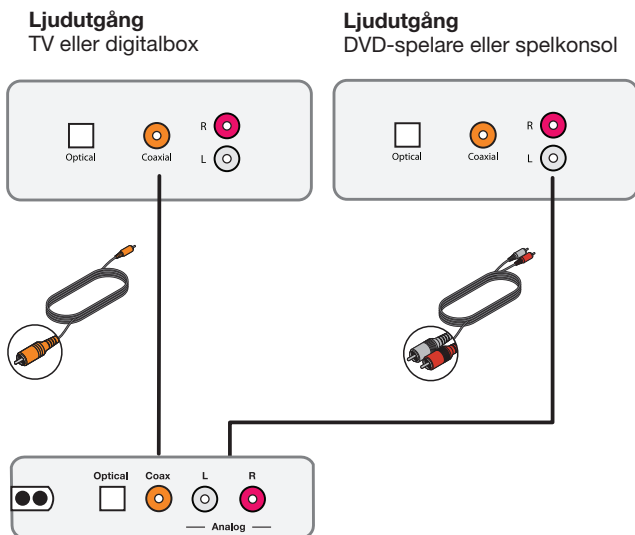

Ljudingång CineMate® hemmabiosystem

Sätta på systemet

Tryck på  på fjärrkontrollen.

Systemet stängs av automatiskt om det inte används på en timme. Se "Använda vilolägesfunktionen".

Använda vilolägesfunktionen

När CineMate® 15/10-systemet är påsatt men inget ljud spelas upp kommer systemet att stängas av efter en timme.

Så här inaktiverar du vilolägesfunktionen

1. Tryck på  på fjärrkontrollen i 6 till 10 sekunder.
En ton hörs från systemet.
2. Släpp upp .

Så här återaktiverar du vilolägesfunktionen


1. Tryck på  på fjärrkontrollen i 6 till 10 sekunder.
En ton hörs från systemet.
2. Släpp upp .

Använda systemet

Hämta systeminformation


Statuslampan på framsidan av högtalarpanelen ger information om systemaktiviteter.

Indikator, aktivitet	Systemläge
Av	Av
On	On
Blinkar kontinuerligt	Mute
Blinkar en gång	Kommando tas emot från fjärrkontrollen
Blinkar två gånger	Systemets volym är maximal eller minimal
Blinkar tre gånger.	Funktionen för automatiskt viloläge är inaktiverad/aktiverad (se sidan 21)
Blinkar 10 gånger och släcks	Ström ansluts till systemet

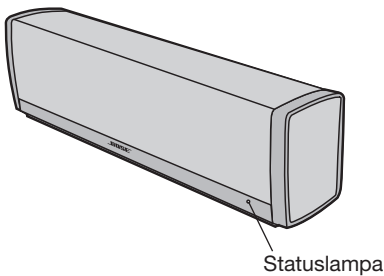

Knapparna på fjärrkontrollen

Använd fjärrkontrollen för att kontrollera källenheter anslutna till systemet, justera systemvolymen, ändra kanaler, använda uppspelningsfunktioner, aktivera kabel/satellitboxfunktioner och för att navigera på systemmenyn.

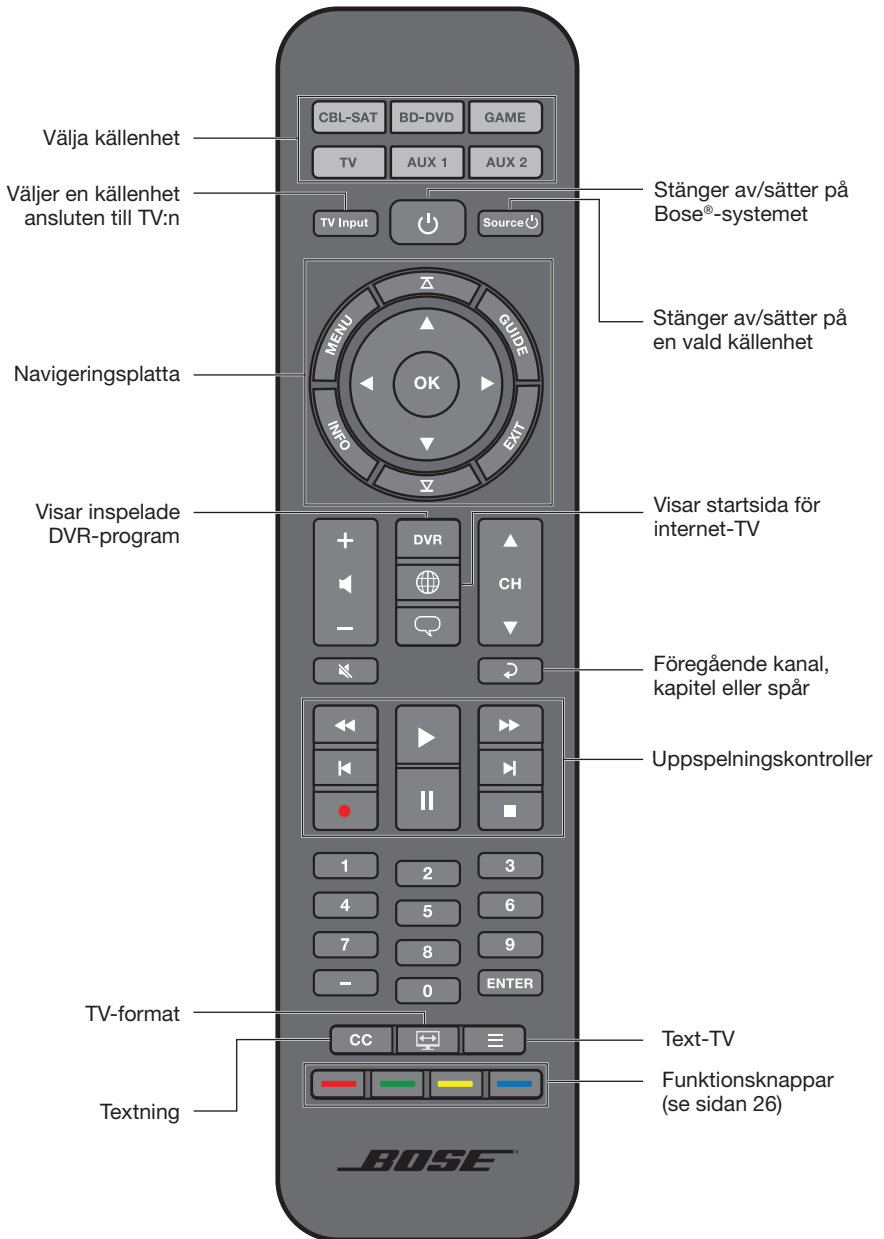

Använda systemet

Programmera CineMate® 15 systemets generella fjärrkontroll

Du kan programmera den generella fjärrkontrollen för att kontrollera källenheter, till exempel TV-apparater, DVD/Blu-ray Disc™-spelare, kabel/satellitboxar, spelsystem eller DVR-spelare, genom att ange koden för källenhetsens märke. Det kan finnas flera koder för din källenhet. Du kanske måste utföra proceduren flera gånger innan du hittar rätt kod.

Hitta källenhetsens kod

1. Sätt på källenheten.
2. Leta reda på koden för källenhetsens märke i boken Universal Remote Device Codes (medföljer).

Ange källenhetsens kod

1. På fjärrkontrollen trycker och håller du ned rätt källenhetsknapp tills alla sex källenhetsknappar tänds, släpp sedan upp den.

Om du till exempel vill programmera TV:n trycker du på  tills alla sex källenhetsknappar tänds, släpp sedan upp knappen.

Den korrekta källknappen fortsätter att lysa.

2. Ange koden för källenhetsens märke på den numeriska knappsetsen och tryck sedan på + på volymknappen.

Testa källenhetsens kod

1. Kontrollera de grundläggande funktionerna på källenheten. Följ anvisningarna för källenheten:
 - **TV:** Tryck på kanalknapparna. Tryck på . Inställningsmenyn öppnas. Tryck på ◀ och ▶ för att navigera.
 - **Kabel/satellitbox:** Tryck på . Programtablån öppnas. Tryck på ◀ och ▶ för att navigera.
 - **DVD- eller Blu-ray™-spelare:** Tryck på . Inställningsmenyn öppnas. Tryck på ◀ och ▶ för att navigera.
 - **Spelsystem:** Tryck på ◀ och ▶ för att navigera i menyn.
2. Gör följande beroende på hur källenheten svarar på de grundläggande funktionerna:
 - **Fjärrkontrollen fungerar så som den ska:** Tryck på  för att avsluta programmeringen och spara dina inställningar.
 - **Fjärrkontrollen svarar inte eller fungerar inte så som den ska:**
 - **Om källenhetsens lampa tänds:** Tryck på + på volymknappen för att gå till nästa kod. Upprepa stegen 1-2 i "Testa källenhetsens kod". Du kanske måste upprepa den här proceduren 30 gånger eller mer. Om alla sex knapparna blinkar tre gånger har du gått igenom alla koder för din källenhet.
 - **Om källenhetsens lampa inte tänds:** Fjärrkontrollen stänger av programmeringsläget. Upprepa steg 1-2 i "Ange källenhetsens kod" och steg 1-2 i "Testa källenhetsens kod".

Tips! När du stängt programmeringsläget ska du trycka på källenhetsknappen för den källenhet som du vill använda.

Obs! Din källenhet kanske inte är kompatibel med generella fjärrkontroller. I bruksanvisningen som medföljer källenheten finns mer information.

Anpassa strömbrytaren

Du kan anpassa  (strömbrytaren) på fjärrkontrollen för att sätta på/stänga av CineMate® 15-systemet, TV:n och digitalboxen samtidigt.

1. Programmera fjärrkontrollen för TV:n och kabel/satellitboxen (se sidan 24).
2. Tryck samtidigt på **CBL-SAT** och **TV**, håll kvar i 10 sekunder.

Båda knapparna blinkar tre gånger.

Synkronisera kabel/satellitboxen och TV:n på nytt

När du anpassat strömbrytaren kan det hända att synkroniseringen av kabel/satellitboxen och TV:n kan tas bort och att enheterna inte stängs av samtidigt. Gör så här när du vill göra en ny synkronisering.

1. Tryck på källknappen för enheten som inte är synkroniserad.
2. Tryck på **Source**  för att sätta på/stänga av källenheten.
3. Tryck på knappen .

Enheterna kommer nu att stängas av/sättas på samtidigt.

Växla mellan källenheter

Du växlar mellan olika källor genom att trycka på önskad källknapp på fjärrkontrollen. Förutom att kontrollera den valda källan, kan du med fjärrkontrollen även kontrollera de grundläggande högtalarfunktionerna (av/på, volym, avstängning av ljud) i CineMate® 15-systemet.

Obs! Innan du börjar ska du kontrollera att källorna är rätt konfigurerade.

1. Tryck på knappen för källan som du vill kontrollera.

Källenhetens lampa tänds.

2. Tryck på knappen **Source** .

Källenheten sätts på.

3. Tryck på **TV Input** för att välja rätt ingång för TV:n.

Du kanske måste trycka flera gånger på **TV Input** för att välja TV-ingången för källenheten.

På vissa TV-apparater visas en meny med **TV Input**. Använd fjärrkontrollen för CineMate® 15/10-systemet för att välja rätt TV-ingång och stänga den här menyn.

Använda systemet

Justera volymen

På fjärrkontrollen:

- Tryck på + för att öka volymen.
- Tryck på - för att minska volymen.
- Tryck på  för att stänga av och sätta på ljudet.

Obs! På sidan 15 beskrivs hur du bekräftar att TV-högtalarna är inaktiverade.


Funktionsknapparna

De röda, gröna, gula och blåa knapparna på fjärrkontrollen motsvarar de färgkodade funktionsknapparna på kabel/satellitboxen eller text-TV-funktionerna.

- Kabel/satellitboxfunktioner: Se bruksanvisningen för kabel/satellitboxen.
- Text-TV-funktioner: Motsvarar de färgkodade sidnumren, rubrikerna eller genvägarna på text-TV-skärmen.

Använda fjärrkontrollen för CineMate® 10-systemet

Använd fjärrkontrollen för CineMate® 10-systemet för att kontrollera systemet. Rikta fjärrkontrollen mot fronten på systemet och trycka på någon av knapparna.

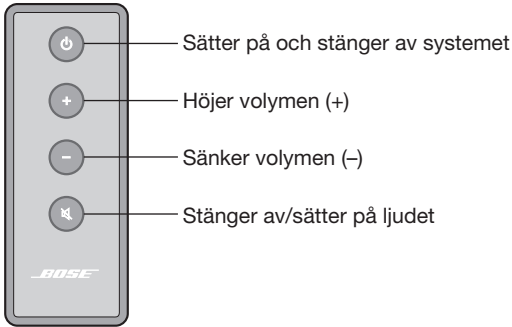

Generell fjärrkontroll för CineMate® 15 systemet (tillbehör)

Den generella fjärrkontrollen för CineMate® 15-systemet finns även att köpa från Bose. Fjärrkontrollen används för att kontrollera CineMate® 10-systemet. Den kan även programmeras för att kontrollera TV:n och andra källor (till exempel en digitalbox). Kontakta Bose Corporation eller en lokal återförsäljare om du vill ha mer information. Se adresslistan som finns i kartongen.

Använda en fjärrkontroll som inte kommer från Bose

Du kan även programmera fjärrkontroller som inte kommer från Bose, till exempel den som medföljer kabel/satellitboxen, för att kontrollera systemet. Se bruksanvisningen för den fjärrkontrollen eller kabel/satellitboxens webbplats för mer information.

När inprogrammeringen är klar ska du med denna tredje parts-fjärrkontroll kunna kontrollera grundläggande funktioner som exempelvis på/av och volym.

Felsökning

Problem	Åtgärd
Ingen ström	• Ta bort modulens elkabel ur uttaget och vänta i en minut. • Kontrollera modulens elkabel. • Sätt tillbaka modulens elkabel i vägguttaget. Lampan ska blinka 10 gånger. • Använd fjärrkontrollen för att sätta på systemet.
Inget ljud	• Kontrollera att ljudet inte är avstängt i CineMate® 15/10-systemet. • Höj volymen. • Kontrollera att Acoustimass®-modulen är ansluten till ett fungerade vägguttag. • Kontrollera att ljudkabeln är isatt i en kontakt på TV:n märkt med Audio Output eller Audio OUT, inte "Audio Input" eller "Audio IN". • Kontrollera att alla kabelanslutningar är korrekt gjorda på högtalarpanelen, TV:n och andra anslutna källor. Läs vad som står på sidan 14 om hur du använder en optisk kabel. • Kontrollera att rätt TV-ingång har valts (se sidan 25). • Kontrollera att ljudingången på TV:n är aktiverad. Mer information finns i TV-apparatens bruksanvisning. • Om högtalarpanelen är ansluten till en TV-utgång med etiketten VARIABLE (VAR), ska du kontrollera att TV-högtalarna är avstängda, volymen i TV:n är inställd på 75 % av maximum och att TV-ljudet inte är avstängt. • Du kanske måste använda en alternativ anslutningsmetod (se sidan 17). • Om anslutningen görs via hörlursutgången på TV:n ska du skruva upp ljudet i TV:n maximalt. • Om du ansluter två enheter ska du kontrollera att du inte använder en optisk kabel eller en koaxialkabel. • Ta bort modulens elkabel ur uttaget och vänta i en minut.
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska eller inte alls	• Kontrollera batteriet för att se om det sitter som det ska eller om det behöver bytas ut (se sidan 29). • Kontrollera att strömlampan på högtalarpanelen blinkar när du trycker på volym- eller -knappen på fjärrkontrollen. • Tryck på CineMate® 15-systemets fjärrkontroll. - Peka fjärrkontrollen mot enheten som du vill kontrollera. - Kontrollera på fjärrkontrollen att lampan för den valda källan blinkar när du trycker på volymknappen. • Ta bort modulens elkabel ur uttaget och vänta i en minut.
Ljudet är förvrängt	• Kontrollera att alla kabelanslutningar är korrekt gjorda på högtalarpanelen, TV:n och andra anslutna källor. • Om högtalarpanelen är kopplad till en TV-utgång märkt med VARIABLE (VAR), ska du minska TV-volymen. • Ta bort modulens elkabel ur uttaget och vänta i en minut.
Ljud hörs från TV:n	• Stäng av högtalarna i TV:n (se sidan 15). • Sänk TV-volymen så mycket som det går.


Problem	Åtgärd
Digitalboxen och TV:n är inte synkroniserade med fjärrkontrollen (endast CineMate® 15)	• Kontrollera att anpassningen av strömbrytaren är korrekt utförd (se sidan 25). • Synkronisera digitalboxen och TV:n på nytt (se sidan 25).

Byta ut batterierna i fjärrkontrollen

CineMate® 15-system – fjärrkontroll

Byt ut batterierna när fjärrkontrollen slutar fungera eller om räckvidden verkar reducerad. Använd endast alkaliska batterier.


1. Öppna batterifacket på undersidan av fjärrkontrollen.
2. Ta bort båda batterierna.
Deponera batterierna enligt lokala riktlinjer.
3. Sätt in två AA (IEC-LR6) 1,5 V-batterier eller motsvarande. Se till att placera symbolerna + och – på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för + och – inuti facket.
4. Sätt tillbaka batterifackets lucka.

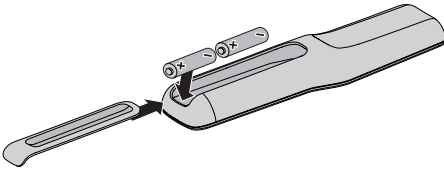


CineMate® 10-system – fjärrkontroll

Byt batterier när fjärrkontrollen slutar fungera eller om räckvidden verkar reducerad. Använd ett litiumbatteri.


1. Använd ett mynt för att vrida batterilocket moturs.

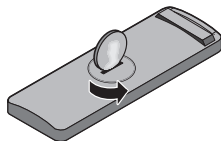

2. Ta bort locket och sätt in det nya batteriet (CR2032 eller DL2032) med den platta sidan vänd uppåt så att plussymbolen (+) är synlig.

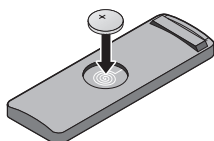

3. Sätt tillbaka locket och vrid det medurs tills det låser fast.

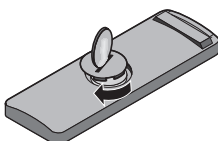

WARNING! Svälj inte batteriet eftersom du riskerar kemiska brännskador. Den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan allvarig inre brännskador inträffa inom bara två timmar och dessa kan leda till dödsfall. Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade batterier. Om batterifacket inte är stängt ska du sluta använda produkten och se till att barn inte hittar den. Om du misstänker att någon svält batteriet eller kommit in i annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp. Knappbatteriet kan explodera, orsaka eldsvåda eller kemiska brännskador om det hanteras felaktigt. Det får inte laddas om, demonteras, hettas upp till 100°C eller kastas i elden. Använd endast godkända batterier, till exempel (UL) CR2032 eller DL2032 3-volts litiumbatteri. Gör dig av med uttjänta batterier på rätt sätt.

Rengöring

- Rengör ytan på CineMate® 15/10-systemet med en mjuk och torr trasa.
- Använd inga sprejer i närheten av CineMate® 15/10-systemet. Använd inte några lösningsmedel, kemikalier eller rengöringslösningar som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt ingen vätska komma in i några öppningar.
- Högtalarfronten kräver ingen speciell skötsel, men var försiktig om du dammsuger den och använd då i så fall en borste.

Kundtjänst

Kontakta Bose kundtjänst om du behöver ytterligare hjälp med att lösa problem. Se adresslistan som finns i kartongen.

Begränsad garanti

Ditt CineMate® 15/10-system omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på produktregistreringskortet som ligger i förpackningen. På kortet får du reda på hur du registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Den garantiinformation som medföljer den här produkten gäller inte i Australien eller Nya Zeeland. På webbplatsen www.bose.com.au/warranty och www.bose.co.nz/warranty finns information om vilka garantier som gäller för Australien och Nya Zeeland.

Teknisk information

Märkeffekt

100V-240V~ 50/60 Hz 300W



748896-0010

BOSE[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM748896 Rev.00