

BOSE

SOUNDLINK® COLOR II



取扱説明書

安全上の留意項目

安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

CE Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。 www.Bose.com/compliance

UK CA この製品は、すべての適用される電磁両立規則2016およびその他すべての適用される英国の規制に準拠しています。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。
www.Bose.com/compliance

Bose Corporationはここに、この製品が無線機器規則2017の必須要件およびその他すべての適用される英国の規制に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。 www.Bose.com/compliance

安全上の留意項目

1. 本書をよくお読みください。
2. 必要なときにご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意と警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. ラジエーター、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発生する装置(アンプを含む)の近くには設置しないでください。
6. 必ず指定された付属品、あるいはアクセサリのみをご使用ください。
7. 雷雨時や長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
8. 修理が必要な際には、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合には、ただちに使用を中止し修理をご依頼ください。

警告/注意



この表示は、この取扱説明書の中に製品の取り扱いとメンテナンスに関する重要な項目が記載されていることを注意喚起するものです。

- ・ この製品には使用する国の法令(UL、CSA、VDE、CCCなど)に準拠し、製造元が指定する仕様を満たす電源アダプターのみをお使いください。
- ・ 製品のマーキングは製品の底面および底面の裏側にあります。
- ・ 火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- ・ 許可なく製品を改造しないでください。
- ・ バッテリーが液漏れしている場合は、漏れた液に触れたり目に入らないようにしてください。液が身体に付着した場合は、医師の診断を受けてください。
- ・ バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。

注: 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示通りに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていると確認された場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをお勧めします。

- ・ 受信アンテナの向きや位置を変える。
- ・ 本機と受信機の距離を離す。
- ・ 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
- ・ 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC規則のパート15およびカナダ産業省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります。(1)本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2)本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

このデバイスは、FCCおよびカナダ産業省が一般用途向けに定めた電磁波放出制限に準拠しています。本機は、ラジエーターと身体の間を20cm以上離して設置して動作させる必要があります。このトランスミッターは、他のアンテナまたはトランスミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。

この製品はIMDAの要件に適合しています。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

低電力無線デバイスの管理規制

第12条

「低電力無線デバイスの管理規制」により、会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。

第14条

低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまで直ちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信法に基づいて運用される無線通信を意味します。

低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。

この製品からリチウムイオンバッテリーを取り外さないでください。詳細につきましては、弊社Webサイトを参照してください。

規制に関する情報

本製品は、エネルギー関連製品のエコデザイン要件に関する指令2009/125/ECに従い、以下の基準または文書に準拠しています: Regulation (EC) No. 1275/2008、改正版 Regulation (EU) No. 801/2013

電力状態に関する必須情報	電力モード	
	スタンバイ	ネットワーク待機
当該電力モードでの消費電力(230V/50Hz入力)	≤ 0.5W	該当なし *
機器が自動的にモードに切り替わるまでの時間	< 2時間	該当なし *
すべての有線ネットワークポートが接続され、すべてのワイヤレスネットワークポートが有効な場合の、ネットワーク待機モードの消費電力(230V/50Hz入力)	該当なし	該当なし *
ネットワークポートの有効化/無効化手順。すべてのネットワークを無効にすると、スタンバイモードが有効になります。	Bluetooth®: 無効化するには、Bluetoothボタンを10秒間長押しして、ペアリングリストを消去します。有効化するには、Bluetoothソース機器とペアリングします。 *本製品はBluetooth®接続にネットワークスタンバイモードを使用しません。また、Wi-Fi®やEthernet経由でネットワーク構成を行うことはできません。	

ヨーロッパ向け:

運用周波数帯: 2400 ~ 2483.5 MHz:

Bluetooth: 最大送信出力 20 dBm EIRP 未満

Bluetooth Low Energy: 最大電力スペクトル密度 10 dBm/MHz EIRP 未満



使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。焼却しないでください。



この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることになります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。



この製品のリチウムイオンバッテリーの取り外しはサービス担当者にお任せください。詳細につきましては、弊社Webサイトを参照してください。



中国における有害物質の使用制限表

有毒/有害物質または成分の名称および含有量						
	有毒/有害物質および成分					
パーツ名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (CR(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
金属パーツ	X	○	○	○	○	○
プラスチックパーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	X	○	○	○	○	○
ケーブル	X	○	○	○	○	○
この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。 O: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、 GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。 X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有毒/有害物質 が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。						

台湾における有害物質の使用制限表

機器名: Bose® SoundLink® Color Bluetooth® speaker II、型式名: 419574						
	制限される物質および化学記号					
ユニット名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr+6)	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
金属/パーツ	-	○	○	○	○	○
プラスチック/パーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	-	○	○	○	○	○
ケーブル	-	○	○	○	○	○
注1:「○」は、制限される物質のパーセント含有量が、参照値のパーセントを超えていないことを示します。						
注2:「-」は、制限される物質が免除に該当することを示します。						

規制に関する情報

製品情報の控え

シリアル番号とモデル番号は、製品の底面および底面の裏側に記載されています。

シリアル番号: _____

モデル番号: _____

この取扱説明書と共に、ご購入時の領収書を保管することをおすすめします。

製品のご登録をお願いいたします。

登録は、global.bose.com/registerから簡単に行えます。

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「8」は2008年または2018年です。

中国における輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

EUにおける輸入元: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾における輸入元: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: +886-2-2514 7676

メキシコにおける輸入元: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

英国における輸入元: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Apple、Appleのロゴ、およびSiriはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Android、Google Now、Google Play、およびGoogle PlayのロゴはGoogle LLC.の商標です。

Bluetoothのワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2025 Bose Corporation.本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

Bose® Connect アプリ

特長.....	9
---------	---

はじめに

内容物の確認.....	10
設置ガイド	11
電源に接続する	12
スピーカーの電源を入れる.....	12
操作ボタン	13
マルチファンクションボタンの操作	14
再生操作.....	14
スピーカーホン機能の操作.....	14
スピーカーからモバイル機器の音声コントロールを起動する	15
音声アラート	15

音声ガイドのセットアップ

組み込まれている言語	16
言語を選択する	16
音声ガイドを無効化する	16
言語を変更する	16

Bluetooth® 接続

ペアリング方法を選択する.....	17
モバイル機器をペアリングする	18
NFCによるモバイル機器のペアリング	19
別のモバイル機器をペアリングする	20
モバイル機器の接続を解除する	20
モバイル機器を再接続する.....	20

複数の接続を管理する

接続されているモバイル機器を識別する.....	21
接続されている2台のモバイル機器を切り替える.....	21
スピーカーのペアリングリストに保存されたモバイル機器に接続する	21
スピーカーのペアリングリストを消去する.....	21
Bose® Connect アプリを使用する.....	21

目次

機器をケーブル接続する

音声ケーブルを使用してモバイル機器を接続する	22
------------------------------	----

バッテリーで使用する

バッテリー保護モードについて	23
自動オフ機能の設定	23
自動オフ機能を無効化する	23

動作状態の確認

ステータスインジケータ	24
バッテリーインジケータ	25
Bluetooth® インジケータ	25
入力インジケータ	25

2台のBose® スピーカーで音楽をシェアする

Bose Connect アプリを使用してスピーカーをペアリングする (推奨)	26
スピーカーを手動でペアリングする	26
パーティーモード	26
ステレオモード	28
パーティーモードとステレオモードを切り替える	28
パーティーモードまたはステレオモードを解除する	28

補足事項

お手入れについて	29
お問い合わせ先	29
保証	29
仕様	29

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら	30
スピーカーをリセットする	32

Bose® Connect アプリをダウンロードすれば、*Bluetooth*®接続を簡単に管理でき、製品の機能を存分に活用できます。アップデートがあれば、アプリから直接入手できます。


特長

- 本製品の能力を最大限に引き出します。
- ほとんどの **Apple** 製品および **Android™** 製品に対応し無料で提供されています。
- 1回のスワイプ操作だけでモバイル機器に簡単に接続し、複数の機器を切り替えることができます。
- 音声ガイドを無効化することができます。
- ファームウェアアップデートで本製品を常に最新の状態に保つことができます。
- 本製品の音声ガイドの言語など、スピーカーの設定をカスタマイズすることができます。
- 2つの Bose スピーカーをペアリングして、パーティーモードまたはステレオモードに設定できます。これらのモードに関する詳細情報は、**Bose Connect** アプリを参照してください。




内容物の確認

箱の中身を取り出して、下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。

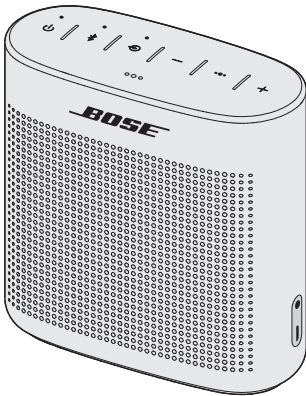

SoundLink Color Bluetooth® speaker II

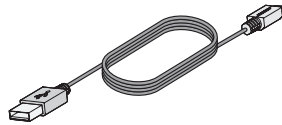

充電用USBケーブル

万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合は、使用せず、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。
弊社WEBサイトをご参照ください global.Bose.com/Support/SLCii

設置ガイド

- 安定した状態でBluetooth®通信を行うには、モバイル機器をスピーカーから9 m以内に置き、スピーカーとの間に遮蔽物がない状態で使用してください。これ以上離れた場所にモバイル機器を移動した場合や、スピーカーとの間に遮蔽物がある場合は、音質が低下したり、スピーカーとの接続が解除されたりすることがあります。
- 最適な音響パフォーマンスにするために、スピーカーの背面を壁にぴったりつけるのではなく、壁から少し離して設置してください。スピーカーを壁から離すにつれ、低音が弱まります。
- ほかのワイヤレス機器をスピーカーから少なくとも1 m以上離してください。
- スピーカーとモバイル機器は金属製キャビネットや他のAV機器、熱源などから離れた場所に設置してください。また、キャビネットの中には置かないでください。


注意: スピーカーを底面が下になるように置きます。底面以外の面を下にして置くと、スピーカーが破損したり、音質が低下したりするおそれがあります。

電源に接続する

スピーカーは出荷時にフル充電されていません。スピーカーをお使いになる前に、USBウォールチャージャーまたは電源の入っているパソコンに接続してください。スピーカーはフル充電されていなくても動作しますが、バッテリーをアクティブにするために、初めに電源に接続する必要があります。

注: 最適な状態でスピーカーを充電するには、1000 mAの供給能力がある電源をお使いください。1000 mA未満の電源を使用すると、充電時間が長くなる場合や、音楽の再生中にスピーカーを充電できない場合があります。

1. USBケーブルの小さい方のプラグをスピーカーのmicro-B USB端子に接続します。

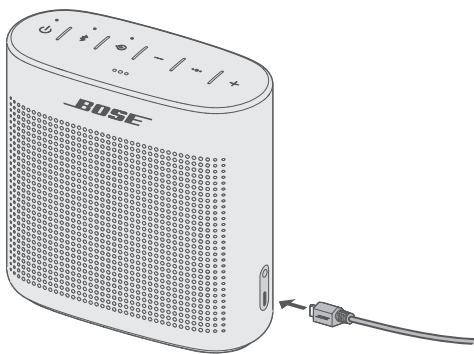

2. もう一方のプラグをUSBウォールチャージャーまたは電源の入っているパソコンに接続します。

バッテリーインジケーターがオレンジ色に点滅し、スピーカーからピープ音が聞こえます。充電が完了すると、バッテリーインジケーターが緑に点灯します。

スピーカーの電源を入れる

ボタンパッドの電源ボタン  を押します。


- ・ 初めてスピーカーに電源を入れると、Bluetooth®インジケーターが青く点滅し、言語を選択する音声ガイドが聞こえます(16ページを参照)。
- ・ スピーカーに電源を入れるのが初めてではなく、既にモバイル機器とペアリングしてある場合は、Bluetooth®インジケーターが白く点滅し、最後に接続していたモバイル機器（2台まで）に接続されます。

スピーカーからは、バッテリー残量を知らせる音声ガイドと、接続したモバイル機器の名前を知らせる音声ガイドが聞こえます。Bluetooth®インジケーターは白く点灯します。

操作ボタン

ボタンパッドを使用して、スピーカーの電源オン/オフ、音楽再生、音量、スピーカーホンの操作を行えます。

注: 一部のモバイル機器はこれらの機能に対応していない場合があります。

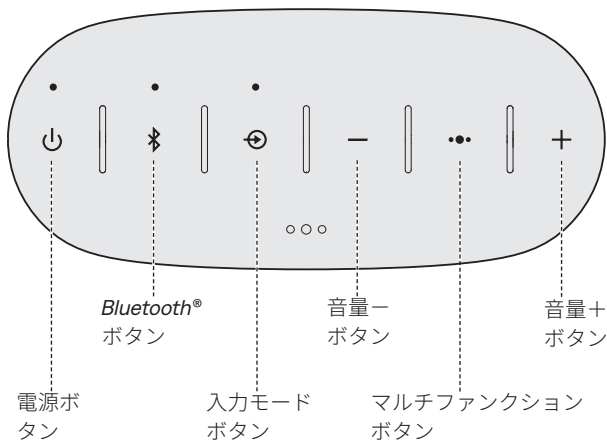

マルチファンクションボタンの操作

このボタンを使用して、スピーカーでモバイル機器の再生機能を操作したり、スピーカーホンで通話したりできます。

再生操作

再生	●●● ボタンを押します。
一時停止	●●● ボタンを押します。 注: 有線接続の場合、●●● ボタンを押すとミュートされます(22ページを参照)。
次のトラックへ送る	●●● ボタンを2回押します。
前のトラックへ戻す	●●● ボタンを3回押します。

スピーカーホン機能の操作

電話をかける	●●● ボタンを長押しして、モバイル機器の音声コントロールを起動します。 注: 詳しくは、15ページをご覧ください。
通話中にスピーカーホン通話からモバイル機器の通話に切り替える	●●● ボタンを長押しします。
着信に応答する	●●● ボタンを押します。
着信を拒否する	●●● ボタンを長押しします。
通話を終了する	●●● ボタンを押します。
通話をミュートする	+ ボタンと - ボタンを同時に長押しします。もう一度長押しするとミュートが解除されます。
2つの通話を切り替える	通話中に割り込み着信に応答する場合は、●●● ボタンを押します。 通話相手を切り替えるには、●●● ボタンを2回押します。

スピーカーからモバイル機器の音声コントロールを起動する

スピーカーに内蔵されているマイクがスマートフォンの外部マイクとして機能します。マルチファンクションボタン ●●● を使用して、モバイル機器の音声コントロール機能を起動すると、電話をかける、電話に出る、Siri® や Google Now™ を使って音楽を再生する、天気予報を聞く、ゲームのスコアを確認するなどの操作を実行できます。

モバイル機器の音声コントロールを起動するには、●●● ボタンを長押しします。

音声アラート

スピーカーには、着信時に発信元を知らせる機能があります（一部のモバイル機器のみ）。この機能を無効にするには、「音声ガイドを無効化する」(16 ページ)をご覧ください。

音声ガイドのセットアップ

本製品には、**Bluetooth®**のペアリングや接続手順を案内する音声ガイドが組み込まれています。

組み込まれている言語

- | | | | |
|---------|-------|-----------|----------|
| ・ 英語 | ・ 中国語 | ・ イタリア語 | ・ オランダ語 |
| ・ スペイン語 | ・ 日本語 | ・ ポルトガル語 | ・ ロシア語 |
| ・ フランス語 | ・ 韓国語 | ・ スウェーデン語 | ・ ポーランド語 |
| ・ ドイツ語 | | | |

その他の言語を確認するには

今後、その他の言語が追加される場合があります。最新の言語を確認するには、**Bose® Updater**をダウンロードします。
btu.Bose.comにアクセスしてください。

言語を選択する

1. 使用したい言語がアナウンスされるまで **+** ボタンまたは **-** ボタンを押します。
2. 使用する言語が聞こえたら、マルチファンクション **•••** ボタンを長押しして選択します。

ピープ音と「ペアリングの準備が完了しました」という音声ガイドが聞こえます。

音声ガイドを無効化する

「音声ガイドがオフ」と聞こえるまで **+** ボタンと **-** ボタンを同時に長押しします。

注: 音声ガイドを再度有効にするには、この操作をもう一度行います。

言語を変更する

1. 最初の言語の音声ガイドが聞こえるまで **⊕** ボタンと **-** ボタンを同時に長押しします。
2. 使用したい言語がアナウンスされるまで **+** ボタンまたは **-** ボタンを押します。
3. 使用する言語が聞こえたら、ピープ音と「<モバイル機器名>に接続済みです」という音声ガイドが聞こえるまで、**•••** ボタンを長押しします。

Bluetooth®ワイヤレステクノロジーにより、**Bluetooth**対応のスマートフォン、タブレット、パソコン、その他のオーディオ機器の音楽を本製品でワイヤレス再生することができます。**Bluetooth**対応機器の音楽を本製品で再生するには、予め機器同士をペアリングしておく必要があります。

ペアリング方法を選択する

モバイル機器とスピーカーをペアリングするには、**Bluetooth**ワイヤレステクノロジーを利用する方法と、**Near Field Communication (NFC)**機能を利用する方法があります。

Bose Connectアプリを使用してモバイル機器をペアリングすることもできます(9ページを参照)。

NFCについて

NFCは、対応するモバイル機器同士をタッチするだけでワイヤレス通信を確立する機能です。お使いのモバイル機器がNFCに対応しているかどうかは、機器の取扱説明書をご覧ください。

お使いのモバイル機器がNFCによる Bluetooth ペアリングに対応しているかどうか分からない場合:	「モバイル機器をペアリングする」(18ページ)の説明に従ってください。
お使いのモバイル機器がNFCによる Bluetooth ペアリングに対応している場合:	「NFCによるモバイル機器のペアリング」(19ページ)の説明に従ってください。

注: お使いのモバイル機器がNFCによる**Bluetooth** ペアリングに対応している場合は、どちらの方法でもペアリングできます。


モバイル機器をペアリングする

スピーカーの電源を初めてオンにすると、スピーカーが自動的にモバイル機器を検索します。

1. モバイル機器のBluetooth®機能をオンにします。

ヒント: 通常、Bluetooth機能は設定メニューにあります。

2. デバイスリストから本製品を選択します。

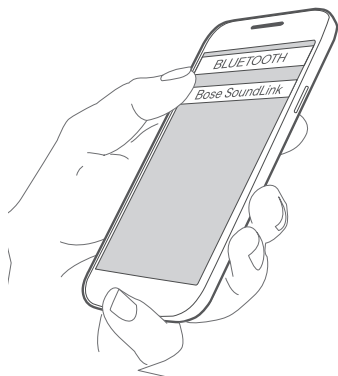

ペアリングされると、「<機器名>に接続済みです」という音声ガイドが聞こえ、Bluetoothインジケーターが白に点灯します。

注: 別のモバイル機器とペアリングする方法については、20ページをご覧ください。


NFCによるモバイル機器のペアリング

1. お使いのモバイル機器のロックを解除して、*Bluetooth*®機能とNFC機能をオンにします。

この機能の詳細については、モバイル機器の取扱説明書をご覧ください。

2. モバイル機器のNFCタッチポイントをスピーカーの上部に当てます。

ペアリングを求めるメッセージがモバイル機器に表示された場合は許可してください。

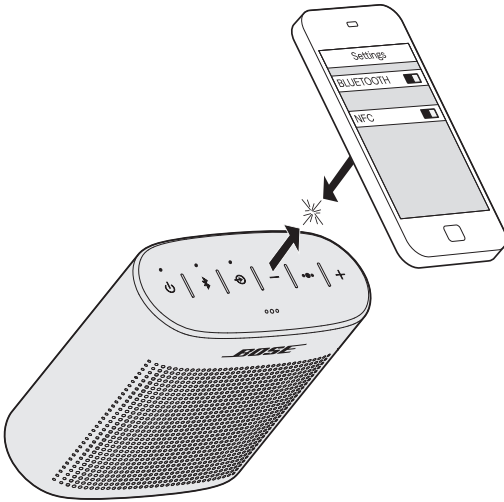

ペアリングされると、「<機器名>に接続済みです」という音声ガイドが聞こえ、*Bluetooth*インジケーターが白に点灯します。

別のモバイル機器をペアリングする

スピーカーのペアリングリストには、モバイル機器を最大8台記憶できます。

- **Bluetooth®** ボタン  を **Bluetooth** インジケーターが青く点滅し、音声ガイドが聞こえるまで長押しします。モバイル機器とスピーカーをペアリングします (18 ページを参照)。
- お使いのモバイル機器が **NFC** によるペアリングに対応している場合は、19 ページをご覧ください。

モバイル機器の接続を解除する

- モバイル機器の **Bluetooth** 機能をオフにします。
- モバイル機器が **NFC** によるペアリングに対応している場合は、機器の **NFC** タッチポイントをスピーカーの上部中央に当てます。

モバイル機器を再接続する

電源を入れると、スピーカーは最後に接続していた2台のモバイル機器に再接続します。

注: モバイル機器が通信範囲内にあり、電源がオンになっている必要があります。

モバイル機器が **NFC** によるペアリングに対応している場合は、モバイル機器の **NFC** タッチポイントをスピーカーの上部に当てます。

本製品は、スピーカーのペアリングリストにモバイル機器を最大8台記憶でき、同時に2台までのモバイル機器と接続できます。

注: ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。

接続されているモバイル機器を識別する

✳ ボタンを押して、現在接続されているモバイル機器を音声で確認します。

接続されている2台のモバイル機器を切り替える

1. 1台目のモバイル機器の再生を停止します。
2. 2台目のモバイル機器で音楽を再生します。

スピーカーのペアリングリストに保存されたモバイル機器に接続する

1. ✳ ボタンを押して、現在接続されているモバイル機器を音声で確認します。
2. 2秒以内に ✳ ボタンを押すと、スピーカーのペアリングリストにある次のモバイル機器に接続します。
3. 使用するモバイル機器の名前が聞こえるまで、手順を繰り返します。
4. 接続された対応機器で音楽を再生します。

スピーカーのペアリングリストを消去する

1. 「*Bluetooth* デバイスリストを消去しました。ペアリングの準備が完了しました。」と聞こえるまで、✳ ボタンを10秒間長押しします。

すべてのモバイル機器が消去され、スピーカーが新しいモバイル機器とペアリング可能な状態になります。
2. モバイル機器の *Bluetooth* リストから Bose® SoundLink® speaker を削除します。

Bose® Connect アプリを使用する

Bose Connect アプリを使用して、接続した複数のモバイル機器を簡単に管理することができます。詳しくは、9ページをご覧ください。


機器をケーブル接続する

スマートフォン、タブレット、パソコン、その他のモバイル機器の音声出力を、スピーカーのAUX端子に接続して楽しむことができます。

音声ケーブルを使用してモバイル機器を接続する

AUX端子には3.5 mmステレオ音声ケーブルが接続可能です(音声ケーブルは付属していません)。

1. 3.5 mmステレオ音声ケーブルを使用して、モバイル機器をスピーカーのAUX端子に接続します。

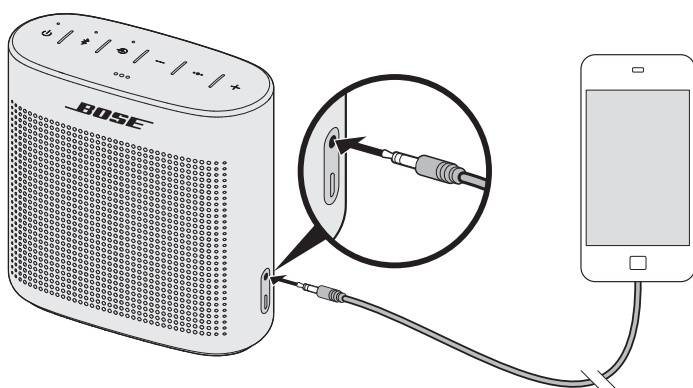

2. スピーカーの  ボタンを押します。
3.  ボタンを押します。
入力インジケーターが白に点灯します。

バッテリー保護モードについて

スピーカーのバッテリー残量が10%未満で、3日間以上電源に接続せず、かつ使用しないままにしていた場合、スピーカーはバッテリーの電力消費を抑えるためにバッテリー保護モードに入ります。スピーカーを再起動するためには、USBウォールチャージャーまたは電源の入っているパソコンに接続してください。

使用しないときは、スピーカーを涼しい場所に保管してください。

注: バッテリーを完全に充電した状態や、バッテリーインジケーターが赤く点滅した状態でスピーカーを長期間保管しないでください。

自動オフ機能の設定

バッテリーで使用しているときに、スピーカーを操作しない(音を鳴らさない)まま30分経過すると、スピーカーの電源はオフになります。


自動オフ機能を無効化する

1. **+** ボタンと **⊕** ボタンを同時に長押しします。
「自動オフが無効」という音声ガイドが聞こえます。
2. 自動オフ機能を再度有効にするには、この操作をもう一度行います。

ステータスインジケータ

スピーカー上部にシステムの動作状態によって点灯するインジケータがあります。

バッテリーインジケータ

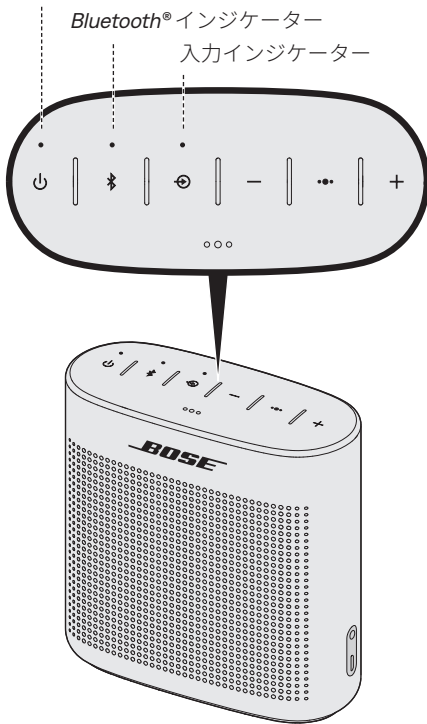

バッテリーインジケータ

バッテリー残量を示します。スピーカーの電源をオンするたびに、バッテリーインジケータにバッテリー残量が2秒間表示され、残量を知らせる音声ガイドが流れます。

バッテリー残量を調べるときは、 ボタンを長押ししてバッテリーインジケータを確認します。

注: バッテリーで再生できる時間は、再生する楽曲と音量レベルによって変わります。通常音量での連続再生時間は最長8時間です。

インジケータの表示	システムの状態
緑の点灯	充電完了／十分なバッテリー残量
オレンジの点滅	充電中
オレンジの点灯	使用可能な残量
赤の点滅	充電が必要

Bluetooth® インジケータ

モバイル機器の接続状態を示します。

インジケータの表示	システムの状態
青の点滅	ペアリングができます
白の点滅	接続中
白の点灯	接続済み

入力インジケータ

AUX端子に接続されているモバイル機器の接続状態を示します。

インジケータの表示	システムの状態
白の点灯	接続機器のコンテンツ再生が可能

音声ケーブルを使用してモバイル機器を接続する方法の詳細は、22ページをご覧ください。

2 台の BOSE® スピーカーで音楽をシェアする

Bose Connect アプリ(推奨)またはスピーカーの操作ボタンを使用して、2 台の Bose® スピーカーを一緒にペアリングして、以下のモードで再生できます。

- ・ パーティーモード(左右のスピーカーで同じ音を再生)
- ・ ステレオモード(左右のスピーカーでLまたはRチャンネルをそれぞれ再生)

この設定は、Bose® Connect アプリ(推奨)またはスピーカーの操作ボタンを使用して行います。

2 台目のスピーカーがこれらのモードに対応しているかどうかは、Bose の取扱説明書をご覧ください。

Bose Connect アプリを使用してスピーカーをペアリングする(推奨)


詳細については、Bose Connect アプリをダウンロードしてご確認ください。

スピーカーを手動でペアリングする


Bose Connect アプリを使用できない場合は、以下の手順に従ってください。

パーティーモード

1. 両方のスピーカーの電源がオンになっていることを確認します。
2. どちらか1台のスピーカーがモバイル機器とペアリングされていることを確認します。
3. ペアリングされている方のスピーカーで、**⌘** ボタンと **+** ボタンを同時に長押しします。

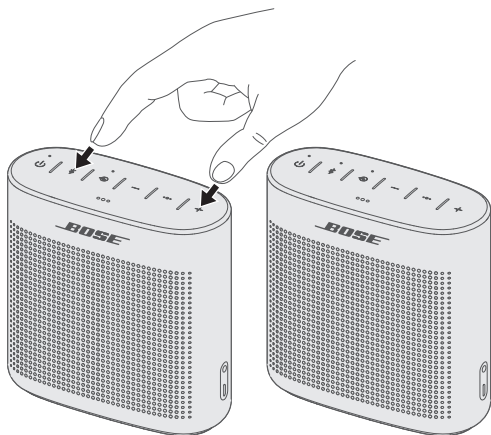

4. 「2つ目のボーズのデバイスでBluetoothボタンと音量ダウンボタンを同時に押します」と聞こえたらボタンを放します。
5. もう一方のスピーカーで、 ボタンと  ボタンを同時に長押しします。

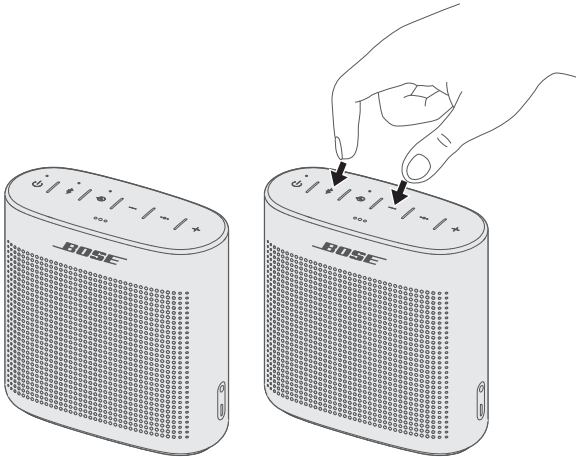

6. スピーカーからビープ音が聞こえたらボタンを放します。


約10秒後に、両方のスピーカーから同時に「パーティーモード」と聞こえます。これでパーティーモードが有効になり、モバイル機器の音を両方のスピーカーで同時再生できるようになりました。

7. スピーカーを最適な状態で使用するには、次のように配置してください。
 - ・ 同じ室内または屋外で使します。
 - ・ スピーカーの間に障害物がないように配置します。

注: モバイル機器の種類や距離、周囲の条件によってパフォーマンスが変動する場合があります。

ステレオモード

1. スピーカーをパーティーモードに設定します (26 ページを参照)。
2. 一方のスピーカーで、**⌘** ボタンと **+** ボタンを同時に押します。

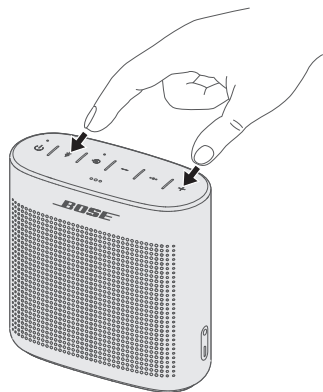

3. 「ステレオモード」と聞こえたらボタンを放します。

Left (左)側スピーカーからは「左」、Right (右)側スピーカーからは「右」と聞こえます。

これでステレオモードが有効になり、モバイル機器の音をステレオ再生できるようになりました。

4. スピーカーを最適な状態で使用するには、次のように配置してください。
 - 同じ室内または屋外で使します。
 - お互いのスピーカーが3 m以内になるように配置し、間に障害物がないようにします。
 - 両方のスピーカーから同じ距離の場所をリスニングポイントにします。

注: モバイル機器の種類や距離、周囲の条件によってパフォーマンスが変動する場合があります。

パーティーモードとステレオモードを切り替える

一方のスピーカーで、**⌘** ボタンと **+** ボタンを同時に押します。

パーティーモードまたはステレオモードを解除する

2 台目のスピーカーの電源をオフにします。

お手入れについて

- ・スピーカーの外装は、水で少し湿らせた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- ・スピーカーの近くでスプレーを使用しないでください。溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。
- ・開口部に液体が入らないようにしてください。

お問い合わせ先

本製品に関するご不明点は、Bose カスタマーサービスへお問い合わせください。
次のサイトをご参照ください。 global.Bose.com/Support/SLCii

保証

製品保証の詳細は global.Bose.com/warranty をご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社 Web サイトから簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

仕様

入力電圧: 5V 

入力電流: 1A

故障かな？と思ったら

Bluetooth®スピーカーに問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。

- ・ バッテリーインジケーターを確認してください(25 ページを参照)。必要に応じて、スピーカーを充電してください。
- ・ すべてのケーブルがしっかりと接続されていることを確認します。
- ・ ステータスインジケーターの状態を確認します (24 ページを参照)。
- ・ 設置ガイドに沿ってスピーカーを設置します (11 ページを参照)。
- ・ お使いのモバイル機器が **Bluetooth®** または **NFC** による **Bluetooth** ペアリングに対応していることを確認します (17 ページを参照)。

問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。それでも問題が解決できない場合は、**Bose** カスタマーサービスまでお問い合わせください。

故障かな？と思ったら

次の表には、一般的な問題の症状と、考えられる対処方法が記載されています。

症状	対処方法
バッテリーが充電されない	・ バッテリーが保護モードへ移行している、あるいは放電している可能性があります。充電用 USB ケーブルを USB ウォールチャージャーまたは電源の入っているパソコンに接続します。
電源が入らない (バッテリー動作時)	・ 充電用 USB ケーブルを別の USB ポートに接続します。 ・ 別の USB ケーブルを使用します。 ・ 別のウォールチャージャーを使用します。 ・ 別の電源コンセントに接続します。
スピーカーとモバイル機器をペアリングできない	・ モバイル機器で Bluetooth® 機能をオフにしてからオンにします。モバイル機器の Bluetooth リストからスピーカーを削除します。モバイル機器をもう一度ペアリングし直します。 ・ スピーカーのペアリングリストを消去します。✖ ボタンを 10 秒間長押しします。モバイル機器の Bluetooth リストから本製品を一旦削除し、ペアリングし直します。 ・ 別のモバイル機器とペアリングして試してみてください (17 ページを参照)。 ・ スピーカーをリセットします (32 ページを参照)。
NFC 機能を利用してスピーカーをペアリングできない	・ モバイル機器のロックを解除して、Bluetooth 機能と NFC 機能をオンにします。 ・ モバイル機器の背面にある NFC タッチポイントをスピーカー上部に当てます。 ・ Bluetooth を使用して機器をペアリングします (18 ページを参照)。

症状	対処方法
2台のBoseスピーカーを手動で一緒にペアリングできない	• Bose Connectアプリをダウンロードして、別の方法でBoseスピーカーをペアリングします。 • 2台目のスピーカーがステレオモードやパーティーモードに対応していない場合があります。Boseスピーカーの取扱説明書をご覧ください。
音が出ない	• モバイル機器でBluetooth®機能をオフにしてからオンにします。モバイル機器のBluetoothリストから本製品を一旦削除し、モバイル機器をもう一度ペアリングし直します。 • スピーカー、モバイル機器、音楽再生アプリの音量を上げます。 • 音声ガイドがオンになっていることを確認します。✂ ボタンを押して、接続しているモバイル機器の名前を音声ガイドで確認します。正しいモバイル機器が接続されていることを確認してください。 • 別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。 • 別のモバイル機器と接続して試してみてください(17ページを参照)。 • モバイル機器が2台接続されている場合は、最初に他のモバイル機器で再生を一時停止します。 • スピーカーのペアリングリストを消去します。✂ ボタンを10秒間長押しします。モバイル機器のBluetoothリストから本製品を一旦削除し、ペアリングし直します。
ケーブル接続したモバイル機器からの音が出ない	• モバイル機器の電源をオンにして、音楽を再生します。 • スピーカーとモバイル機器の音量を上げます。 • Ⓜ ボタンを押して、入力インジケーターが白く点灯したら放します。 • 別のステレオ音声ケーブルを使用してみてください。 • モバイル機器(または音楽再生アプリ)の音量を上げます。 • 別のモバイル機器と接続して試してみてください。
音質が悪い	• 別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。 • 別のモバイル機器と接続して試してみてください。 • 2台目の機器の接続を解除してください。 • モバイル機器と音楽再生アプリの音量を上げます。
ケーブル接続したモバイル機器の音質が悪い	• スピーカーとモバイル機器の音量を上げます。 • 別のステレオ音声ケーブルを使用してみてください。 • 別のモバイル機器と接続して試してみてください。
違うモバイル機器の音楽が再生される(機器が2台接続されている場合)	• ✂ ボタンを押して、接続しているモバイル機器の名前を音声ガイドで確認します。正しいモバイル機器が接続されていることを確認してください。 • 音楽を再生している機器で、再生を一時停止または音楽アプリを終了します。 • 2台目の機器の接続を解除してください。
スピーカーの電源がオフになる	• モバイル機器をケーブル接続している場合は、モバイル機器側の音量を上げてみてください。 • 自動オフ機能を無効にします(23ページを参照)。

スピーカーをリセットする

工場出荷時の設定にリセットすると、ペアリングしたモバイル機器の情報や言語設定がスピーカーから消去され、工場出荷時の設定に戻ります。

1. スピーカーの電源をオンにします。
2. **Bluetooth®**インジケーターが青く点滅し、言語を選択する音声ガイドが聞こえるまで、 ボタンを10秒間長押しします(16ページを参照)。



767473-0010

BOSE

©2025 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM767473 Rev. 07