




Lifestyle® 135 series III home entertainment system

Setup Guide | Installationsvejledning | Einrichtungsanleitung | Installatiehandleiding | Guía de instalación
Asennusopas | Guide d'installation | Guida all'installazione | Üzembe helyezési útmutató
Podręcznik konfiguracji | Guia de Configuração | Snabbinstallationsguide

Important Safety Information

Please read this guide

Please take the time to follow the instructions in this owner's guide carefully. It will help you set up and operate your system properly and enjoy its advanced features. Please save this guide for future reference.

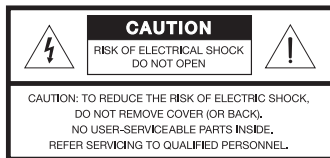

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle alerts the user to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the system enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle, as marked on the system, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in this owner's guide.



WARNING: Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.



WARNINGS:

- To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose the product to rain or moisture.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on or near the apparatus. As with any electronic products, use care not to spill liquids into any part of the system. Liquids can cause a failure and/or a fire hazard.
- To prevent electric shock, match the wide blade of the line cord plug to the wide slot of the AC (mains) receptacle. Insert fully.
- Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on or near the apparatus.



CAUTIONS:

- Make no modifications to the system or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory compliance, and system performance.
- Long-term exposure to loud music may cause hearing damage. It is best to avoid extreme volume when using headphones, especially for extended periods.



DOLBY
TRUEHD

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



dts
Digital Surround

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft

Wi-Fi is a registered mark of the Wi-Fi Alliance.

©2014 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without written permission.

Important Safety Information

NOTES:

- The product label is located on the bottom or the back of the product.
- Where the mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, such disconnect device shall remain readily operable.
- The product must be used indoors. It is neither designed nor tested for use outdoors, in recreation vehicles, or on boats.
- This product is intended to be used only with the power supply provided.
- The speaker wire and interconnect cables included with the system are not approved for in-wall installation. Please check your local building codes for the correct type of wire and cable required for in-wall installation.
- Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.
- Operate this product within the temperature range of 32°F to 104°F (0°C to 40°C).

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12.  Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



廢電池請回收

This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.



Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance.

Important Safety Information

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
Part Name	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metal parts	X	0	0	0	0	0
Plastic parts	0	0	0	0	0	0
Speakers	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0
0: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006.						
X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006.						

Please complete and retain for your records.

The serial and model numbers can be found on the bottom panel of the product.

Lifestyle® model: _____

Control console serial number: _____

Acoustimass® serial number: _____

Speaker array serial number: _____

Purchase date: _____

Please keep your receipt together with this Setup Guide and the Operating Guide.

Introduction

About your Lifestyle® system	5
Introducing SoundTouch™ from Bose.....	5
About SoundTouch™ on your system.....	5

Unpacking the System

Carton contents.....	6
Accessories boxes	6
Cables and power cords box.....	6
Essentials box.....	7
Control console box	7

System Setup

Putting the system together	10
Wall mounting the soundbar	10
Set up the Soundbar	10
Set up the control console.....	12
Set up the Acoustimass® module.....	15
First time startup	17
Set up the remote control	17
Turn your system on.....	18
Install the SoundTouch™ app	19
Add the system to your existing SoundTouch™ account.....	19
If you have setup problems	20
Contacting customer service	20

Introduction

About your Lifestyle® system

Thank you for choosing a Bose® Lifestyle® system for your home. This elegant and easy-to-use system delivers superior performance for both music and video. This guide provides step-by-step instructions for setting up your new system. Refer to the Operating guide for system features.

Your new home entertainment system includes a soundbar, control console, Acoustimass® module, SoundTouch™ wireless adapter and a universal remote control.

Introducing SoundTouch™ from Bose

With SoundTouch™, you can stream Internet radio, music services (where available), and your music library. If you have Wi-Fi® at home, you're ready to enjoy your favorite music in any room you want.

Key Benefits

- Enjoy wireless access to Internet radio, music services and your music library.
- Stream your favorite music easily with personalized Presets.
- Works with your existing home Wi-Fi network.
- Free SoundTouch™ app for your computer, smartphone or tablet provides more powerful control.
- Simply add additional systems at any time for a multi-room listening experience.
- Wide selection of Bose® audio systems lets you choose the right solution for any room.

About SoundTouch™ on your system

The SoundTouch™ wireless adapter in the essentials box enables SoundTouch™ on your Lifestyle® system. Setting up your wireless adapter is part of the UNIFY® setup process. Do not connect your wireless adapter until prompted by UNIFY®. See page 18.

System Features

- Enables your Bose® home entertainment system to stream music wirelessly using SoundTouch™.
- SoundTouch™ source lets you view and control your Presets, Recents, and Now Playing content on your TV.
- The SoundTouch™ app lets you explore Internet radio, music services (where available), and your music library from your computer, smartphone or tablet.
- Personalize up to six Presets to deliver your music with just one touch from your remote control.


For information on using SoundTouch™, download the SoundTouch™ user's guide for your Lifestyle® system from the Bose website.

Unpacking the System


Carefully unpack the carton and confirm that the following parts are included.

Note: If part of the system is damaged, do not use it. Contact your authorized Bose® dealer or Bose customer service. Refer to the contact sheet in the carton.

Carton Contents



Soundbar


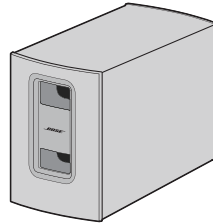


Acoustimass® module


Accessories boxes

Each box is identified by an icon on the box. These icons appear in the system setup steps to indicate where parts are located.

Cables and power cords box

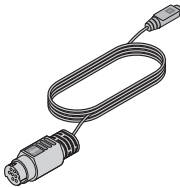

Audio input cable

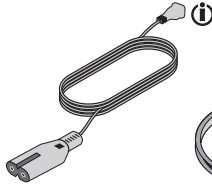

AC power cord




AM antenna


 The appropriate power cords for your region are supplied.

Unpacking the System

Essentials box

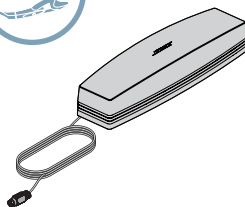

SoundTouch™
wireless adapter

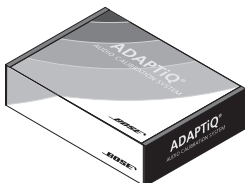

ADAPTiQ® audio calibration
headset




Operating guide




FM antenna



IR emitter cable

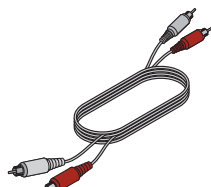

Stereo audio cable

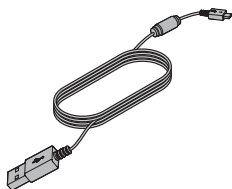

USB cable




USB drive (for system
updating only)




Acoustimass module feet
and Soundbar extension
feet

Control console box

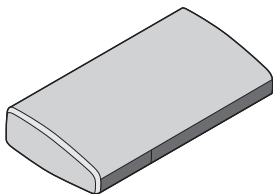


Control console

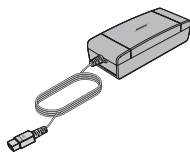

Power supply



HDMI™ cable

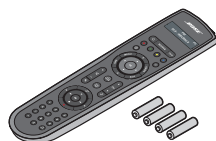

Remote control and
Batteries

Putting the system together

Notes:

- The Lifestyle® 135 series III home entertainment system uses the reflective surfaces of your room to deliver wide, spacious sound. For best sound quality, the soundbar should not be placed inside a cabinet, or diagonally in a corner.
- Keep other wireless equipment, such as wireless computer network routers, cordless phones, microwave ovens, or other WI-FI® enabled audio/video devices away from the soundbar and Acoustimass® module.

Wall mounting the soundbar


The soundbar can be mounted on a wall. To do this, contact Bose® to purchase the WB-135 Wall Mount Kit.

CAUTIONS:

- Do not use any wall-mounting hardware other than the WB-135 Wall Mount Kit to mount the soundbar on a wall.
- Do not place the soundbar near or over a source of heat, such as a fireplace. Any damage that may occur to your soundbar as a result of placing it over a fireplace will not be covered by the limited warranty on your Lifestyle® system.

Set up the soundbar

What you need:

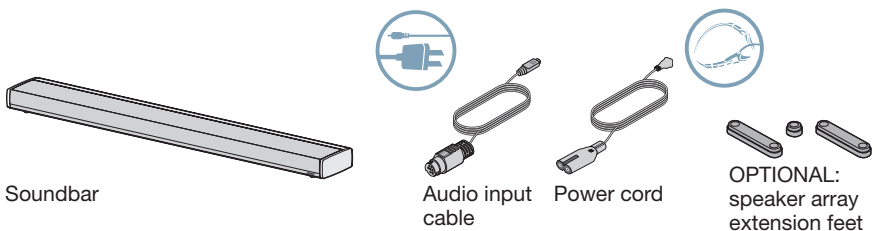


- A.** Lay the soundbar grille-side down on the table in front of your TV.

Notes:

- To protect the surface of your table you may want to put a protective cloth under the soundbar until setup is complete. The foam bag removed from the soundbar could be used for this purpose.
- Remove all protective films. These may affect acoustic performance if left in place.


System Setup

- B.** Insert the audio input cable into the **Audio In** connector on the soundbar. Make sure the flat surface with the arrow on the plug faces up.

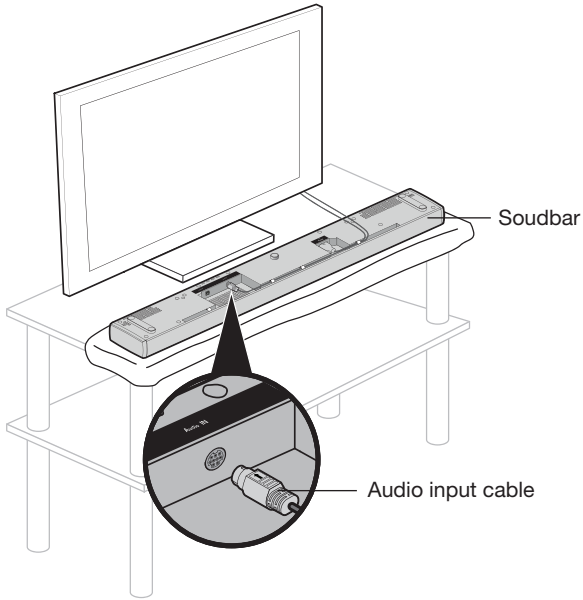


- C.** Insert the small end of the power cord into the **Power** connector.


Note: Do not plug the power cord into an AC power outlet until instructed to do so.

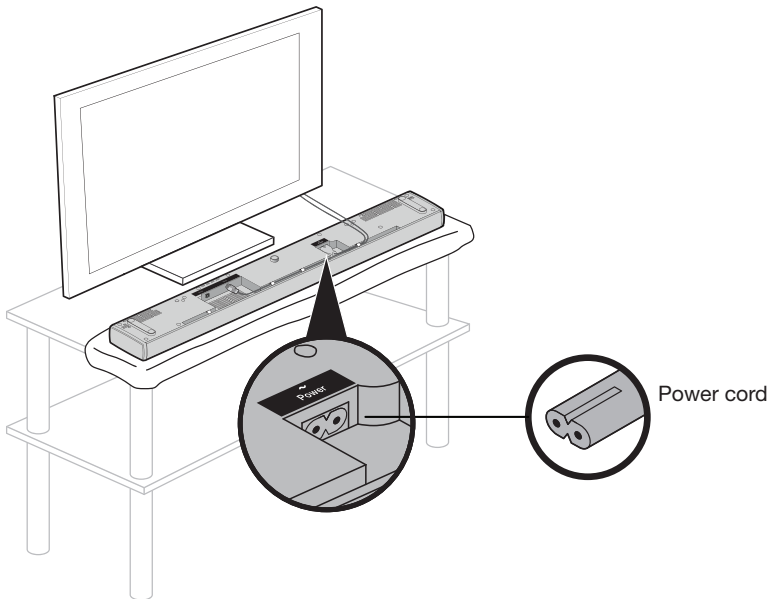

- D.** Arrange the cables as needed for your setup location.

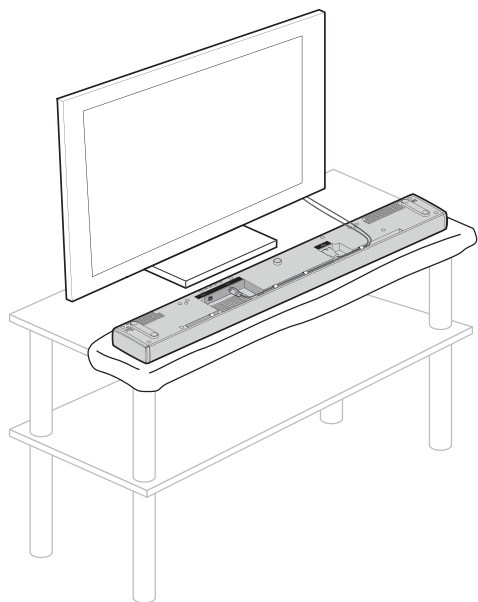

OPTIONAL: Secure cables under the clips in the channel running along the length of the soundbar.

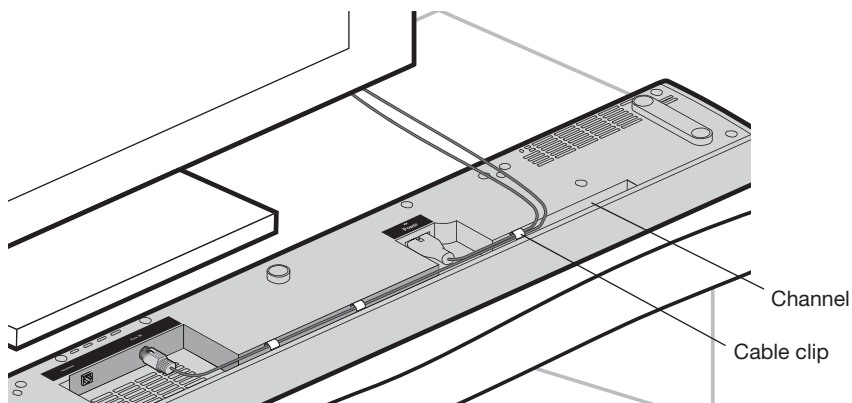


- E.** Turn the soundbar over and place it in front of your TV with the speaker grille facing into the room.


System Setup

CAUTIONS:

- The soundbar must be placed on a solid flat surface. For proper support, all of the feet on the bottom of the soundbar must be resting on the table top.
- When positioning the soundbar, make sure it is not blocking any ventilation openings on your TV. Refer to your TV's owner's guide and install in accordance with the manufacturer's instructions.

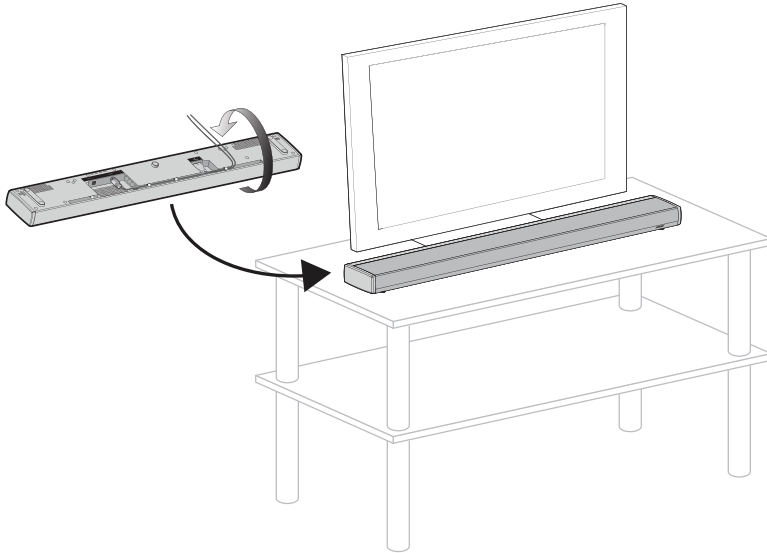


OPTIONAL: To raise the soundbar and allow more space under it, you can install the optional extension feet (supplied).

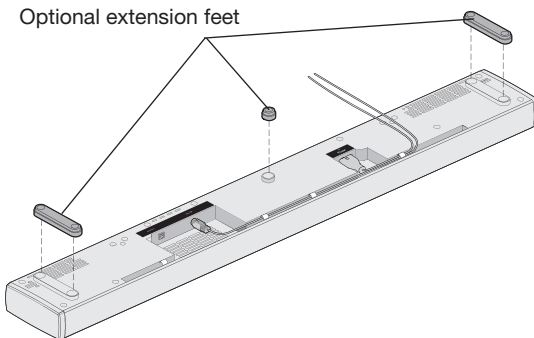


Set up the control console


What you need:

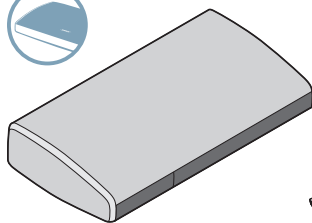

Control console

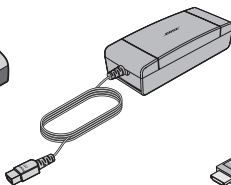

Power supply

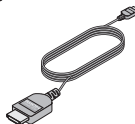


High-speed
HDMI™ cable



Power cord

- A.** Place the control console on a flat, stable surface near your TV.

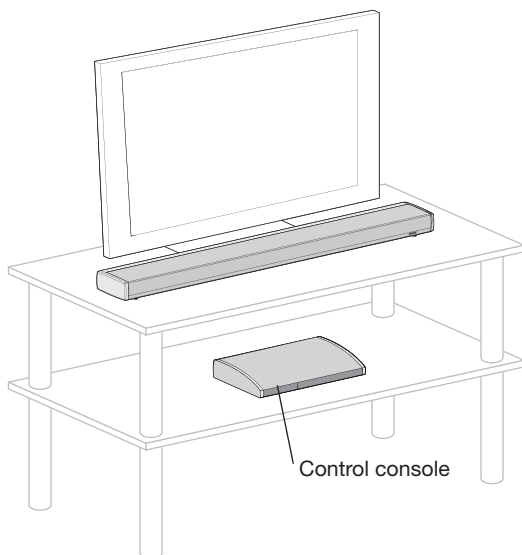


Note: Until your system is completely installed, it may be helpful to keep the control console positioned for easy access to its rear connector panel.

System Setup


- B.** Insert one end of the High-speed HDMI™ cable into an HDMI INPUT connector on your TV.

If an HDMI cable is already connected to an HDMI input on your TV, you can use this cable. Just disconnect the other end.

Note: If you plan on viewing 3D content, make sure you use the supplied high-speed HDMI cable.

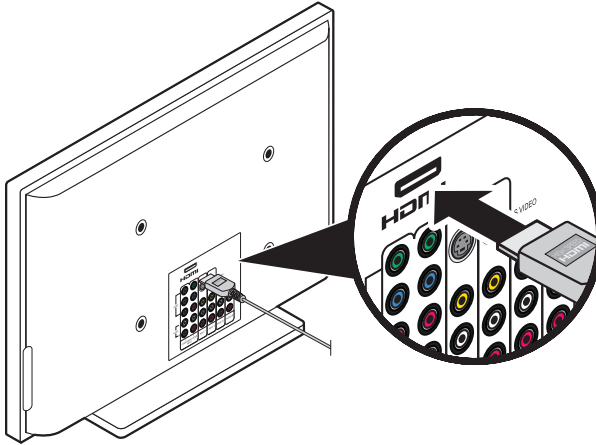


- C.** Insert the other end of the HDMI cable into the **HDMI OUT Video to TV** connector on the control console.

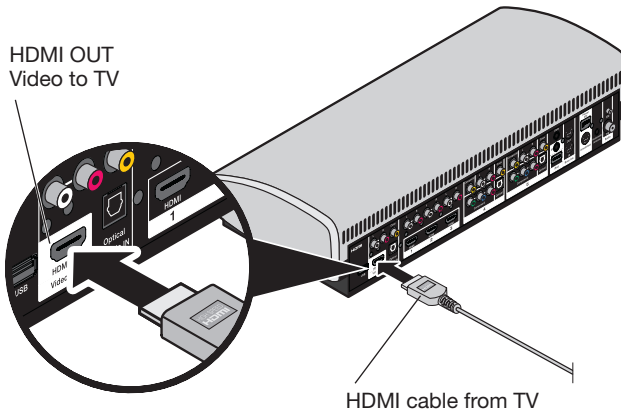


- D.** Insert the soundbar's audio input cable into the **Audio OUT** connector on the control console.

Make sure the flat surface with the arrow on the plug faces up.

Note: Make sure the audio input cable is not connected to a Bose link connector.

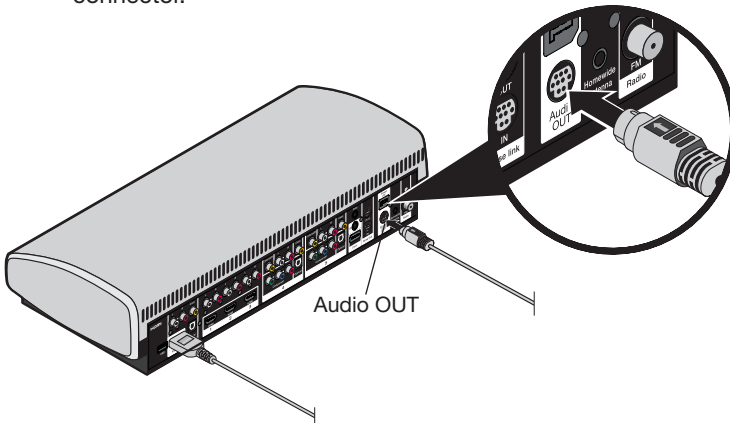

- E.** Insert the power supply output cord into the **Power** connector.

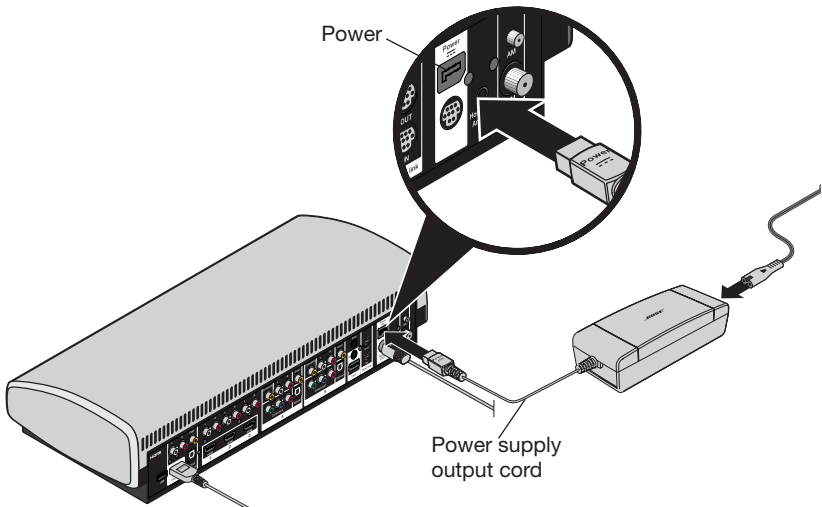


- F.** Insert a power cord into the power supply.
- G.** Plug the power cords from the soundbar and the control console into an AC (mains) power outlet.

System Setup

Set up the Acoustimass® module

What you need:

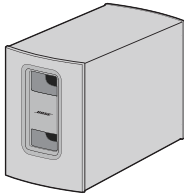

Acoustimass module




Rubber feet




Power cord

CAUTION: Choose a stable and level surface for the Acoustimass module. Vibration can cause the speaker to move, particularly on smooth surfaces like marble, glass, or highly polished wood.

- A. When placing the Acoustimass module on bare floors, or other smooth surfaces, attach the included rubber feet to the bottom of the module for greater stability and to protect your floor.

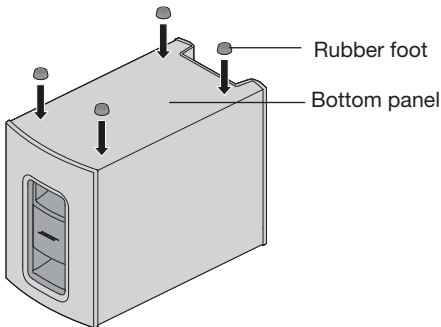


- B. Insert the small end of the power cord into the **Power** connector.

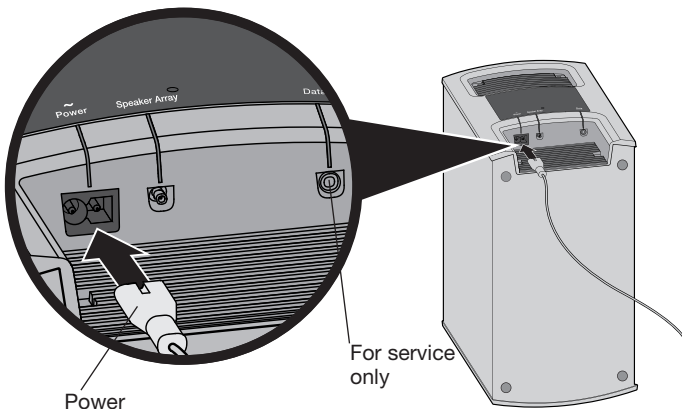


C. Place the Acoustimass® module according to the following guidelines:

- For best sound quality, stand the Acoustimass module on its feet along the same wall as your TV, or along any other wall in the front third of the room.
- The front opening of the module can face any direction.
- Make sure there is an AC (mains) power outlet nearby.

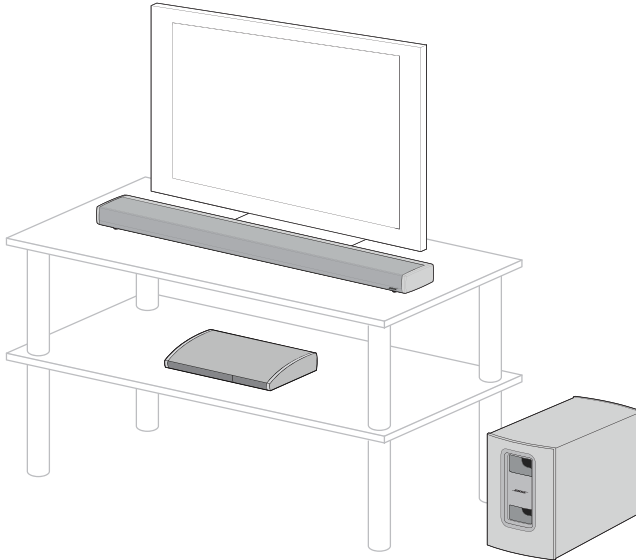

CAUTION: Do not operate the Acoustimass module on its front end, back end, side, or top.

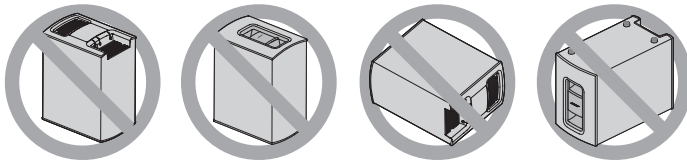


Note: Remove all protective films. These may affect acoustic performance if left in place.

D. Plug the Acoustimass module's power cord into an AC (mains) power outlet.

System Setup

First time startup


What you need:

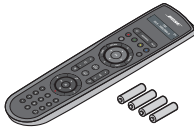


Remote control
and batteries



ADAPTiQ® audio
calibration headset

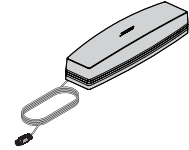

SoundTouch™ wireless
adapter

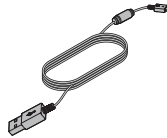

USB cable


Before you start:

- Do not connect any devices to the control console until instructed by UNIFY®.
- Make sure the soundbar and Acoustimass® module are in their final positions.

Set up the remote control

A. Slide the battery compartment cover off the back of the remote control.

AA (IEC LR6) batteries (4)

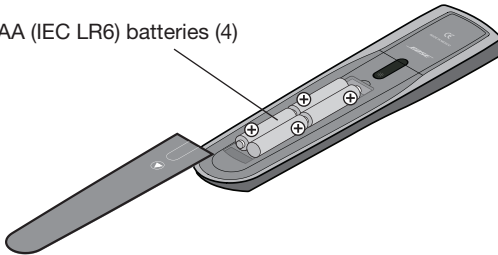


- B.** Install the four AA (IEC LR6) batteries, matching the polarity markings (+ and –) to the markings inside the battery compartment.
- C.** Slide the battery cover back into place.


Power on your system

- A.** Press the power button on the control console.

Because the system is in a low power state when in standby, it takes several seconds to start. When the status indicator on the control console changes from blinking to steady green, your system is ready to use.

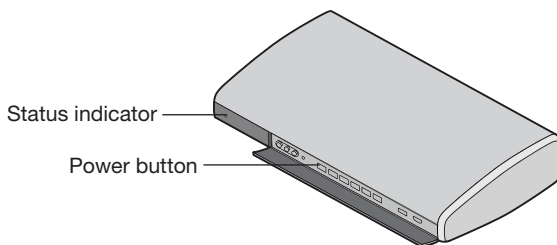

- B.** Check that the status indicator on the soundbar is off.



If the status indicator is blinking orange:

- There is no wireless connection between the speaker and the Acoustimass® module. Refer to “Troubleshooting” in the operating guide.
- C.** Power on your TV.
- D.** Using your TV’s remote control, change the TV input to the one that is connected to your Lifestyle® 135 series III home entertainment system.
- E.** Follow the instructions on your TV screen. The system instructs you to do the following:
- Select your language.
 - Run the ADAPTiQ® audio calibration system.
 - Connect and set up audio/video devices using the UNIFY® intelligent integration system.
 - Configure your Bose® remote to control your connected devices.
 - Complete network setup with the SoundTouch™ wireless adapter.

System Setup

Install the SoundTouch™ app

Once you have completed network setup with your SoundTouch™ wireless adapter, create a SoundTouch™ account.

IMPORTANT: If you already have SoundTouch™ set up for another system, you don't need to reinstall the app. See "Add the system to your existing SoundTouch™ account."

1. On your computer, open a browser and go to **http://www.Bose.com/soundtouch_app**

Tip: Use the computer where your music library is stored.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. Download and install the SoundTouch™ app.
3. Launch the app by double-clicking the SoundTouch™ icon.
4. Click **CONTINUE**.
The SoundTouch™ system setup screen appears.
5. Select **IT IS ALREADY CONNECTED**.
6. Follow the instructions on your computer to complete setup, including creating a SoundTouch™ account, locating your music library, signing in to music services, exploring music, and personalizing your Presets.

Add the system to your existing SoundTouch™ account

Complete these steps only if you already have other SoundTouch™ systems.

1. Launch the app.
2. Click **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM**.
The SoundTouch™ system setup screen appears.
3. Select **IT IS ALREADY CONNECTED**.

If you have setup problems

If you experience any difficulties during the setup process, such as an unrecognized device remote or a connection error, you can go to the UNIFY® menu at any time and correct or change part of your system setup. See “Changing Your System Setup” in your system operating guide.

For help in trying to resolve any problems, refer to “Troubleshooting” in your system operating guide.

Contacting customer service

For additional help in solving problems, contact Bose® Customer Service. Refer to the contact sheet in the carton.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs venligst denne vejledning

Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere og betjene systemet korrekt, så du kan drage nytte af dets avancerede funktioner. Gem denne vejledning til fremtidig brug.



Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være isoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Mærket med et udråbstegn i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning.



ADVARSEL: Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



ADVARSLER:

- Produktet må ikke udsættes for regn eller fugtighed af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som ved alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen af systemdelene. Væsker kan forårsage fejl i systemet og/eller medføre fare for brand.
- Sørg for, at det brede kontaktben på ledningsstikket passer til den brede spalteåbning i stikkontakten af hensyn til risikoen for elektrisk stød. Indsæt benet helt.
- Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet.



FORSIGTIG:

- Undlad at foretage ændringer i systemet eller tilbehøret. Uautoriserede ændringer kan sætte sikkerheden, overholdelse af lovbestemmelser samt systemets ydeevne over styr.
- Langtidseksponering for høj musik kan give høreskader. Undgå ekstreme lydstyrker ved brug af hovedtelefoner, især i længere perioder.



Produceret på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Digital Surround

Se <http://patents.dts.com> til DTS-patenter. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker og DTS Digital Surround er et varemærke, der tilhører DTS, Inc. © Alle rettigheder forbeholdes.

HDMI og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance.

©2014 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne publikation eller dele deraf er forbudt uden skriftlig tilladelse.

NOTER:

- Produktmærkaten er placeret i bunden af eller bag på produktet.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- Produktet skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug, brug i fritidskøretøjer eller i både.
- Dette produkt må kun bruges med den medfølgende strømforsyning.
- Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med systemet, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.
- Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.
- Betjen dette produkt inden for temperaturintervallet 0° C til 40° C.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Omgå ikke sikkerheden ved brug af et ikke-jordforbundet stik. Et polariseret stik har to stikben, hvor det ene er bredere end det andet. Et jordforbundet stik har to stikben og et tredje jordben. Det brede stikben eller det tredje ben er der af sikkerhedshensyn. Hvis det medfølgende stik ikke passer i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at få stikkontakten udskiftet.
10. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
11. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
12.  Brug kun apparatet sammen med en vogn, et stativ, et beslag eller et bord, der er angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel med vogn/apparat, så det ikke vælter.
13. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
14. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Indlevering til service er nødvendig, hvis apparatet på nogen måde er beskadiget, f.eks. hvis netledningen eller stikket er beskadiget, hvis der er blevet spildt væske, hvis der er kommet genstande ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, hvis det ikke virker normalt, eller hvis det er blevet tabt.



廢電池請回收

Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.



Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på www.Bose.com/compliance.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højttalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
0: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T 11363-2006.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T 11363-2006.						

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed.

Serie- og modelnumre kan findes på produktets bundpanel.

Lifestyle®-model: _____

Betjeningskonsollens serienummer: _____

Acoustimass®-serienummer: _____

Højttalerserienummer: _____

Købsdato: _____

Opbevar venligst kvitteringen sammen med denne opsætningsvejledning og brugervejledningen.

Indledning

Om dit Lifestyle®-system	6
Præsentation af SoundTouch™ fra BOSE®	6
Om SoundTouch™ på dit system	6

Udpakning af systemet

Pakkens indhold	7
Æsker med tilbehør	7
Æske med kabler og strømkabler	7
Essentials-æske	8
Æske med betjeningskonsol	8

Opsætning af systemet

Samling af systemet	9
Montering af soundbar på væggen	9
Konfigurer soundbaren	9
Opsætning af betjeningskonsollen	13
Installer Acoustimass®-modulet	16
Første start	18
Konfigurer fjernbetjeningen	18
Tænd dit system	19
Installer SoundTouch™-app'en	20
Tilføj systemet til din eksisterende SoundTouch™-konto	20
Hvis du har problemer med opsætningen	21
Kontakt til kundeservice	21

Om dit Lifestyle®-system

Tak, fordi du har valgt et Bose® Lifestyle®-system til dit hjem. Dette elegante og brugervenlige system leverer en fremragende ydelse for både musik og video. Denne vejledning giver dig en trinvis vejledning til opsætningen af dit nye system. Se betjeningsvejledningen for at få flere oplysninger om systemegenskaber.

Dit nye hjemmeunderholdningssystem omfatter en soundbar, en betjeningskonsol, et Acoustimass®-modul, en trådløs SoundTouch™-adapter og en universalfjernbetjening.

Præsentation af SoundTouch™ fra BOSE®

Med SoundTouch™ kan du streame internetradio, musiktjenester (hvor de er tilgængelige) og dit musikbibliotek. Hvis du har Wi-Fi® derhjemme, er du klar til at lytte til din yndlingsmusik i det rum, hvor du vil.

Vigtigste fordele

- Få trådløs adgang til internetradio, musiktjenester og dit musikbibliotek.
- Stream din yndlingsmusik med personligt tilpassede forudindstillinger.
- Fungerer med dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk.
- Den gratis SoundTouch™-app til din computer, smartphone eller tablet giver endnu mere kontrol.
- Du kan til enhver tid tilføje flere systemer, så du kan få lyd i flere rum.
- Et bredt udvalg af Bose®-lydsystemer giver dig mulighed for at vælge den rigtige løsning til ethvert rum.

Om SoundTouch™ på dit system

Den trådløse SoundTouch™-adapter i Essentials-æskene aktiverer SoundTouch™ på dit Lifestyle®-system. Opsætning af din trådløse adapter er del af UNIFY®-opsætningsprocessen. Tilslut ikke din trådløse adapter, før du bliver bedt om det af UNIFY®. Se side 18.

Systemegenskaber


- Giver dit Bose®-hjemmeunderholdningssystem mulighed for at streame musik trådløst ved hjælp af SoundTouch™.
- Med SoundTouch™-kildetasten kan du se og styre indholdet af Forudindstillinger, Seneste og Nu afspilles på dit tv.
- SoundTouch™-app'en giver dig mulighed for at anvende internetradio (hvis tilgængelig) og dit musikbibliotek fra din computer, smartphone eller tablet.
- Tilpas op til seks forudindstillinger for at få din musik leveret med blot ét tryk på din fjernbetjening.

Oplysninger om, hvordan du bruger SoundTouch™, får du ved at downloade brugervejledningen til SoundTouch™ til dit Lifestyle®-system fra Boses websted.


Pak omhyggeligt kassen ud, og kontroller, at følgende dele er med.

Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, må du ikke anvende det.
Kontakt din autoriserede Bose®-forhandler eller Boses kundeservice.
Se adresselisten i kassen.

Pakkens indhold



Soundbar


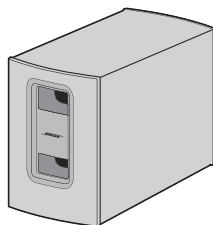


Acoustimass®-modul


Æsker med tilbehør

Hver æske identificeres med et ikon på æsken. Disse ikoner vises i systemopsætningstrinnene for at angive, hvor delene er placeret.

Æske med kabler og strømkabler

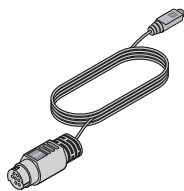

Lydindgangskabel

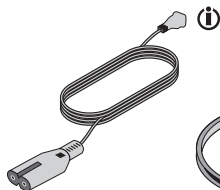


Netledning



AM-antenne

 De passende strømkabler for dit område medfølger.

Essentials-æske

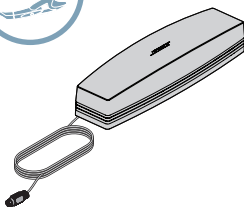

Trådløs SoundTouch™-adapter



ADAPTiQ®-lydkalibreringshovedtelefoner




Betjeningsvejledning




FM-antenne



Kabel til IR-emitter

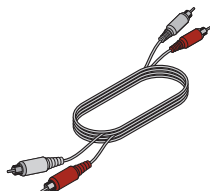

Stereolydkabel

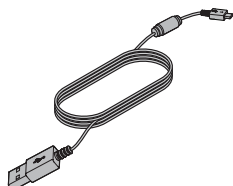

USB-kabel




USB-flashdrev (kun til systemopdatering)




Acoustimass-modulfødder og Soundbar-udvidelsesfødder

Æske med betjeningskonsol

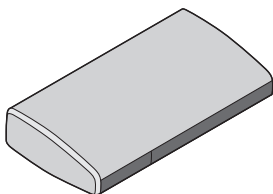


Betjeningskonsol

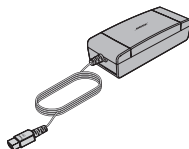

Strømforsyning



Fjernbetjening og batterier



HDMI™-kabel

Samling af systemet

Bemærkninger:

- Lifestyle® 135 Series III-hjemmeunderholdningssystemet bruger rummets reflekterende overflader til at skabe en stor, rumlig lyd. For at opnå den bedste lyd kvalitet bør soundbaren ikke placeres i et skab eller diagonalt i et hjørne.
- Hold andet trådløst udstyr som f.eks. routere til trådløse computernetværk, trådløse telefoner, mikrobølgeovne eller andre lyd/video-enheder med WI-FI®-funktioner på afstand af højttalerne og Acoustimass®-modulet.

Montering af soundbar på væggen


Soundbaren kan monteres på en væg. Hvis du vil gøre dette, skal du kontakte Bose® for at købe vægmonteringskittet WB-135.

FORSIGTIG:

- Brug ikke anden vægmonteringshardware end vægmonteringskittet WB-135 til at montere soundbaren på en væg.
- Undgå at placere soundbaren i nærheden af eller over en varmekilde som f.eks. et ildsted. Enhver beskadigelse af højttalerne, der opstår som følge af, at de placeres over et ildsted, vil ikke være omfattet af den begrænsede garanti på dit Lifestyle®-system.

Konfigurer soundbaren

Det skal du bruge:

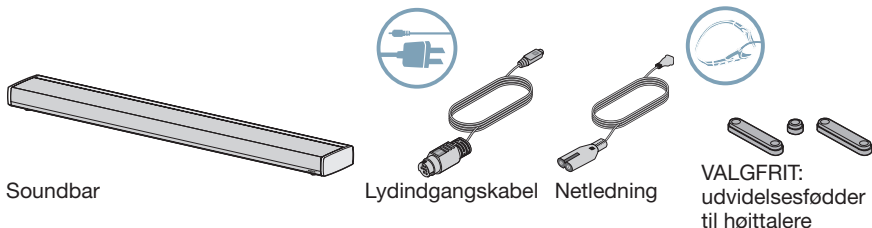


- A.** Læg soundbaren med fronten nedad på bordet foran dit tv.

Bemærkninger:

- For at beskytte bordets overflade kan du placere et stykke beskyttende stof under soundbaren, indtil du er færdig med opsætningen. Den skumpose, som du har fjernet fra soundbaren, kan bruges til dette formål.
- Fjern alt beskyttelsesfilm. De kan påvirke den akustiske ydelse, hvis de ikke fjernes.


Opsætning af systemet

- B.** Sæt lydindgangskablet i **Audio In**-stikket på soundbaren. Sørg for, at den flade overflade med pilen på stikket vender opad.

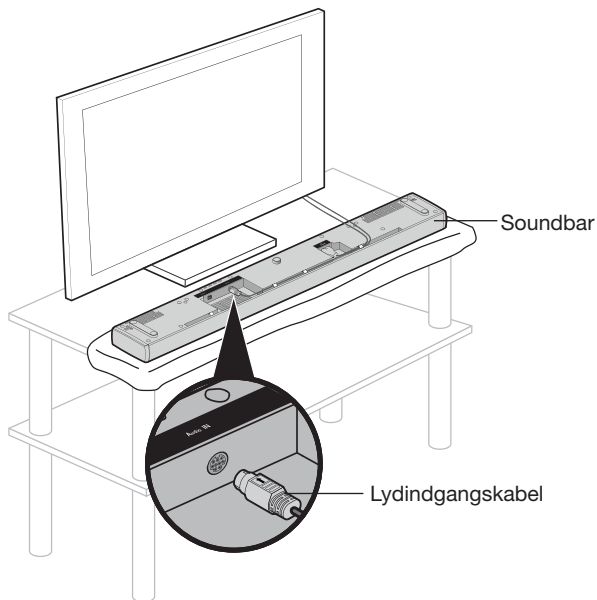


- C.** Sæt strømkablets lille ende i **Power**-stikket.


Bemærk: Sæt ikke netledningen i et stikkontakt, før du bliver bedt om at gøre det.

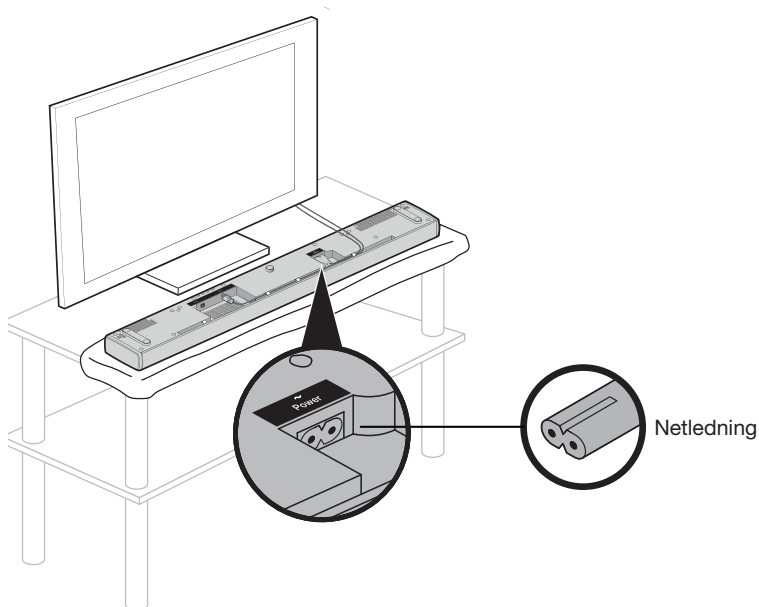

- D.** Arranger kablerne på en måde, der passer til installationsstedet.

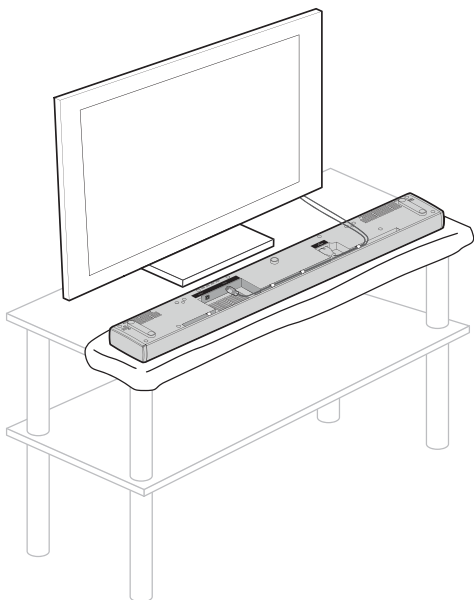

VALGFRIT: Fastgør kablerne under clipsen i den kanal, der løber langs soundbarens længderetning.

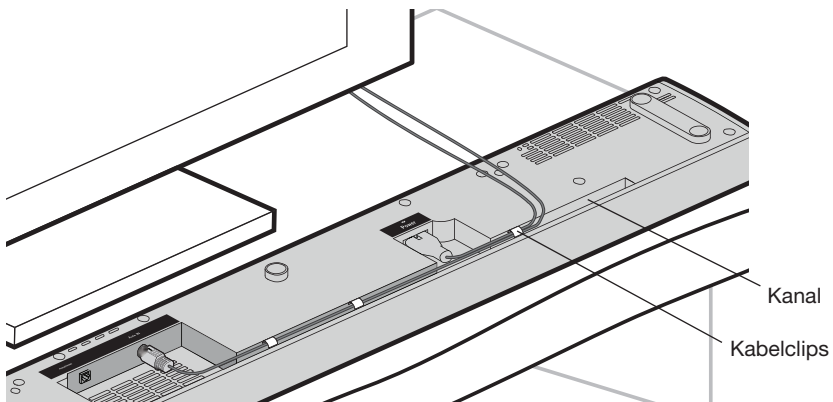


- E.** Vend soundbaren om, og placer den foran tv'et med højttalerfronten vendende ud i rummet.


Opsætning af systemet

FORSIGTIG:

- Soundbaren skal placeres på et solidt, fladt underlag. For at sikre en passende støtte skal alle fødderne i bunden af soundbaren hvile på bordpladen.
- Når du placerer soundbaren, skal du sørge for, at den ikke blokerer nogen ventilationsåbninger på tv'et. Se tv'ets brugervejledning, og installer den i henhold til producentens instruktioner.

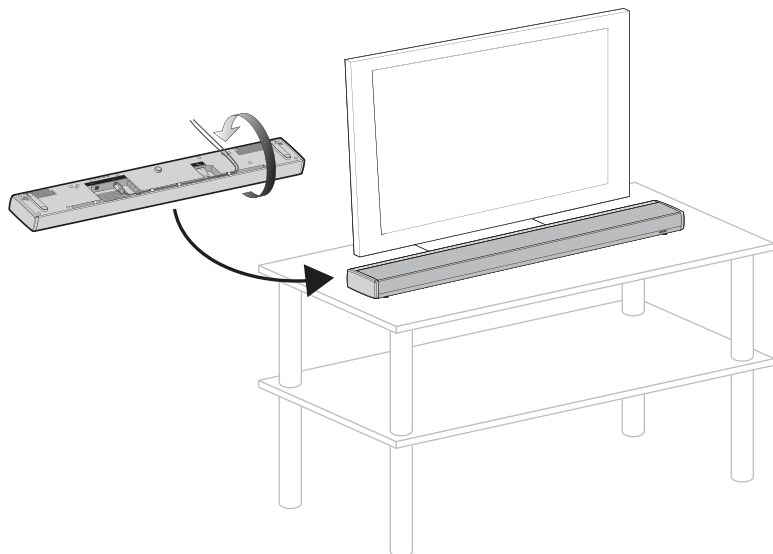


VALGFRIT: Du kan løfte soundbaren og sørge for mere plads under den ved at installere de valgfri udvidelsesfødder (medfølger).

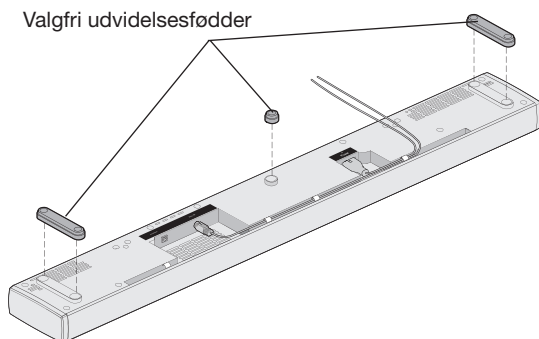


Opsætning af betjeningskonsollen


Det skal du bruge:

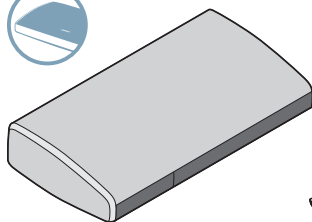

Betjeningskonsol

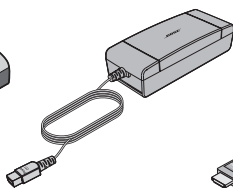

Strømforsyning

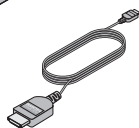


Højhastigheds-
HDMI™-kabel



Netledning

- A.** Placer betjeningskonsollen på et fladt, stabilt underlag i nærheden af tv'et.

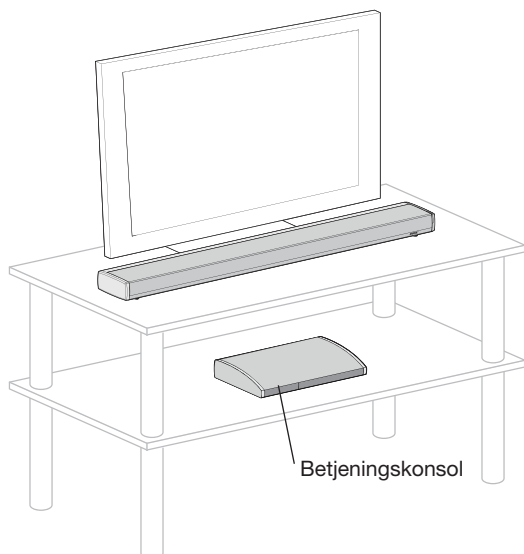

Betjeningskonsol


Bemærk: Indtil systemet er helt installeret, kan det være nyttigt at have betjeningskonsollen placeret, så du nemt kan få adgang til tilslutningspanelet på bagsiden.

Opsætning af systemet


- B. Sæt højhastigheds-HDMI™-kablets ene ende i et HDMI INPUT-stik på tv'et.

Hvis der allerede er tilsluttet et HDMI-kabel til en HDMI-indgang på tv'et, kan du bruge dette kabel. Du skal blot frakoble den anden ende.

Bemærk: Hvis du har planer om at se 3D-indhold, skal du bruge det medfølgende højhastigheds-HDMI-kabel.

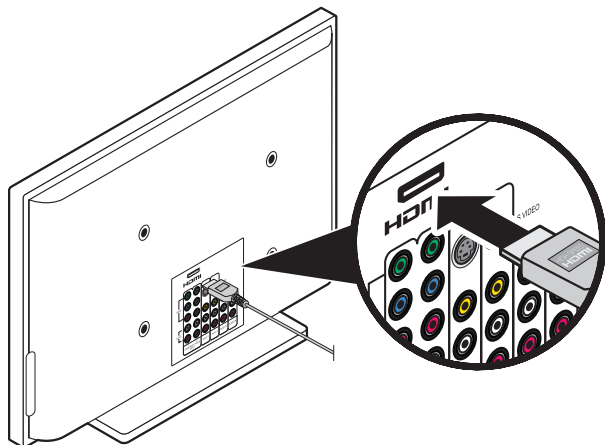


- C. Sæt den anden ende af HDMI-kablet i **HDMI OUT Video to TV**-stikket på betjeningskonsollen.

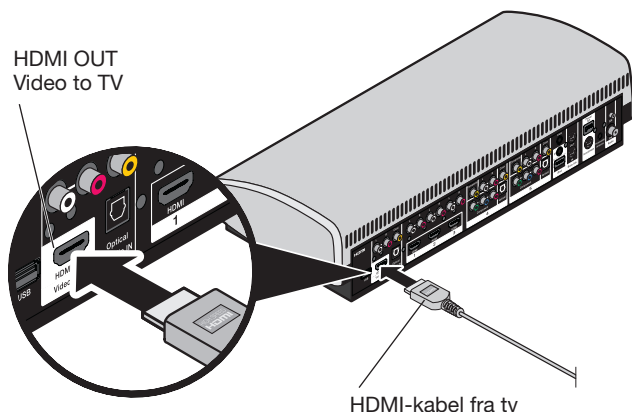


- D. Tilslut den ene ende af soundbarens lydinputkablet til **Audio OUT**-stikket på betjeningskonsollen.

Sørg for, at den flade overflade med pilen på stikket vender opad.

Bemærk: Sørg for ikke at sætte lyd-kablet i et Bose link-stik.

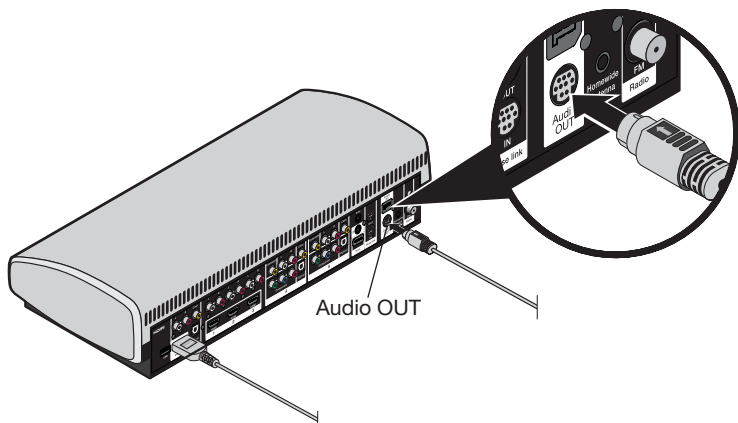

- E. Sæt strømforsynings outputstik i betjeningskonsollens **Power**-stik.

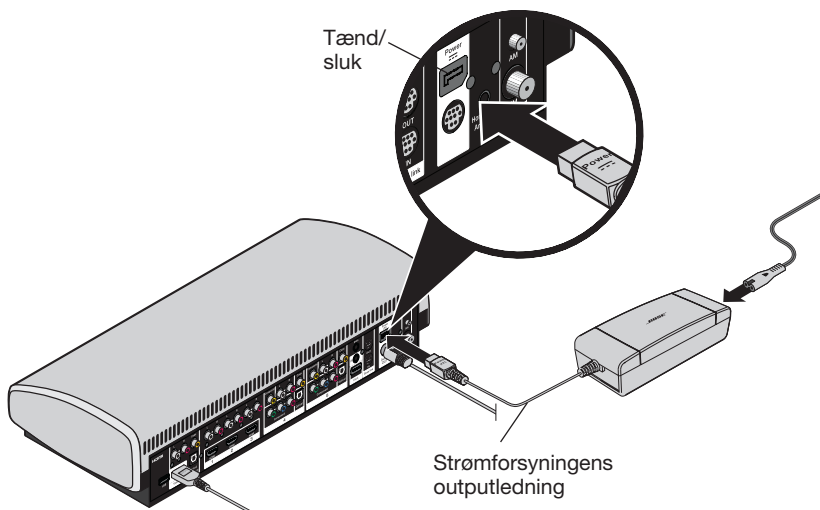


- F. Sæt en netledning i strømforsyningen.

- G. Sæt strømkablerne fra soundbaren og betjeningskonsollen i en stikkontakt.

Installer Acoustimass®-modulet

Det skal du bruge:

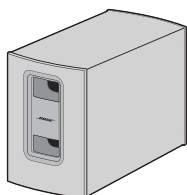

Acoustimass-modul



Gummipuder




Netledning


FORSIGTIG: Vælg et stabilt og jævnt underlag til Acoustimass-modulet.

Vibrationer kan få højttalerne til at flytte sig, især på glatte overflader som f.eks. marmor, glas eller højglanspoleret træ.

- A.** Hvis du placerer Acoustimass-modulet på et bart gulv eller andre glatte overflader, kan du montere de medfølgende gummipuder på bunden af modulet og på den måde opnå større stabilitet og beskytte gulvet.

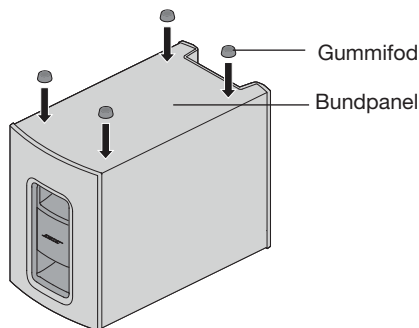


- B.** Sæt netledningens lille ende i **Power**-stikket.

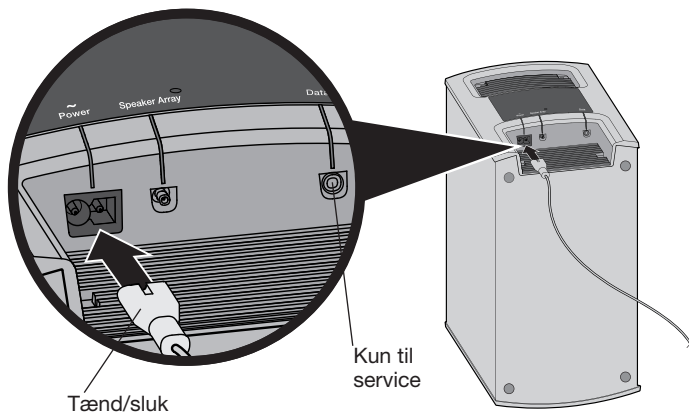


C. Placer Acoustimass®-modul i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

- For at opnå den bedste lydkvalitet bør du placere Acoustimass-modulet på dets fødder langs den samme væg som tv'et eller langs en anden væg i rummets forreste tredjedel.
- Åbningen på modulets forside kan vende i enhver retning.
- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.

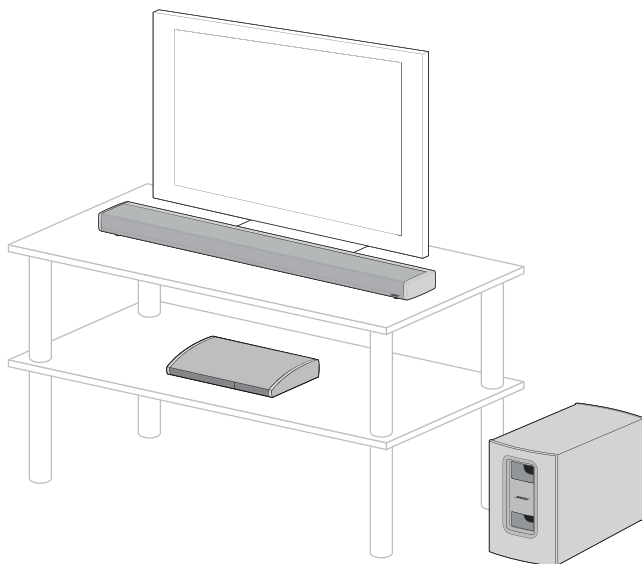

FORSIGTIG: Anvend ikke Acoustimass-modulet, mens det er placeret på dets forside, bagside, side eller top.

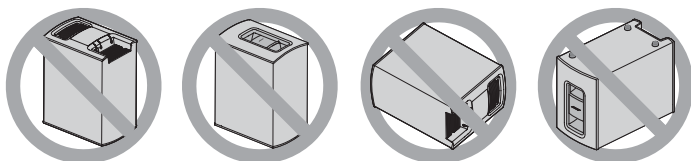


Bemærk: Fjern alt beskyttelsesfilm. De kan påvirke den akustiske ydelse, hvis de ikke fjernes.

D. Sæt Acoustimass-modulets netledning i en stikkontakt.

Første start


Det skal du bruge:

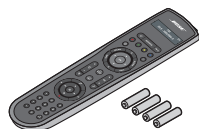


Fjernbetjening
og batterier



ADAPTiQ®-lydkalibrerings-
hovedtelefoner

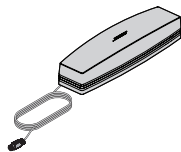

Trådløs SoundTouch™-
adapter

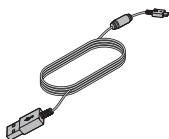

USB-kabel


Inden du starter:

- Tilslut ikke andre enheder til betjeningskonsollen, før du bliver bedt om det af UNIFY®.
- Sørg for, at soundbaren og Acoustimass®-modulet er i deres endelige placeringer.

Konfigurer fjernbetjeningen

A. Skub batteridækslet væk fra fjernbetjeningens bagside.

AA-batterier (IEC LR6) (4)

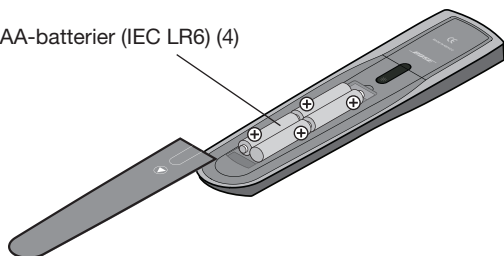


B. Sæt de fire AA-batterier (IEC LR6) i, så polmærkerne (+ og –) svarer til mærkerne inde i batterirummet.

C. Skub låget til batterirummet på plads.


Tænd dit system

- A.** Tryk på tænd/sluk-knappen på betjeningskonsollen.

Systemet er i en tilstand med lavt strømforbrug, når det er på standby, og det er derfor nogle sekunder om at starte. Når statusindikatoren på betjeningskonsollen skifter fra at blinke til at lyse grønt konstant, er systemet klar til brug.

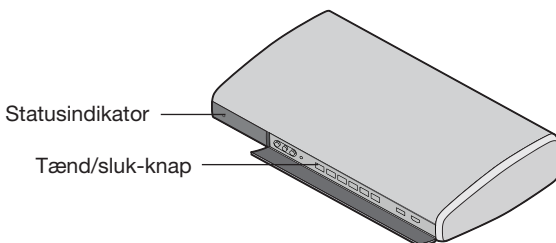

- B.** Kontrollér, at statusindikatoren på soundbaren er slukket.



Hvis statusindikatoren blinker orange:

- Der er ingen trådløs forbindelse mellem højttalerne og Acoustimass®-modulet. Se "Fejlfinding" i betjeningsvejledningen.

- C.** Tænd dit tv.
- D.** Ved hjælp af tv'ets fjernbetjening kan du ændre tv-indgangen til en indgang, der er sluttet til dit Lifestyle® 135 series III-hjemmeunderholdningssystem.
- E.** Følg vejledningen på tv-skærmen. Systemet beder dig om at gøre følgende:
- Vælge dit sprog.
 - Køre ADAPTiQ®-lydkalibreringssystemet.
 - Tilslutte og konfigurere audio/video-enheder ved hjælp af det intelligente UNIFY®-integrationssystem.
 - Konfigurere Bose®-fjernbetjeningen til at styre de tilsluttede enheder.
 - Komplet netværksopsætning med den trådløse SoundTouch™ -adapter.

Installer SoundTouch™-app'en

Når du er færdig med netværksopsætningen med den trådløse SoundTouch™-adapter, skal du oprette en SoundTouch™-konto.

VIGTIGT: Hvis SoundTouch™ allerede er opsat for et andet system, behøver du ikke geninstallere app'en. Se "Tilføj systemet til din eksisterende SoundTouch™-konto"

1. Åbn en browser på din computer, og gå til **http://www.Bose.com/soundtouch_app**

Tip: Brug den computer, hvor dit musikbibliotek er gemt.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. Hent og installer SoundTouch™-app'en.
3. Start app'en ved at dobbeltklikke på ikonet SoundTouch™.
4. Klik på **CONTINUE**.
SoundTouch™-systemopsætningsskærbilledet vises.
5. Vælg **IT IS ALREADY CONNECTED**.
6. Følg vejledningen på din computer for at gennemføre opsætningen, herunder oprette en SoundTouch™-konto, finde dit musikbibliotek, logge på musiktjenester, udforske musik og foretage en personlig tilpasning af forudindstillinger.

Tilføj systemet til din eksisterende SoundTouch™-konto

Gennemfør kun disse trin, hvis du allerede har andre SoundTouch™-systemer.

1. Start app'en.
2. Klik på **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM**.
SoundTouch™-systemopsætningsskærbilledet vises.
3. Vælg **IT IS ALREADY CONNECTED**.

Hvis du har problemer med opsætningen

Hvis der opstår problemer under opsætningsprocessen som f.eks. en fjernbetjening til en enhed, der ikke bliver genkendt, eller entilslutningsfejl, kan du til enhver tid gå til UNIFY-menuen og rette eller ændre en del af systemopsætningen. Se “Ændre systemopsætningen” i betjeningsvejledningen til systemet.

Du kan finde hjælp til at løse problemer i “Fejlfinding” i betjeningsvejledningen til systemet.


Kontakt til kundeservice

Yderligere hjælp til fejlfinding får du ved at kontakte Bose®-kundeservice. Se adresselisten i kassen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Handbuch

Beachten Sie alle Hinweise sorgfältig. Die Anleitung unterstützt Sie beim Einrichten und ordnungsgemäßen Betrieb des Systems und seiner modernen Funktionen. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

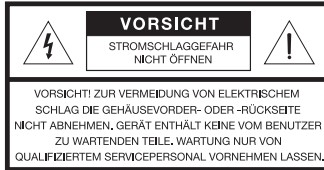

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, wie es auf dem System angebracht ist, soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam machen.



WARNUNG: Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



WARNUNG:

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere gelangen. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen und/oder Bränden kommen.
- Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, stecken Sie den breiten Kontakt des Netzsteckers in den breiten Schlitz der Steckdose. Überzeugen Sie sich vom korrekten Sitz des Steckers.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.



ACHTUNG:

- Nehmen Sie keine Veränderungen am System oder am Zubehör vor. Nicht autorisierte Veränderungen können die Sicherheit, die Erfüllung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen.
- Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie Kopfhörer benutzen.



DOLBY
TRUEHD

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Dolby Digital-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.



dts
Digital Surround

Informationen über DTS-Patente finden Sie auf <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol DTS und das Symbol zusammen sind eingetragene Marken und DTS Digital Surround ist eine Marke von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Der Begriff HDMI und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt. Die Verwendung oder Verteilung einer solchen Technologie außerhalb dieses Produkts ohne Lizenz von Microsoft ist verboten.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi-Alliance.

© 2014 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

HINWEISE:

- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unter- oder Rückseite des Geräts.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
- Das Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie es nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten o. ä.
- Dieses Produkt darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil betrieben werden.
- Die mit dem System mitgelieferten Lautsprecherdrähte und Verbindungskabel sind nicht für den Wandeinbau zugelassen. Bitte sehen Sie in Ihren örtlichen Bauvorschriften wegen des korrekten Draht- und Kabeltyps nach, der für den Wandeinbau erforderlich ist.
- Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.
- Verwenden Sie das Produkt nur bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Beeinträchtigen Sie in keiner Weise die Schutzfunktion des Schutzkontaktsteckers. Ein gepolter Stecker hat zwei Stromkontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Schutzkontaktstecker hat zwei Stromkontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der dritte Kontakt dient der Sicherheit. Falls der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die Steckdose auszutauschen.
10. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
11. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
12.  Verwenden Sie für das Gerät nur Rollwagen, Ständer, Dreibeine, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller zugelassen sind oder zusammen mit dem Gerät verkauft werden. Falls Sie einen Rollwagen verwenden, dürfen Sie die Einheit Gerät/Rollwagen nur mit Vorsicht bewegen, damit Verletzungen beim möglichen Umkippen ausgeschlossen sind.
13. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
14. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.



廢電池請回收

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.



Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance.

Wichtige Sicherheitshinweise

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
Name des Teils	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertig (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metallteile	X	0	0	0	0	0
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Lautsprecher	X	0	0	0	0	0
Kabel	X	0	0	0	0	0
0: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.						
X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.						

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf.

Die Serien- und Modellnummern finden Sie an der Unterseite des Produkts.

LIFESTYLE®-Modell: _____

Seriennummer der Bedienkonsole: _____

Acoustimass®-Seriennummer: _____

Seriennummer des Lautsprecherarrays: _____

Kaufdatum: _____

Bitte bewahren Sie Ihren Beleg zusammen mit dieser Einrichtungsanleitung und der Bedienungsanleitung auf.

Einführung

Über das Lifestyle®-System	6
Vorstellung von SoundTouch™ von Bose.....	6
Über SoundTouch™ auf Ihrem System.....	6

Auspacken des Systems

Kartoninhalt	7
Kartons mit Zubehör	7
Karton mit Kabeln und Netzkabeln	7
Karton mit den wichtigsten Teilen	8
Karton mit Bedienkonsole.....	8

Systemeinrichtung

Zusammenstellung des Systems.....	9
Wandmontage der Soundbar	9
Einrichten der Soundbar	9
Einrichten der Bedienkonsole	13
Einrichten des Acoustimass®-Moduls	16
Erstmalige Inbetriebnahme	18
Die Fernbedienung einrichten	18
Das System einschalten	19
SoundTouch™-App installieren	20
System zu Ihrem vorhandenen SoundTouch™-Konto hinzufügen.....	20
Probleme beim Einrichten	21
Kundendienst.....	21

Über das Lifestyle®-System

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Bose® Lifestyle® -System entschieden haben. Dieses elegante und leicht zu bedienende System liefert eine herausragende Musik- und Videowiedergabe. Dieses Handbuch liefert eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einrichten Ihres neuen Systems. Informationen über die Systemfunktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Ihr neues Home-Entertainment-System umfasst eine Soundbar, eine Bedienkonsole, ein Acoustimass®-Modul, einen SoundTouch™-Drahtlosadapter und eine Universal-Fernbedienung.

Vorstellung von SoundTouch™ von Bose

Mit SoundTouch™ können Sie Internetradio, Musikdienste (wo verfügbar) und Ihre Musikbibliothek streamen. Wenn Sie Wi-Fi® zu Hause haben, können Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem gewünschten Raum genießen.

Wichtige Vorteile

- Genießen Sie drahtlosen Zugriff auf Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek.
- Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik ganz einfach mit personalisierten Presets.
- Funktioniert mit Ihrem vorhandenen Wi-Fi-Heimnetzwerk.
- Kostenlose SoundTouch™-App für Ihren Computer, für Ihr Smartphone oder Tablet bietet umfangreichere Steuerungsmöglichkeiten.
- Für ein Hörerlebnis in mehreren Räumen können Sie jederzeit ganz einfach zusätzliche Systeme hinzufügen.
- Die große Auswahl an Bose®-Audiosystemen bietet Ihnen die richtige Lösung für jeden Raum.

Über SoundTouch™ auf Ihrem System

Der SoundTouch™-Drahtlosadapter im Karton mit den wichtigsten Teilen ermöglicht SoundTouch™ auf Ihrem Lifestyle®-System. Das Einrichten des Drahtlosadapters ist Teil des UNIFY®-Einrichtungsvorgangs. Schließen Sie den Drahtlosadapter erst an, wenn Sie von UNIFY® aufgefordert werden. Siehe Seite 18.

Systemmerkmale


- Ermöglicht Ihrem Bose® Home Entertainment-System das drahtlose Streamen von Musik mithilfe von SoundTouch™.
- Mit der SoundTouch™-Quelle können Sie Ihre Presets, Recents und die aktuell wiedergegebenen Inhalte auf Ihrem Fernsehgerät anzeigen und steuern.
- Mit der SoundTouch™-App können Sie Internetradio, Musikdienste (wo verfügbar) und Ihre Musikbibliothek auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet erkunden.
- Personalisieren Sie bis zu sechs Presets, um Ihre Musik durch Drücken einer einzigen Taste auf Ihrer Fernbedienung wiederzugeben.

Wenn Sie Informationen zur Verwendung von SoundTouch™ erhalten möchten, laden Sie die SoundTouch™-Bedienungsanleitung für Ihr Lifestyle®-System von der Bose-Website herunter.


Packen Sie den Karton vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind.

Hinweis: Sollten Teile des Systems beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht. Wenden Sie sich an den Bose®-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.

Kartoninhalt



Soundbar

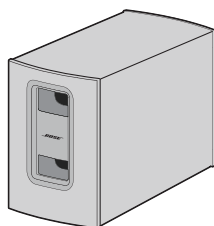


Acoustimass®-Modul


Kartons mit Zubehör

Jeder Karton ist mit einem Symbol auf dem Karton gekennzeichnet. Diese Symbole erscheinen in den Systemeinrichtungsschritten, um anzugeben, wofür die Teile gedacht sind.


Karton mit Kabeln und Netzkabeln

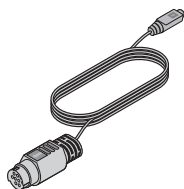

Audioeingangskabel

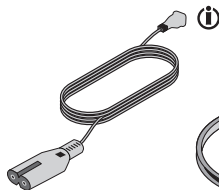


Netzkabel

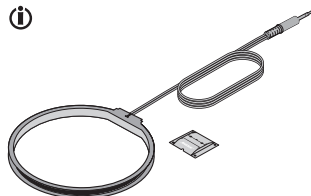

MW-Antenne

i Geeignete Netzkabel für Ihre Region werden mitgeliefert.

Karton mit den wichtigsten Teilen

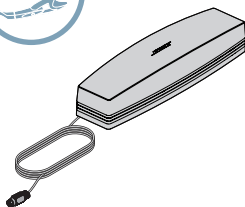

SoundTouch™-
Drahtlosadapter



Headset für die ADAPTiQ®-
Audiokalibrierung




Bedienungsanleitung




UKW-Antenne



Kabel mit Infrarotsender

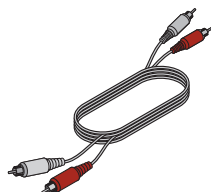

Stereo-Audiokabel

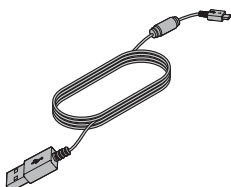

USB-Kabel




USB-Laufwerk (nur für die
Systemaktualisierung)




Füße für das Acoustimass-
Modul
und Verlängerungsfüße für
die Soundbar


Karton mit Bedienkonsole

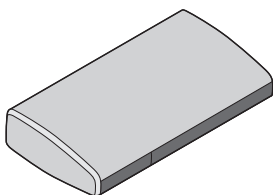


Bedienkonsole

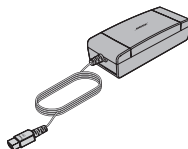

Netzteil

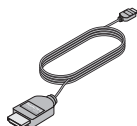

HDMI™-Kabel

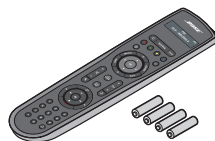

Fernbedienung und
Batterien

Zusammenstellung des Systems

Hinweise:

- Das Lifestyle® 135 Serie III Home-Entertainment-System nutzt die reflektierenden Flächen Ihres Raums, um eindrucksvollen Raumklang zu liefern. Für optimale Klangqualität sollte die Soundbar nicht in einem Schrank oder diagonal in einer Ecke stehen.
- Stellen Sie andere drahtlose Geräte, wie zum Beispiel drahtlose Computernetzwerk-Router, kabellose Telefone, Mikrowellenöfen oder andere WiFi®-fähige Audi-/Videogeräte, von der Soundbar und dem Acoustimass®-Modul entfernt auf.

Wandmontage der Soundbar


Die Soundbar kann an der Wand montiert werden. Wenn Sie dies tun möchten, wenden Sie sich an Bose®, um ein WB-135 Wandmontagekit zu erwerben.

ACHTUNG:

- Verwenden Sie keine anderen Befestigungselemente für die Wandmontage der Soundbar außer dem WB-135 Wandmontagekit.
- Stellen Sie die Soundbar nicht in die Nähe einer oder auf eine Wärmequelle, zum Beispiel einen Kamin. Schäden, die an Ihrer Soundbar entstehen, wenn sie auf einen Kamin gestellt wird, sind von der eingeschränkten Garantie für das Lifestyle®-System nicht abgedeckt.

Einrichten der Soundbar

Sie benötigen:

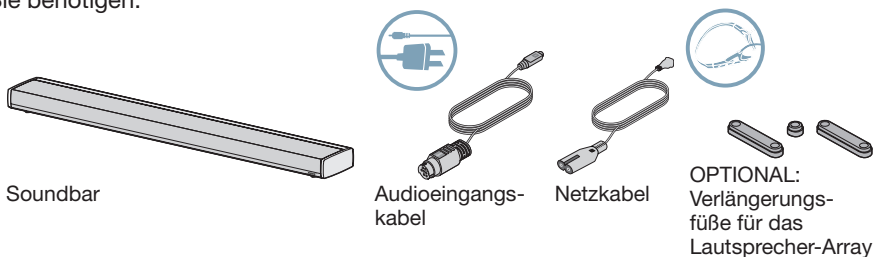


- A.** Legen Sie die Soundbar mit der Gitterseite nach unten auf den Tisch vor das Fernsehgerät.

Hinweise:


- Um die Oberfläche des Tisches zu schützen, können Sie während des Einrichtens ein Tuch unter die Soundbar legen. Sie können den Schaumstoffbeutel von der Soundbar nach dem Entfernen für diesen Zweck verwenden.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien. Wenn Sie sie nicht entfernen, kann die akustische Leistung beeinträchtigt sein.

Systemeinrichtung


- B. Schließen Sie das Audioeingangskabel an den Anschluss **Audio In** an der Soundbar an. Achten Sie darauf, dass die ebene Fläche mit dem Pfeil auf dem Stecker nach oben zeigt.

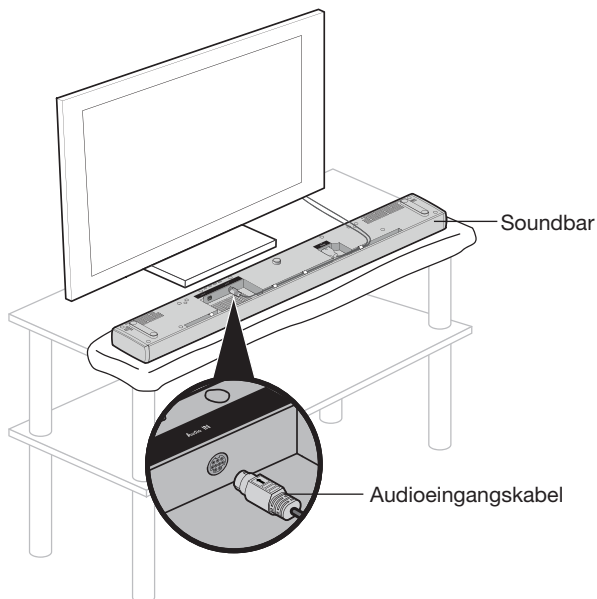


- C. Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzkabels an den Anschluss **Power** an.
- Hinweis:** Schließen Sie das Netzkabel erst an eine Netzsteckdose an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

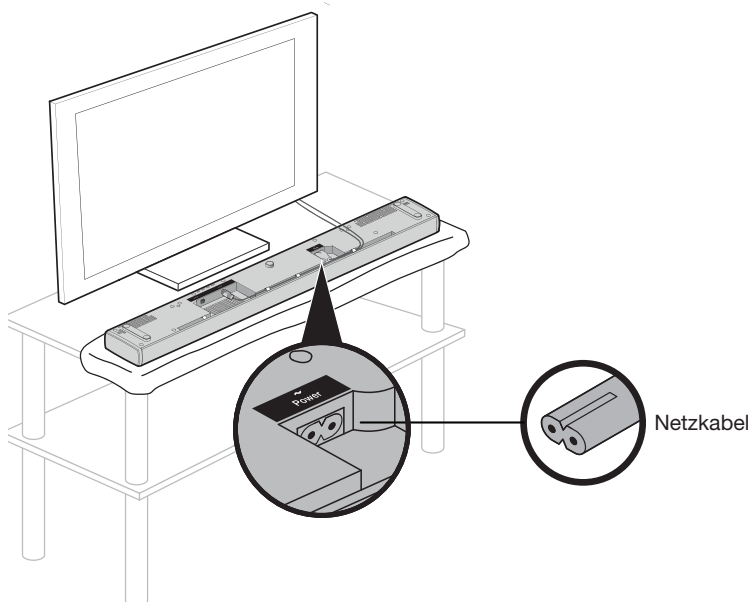

- D.** Verlegen Sie die Kabel, wie dies für Ihren Aufstellungsort erforderlich ist.

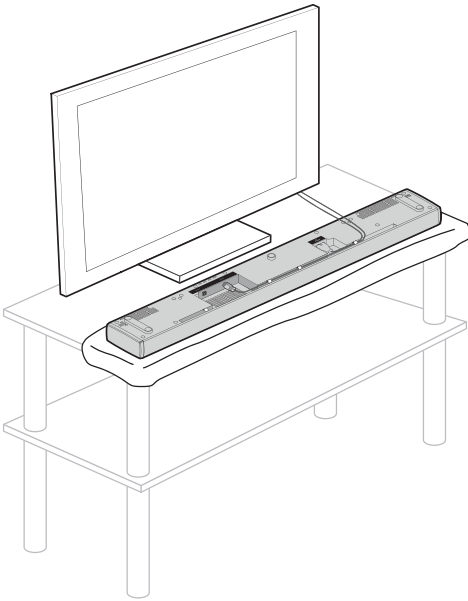


OPTIONAL: Befestigen Sie die Kabel unter den Clips in der Aussparung, die längs der Soundbar verläuft.

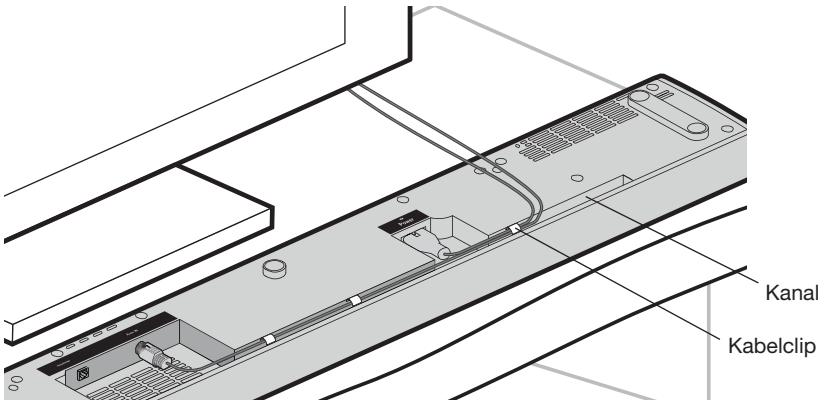


- E.** Drehen Sie die Soundbar um und stellen Sie sie mit dem Lautsprechergitter in Richtung Raum vor das Fernsehgerät.

ACHTUNG:

- Die Soundbar muss auf eine stabile, ebene Fläche gestellt werden. Damit sie stabil steht, müssen alle Füße unten an der Soundbar die Tischplatte berühren.
- Vergewissern Sie sich beim Aufstellen der Soundbar, dass sie keine Belüftungsöffnungen am Fernsehgerät blockiert. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts nach und installieren Sie es gemäß der Anleitung des Herstellers.

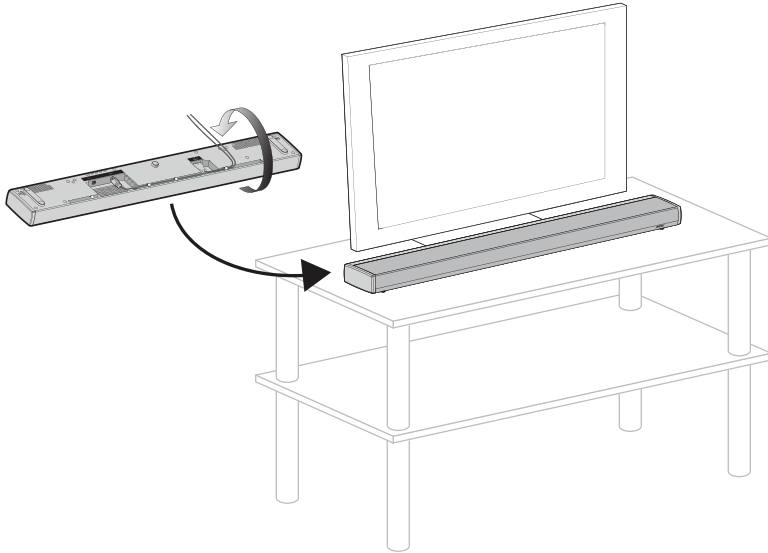


OPTIONAL: Um die Soundbar höher zu stellen und mehr Platz darunter zu lassen, können Sie die optionalen Verlängerungsfüße (mitgeliefert) anbringen.

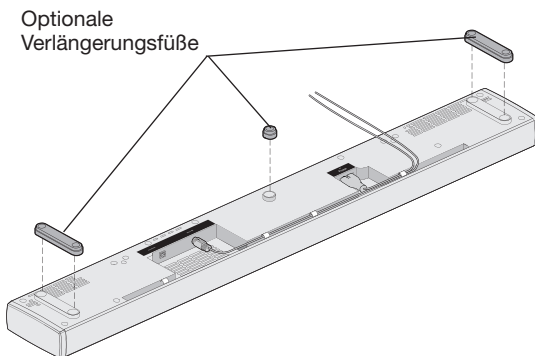


Einrichten der Bedienkonsole


Sie benötigen:

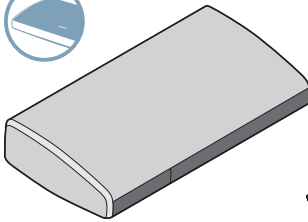

Bedienkonsole

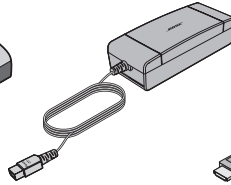

Netzteil

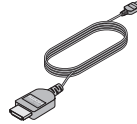


HDMI™-
Hochgeschwindigkeits-
kabel



Netzkabel

- A.** Stellen Sie die Bedienkonsole auf eine ebene, stabile Fläche in der Nähe Ihres Fernsehgeräts.

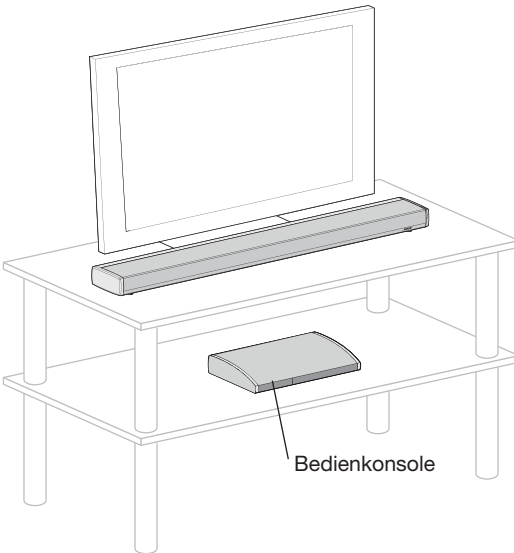

Bedienkonsole


Hinweis: Stellen Sie die Bedienkonsole vorübergehend so auf, dass Sie leicht auf das Anschlussfeld an der Rückseite zugreifen können, bis die Installation des Systems vollständig abgeschlossen ist.

Systemeinrichtung


- B.** Schließen Sie einen Stecker des HDMI™-Hochgeschwindigkeitskabels an den HDMI-Eingangsanschluss des Fernsehgeräts an.

Wenn bereits ein HDMI-Kabel an den HDMI-Eingangsanschluss am Fernsehgerät angeschlossen ist, können Sie dieses verwenden. Trennen Sie einfach das andere Ende.

Hinweis: Wenn Sie 3D-Inhalte ansehen möchten, müssen Sie das mitgelieferte HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel verwenden.

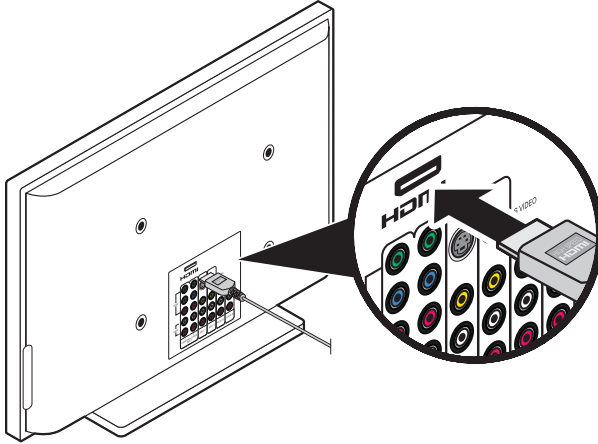


- C.** Schließen Sie den anderen Stecker des HDMI-Kabels an den Anschluss **HDMI OUT Video to TV** an der Bedienkonsole an.

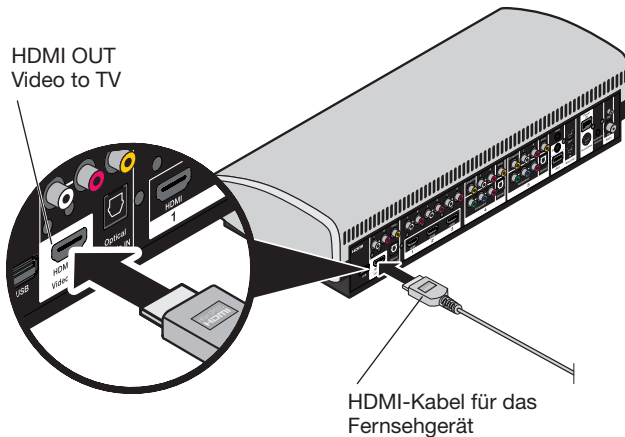


- D. Schließen Sie das Audioeingangskabel der Soundbar an den Anschluss **Audio OUT** an der Bedienkonsole an.

Achten Sie darauf, dass die ebene Fläche mit dem Pfeil auf dem Stecker nach oben zeigt.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Audioeingangskabel nicht an einen Bose Link-Anschluss angeschlossen ist

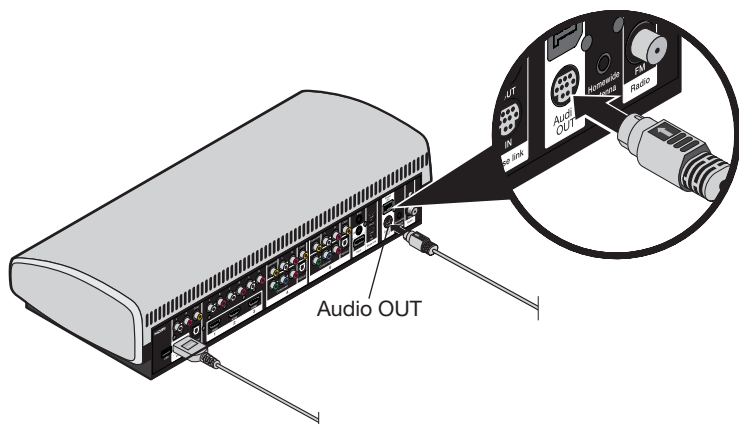


- E. Schließen Sie das Ausgangskabel des Netzteils an den Anschluss **Power** an.

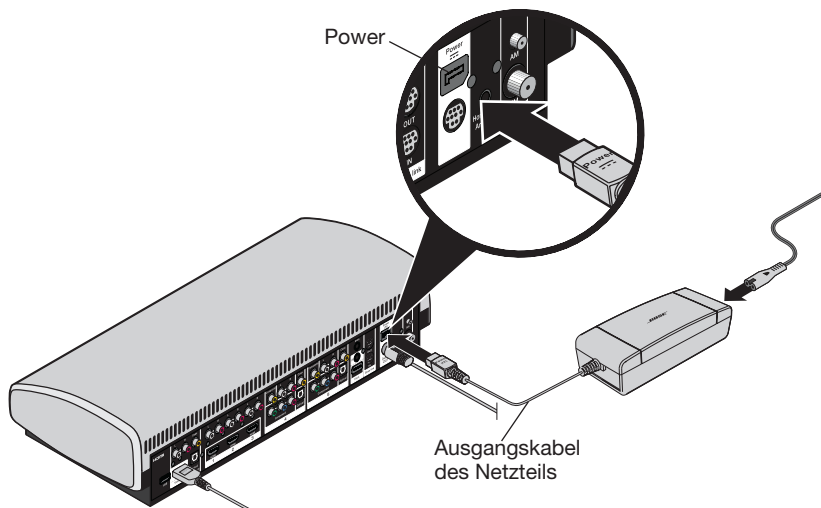

- F. Schließen Sie ein Netzkabel an das Netzteil an.
- G. Schließen Sie die Netzkabel von der Soundbar und der Bedienkonsole an eine Netzsteckdose an.

Einrichten des Acoustimass®-Moduls

Sie benötigen:

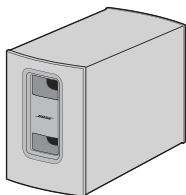

Acoustimass-Modul




GummifüÙe




Netzkabel

ACHTUNG: Wählen Sie eine stabile und ebene Fläche für das Acoustimass-Modul. Achten Sie auf einen festen Stand. Bei einer glatten Unterlage (Marmor, Glas, poliertes Holz) können die Lautsprecher durch Erschütterungen leicht verrutschen.


- A.** Wenn Sie das Acoustimass-Modul auf einem Fußboden ohne Teppich oder anderen glatten Flächen aufstellen, können Sie die mitgelieferten GummifüÙe an der Unterseite des Moduls anbringen, damit es stabiler steht und der Boden geschützt wird

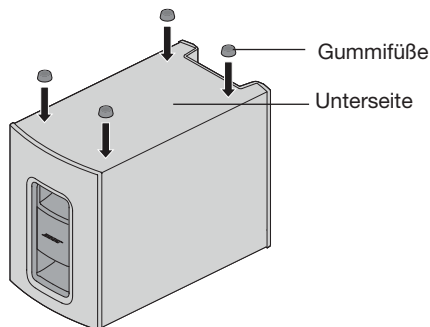


- B.** Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzkabels an den Anschluss **Power** an.

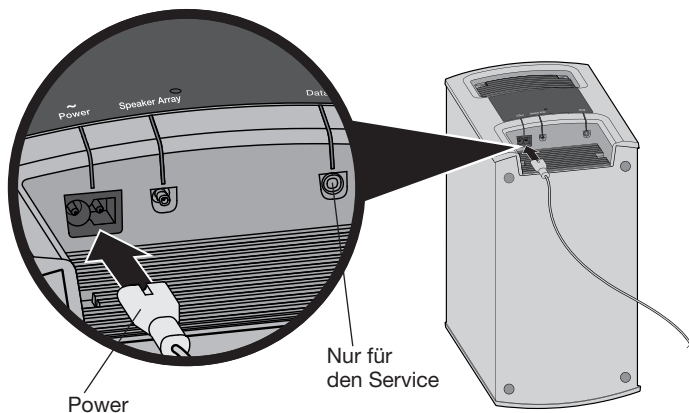

- C.** Beachten Sie beim Aufstellen des Acoustimass®-Moduls die folgenden Richtlinien:
- Stellen Sie das Acoustimass-Modul für optimale Klangqualität auf den Füßen an derselben Wand wie das Fernsehgerät oder an einer anderen Wand im vorderen Drittel des Raums auf.
 - Die Öffnung an der Vorderseite des Moduls kann in jede Richtung zeigen.
 - Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet.

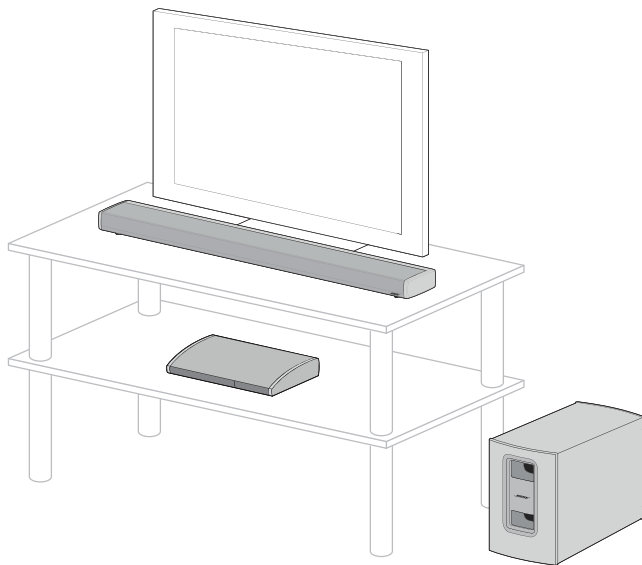

ACHTUNG: Stellen Sie das Acoustimass-Modul nicht auf die Vorderseite, die Rückseite, die Seite oder die Oberseite.

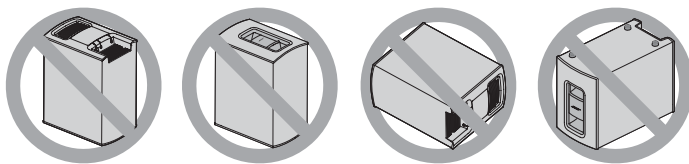


Hinweis: Entfernen Sie alle Schutzfolien. Wenn Sie sie nicht entfernen, kann die akustische Leistung beeinträchtigt sein.


- D.** Schließen Sie das Netzkabel des Acoustimass-Moduls an eine Netzsteckdose an.

Erstmalige Inbetriebnahme

Sie benötigen:

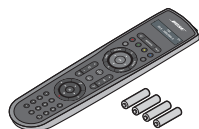

Fernbedienung
und Batterien

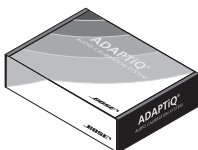

Headset für
die ADAPTiQ®-
Audiokalibrierung



USB-Kabel




SoundTouch™-
Drahtlosadapter

Bevor Sie beginnen:

- Schließen Sie andere Geräte erst an die Bedienkonsole an, wenn Sie von UNIFY® aufgefordert werden.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Soundbar und das Acoustimass®-Modul in der endgültigen Position befinden.

Die Fernbedienung einrichten

A. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.

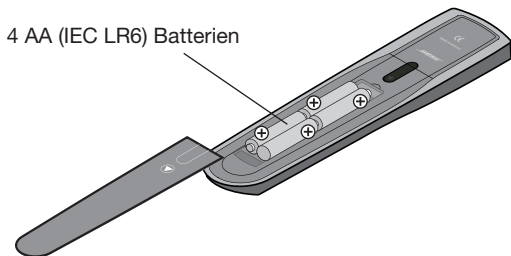


B. Setzen Sie die vier AA-Batterien (IEC LR6) ein. Achten Sie darauf, die Plus- und Minuspole der Batterien an den entsprechenden Markierungen im Batteriefach auszurichten.

C. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.


Das System einschalten

- A.** Drücken Sie die Power-Taste an der Bedienkonsole.

Da sich das System während des Standby-Betriebs im Energiesparmodus befindet, kann es mehrere Sekunden dauern, bis es eingeschaltet ist. Wenn die Statusanzeige an der Bedienkonsole zu blinken aufhört und grün bleibt, ist das System betriebsbereit.

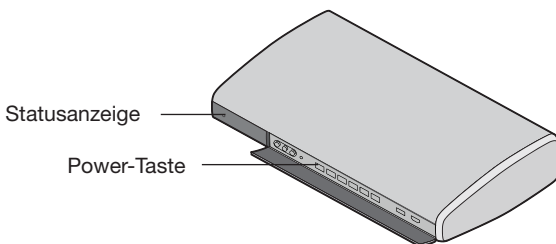

- B.** Überprüfen Sie, ob die Statusanzeige an der Soundbar ausgeschaltet ist.



Wenn die Statusanzeige orange blinkt:

- Es besteht keine drahtlose Verbindung zwischen dem Lautsprecher und dem Acoustimass®-Modul. Sehen Sie unter „Fehlerbehebung“ in der Bedienungsanleitung nach.

- C.** Schalten Sie das Fernsehgerät ein
- D.** Verwenden Sie die Fernbedienung des Fernsehgeräts, um den TV-Eingang entsprechend dem Anschluss des Lifestyle® 135 Serie III Home-Entertainment-Systems zu ändern.
- E.** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm. Das System weist Sie an, Folgendes zu tun:
- Wählen Sie Ihre Sprache aus.
 - Führen Sie das ADAPTiQ®-Audio-Kalibrierungssystem aus.
 - Schließen Sie die Audio-/Videogeräte an und richten Sie sie mithilfe des intelligenten UNIFY®-Integrationssystems ein.
 - Konfigurieren Sie die Bose®-Fernbedienung für die Steuerung der angeschlossenen Geräte.
 - Führen Sie die Netzwerkeinrichtung mit dem SoundTouch™ Drahtlosadapter durch.

SoundTouch™-App installieren

Sobald Sie die Netzwerkeinrichtung mit dem SoundTouch™-Drahtlosadapter durchgeführt haben, erstellen Sie ein SoundTouch™-Konto.

WICHTIG: Wenn Sie SoundTouch™ bereits für ein anderes System eingerichtet haben, müssen Sie die App nicht erneut installieren. Siehe „System zu Ihrem vorhandenen SoundTouch™-Konto hinzufügen“

1. Öffnen Sie einen Browser auf Ihrem Computer und gehen Sie zu **http://www.Bose.com/soundtouch_app**

Tipp: Verwenden Sie den Computer, auf dem Ihre Musikbibliothek gespeichert ist.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. Laden Sie die SoundTouch™-App herunter und installieren Sie sie.
3. Starten Sie die App durch Doppelklicken auf das SoundTouch™-Symbol.
4. Klicken Sie auf **WEITER**.
Der Einrichtungsbildschirm des SoundTouch™-Systems erscheint.
5. Wählen Sie **IST BEREITS VERBUNDEN**.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Computer, um die Einrichtung abzuschließen. Sie umfasst die Erstellung eines SoundTouch™-Kontos, die Suche Ihrer Musikbibliothek, das Anmelden bei Musikdiensten, die Erkundung von Musik und die Personalisierung Ihrer Presets.

System zu Ihrem vorhandenen SoundTouch™-Konto hinzufügen

Führen Sie diese Schritte nur aus, wenn Sie bereits andere SoundTouch™-Systeme haben.

1. Starten Sie die App.
2. Klicken Sie auf **ERKUNDEN > EINSTELLUNGEN > Systeme > SYSTEM HINZUFÜGEN**.
Der Einrichtungsbildschirm des SoundTouch™-Systems erscheint.
3. Wählen Sie **IST BEREITS VERBUNDEN**.

Probleme beim Einrichten

Wenn während des Einrichtungsvorgangs Probleme auftreten, zum Beispiel eine nicht erkannte Gerätefernbedienung oder ein Anschlussfehler, können Sie jederzeit zum UNIFY®-Menü gehen und einen Teil der System-Einrichtung korrigieren oder ändern. Siehe „Systemeinrichtung ändern“ in der Bedienungsanleitung.

Hilfe bei der Behebung von Problemen finden Sie unter „Fehlerbehebung“ in der Bedienungsanleitung des Systems.

Kundendienst

Weitere Hilfe zur Problembehandlung erhalten Sie beim Bose®-Kundendienst. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze handleiding door

Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te nemen. De instructies dienen om het systeem juist te configureren en te bedienen en de geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar deze handleiding om deze later te kunnen raadplegen.



De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het systeem, die zo hoog kan zijn dat er een risico van elektrische schokken bestaat.



Het uitroepteken in een driehoek, als afgebeeld op het systeem, is bedoeld om de gebruiker attent te maken op belangrijke instructies voor gebruik en onderhoud in deze gebruikershandleiding.



WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



WAARSCHUWINGEN:

- Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen.
- Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te letten dat er geen vloeistof in enig deel van het systeem terechtkomt. Vloeistoffen kunnen leiden tot defecten en/of brandgevaar.
- Om elektrische schokken te voorkomen, dient u de netstekker op de juiste manier in het stopcontact te steken. Steek de stekker helemaal in het stopcontact.
- Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het apparaat.



WAARSCHUWINGEN:

- Breng geen wijzigingen aan aan het systeem of de accessoires. Wijzigingen door onbevoegden kunnen de veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen.
- Langdurige blootstelling aan harde muziek kan gehoorschade veroorzaken. Vermijd extreme volumes wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, vooral gedurende langere tijd.



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Voor DTS-octrooien raadpleegt u <http://patents.dts.com>. Vervaardigd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het symbool, en DTS en het symbool samen zijn gedeponeerde handelsmerken en DTS Digital Surround is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

HDMI en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder vergunning van Microsoft.

Wi-Fi is een gedeponeerd merk van de Wi-Fi Alliance.

©2014 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

OPMERKINGEN:

- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant of achterkant van het product.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Het product mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Het is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding.
- De bij het systeem geleverde luidsprekercabels en aansluitkabels zijn niet goedgekeurd voor installatie in een muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.
- Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.
- Dit product mag uitsluitend worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Uitsluitend schoonmaken met een droge doek.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Installeer het niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Schakel de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of geaarde stekker niet uit. Een gepolariseerde stekker heeft twee platte pinnen, waarbij de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee poten en een derde poot voor de aarding. De bredere poot of de derde poot zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in het stopcontact past, neem dan contact op met een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
10. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat het niet wordt afgeknelnd, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
11. Gebruik uitsluitend randapparatuur/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
12.  Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met het verwijdbare plateau, de standaard, de beugel of de tafel die door de fabrikant worden vermeld of samen met het apparaat worden verkocht. Als u een verwijdbaar plateau gebruikt, moet u het apparaat en het plateau voorzichtig verplaatsen zodat deze niet omvallen en letsel veroorzaken.
13. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een netsnoer of stekker van het apparaat is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is terechtgekomen of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.



廢電池請回收

Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsdienst, of de winkel waar u dit product hebt gekocht.



Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en alle andere vereisten van van toepassing zijnde EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen

Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
0: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006 ligt.						

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie.

Het serie- en modelnummer vindt u op het onderpaneel van het product.

Lifestyle®-model: _____

Serienummer van bedieningsconsole: _____

Serienummer van Acoustimass®: _____

Serienummer van luidsprekerarray: _____

Aankoopdatum: _____

Bewaar het aankoopbewijs samen met deze installatiehandleiding en de gebruikershandleiding.

Inleiding

Over het Lifestyle®-systeem	6
De SoundTouch™ van Bose	6
Informatie over SoundTouch™ op uw systeem	6

Het systeem uitpakken

Inhoud van de doos	7
Doosjes met accessoires	7
Doosje met kabels en snoeren	7
Doosje met essentiële onderdelen	8
Doos met bedieningsconsole	8

Installeren van het systeem

Het systeem in elkaar zetten	9
De soundbar aan de muur bevestigen	9
De soundbar installeren	9
De bedieningsconsole instellen	13
De Acoustimass®-module instellen	16
De eerste keer opstarten	18
De afstandsbediening instellen	18
Schakel het systeem in	19
Installeer de SoundTouch™-app	20
Het systeem toevoegen aan uw bestaande SoundTouch™-account	20
Problemen bij de installatie	21
Contact opnemen met de klantenservice	21

Over het Lifestyle®-systeem

Hartelijk dank voor uw aankoop van een Bose® Lifestyle®-systeem voor uw woning. Dit elegante en gebruiksvriendelijke systeem levert superieure prestaties op het gebied van muziek en video. Deze handleiding bevat stapsgewijze instructies om uw nieuwe systeem te installeren en in te stellen. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de systeemfuncties.

Uw nieuwe home-entertainmentsysteem omvat een soundbar, bedieningsconsole, Acoustimass®-module, SoundTouch™ draadloze adapter en een universele afstandsbediening.

De SoundTouch™ van Bose

Met SoundTouch™ kunt u internetradio, muziekservices (waar beschikbaar) en uw muziekbibliotheek streamen. Als u thuis Wi-Fi® hebt, bent u klaar om te genieten van uw favoriete muziek in elke kamer.

Belangrijkste voordelen

- Genieten van draadloze toegang tot internetradio, muziekservices en uw muziekbibliotheek.
- U kunt uw favoriete muziek gemakkelijk streamen met persoonlijke voorkeursinstellingen.
- Werkt met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk.
- De gratis SoundTouch™-app voor uw computer, smartphone of tablet geeft u nog meer controle.
- Eenvoudig verdere systemen toevoegen, wanneer u maar wilt, voor een luisterervaring in meerdere kamers.
- Dankzij de grote keuze aan Bose®-audiosystemen kunt u voor elke kamer de juiste oplossing kiezen.

Informatie over SoundTouch™ op uw systeem

Met de SoundTouch™ draadloze adapter in de doos met essentiële componenten activeert u SoundTouch™ op uw Lifestyle®-systeem. Het installeren van de draadloze adapter maakt deel uit van de UNIFY®-installatie. Maak geen verbinding met de draadloze adapter voordat UNIFY® daarom vraagt. Zie pagina 18.

Eigenschappen van het systeem


- Het systeem stelt uw Bose®-home-entertainmentsysteem in staat om draadloos muziek te streamen met behulp van SoundTouch™.
- De SoundTouch™-bron laat u uw voorkeursinstellingen, Recent-lijst en 'Wordt nu afgespeeld'-content op uw tv weergeven en bedienen.
- De SoundTouch™-app laat u internetradio, muziekservices (waar beschikbaar) en uw muziekbibliotheek verkennen vanaf uw computer, smartphone of tablet.
- U kunt maximaal zes voorkeursinstellingen instellen om met slechts één aanraking via uw afstandsbediening toegang te hebben tot uw muziek.

Voor informatie over het gebruik van SoundTouch™ downloadt u de SoundTouch™-gebruikershandleiding voor uw Lifestyle®-systeem van de Bose-website.


Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn.

Opmerking: Als een deel van het systeem beschadigd is, mag u dit niet gebruiken. Neem contact op met uw erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

Inhoud van de doos



Soundbar

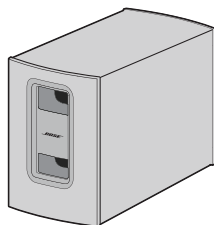


Acoustimass®-module


Doosjes met accessoires

Elk doosje is te herkennen aan een pictogram op het doosje. Deze pictogrammen worden gebruikt in de stappen voor de installatie van het systeem om aan te geven waar u de verschillende onderdelen kunt vinden.

Doosje met kabels en snoeren

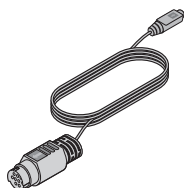

Audio-ingangskabel

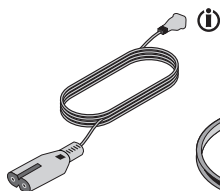


Netsnoer



AM-antenne

i De juiste netsnoeren voor uw regio worden bijgeleverd.

Doos met essentiële onderdelen

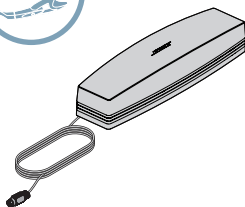

SoundTouch™
draadloze adapter



Hoofdtelefoon voor
ADAPTiQ®-audiocalibratie




Gebruikershandleiding




FM-antenne



Kabel voor IR-zender

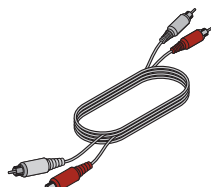

Stereo-audiokabel

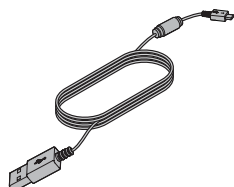

USB-kabel




USB-stick (uitsluitend voor
updaten van het systeem)




Voetjes voor de
Acoustimass-module
en verlengpootjes voor
de Soundbar


Doos met bedieningsconsole

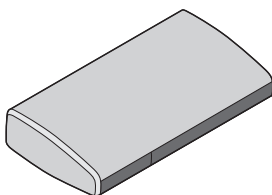


Bedieningsconsole

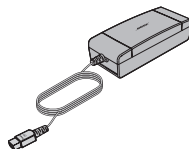

Voeding

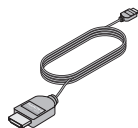

HDMI™-kabel

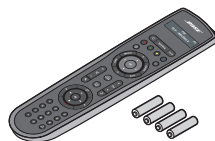

Afstandsbediening
en batterijen

Het systeem in elkaar zetten

Opmerkingen:

- Het Lifestyle® 135 series III-home-entertainmentsysteem maakt gebruik van de reflecterende oppervlakken van uw kamer voor een breed geluid dat het gevoel geeft dat u zich in een grote ruimte bevindt. Voor de beste geluidskwaliteit mag de soundbar niet in een kast of diagonaal in een hoek worden geplaatst.
- Houd andere draadloze apparatuur, zoals draadloze computernetwerkrouters, draadloze telefoons, magnetrons of andere WI-FI®-audio-/videoapparaten uit de buurt van de soundbar en Acoustimass®-module.

De soundbar aan de muur bevestigen

De soundbar kan aan de muur worden bevestigd. Als u dit wilt doen, neem dan contact op met Bose® om de WB-135-wandbevestigingskit te kopen.

WAARSCHUWINGEN:

- Gebruik geen ander wandbevestigingsmateriaal dan de WB-135-wandbevestigingskit om de soundbar aan de muur te bevestigen.
- Plaats de soundbar niet bij of boven een warmtebron, zoals een open haard. Schade die wordt veroorzaakt doordat de soundbar boven een open haard wordt geplaatst, wordt niet gedekt door de beperkte garantie van uw Lifestyle®-systeem.

De soundbar installeren

Wat u nodig hebt:




- A.** Leg de soundbar met het rooster omlaag op de tafel voor uw tv.

Opmerkingen:


- Om het oppervlak van uw tafel te beschermen, kunt u een beschermende doek onder de soundbar leggen totdat u klaar bent met de installatie. Voor dit doel kunt u de van de soundbar verwijderde schuimzak gebruiken.
- Verwijder alle beschermende folie. Als u deze niet verwijderd, kan deze een negatieve invloed hebben op de akoestiek.

Installeren van het systeem


- B.** Sluit de stekker van de audio-ingangskabel aan op de aansluiting **Audio In** op de soundbar. Zorg dat het platte deel van de stekker met de pijl naar boven wijst.

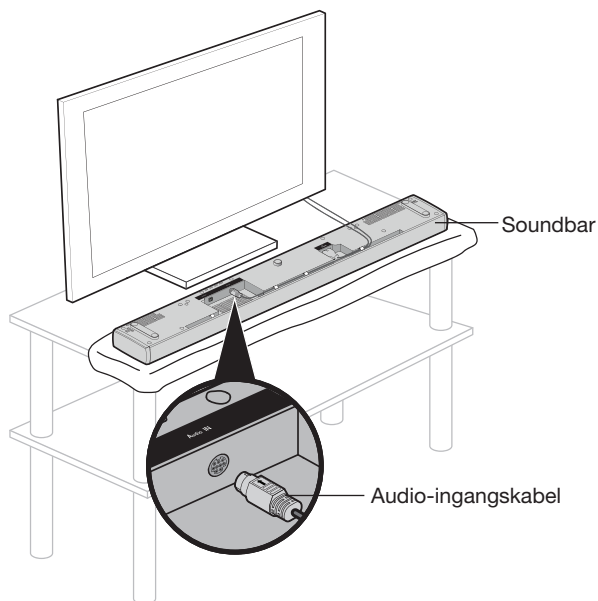


- C.** Sluit de kleine stekker van het netsnoer aan op de aansluiting **Power**.
Opmerking: Sluit het netsnoer op dit punt niet op een stopcontact aan voordat daarom wordt gevraagd.

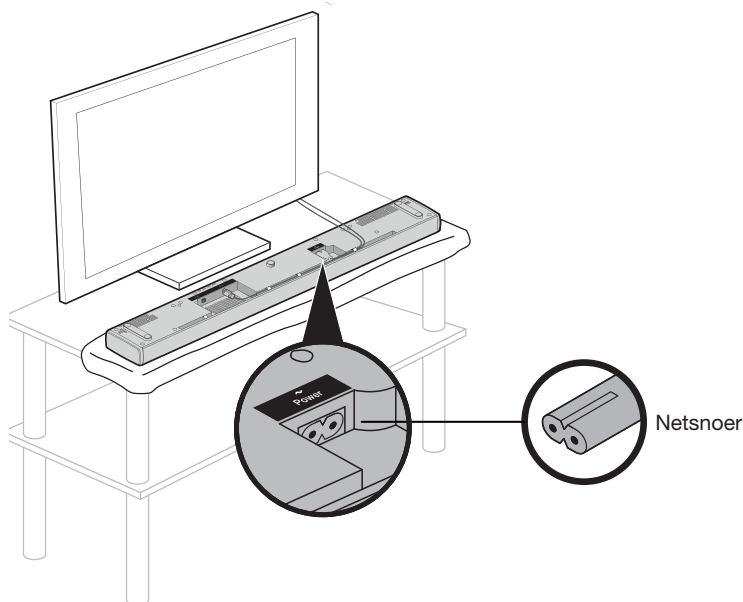

- D.** Leg de kabels zoals nodig is voor de plaats waar u installeert.

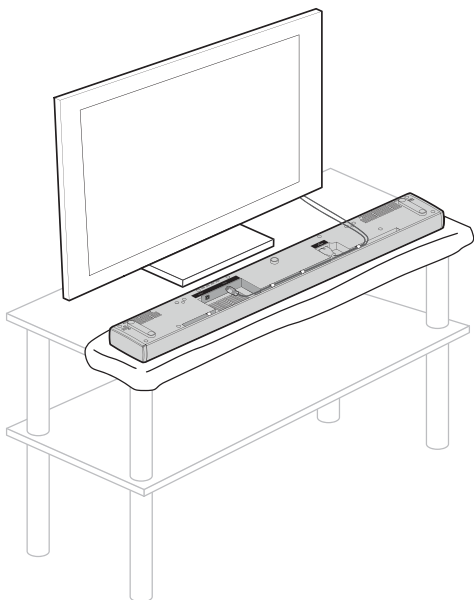

OPTIONEEL: Maak de kabels vast onder de klemmen in het kanaal dat langs de soundbar loopt

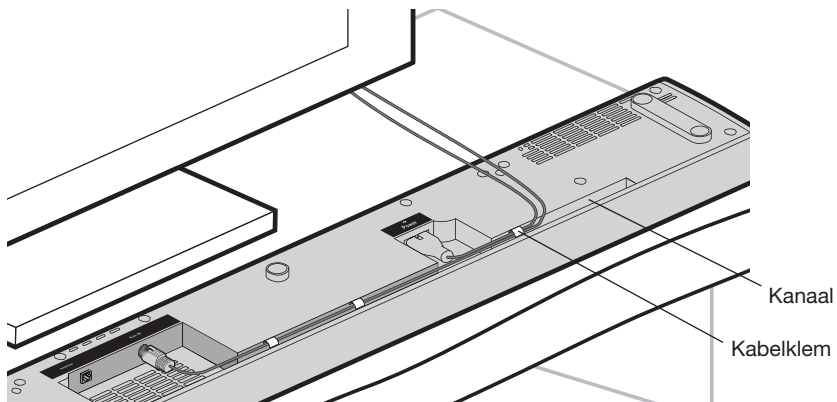


- E.** Keer de luidsprekerarray om en plaats deze voor uw tv met het rooster van de luidspreker naar de kamer gericht


Installeren van het systeem

WAARSCHUWINGEN:

- De soundbar moet op een stevig vlak oppervlak worden geplaatst. Voor een goede ondersteuning moeten alle voetjes van de soundbar op het tafelblad rusten.
- Zorg bij het plaatsen van de soundbar dat deze geen ventilatieopeningen van de tv blokkeert. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv en installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

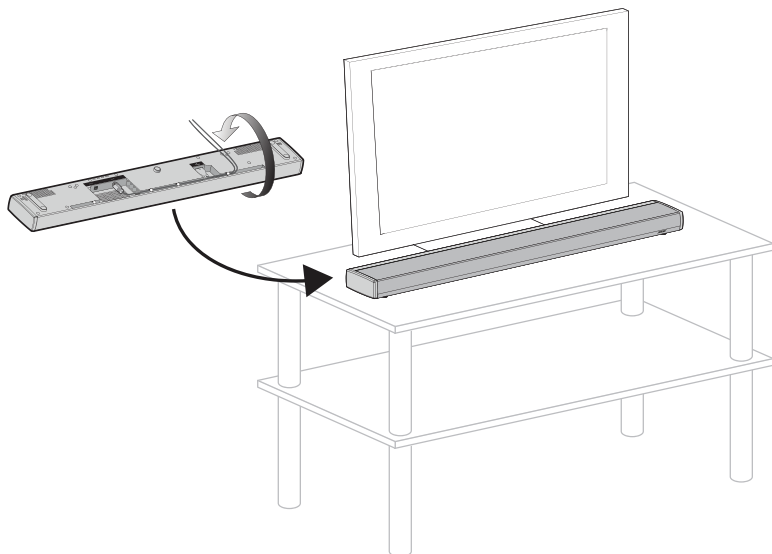


OPTIONEEL: Om de soundbar hoger te plaatsen en meer ruimte eronder te laten, kunt u de optionele verlengpootjes gebruiken (bijgeleverd).

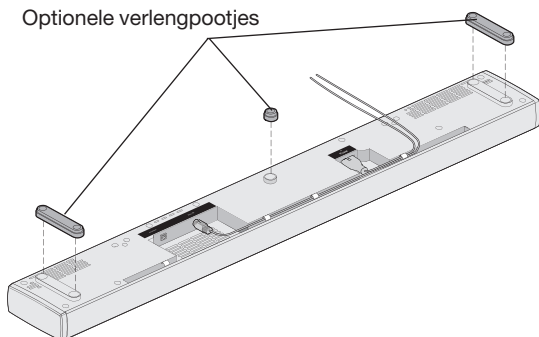


De bedieningsconsole instellen


Wat u nodig hebt:

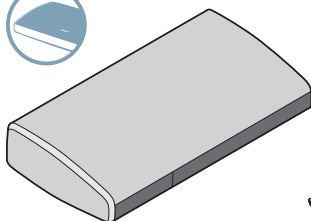

Bedieningsconsole

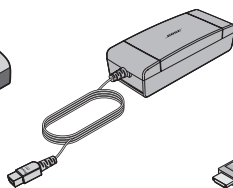

Voeding

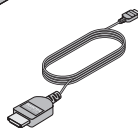


Hogesnelheids-
HDMI™-kabel



Netsnoer

- A.** Plaats de bedieningsconsole op een vlak, stabiel oppervlak bij de tv.

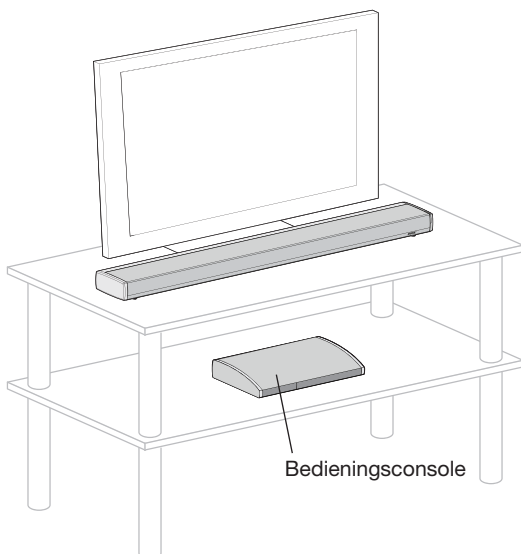

Bedieningsconsole


Opmerking: Totdat het systeem volledig geïnstalleerd is, kan het handig zijn de bedieningsconsole zodanig te plaatsen dat u gemakkelijk toegang hebt tot het aansluitpaneel aan de achterkant.

Installeren van het systeem


- B.** Sluit één uiteinde van de bijgeleverde hogesnelheids-HDMI™-kabel aan op een HDMI INPUT-aansluiting op de tv.

Als er al een HDMI-kabel is aangesloten op een HDMI-ingang van de tv, kunt u deze kabel gebruiken. Koppel het andere uiteinde eenvoudig los.

Opmerking: Als u van plan bent 3D-content te bekijken, moet u de bijgeleverde hogesnelheids-HDMI-kabel gebruiken.

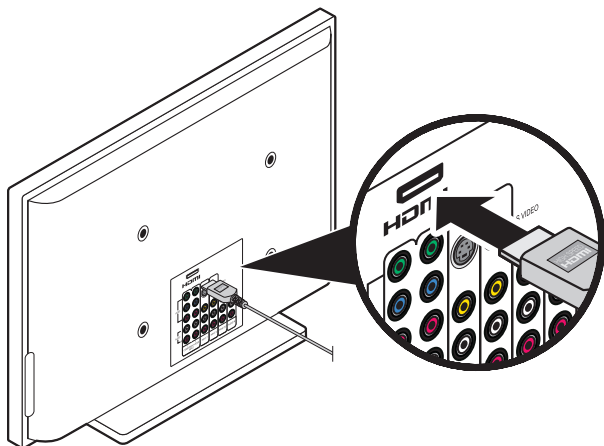


- C.** Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de aansluiting **HDMI OUT Video to TV** op de bedieningsconsole.

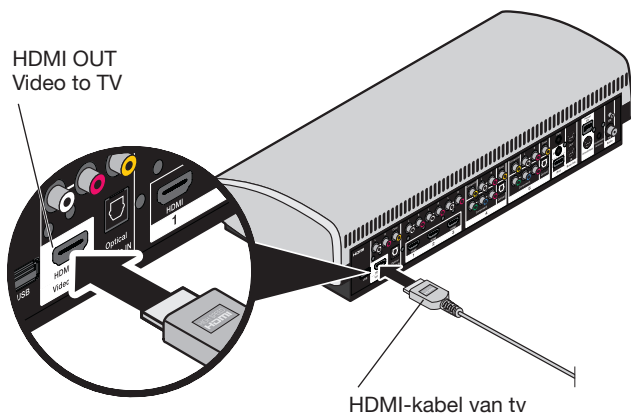


- D. Sluit de audio-ingangskabel van de soundbar aan op de aansluiting **Audio OUT** op de bedieningsconsole.

Zorg dat het platte deel van de stekker met de pijl naar boven wijst.

Opmerking: Zorg dat de audio-ingangskabel niet is aangesloten op een Bose link-aansluiting.

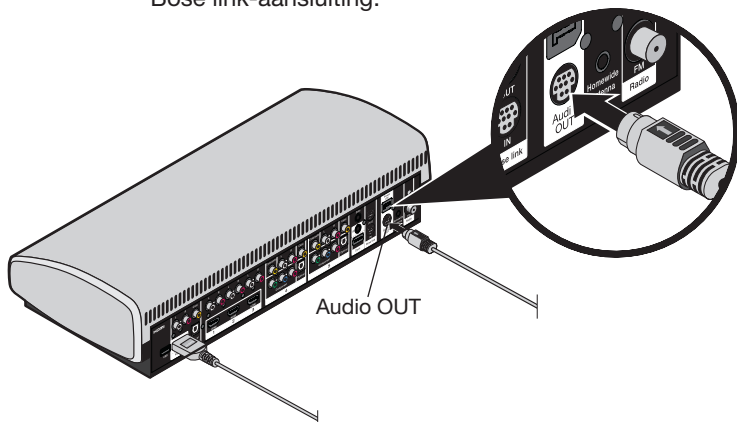


- E. Sluit de uitgangskabel van de voeding aan op de aansluiting **Power**.

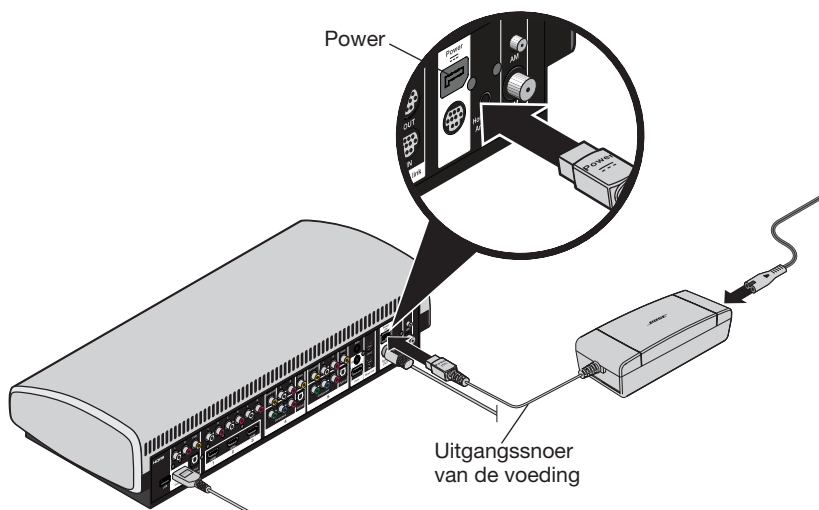

- F. Sluit een netsnoer aan op de voeding.
- G. Sluit de netsnoeren van de soundbar en de bedieningsconsole aan op een stopcontact

De Acoustimass®-module instellen


Wat u nodig hebt:

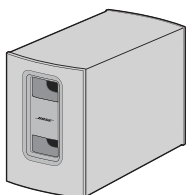

Acoustimass-module




Rubbervoetjes

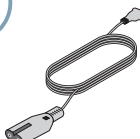


Netsnoer

LET OP: Kies een stabiel en vlak oppervlak voor de Acoustimass-module. Door trillingen kan de luidspreker verschuiven, vooral op gladde oppervlakken als marmer, glas of gepolijst hout.

- A.** Wanneer de Acoustimass-module op een kale vloer of ander glad oppervlak wordt geplaatst, brengt u de bijgeleverde rubbervoetjes aan op de onderkant van de module voor meer stabiliteit en ter bescherming van de vloer

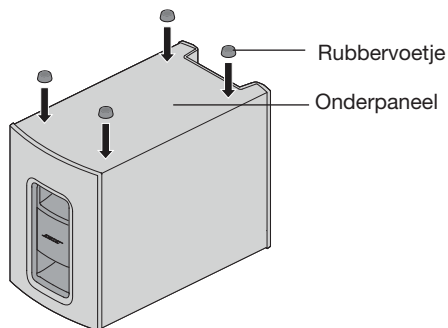


- B.** Sluit de kleine stekker van het netsnoer aan op de aansluiting **Power**.

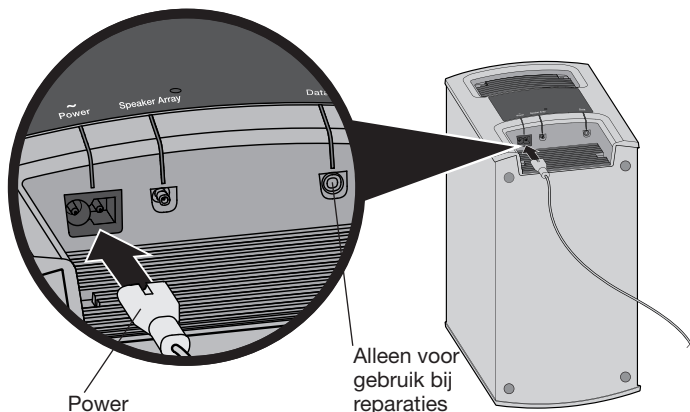


C. Plaats de Acoustimass®-module volgens de volgende richtlijnen:

- Voor de beste geluidskwaliteit plaatst u de Acoustimass-module op zijn pootjes langs dezelfde muur als de tv of langs een andere muur in het voorste derde deel van de kamer.
- De opening aan de voorkant van de module mag in elke richting wijzen.
- Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.

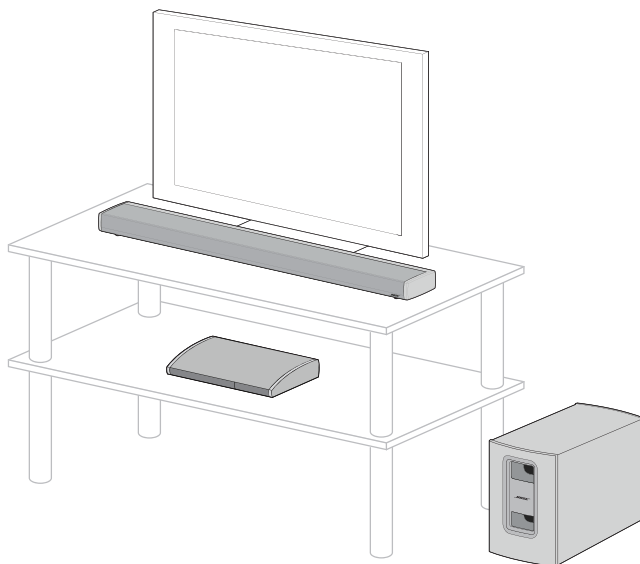

LET OP: Gebruik de Acoustimass-module niet met de voorkant, achterkant, zijkant of bovenkant naar omlaag.

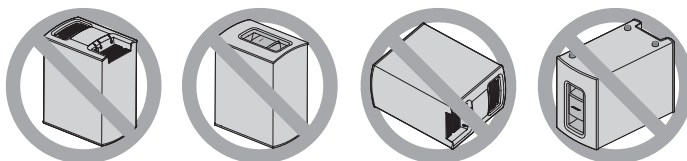

Opmerking: Verwijder alle beschermende folie. Als u deze niet verwijderd, kan deze een negatieve invloed hebben op de akoestiek.

D. Sluit het netsnoer van de Acoustimass-module aan op een stopcontact

De eerste keer opstarten


Wat u nodig hebt:



Afstandsbediening en
batterijen



Headset voor
ADAPTiQ®-
audiokalibratie

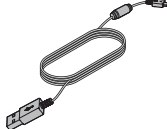

USB-kabel



SoundTouch™
draadloze adapter


Voordat u begint:

- Sluit geen andere apparaten op de bedieningsconsole aan voordat UNIFY® daarom vraagt.
- Zorg dat de soundbar en Acoustimass®-module op hun definitieve plaats staan.

De afstandsbediening instellen

- A.** Schuif het klepje van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening af.

AA-batterijen (IEC LR6) (4)

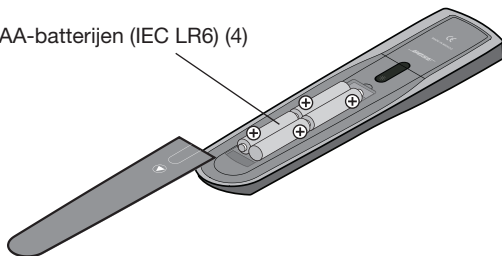


- B.** Plaats de vier AA-batterijen (IEC LR6) in het batterijvakje en zorg dat de aanduidingen voor de polen (+ en -) overeenkomen met de aanduidingen in het batterijvakje.
- C.** Schuif het batterijklepje weer op zijn plaats.


Schakel het systeem in

- A.** Druk op de aan-uitknop op de bedieningsconsole.

Wanneer het systeem op stand-by staat, bevindt het zich in energiebesparingsmodus, zodat het enkele seconden duurt voordat het opstart. Wanneer het aan-uitlampje op de bedieningsconsole niet meer groen knippert maar continu groen brandt, is het systeem klaar voor gebruik.

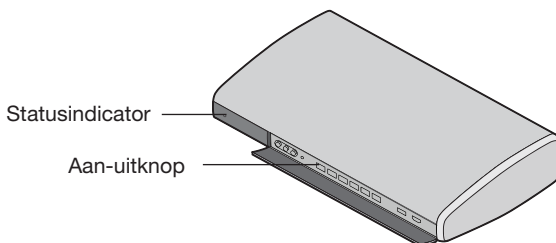

- B.** Controleer of het statusindicatorlampje op de soundbar uit is.



Als het statusindicatorlampje oranje knippert:

- Er is geen draadloze verbinding tussen de luidspreker en de Acoustimass®-module. Raadpleeg 'Problemen oplossen' in de gebruikershandleiding.

- C.** Schakel de tv in.

- D.** Gebruik de afstandsbediening van de tv om de tv-ingang te wijzigen in de ingang die is aangesloten op uw Lifestyle® 135 series III-home-entertainmentsysteem.

- E.** Volg de instructies op het tv-scherm. Het systeem vraagt u het volgende te doen:

- Uw taal selecteren.
- Het ADAPTiQ®-audiokalibratiesysteem uitvoeren.
- Audio-/videoapparaten aansluiten en instellen met het Unify® intelligente integratiesysteem.
- De Bose®-afstandsbediening configureren zodat u hiermee uw aangesloten apparaten kunt bedienen.
- De installatie van het netwerk voltooien met de SoundTouch™ draadloze adapter.

Installeer de SoundTouch™-app

Nadat u de installatie van het netwerk met de SoundTouch™ draadloze adapter hebt voltooid, maakt u een SoundTouch™-account aan.

BELANGRIJK: Als SoundTouch™ al geïnstalleerd is voor een ander systeem hoeft u de app niet opnieuw te installeren. Zie 'Voeg het systeem toe aan uw bestaande SoundTouch™-account'

1. Open een browser op uw computer en ga naar **http://www.Bose.com/soundtouch_app**

Tip: Gebruik de computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. Download en installeer de SoundTouch™-app.
3. Start de app door te dubbelklikken op het pictogram SoundTouch™.
4. Klik op **DOORGAAN**.
Het installatiescherm van het SoundTouch™-systeem verschijnt.
5. Selecteer **HET IS AL VERBONDEN**.
6. Volg de instructies op de computer om de installatie te voltooien, waaronder het aanmaken van een SoundTouch™-account, het aangeven van de locatie van uw muziekbibliotheek, het registreren bij muziekservices, het verkennen van muziek en het aanpassen van uw voorkeursinstellingen.

Het systeem toevoegen aan uw bestaande SoundTouch™-account

Voer deze stappen alleen uit als u al andere SoundTouch™-systemen hebt.

1. Start de app.
2. Klik op **VERKENNEN > INSTELLINGEN > Systemen > SYSTEEMTOEVOEGEN**.
Het installatiescherm van het SoundTouch™-systeem verschijnt.
3. Selecteer **HET IS AL VERBONDEN**.

Problemen bij de installatie

Als u problemen hebt bij de installatie, zoals het niet herkend worden van de afstandsbediening van een apparaat of een fout bij het verbinden, kunt u op elk gewenst moment naar het menu UNIFY® gaan en de systeeminstellingen geheel of gedeeltelijk corrigeren of wijzigen. Zie 'De systeeminstellingen wijzigen' in de gebruikershandleiding van het systeem.

Voor hulp bij pogingen om problemen op te lossen raadpleegt u 'Problemen oplossen' in de gebruikershandleiding van het systeem.

Contact opnemen met de klantenservice

Voor verdere hulp bij het oplossen van problemen neemt u contact op met de Bose®-klantenservice. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

Lea esta guía del usuario

Dedique el tiempo que sea necesario para seguir atentamente las instrucciones de esta guía del usuario. Le ayudará a configurar y utilizar correctamente el sistema y a disfrutar de todas sus funciones avanzadas. Guarde esta guía para utilizarla como material de referencia en el futuro.



El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que la caja del sistema puede contener una tensión sin aislar de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, tal como aparece marcado en el sistema, avisa al usuario de que existen instrucciones de operación y mantenimiento importantes en esta guía del usuario.



ADVERTENCIA: Contiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia. No adecuado para niños menores de 3 años.



ADVERTENCIAS:

- Con el fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas, no exponga el producto a la lluvia o la humedad.
- No exponga este aparato a salpicaduras o goteo. No coloque encima o cerca del aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones. Al igual que con cualquier producto electrónico, evite que se derramen líquidos en los componentes del sistema, ya que pueden provocar averías o riesgo de incendio.
- Para evitar que se produzcan descargas eléctricas, haga coincidir la patilla ancha de la clavija del cable de línea con la ranura ancha de la toma de red. Introdúzcala hasta el tope.
- No coloque sobre el aparato o cerca de éste llamas vivas, por ejemplo, velas.



PRECAUCIONES:

- No realice modificaciones en el sistema o los accesorios. Las alteraciones no autorizadas pueden comprometer aspectos de seguridad, cumplimiento normativo y rendimiento del sistema.
- La exposición prolongada a música a gran volumen puede causar lesiones auditivas. Evite utilizar los auriculares a un volumen extremo, en especial durante largos periodos de tiempo.



Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de las dos D son marcas registradas de Dolby Laboratories.



Consulte las patentes de DTS en <http://patents.dts.com>. Fabricado con licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo y DTS y el símbolo en conjunto son marcas comerciales registradas, y DTS Digital Surround es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Reservados todos los derechos.

El término HDMI y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

Este producto está protegido por determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Se prohíbe el uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto sin licencia de Microsoft.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de la Wi-Fi Alliance.

©2014 Bose Corporation. Este documento no se puede reproducir, modificar, distribuir ni usar de otra forma sin el permiso por escrito.

NOTAS:

- La etiqueta del producto se encuentra en la base o la parte posterior del producto.
- Si se utiliza la clavija de red o el conector del aparato como dispositivo de desconexión, deberá poder accionarse fácilmente.
- Este producto debe utilizarse en espacios interiores. No está diseñado ni se ha probado para uso al aire libre, en vehículos de recreo o embarcaciones.
- Este producto sólo se debe utilizar con la fuente de alimentación proporcionada.
- El cable del altavoz y los cables de interconexión incluidos con el sistema no están homologados para instalación dentro de la pared. Consulte las normas de construcción locales para conocer el tipo correcto de cables requeridos para instalación dentro de la pared.
- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Bose Corporation podrían anular la autorización que tiene el usuario para utilizar este equipo.
- Maneje este producto en un intervalo de temperaturas de 0° C a 40° C.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea las siguientes instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Tenga presentes todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solo con un trapo seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, salidas de aire caliente, cocinas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
9. No elimine el mecanismo de seguridad del enchufe con toma a tierra o polarizado. Los enchufes polarizados disponen de dos clavijas, una de mayor tamaño que la otra. Los enchufes con toma a tierra tienen dos clavijas y un tercer terminal de tierra. La patilla ancha y el tercer terminal se incluyen como medida de seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma, póngase en contacto con un electricista para sustituir la toma antigua.
10. Proteja el cable de alimentación de forma que nadie lo pise ni quede pinzado, en particular cerca de enchufes, receptáculos de tomas múltiples y en el lugar en que sale del aparato.
11. Utilice solo conexiones y accesorios suministrados por el fabricante.
12.  Utilícelo solo con el carrito, soporte, trípode, abrazadera o mesa suministrados por el fabricante o incluidos con el dispositivo. Cuando utilice un carrito, tenga cuidado al mover el carrito con el dispositivo para evitar que caiga y produzca daños.
13. Desenchufe el aparato si se produce una tormenta eléctrica o si no lo va a utilizar durante periodos prolongados de tiempo.
14. Toda reparación debe ser realizada por personal cualificado. Lleve el dispositivo a reparar si presenta algún daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se han vertido líquidos o se han caído objetos sobre el dispositivo o ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona correctamente o ha caído al suelo.



廢電池請回收

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuos domésticos y que debe llevarse a un centro de recogida adecuado para su reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayuda a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, servicio de recogida de residuos o el establecimiento donde compró este producto.



Bose Corporation declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE y todos los demás requisitos de directivas aplicables de la UE. Encontrará la declaración de conformidad completa en www.Bose.com/compliance.

Información de seguridad importante

Nombres y contenido de sustancias o elementos tóxicos o peligrosos

Nombre de la pieza	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente (CR(VI))	Bifenilo polibromado (PBB)	Éter difenílico polibromado (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Piezas metálicas	X	0	0	0	0	0
Piezas de plástico	0	0	0	0	0	0
Altavoces	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0

0: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos usados para esta pieza está por debajo del requisito límite en SJ/T 11363-2006.

X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en al menos uno de los materiales homogéneos usados para esta pieza está por encima del requisito límite en SJ/T 11363-2006.

Cumplimente y conserve como referencia.

Los números de serie y de modelo se encuentran en el panel inferior del producto.

Modelo Lifestyle®: _____

Número de serie de la consola de control: _____

Número de serie de Acoustimass®: _____

Número de serie del conjunto de altavoces: _____

Fecha de compra: _____

Guarde el recibo junto a esta Guía de instalación y Guía del usuario.

Introducción

Acerca del sistema Lifestyle®	6
Presentación de SoundTouch™ de Bose.....	6
Acerca de SoundTouch™ en el sistema	6

Desembalar el sistema

Contenido de la caja.....	7
Cajas de accesorios	7
Caja de cables y cables de alimentación.....	7
Caja de elementos esenciales.....	8
Caja de la consola de control	8

Instalación del sistema

Montar el sistema.....	9
Montaje del altavoz soundbar en una pared.....	9
Instale el altavoz soundbar	9
Instale la consola de control.....	13
Instale el módulo Acoustimass®	16
Primera puesta en marcha.....	18
Configurar el control remoto.....	18
Encienda el sistema.....	19
Instale la aplicación SoundTouch™	20
Agregue el sistema a la cuenta de SoundTouch™ existente	20
Si tiene problemas de instalación	21
Datos de contacto del Servicio de atención al cliente.....	21

Acerca del sistema Lifestyle®

Gracias por elegir un sistema Bose® Lifestyle® para su hogar. Este sistema elegante y de fácil uso proporciona un rendimiento superior en la programación de música y vídeo. Esta guía le proporciona instrucciones paso a paso para instalar el nuevo sistema. Consulte las características del sistema en la Guía del usuario.

Su nuevo sistema de entretenimiento en el hogar incluye altavoz soundbar, consola de control, módulo Acoustimass®, adaptador inalámbrico SoundTouch™ y control remoto universal.

Presentación de SoundTouch™ de Bose

Con SoundTouch™ puede reproducir en streaming radio por Internet, servicios de música (si están disponibles) y su Archivo de música. Si tiene Wi-Fi® en casa, podrá disfrutar de su música favorita en la habitación que desee.

Beneficios principales

- Disfrute de acceso inalámbrico a la radio por Internet, servicios de música y su archivo de música.
- Reproduzca en streaming su música favorita fácilmente con preselecciones personalizadas.
- Funciona con la red Wi-Fi doméstica existente.
- La aplicación SoundTouch™ gratuita para su ordenador, smartphone o tableta proporciona un mayor control.
- Añada simplemente sistemas adicionales en cualquier momento para una experiencia de audición en varias habitaciones.
- La amplia selección de sistemas de sonido Bose® le permite elegir la solución adecuada para cualquier habitación.

Acerca de SoundTouch™ en el sistema

El adaptador inalámbrico SoundTouch™ de la caja de elementos esenciales permite el uso de SoundTouch™ en el sistema Lifestyle®. La instalación del adaptador inalámbrico es parte del proceso de instalación de UNIFY®. No conecte el adaptador inalámbrico hasta que se lo pida UNIFY®. Consulte página 18.

Características del sistema


- Permite que el sistema de entretenimiento en el hogar Bose® reproduzca música en streaming de forma inalámbrica utilizando SoundTouch™.
- La fuente SoundTouch™ permite ver y controlar el contenido de preselecciones, elementos recientes y Reproduciendo ahora en el televisor.
- La aplicación SoundTouch™ permite explorar radio por Internet, servicios de música (si están disponibles) y el Archivo de música desde un ordenador, un smartphone o una tablet.
- Personalice hasta seis preselecciones para reproducir música con solo pulsar un botón del control remoto.

Para obtener información sobre el uso de SoundTouch™, descargue la guía del usuario de SoundTouch™ para el sistema Lifestyle® desde el sitio web de Bose.


Desembale con cuidado la caja y confirme que incluye los componentes siguientes.

Nota: Si parte del sistema está dañado, no lo utilice. Póngase en contacto con su distribuidor Bose® autorizado o con el servicio de atención al cliente Bose. Consulte la hoja de contactos incluida en la caja.

Contenido de la caja



Altavoz soundbar

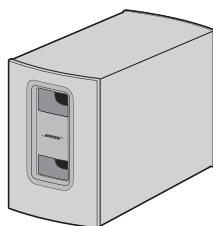


Módulo Acoustimass®


Cajas de accesorios

Cada caja se identifica mediante un icono. Estos iconos aparecen en los pasos de instalación del sistema para indicar dónde se encuentran los componentes.

Caja de cables y cables de alimentación

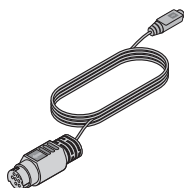

Cable de entrada de audio

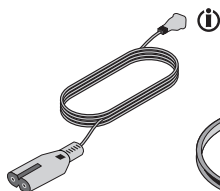


Cable de alimentación



Antena de AM

i Se incluyen los cables de alimentación adecuados para su región.

Caja de elementos esenciales

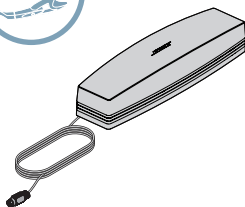

Adaptador inalámbrico
SoundTouch™.



Auriculares de calibración de
audio ADAPTiQ®




Guía del usuario




Antena de FM



Cable del emisor de infrarrojos

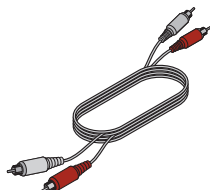

Cable de audio estéreo

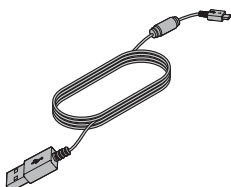

Cable USB




Unidad USB (solo para la
actualización del sistema)




Patas del módulo
Acoustimass
y patas de extensión
de Soundbar


Caja de la consola de control

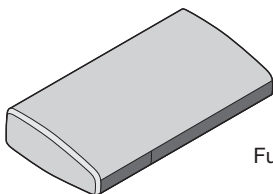


Consola de control

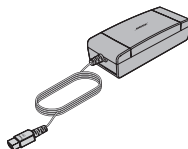

Fuente de alimentación

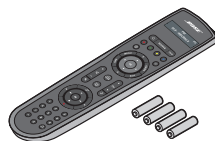

Control remoto
y pilas

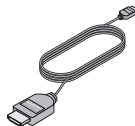

Cable HDMI™

Montar el sistema

Notas:

- El sistema de entretenimiento en el hogar Lifestyle® 135 Series III utiliza las superficies reflectantes de la habitación para brindar un sonido amplio y espacioso. Para obtener una calidad óptima de sonido no deberá ubicar el altavoz soundbar dentro de un armario o en diagonal en un rincón.
- Mantenga otros equipos inalámbricos, como routers inalámbricos para redes de ordenadores, teléfonos inalámbricos, hornos de microondas u otros dispositivos de audio/vídeo con WI-FI®, alejados del altavoz soundbar y del módulo Acoustimass®.

Montaje del altavoz soundbar en una pared


El altavoz soundbar puede montarse en una pared. Si desea hacerlo, póngase en contacto con Bose® para adquirir el Kit de montaje en pared WB-135.

PRECAUCIONES:

- No utilice ningún otro accesorio de montaje en pared distinto del Kit WB-135 para instalar el altavoz soundbar de este modo.
- No coloque el altavoz soundbar cerca o sobre una superficie de calor, como una chimenea. La garantía limitada del sistema Lifestyle® no cubrirá los daños que puedan producirse en el altavoz soundbar colocado sobre una chimenea.

Instale el altavoz soundbar

Necesitará lo siguiente:

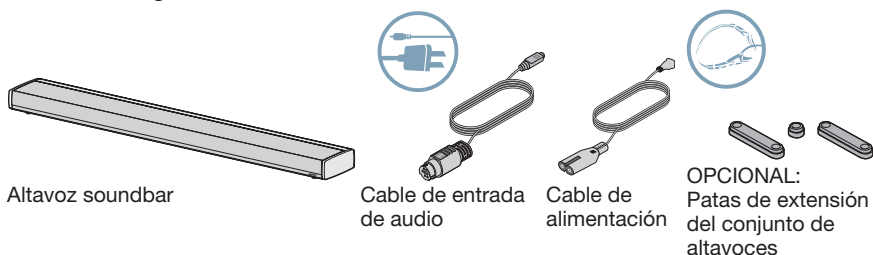


- Coloque la rejilla del altavoz soundbar apoyada sobre un lado en la mesa delante del televisor.

Notas:

- Para proteger la superficie de la mesa conviene colocar un trapo debajo del altavoz soundbar hasta que termine la instalación. Para ello puede servirle la bolsa de espuma extraída del altavoz soundbar.
- Quite todos los plásticos de protección. Si no las retira puede verse afectado el rendimiento acústico.


Instalación del sistema

- B.** Inserte el cable de entrada de audio en el conector **Audio In** del altavoz soundbar. Compruebe que la superficie plana con la flecha en el conector queda mirando hacia arriba.

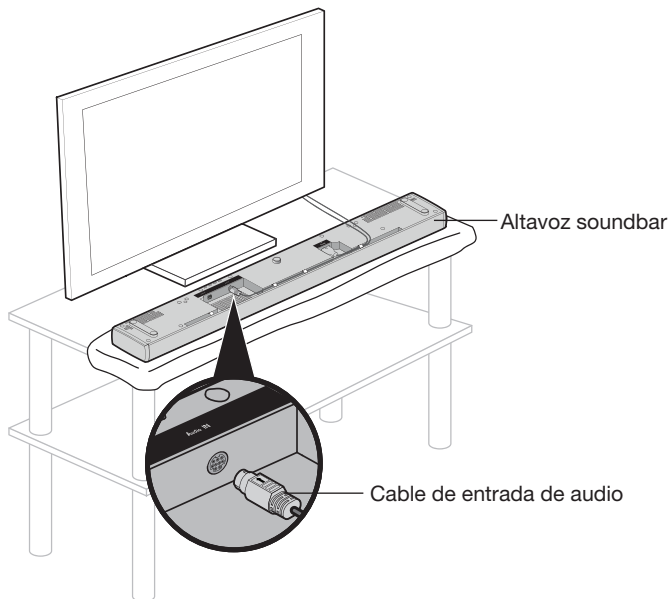


- C.** Inserte el extremo pequeño del cable de alimentación en el conector de **alimentación**.


Nota: No enchufe el cable de alimentación en la toma de la red eléctrica hasta que se le indique.

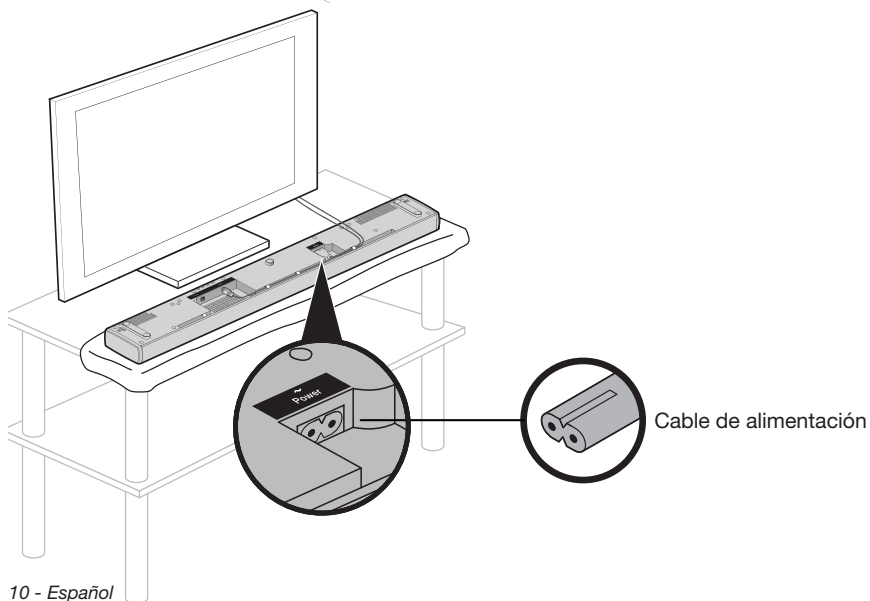

- D.** Disponga los cables de la forma que necesite para la ubicación de instalación.

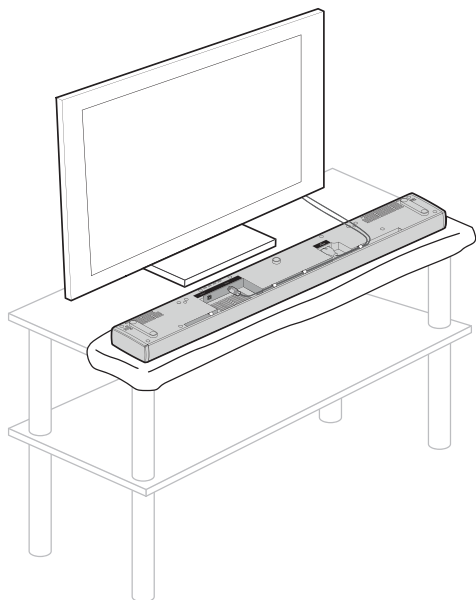


OPCIONAL: Sujete los cables con abrazaderas en el canal que se extiende a lo largo de la longitud del altavoz soundbar.

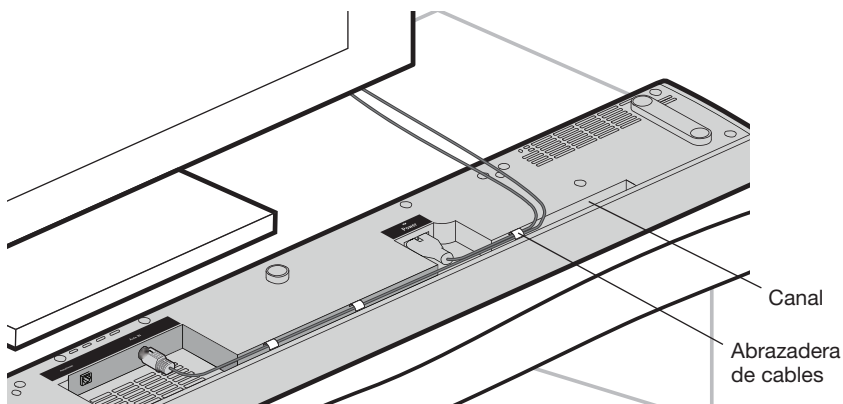


- E.** Dé la vuelta al altavoz soundbar y colóquela delante del televisor con la rejilla del altavoz orientada hacia la habitación.

PRECAUCIONES:

- El altavoz soundbar debe colocarse en una superficie plana y sólida. Para conseguir un soporte correcto, todas las patas de la base del altavoz soundbar deberán apoyarse en la superficie de la mesa.
- Cuando coloque el altavoz soundbar, asegúrese de que no bloquea ninguna abertura de ventilación del televisor. Consulte la guía del usuario del televisor e instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

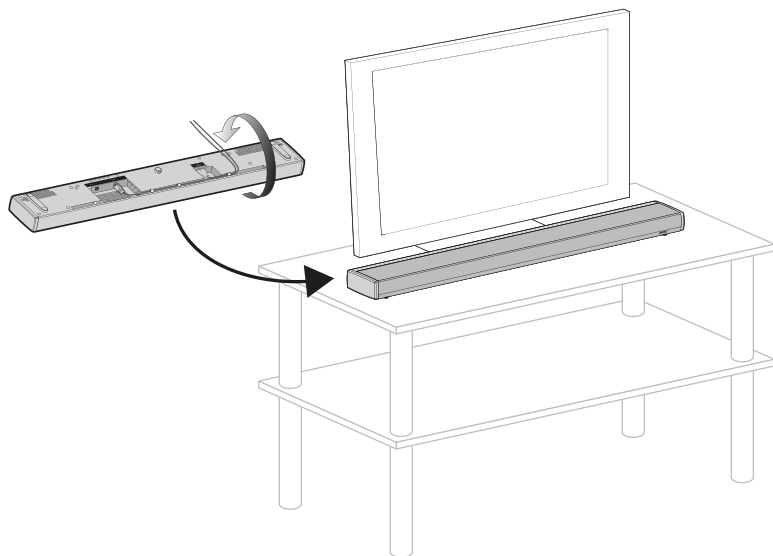


OPCIONAL: Para elevar el altavoz soundbar y dejar más espacio por debajo, puede instalar las patas de extensión opcionales (suministradas).

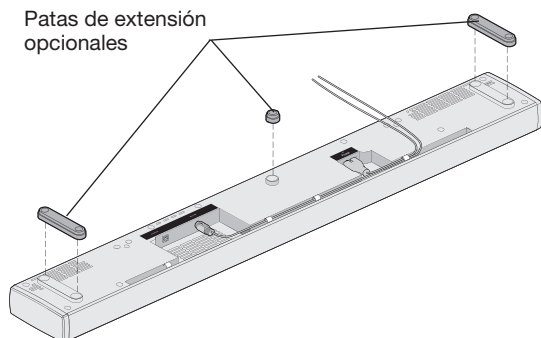


Instale la consola de control


Necesitará lo siguiente:

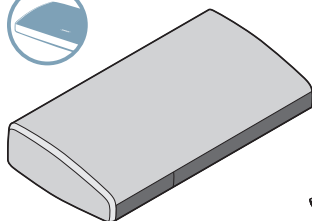

Consola de control

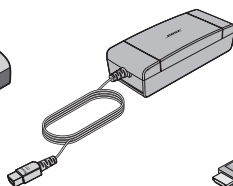

Fuente de alimentación

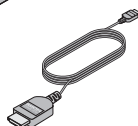


Cable HDMI™ de alta velocidad



Cable de alimentación

- A.** Coloque la consola de control sobre una superficie plana y estable cerca del televisor.

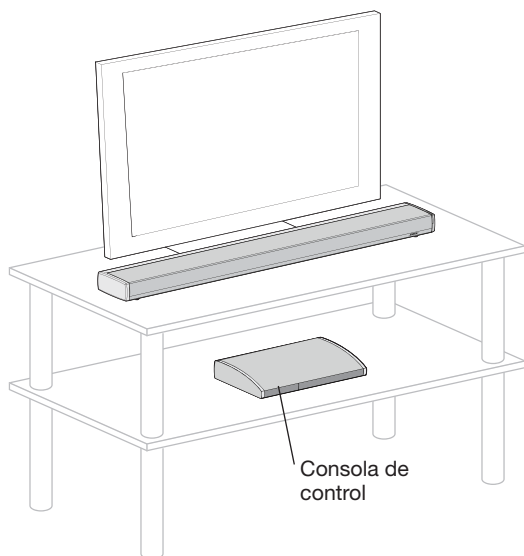

Consola de control


Nota: Puede colocar la consola de control en un sitio que permita acceder fácilmente al panel de conexiones posterior hasta que el sistema esté totalmente instalado.

Instalación del sistema


- B.** Inserte un extremo del cable HDMI™ de alta velocidad en el conector HDMI INPUT del televisor.

Si ya hay un cable HDMI conectado a una entrada HDMI del televisor, puede utilizarlo. Solo tiene que desconectar el otro extremo.

Nota: Si tiene pensado ver contenido en 3D, asegúrese de utilizar el cable HDMI de alta velocidad suministrado.

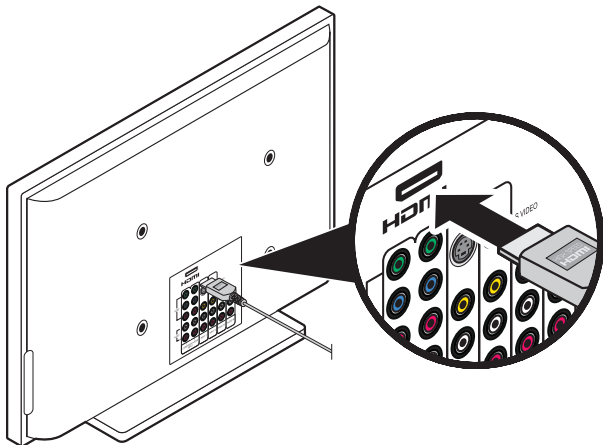


- C.** Inserte el otro extremo del cable HDMI en el conector **HDMI OUT Video to TV** de la consola de control.

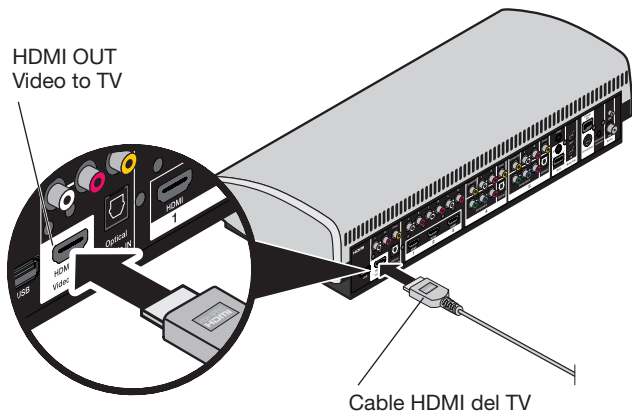


- D. Conecte el cable de entrada de audio del altavoz soundbar en el conector **Audio OUT** de la consola de control.

Compruebe que la superficie plana con la flecha en el conector queda mirando hacia arriba.

Nota: Asegúrese de que el cable de entrada de audio no está conectado a un conector Bose link.

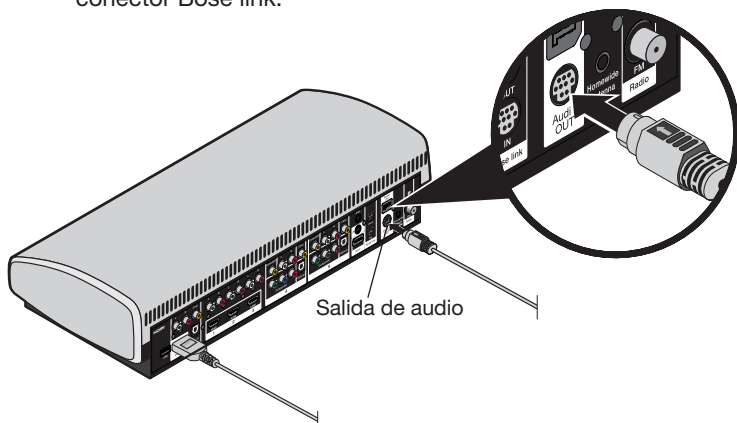


- E. Conecte el cable de salida de la fuente de alimentación en el conector de **alimentación**.

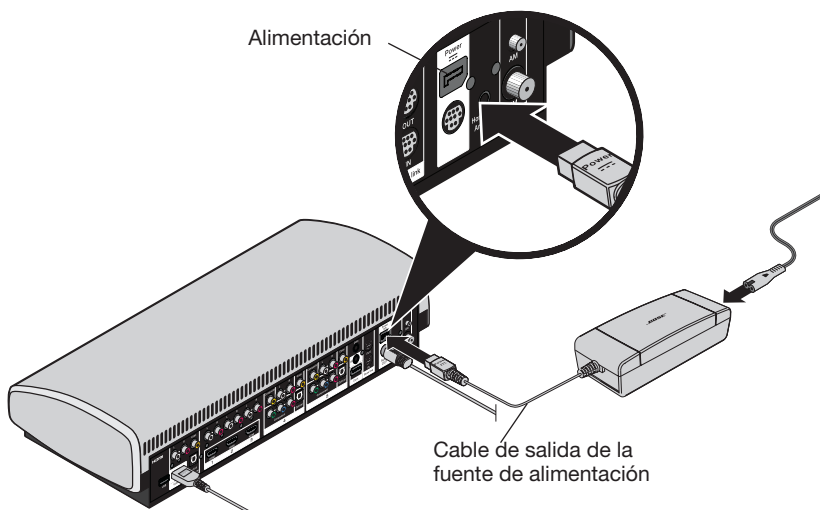

- F. Enchufe un cable de alimentación a la fuente de alimentación.
- G. Enchufe los cables de alimentación desde el altavoz soundbar y la consola de control hasta la toma de la red eléctrica.

Instale el módulo Acoustimass®

Necesitará lo siguiente:

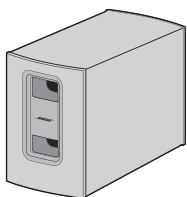

Módulo Acoustimass




Patas de goma




Cable de alimentación

PRECAUCIÓN: Elija una superficie estable y plana para el módulo Acoustimass. La vibración puede causar el movimiento de los altavoces, en particular sobre superficies uniformes tales como mármol, cristal o madera muy pulida.


- A.** Cuando coloque el módulo Acoustimass en suelos vacíos u otras superficies lisas, coloque las patas de goma incluidas en la base del módulo para mayor estabilidad y protección del suelo.

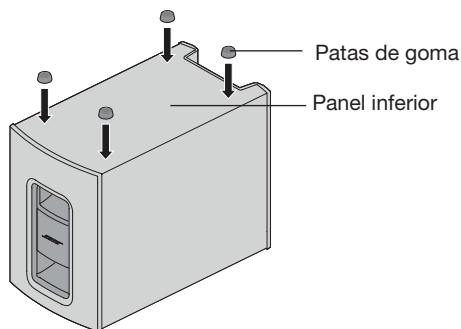


- B.** Inserte el extremo pequeño del cable de alimentación en el conector de **alimentación**.

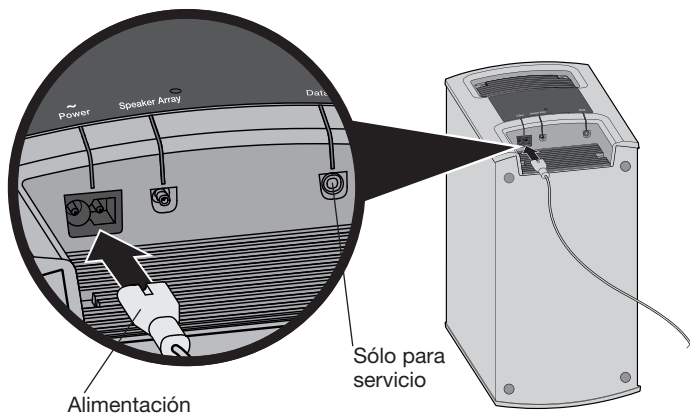

- C.** Coloque el módulo Acoustimass® de acuerdo con las directrices siguientes:
- Para obtener una calidad de audio óptima, apoye el módulo Acoustimass sobre sus patas en la misma pared que el televisor o en cualquier otra pared en el tercio frontal de la habitación.
 - La abertura frontal del módulo puede estar orientada en cualquier dirección.
 - Compruebe que hay cerca una toma de CA de la red eléctrica.

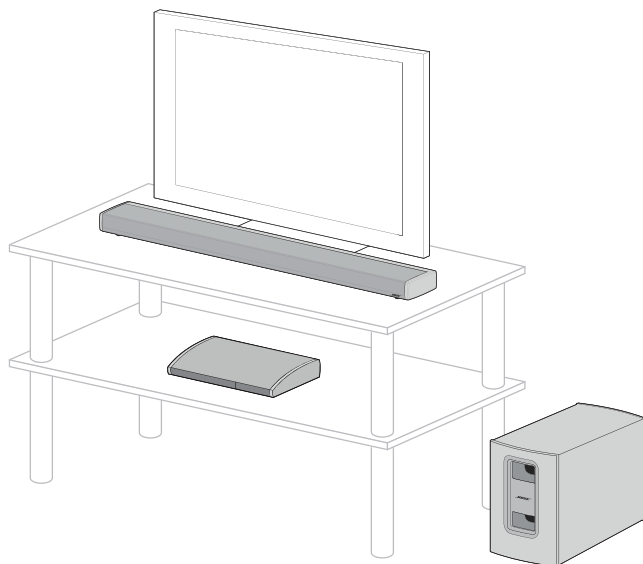

PRECAUCIÓN: No coloque el módulo Acoustimass sobre su parte frontal, posterior, lateral o superior.

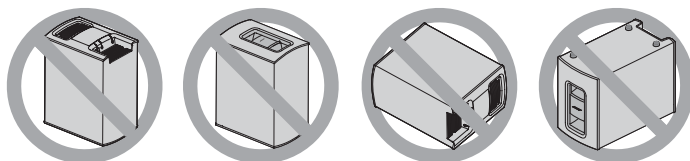


Nota: Quite todos los plásticos de protección. Si no los retira puede verse afectado el rendimiento acústico.


- D.** Enchufe el cable de alimentación del módulo Acoustimass a una toma de la red eléctrica.

Primera puesta en marcha

Necesitará lo siguiente:

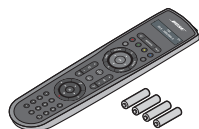


Control remoto
y pilas

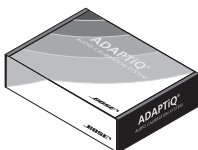

Auriculares de
calibración de
audio ADAPTiQ®



Adaptador inalámbrico
SoundTouch™

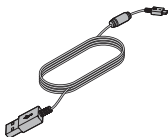

Cable USB


Antes de comenzar:

- No conecte ningún dispositivo en la consola de control hasta que se lo indique UNIFY®.
- Asegúrese de que el altavoz soundbar y el módulo Acoustimass® se encuentran en sus posiciones definitivas.

Configurar el control remoto

- A.** Retire la tapa del compartimento de pilas, situado en la parte posterior del control remoto.

Pilas AA (IEC LR6) (4)

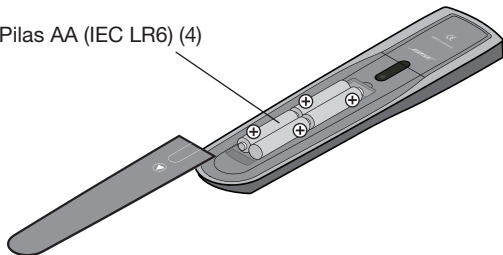


- B.** Instale las cuatro pilas AA (IEC LR6), haciendo coincidir las marcas de polaridad (+ y -) en el interior del compartimento.
- C.** Vuelva a colocar la tapa del compartimento de pilas.


Encienda el sistema

- A.** Pulse el botón de alimentación de la consola de control.

Dado que el sistema tiene poca energía en reposo, tardará unos segundos en ponerse en marcha. Cuando el indicador de estado de la consola de control deje de parpadear y permanezca verde, el sistema estará listo para usar.

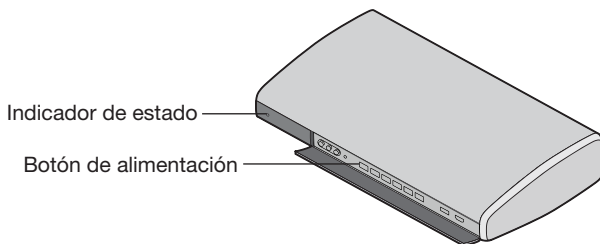

- B.** Compruebe que el indicador de estado del altavoz soundbar está apagado.



Si el indicador de estado está parpadeando en naranja:

- No hay conexión inalámbrica entre el altavoz y el módulo Acoustimass®. Consulte "Resolución de problemas" en la guía del usuario.

- C.** Encienda el televisor.
- D.** Con el control remoto del televisor, cambie la entrada TV por la que está conectada al sistema de entretenimiento en el hogar Lifestyle® 135 Series III.
- E.** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor. El sistema le pide que lleve a cabo lo siguiente:
- Seleccione su idioma.
 - Ejecute el sistema de calibración de audio ADAPTiQ®.
 - Conecte y configure los dispositivos de audio/vídeo empleando el sistema de integración inteligente UNIFY®.
 - Configure el control remoto Bose® para manejar los dispositivos conectados.
 - Termine la configuración de la red con el adaptador inalámbrico SoundTouch™.

Instale la aplicación SoundTouch™

Cuando termine la configuración de la red con el adaptador inalámbrico SoundTouch™, cree una cuenta de SoundTouch™.

IMPORTANTE: Si ya tiene SoundTouch™ configurado para otro sistema, no necesitará volver a instalar la aplicación. Consulte “Agregue el sistema a la cuenta de SoundTouch™ existente”

1. En el ordenador, abra un navegador y vaya a **http://www.Bose.com/soundtouch_app**

Sugerencia: Utilice el ordenador en el que esté almacenado su Archivo de música.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. Descargue y ejecute la aplicación SoundTouch™.
3. Inicie la aplicación haciendo doble clic en el icono SoundTouch™.
4. Haga clic en **CONTINUE**.
Aparecerá la pantalla de configuración del sistema SoundTouch™.
5. Seleccione **IT IS ALREADY CONNECTED**.
6. Siga las instrucciones del ordenador para terminar la instalación, lo que incluye crear una cuenta de SoundTouch™, localizar el archivo de música, suscribirse a servicios musicales, explorar música y personalizar las preselecciones.

Agregue el sistema a la cuenta de SoundTouch™ existente

Siga estos pasos únicamente si ya tiene otros sistemas SoundTouch™.

1. Inicie la aplicación.
2. Haga clic en **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM**.
Aparecerá la pantalla de configuración del sistema SoundTouch™.
3. Seleccione **IT IS ALREADY CONNECTED**.

Si tiene problemas de instalación

Si tiene alguna dificultad durante el proceso de instalación, por ejemplo, si no se reconoce el control remoto de un dispositivo o se produce un error de conexión, puede volver al menú UNIFY en cualquier momento y corregir o cambiar parte de la instalación del sistema. Consulte “Modificar la instalación del sistema” en la Guía del usuario.

Si necesita ayuda para intentar resolver algún problema, consulte “Resolución de problemas” en la guía del usuario del sistema.


Datos de contacto del Servicio de atención al cliente

Si necesita ayuda adicional para solucionar un problema, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Bose®. Consulte la hoja de contactos incluida en la caja.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue tämä käyttöohje

Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata sitä huolellisesti. Siinä kerrotaan laitteiston käyttämisestä ja annetaan tietoja sen kehittyneiden ominaisuuksien käyttämisestä. Säädä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

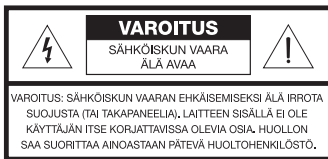

Nuolisalama ja tasavivuihin kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.



Tasakulmisen kolmion sisälläoleva huutomerkki muistuttaa käyttäjää tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista, jotka ovat tässä käyttöohjeessa.



VAARA: Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



VAROITUKSIA:

- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei roisku nestettä. Nesteet voivat aiheuttaa vian tai tulipalon vaaran.
- Sähköiskun välttämiseksi sovita pistokkeen leveä osa leveään aukkoon. Työnnä pistoke pohjaan saakka.
- Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.



VAROTOIMENPITEET:

- Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin. Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, vaatimusten täyttymisen ja järjestelmän tehokkuuden.
- Pitkäaikainen altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloa. Suuria äänenvoimakkuuksia kannattaa välttää varsinkin silloin, jos ne jatkuvat pitkään.



DOLBY TRUEHD

Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



dts
Digital Surround

DTS-patenteista on lisätietoja kohdassa <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssillä. DTS, sen symboli sekä DTS ja symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS Digital Surround on DTS, Inc:n tavaramerkki. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttäminen muualla kuin tässä tuotteessa tai jakelminen on kiellettyä ilman Microsoftilta saatua lisenssiä.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröimä tavaramerkki.

©2014 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa.

HUOMAUTUKSIA:

- Tämän laitteen tarra on sen pohjassa tai takaosassa.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä käytettäväksi, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
- Tätä tuotetta saa käyttää vain sen mukana toimitetun virtajohdon avulla.
- Tämän järjestelmän kaiutinjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkista paikallisista rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.
- Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.
- Käytä tätä laitetta vain lämpötilan ollessa -0 - +40 °C.

Tärkeitä turvaohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähetytyillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla pyyheliinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Älä poista maadoitusta käytöstä. Kaksikoskettimisessa pistokkeessa on kaksi kosketinta, joista toinen on hieman toista leveämpi. Maadoitettussa pistokkeessa on kaksi kosketinta ja maadoituskoskettimet. Leveä kosketin tai maadoituskoskettimet lisäävät turvallisuutta. Jos pistoke ei sovi haluamaasi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan pistorasia.
10. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä.
11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
12.  Käytä vain laitteen mukana myytyä tai valmistajan määrittelyjen mukaista kärryä, jalustaa, kolmijalkaa, kiinnitintä tai pöytää. Jos käytät kärryä, varo etteivät laite ja kärry kaadu siirrettäessä ja aiheuta loukkaantumista.
13. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
14. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos laite vaurioituu, se on huollettava.



廢電池請回收

Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.



Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 1999/5/CE (R&TTE-direktiivi) sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö

Osan nimi	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylä (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
0: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle SJ/T 11363-2006 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli SJ/T 11363-2006 -raja-arvon.						

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät pohjapaneelissa.

Lifestyle®-malli: _____

Ohjauskonsolin sarjanumero: _____

Acoustimass®-moduulin sarjanumero: _____

Kaiuttimen sarjanumero: _____

Ostopäivä: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöönotto- ja käyttöohjeen välissä.

Johdanto

Esittelyssä Lifestyle®-järjestelmäsi.....	6
Esittelyssä Bose SoundTouch™.....	6
SoundTouch™ ja järjestelmäsi	6

Pakkauksen avaaminen

Pakkauksen sisältö.....	7
Lisävarustelaatikot	7
Kaapeli - ja virtajohtolaatikko.....	7
Keskeiset osat sisältävä laatikko	8
Ohjauskonsolin sisältävä laatikko	8

Järjestelmäasetukset

Järjestelmän kokoaminen	9
Soundbarin kiinnittäminen seinään	9
Soundbarin käyttöönotto	9
Hallintakonsolin käyttöönotto	13
Acoustimass®-moduulin asentaminen	16
Käynnistäminen ensimmäistä kertaa	18
Kaukosäätimen ottaminen käyttöön	18
Käynnistä järjestelmäsi	19
SoundTouch™-sovelluksen asentaminen	20
Järjestelmän yhdistäminen aiemmin luotuun SoundTouch™-tiliin	20
Jos käyttöönotossa esiintyy ongelmia	21
Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun	21

Esittelyssä Lifestyle®-järjestelmäsi

Kiitos Bose® Lifestyle® -järjestelmän valitsemisesta kotiisi. Tämä tyylikäs ja helppokäyttöinen järjestelmä nostaa musiikin kuuntelemisen ja video-ohjelmien tallentamisen kokonaan uudelle tasolle. Tässä oppaassa on vaiheittain selostetut ohjeet uuden järjestelmän ottamiseksi käyttöön. Järjestelmän ominaisuuksista on lisätietoja käyttöohjeessa.

Uusi kotiviihdejärjestelmäsi sisältää soundbarin, ohjauskonsolin, Acoustimass®-moduulin, langattoman SoundTouch™-sovittimen ja yleiskäyttöisen kaukosäätimen.

Esittelyssä Bose SoundTouch™

SoundTouch™ virtauttaa Internet-radioasemia, musiikkipalveluita (jos käytettävissä) ja musiikkikirjastosi sisältöä. Jos kotonasi on langaton Wi-Fi®-verkko, voit nauttia mielimusiikistasi kaikissa haluamissasi huoneissa.

Tärkeimmät hyödyt

- Internet-radioasemat, musiikkipalvelut ja musiikkikirjastosi sisältö ovat käytössäsi langattomasti.
- Voit virtauttaa mielimusiikkiasi helposti personoitujen esiasetusten avulla.
- Se toimii yhdessä kotisi Wi-Fi-verkon kanssa.
- Ilmainen tietokoneeseen, älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen asennettava SoundTouch™-sovellus tehostaa hallintaa.
- Uusia laitteita on helppo lisätä koska tahansa, jotta voit kuunnella useissa huoneissa.
- Löydät laajasta Bose®-valikoimasta oikean ratkaisun joka huoneeseen.

SoundTouch™ ja järjestelmäsi

Mukana toimitettu langaton SoundTouch™-sovitin lisää SoundTouch™-ominaisuudet Lifestyle®-järjestelmääsi. Langaton sovitin asennetaan osana UNIFY®-asennusprosessia. Älä yhdistä langatonta sovitinta, ennen kuin UNIFY® kehottaa tekemään niin. Katso sivu 18.

Järjestelmän ominaisuudet


- Bose®-kotiviihdejärjestelmään voi virtauttaa musiikkia langattomasti SoundTouchin™ avulla.
- Kun lähteenä on SoundTouch™, voit tarkastella esiasetuksia sekä äskettäin toistettua ja parhaillaan toistettavaan sisältöä televisiosi avulla.
- SoundTouch™-sovellus auttaa käyttämään Internet-radioasemia, musiikkipalveluita (jos käytettävissä) ja musiikkikirjastoasi tietokoneen, älypuhelimien tai taulutietokoneen avulla.
- Voit mukauttaa enintään kuusi esiasetusta, jotta voit kuunnella musiikkia painamalla yhtä kaukosäätimen painiketta.

SoundTouch™-sovittimen käyttämisestä ja SoundTouch™-käyttöohjeen lataamisesta Lifestyle®-järjestelmääsi varten on lisätietoja Bosen sivustossa.


Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki seuraavat osat.

Huomautus: Jos joku järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteys valtuutettuun Bose®-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Pakkauksen sisältö



Soundbar


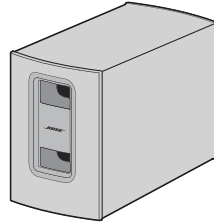


Acoustimass®-moduuli


Lisävarustelaatikot

Laatikot on merkitty kuvakkeilla. Järjestelmän asennusohjeissa näkyvät kuvakkeet ilmaisevat osien sijainnin.


Kaapeli - ja virtajohtolaatikko

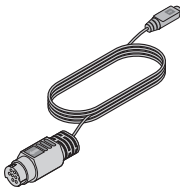

Äänen tulojohto

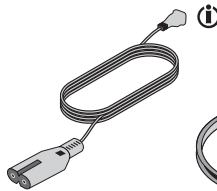


Vaihtovirtajohto

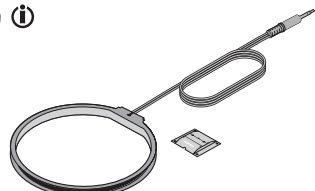

AM-antenni

i Laitteen mukana toimitetaan maassasi käytettävä sähköjohto.

Keskeiset osat sisältävä laatikko

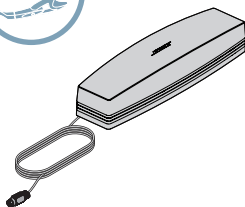

Langaton
SoundTouch™-
sovitin




ADAPTiQ®-äänien
kalibroitikuulokkeet




Käyttöohje




FM-antenni

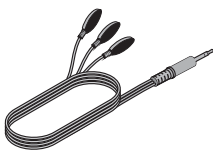

Infrapunalähtetimen johto

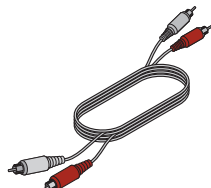

Stereoääni johto

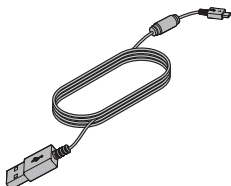

USB-johto




USB-asema (vain järjestelmän
päivittämiseen)




Acoustimass-moduulin
kumijalat


Ohjauskonsolin sisältävä laatikko

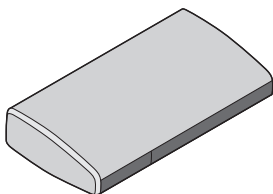


Ohjauskonsoli

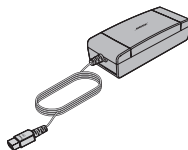

Virtalähde

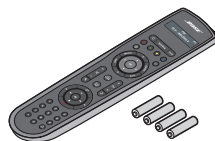

Kaukosäädin ja
paristot

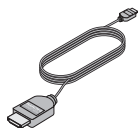

HDMI™-johto

Järjestelmän kokoaminen

Huomautuksia:

- LIFESTYLE® 135 Series III -kotiviihdejärjestelmä tuottaa laajan tilavaikutelman omavaa ääntä huoneen heijastavien pintojen avulla. Parhaan äänenlaadun varmistamiseksi soundbaria ei saa asettaa kaapin sisään eikä vinottain kulmaan.
- Langattomien laitteiden aiheuttamien häiriöiden välttämiseksi pidä muut langattomat laitteet, kuten langatonta verkkoa käyttävä tietokone, langattomat puhelimet, mikroaaltouuni tai muut WiFi®-yhteyttä käyttävät ääni- tai videolaitteet kaukana kaiuttimesta ja Acoustimass®-moduulista.

Soundbarin kiinnittäminen seinään


Soundbarin voi myös kiinnittää seinään. Ota tällöin yhteys Boseen® ja hanki WB-135-seinäkiinnityssarja.

VAROTOIMENPITEET:

- Älä kiinnitä soundbaria seinään muuten kuin WB-135-seinäkiinnityssarjan avulla.
- Älä aseta soundbaria takan kaltaisen lämmönlähteen lähelle tai päälle tai suoraan auringonpaisteeseen. Jos soundbar vaurioituu, koska se on sijoitettu tulisijan yläpuolelle, Lifestyle®-järjestelmän rajoitettu takuu ei korvaa vahinkoja.

Soundbarin käyttöönotto

Tarvikkeet:

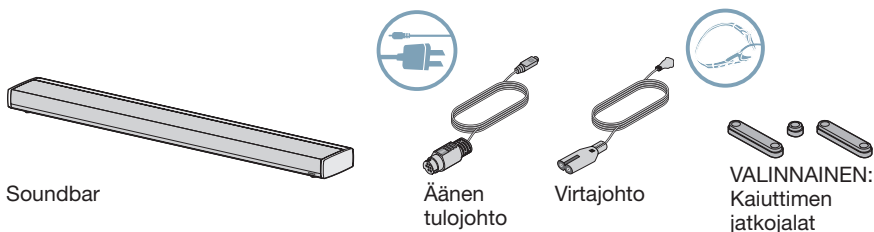


- A.** Aseta soundbar säleikkö alaspäin pöydälle television eteen.

Huomautuksia:

- Voit suojata pöydän pinnan tilapäisesti asettamalla soundbarin alle suojaavan vaatteen. Voit käyttää suojana myös soundbarin pakkauksesta poistettua vaahtomuovipussia.
- Poista kaikki suojakalvot. Suojakalvot voivat vaikuttaa äänentoistoon, jos ne jätetään paikalleen.


Järjestelmäasetukset

- B.** Yhdistä äänen tulojohto soundbarin **Audio In** -liitäntään. Varmista, että liittimen litteä nuolella merkitty pinta tulee ylöspäin.

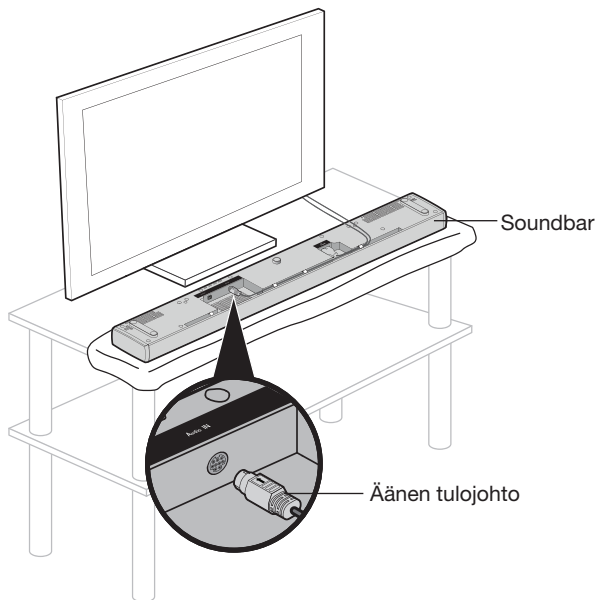


- C.** Kiinnitä virtajohton pienempi pää **virtaliitäntään**.


Huomautus: Työnnä pistoke sähköpistorasiaan vasta kun sinua kehoitetaan tekemään niin.

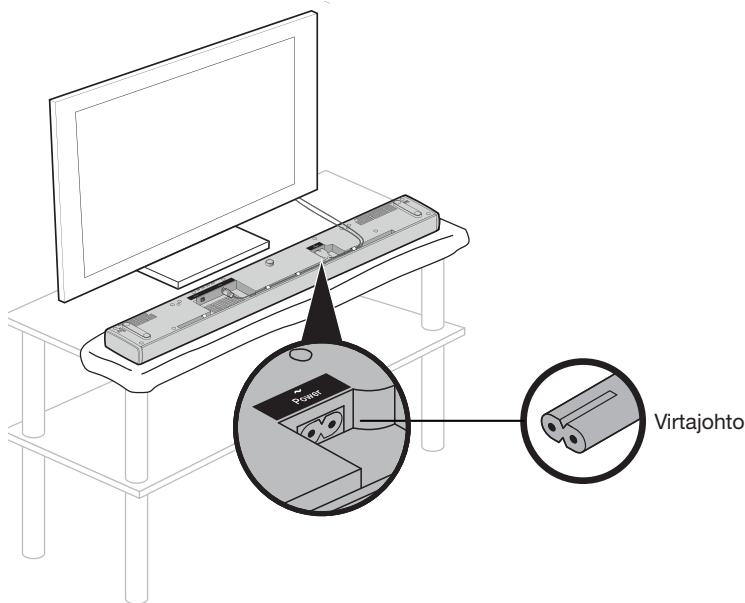

D. Järjestä johdot tarvittavalla tavalla.

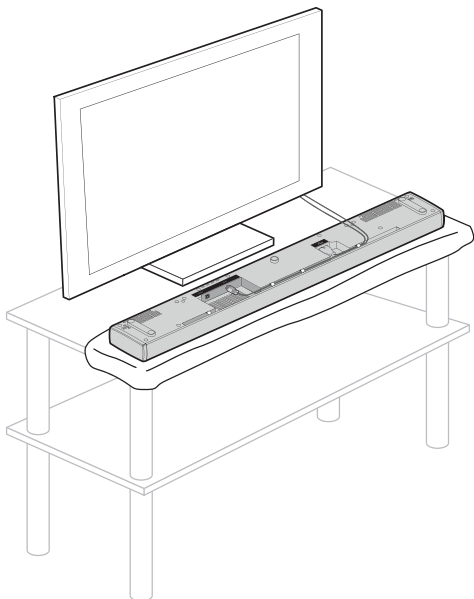

VALINNAINEN: Voit kiinnittää johdot soundbarin pituussuuntaiseen kanavaan.

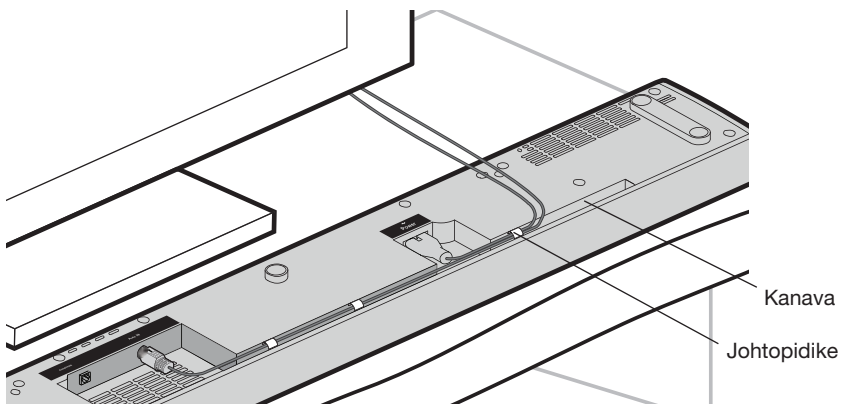


E. Käännä soundbar ympäri. Aseta se television eteen siten, että säleikkö osoittaa huoneeseen.


Järjestelmäasetukset

VAROTOIMENPITEET:

- Soundbar on asetettava vankalle vaakasuoralle alustalle. Kaikkien soundbarin jalkojen tulee olla pöydän päällä.
- Kun asetat soundbarin paikalleen, vältä tukkimasta television ilmanvaihtauukkoja. Lisätietoja on television käyttöohjeessa. Noudata valmistajan asennusohjeita.

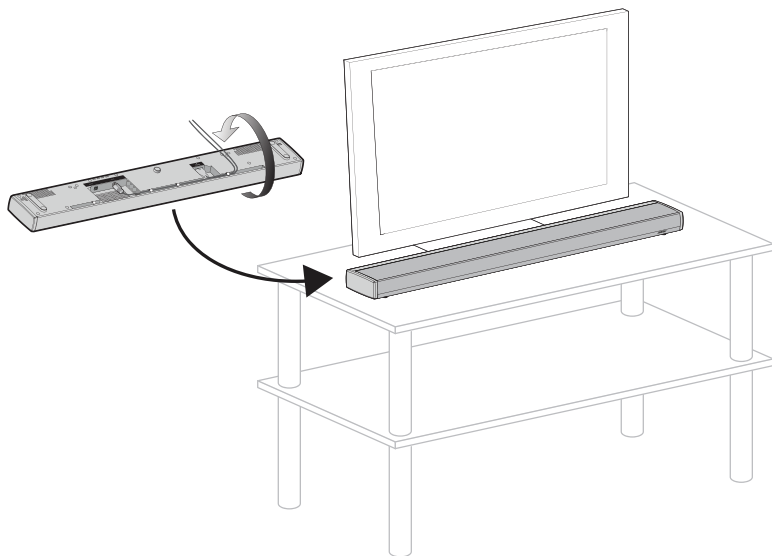


VALINNAINEN: Voit nostaa soundbarin korkeammalle käyttämällä sen mukana toimitettuja pidennysjalkoja (lisävaruste).

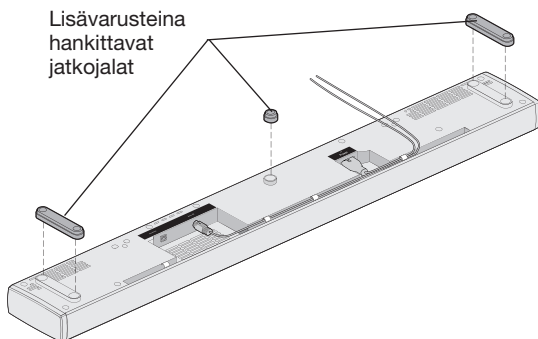


Hallintakonsolin käyttöönotto


Tarvikkeet:

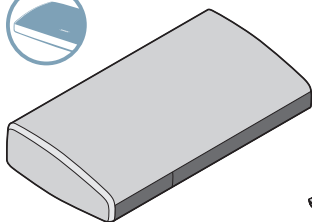

Ohjauskonsoli

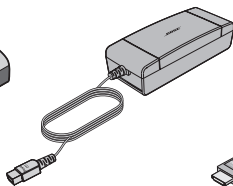

Virtalähde

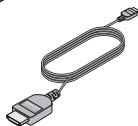


Nopea HDMI™-johto



Virtajohto

A. Aseta hallintakonsoli vakaalle tasaiselle alustalle television lähelle.

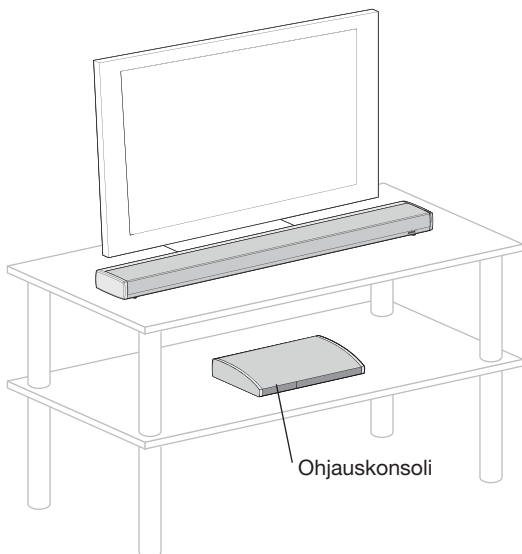

Ohjauskonsoli


Huomautus: Ohjauskonsoli kannattaa sijoittaa lopulliseen paikkaansa vasta kun koko järjestelmä on asennettu valmiiksi. Tällöin pääset käsiksi sen takana sijaitsevaan liitospaneeliin.

Järjestelmäasetukset

- B.** Kiinnitä HDMI™-johdon toinen pää television HDMI-tuloliitäntään.


Jos HDMI-johto on jo yhdistetty television HDMI-tuloliitäntään, voit käyttää sitä. Irrota toinen pää.

Huomautus: Jos aiot katsella 3D-sisältöä, käytä mukana toimitettua nopeaa HDMI-johtoa.

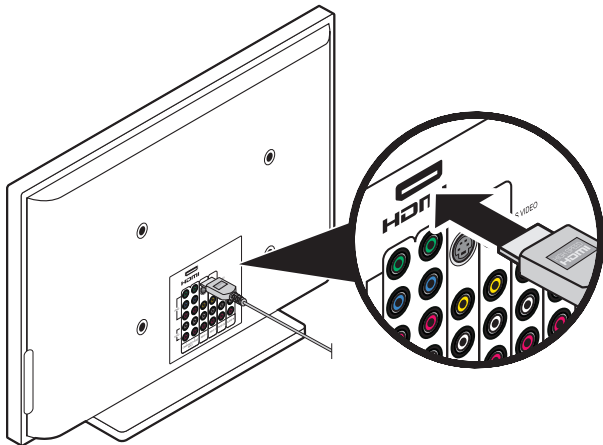

- C.** Yhdistä HDMI-johdon toinen pää ohjauskonsolin **HDMI OUT Video to TV** -liitäntään.


HDMI-videolähtöliitäntä
televisiota varten

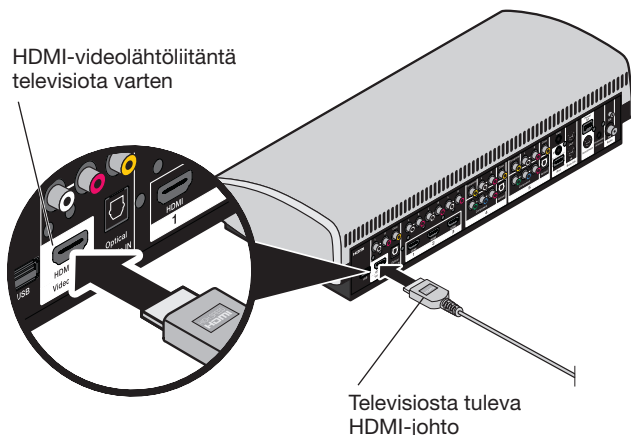


Televsioniosta tuleva
HDMI-johto

- D. Yhdistä soundbarin äänen tulojohto ohjauskonsolin **Audio OUT** -liitäntään. Varmista, että liittimen litteä nuolella merkitty pinta tulee ylöspäin.

Huomautus: Varmista, että äänen tulojohtoa ei ole yhdistetty Bose link -liitäntään.

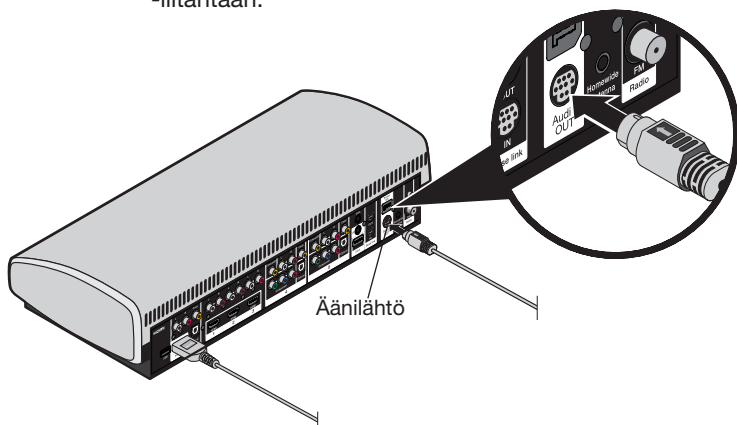


- E. Yhdistä virtajohto **virtaliitäntään**.

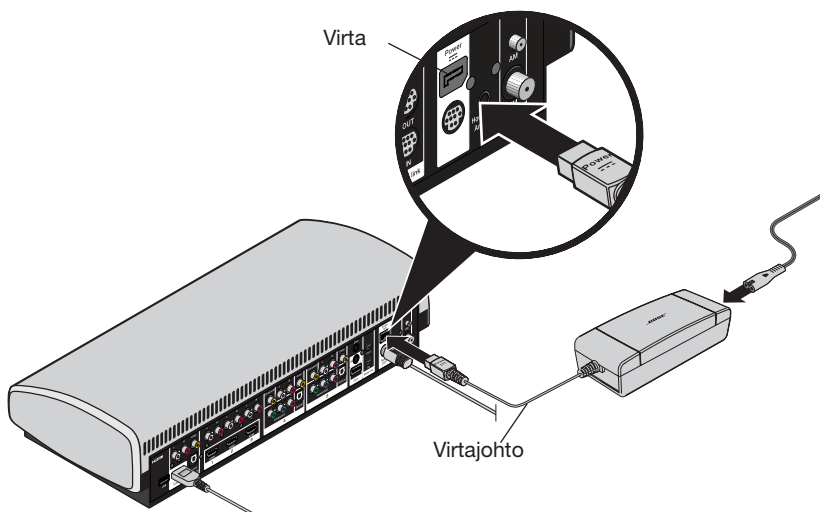

- F. Yhdistä virtajohdon toinen pää virransyöttöliitäntään.
G. Työnnä ohjauskonsolin ja soundbarin pistokkeet sähköpistorasiaan.

Acoustimass®-moduulin asentaminen

Tarvikkeet:

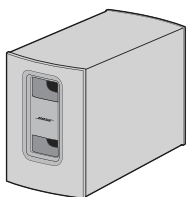

Acoustimass-moduuli




Kumijalat




Virtajohto

VAROITUS: Valitse Acoustimass-moduulille vakaa ja tasainen alusta. Tärinä voi saada kaiuttimen siirtymään, varsinkin tasaisella pinnalla, kuten marmori, lasi tai erittäin kiiltävä puu.

- A.** Jos asetat Acoustimass®-moduulin paljaalle lattialle, voit kiinnittää sen pohjaan mukana toimitetut kumijalat sen pitämiseksi paikallaan ja lattian suojaamiseksi

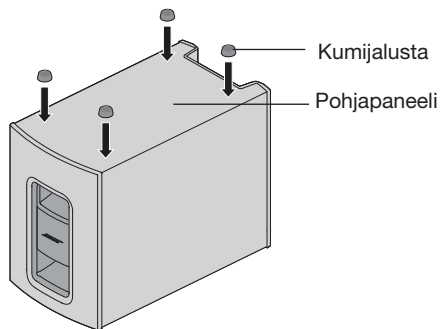


- B.** Kiinnitä virtajohdon pienempi pää **virtaliitäntään**.

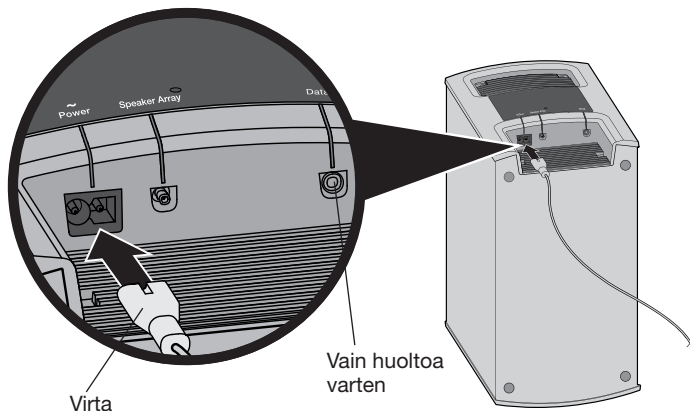


C. Acoustimass®-moduulin sijoittaminen:

- Saat parhaan äänenlaadun sijoittamalla Acoustimass-moduulin samaa seinää vasten kuin televisio tai toista seinää vasten huoneen etuosaan.
- Moduulin etuosan aukko voi osoittaa mihin suuntaan tahansa.
- Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.

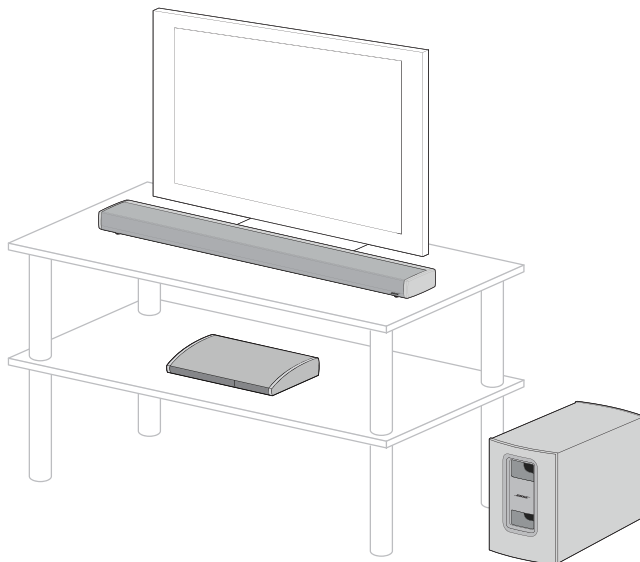

VAROITUS: Älä aseta Acoustimass-moduulia kylki tai etu-, taka- tai yläosa alaspäin.

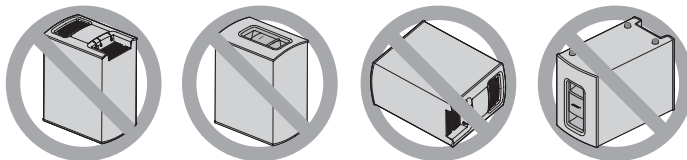

Huomautus: Poista kaikki suojakalvot. Suojakalvot voivat vaikuttaa äänentoistoon, jos ne jätetään paikalleen.

D. Työnnä Acoustimass-moduulin pistoke sähköpistorasiaan.

Käynnistäminen ensimmäistä kertaa


Tarvikkeet:




Kaukosäädin ja
paristot



ADAPTiQ®-äänen
kalibrointikuulokkeet

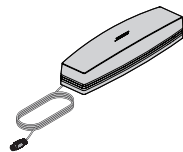

Langaton
SoundTouch™-sovitin

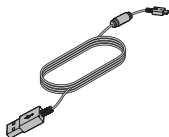


USB-johto

Ennen aloittamista:

- Älä yhdistä mitään laitteita ohjauskonsoliin ennen kuin UNIFY®-asennus kehottaa tekemään niin.
- Varmista, että soundbar ja Acoustimass®-moduuli ovat lopullisissa sijoituspaikoissaan.

Kaukosäätimen ottaminen käyttöön

A. Avaa kaukosäätimen pohjassa olevan paristokotelon kansi.

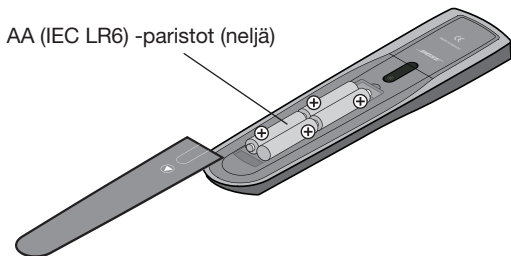


- B.** Aseta neljä AA-paristoa paikoilleen siten, että niiden napaisuus (+ ja-) vastaa paristokotelon merkintöjä.
- C.** Työnnä paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.


Käynnistä järjestelmäsi

A. Paina ohjauskonsolin virtapainiketta.

Järjestelmä käynnistetään valmiustilasta, joten käynnistyminen kestää muutaman sekunnin. Järjestelmä on käyttövalmis, kun ohjauskonsolin merkkivalo ei enää vilku vaan palaa vihreänä.

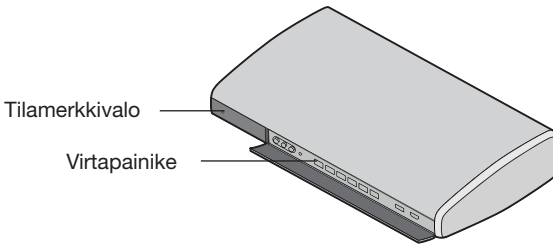

B. Tarkista, että soundbarin tilamerkkivalo ei pala.



Jos tilamerkkivalo vilkkuu oranssina:

- Kaiuttimen ja Acoustimass®-moduulin välillä ei ole langatonta yhteyttä. Lisätietoja on käyttöohjeen Ongelmanratkaisu-kohdassa.

C. Käynnistä televisio.

D. Ota television kaukosäätimen avulla käyttöön Liferstyle® 135 series III -järjestelmään yhdistetty television tuloliitäntä.

E. Noudata kuvaruutuun tulevia ohjeita. Järjestelmä opastaa toimimaan seuraavasti:

- Valitse kieli.
- Käynnistä äänen ADAPTiQ®-kalibrointijärjestelmä.
- Yhdistä ääni- ja videolaitteet sekä määritä niiden asetukset älykkään UNIFY®-integroitijärjestelmän avulla.
- Määritä Bose®-kaukosäädin ohjaamaan järjestelmään yhdistettyjä laitteita.
- Yhdistä verkkoon langattoman SoundTouch™ -sovittimen avulla.

SoundTouch™-sovelluksen asentaminen

Kun olet yhdistänyt verkkoon langattoman SoundTouch™-sovittimen avulla, luo SoundTouch™-tili.

TÄRKEÄÄ: Jos olet jo asentanut SoundTouch™-sovelluksen toista järjestelmää varten, sitä ei tarvitse asentaa uudelleen. Katso "Järjestelmän yhdistäminen aiemmin luotuun SoundTouch™-tiliin"

1. Käynnistä tietokoneessa selain ja siirry osoitteeseen **http://www.Bose.com/soundtouch_app**

Vihje: Käytä tietokonetta, johon musiikkikirjastosi on tallennettu.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. Lataa ja asenna SoundTouch™-sovellus.
3. Käynnistä sovellus kaksoisnapsauttamalla SoundTouch™-kuvaketta.
4. Napsauta **CONTINUE (Jatka)**.
SoundTouch™-järjestelmän asetusnäyttö tulee näkyviin.
5. Valitse **IT IS ALREADY CONNECTED (Se on jo yhdistetty)**.
6. Viimeistele asetukset noudattamalla tietokoneessa näkyviä ohjeita esimerkiksi luomalla SoundTouch SoundTouch™-tili, paikantamalla musiikkikirjastosi, kirjautumalla musiikkilaitteisiin, etsimällä musiikkia ja mukauttamalla esiasetukset.

Järjestelmän yhdistäminen aiemmin luotuun SoundTouch™-tiliin

Tee nämä toimet vain, jos olet aikaisemmin asentanut muita SoundTouch™-järjestelmiä.

1. Käynnistä sovellus.
2. Valitse **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM**.
SoundTouch™-järjestelmän asetusnäyttö tulee näkyviin.
3. Valitse **IT IS ALREADY CONNECTED (Se on jo yhdistetty)**.

Jos käyttöönotossa esiintyy ongelmia

Jos käyttöönotossa esiintyy ongelmia, kuten kaukosäätimen jääminen tunnistamatta tai yhteysvirhe, voit siirtyä UNIFY-valikkoon koska tahansa ja korjata käyttöönottoasetukset. Lisätietoja on käyttöohjeen Järjestelmän asetusten muuttaminen -kohdassa.

Järjestelmän käyttöohjeen Ongelmanratkaisu-osassa on ohjeita ongelmien ratkaisemiseksi.


Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun

Saat lisätietoja ongelmien ratkaisemisesta ottamalla yhteyden Bosen® asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Informations importantes pour la sécurité

Veillez lire ce guide

Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette notice d'utilisation. Elles vous seront précieuses pour installer et utiliser correctement votre système et vous aideront à tirer le meilleur parti de sa technologie. Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure.

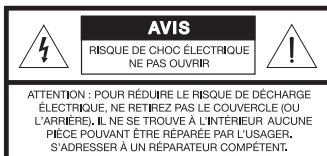

Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation.



AVERTISSEMENT : Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.



AVERTISSEMENTS :

- Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur une partie quelconque de l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, insérez bien la fiche du cordon d'alimentation dans la fente correspondante de la prise d'alimentation. Assurez-vous qu'elle est engagée à fond.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.



ATTENTION :

- N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances.
- L'écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des troubles auditifs. Il est conseillé de ne pas utiliser le casque audio au volume maximum, en particulier pendant de longues durées.



DOLBY
TRUEHD

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



dts
Digital Surround

Pour les brevets DTS, consultez la page <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole associé, ainsi que DTS et le symbole utilisés ensemble sont des marques déposées, et DTS Digital Surround est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Le terme HDMI et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC, aux États-Unis et dans d'autres pays.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.

©2014 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

REMARQUES :

- L'étiquette d'identification du produit est située à la base ou à l'arrière de l'appareil.
- Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- Utilisez exclusivement l'alimentation secteur fournie avec ce produit.
- Les câbles d'enceintes et d'interconnexion fournis avec cet appareil ne sont pas approuvés pour une installation encastrée. Consultez la réglementation locale pour connaître le type de câblage correct pour une installation encastrée.
- Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre cet appareil.
- Ce produit doit être utilisé dans une plage de températures de 0 °C à 40 °C.

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Veuillez conserver ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Veillez à profiter de la sécurité offerte par les fiches de type terre ou polarisées. Les fiches polarisées sont équipées de deux bornes de largeurs différentes. Les prises de type terre sont équipées de deux fiches mâles et d'un orifice pour la mise à la terre. Cet orifice (fiche femelle) est destiné à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace cette prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12.  Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, l'équerre ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention à ne pas faire basculer l'ensemble chariot/appareil.
13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
14. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. La mise au rebut adéquate et le recyclage permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service d'enlèvement des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.



Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.bose.com/compliance/

Informations importantes pour la sécurité

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux

Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Polychlorobiphényles	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0
0: indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.						
X: indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.						

Renseignements à noter et conserver :

Le modèle et le numéro de série sont indiqués à la base de l'appareil.

Modèle Lifestyle® : _____

Numéro de série de la console : _____

Numéro de série du module Acoustimass® : _____

Numéro de série de l'enceinte array : _____

Date d'achat : _____

Conservez votre facture avec ce guide d'installation et la notice d'utilisation.

Introduction

À propos de votre système Lifestyle®	6
Présentation de SoundTouch™ par Bose	6
SoundTouch™ sur votre système	6

Déballage du système

Contenu du carton	7
Boîtes d'accessoires	7
Boîte des câbles et cordons d'alimentation	7
Boîte des composants essentiels	8
Boîte de la console de commande	8

Configuration du système

Assemblage du système	9
Fixation murale de la barre de son	9
Installation de la barre de son.....	9
Installation de la console	13
Installation du module Acoustimass®	16
Première mise en service.....	18
Configurer la télécommande	18
Mettez votre système sous tension	19
Installation de l'application SoundTouch™	20
Ajoutez ce système à votre compte SoundTouch™ existant	20
En cas de problème lors de la configuration	21
Comment contacter le service client.....	21

À propos de votre système Lifestyle®

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur ce système Bose® Lifestyle®. Cet équipement élégant et simple d'utilisation vous permettra d'obtenir le nec plus ultra en matière de son et d'image. Ce guide contient des instructions pour l'installation et la configuration étape par étape de votre nouveau système. Reportez-vous au mode d'emploi pour en savoir plus sur les fonctionnalités du système.

Votre nouveau système home cinéma comporte une barre de son, une console de commande, un module Acoustimass®, un adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ et une télécommande universelle.

Présentation de SoundTouch™ par Bose

SoundTouch™ permet de transmettre les stations radio et les services musicaux disponibles sur l'Internet, ainsi que la musicothèque enregistrée sur votre ordinateur. Si vous disposez d'un réseau Wi-Fi®, vous voilà prêt à écouter votre musique préférée dans n'importe quelle pièce.

Principaux avantages

- Accès sans fil aux stations radio et services musicaux sur l'Internet, ainsi qu'à la musicothèque enregistrée sur votre ordinateur.
- Diffusion de votre musique préférée facilement, avec vos propres présélections.
- Utilisation de votre réseau Wi-Fi existant.
- Contrôle simple et convivial grâce à l'application gratuite SoundTouch™ pour votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.
- Il suffit d'ajouter des composants supplémentaires à tout moment pour pouvoir écouter votre musique dans davantage de pièces.
- La vaste gamme de systèmes audio Bose® permet de choisir la solution la mieux adaptée à chaque pièce.

SoundTouch™ sur votre système

L'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™ dans la boîte des composants essentiels permet d'activer la fonctionnalité SoundTouch™ sur votre système Lifestyle®. La configuration de votre adaptateur pour réseau sans fil fait partie du processus de configuration UNIFY®. Ne connectez pas votre adaptateur pour réseau sans fil tant que vous n'y êtes pas invité par UNIFY®. Voir page 18.

Caractéristiques du système


- Votre système home cinéma Bose® peut transmettre de la musique sans liaison filaire, grâce à SoundTouch™.
- La source SoundTouch™ permet d'afficher et de contrôler sur votre téléviseur vos présélections, vos écoutes récentes et la lecture en cours.
- L'application SoundTouch™ permet de parcourir les stations radio et les services musicaux disponibles sur l'Internet, ainsi que la musicothèque enregistrée sur votre ordinateur, smartphone ou tablette.
- Six présélections permettent de contrôler toute votre musique du bout des doigts, avec votre télécommande.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de SoundTouch™, téléchargez la notice d'utilisation de SoundTouch™ correspondant à votre système Lifestyle® sur le site Internet de Bose.


Déballer les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous les composants décrits ci-dessous.

Remarque : Si l'un des composants semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose® agréé ou le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Contenu du carton



Barre de son


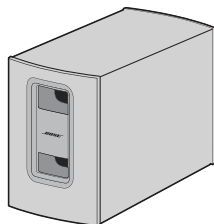


Module Acoustimass®


Boîtes d'accessoires

Chaque boîte est identifiée par une icône. Ces icônes sont affichées lors de la configuration du système pour indiquer l'emplacement des pièces nécessaires.

Boîte des câbles et cordons d'alimentation

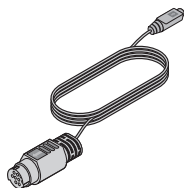

Câble d'entrée audio

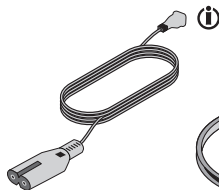


Cordon secteur



Antenne AM

i Le cordon d'alimentation approprié à votre région est fourni.

Boîte des composants essentiels

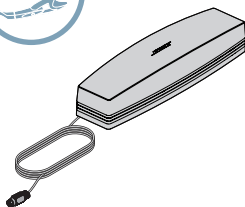

Adaptateur pour réseau
sans fil
SoundTouch™



Casque de calibrage
audio ADAPTiQ®




Mode d'emploi




Antenne FM



Câble émetteur IR

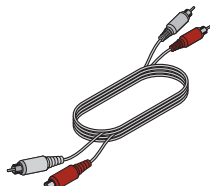

Câble audio stéréo

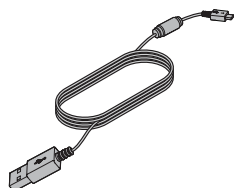

Câble USB




Clé USB (uniquement pour la
mise à jour du système)




Pied pour module
Acoustimass
et pied d'extension pour
barre de son


Boîte de la console de commande

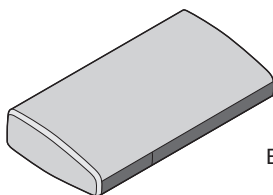


Console de commande

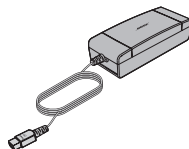

Boîtier d'alimentation

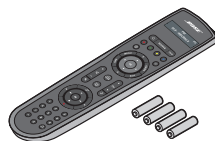

Télécommande et
piles

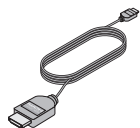

Câble HDMI™

Assemblage du système

Remarques :

- Le système Lifestyle® 135 série III utilise les réflexions sur les surfaces de la pièce pour produire une impression d'espace sonore. Pour obtenir un son de qualité, il est déconseillé de placer la barre de son dans un meuble fermé ou en diagonale dans un angle.
- Pour éviter les interférences radio, éloignez les autres équipements générant des ondes radio (routeur Wi-Fi®, ordinateur, téléphone sans fil, four à micro-ondes, etc.) de la barre de son et du module Acoustimass®.

Fixation murale de la barre de son


La barre de son peut être installée sur un mur. Pour ce faire, contactez Bose® afin d'acquérir le kit de montage mural WB-135.

ATTENTION:

- Pour fixer la barre de son au mur, n'utilisez pas de matériel de fixation murale autre que le kit WB-135.
- Ne placez pas la barre de son proximité d'une source de chaleur, notamment d'une cheminée. Tout dommage subi par votre barre de son résultant d'une installation à proximité d'une source de chaleur ne sera pas couvert par la garantie limitée de votre système Lifestyle®.

Installation de la barre de son

Accessoires nécessaires :

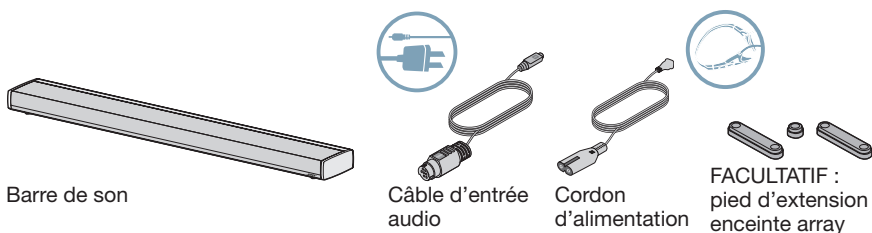


- A.** Posez la barre de son, grille vers le bas, sur la table devant votre téléviseur.

Remarques :

- Pour protéger la surface de la table, vous pouvez placer provisoirement un chiffon sous la barre de son. Vous pouvez aussi utiliser à cet effet le sachet de mousse retiré de la barre de son.
- Retirez tous les films protecteurs, faute de quoi ils pourraient avoir un effet négatif sur les performances acoustiques.


Configuration du système

- B.** Insérez le câble d'entrée audio dans le connecteur **Audio In** de la barre de son. Veillez à présenter la flèche gravée sur le méplat de la fiche vers le haut.

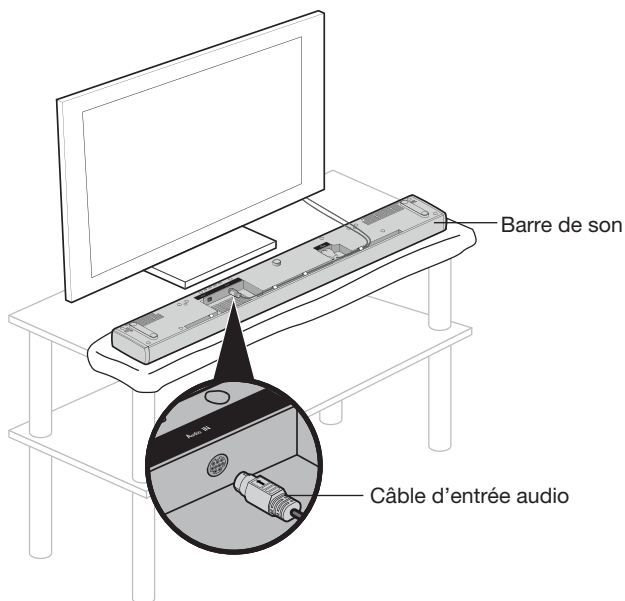


- C.** Insérez la petite extrémité du câble d'alimentation dans le connecteur portant la marque **Power**.


Remarque : Ne branchez pas le câble d'alimentation sur la prise de courant tant que vous n'y êtes pas invité.

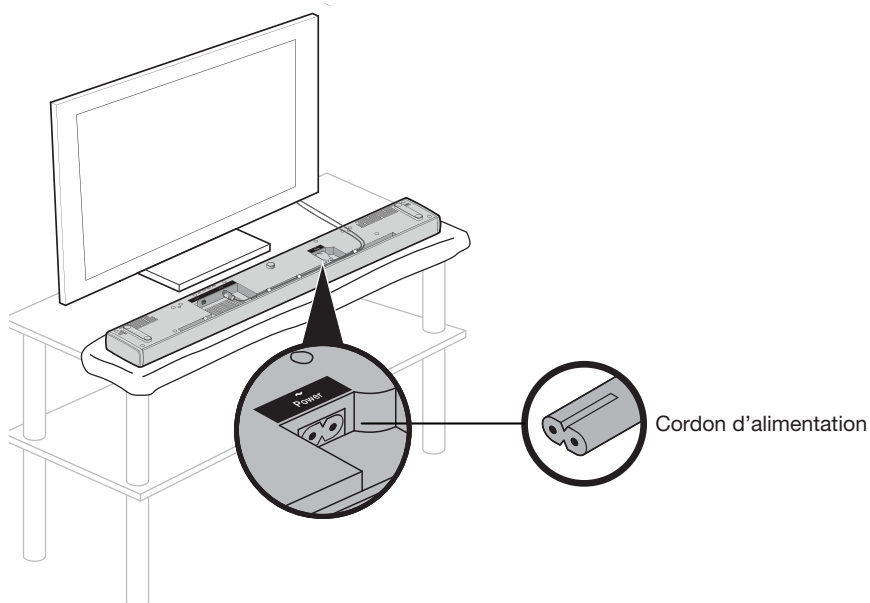

D. Arrangez les câbles suivant la configuration de la pièce.

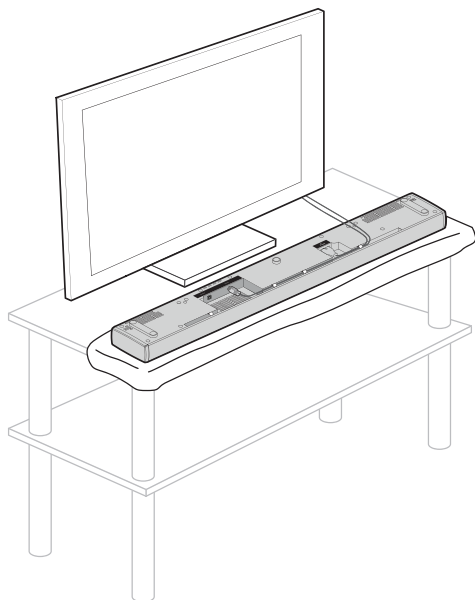


FACULTATIF : bloquez les câbles sous les clips dans la goulotte ménagée dans la longueur de la barre de son.

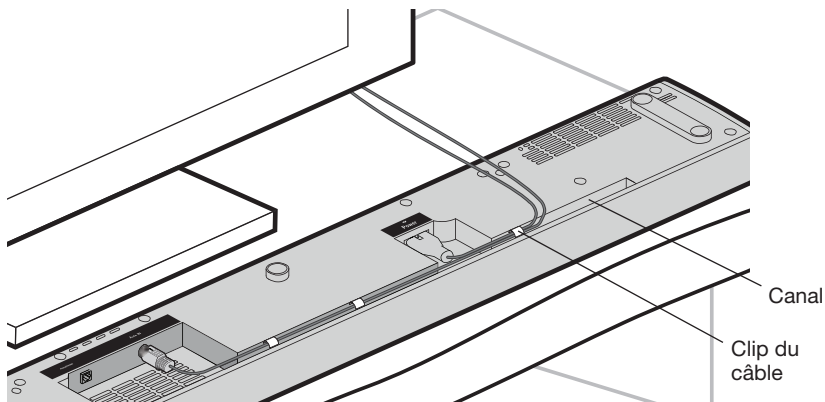


E. Retournez la barre de son et placez-la devant votre téléviseur en orientant la grille vers la pièce.

ATTENTION:

- La barre de son doit être placée sur une surface plane stable. Tous les pieds situés à la base de la barre de son doivent reposer fermement sur le plateau de la table.
- Lors du positionnement de la barre de son, veillez à ne pas bloquer les ouvertures de ventilation du téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation du téléviseur et procédez à l'installation en suivant les instructions du fabricant.

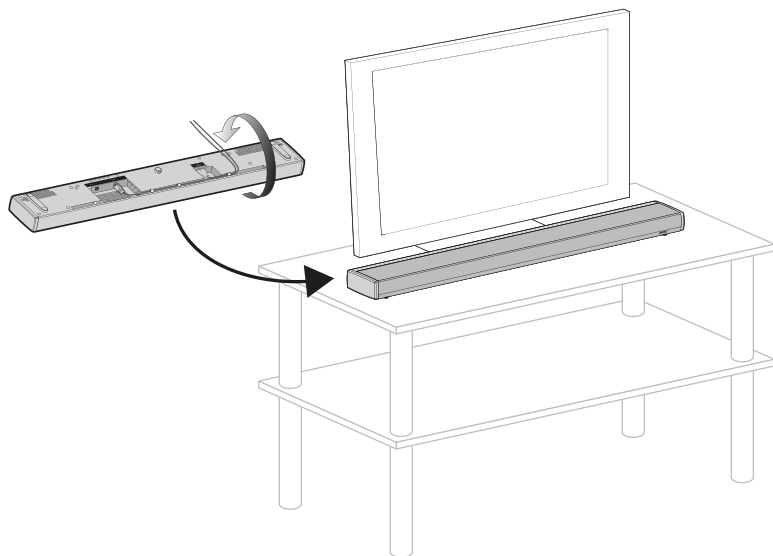


FACULTATIF : vous pouvez installer les pieds d'extension fournis pour élever la barre de son et laisser plus d'espace sous celle-ci.

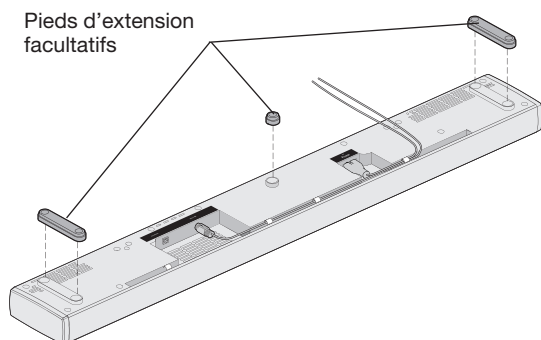


Installation de la console


Accessoires nécessaires :

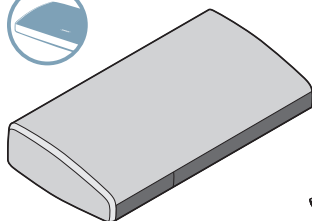

Console de commande

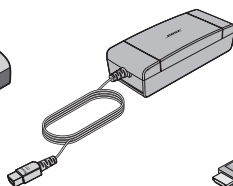

Boîtier d'alimentation

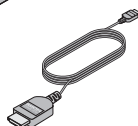


Câble HDMI™ haute vitesse



Cordon d'alimentation

- A.** Placez la console sur une surface plane, sèche et stable, à proximité du téléviseur.

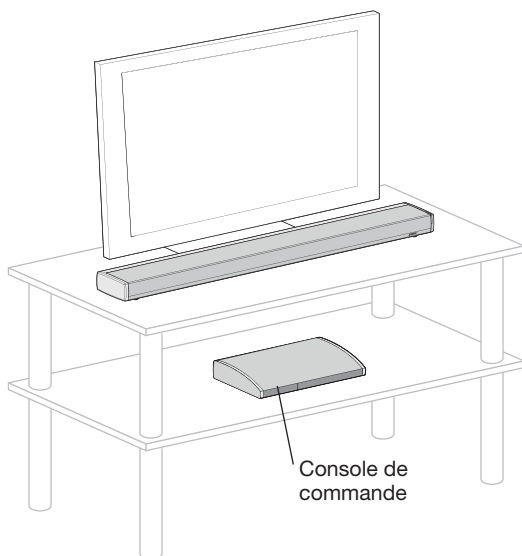


Remarque : dans un premier temps, il est conseillé de placer la console de commande de manière à pouvoir accéder rapidement au panneau de connexion arrière tant que l'installation du système n'est pas terminée.

Configuration du système

- B.** Insérez une extrémité du câble HDMI™ haute vitesse dans le connecteur HDMI INPUT du téléviseur.


Si un câble HDMI est déjà connecté à une entrée HDMI du téléviseur, vous pouvez l'utiliser. Déconnectez simplement l'autre extrémité.

Remarque : si vous envisagez de visionner du contenu 3D, veuillez à utiliser le câble HDMI haute vitesse fourni.

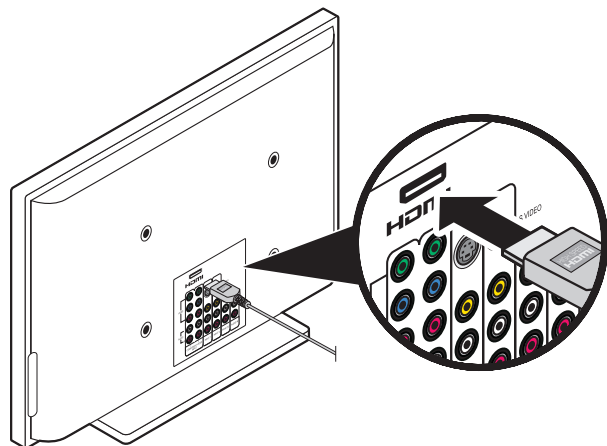

- C.** Insérez l'autre extrémité du câble HDMI dans le connecteur portant la marque **HDMI OUT Video to TV** de la console de commande.


Vidéo sur TV via le
connecteur HDMI OUT

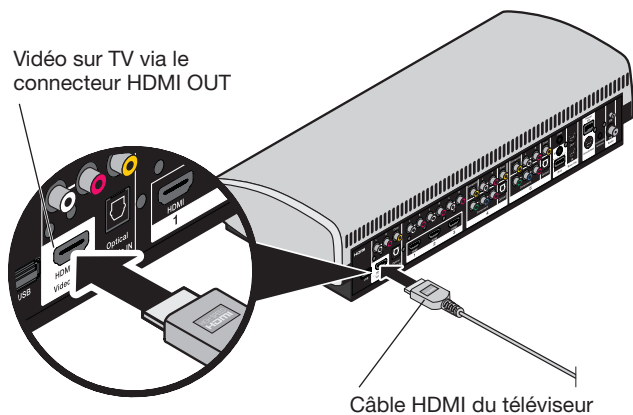


- D. Insérez le câble d'entrée audio de la barre de son dans le connecteur **Audio OUT** de la console.

Veillez à présenter la flèche gravée sur le méplat de la fiche vers le haut.

Remarque : Vérifiez que le câble d'entrée audio n'est pas raccordé à un connecteur Bose link.

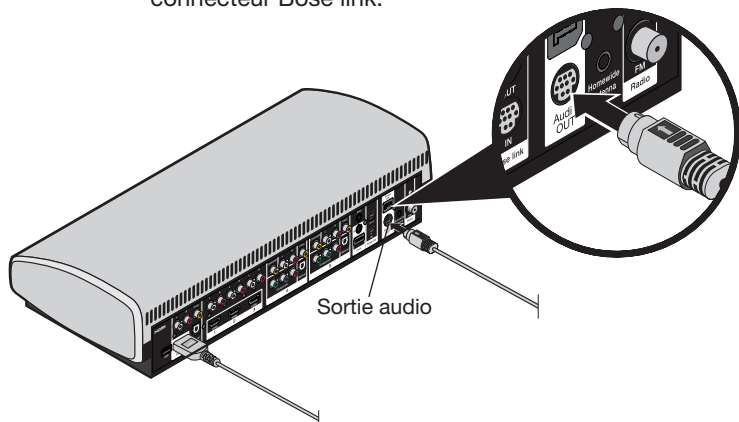


- E. Insérez le cordon d'alimentation dans le connecteur **Power**.

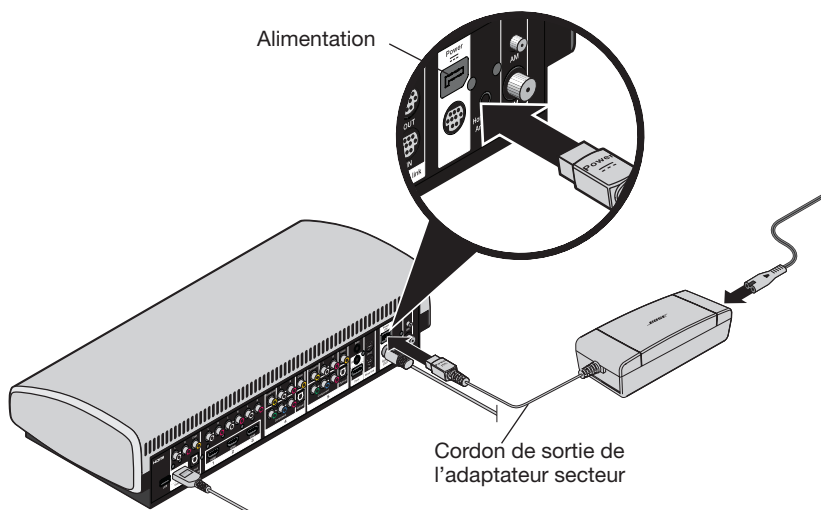

- F. Insérez un cordon secteur dans la prise secteur.
- G. Raccordez les câbles secteur de la barre de son et de la console à une prise électrique murale.

Installation du module Acoustimass®

Accessoires nécessaires :

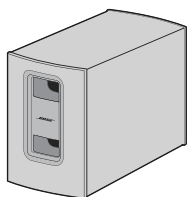

Module Acoustimass




Pieds en caoutchouc




Cordon d'alimentation

ATTENTION: Pour le module Acoustimass, choisissez une surface plane et stable. Les enceintes risquent de bouger sous l'effet des vibrations, en particulier si elles sont placées sur une surface lisse telle que le marbre, le verre ou le bois bien ciré.

- A.** Si vous placez le module Acoustimass directement sur un sol lisse, fixez à la base du module les pieds en caoutchouc fournis afin d'améliorer sa stabilité et de protéger le sol.

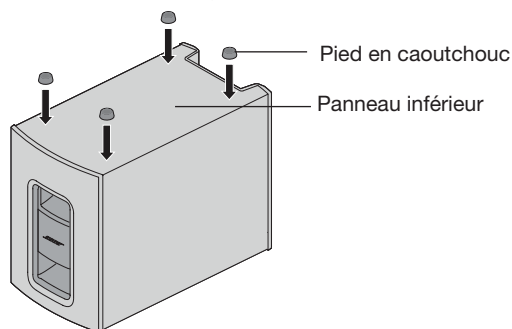


- B.** Insérez la petite extrémité du câble d'alimentation dans le connecteur portant la marque **Power**.

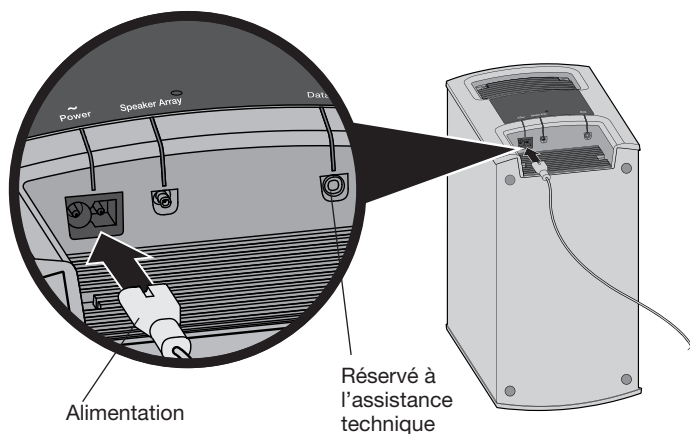


C. Placez le module Acoustimass® en respectant les conseils suivants :

- Pour obtenir la meilleure qualité sonore, posez le module Acoustimass sur ses pieds le long du même mur que le téléviseur, ou le long d'un autre mur dans le tiers avant de la pièce.
- L'ouverture frontale du module peut être orientée dans n'importe quelle direction.
- Placez le module à proximité d'une prise électrique.

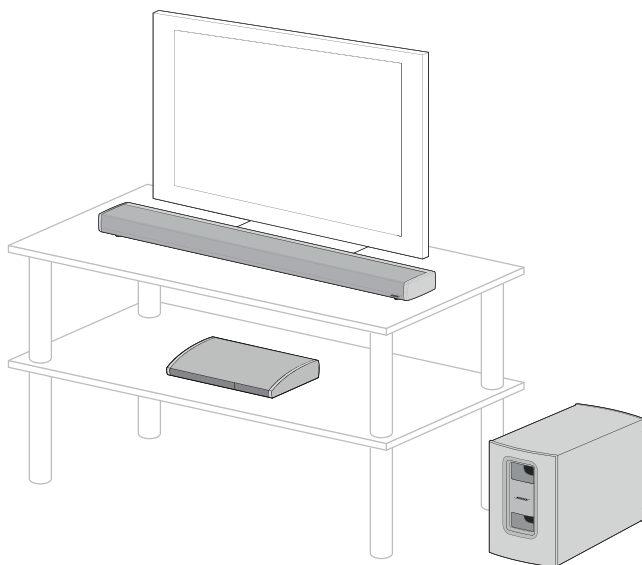

ATTENTION: Ne faites pas fonctionner le module Acoustimass posé sur sa face avant ou arrière, sur un côté ou le dessus.

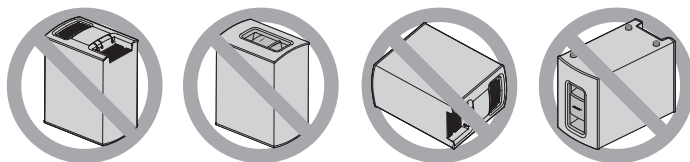


Remarque : Retirez tous les films protecteurs, faute de quoi ils pourraient avoir un effet négatif sur les performances acoustiques.

D. Raccordez le cordon secteur du module Acoustimass à une prise électrique murale.

Première mise en service


Accessoires nécessaires :

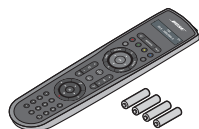


Télécommande
et piles



Casque de calibrage
audio ADAPTIQ®

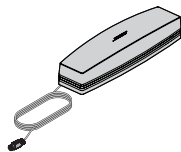

Adaptateur pour
réseau sans fil
SoundTouch™

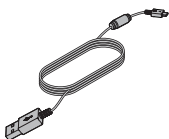

Câble USB


Avant de commencer...

- Ne raccordez aucun appareil à la console tant que vous n'y êtes pas invité par le système UNIFY®.
- Vérifiez que la barre de son et que le module Acoustimass® se trouvent à leur position définitive.

Configurer la télécommande

- A.** Faites coulisser le couvercle du compartiment des piles, à l'arrière de la télécommande.

4 piles AA (IEC-LR6)

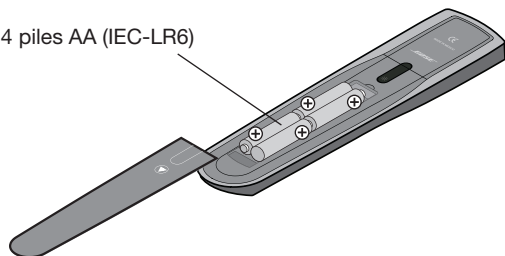


- B.** Localisez les repères de polarité (+ et -) situés à l'intérieur du compartiment, et insérez les quatre piles AA (IEC LR6) en conséquence.
- C.** Remettez le couvercle en place.


Mettez votre système sous tension

- A.** Appuyez sur la touche de mise sous tension de la console.

Lorsqu'il est en veille, le système est en état d'économie d'alimentation. Il lui faut donc plusieurs secondes pour démarrer. Lorsque l'indicateur d'état (diode verte) de la console cesse de clignoter, le système est prêt à l'emploi.

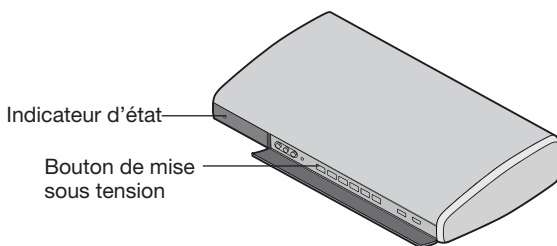

- B.** Vérifiez que l'indicateur d'état de la barre de son est éteint.



Si l'indicateur d'état clignote en orange :

- Il n'existe pas de connexion sans fil entre l'enceinte et le module Acoustimass®. Reportez-vous à la section « Résolution des problèmes » du mode d'emploi.

- C.** Mettez votre téléviseur sous tension.
- D.** À l'aide de la télécommande du téléviseur, sélectionnez l'entrée du téléviseur à laquelle est raccordée votre système home cinéma Lifestyle® 135 série III.
- E.** Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran du téléviseur. Vous devez effectuer les opérations suivantes :
- Choisir la langue.
 - Exécuter le système de calibrage audio ADAPTiQ®.
 - Connectez et configurez les appareils audio/vidéo à l'aide du système d'intégration intelligente UNIFY®.
 - Configuration de la télécommande Bose® pour contrôler les appareils connectés.
 - Configuration complète du réseau avec l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™

Installation de l'application SoundTouch™

Après avoir terminé la configuration complète du réseau avec votre adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch™, vous devez créer un compte SoundTouch™.

IMPORTANT : Si vous avez déjà configuré SoundTouch™ pour un autre système, il n'est pas nécessaire de réinstaller l'application. Reportez-vous à la section « Ajoutez ce système à votre compte SoundTouch™ existant »

1. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur et allez à la page **http://www.Bose.com/soundtouch_app**

Conseil : Utilisez l'ordinateur sur lequel votre musicothèque est enregistrée.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. Téléchargez et installez l'application SoundTouch™.
3. Pour lancer l'application, double-cliquez sur l'icône SoundTouch™.
4. Cliquez sur **Continuer**.
L'écran de configuration du système SoundTouch™ apparaît.
5. Sélectionnez l'option **Déjà connecté**.
6. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'ordinateur pour mener à bien l'installation, avec la création d'un compte SoundTouch™, la localisation de votre musicothèque, l'inscription aux services musicaux, la recherche de musique et la personnalisation de vos présélections.

Ajoutez ce système à votre compte SoundTouch™ existant

Suivez ces étapes uniquement si vous disposez déjà d'autres systèmes SoundTouch™.

1. Lancez l'application.
2. Cliquez sur **Explorer > Paramètres > Systèmes > Ajouter système**.
L'écran de configuration du système SoundTouch™ apparaît.
3. Sélectionnez l'option **Déjà connecté**.

En cas de problème lors de la configuration

Si des difficultés surviennent durant la configuration, par exemple une erreur de connexion ou l'impossibilité de reconnaître la télécommande d'un appareil, vous pourrez à tout moment ouvrir le menu UNIFY® et corriger ou modifier la configuration. Reportez-vous à la section « Modification de la configuration système » de votre mode d'emploi.

Si vous avez besoin d'aide pour résoudre un problème, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes » du mode d'emploi de votre système.

Comment contacter le service client

Pour obtenir une aide supplémentaire afin de résoudre vos problèmes, contactez le service client de Bose®. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Leggere questa guida

Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate in questo manuale. Tali istruzioni consentono di configurare e utilizzare correttamente il sistema e sfruttare appieno tutte le funzionalità avanzate di cui dispone. Conservare la guida come riferimento per il futuro.



Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero mette in guardia l'utente contro tensioni pericolose non isolate all'interno del telaio del sistema, di entità tale da presentare un potenziale pericolo di scossa elettrica.



Il simbolo del punto esclamativo racchiuso all'interno di un triangolo equilatero, che appare sul sistema, rimanda l'utente alla lettura delle importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.



AVVERTENZA: Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.



AVVERTENZE:

- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, il prodotto non deve essere esposto a pioggia o umidità.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto all'apparecchio. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all'interno delle parti del sistema non penetrino liquidi in quanto potrebbero causare guasti e/o rischio di incendio.
- Per evitare scosse elettriche, occorre inserire a fondo il polo largo del connettore nell'apertura larga della presa di corrente CA. Inserire fino in fondo.
- Non collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle vicinanze dello stesso.



ATTENZIONE:

- Non apportare modifiche al sistema o agli accessori in quanto le modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza, la conformità alle norme e le prestazioni del sistema.
- L'esposizione prolungata a un livello sonoro elevato può causare danni all'udito. È sconsigliabile tenere un volume troppo alto quando si utilizzano le cuffie, soprattutto per un ascolto prolungato.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.



Per i brevetti DTS patents, visitare <http://patents.dts.com>. Fabbriato su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il simbolo e DTS in combinazione con il simbolo sono marchi registrati, e DTS Digital Surround è un marchio commerciale di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

Il termine HDMI e il logo HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto sono proibiti in assenza di una licenza Microsoft.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

©2014 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo, senza autorizzazione scritta.

NOTE:

- L'etichetta identificativa è situata sul retro o alla base del prodotto.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- Il prodotto è destinato all'uso in ambienti interni. Non è stato progettato né collaudato per l'uso in ambienti esterni, camper o imbarcazioni.
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito in dotazione.
- Il cavo dei diffusori e i cavi per i collegamenti forniti in dotazione con il sistema non sono approvati per l'installazione a parete. Consultare le norme locali per l'edilizia per individuare i tipi di cavi richiesti per l'installazione a parete.
- Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.
- Utilizzare il prodotto a temperature comprese tra 0° C e 40° C.

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Non installare i diffusori in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Non escludere l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata è dotata di due poli, uno più largo dell'altro. Una spina con messa a terra è dotata di due poli e di un terzo terminale di massa. Il polo più largo o il terzo terminale sono presenti per sicurezza. Se la spina in dotazione non è adatta alla presa, rivolgersi a un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
10. Fare in modo che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di spine, prese e nel punto di uscita dall'apparecchio.
11. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
12.  Utilizzare il prodotto soltanto con i carrelli, i supporti, i treppiedi, le staffe o i tavoli specificati dal produttore o venduti insieme all'apparecchio. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione durante lo spostamento dell'insieme carrello/apparato per evitare di rovesciarlo causando danni.
13. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
14. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparecchio, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.



廢電池請回收

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.



Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance.

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi

Nome parte	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difeniletere polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	0	0	0	0	0
Parti di metallo	X	0	0	0	0	0
Parti di plastica	0	0	0	0	0	0
Diffusori	X	0	0	0	0	0
Cavi	X	0	0	0	0	0
0: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard SJ/T 11363-2006.						
X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard SJ/T 11363-2006.						

Compilare e conservare le seguenti informazioni.

Il numero di serie e di modello sono riportati sulla base del prodotto.

Modello Lifestyle®: _____

Numero di serie console di controllo: _____

Numero di serie Acoustimass®: _____

Numero di serie gruppo diffusori: _____

Data d'acquisto: _____

Conservare la ricevuta insieme a questa Guida all'installazione e al Manuale d'uso.

Introduzione

Informazioni sul sistema Lifestyle®	6
Presentazione di SoundTouch™ Bose.....	6
SoundTouch™ e il sistema musicale	6

Disimballaggio del sistema

Contenuto della confezione	7
Scatole accessori	7
Confezione cavi e cavi di alimentazione	7
Confezione dei componenti essenziali	8
Scatola della console di controllo	8

Configurazione del sistema

Assemblaggio del sistema	9
Montaggio a parete della soundbar	9
Configurazione della soundbar	9
Configurazione della console di controllo	13
Configurazione del modulo Acoustimass®	16
Primo avvio.....	18
Configurazione del telecomando	18
Accendere il sistema.....	19
Installare l'app SoundTouch™	20
Aggiunta del sistema all'account SoundTouch™ esistente	20
Problemi in fase di installazione.....	21
Contatto con il servizio clienti	21

Informazioni sul sistema Lifestyle®

Grazie per aver scelto un sistema Bose® Lifestyle® per la vostra casa. Elegante e facile da usare, questo sistema offre prestazioni superiori per audio e video. La presente guida rapida contiene informazioni passo a passo per la configurazione del nuovo sistema. Per informazioni sulle funzioni del sistema, consultare il Manuale d'uso.

Questo nuovo sistema per l'intrattenimento domestico include una soundbar, console di controllo, modulo Acoustimass®, adattatore wireless SoundTouch™ e un telecomando universale.

Presentazione di SoundTouch™ Bose

Con SoundTouch™, è possibile utilizzare in streaming radio Internet, servizi musicali (dove disponibili) e librerie musicali. Una rete Wi-Fi® domestica è tutto quello che occorre per ascoltare liberamente la propria musica preferita in ogni ambiente della casa.

Vantaggi principali

- Accesso wireless a radio Internet, servizi musicali e librerie musicali.
- Streaming della propria musica preferita facilitato grazie a preset personalizzati.
- Funzionamento con la rete Wi-Fi domestica esistente.
- App SoundTouch™ gratuita per computer, smartphone o tablet, per un controllo più avanzato.
- Possibilità di aggiungere facilmente ulteriori sistemi supplementari in qualunque momento per creare un'esperienza d'ascolto multi-ambiente.
- Ampia scelta di sistemi audio Bose® per individuare la soluzione giusta per ogni stanza.

SoundTouch™ e il sistema musicale

L'adattatore wireless SoundTouch™ contenuto nella confezione dei componenti essenziali abilita la funzionalità SoundTouch™ sul sistema Lifestyle®.

La configurazione dell'adattatore wireless fa parte del processo di configurazione UNIFY®. Non collegare l'adattatore wireless finché non viene richiesto da UNIFY®. Vedere pagina 18.

Caratteristiche del sistema


- Abilita il sistema per l'intrattenimento domestico Bose® alla trasmissione in streaming wireless di brani musicali tramite SoundTouch™.
- La sorgente SoundTouch™ permette di visualizzare e controllare i preset e i contenuti Recenti e In riproduzione sul televisore.
- L'app SoundTouch™ consente di consultare radio Internet, servizi musicali (dove disponibili) e librerie musicali dal computer, smartphone o tablet.
- I sei preset personalizzabili permettono di selezionare la musica preferita con un solo tocco sul telecomando.

Per informazioni sull'uso di SoundTouch™, scaricare dal sito Web Bose il manuale di istruzioni SoundTouch™ corrispondente al proprio sistema Lifestyle®.


Aprire con cautela la confezione e verificare che i seguenti componenti siano inclusi.

Nota: Se il sistema presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose® locale o il centro di assistenza tecnica della Bose. Consultare l'elenco di contatti accluso alla confezione.

Contenuto della confezione



Soundbar

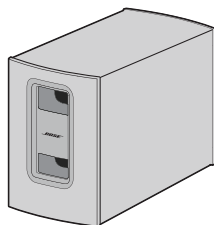


Modulo Acoustimass®


Scatole accessori

Ciascun accessorio è identificato da un'icona sulla confezione. Tali icone sono riportate nelle varie fasi di configurazione del sistema per indicare dove si trovano i vari componenti.

Confezione cavi e cavi di alimentazione

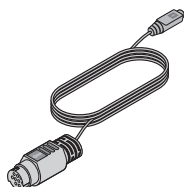

Cavo ingresso
audio

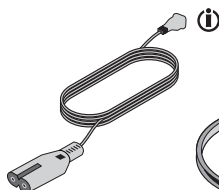


Cavo di
alimentazione
CA



Antenna AM

i Vengono forniti i cavi di alimentazione appropriati per l'area geografica in cui ci si trova.

Confezione dei componenti essenziali

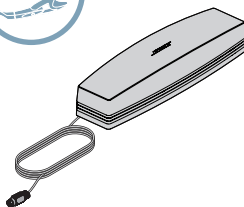

Adattatore wireless
SoundTouch™



Cuffia per la calibrazione
audio ADAPTiQ




Manuale d'uso




Antenna FM



Cavo emettitore di IR

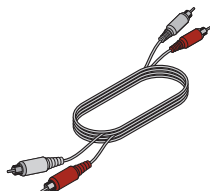

Cavo audio stereo

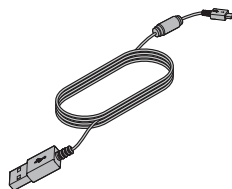

Cavo USB




Unità USB (solo per
aggiornamento sistema)




Piedini modulo
Acoustimass
e piedini di estensione
soundbar


Scatola della console di controllo

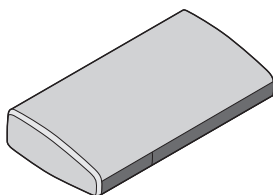


Console di controllo

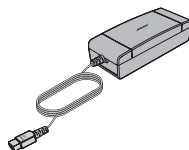

Alimentatore

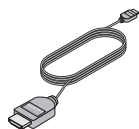

Cavo HDMI™

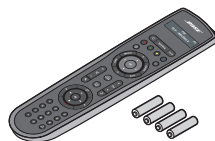

Telecomando e
batterie

Assemblaggio del sistema

Note:

- Il sistema per l'intrattenimento domestico Lifestyle® 135 Series III utilizza la superficie riflettente delle pareti della stanza per offrire un suono ampio e spazioso. Per una qualità audio ottimale, non posizionare la soundbar all'interno di un mobiletto o diagonalmente in un angolo.
- Mantenere eventuali altre apparecchiature wireless, quali router di rete wireless per computer, telefoni cordless, forni a microonde o altri dispositivi audio/video abilitati per Wi-Fi®, distanti dalla soundbar e dal modulo Acoustimass®.

Montaggio a parete della soundbar

La soundbar può essere montata a parete. Se si desidera procedere a un'installazione a parete, contattare Bose® per acquistare l'apposito kit WB-135.

ATTENZIONE:

- Per montare la soundbar a parete, non utilizzare accessori diversi da quelli compresi nel kit WB-135.
- Non posizionare la soundbar vicino o sopra a una fonte di calore, come un caminetto. Eventuali danni dovuti alla collocazione della soundbar sopra un caminetto non saranno coperti dalla garanzia limitata del sistema Lifestyle®.

Configurazione della soundbar

Preparazione:




- A.** Appoggiare il lato della griglia della soundbar su un tavolo di fronte al televisore.

Note:


- Per proteggere la superficie del tavolo, appoggiare un panno sotto la soundbar durante la fase di configurazione. L'involucro di imballaggio rimosso dalla soundbar può essere utilizzato per questo scopo.
- Rimuovere tutte le pellicole protettive. Se lasciate al loro posto, queste pellicole possono compromettere le prestazioni acustiche.

Configurazione del sistema


- B.** Inserire il cavo di ingresso audio nel connettore **Audio In** della soundbar. Verificare che la parte piatta della spina dove è riportata una freccia sia rivolta verso l'alto.

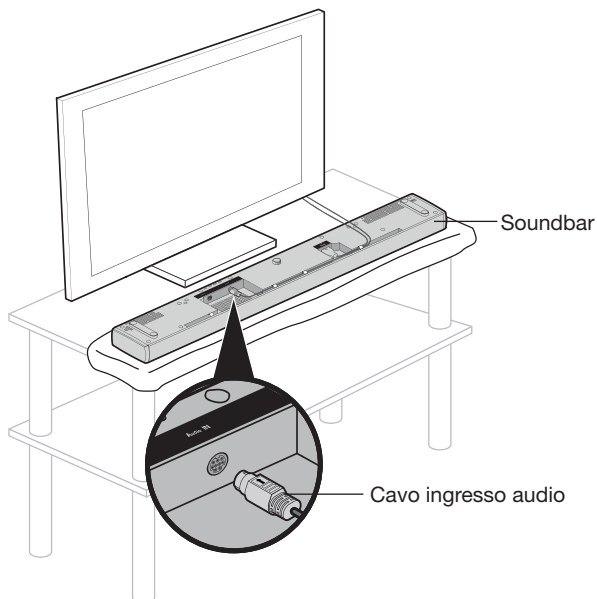


- C.** Inserire l'estremità più piccola del cavo di alimentazione nel connettore **Power**.
Nota: Non collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente CA finché non viene richiesto.

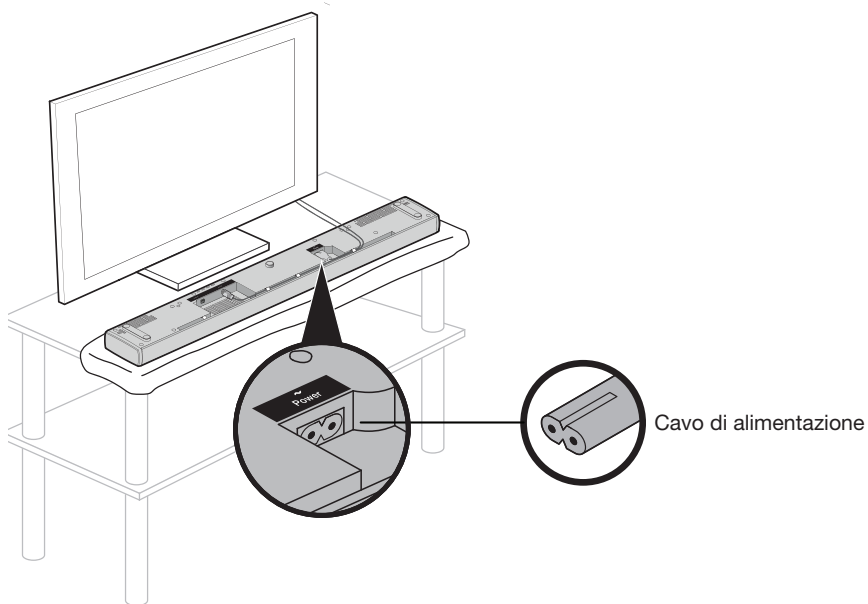

- D.** Disporre i cavi in base in base alle esigenze di installazione.

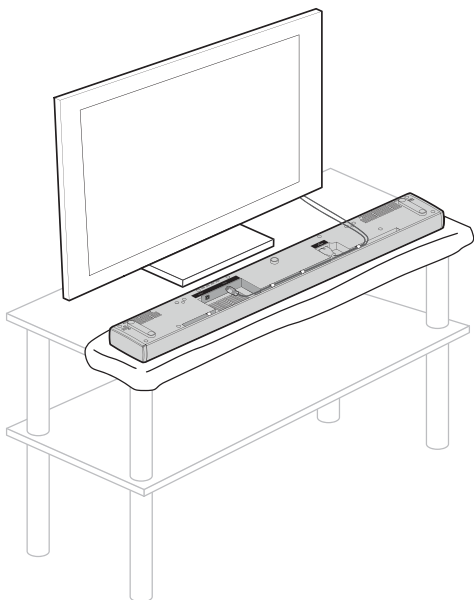


OPZIONALE: fissare i cavi con le clip poste nella canalina che percorre la lunghezza della soundbar.

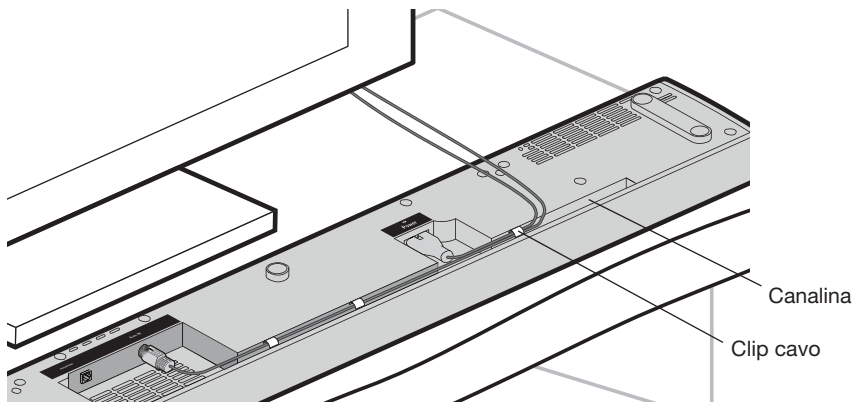


- E.** Capovolgere la soundbar e posizionarla di fronte al televisore con la griglia rivolta verso la stanza.

ATTENZIONE:

- La soundbar deve essere collocata su una superficie piana e solida. Per un supporto adeguato, tutti i piedini alla base della soundbar devono appoggiare sulla superficie del piano.
- Mentre si posiziona la soundbar, accertarsi che non ostruisca eventuali aperture di ventilazione del televisore. Fare riferimento al manuale utente del televisore ed effettuare l'installazione in conformità con le istruzioni del produttore.

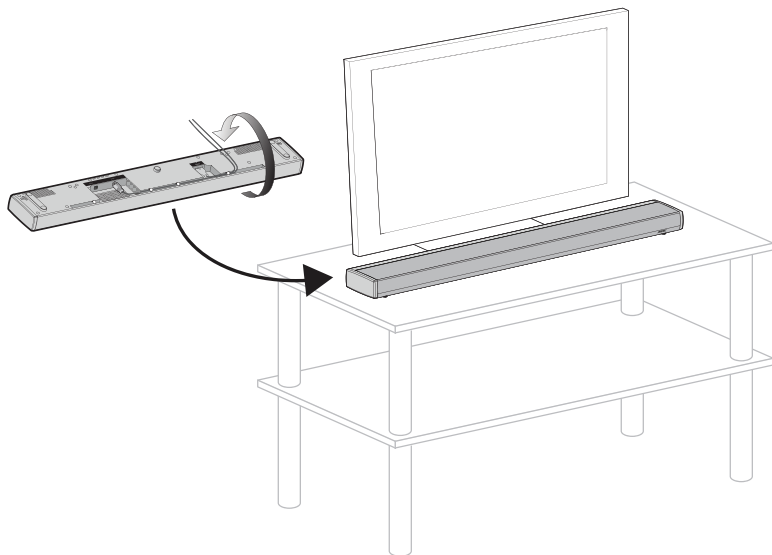


OPZIONALE: per sollevare la soundbar dal piano d'appoggio, è possibile installare gli appositi piedini opzionali (forniti).

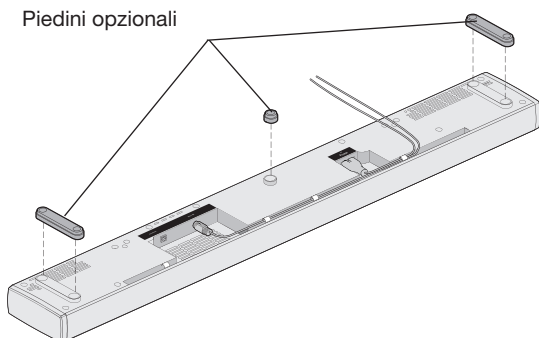


Configurazione della console di controllo


Preparazione:

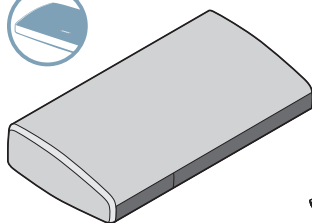

Console di controllo

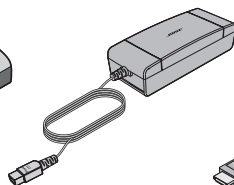

Alimentatore

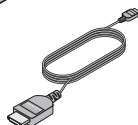


Cavo HDMI™
ad alta velocità



Cavo di
alimentazione

- A.** Posizionare la console di controllo su una superficie piana e stabile accanto al televisore.

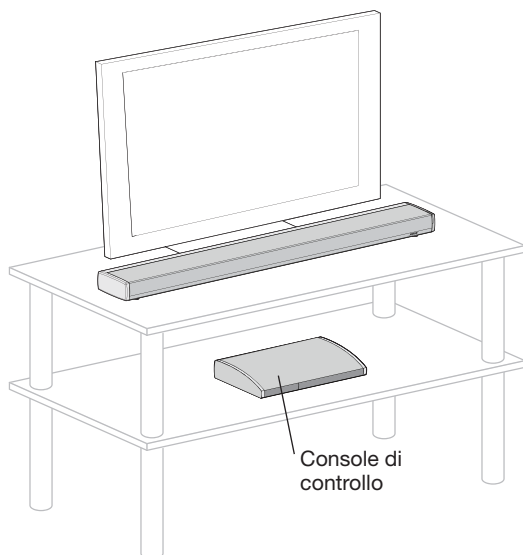


Nota: Fino al termine dell'installazione, è consigliabile collocare la console di controllo in modo tale che il pannello posteriore dei connettori sia facilmente accessibile.

Configurazione del sistema


- B.** Inserire un'estremità del cavo HDMI® ad alta velocità in un connettore di ingresso HDMI del televisore.

Se un cavo HDMI è già collegato a un ingresso HDMI del televisore, è possibile utilizzarlo. È sufficiente scollegare l'altra estremità.

Nota: Se si prevede di guardare contenuti 3D, assicurarsi di utilizzare il cavo HDMI ad alta velocità in dotazione.

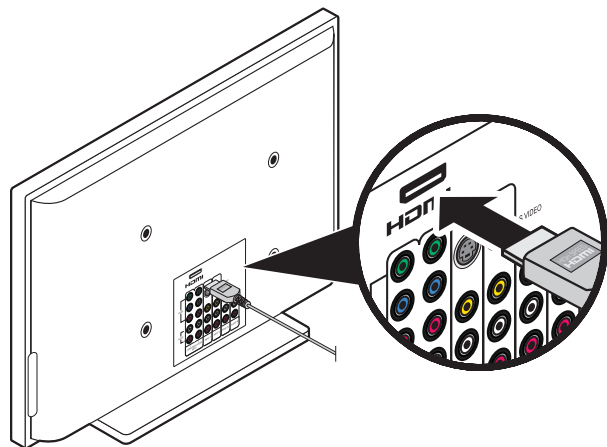


- C.** Inserire l'altra estremità del cavo HDMI nel connettore della console di controllo denominato **HDMI OUT Video to TV**.

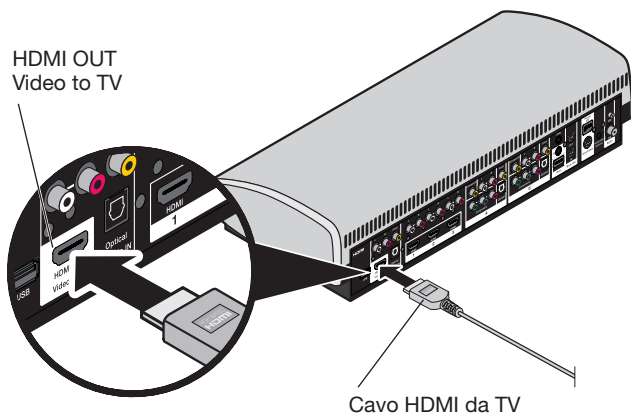


- D.** Inserire il cavo di ingresso audio della soundbar nel connettore **Audio OUT** della console di controllo.

Verificare che la parte piatta della spina dove è riportata una freccia sia rivolta verso l'alto.

Nota: Verificare che il cavo di ingresso audio non sia collegato a un connettore Bose link.

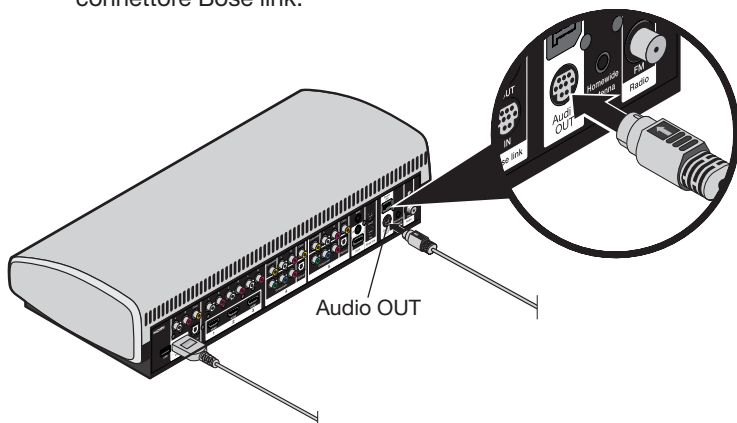


- E.** Collegare il cavo di uscita dell'alimentatore al connettore **Power**.

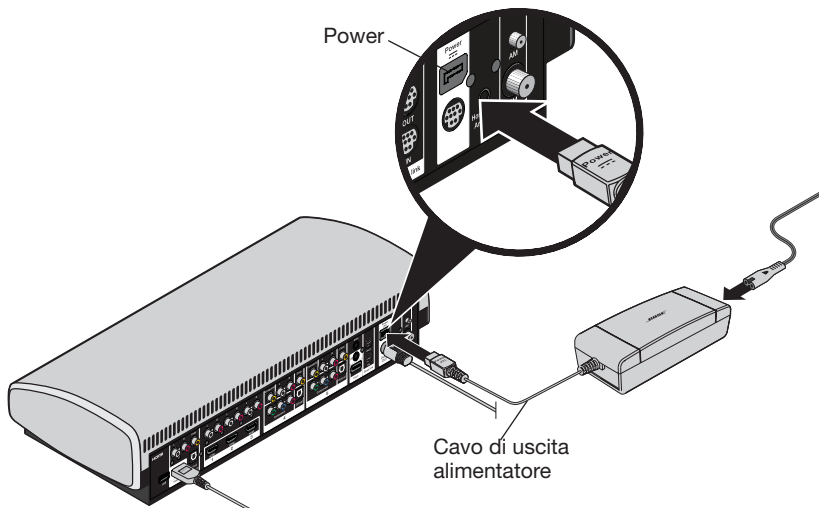

- F.** Collegare un cavo di alimentazione all'alimentatore.
- G.** Collegare i cavi di alimentazione della soundbar e della console di controllo a una presa di corrente CA.

Configurazione del modulo Acoustimass®

Preparazione:

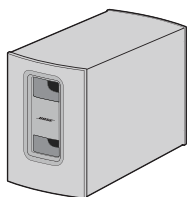

Modulo Acoustimass




Piedini in gomma




Cavo di alimentazione

ATTENZIONE: Scegliere una superficie piana e stabile dove collocare il modulo Acoustimass. Le vibrazioni possono infatti causarne lo spostamento, soprattutto su superfici lisce, come marmo, vetro o legno molto levigato.

- A.** Se si posiziona il modulo Acoustimass sul pavimento o su altre superfici lisce, applicare alla base del modulo i piedini in gomma forniti in dotazione per garantire una maggiore stabilità e proteggere il pavimento.

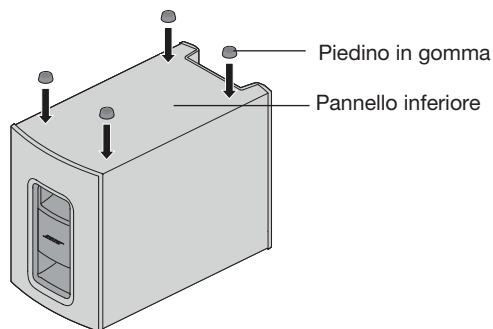


- B.** Inserire l'estremità più piccola del cavo di alimentazione nel connettore **Power**.

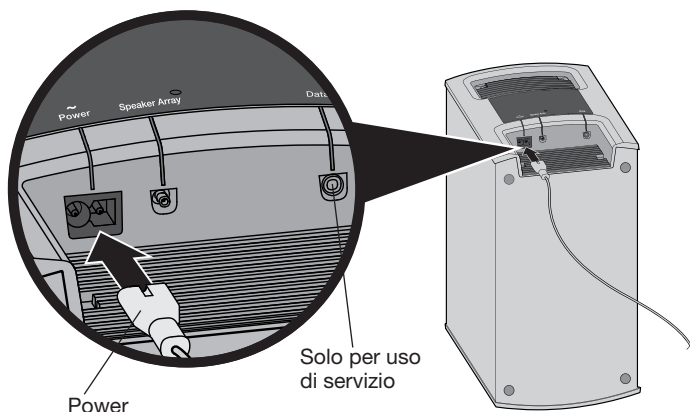


C. Posizionare il modulo Acoustimass® in base alle seguenti linee guida:

- Per una qualità audio ottimale, posizionare il modulo Acoustimass sui suoi piedini lungo la stessa parete del televisore o contro una delle pareti nel terzo frontale della stanza.
- L'apertura anteriore del modulo può essere rivolta in qualsiasi direzione.
- Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA).

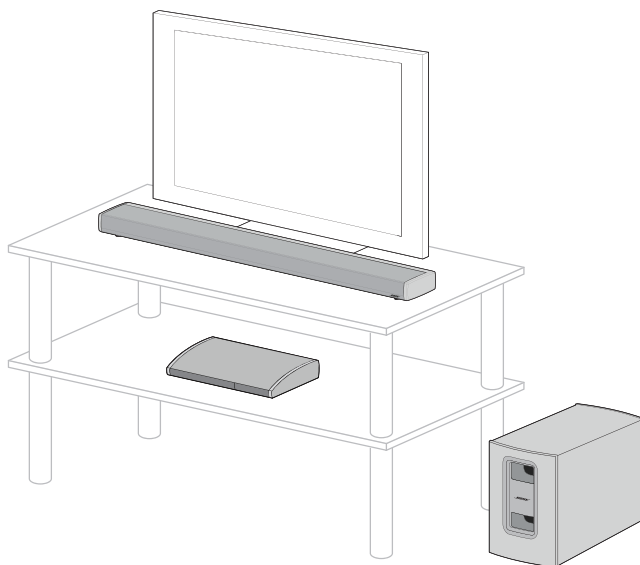

ATTENZIONE: Non utilizzare il modulo Acoustimass appoggiato sul lato anteriore o posteriore, su uno dei laterali o sulla parte superiore.

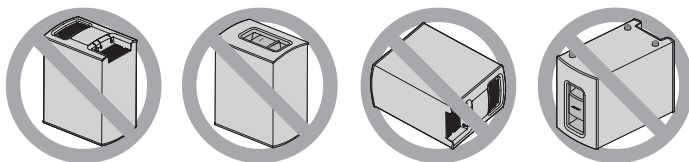


Nota: Rimuovere tutte le pellicole protettive. Se lasciate al loro posto, queste pellicole possono compromettere le prestazioni acustiche.

D. Collegare il cavo di alimentazione del modulo Acoustimass a una presa di corrente CA.

Primo avvio

Preparazione:

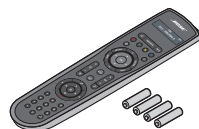


Telecomando
e pile



Cuffia per la calibrazione
audio ADAPTiQ



Adattatore wireless
SoundTouch™

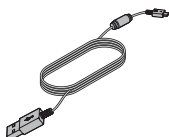


Cavo USB

Prima di iniziare:

- Non collegare alcun dispositivo alla console di controllo finché non viene richiesto da UNIFY®.
- Assicurarsi che la soundbar e il modulo Acoustimass® siano nelle rispettive posizioni definitive.

Configurazione del telecomando

A. Aprire il vano pile sul retro del telecomando facendo scorrere il coperchio.

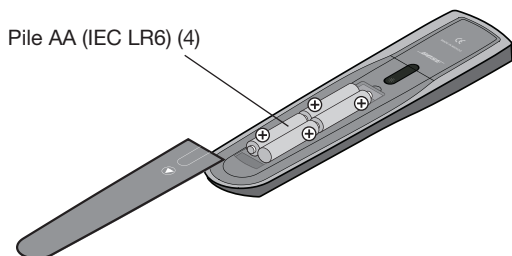


B. Inserire le quattro batterie AA (IEC LR6) avendo cura di far combaciare i simboli di polarità (+ e -) con quelli riportati all'interno del vano.

C. Chiudere il vano batterie facendo scorrere il coperchio.


Accendere il sistema

- A.** Premere il pulsante di alimentazione della console di controllo

Poiché il sistema entra in modalità di risparmio energetico quando si trova in standby, per riavviarlo sono necessari alcuni secondi. Quando l'indicatore di stato della console di controllo passa da lampeggiante a fissa, significa che il sistema è pronto per essere utilizzato.

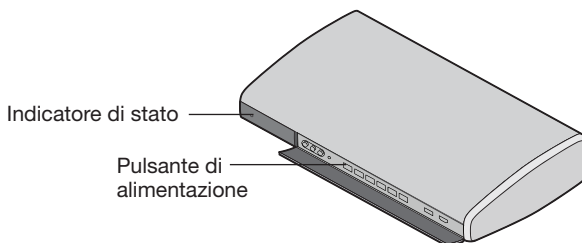

- B.** Verificare che l'indicatore di stato della soundbar sia spento.



Se l'indicatore di stato è arancione lampeggiante:

- La connessione wireless tra il diffusore e il modulo Acoustimass® è assente. Consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" nel manuale d'uso.

- C.** Accendere il televisore.
- D.** Utilizzando il telecomando del televisore, commutare l'ingresso del televisore sull'ingresso collegato al sistema di intrattenimento domestico Lifestyle® 135 Series III.
- E.** Seguire le istruzioni visualizzate sul televisore. Il sistema richiede di eseguire le operazioni seguenti:
- Selezionare la propria lingua.
 - Avviare il sistema di calibrazione audio ADAPTiQ®.
 - Collegare e installare dispositivi audio/video mediante il sistema di integrazione intelligente UNIFY®.
 - Configurare il telecomando Bose® per il controllo dei dispositivi connessi.
 - Completare la configurazione di rete con l'adattatore wireless SoundTouch™.

Installare l'app SoundTouch™

Una volta completata la configurazione di rete con l'adattatore wireless SoundTouch™, creare un account SoundTouch™.

IMPORTANTE: Se l'applicazione SoundTouch™ è già stata installata su un altro sistema, non è necessario reinstallarla. Vedere "Aggiunta del sistema all'account SoundTouch™ esistente"

1. Dal computer, aprire un browser e andare a **http://www.Bose.com/soundtouch_app**

Suggerimento: Utilizzare il computer dove è archiviata la libreria musicale.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. Scaricare ed eseguire l'app SoundTouch™.
3. Avviare l'app facendo doppio clic sull'icona SoundTouch™.
4. Fare clic su **CONTINUE**.
Viene visualizzata la schermata SoundTouch™ System Setup.
5. Selezionare **IT IS ALREADY CONNECTED**.
6. Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione, che include la creazione di un account SoundTouch™, la ricerca della libreria musicale, l'accesso ai servizi musicali, la ricerca di brani musicali e la personalizzazione dei preset.

Aggiunta del sistema all'account SoundTouch™ esistente

Eseguire questa procedura solo se si dispone già di altri sistemi SoundTouch™.

1. Avviare l'app.
2. **Fare clic su EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM.**
Viene visualizzata la schermata SoundTouch™ System Setup.
3. Selezionare **IT IS ALREADY CONNECTED**.

Problemi in fase di installazione

Se si riscontrano problemi in fase di installazione, ad esempio, errori di connessione o il mancato riconoscimento del telecomando di un dispositivo, è possibile accedere al menu UNIFY in qualsiasi momento e correggere o modificare una parte della procedura di configurazione del sistema. Vedere “Modifica dell’impostazione del sistema” nel manuale d’uso del sistema.

Per assistenza nella soluzione di qualsiasi tipo di problema, consultare la sezione “Risoluzione dei problemi” del manuale d’uso del sistema.

Contatto con il servizio clienti

Per informazioni utili per la risoluzione dei problemi, contattare il servizio di assistenza tecnica Bose®. Consultare l’elenco di contatti accluso alla confezione.

Olvassa el ezt az útmutatót

Mindig pontosan kövesse a jelen kezelési útmutatóban leírtakat. Az útmutató segítséget nyújt a rendszer helyes üzembe helyezéséhez és használatához, valamint kiváló lehetőségeinek teljes mértékű kiaknázásához. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.



A háromszögbe rajzolt, nyílban végződő villámszimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a rendszer burkolatán belül veszélyes nagyságú, szigetelés nélküli feszültség található, amely elég erős ahhoz, hogy áramütést okozzon.



A rendszeren feltüntetett, háromszögben ábrázolt felkiáltójel arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a jelen használati útmutatóban fontos üzemeltetési és karbantartási utasítások találhatók.



VIGYÁZAT: A termék kis részeket tartalmaz, melyeknél fennáll a lenyelés veszélye. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



VIGYÁZAT:

- Tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékre ne csöpögjön, illetve ne freccsenjen víz. A készülékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt. Mint minden elektronikus termék esetében, ügyeljen rá, hogy a rendszer semmilyen részébe ne kerüljön folyadék. A termékbe kerülő folyadék meghibásodáshoz vezethet, és tüzet is okozhat.
- Az áramütés megelőzése érdekében igazítsa be a széles érintkezőt a széles hálózati aljzatba. Teljesen nyomja be.
- Ne helyezzen a készülékre vagy annak közelébe nyílt lánggal működő eszközt (pl. gyertyát).



FIGYELEM:

- A rendszert és tartozékait tilos módosítani. Az illetéktelen módosítások kedvezőtlenül befolyásolhatják a biztonságot, a jogszabályi megfelelést és a rendszer teljesítményét.
- A hangos zene huzamosabb ideig történő hallgatása hallássérülést okozhat. Fejhallgató használatakor ne alkalmazzon túlzott hangerőt, illetve ügyeljen arra, hogy azt ne alkalmazzon huzamosabb ideig.



DOLBY
TRUEHD

A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A „Dolby” és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



dts[™]
Digital Surround

A DTS szabadalmait megtalálhatók a <http://patents.dts.com> oldalon. A DTS Licensing Limited licence alatt gyártva. A DTS, a szimbólum, valamint az & DTS és a szimbólum együttesen a DTS, Inc. bejegyzett védjegye. A DTS Digital Surround a DTS, Inc. védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

A HDMI kifejezés és a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Ezt a terméket a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogai védik. Ezeknek a technológiáknak a terméken kívüli használata vagy értékesítése kizárólag a Microsoft engedélyével lehetséges.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

©2014 Bose Corporation. A jelen kiadványt tilos írásos engedély nélkül részeiben vagy egészében sokszorozítani, módosítani, terjeszteni, illetve azt bármilyen más módon felhasználni.

MEGJEGYZÉSEK:

- A termék címkéje a készülék alján vagy hátulján található.
- Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülécsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.
- A termék csak zárt helyiségben használható. A berendezés nem használható szabadtéren, lakóautóban, illetve hajón, mert az ilyen irányú használatot nem tesztelték.
- A berendezés csak a mellékelt tápegységgel használható.
- A rendszerhez mellékelt hangszóró- és összekötőkábelek fali beépítésre nincsenek jóváhagyva. Forduljon a helyi építési szabályzatához a megfelelő vezeték és kábel kiválasztásához fali beépítés esetén.
- A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.
- A terméket csak 0 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten használja.

Fontos biztonsági tudnivalók

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg ezeket az utasításokat.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
8. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtűz, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés (ideértve az erősítőket) közelébe.
9. Ne akadályozza a polarizált vagy földelt típusú csatlakozó biztonsági elemeinek működését. A polarizált csatlakozó egy vastag és egy vékony érintkezővel, A földelő típusú csatlakozó a két érintkező mellett egy földelőérintkezővel rendelkezik. A széles, illetve a harmadik érintkezőnek biztonsági funkciója van. Ha a készülék csatlakozódugója nem illik az aljzatba, hívjon villanyszerelőt, és cseréltesse ki az elavult aljzatot.
10. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csipődhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, ahol a tápkábel kilép a készülékből.
11. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
12.  A készüléket csak a hozzá mellékelt vagy a gyártó által meghatározott kocsin, állványon, háromlábakon, konzolon vagy lapon használja. Kocsi használata esetén a kocsi és a készülék együttes mozgatasakor legyen óvatos, hogy megelőzze az esetleges borulás okozta sérülést.
13. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
14. A javítási munkákat bízva szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a tápkábele vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.



廢電池請回收

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A hulladékká vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.



A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 1999/5/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance.

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek a termékben

Alkatrész neve	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr(VI))	Polibrominált bifetil (PBB)	Polibrominált difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	0	0	0	0	0
Fémrészek	X	0	0	0	0	0
Műanyag részek	0	0	0	0	0	0
Hangszórók	X	0	0	0	0	0
Kábelek	X	0	0	0	0	0
0: azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el az SJ/T 11363-2006 által meghatározott határértéket.						
X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga az SJ/T 11363-2006 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

Kérjük, jegyezze fel a következő adatokat.

A gyári szám és a modellszám a termék alsó paneljén található.

Lifestyle® modell: _____

Vezérlőkonzol gyári száma: _____

Acoustimass® gyári száma: _____

Hangsugárzó gyári száma _____

A vásárlás dátuma: _____

Kérjük, hogy a számlát az Üzembehelyezési útmutatóval és a Kezelési útmutatóval együtt őrizze meg.

Bevezetés

A Lifestyle® rendszer ismertetése	6
A Bose SoundTouch™ technológiájának bemutatása	6
A SoundTouch™ használata a rendszeren	6

A rendszer kicsomagolása

A doboz tartalma	7
Kiegészítő dobozok	7
Kábelek és tápkábelek doboza	7
Fő tartozékok doboza	8
Vezérlőkonzol doboza	8

A rendszer telepítése

A rendszer összeállítása	9
A hangsugárzó felszerelése a falra	9
A hangsugárzó telepítése	9
A vezérlőkonzol telepítése	13
Az Acoustimass® modul telepítése	16
Az első bekapcsolás	18
A távvezérlő beállítása	18
Kapcsolja be a rendszert	19
A SoundTouch™ alkalmazás telepítése	20
A rendszer hozzáadása a meglévő SoundTouch™ fiókjához	20
Teendők beállítási problémák esetén	21
Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal	21

A Lifestyle® rendszer ismertetése

Köszönjük, hogy a Bose® Lifestyle® rendszert választotta otthonába! Az egyszerű használatú, elegáns rendszer kiváló teljesítményt nyújt zenei és filmes programokhoz egyaránt. Az útmutató részletesen ismerteti az új rendszer telepítésének lépéseit. A rendszer funkcióit a Kezelési útmutató tartalmazza.

Az Ön új házi szórakoztató rendszere a következő elemeket tartalmazza: hangsugárzó, vezérlőkonzol, Acoustimass® modul, SoundTouch™ vezeték nélküli adapter és egy univerzális távvezérlő.

A Bose SoundTouch™ technológiájának bemutatása

A SoundTouch™ hangrendszer lehetővé teszi az internetes rádió, a zenei szolgáltatások (ahol elérhető) és a saját zenetár tartalmának vezeték nélküli sugárzását. Ha otthonában rendelkezik Wi-Fi® kapcsolattal, akkor tetszése szerint bármelyik szobában hallgathatja a kedvenc zeneszámait.

Legfontosabb előnyök

- Az internetes rádiót, a zenei szolgáltatásokat és zenetárának tartalmát vezeték nélkül is elérheti.
- Személyre szabott memóriagombok segítségével könnyedén lejátszhatja kedvenc zeneszámait.
- A rendszer a meglévő otthoni Wi-Fi hálózattal használható.
- A számítógépéhez, okostelefonjához vagy táblagépéhez használható ingyenes SoundTouch™ alkalmazás hatékonyabb vezérlőket tartalmaz.
- A többszobás zenehallgatási élmény biztosításához a rendszer bármikor egyszerűen bővíthető.
- A Bose® hangrendszerek széles választékából kiválaszthatja az adott szobának legmegfelelőbb megoldást.

A SoundTouch™ használata a rendszeren

A fő tartozékok dobozában található SoundTouch™ vezeték nélküli adapter lehetővé teszi a SoundTouch™ használatát a Lifestyle® rendszerrel. A vezeték nélküli adapter beállítása a UNIFY® üzembe helyezési folyamat részét képezi. Csak akkor csatlakoztassa a vezeték nélküli adaptert, amikor a UNIFY® erre utasítást ad. Lásd: 18. oldal.

Rendszerjellemzők


- Lehetővé teszi, hogy a Bose® házimozsi rendszerével vezeték nélkül játsszon le zenét a SoundTouch™ segítségével.
- A SoundTouch™-forrással a tévén megtekintheti és vezérelheti az előbeállításokat, az előzményeket és az éppen lejátszott tartalmat.
- A SoundTouch™ alkalmazással számítógépéről, okostelefonjáról vagy táblagépéről böngészhet az internetes rádió, a zenei szolgáltatások (ha elérhető) és a zenetár tartalmában.
- Legfeljebb hat előre beállított programhely testre szabásával a távvezérlő megérintésével lejátszhatja a zenét.

A SoundTouch™ használatával kapcsolatos információkért töltsse le a Lifestyle® rendszerre vonatkozó SoundTouch™ felhasználói útmutatót a Bose weboldaláról.


Óvatosan csomagolja ki a dobozt, és ellenőrizze a következő alkatrészek meglétét.

Megjegyzés: Ha a rendszer bármelyik részén sérülést tapasztal, ne használja a rendszert. Forduljon a Bose® hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához. Nézze meg a dobozban található elérhetőségi listát.

A doboz tartalma



Hangsugárzó


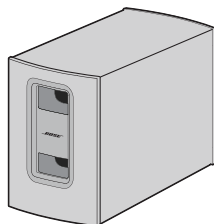


Acoustimass® modul


Kiegészítő dobozok

Mindegyik doboz egy azonosító ikonnal van ellátva. A rendszertelepítés lépéseiben ezek az ikonok jelzik, hogy hol találhatóak az egyes elemek.


Kábelek és tápkábelek doboza

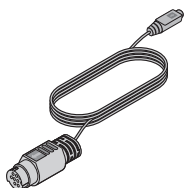

Hangbemeneti
kábel

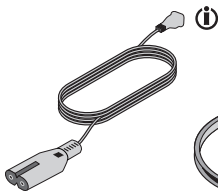


Tápkábel

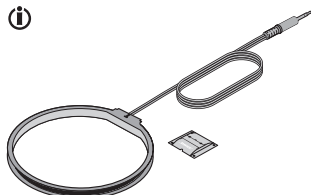

AM antenna

i A régiónak megfelelő tápkábelek vannak mellékelve.

Fő tartozékok doboza

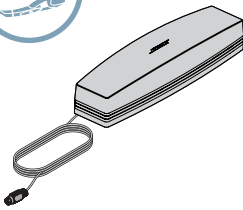

SoundTouch™ vezeték nélküli adapter



ADAPTiQ® hangkalibrációs headset




Használati útmutató




FM antenna



IR-adókábel

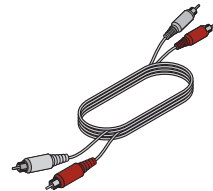

Sztereo audiókábel

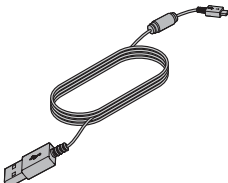

USB kábel




USB meghajtó
(csak rendszerfrissítéshez)




Az Acoustimass modul talpai és a hangsugárzó magasító lábái


Vezérlőkonzol doboza

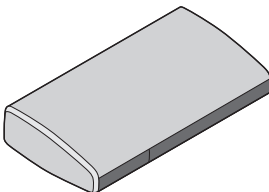


Vezérlőkonzol

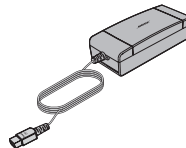

Tápegység

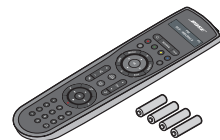

Távvezérlő és elemek

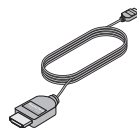

HDMI™ kábel

A rendszer összeállítása

Megjegyzések:

- A Lifestyle® 135 Series III házi szórakoztató rendszer a szoba hangvisszaverő felületeire építve nyújt térhatású hangot. Az optimális hangminőség érdekében ne helyezze a hangszugárzót szekrénybe vagy átlósan egy sarokba.
- Tartsa távol a hangszugárzótól és az Acoustimass® modultól a vezeték nélküli berendezéseket, például a vezeték nélküli számítógép-hálózat routereit, a vezeték nélküli telefonokat, a mikrohullámú sütőket és az egyéb, WIFI® funkcióval rendelkező audio/video készülékeket

A hangszugárzó felszerelése a falra


A hangszugárzó felszerelhető a falra. Ha ezt szeretné, forduljon a Bose®-hoz a WB-135 falra szerelési készlet vásárlása érdekében.

FIGYELEM:

- Ne használjon a WB-135 falra szerelési készletől eltérő szerelőelemeket a hangszugárzó falra történő felszereléséhez.
- Ne helyezze a hangszugárzót hőforrás, például tűzhely közelébe vagy fölé. A Lifestyle® rendszerre vonatkozó garancia nem terjed ki az abból eredő sérülésekre, hogy a hangszugárzót tűzhely fölé helyezték.

A hangszugárzó telepítése

Szükséges elemek:

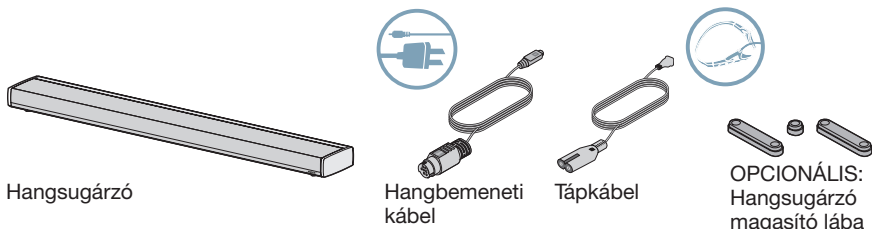


- A.** Fektesse a hangszugárzót ráccsal lefelé a tévé előtt az asztalra.

Megjegyzések:

- Az asztal felületének védelme érdekében védőkendőt teríthet a hangszugárzó alá, amíg be nem fejezi a telepítést. A hangszugárzóról eltávolított szivacsasak is megfelel erre a célra.
- Távolítsa el a védőfóliákat. Ha ezek a helyükön maradnak, az kedvezőtlen hatással lesz az akusztikai teljesítményre.


A rendszer telepítése

- B.** Dugja be a hangbemeneti kábelt a hangsugárzón lévő **Audio In** csatlakozóba. A csatlakozó sima, nyílal jelölt része legyen felül.

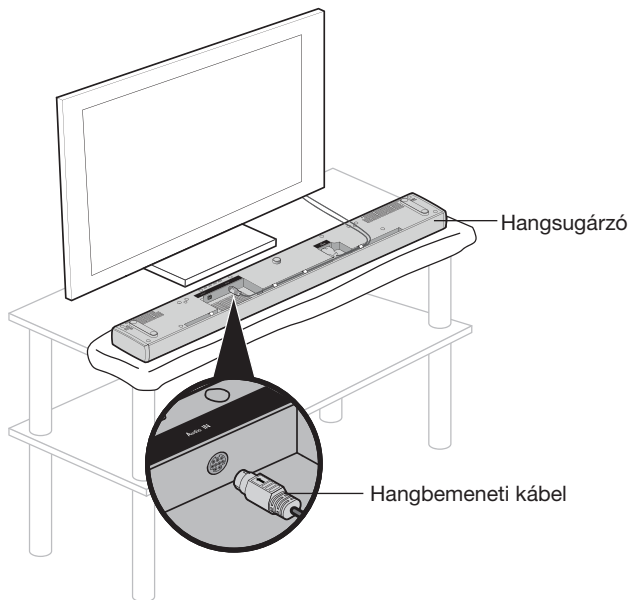


- C.** A tápkábel kisebbik végét csatlakoztassa a **Power** feliratú aljzathoz.


Megjegyzés: A tápkábel másik végét csak akkor csatlakoztassa egy váltakozó áramú elektromos hálózati aljzathoz, amikor a rendszer erre utatást ad.

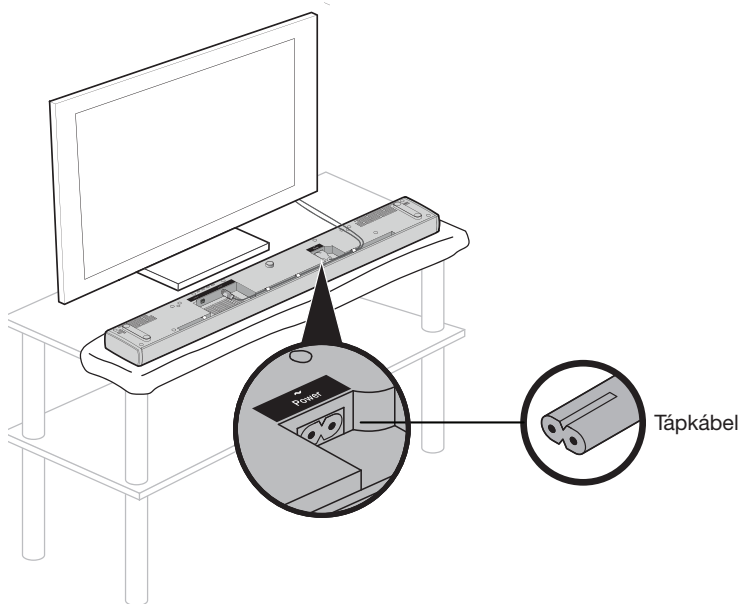

D. Rendezze el a kábeleket a telepítés helyének megfelelően.

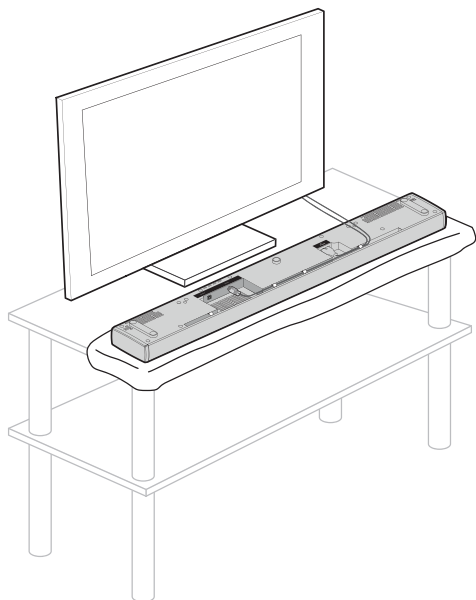


OPCIONÁLIS: Erősítse a kábeleket a hangsugárzón végigfutó csatorna rögzítői alá.

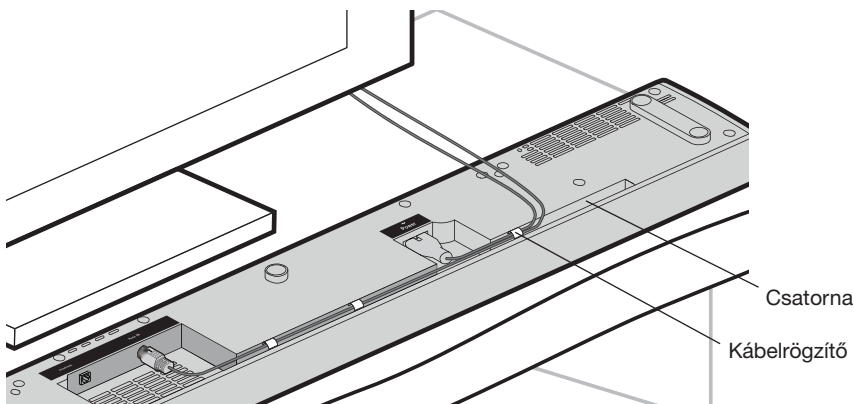


E. Fordítsa meg a hangsugárzót, és helyezze a tévé elé úgy, hogy a hangszórórács a helyiség közepe felé nézzen.

FIGYELEM:

- A hangsugárzót szilárd és sík felületen kell elhelyezni. A megfelelő támasztáshoz a hangsugárzó alján található lábak mindegyikének az asztal felületén kell nyugodnia.
- A hangsugárzó elhelyezésekor ügyeljen rá, hogy a készülék a tévé egyik szellőzőnyílását se zárja el. Olvassa el a tévé kezelési útmutatóját, és a tévét a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.

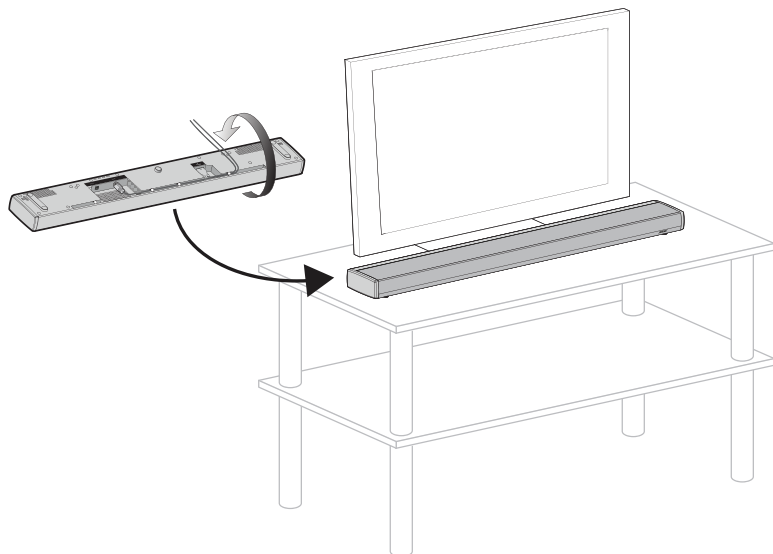


OPCIONÁLIS: Ha szeretne több szabad helyet hagyni a hangsugárzó alatt, szerelje fel az opcionális magasító lábakat (tartozék) a hangsugárzó megemeléséhez.

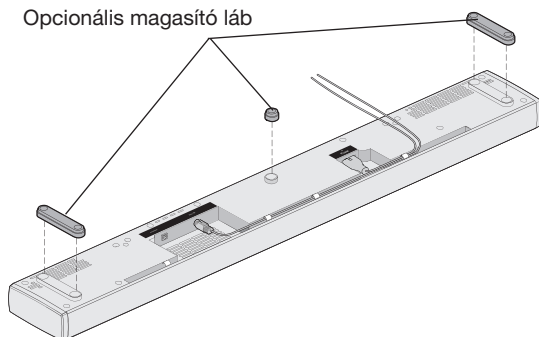


A vezérlőkonzol telepítése


Szükséges elemek:

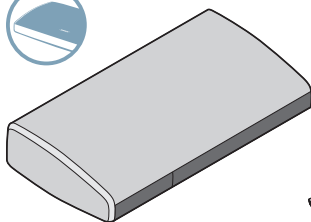

Vezérlőkonzol

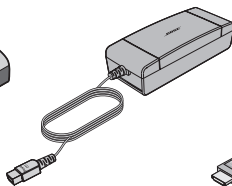

Tápegység

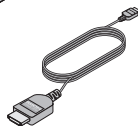


Nagysebességű
HDMI™ kábel



Tápkábel

- A.** Helyezze a vezérlőkonzolt a tévé közelébe egy sík, stabil felületre.

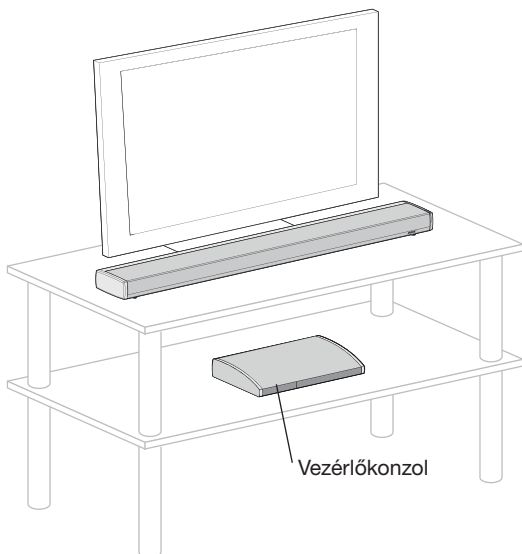


Megjegyzés: Amíg a rendszer beállítását végzi, célszerű a vezérlőkonzolt úgy elhelyezni, hogy könnyen hozzáférjen a hátoldali csatlakozópaneljéhez.

A rendszer telepítése


- B.** Dugja be a nagysebességű HDMI™ kábel egyik végét a tévé egyik HDMI INPUT csatlakozójába.

Ha a tévé valamelyik HDMI bemenetéhez már csatlakozik HDMI kábel, használja azt a kábelt. Ebben az esetben húzza ki a csatlakoztatott kábel másik végét.

Megjegyzés: Ha 3D tartalmat szeretne megtekinteni, ügyeljen rá, hogy a mellékelt nagysebességű HDMI kábelt használja.

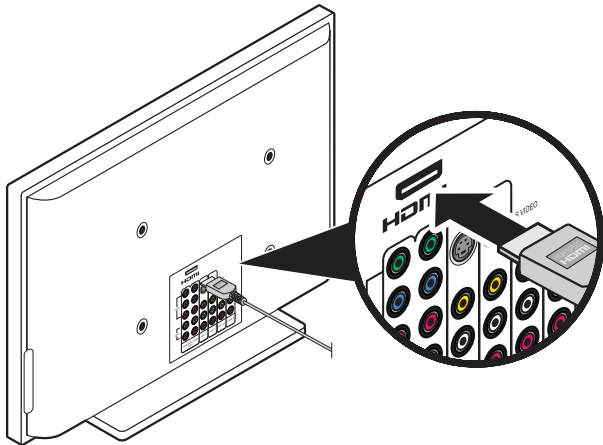


- C.** A HDMI kábel másik végét dugja be a vezérlőkonzol **HDMI OUT Video to TV** csatlakozójába.

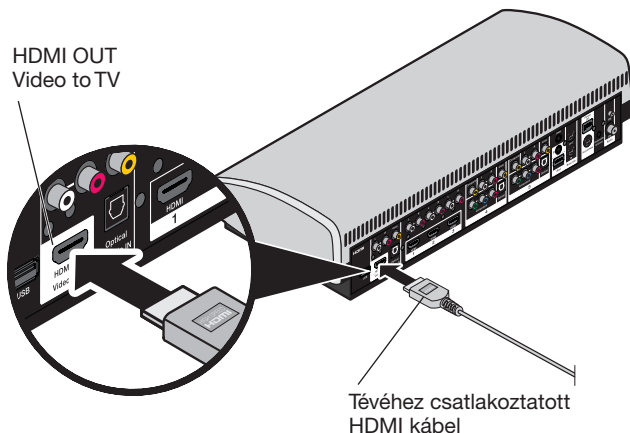


- D. Dugja be a hangsugárzó hangbemeneti kábelét a vezérlőkonzolon lévő **Audio OUT** csatlakozóba.

A csatlakozó sima, nyílal jelölt része legyen felül.

Megjegyzés: Ügyeljen rá, hogy ne a Bose link aljzathoz csatlakoztassa a hangbemeneti kábelét.

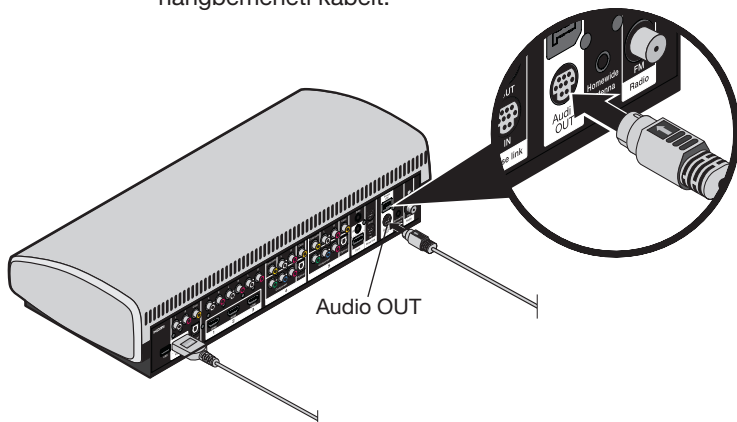


- E. A tápegység kimeneti kábelét csatlakoztassa a **Power** feliratú aljzathoz.

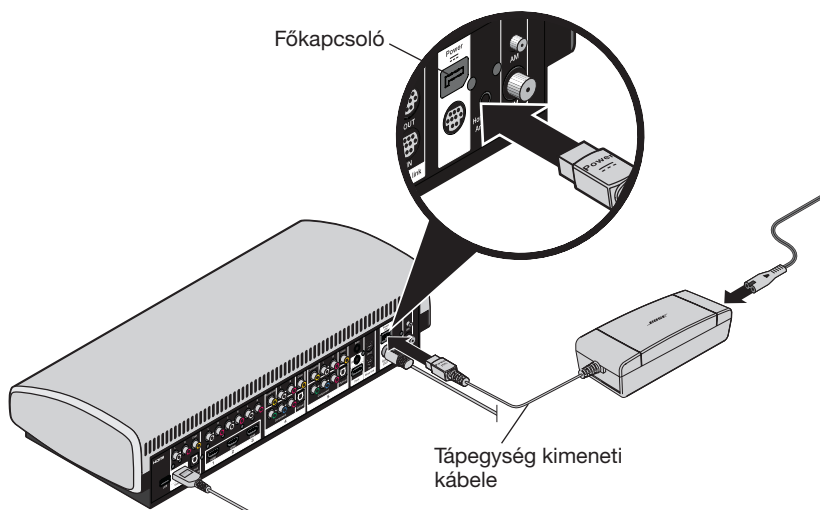

- F. Dugja be az egyik tápkábelét a tápegységbe.
- G. Csatlakoztassa a hangsugárzó és a vezérlőkonzol tápkábelét egy váltakozó áramú elektromos hálózati aljzathoz.

Az Acoustimass® modul telepítése

Szükséges elemek:

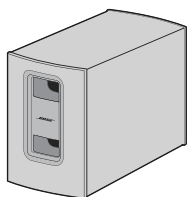

Acoustimass modul




Gumitalp




Tápkábel

FIGYELEM: Keressen stabil, vízszintes felületet az Acoustimass modul számára. A rezgés miatt a hangszóró elvándorolhat, főleg sima felületen, például márványon, üvegen vagy fényesre csiszolt fán.


- A. Ha az Acoustimass® modult a csupasz padlóra vagy egyéb sima felületre helyezi, a mellékelt gumitalpak segítségével stabilabbá teheti a modult, és megóvhatja a padlót a sérülésektől.

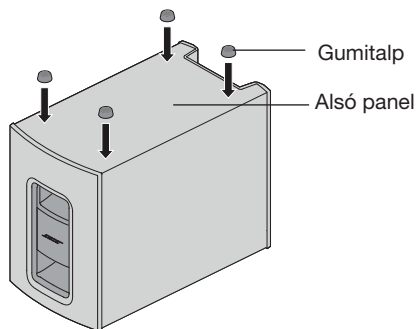


- B. A tápkábel kisebbik végét csatlakoztassa a **Power** feliratú aljzathoz.

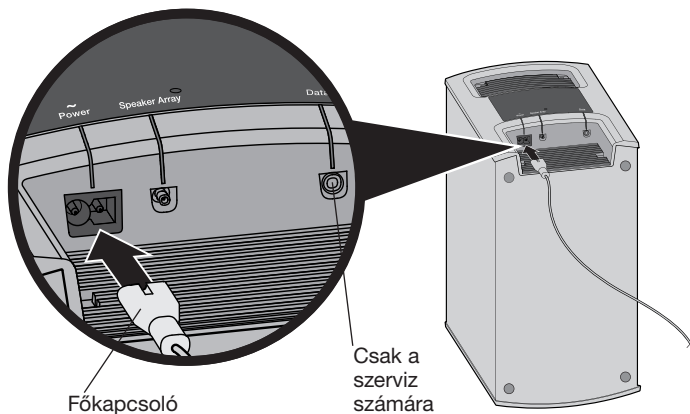

- C.** Helyezze el az Acoustimass® modult az alábbi irányelveknek megfelelően:
- Az optimális hangminőség érdekében állítsa az Acoustimass modult a lábaira annál a falnál, amely mellett a tévé található, vagy bármely egyéb falnál a szoba első harmadában.
 - A modul elülső nyílása bármerre nézhet.
 - A modult egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni.

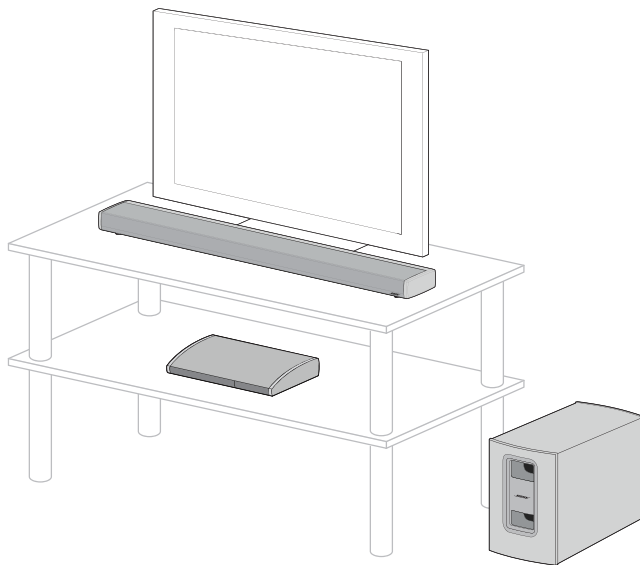

FIGYELEM: Ne használja az Acoustimass modult az elő- vagy hátlapjára, az oldalára vagy a tetejére állítva.

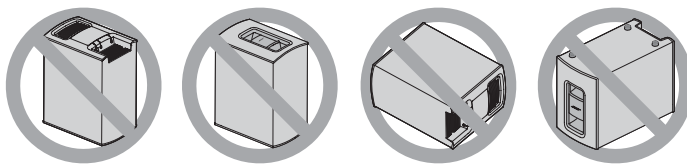

Megjegyzés: Távolítsa el a védőfóliákat. Ha ezek a helyükön maradnak, az kedvezőtlen hatással lesz az akusztikai teljesítményre.

- D.** Csatlakoztassa az Acoustimass modul tápkábelét egy váltakozó áramú elektromos hálózati aljzathoz.

Az első bekapcsolás


Szükséges elemek:




Távvezérlő és
elemek



ADAPTiQ®
hangkalibrációs
headset

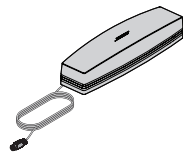

SoundTouch™ vezeték
nélküli adapter

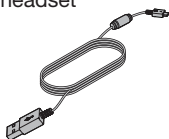


USB kábel

Mielőtt hozzálátna:

- Ne csatlakoztasson semmilyen eszközt a vezérlőkonzolhoz, amíg a UNIFY® erre utasítást nem ad.
- Győződjön meg róla, hogy a hangsugárzó és az Acoustimass® modul a végleges helyzetében legyen.

A távvezérlő beállítása

A. Csúsztassa le a távvezérlő hátuljáról az elemrekesz fedelét.

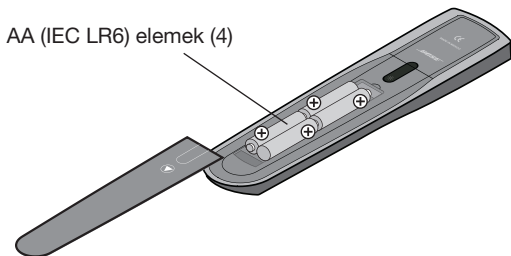


- B.** Helyezze be a négy AA (IEC LR6) elemet az elemrekeszben látható polaritás jelzéseknek (+ és -) megfelelően.
- C.** Tolja vissza az elemfedelet a helyére.


Kapcsolja be a rendszert

A. Nyomja meg a vezérlőkonzol főkapcsolóját.

Készletléti állapotban a rendszer kis fogyasztású módban van, ezért indítása néhány másodpercet vesz igénybe. Amikor a vezérlőkonzol zöld állapotjelzője abbahagyja a villogást, és folyamatosan világít, a rendszer készen áll a használatra.

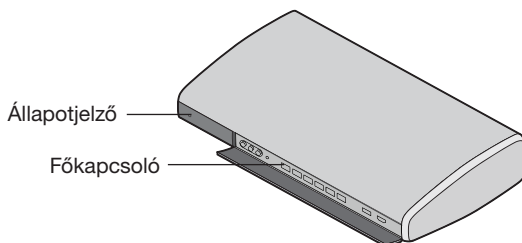

B. Győződjön meg róla, hogy a hangszugárzó állapotjelzője nem világít.



Ha az állapotjelző narancssárgán villog:

- Nincs vezeték nélküli kapcsolat a hangszóró és az Acoustimass® modul között. Lásd a Kezelési útmutató „Hibaelhárítás” fejezetét.

C. Kapcsolja be a tévét.

D. A TV távvezérlőjével módosítsa a TV-bemenetet a Lifestyle® 135 series III házi szórakoztató rendszerhez csatlakoztatott bemenetre.

E. Kövesse a tévé képernyőjén megjelenő utasításokat. A rendszer utasítja az alábbi műveletek végrehajtására:

- A nyelv kiválasztása.
- Az ADAPTiQ® hangkalibrációs rendszer futtatása.
- Audio- és videoeszközök csatlakoztatása és beállítása a UNIFY® intelligens integrációs rendszer segítségével
- A Bose® távvezérlő konfigurálása a csatlakoztatott eszközökhöz
- A hálózati beállítás elvégzése a SoundTouch™ vezeték nélküli adapterrel.

A rendszer telepítése

A SoundTouch™ alkalmazás telepítése

Miután elvégezte a hálózati beállítást a SoundTouch™ vezeték nélküli adapterrel, hozza létre SoundTouch™ fiókját.

FONTOS: Ha a SoundTouch™ alkalmazást már egy másik rendszerhez telepítette, nem kell újratelepítenie az alkalmazást. Lásd: „A rendszer hozzáadása a meglévő SoundTouch™ fiókjához”

1. Nyisson meg egy böngészőt a számítógépén, majd látogasson el a http://www.Bose.com/soundtouch_app oldalra.

Tipp: Azt a számítógépet használja, amelyiken a zenei könyvtárat tárolja.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. Töltse le és telepítse a SoundTouch™ alkalmazást.
3. Indítsa el az alkalmazást. SoundTouch™ ikonra történő dupla kattintással.
4. Kattintson a **FOLYTATÁS** gombra.
Megjelenik a SoundTouch™ rendszerbeállítás képernyője.
5. Válassza a **MÁR CSATLAKOZTATVA** lehetőséget.
6. A telepítés befejezéséhez kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat, vagyis hozza létre SoundTouch™ fiókját, adja meg a zenetár helyét, jelentkezzen be a zenei szolgáltatásokba, keressen zenét és állítsa be a memóriagombokat.

A rendszer hozzáadása a meglévő SoundTouch™ fiókjához

Ezeket a lépéseket csak akkor hajtsa végre, ha más SoundTouch™ rendszerekkel is rendelkezik.

1. Indítsa el az alkalmazást.
2. Kattintson az **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM** pontokra.
Megjelenik a SoundTouch™ rendszerbeállítás képernyője.
3. Válassza a **MÁR CSATLAKOZTATVA** lehetőséget.

Teendők beállítási problémák esetén

Ha a telepítési folyamat során bármilyen nehézségbe ütközik, például ha a rendszer nem ismer fel egy távvezérlőt, vagy hiba lép fel a csatlakoztatásnál, bármikor megnyithatja a UNIFY® menüt, és kijavíthatja vagy módosíthatja a rendszer telepítésének megfelelő részét. Lásd a használati útmutató „A rendszer telepítésének módosítása” című részét.

A problémák megoldásával kapcsolatos segítségért tekintse meg a rendszer kezelési útmutatójának „Hibaelhárítás” fejezetét.

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal

Ha a probléma megoldásához további segítségre van szüksége, forduljon a Bose® ügyfélszolgálatához. Nézze meg a dobozban található elérhetőségi listát.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj ten podręcznik

Należy uważnie przeczytać wskazówki zamieszczone w tej instrukcji obsługi. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie, obsługę i optymalne wykorzystanie systemu. Podręcznik należy zachować w celu ponownego wykorzystania.



Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o zagrożeniach związanych z obecnością w obudowie nieizolowanych podzespołów pod napięciem, którego wartość może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkącie równobocznym, umieszczony na urządzeniu, wskazuje użytkownikowi ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji, zamieszczone w tym podręczniku.



OSTRZEŻENIE: Produkt zawiera małe części mogące spowodować zadławienie się. Nie jest on odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.



OSTRZEŻENIA:

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
- Nie należy narażać urządzenia na zachłapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się rozlanych płynów do wnętrza urządzenia. Płyny mogą spowodować awarię i/lub zagrożenie pożarowe.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, należy dopasować szeroki bolec wtyczki przewodu zasilającego do szerokiego otworu gniazda sieciowego. Wtyczkę należy docisnąć do oporu.
- Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.



PRZESTROGI:

- Nie należy modyfikować systemu lub akcesoriów. Nieautoryzowane modyfikacje mogą niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i wydajność systemu.
- Słuchanie muzyki przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas może być przyczyną uszkodzenia słuchu. Zalecane jest unikanie ekstremalnych poziomów głośności, zwłaszcza w przypadku korzystania ze słuchawek przez dłuższy czas.



DOLBY TRUEHD Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



dts
Digital Surround

Informacje dotyczące patentów DTS znajdują się pod adresem <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. Znak DTS i jego symbol oraz znak & DTS i jego symbol są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS Digital Surround jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HDMI i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w USA i innych krajach.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa własności intelektualnej firmy Microsoft. Wykorzystywanie lub dystrybucja tej technologii poza tym produktem bez licencji firmy Microsoft jest zakazane.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance.

©2014 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać lub wykorzystywać w inny sposób bez uzyskania pisemnego zezwolenia.

UWAGI:

- Etykieta produktu jest umieszczona na dolnym lub tylnym panelu obudowy.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- Urządzenie musi być używane wewnątrz pomieszczeń. Nie zostało ono zaprojektowane z myślą o używaniu na zewnątrz, w pojazdach ani na łodziach, jak również nie zostało pod tym względem przetestowane.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie z dostarczoną zasilaczem.
- Przewody głośnikowe i kable łączące dołączone do tego systemu nie zostały zatwierdzone do instalacji w ścianach. Właściwy typ przewodów i kabli wymaganych do instalacji w ścianach należy sprawdzić w lokalnych przepisach budowlanych.
- Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation mogą być przyczyną anulowania prawa użytkownika do korzystania z tego wyposażenia.
- Z tego produktu należy korzystać w środowisku o temperaturze od 0°C do 40°C.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać podręcznik.
2. Należy zachować instrukcję.
3. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie należy korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmocniacze) wydzielające ciepło.
9. Nie wolno ograniczać skuteczności zabezpieczeń biegunowej lub uziemiającej wtyczki przewodu zasilającego. Wtyczka biegunowa wyposażona jest w dwa bolce zasilające o różnej szerokości. Wtyczka uziemiająca jest wyposażona w dwa bolce zasilające i trzeci bolec uziemienia. Szerszy bolec zasilający lub trzeci bolec uziemienia pełni funkcję zabezpieczającą. Jeżeli dostarczona wtyczka nie jest zgodna z używanym gniazdem sieciowym, należy skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazda.
10. Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem lub deformacją, zwłaszcza wtyczki, gniazda i złącza zainstalowane w urządzeniach.
11. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
12.  Należy używać wyłącznie wózka, stojaka, statywu, uchwytu lub wspornika określonego przez producenta lub dostarczonego z urządzeniem. Jeżeli używany jest wózek, należy zachować ostrożność podczas przenoszenia zestawu wózek/urządzenie, aby uniknąć zranienia w przypadku przechylenia urządzenia
13. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
14. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.



廢電池請回收

Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Właściwy sposób utylizacji i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne, ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym, z zakładem utylizacji odpadów albo ze sklepem, w którym produkt został nabyty.



Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie www.Bose.com/compliance.

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków

Nazwa części	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenył (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)
Polichlorowane bifenyle (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw sztucznych	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0

0: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie SJ/T 11363-2006.

X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie SJ/T 11363-2006.

Prosimy wpisać i zachować następujące informacje.

Numery seryjne i modelu znajdują się na dolnym panelu produktu.

Model urządzenia Lifestyle®: _____

Numer seryjny konsoli sterowania: _____

Numer seryjny modułu Acoustimass®: _____

Numer seryjny zespołu głośników: _____

Data zakupu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z tym podręcznikiem instalacji i instrukcją obsługi.

Wprowadzenie

O systemie Lifestyle®	6
Wprowadzenie do modułu SoundTouch™ Bose	6
Aplikacja SoundTouch™ w systemie	6

Rozpakowanie systemu

Zawartość opakowania	7
Pudełko z akcesoriami	7
Zestaw kabli i przewodów zasilających	7
Pudełko z podstawowymi elementami	8
Pudełko z konsolą sterowania	8

Instalacja systemu

Łączenie elementów systemu	9
Montaż naścienny listwy dźwiękowej	9
Instalacja listwy dźwiękowej	9
Konfiguracja konsoli sterowania	13
Instalacja modułu Acoustimass®	16
Pierwsze uruchomienie	18
Konfiguracja pilota zdalnego sterowania	18
Włącz zasilanie systemu	19
Instalowanie aplikacji SoundTouch™	20
Dodawanie systemu do istniejącego konta SoundTouch™	20
Jeżeli występują problemy z konfiguracją	21
Kontakt z Działem Obsługi Klientów	21

0 systemie Lifestyle®

Dziękujemy za wybranie systemu Bose® Lifestyle®. Ten elegancki i łatwy w obsłudze system umożliwia odtwarzanie dźwięku i obrazu z zachowaniem wysokiej jakości. Ten podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji nowego systemu. Opis funkcji systemu znajduje się w instrukcji obsługi.

W skład tego nowego systemu multimedialnego wchodzi listwa dźwiękowa, jednostka sterująca, moduł Acoustimass®, moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™ oraz uniwersalny pilot zdalnego sterowania.

Wprowadzenie do modułu SoundTouch™ Bose

Dzięki systemowi SoundTouch™ można słuchać internetowych stacji radiowych oraz korzystać z usług (jeżeli są używane) i bibliotek muzycznych. Dzięki domowej sieci Wi-Fi® możesz słuchać ulubionej muzyki w dowolnym pokoju.

Kluczowe korzyści

- Bezprzewodowy dostęp do radia internetowego, usług i bibliotek muzycznych.
- Możliwość odtwarzania ulubionej muzyki z użyciem spersonalizowanych ustawień wstępnych.
- Działanie w ramach istniejącej sieci Wi-Fi.
- Darmowa aplikacja SoundTouch™ na komputer, smartfon lub tablet zapewnia jeszcze większe możliwości sterowania.
- W dowolnym momencie można dodać kolejne systemy umożliwiające odtwarzanie dźwięku w wielu pomieszczeniach.
- Szeroki wybór systemów audio firmy Bose® pozwala na wybór odpowiedniego rozwiązania dla każdego pomieszczenia.

Aplikacja SoundTouch™ w systemie

Moduł komunikacji bezprzewodowej w pudełku z podstawowymi elementami SoundTouch™ umożliwia korzystanie z funkcji SoundTouch™ w systemie Lifestyle®. Instalacja modułu komunikacji bezprzewodowej jest częścią procesu instalacji systemu UNIFY®. Nie podłączaj modułu komunikacji bezprzewodowej do momentu wyświetlenia monitu przez system UNIFY®. Patrz sekcja strona 18.

Funkcje systemu


- Umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z systemu multimedialnego Bose® bezprzewodowo przy użyciu aplikacji SoundTouch™.
- Korzystając ze źródła SoundTouch™, można przeglądać i kontrolować ustawienia wstępne, ostatnio odtwarzane i obecnie odtwarzaną zawartość w odbiorniku TV.
- Korzystając z aplikacji SoundTouch™, można słuchać internetowych stacji radiowych oraz korzystać z usług (jeżeli są używane) i bibliotek muzycznych przy użyciu komputera, smartfonu lub tabletu.
- Można spersonalizować sześć ustawień wstępnych, aby odtwarzać muzykę przy użyciu pojedynczego przycisku na pilocie zdalnego sterowania.

Aby dowiedzieć się więcej o sposobach korzystania z aplikacji SoundTouch™, należy pobrać instrukcję obsługi aplikacji SoundTouch™ dla systemu Lifestyle® z witryny internetowej firmy Bose.


Ostrożnie rozpakuj opakowanie i upewnij się, że zawiera elementy przedstawione poniżej.

Uwaga: Nie wolno korzystać ze składników systemu, które zostały uszkodzone podczas transportu. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose® lub Dział Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Zawartość opakowania



Listwa dźwiękowa


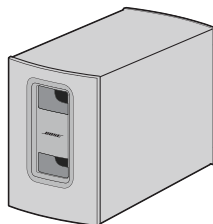


Moduł Acoustimass®


Pudełka z akcesoriami

Każde pudełko jest oznaczone ikoną. Ikony te są przedstawiane podczas procedury instalacji systemu w celu wskazania lokalizacji części.

Zestaw kabli i przewodów zasilających

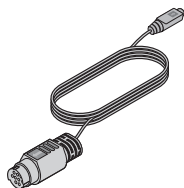

Kabel wejściowy
audio

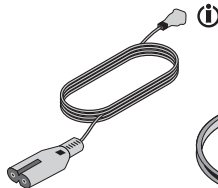


Przewód
zasilający



Antena AM

i Odpowiednie przewody zasilające dla danego regionu są dołączone do produktu.

Pudełko z podstawowymi elementami

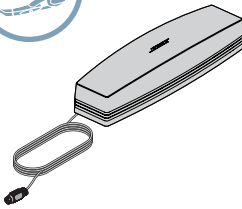

Moduł komunikacji
beprzewodowej
SoundTouch™




Zestaw słuchawkowy systemu
kalibracji dźwięku ADAPTiQ®




Instrukcja obsługi




Antena FM

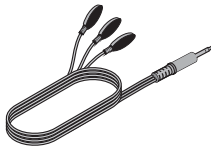

Kabel nadajnika podczerwieni

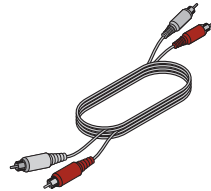

Kabel stereofoniczny audio

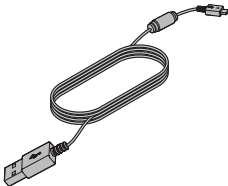

Kabel USB




Dysk USB (tylko do aktualizacji
oprogramowania systemu)




Podkładki do modułu
Acoustimass
oraz przedłużające
podkładki do listwy
dźwiękowej




Pudełko z konsolą sterowania

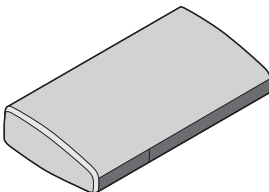


Konsola sterowania

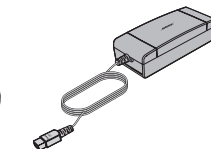

Zasilacz sieciowy

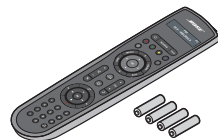

Pilot z bateriami

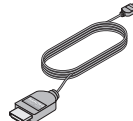

Kabel HDMI™

Łączenie elementów systemu

Uwagi:

- System rozrywki domowej Lifestyle® 135 Seria III wykorzystuje powierzchnie odbijające w pomieszczeniu, aby zapewnić przestrzenny dźwięk. Aby uzyskać najwyższą jakość dźwięku, listwy dźwiękowej nie należy umieszczać w szafce ani ukośnie w narożniku.
- Inne urządzenia bezprzewodowe, takie jak bezprzewodowe routery sieci komputerowej, telefony bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe lub inne urządzenia audio/video z obsługą sieci Wi-Fi® należy umieścić z dala od listwy dźwiękowej i modułu Acoustimass®.

Montaż naścienny listwy dźwiękowej


Listwę dźwiękową można zamontować na ścianie. Aby to zrobić, należy skontaktować się z firmą Bose® w celu zakupienia zestawu do montażu na ścianie WB-135.

PRZESTROGI:

- Aby zamontować listwę dźwiękową na ścianie, nie należy używać żadnych innych produktów do montażu na ścianie poza zestawem do montażu na ścianie WB-135.
- Nie należy ustawiać listwy dźwiękowej w pobliżu lub nad źródłem ciepła, takim jak kominek. Uszkodzenia listwy dźwiękowej spowodowane ustawieniem jej nad kominkiem nie są objęte ograniczoną gwarancją systemu LIFESTYLE®.

Instalacja listwy dźwiękowej


Co jest potrzebne:



Listwa dźwiękowa



Kabel wejściowy audio

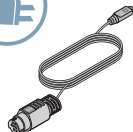

Przewód zasilający



OPCJONALNIE:
Przedłużające
podkładki pod
zestaw głośników


- A.** Połóż listwę dźwiękową kratką w dół na stole przed telewizorem.

Uwagi:

- Aby zabezpieczyć powierzchnię stołu, możesz umieścić ściereczkę ochronną pod listwą dźwiękową do momentu zakończenia instalacji. Do tego celu można użyć torebki piankowej, która została zdjęta z listwy dźwiękowej.
- Usuń wszystkie folie ochronne. Jeśli folie nie zostaną usunięte, może to wpłynąć na skuteczność akustyczną.


Instalacja systemu

- B.** Podłącz kabel wejściowy audio do złącza **Audio In** listwy dźwiękowej. Upewnij się, że płaska powierzchnia ze strzałką na wtyczce jest skierowana do góry.

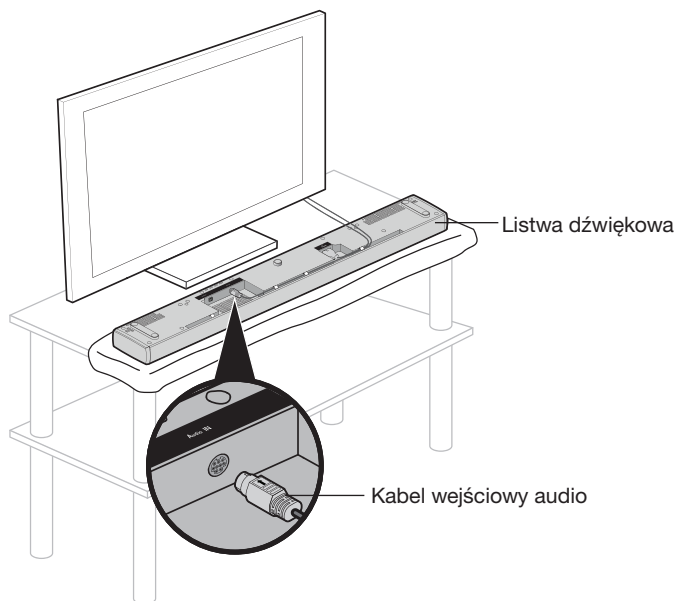


- C.** Podłącz małą wtyczkę przewodu zasilającego do złącza **Power**.


Uwaga: Nie podłączaj przewodu zasilającego do gniazda sieciowego aż do momentu, gdy pojawi się takie polecenie.

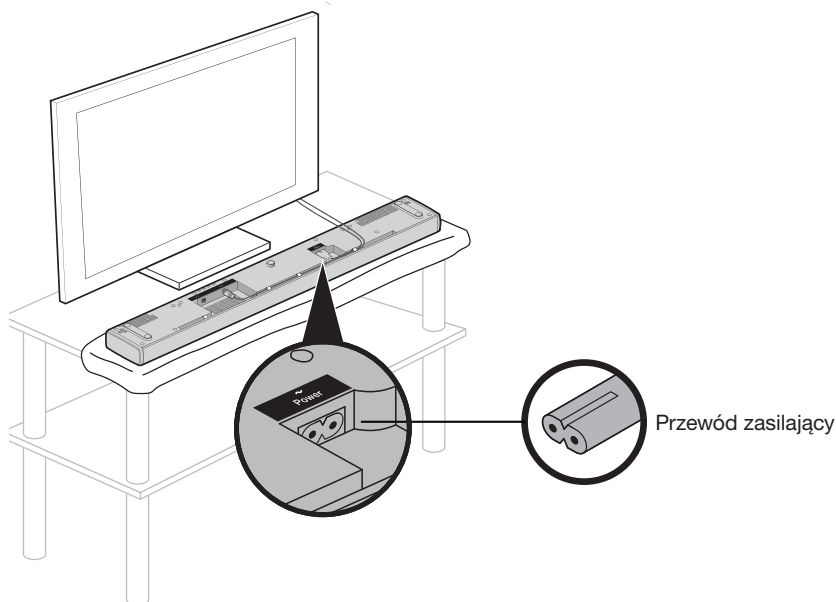

- D.** Rozmieścić odpowiednio kable w zależności od miejsca instalacji.

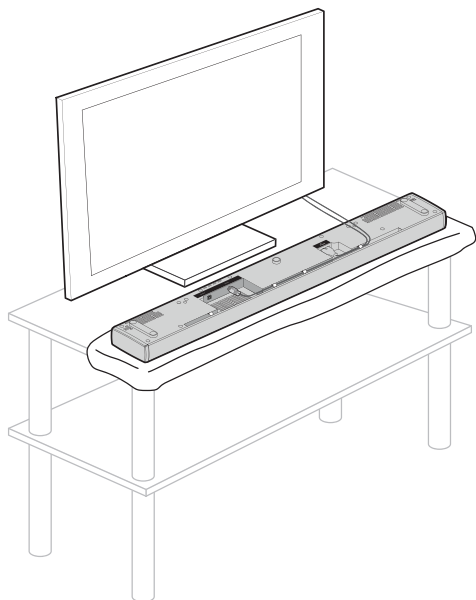


OPCJONALNIE: Zabezpiecz kable pod zaciskami w kanale biegnącym wzdłuż listwy dźwiękowej.

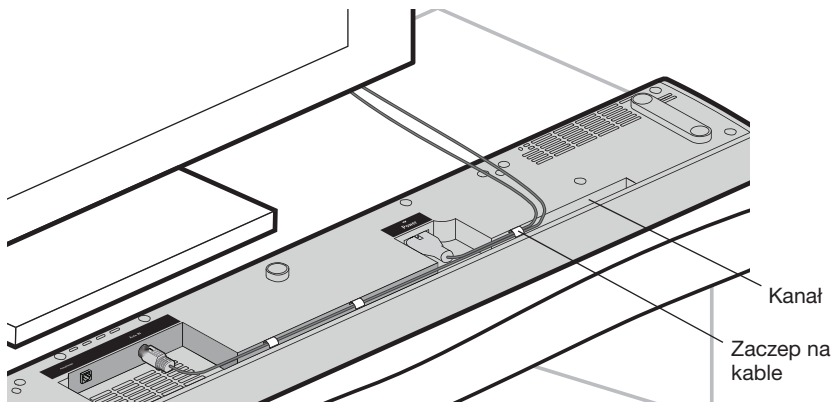


- E.** Obróć listwę dźwiękową i umieść ją z przodu odbiornika TV stroną z osłoną głośników skierowaną w stronę pomieszczenia.

PRZESTROGI:

- Listwę dźwiękową należy umieścić na wytrzymałej, płaskiej powierzchni. Aby zapewnić prawidłowe podparcie, wszystkie stopki na spodzie listwy dźwiękowej muszą znajdować się powierzchni.
- Ustalając położenie listwy dźwiękowej, upewnij się, że nie zasłania on żadnych otworów wentylacyjnych telewizora. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora i dokonaj instalacji zgodnie z zaleceniami producenta.

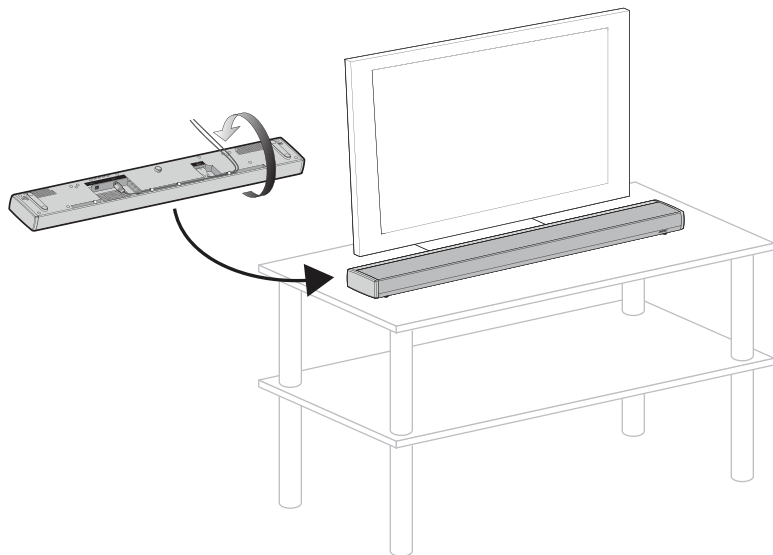


OPCJONALNIE: Aby podnieść listwę dźwiękową i zwiększyć ilość wolnego miejsca pod nią, można zainstalować opcjonalne przedłużające podkładki (uwzględnione w zestawie).

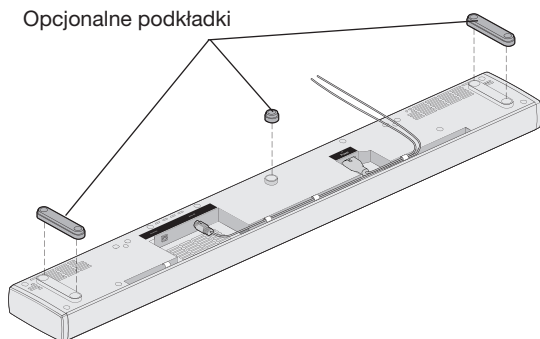


Konfiguracja konsoli sterowania


Co jest potrzebne:

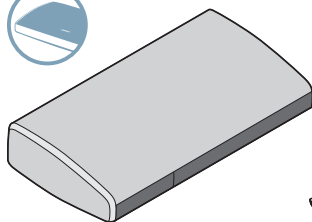

Konsola sterowania

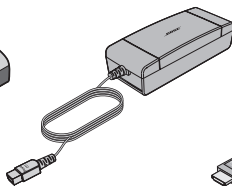

Zasilacz sieciowy

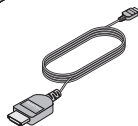


Kabel HDMI™
typu high-speed



Przewód zasilający

- A.** Ustaw konsolę sterowania na płaskiej i stabilnej powierzchni w pobliżu odbiornika TV.

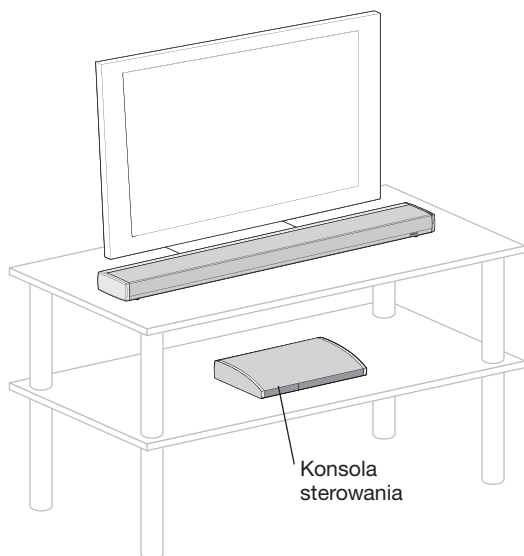


Uwaga: Do momentu całkowitego zainstalowania systemu pomocne może być ustawienie konsoli sterowania tak, aby ułatwić dostęp do tylnego panelu złączy.

Instalacja systemu


- B.** Podłącz dostarczony przewód HDMI™ typu high-speed do złącza HDMI INPUT w odbiorniku TV.

Jeżeli do wejścia HDMI odbiornika TV jest już podłączony kabel HDMI, można go użyć. Wystarczy odłączyć drugą wtyczkę.

Uwaga: Jeśli masz zamiar oglądać zawartość w 3D, upewnij się, że korzystasz z dołączonego kabla HDMI typu high-speed.

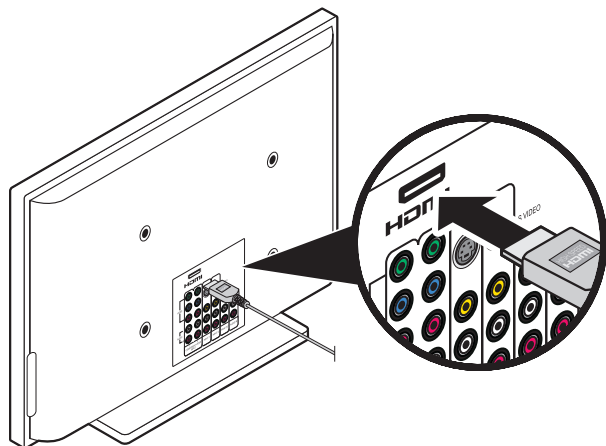


- C.** Podłącz drugą wtyczkę przewodu HDMI do złącza **HDMI OUT Video to TV** w jednostce sterującej.

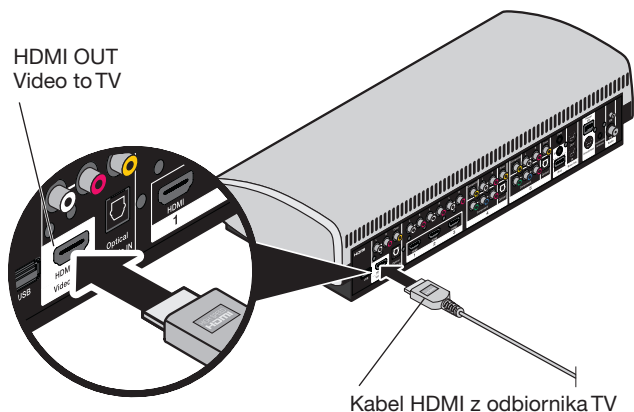


- D.** Podłącz kabel wejściowy audio listwy dźwiękowej do złącza **Audio OUT** konsoli sterowania.

Upewnij się, że płaska powierzchnia ze strzałką na wtyczce jest skierowana do góry.

Uwaga: Upewnij się, że kabel wejściowy audio nie jest umieszczony w złączu łącza Bose.

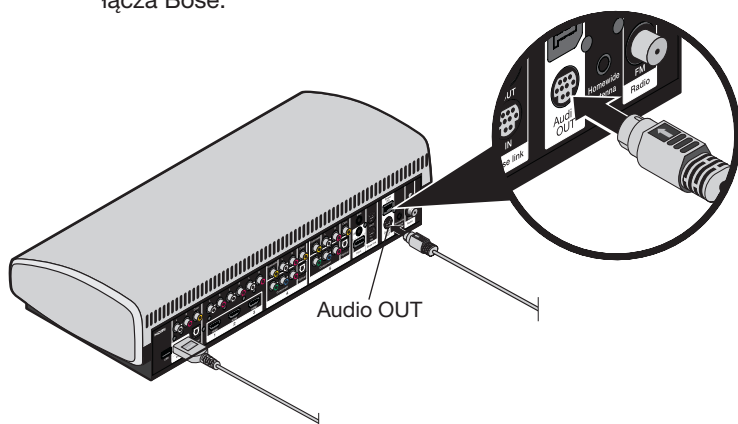

- E.** Podłącz przewód wyjściowy zasilacza do złącza **Power**.

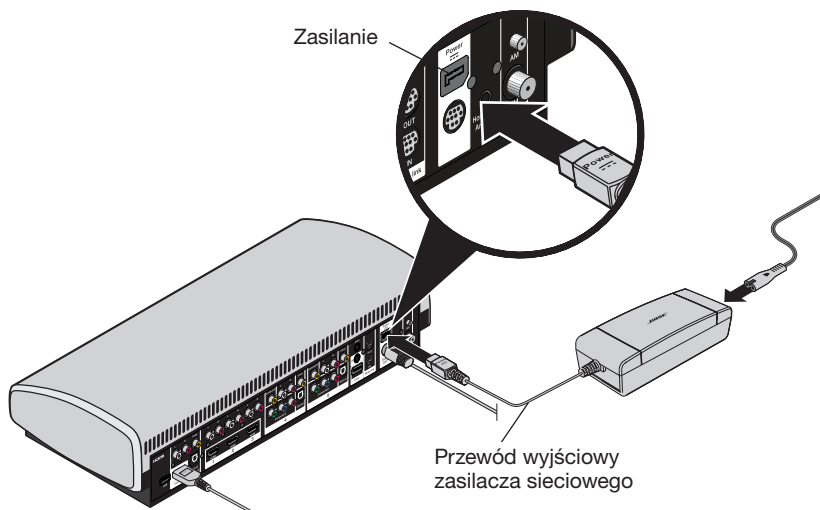


- F.** Podłącz przewód zasilania do zasilacza.

- G.** Podłącz przewody zasilające listwy dźwiękowej i konsoli sterowania do gniazda zasilania.

Instalacja modułu Acoustimass®

Co jest potrzebne:

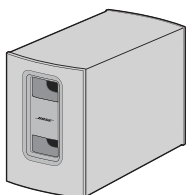

Moduł Acoustimass




Gumowe podkładki




Przewód zasilający

PRZESTROGA: Wybierz stabilną i równą powierzchnię dla modułu Acoustimass. Wibracje mogą spowodować przesuwanie głośnika (szczególnie w przypadku gładkich powierzchni — np. z marmuru, szkła czy wypolerowanego drewna).

- A.** Jeżeli moduł Acoustimass jest ustawiony na nieosłoniętej podłodze lub innej gładkiej powierzchni, przymocuj dostarczoną gumową podstawę zapewniającą większą stabilność i ochronę podłogi.

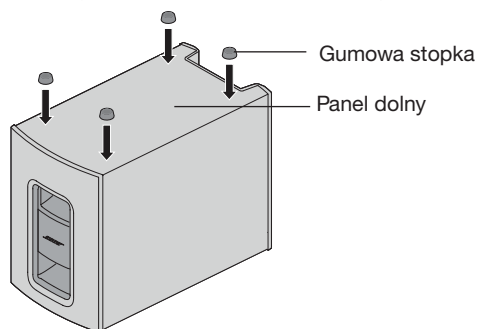


- B.** Podłącz małą wtyczkę przewodu zasilającego do złącza **Power**.

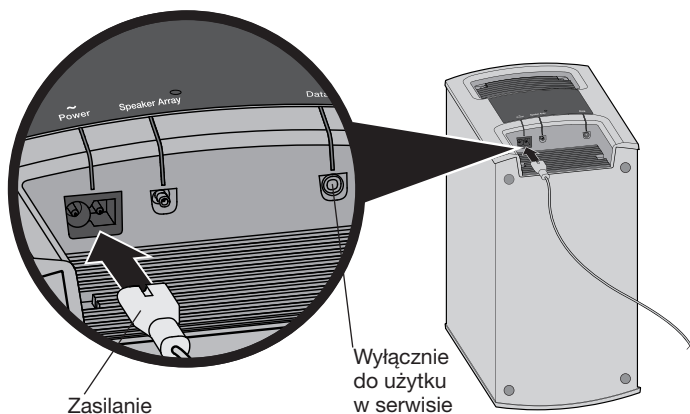


C. Umieścić moduł Acoustimass® zgodnie z następującymi wytycznymi:

- Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, ustaw moduł Acoustimass na podkładkach wzdłuż tej samej ściany co telewizor lub wzdłuż dowolnej innej ściany w obrębie przedniej 1/3 powierzchni pomieszczenia.
- Przedni otwór modułu może być skierowany w dowolną stronę.
- Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo zasilania prądem przemiennym (sieci).

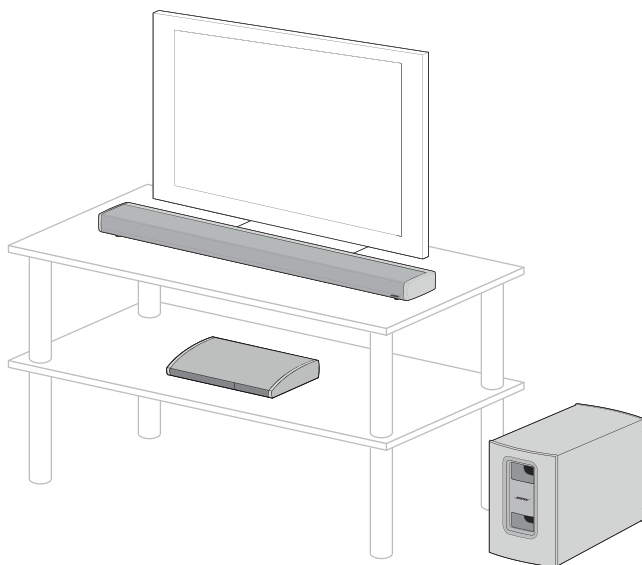

PRZESTROGA: Nie używaj modułu Acoustimass ustawionego na panelu przednim, tylnym, bocznym lub górnym.

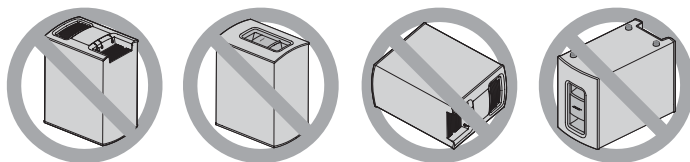


Uwaga: Usuń wszystkie folie ochronne. Jeśli folie nie zostaną usunięte, może to wpłynąć na skuteczność akustyczną.


D. Podłączyć przewód zasilania modułu Acoustimass do źródła zasilania prądem przemiennym (sieci).

Pierwsze uruchomienie

Co jest potrzebne:

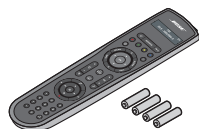


Pilot z bateriami

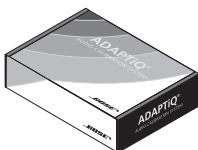

Zestaw słuchawkowy systemu kalibracji dźwięku ADAPTiQ®



Moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™

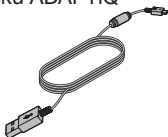


Kabel USB

Podstawowe informacje:

- Nie podłączaj żadnych urządzeń do konsoli sterowania do momentu wyświetlenia takiego polecenia przez system UNIFY®.
- Sprawdź, czy listwa dźwiękowa i moduł Acoustimass® są ustawione w docelowym położeniu.

Konfiguracja pilota zdalnego sterowania

A. Zsuń pokrywę zasobnika na baterie z pilota do tyłu.

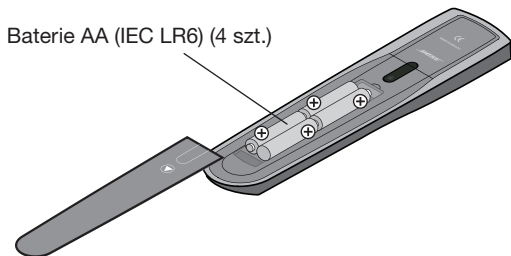


B. Zainstaluj cztery baterie AA (IEC LR6), tak aby bieguny (+ i -) były ułożone zgodnie z oznaczeniami wewnątrz zasobnika.

C. Wsuń pokrywę zasobnika na baterie na miejsce.


Włącz zasilanie systemu

- A.** Naciśnij przycisk zasilania na konsoli sterowania.

Ponieważ w trybie gotowości system pobiera niewiele energii, może zostać uruchomiony po kilku sekundach. Gdy lampka zasilania na konsoli sterowania przestaje migać i świeci na zielono, system jest gotowy do użytku.

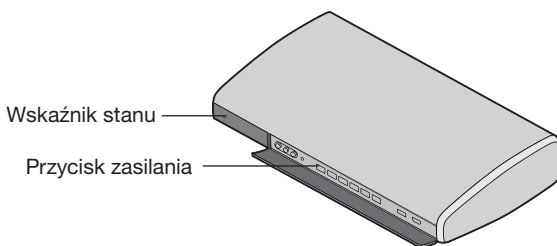

- B.** Sprawdź, czy wskaźnik stanu listwy dźwiękowej jest wyłączony.



Jeśli wskaźnik stanu miga w kolorze pomarańczowym:

- Nie ma połączenia bezprzewodowego między głośnikiem a modulem Acoustimass®. Należy zapoznać się z rozdziałem „Rozwiązywanie problemów” instrukcji obsługi.

- C.** Włącz telewizor.
- D.** Korzystając z pilota zdalnego sterowania odbiornika TV zmień wejście odbiornika TV na to, które jest podłączone do systemu rozrywki domowej Lifestyle® 135 seria III.
- E.** Postępuj zgodnie z wskazówkami wyświetlanymi na ekranie odbiornika TV. System wyświetli następujące polecenia:
- Wybór odpowiedniego języka.
 - Uruchomienie systemu kalibracji dźwięku ADAPTiQ®.
 - Podłączenie i konfigurowanie urządzeń audio/video za pomocą inteligentnego systemu integracji UNIFY®.
 - Skonfiguruj pilota firmy Bose® w celu obsługi podłączonych urządzeń.
 - Przeprowadź konfigurację sieci z modulem komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™.

Instalowanie aplikacji SoundTouch™

Po zakończeniu konfiguracji sieci z modulem komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™ należy utworzyć konto aplikacji SoundTouch™.

WAŻNE: Jeśli aplikacja SoundTouch™ została już skonfigurowana dla innego systemu, nie jest konieczne ponowne instalowanie aplikacji. Patrz sekcja „Dodawanie systemu do istniejącego konta SoundTouch™”

1. Uruchom na komputerze przeglądarkę internetową i przejdź do witryny **http://www.Bose.com/soundtouch_app**.

Porada: Użyj komputera, na którym zapisana jest biblioteka muzyczna.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. Pobierz i zainstaluj aplikację SoundTouch™.
3. Aby uruchomić aplikację, kliknij dwukrotnie ikonę SoundTouch™.
4. Kliknij opcję **CONTINUE** (Kontynuuj).
Pojawi się ekran konfiguracji systemu SoundTouch™.
5. Wybierz opcję **IT IS ALREADY CONNECTED** (Jest już połączony).
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera, łącznie z tworzeniem konta SoundTouch™, lokalizowaniem biblioteki muzycznej, logowaniem się do usług muzycznych, eksplorowaniem muzyki i personalizowaniem ustawień wstępnych.

Dodawanie systemu do istniejącego konta SoundTouch™

Wykonaj te czynności tylko w przypadku, gdy używane są inne systemy SoundTouch™.

1. Uruchom aplikację.
2. Kliknij kolejno opcje **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM** (Eksploruj > Ustawienia > Systemy > Dodaj system).
Pojawi się ekran konfiguracji systemu SoundTouch™.
3. Wybierz opcję **IT IS ALREADY CONNECTED** (Jest już połączony).

Jeżeli występują problemy z konfiguracją

W przypadku problemów z konfiguracją, na przykład nierozpoznania pilota urządzenia lub błędu połączenia, można w dowolnej chwili ponownie przejść do menu UNIFY®, aby skorygować lub zmienić ustawienia konfiguracji. Patrz sekcja „Zmiana konfiguracji systemu” w instrukcji obsługi systemu.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą rozwiązywania problemów, należy zapoznać się z rozdziałem „Rozwiązywanie problemów” w instrukcji obsługi systemu.


Kontakt z Działem Obsługi Klientów

Aby uzyskać dodatkową pomoc w rozwiązywaniu problemów, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose®. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Informações importantes de segurança

Leia este manual

Dedique um pouco de seu tempo para seguir as instruções do manual do proprietário com atenção. Este irá ajudá-lo a instalar e usar o seu sistema adequadamente, bem como desfrutar das suas características avançadas. Guarde este manual para referência futura.

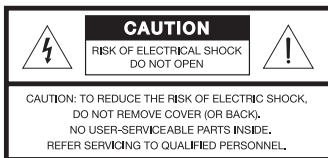

O símbolo de raio com ponta de flecha dentro de um triângulo equilátero alerta o usuário para a presença de tensão não isolada e perigosa no compartimento do sistema cuja magnitude é suficiente para constituir risco de choque elétrico.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero, marcado no sistema, tem a finalidade de alertar o usuário para a presença de instruções importantes de operação e manutenção neste manual do proprietário.



ADVERTÊNCIA: Contém peças pequenas que podem apresentar perigo de engasgo. Não recomendado para menores de 3 anos.



ADVERTÊNCIAS:

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto à chuva ou umidade.
- Não exponha este equipamento a goteiras ou respingos, nem coloque objetos de conteúdo líquido, como vasos, sobre ou próximo ao equipamento. Assim como qualquer produto eletrônico, tenha cuidado para não derramar líquido em qualquer componente do sistema. Líquidos podem provocar falhas e/ou perigo de incêndio.
- A fim de evitar choques elétricos, faça coincidir a lâmina larga da ficha do cabo de alimentação com a ranhura mais larga da tomada de parede da rede de CA. Insira por completo.
- Não coloque qualquer fonte de chama aberta, como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.



CUIDADOS:

- Não faça qualquer modificação no sistema ou nos acessórios. Alterações não autorizadas podem comprometer a segurança, a conformidade com as normas e o desempenho do sistema.
- A exposição prolongada a música alta pode provocar danos auditivos. É melhor evitar o volume máximo ao usar fones de ouvido, especialmente durante longos períodos.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



Para patentes da DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, o Símbolo, e DTS e o Símbolo juntos são marcas comerciais registradas, e DTS Digital Surround é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

Os termos HDMI e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. São proibidos o uso e a distribuição de tais tecnologias fora deste produto sem uma licença da Microsoft.

Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance.

©2014 Bose Corporation. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou utilizada de qualquer outra forma sem uma autorização por escrito.

NOTAS:

- O rótulo do produto encontra-se na parte de baixo ou de trás do produto.
- Quando o plugue do cabo de alimentação ou o conector do aparelho for utilizado como dispositivo de desconexão, tal dispositivo deverá permanecer prontamente operável.
- O produto deve ser usado em ambientes fechados. Ela não foi projetada nem testada para uso em ambientes externos, em veículos de recreação ou em barcos.
- Este produto deve ser utilizado somente com a fonte de alimentação fornecida com o mesmo.
- Os cabos de colunas e de interligação incluídos com o sistema não estão aprovados para instalação por dentro das paredes. Consulte a legislação local de construção civil para saber qual o tipo correto de cabos para instalação no interior das paredes.
- Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do usuário para usar este equipamento.
- Opere este produto dentro do intervalo de temperatura de 0°C a 40°C (32°F a 104°F).

Instruções importantes sobre segurança

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Obedeça a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este equipamento perto da água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não o instale próximo a fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Não anule o objetivo de segurança da tomada do tipo polarizada ou tipo de terra. Uma tomada polarizada tem duas lâminas, com uma mais larga do que a outra. Uma tomada de tipo de terra tem duas lâminas com uma terceira ponta de terra. A lâmina larga ou a terceira ponta são fornecidas para sua segurança. Se o plugue fornecido não encaixar em sua tomada, consulte um eletricista a fim de substituir a tomada antiga.
10. Proteja o cabo de alimentação para evitar que ele seja pisado ou danificado, particularmente próximo aos plugues, às tomadas e no ponto onde saem dos equipamentos.
11. Somente utilize conexões/acessórios especificados pelo fabricante.
12.  Utilize apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte ou mesa especificada pelo fabricante, ou vendida com o aparelho. Se utilizar um carrinho, tenha cuidado quando o deslocar com o aparelho para evitar que bascule e possa causar ferimentos
13. Desligue este equipamento da tomada durante trovoadas ou quando não for usá-lo durante muito tempo.
14. Deixe todo e qualquer reparo a cargo de profissionais qualificados. Reparos são necessários quando o aparelho foi danificado de tal forma, como cabo de fonte de alimentação ou plugue danificado, líquido derramado ou queda de objetos no aparelho, aparelho exposto à chuva ou umidade, que o impeça de funcionar normalmente, ou tenha caído.



廢電池請回收

Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico e deve ser entregue em um local de coleta apropriado para reciclagem. O descarte adequado e a reciclagem ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura, o serviço de coleta de lixo do local ou a loja onde você comprou este produto.



A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes, da Diretiva 1999/5/EC e todos os outros requisitos de diretivas aplicáveis da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em www.Bose.com/compliance.

Informações importantes de segurança

Nomes e Conteúdos de Substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos						
Nome da peça	Substâncias e elementos tóxicos ou perigosos					
	Chumbo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cádmio (Cd)	Hexavalente (CR(VI))	Bifenilos Polibromados (PBB)	Éter difenílico polibromado (PBDE)
Placas de circuitos integrados	X	0	0	0	0	0
Peças metálicas	X	0	0	0	0	0
Peças de plástico	0	0	0	0	0	0
Alto-falantes	X	0	0	0	0	0
Cabos	X	0	0	0	0	0
0: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogêneos desta peça está abaixo do limite em SJ/T 11363-2006.						
X: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em pelo menos um dos materiais homogêneos utilizados nesta peça está acima do limite em SJ/T 11363-2006.						

Preencha e guarde para referência futura.

Os números de série e de modelo encontram-se no painel inferior do produto.

Modelo Lifestyle®: _____

Número de série do console de controle: _____

Número de série do Acoustimass®: _____

Número de série do conjunto de alto-falantes: _____

Data da compra: _____

Guarde a nota fiscal junto a este Guia de instalação e ao Guia de operação.

Introdução

Sobre seu sistema Lifestyle®	6
Apresentando o SoundTouch™ da Bose	6
Sobre o SoundTouch™ em seu sistema.....	6

Desembalando o sistema

Conteúdo da embalagem	7
Caixas de acessórios	7
Caixa de cabos e fios de alimentação	7
Caixa de essenciais	8
Caixa do console de controle.....	8

Instalação do sistema

Montagem do sistema.....	9
Montagem da barra de som na parede.....	9
Instalação da barra de som.....	9
Instalação do console de controle.....	13
Instalação do módulo Acoustimass®	16
Ligando pela primeira vez.....	18
Prepare e controle remoto.....	18
Ligue o sistema.....	19
Instale o aplicativo SoundTouch™	20
Adicione o sistema à sua conta SoundTouch™ existente	20
Caso encontre problemas de instalação	21
Entrando em contato com o serviço de atendimento ao cliente	21

Sobre seu sistema Lifestyle®

Obrigado por escolher um sistema de áudio Bose® Lifestyle® para sua casa. Este sistema elegante e fácil de usar oferece desempenho superior de áudio e vídeo. Este guia fornece as instruções passo a passo para a configuração de seu novo sistema. Consulte o Guia de operação para saber quais são os recursos do sistema.

Seu novo sistema de entretenimento doméstico inclui uma barra de som, um console de controle, um módulo Acoustimass®, um adaptador sem fio SoundTouch™ e um controle remoto universal.

Apresentando o SoundTouch™ da Bose

Com o SoundTouch™, é possível fazer streaming de rádio na Internet, serviços de música (quando disponíveis) e sua biblioteca de música. Se houver uma rede Wi-Fi® instalada em sua casa, você está pronto para curtir suas músicas favoritas em qualquer ambiente da casa.

Principais benefícios

- Desfrute do acesso a estações de rádio na Internet, serviços de música e sua biblioteca de música.
- Faça o streaming de suas músicas favoritas facilmente e com predefinições personalizadas.
- Funciona com sua rede Wi-Fi doméstica atual.
- Com o aplicativo SoundTouch™ gratuito para seu computador, smartphone ou tablet, você mais controle sobre o sistema.
- Basta adicionar novos sistemas a qualquer momento para ouvir música em vários ambientes da casa.
- Uma vasta seleção de sistemas de áudio da Bose® permite-lhe escolher a solução certa para qualquer ambiente.

Sobre o SoundTouch™ em seu sistema

O adaptador sem fio SoundTouch™ na caixa de essenciais ativa o SoundTouch™ em seu sistema Lifestyle®. A configuração de seu adaptador sem fio faz parte do processo de instalação do UNIFY®. Não conecte o cabo de alimentação até ser solicitado pelo UNIFY®. Consulte página 18.

Características do sistema


- Permite que seu sistema de entretenimento doméstico Bose® faça o streaming sem fio de músicas usando o SoundTouch™.
- A fonte SoundTouch™ permite ver e controlar predefinições, conteúdo recente e em reprodução na TV.
- O aplicativo SoundTouch™ permite explorar rádio na Internet, serviços de música (quando disponíveis) e a biblioteca de música de seu computador, smartphone ou tablet.
- Personalize até seis predefinições para reproduzir suas músicas com apenas um toque em seu controle remoto.

Para obter informações sobre o uso do SoundTouch™, baixe o guia do usuário do SoundTouch™ para seu sistema do Lifestyle® a partir do site da Bose.


Retire cuidadosamente os elementos da embalagem e confirme que as seguintes peças estão incluídas.

Observação: Se parte do sistema estiver danificada, não o utilize. Fale com seu fornecedor autorizado Bose® ou com o atendimento ao cliente da Bose. Consulte a folha de contatos na embalagem.

Conteúdo da embalagem



Barra de som

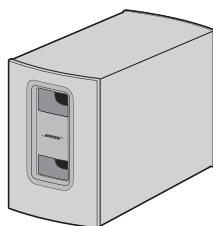


Módulo Acoustimass®


Caixas de acessórios

Cada caixa é identificada por um ícone na caixa. Esses ícones aparecem nos passos de instalação do sistema, para indicar onde as peças estão localizadas.

Caixa de cabos e fios de alimentação

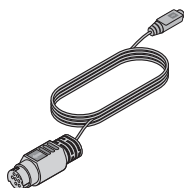

Cabo de entrada de áudio

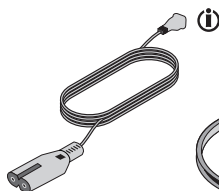


Cabo de alimentação de CA



Antena de AM

i Os cabos de alimentação apropriados para a sua região são fornecidos.

Caixa de essenciais

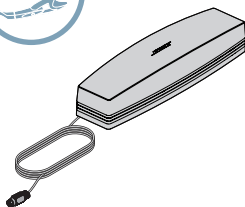

Adaptador sem fios
SoundTouch™



Fones de ouvido de
calibragem de áudio ADAPTiQ®




Guia de operação




Antena de FM



Cabo de emissor de IR

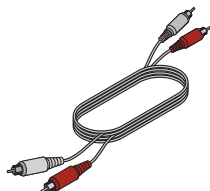

Cabo de áudio estéreo

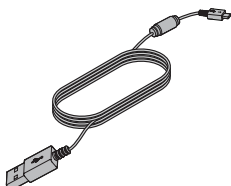

Cabo USB




Unidade USB (somente para a
atualização do sistema)




Pezinhos do módulo
Acoustimass e de
extensão da barra de som


Caixa do console de controle

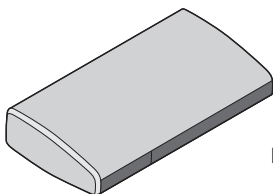


Console de controle

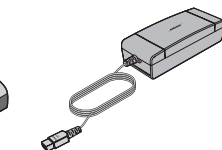

Fonte de alimentação

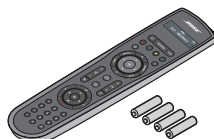

Controle remoto
e pilhas

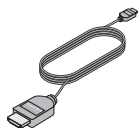

Cabo HDMI™

Montagem do sistema

Notas:

- o sistema de entretenimento doméstico Lifestyle® 135 series III usa as superfícies reflexivas da sua sala para fornecer um som amplo e espaçoso. Para se obter a melhor qualidade de som, a barra de som não deve ser colocada dentro de um gabinete ou diagonalmente em um canto.
- Mantenha outros equipamentos sem fio, tais como roteadores de redes de computador sem fio, telefones sem fio, fornos de micro-ondas e outros aparelhos de áudio/vídeo habilitados para WI-FI® longe da barra de som e do módulo Acoustimass®.

Montagem da barra de som na parede


A barra de som pode ser montada na parede. Para fazer isso, entre em contato com a Bose®, para adquirir o kit de montagem em parede WB-135.

CUIDADOS:

- Não use qualquer tipo de ferragens de montagem em parede que não o kit de montagem de parede WB-135 para montar a barra de som na parede.
- Não coloque a barra de som perto ou sobre uma fonte de calor, tal como uma lareira. Nenhum dano que venha a ocorrer à barra de som como resultado de colocá-la sobre uma lareira será coberto pela garantia limitada do seu sistema Lifestyle®.

Instalação da barra de som

Do que você precisa:

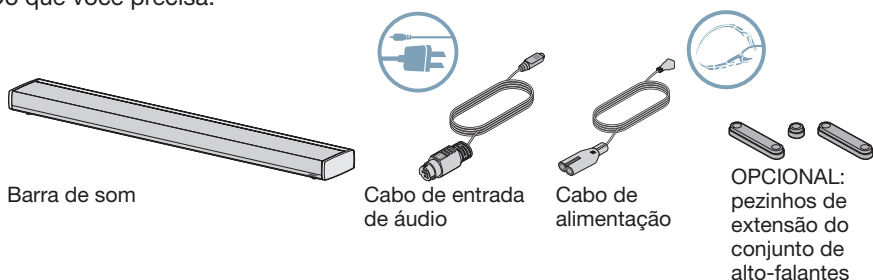


- A.** Coloque a grade da barra de som de lado na mesa em frente à sua TV.

Notas:

- Para proteger a superfície da sua mesa, pode ser interessante colocar um pano de proteção sob a barra de som até que a instalação seja concluída. O saco de espuma removido da barra de som pode ser usado para esse propósito.
- Remova todas as películas de proteção. Elas podem afetar o desempenho acústico se não forem retiradas.


Instalação do sistema

- B.** Insira o cabo de entrada de áudio no conector **Audio In** da barra de som. Verifique se a superfície plana com a seta no plugue está voltada para cima.

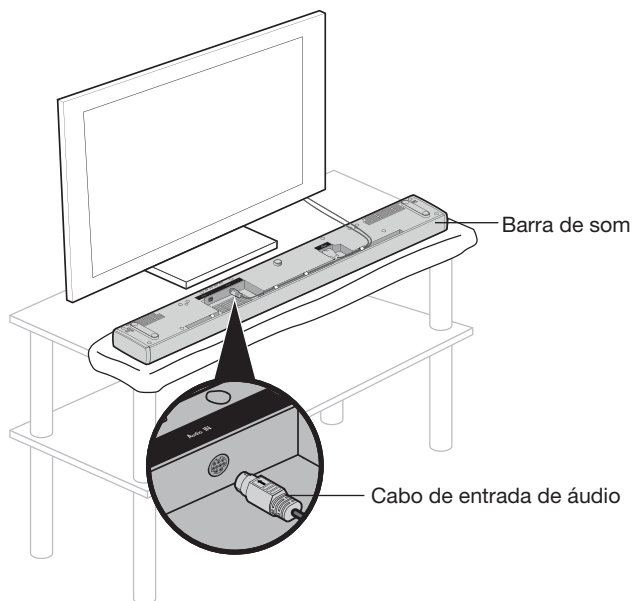


- C.** Insira a extremidade pequena do cabo de alimentação no conector **Power**.


Observação: Não conecte o cabo de alimentação a uma tomada da rede de energia elétrica (CA) até ser instruído a fazê-lo.

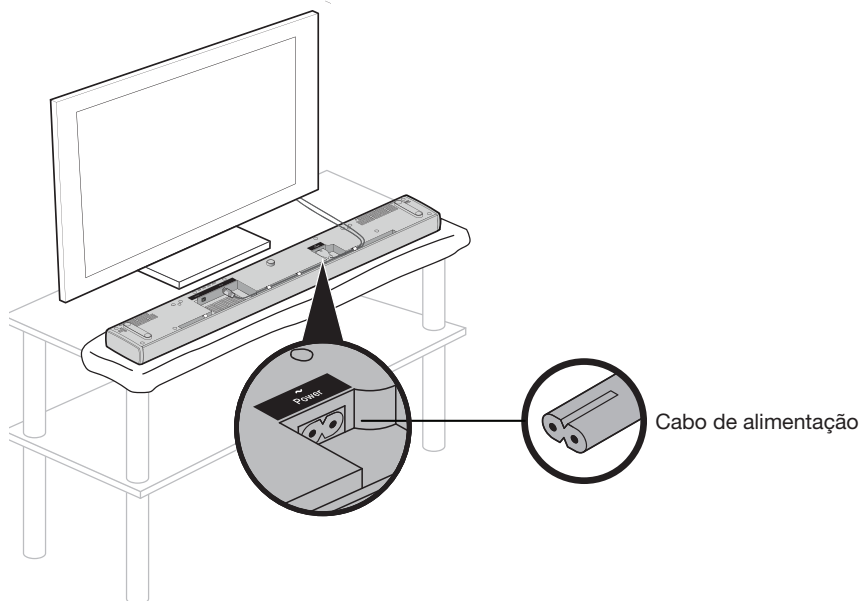

- D.** Organize os cabos conforme necessário para seu local de instalação.

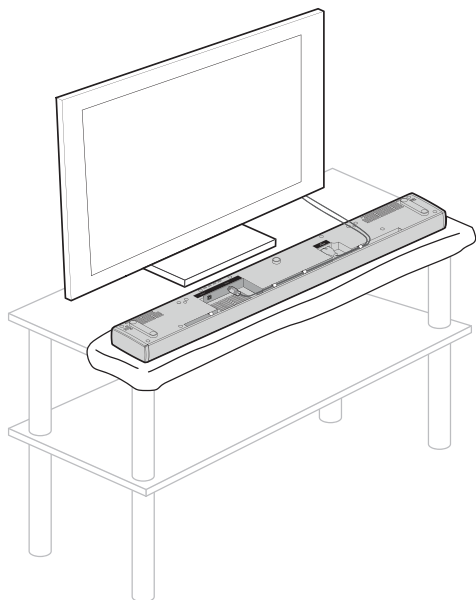

OPCIONAL: Prenda os cabos sob os grampos existentes no canal que corre ao longo do comprimento da barra de som.

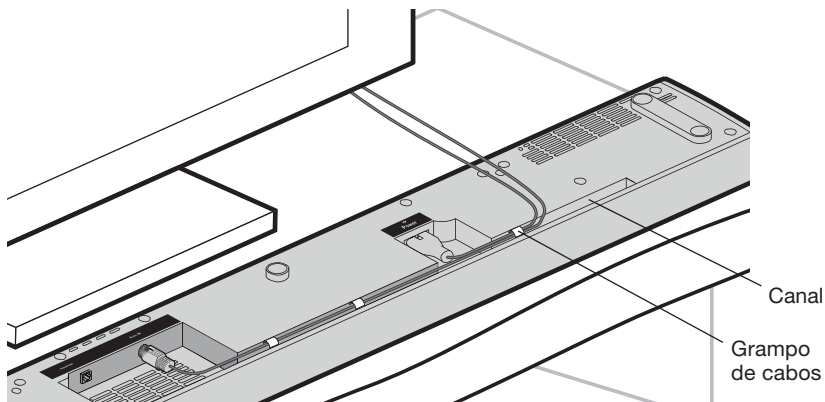


- E.** Desvire a barra de som e coloque-a na frente da sua TV, com a grade do alto-falante voltada para a sala.


Instalação do sistema

CUIDADOS:

- A barra de som precisa ser colocada em uma superfície sólida e plana. Para apoio adequado, todos os pezinhos da parte de baixo da barra de som precisam estar em contato com o tampo da mesa.
- Quando posicionar a barra de som, assegure-se de que ela não esteja bloqueando as aberturas de ventilação da sua TV. Consulte o manual do proprietário da sua TV e instale-a de acordo com as instruções do fabricante.

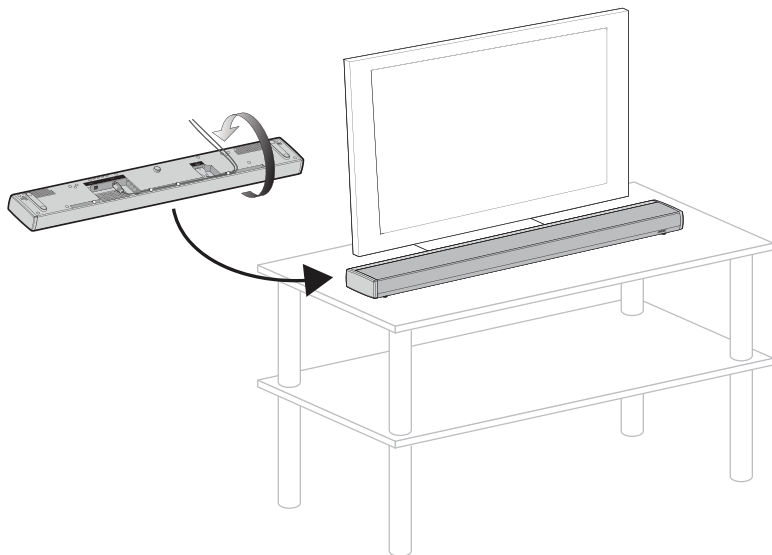


OPCIONAL: Para levantar a barra de som e permitir mais espaço debaixo dela, você pode instalar os pezinhos de extensão opcionais (fornecidos).

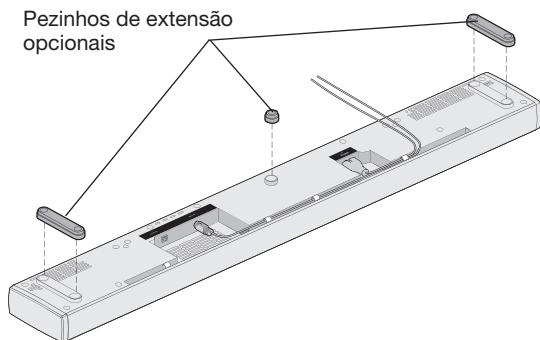


Instalação do console de controle


Do que você precisa:

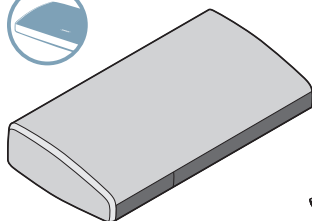

Console de controle

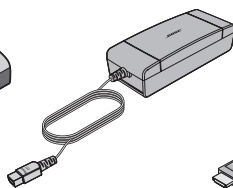

Fonte de
alimentação

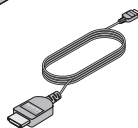


Cabo HDMI™ de
alta velocidade



Cabo de
alimentação

- A.** Coloque o console de controle em uma superfície plana e estável perto de sua TV.

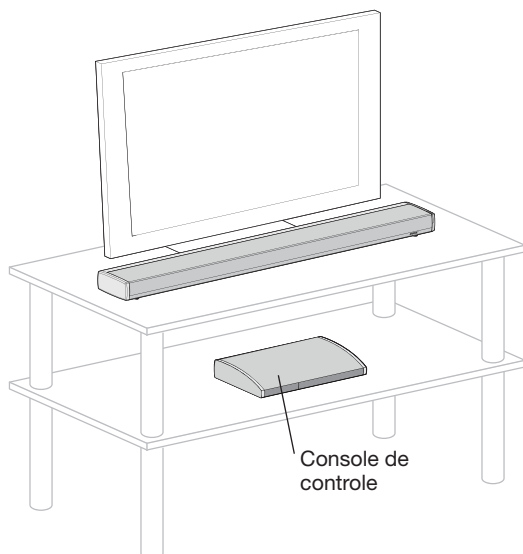


Observação: Até que o sistema esteja completamente instalado, pode ser útil manter o console de controle em uma posição que permita o fácil acesso ao painel de conectores traseiro.

Instalação do sistema


- B.** Insira uma extremidade do cabo HDMI™ de alta velocidade num conector de **ENTRADA HDMI** de sua TV.

Caso já haja um cabo HDMI conectado a uma entrada HDMI de sua TV, você pode utilizá-lo. Basta desconectar a outra extremidade.

Observação: Caso esteja pensando em visualizar conteúdo 3D, lembre-se de sempre usar o cabo HDMI de alta velocidade fornecido.

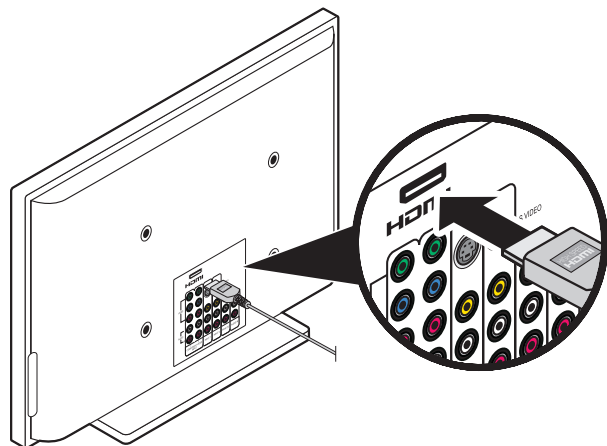


- C.** Insira a outra extremidade do cabo HDMI no conector **HDMI OUT Video to TV** no console de controle.

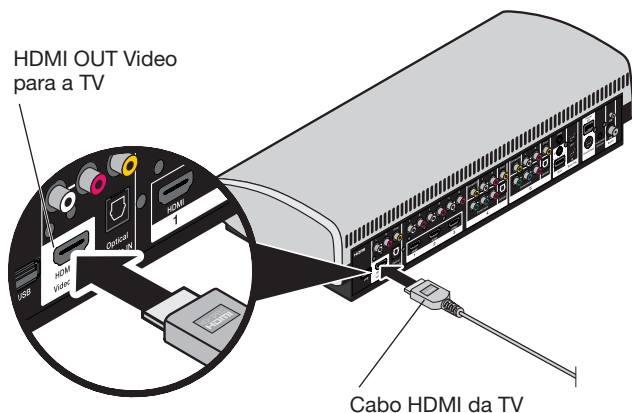


- D. Insira o cabo de entrada de áudio da barra de som no conector **Audio OUT** do console de controle

Verifique se a superfície plana com a seta no plugue está voltada para cima.

Observação: Assegure-se de que o cabo de entrada de áudio não esteja conectado a um conector de link Bose.

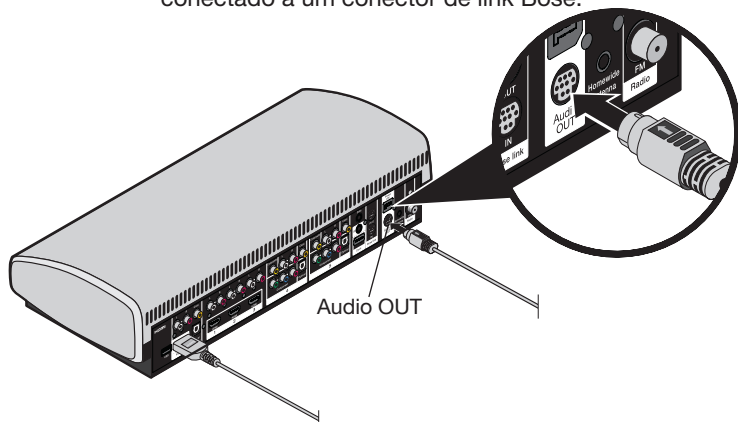


- E. Insira cabo de saída de alimentação no conector **Power**.

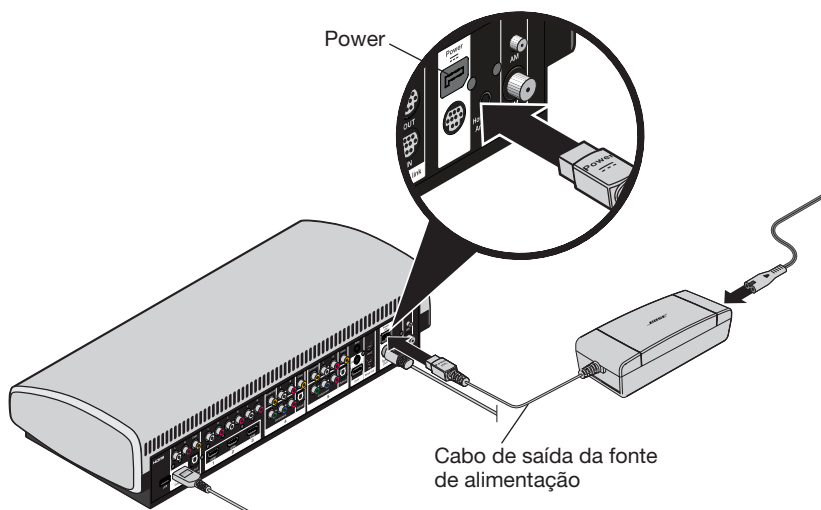

- F. Insira um cabo de alimentação na fonte de alimentação.
- G. Conecte os cabos de alimentação da barra de som e do console de controle a uma tomada da rede de energia elétrica (CA).

Instalação do módulo Acoustimass®

Do que você precisa:

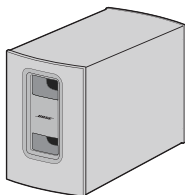

Módulo Acoustimass




Pezinhos de borracha




Cabo de alimentação

CUIDADO: Escolha uma superfície estável e nivelada para o módulo Acoustimass. A vibração pode fazer com que o alto-falante se mova, especialmente em superfícies lisas como mármore, vidro ou madeira altamente polida.

- A.** Ao colocar o módulo Acoustimass diretamente sobre o chão ou outras superfícies lisas, você pode fixar os pezinhos de borracha incluídos na base do módulo para dar maior estabilidade e para proteger o piso.

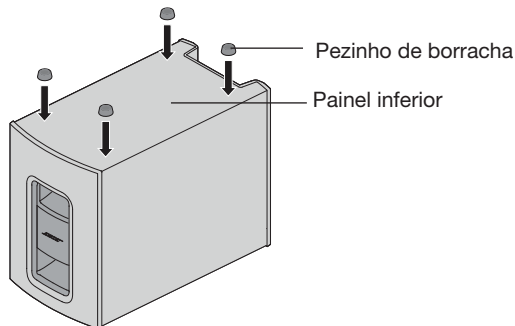


- B.** Insira a extremidade pequena do cabo de alimentação no conector **Power**.

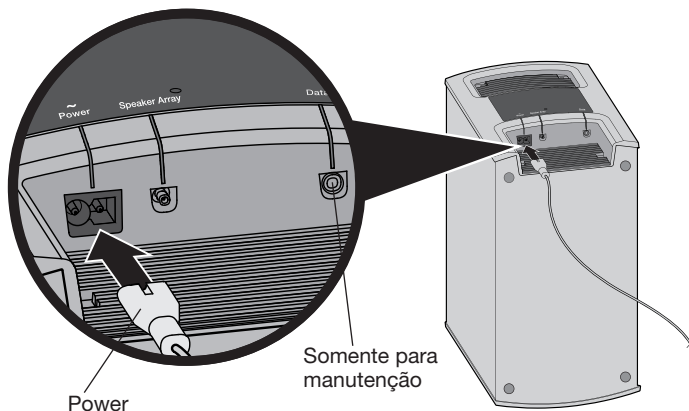


C. Posicione o módulo Acoustimass® de acordo com as seguintes orientações:

- Para ter a melhor qualidade de som, posicione o módulo Acoustimass de pé, na mesma parede que a sua TV, ou junto de qualquer outra parede no terço frontal da sala.
- A abertura frontal do módulo pode ficar voltada para qualquer direção.
- Certifique-se de que tem uma tomada da rede de energia elétrica (CA).

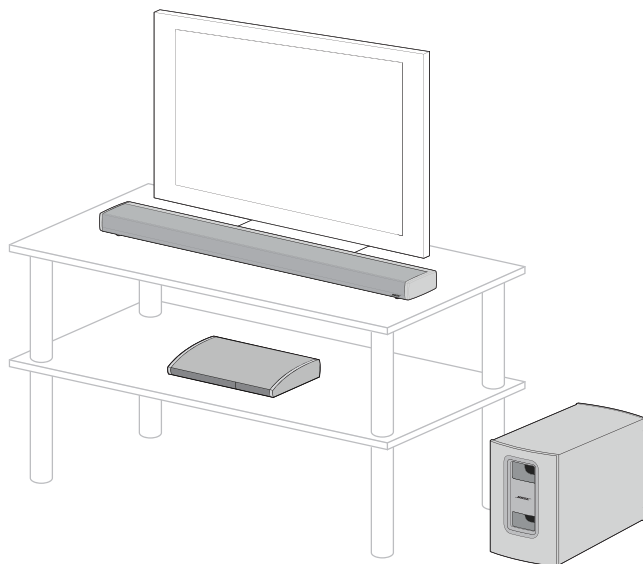

CUIDADO: Não deixe o módulo Acoustimass em funcionamento apoiado na sua extremidade frontal, traseira, lateral ou superior.

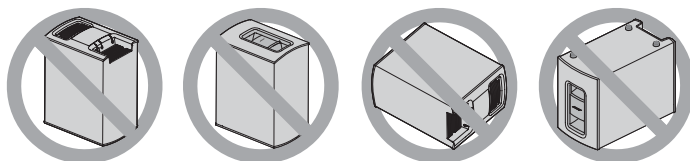


Observação: Remova todas as películas de proteção. Elas podem afetar o desempenho acústico se não forem retiradas.

D. Conecte o cabo de alimentação do módulo Acoustimass a uma tomada da rede de energia elétrica (CA).

Ligando pela primeira vez

Do que você precisa:

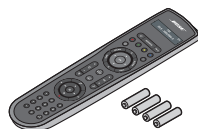


Control remoto
e pilhas



Fones de ouvido
de calibragem de
áudio ADAPTiQ®



Adaptador sem fios
SoundTouch™

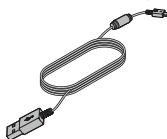


Cabo USB

Antes de iniciar:

- Não conecte qualquer dispositivo ao console de controle até instruído pelo UNIFY®.
- Assegure-se de que a barra de som e o módulo Acoustimass® estejam em suas posições finais.

Prepare e controle remoto

- A.** Deslize a tampa do compartimento de pilhas, na parte traseira do controle remoto.

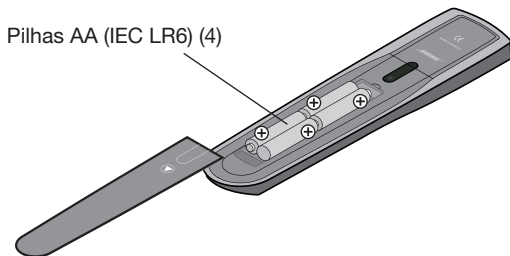


- B.** Insira quatro pilhas AA (IEC LR6), de acordo com as marcas de polaridade (+ e -) existentes no interior do compartimento de pilhas.
- C.** Encaixe novamente a tampa do compartimento de pilhas.


Ligue o sistema

- A.** Pressione o botão Liga/Desliga no console de controle.

Como há uma redução no fornecimento de energia ao sistema quando ele está no modo em espera, ele leva alguns segundos para iniciar. Quando o indicador de status do console de controle mudar de piscando para aceso continuamente na cor verde, seu sistema está pronto para o uso.

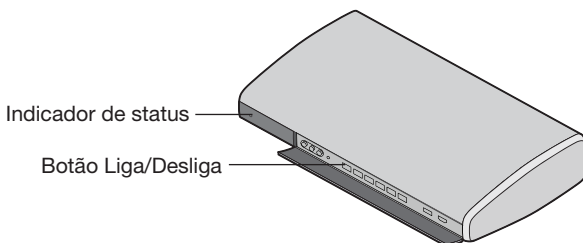

- B.** Confirme que o indicador de status da barra de som esteja desligado.



Se o indicador de status estiver piscando em laranja:

- Não existe conexão sem fio entre o alto-falante e o módulo Acoustimass®. Consulte “Solução de problemas” no guia de operação

- C.** Ligue a TV.
- D.** Usando o controle remoto da TV, altere a entrada da TV para a que está conectada a seu sistema de entretenimento doméstico Lifestyle® 135 series III.
- E.** Siga as instruções na tela da sua TV. O sistema fornece as instruções para você fazer o seguinte:
- Selecionar seu idioma.
 - Executar os sistema de calibração de áudio ADAPTIQ®.
 - Conectar e configurar dispositivos de áudio/vídeo, usando o sistema de integração inteligente UNIFY®.
 - Configurar seu controle remoto Bose® para controlar os dispositivos conectados.
 - Concluir a configuração da rede com o adaptador sem fio SoundTouch™.

Instale o aplicativo SoundTouch™

Quando você tiver concluído a configuração da rede com seu adaptador sem fio SoundTouch™, será preciso criar uma conta SoundTouch™.

IMPORTANTE: Se o SoundTouch™ já estiver configurado para outro sistema, não será necessário reinstalar o aplicativo. Consulte “Adicione o sistema à sua conta SoundTouch™ existente”

1. No computador, abra o navegador e acesse **http://www.Bose.com/soundtouch_app**

Dica: Use o computador em que a biblioteca de música está armazenada.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. Baixe e instale o aplicativo SoundTouch™.
3. Abra o aplicativo clicando duas vezes no ícone SoundTouch™.
4. Clique em **CONTINUE**.
A tela de configuração do sistema SoundTouch™ será exibida.
5. Selecione **IT IS ALREADY CONNECTED**.
6. Siga as instruções no seu computador para concluir a configuração, incluindo a criação de uma conta SoundTouch™, localização da sua biblioteca de música, assinatura de serviços de música, exploração de música e personalização das suas predefinições.

Adicione o sistema à sua conta SoundTouch™ existente

Conclua estas etapas somente se você já tiver outros sistemas SoundTouch™.

1. Inicie o aplicativo.
2. Clique em **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM**.
A tela de configuração do sistema SoundTouch™ será exibida.
3. Selecione **IT IS ALREADY CONNECTED**.

Caso encontre problemas de instalação

Caso você encontre alguma dificuldade durante o processo de instalação, como a não identificação do controle de remoto de um dispositivo, você pode ir até o menu UNIFY® a qualquer momento e corrigir ou alterar partes da instalação de seu sistema. Consulte a seção “Mudando a configuração do seu sistema” do guia de operação do sistema.

Para obter ajuda para tentar resolver qualquer problema, consulte a seção “Solução de problemas” do guia de operação do seu sistema.

Entrando em contato com o serviço de atendimento ao cliente

Para obter mais auxílio na solução de problemas, entre em contato com o suporte ao cliente da Bose®. Consulte a folha de contatos na embalagem.

Viktig säkerhetsinformation

Läs bruksanvisningen

Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade funktioner. Spara handboken för framtida referens.



Blixtsymbolen med pilhuvudet i en likbent triangel uppmärksammar dig på att det finns isolerad farlig spänning i systemet som kan vara tillräckligt stark för att orsaka elektriska stötar.



Utopstecknet inuti en liksidig triangel, på systemet, är avsett att upplysa användaren om att det finns viktiga anvisningar om skötsel och underhåll av systemet i denna handbok.



WARNING! Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



VARNINGAR!

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt.
- Utsätt inte systemet för väta och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vatten på systemet eller i dess närhet. Precis som med andra elektroniska produkter bör du vara försiktig så att du inte spiller vätska i någon del av systemet. Vätskor kan orsaka fel och/eller brand.
- För att förhindra elektriska stötar för du in den breda delen av elkabelns kontakt i vägguttaget. Tryck in kontakten ordentligt.
- Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.



TÄNK PÅ!

- Ändra inte systemet eller tillbehören på något sätt. Otillåtna ändringar kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda.
- Långvarig exponering för hög musik kan ge hörselskador. Vi avråder dig från att använda en extremt hög volym i hörlurarna, särskilt under långa perioder.



DOLBY
TRUEHD

Tillverkas med tillstånd av Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



dts
Digital Surround

För DTS-patent, gå till <http://patents.dts.com>. Tillverkad under licens från DTS Licensing Limited. DTS, DTS-symbolen samt DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken, och DTS Digital Surround är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Med ensamrätt.

Begreppen HDMI och HDMI Logo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och andra länder.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som ägs av Wi-Fi Alliance.

©2014 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller användas på annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- På produktens under- och baksida finns en etikett.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med nätkabeln eller produktens kontakt ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Produkten får bara användas inomhus. Den har inte konstruerats eller testats för utomhusbruk eller för användning på båtar eller i husvagnar/bilar.
- Den här produkten är endast avsedd att användas med den medföljande nätadaptern.
- Högtalarkablarna och kablarna mellan högtalarna som medföljer systemet är inte godkända för att installeras i väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.
- Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det innebära att användarens rätt att använda den här produkten upphävs.
- Använd produkten i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C.

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla (t.ex. radiator, värmespjäll och spisar) eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Åsidosätt inte säkerhetsfunktionen hos en polariserad eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två stift, varav ett är bredare än det andra. En jordad kontakt har två stift och ett tredje jordat stift. Både det breda stiftet och jordstiftet är avsedda för att ge bättre säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag ber du en elektriker om hjälp.
10. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
11. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
12.  Använd endast apparaten tillsammans med vagnen, stället, stativet, fästet eller bordet som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. Om en vagn används ska du vara försiktig när du flyttar vagnen med produkten så att den inte välter och orsakar skada.
13. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
14. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. skada på elkabel eller kontakt, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, apparaten har utsatts för regn eller fukt, apparaten fungerar inte felfritt eller har tappats.



廢電池請回收

Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljön. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.



Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 1999/5/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance.

Viktig säkerhetsinformation

Namn och innehåll av giftiga eller farliga ämnen eller delar

Namn	Giftiga eller farliga ämnen eller delar					
	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	0	0	0	0	0
Metall	X	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	X	0	0	0	0	0
Kablar	X	0	0	0	0	0
0: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.						
X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.						

Fyll i uppgifterna och se till att förvara dem.

Serie- och modellnumret finns på undersidan av produkten.

Lifestyle®-modell: _____

Serienummer för kontrollkonsol: _____

Serienummer för Acoustimass®: _____

Serienummer för högtalarpanel: _____

Inköpsdatum: _____

Behåll kvittot och spara det tillsammans med denna snabbinstallationsguide och bruksanvisning.

Inledning

Om Lifestyle®-systemet.....	6
Introduktion till SoundTouch™ från Bose	6
Om SoundTouch™ i ditt system.....	6

Packa upp systemet

Innehållet i kartongen	7
Lådor med tillbehör.....	7
Lådan med kablar och elkablar	7
Lådan med oundärliga delar	8
Lådan med kontrollkonsolen	8

Förbereda systemet

Ställa samman systemet	9
Väggmontering av soundbar-enheten	9
Ställa in soundbar-enheten	9
Installera kontrollkonsolen	13
Ställa in Acoustimass®-modulen.....	16
Komma igång	18
Ställa in fjärrkontrollen	18
Sätta på systemet	19
Installera SoundTouch™-appen	20
Lägga till systemet i ditt befintliga SoundTouch™-konto.....	20
Om du har installationsproblem.....	21
Kontakta kundservice.....	21

Om Lifestyle® -systemet

Tack för att du valt ett Bose® Lifestyle®-system för ditt hem. Detta eleganta och lättanvända system kommer att ge dig en fantastisk musik- och videoupplevelse. I den här bruksanvisningen ges stegvisa instruktioner om hur du installerar systemet. I bruksanvisningen finns information om systemfunktioner.

Ditt nya underhållningssystem innehåller högtalare, kontrollkonsol, Acoustimass®-modul, trådlös SoundTouch™-adapter och en generell fjärrkontroll.

Introduktion till SoundTouch™ från Bose

Med SoundTouch™ kan du spela upp webbradiostationer, musiktjänster och ditt musikarkiv. Om du har Wi-Fi® i hemmet kan du njuta av din favoritmusik i alla rum.

Viktiga fördelar

- Lyssna på webbradio, musiktjänster och ditt musikarkiv via den trådlösa anslutningen.
- Strömma din favoritmusik enkelt med personliga förval.
- Fungerar i ditt befintliga hemmanätverk.
- Kostnadsfri SoundTouch™-app för datorn, smarttelefonen eller surfplattan med kraftfulla kontroller.
- Enkelt att lägga till fler system när som helst för att kunna lyssna i fler rum.
- Ett stort utbud av ljudsystem från Bose® gör att du kan välja rätt lösning för alla rum.

Om SoundTouch™ i ditt system

Med den trådlösa SoundTouch™-adaptorn i lådan med oundgängliga delar kan du aktivera SoundTouch™ i ditt Lifestyle®-system. Att ställa in den trådlösa adaptorn är en del i UNIFY®-installationen. Anslut inte den trådlösa adaptorn förrän du uppmanas till det i UNIFY®. Se sidan 18.

Systemegenskaper


- Med hjälp av din SoundTouch™ kan du spela upp musik trådlöst i Bose®-underhållningssystemet.
- Med SoundTouch™-källan kan du direkt på TV:n visa och kontrollera dina förval, det senast spelade och vad som spelas för närvarande.
- Med SoundTouch™-appen kan du utforska webbradiostationer, musiktjänster (där de är tillgängliga) och musikarkivet från datorn, smarttelefonen eller surfplattan.
- Anpassa upp till sex förval så att du med bara en knapptryckning på fjärrkontrollen kan lyssna på den musik som du känner för.

Om du behöver information om hur du använder SoundTouch™, ska du ladda ned SoundTouch™-bruksanvisningen för Lifestyle®-systemet från Bose webbplats.


Packa försiktigt upp kartongen och kontrollera att följande delar finns med.

Obs! Om någon del av systemet är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose®-återförsäljare eller Bose kundtjänst. Se adresslistan som finns i kartongen.

Innehållet i kartongen



Soundbar


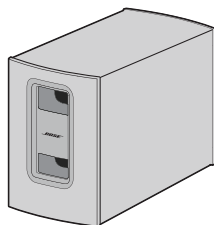


Acoustimass®-modul

Lådor med tillbehör

Varje del identifieras på lådan med en bild. Dessa symboler visas i installationsstegen för att ange var delarna är placerade.


Lådan med kablar och elkablar

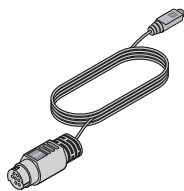

Ljudkabel




Elkabel

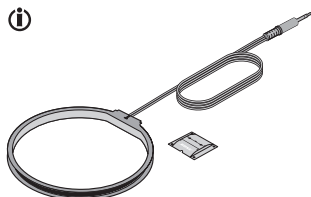

AM-antenn

 Rätt elkabel för ditt område medföljer.

Lådan med oundärliga delar

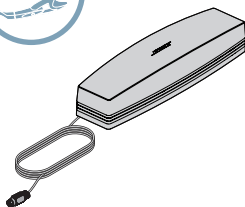

Trådlös SoundTouch™-adapter



ADAPTiQ®-headset för ljudkalibrering




Bruksanvisning




FM-antenn



IR-sändarkabel

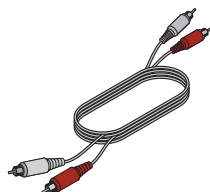

Stereoljudskabel

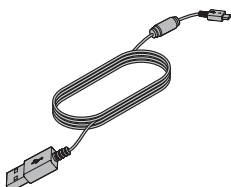

USB-kabel




USB-enhet (endast för systemuppdatering)




Acoustimass-modultassar och Soundbar-extratassar


Lådan med kontrollkonsolen

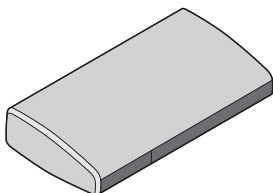


Kontrollkonsol

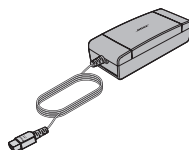

Nätadapter

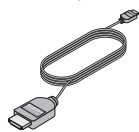

HDMI™-kabel

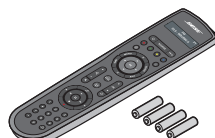

Fjärrkontroll och batterier

Ställa samman systemet

Obs!

- Underhållningssystemet Lifestyle® 135 III använder de reflekterande ytorna i rummet för att ge ett brett och fylligt ljud. Du får den bästa ljudkvaliteten om soundbar-enheten inte placeras i skåp eller diagonalt i ett hörn.
- Flytta bort andra enheter som kan orsaka störningar för den trådlösa överföringen, till exempel en dators router för trådlös kommunikation, trådlösa telefoner, en mikrovågsugn eller en annan WiFi®-aktiverad ljud-/videoenhet, från soundbar-enheten och Acoustimass®-modulen.

Väggmontering av soundbar-enheten


Soundbar-enheten kan monteras på väggen. I så fall kontaktar du Bose® för att köpa väggmonteringssatsen WB-135 Wall Mount Kit.

TÄNK PÅ!

- Använd endast väggmonteringssatsen WB-135 Wall Mount Kit för att montera soundbar-enheten på en vägg.
- Placera inte soundbar-enheten nära eller över en värmekälla, såsom en eldstad. Skador orsakade av att soundbar-enheten placerats ovanför en eldstad kommer inte att täckas av den begränsade garantin för Lifestyle®-systemet.

Ställa in soundbar-enheten

Du behöver följande:

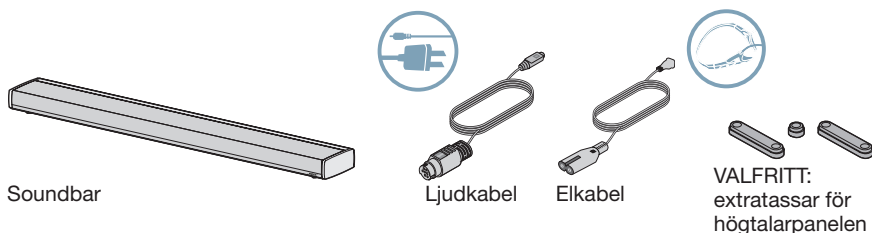


- A.** Placera soundbar-enheten på bordet framför TV:n med framsidan vänd nedåt.

Obs!


- Om du tillfälligt vill skydda bordsytan kan du placera ett tygstycke under soundbar-enheten. Du kan även använda plastpåsen från soundbar-enheten för detta.
- Ta bort all skyddande film. Den kan påverka akustiska prestanda om den lämnas kvar.

Förbereda systemet


- B.** Anslut ljudkabeln i **Audio In**-kontakten på soundbar-enheten. Den platta ytan med pilen ska vara vänd uppåt.

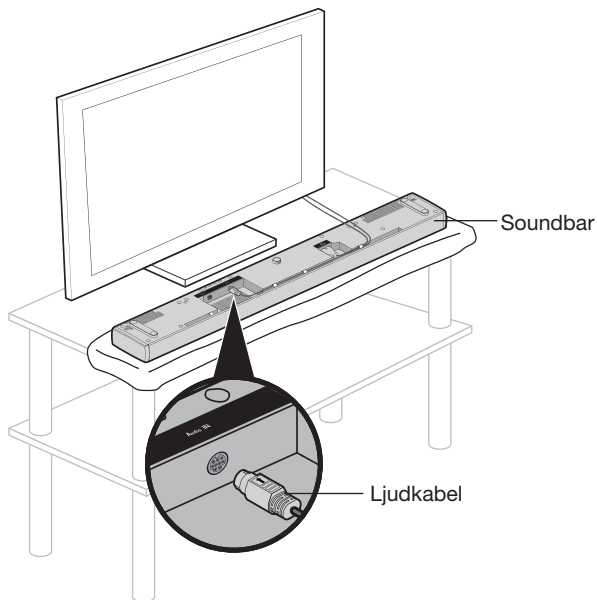


- C.** Anslut den smala änden av elkabeln till kontakten märkt med **Power**.
Obs! Anslut inte elkabeln i ett vägguttag förrän du ombeds göra det.

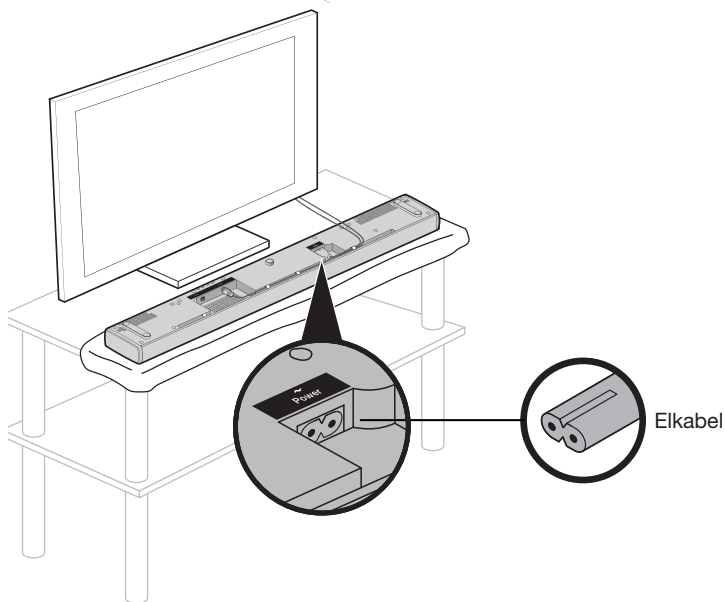

- D.** Arrangera kablarna så att de överensstämmer med dina förhållanden.

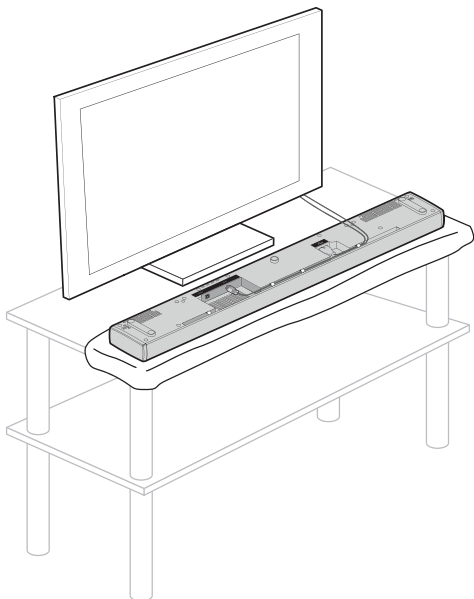


VALFRITT: Sätt fast kablarna under fästena i den längsgående kanalen i soundbar-enheten.

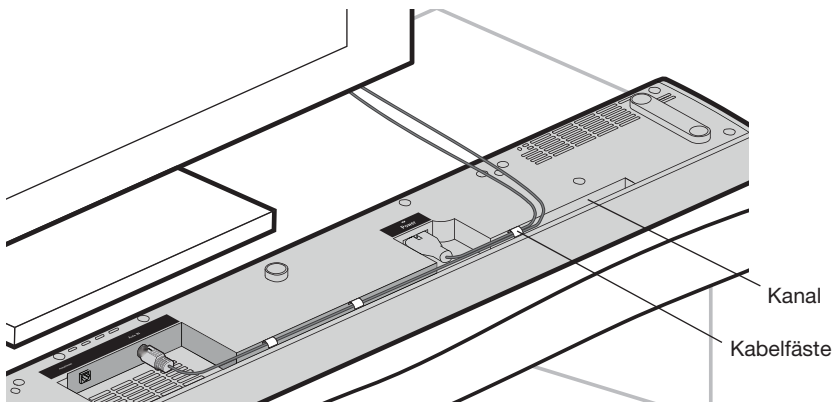


- E.** Vänd på soundbar-enheten och placera den framför TV:n med fronten riktad ut mot rummet.

TÄNK PÅ!

- Soundbar-enheten ska placeras på en fast och jämn yta. Den står säkrast om alla tassarna på undersidan av soundbar-enheten vilar mot bordsytan.
- När du placerar soundbar-enheten ska du se till att inga ventilationsöppningar på TV:n blockeras. Läs TV:ns instruktionsbok och installera enligt tillverkarens instruktioner.

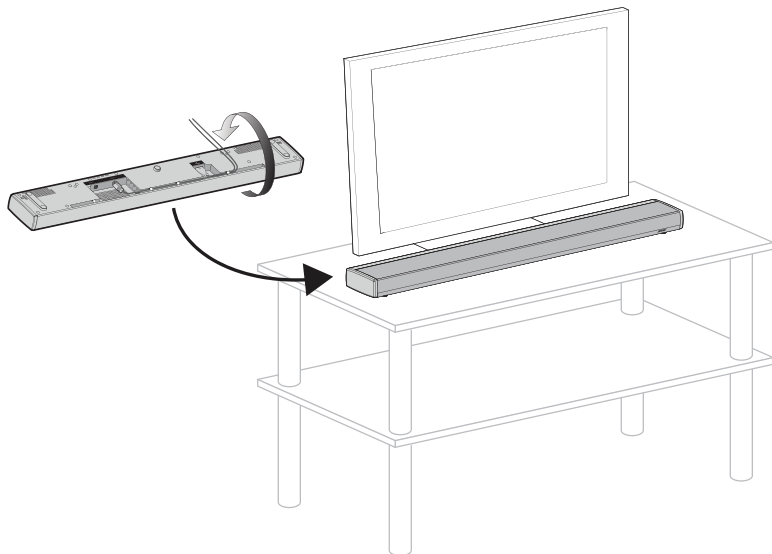


VALFRITT: Om du vill höja upp soundbar-enheten något kan du använda de medföljande extratassarna.

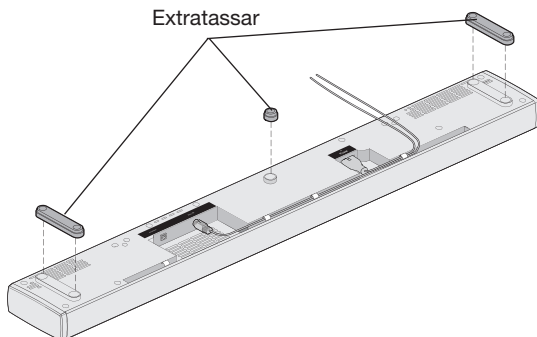


Installera kontrollkonsolen


Du behöver följande:

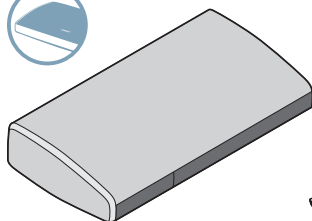

Kontrollkonsol

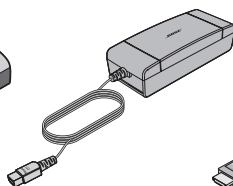

Nätadapter

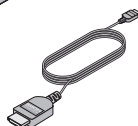


High-speed
HDMI™-kabel



Elkabel

- A.** Placera kontrollkonsolen på ett stabilt, plant underlag nära TV-apparaten.

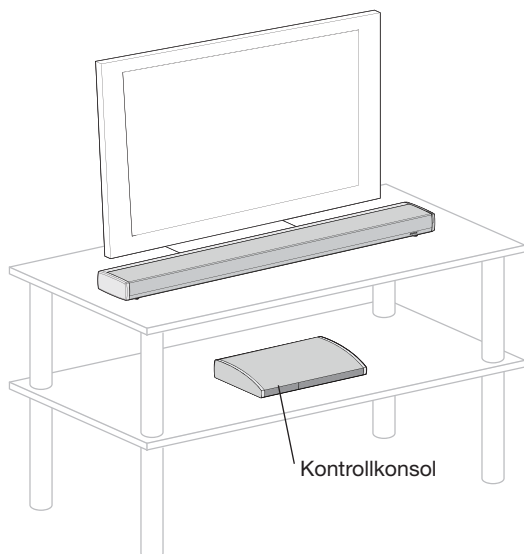


Obs! Placera kontrollkonsolen i ett sådant läge att du lätt kommer åt baksidan av panelen tills systemet är helt installerat.

Förbereda systemet


- B.** Anslut den ena änden av High-speed HDMI®-kabeln till en HDMI INPUT-kontakt på TV:n.

Om en HDMI-kabel redan är ansluten till en HDMI-ingång på TV-apparaten kan du använda den. Dra bara ut den andra änden.

Obs! Om du har för avsikt att titta på 3D-innehåll ska du använda den medföljande High-speed HDMI®-kabeln

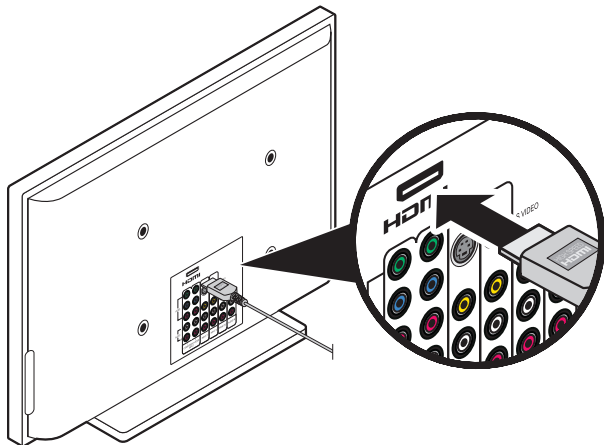


- C.** För in den andra änden av HDMI-kabeln i **HDMI OUT Video i TV**-kontakten på kontrollkonsolen.

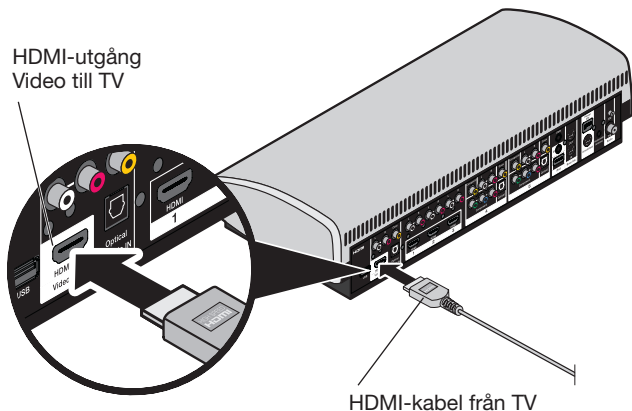


- D.** Anslut soundbar-enhetens ljudkabel till **Audio OUT**-kontakten på kontrollkonsolen.

Den platta ytan med pilen ska vara vänd uppåt.

Obs! Se till att inte ansluta ljudkabeln till en Bose link-kontakt.

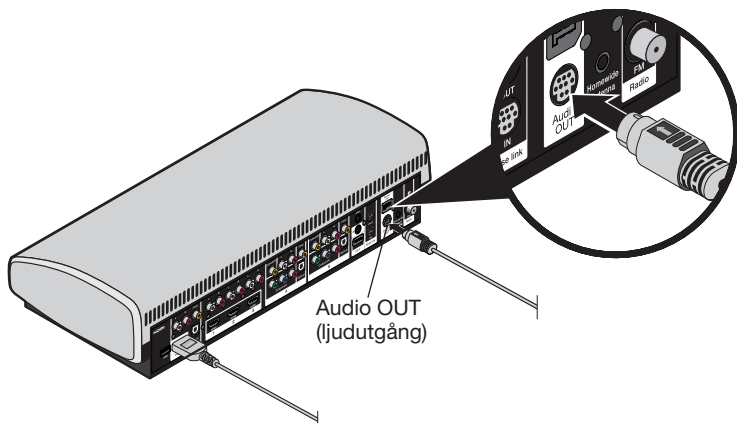

- E.** Sätt in elkabeln i **Power**-kontakten.

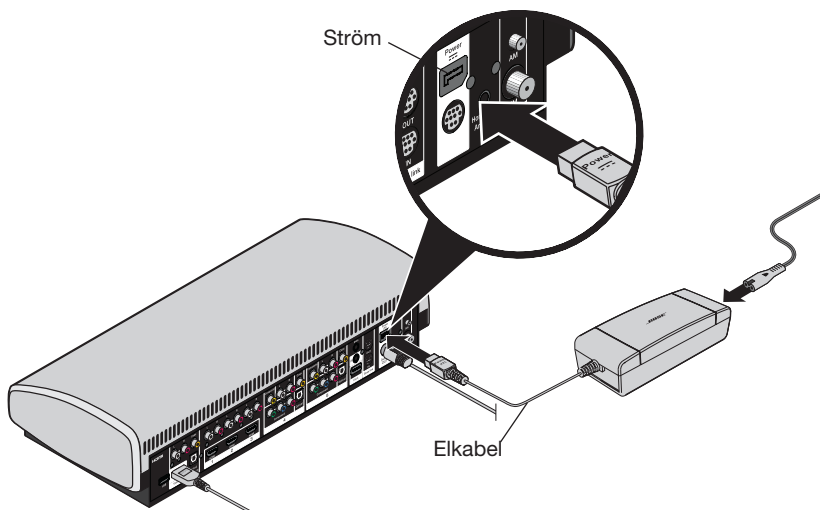


- F.** Sätt in elkabeln i ett vägguttag.

- G.** Sätt in elkablarna från soundbar-enheten och kontrollkonsolen i ett fungerande vägguttag.

Ställa in Acoustimass®-modulen

Du behöver följande:

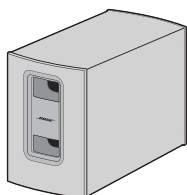

Acoustimass-modul



Gummitassar




Elkabel


FÖRSIKTIGHET! Välj en stabil och jämn yta för Acoustimass-modulen.

Vibrationer kan medföra att högtalaren rör sig. Detta gäller speciellt om ytorna är marmor, glas och välpolerat trä.

- A.** När du placerar Acoustimass®-modulen direkt på golvet eller på ett glatt underlag, ska du sätta fast de medföljande gummitassarna på undersidan för att få bättre stabilitet och för att skydda underlaget.

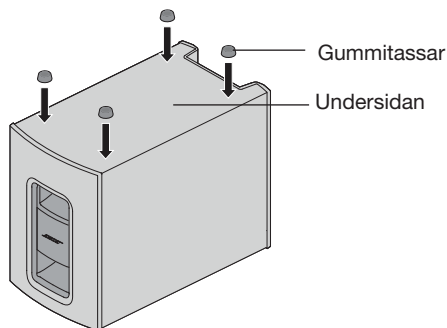


- B.** Anslut den smala änden av elkabeln till kontakten märkt med **Power**.

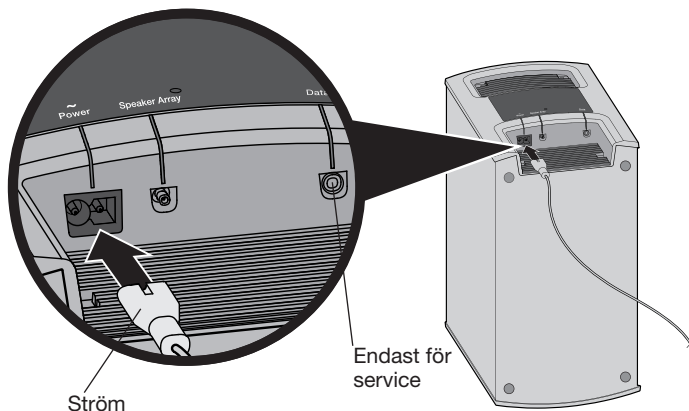


C. Placera Acoustimass®-modulen enligt följande riktlinjer:

- Du får det bästa ljudet om du placerar Acoustimass-modulen stående på tassarna vid samma vägg som du har TV:n eller längs en annan vägg i den främre tredjedelen av rummet.
- Fronten på modulen kan vändas i valfri riktning.
- Kontrollera att det finns ett vägguttag i närheten.

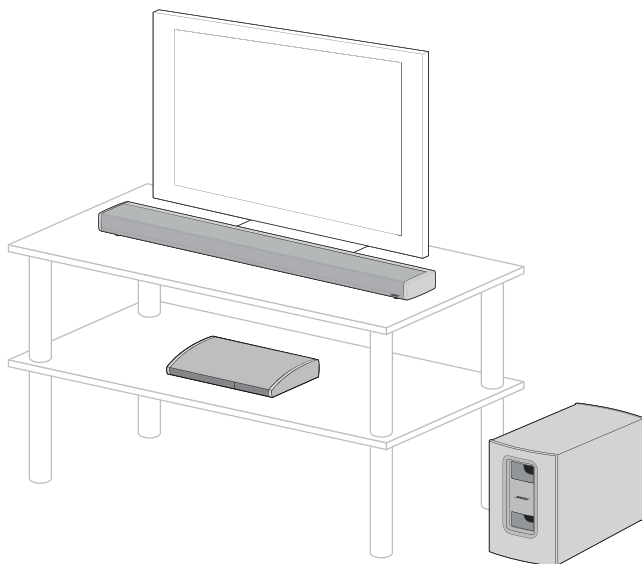

FÖRSIKTIGHET! Ha inte Acoustimass-modulen placerad på fronten, baksidan, sidan eller på överkanten.

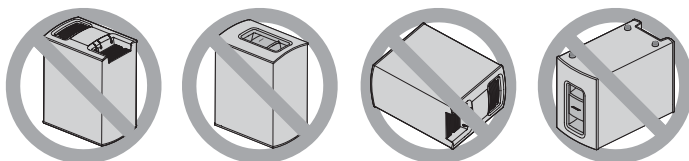

Obs! Ta bort all skyddande film. Den kan påverka akustiska prestanda om den lämnas kvar.

D. Sätt in elkabeln från Acoustimass-modulen i ett vägguttag.

Komma igång


Du behöver följande:




Fjärrkontroll och
batterier



ADAPTiQ®-headset
för ljudkalibrering

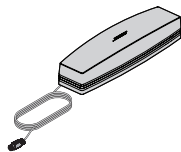

Trådlös SoundTouch™-
adapter

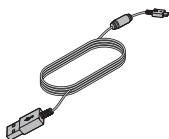

USB-kabel


Innan du börjar:

- Anslut inga enheter till kontrollkonsolen förrän du uppmanas av UNIFY®.
- Se till att soundbar-enheten och Acoustimass®-modulen är i slutläge.

Ställa in fjärrkontrollen

A. Öppna batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen.

AA-batterier (IEC LR6) (4 st)

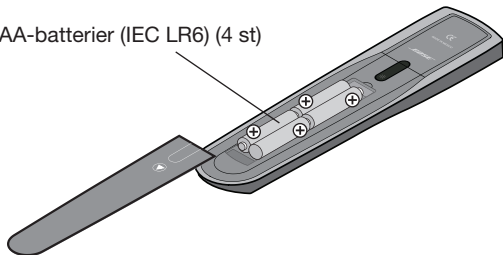


- B.** Sätt i fyra AA-batterier (IEC LR6) enligt polaritetsmarkeringarna (+ och -) på insidan av batterifacket.
- C.** Skjut tillbaka batterifackets lock.


Sätt på systemet

- A.** Tryck på strömbrytaren på kontrollkonsolen.

Eftersom systemet är försatt i vänteläge tar det några sekunder innan det kommer igång. Systemet är klart att använda när lampan på kontrollkonsolen ändras från blinkande till fast grönt sken.

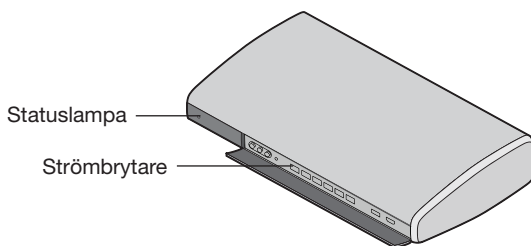

- B.** Kontrollera att statuslampan på soundbar-enheten är släckt.



Om statuslampan blinkar med orange sken:

- Det finns ingen trådlös anslutning mellan högtalaren och Acoustimass®-modulen. Läs "Felsökning" i bruksanvisningen.

- C.** Sätt på TV:n.
- D.** Använd TV:ns fjärrkontroll för att ändra TV-ingången till den som är ansluten till Lifestyle®-systemet.
- E.** Följ instruktionerna på TV-skärmen. Från systemet instrueras du att göra följande:
- Välj ditt språk.
 - Använd ADAPTiQ®-ljudkalibreringssystemet.
 - Anslut och ställ in ljud-/bildenheterna med UNIFY®-systemet.
 - Konfigurera Bose®-fjärrkontrollen så att den styr de anslutna enheterna.
 - Slutför nätverksinställningarna med den trådlösa SoundTouch™-adaptern.

Installera SoundTouch™-appen

När du har installerat den trådlösa SoundTouch™-adaptern ska du skapa ett SoundTouch™-konto.

VIKTIGT! Om du redan har installerat SoundTouch™ för ett annat system behöver du inte återinstallera appen. Se "Lägga till systemet i ditt befintliga SoundTouch™-konto"

1. Öppna webbläsaren på datorn och gå till **http://www.Bose.com/soundtouch_app**

Tips! Använd datorn där du har musikarkivet.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. Ladda ned och starta SoundTouch™-appen.
3. Starta appen genom att dubbelklicka på SoundTouch™-ikonen.
4. Klicka på **FORTSÄTT**.
Installationsfönstret för SoundTouch™-systemet öppnas.
5. Välj **DET ÄR REDAN ANSLUTET**.
6. Följ anvisningarna på datorn för hur du slutför installationen. Du ska bland annat skapa ett SoundTouch™-konto, leta reda på det lokala musikarkivet, logga in på eventuella musiktjänster, utforska musikförval och anpassa dina Förval.

Lägga till systemet i ditt befintliga SoundTouch™-konto

Utför dessa steg endast om du redan har ett annat SoundTouch™-system.

1. Starta appen.
2. Klicka på **UTFORSKA > INSTÄLLNINGAR > System > LÄGG TILL SYSTEM**.
Installationsfönstret för SoundTouch™-systemet öppnas.
3. Välj **DET ÄR REDAN ANSLUTET**.

Om du har installationsproblem

Om du får problem under installationen, t.ex. en fjärrkontroll som inte fungerar eller ett anslutningsfel, kan du när som helst aktivera UNIFY-menyn och ändra eller korrigera delar av systeminstallationen. Se "Ändra systeminställningen" i bruksanvisningen.

Om du behöver hjälp med att lösa något problem går du till Felsökning i bruksanvisningen.

Kontakta kundservice

Kontakta Bose®-kundtjänst om du behöver ytterligare hjälp med att lösa problem. Se adresslistan som finns i kartongen.



720993-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM720993 Rev. 00