

BOSE

SOUNDLINK MICRO PORTABLE SPEAKER (2ND GEN)

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

Pour en savoir plus sur votre enceinte portable Bose SoundLink Micro (2^e génération), consultez le site support.Bose.com/micro2

Les déclarations de conformité sont disponibles à l'adresse www.Bose.com/compliance

CE Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables.

Instructions importantes relatives à la sécurité

Utilisez uniquement un chiffon sec ou humidifié à l'eau pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits de nettoyage.

Si l'enceinte est exposée à de l'eau salée ou chlorée, rincez-la délicatement à l'eau claire pour éliminer les résidus. Assurez-vous que le port du connecteur est complètement sec avant de charger l'enceinte.

Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque le produit ne fonctionne pas normalement ou lorsqu'il a subi un dommage physique.

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne le laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin pour savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur votre dispositif médical implantable.



Ce symbole signifie que l'utilisation de ce produit avec une batterie non compatible ou incorrectement installée peut entraîner un risque pour la sécurité. Contactez le service client de Bose pour connaître les options d'entretien de la batterie ou consultez le site bose.com/batt pour en savoir plus.

- Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des batteries compatibles certifiées par Bose. Contactez le service client de Bose pour connaître les options d'entretien de la batterie.
- La batterie/pile fournie avec ce produit peut provoquer un incendie, une explosion ou une brûlure chimique si elle n'est pas correctement manipulée ou remplacée, ou si elle est remplacée par un type de batterie/pile non adapté.
- N'exposez pas les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (ne les placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).
- En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, consultez immédiatement un médecin.
- Conservez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS apporter de modifications non autorisées à ce produit.
- Utilisez le produit uniquement avec un adaptateur secteur LPS certifié conforme aux réglementations en vigueur (p. ex., UL, CSA, VDE, CCC).
- L'étiquette d'identification du produit est située sous l'appareil.
- Pour réduire le risque d'incendie, ne placez aucun appareil de chauffage ou de cuisson sous ce produit.

AVERTISSEMENT : n'exposez pas le produit ou les composants de montage à des substances chimiques non spécifiées par Bose, y compris, sans toutefois s'y limiter, les lubrifiants, les agents nettoyants, les sprays de contact ou les solvants à base d'hydrocarbures. L'exposition à de telles substances peut entraîner la dégradation du matériau plastique, ce qui peut provoquer des fissures et créer un risque de chute.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne permet de déterminer le moment où ces interférences peuvent se produire dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences avec la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer le récepteur ou l'antenne.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui utilisé pour le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Bose Corporation peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et à ou aux standards RSS exemptés de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) du Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées par la FCC et l'ISDE Canada pour la population générale. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

Catégorie de récepteur = [1]

Cet appareil est conforme aux normes IMDA

CAN ICES (B) / NMB (B)

ID FCC : A94444771 **IC :** 3232A-444771

Pour l'Europe : bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz. | Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

Informations relatives au débit d'absorption spécifique (SAR)

Bande de fréquences	DAS maximal déclaré (W/kg)	
	DAS du corps (1 g)	DAS des extrémités (10 g)
QHS	0,15	< 0,10
Limite de DAS (W/kg)	1,6	4,0

Règles techniques relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance : en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé. Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales, nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Management Act. Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

N'essayez PAS d'extraire la batterie rechargeable lithium-ion de ce produit. Pour la retirer, contactez votre revendeur Bose local ou un technicien qualifié.

Le retrait de la batterie lithium-ion rechargeable doit être confié à un professionnel qualifié. Contactez votre revendeur Bose local ou consultez la page products.bose.com/static/compliance/index.html pour en savoir plus.

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 2,5 watts minimum requis par l'équipement radio et 7,5 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge la plus rapide.

Informations sur l'état d'alimentation : en vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive européenne 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, et en vertu de la norme britannique SI 2020/1528 intitulée The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (sortie de l'Union européenne) Regulations 2020, ce produit est conforme au règlement (UE) 2023/826 de la Commission. Pour obtenir des informations sur la consommation électrique des différents modes veille et la durée après laquelle le produit repasse automatiquement à ces modes, rendez-vous sur www.Bose.com/compliance et sélectionnez ce règlement.



Mettez au rebut les batteries/piles usagées conformément à la réglementation locale.

Ne les incinérer pas.



Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié en vue de le recycler. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.



R-R-Bos-444771
보스코리아 유한회사

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux										
Nom du composant	Substances et éléments toxiques ou dangereux									
	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Diphénylnyléthér polybromé (PBDE)	Phthalate de diisobutyle (DBP)	Phthalate de diisobutyle (DIBP)	Phthalate de butyle et de benzyle (BBP)	Phthalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)
Cartes de circuits imprimés	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ce tableau a été préparé conformément aux dispositions de la norme SJ/T 11364. O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans la norme GB/T 26572. X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans la norme GB/T 26572.										

Nom de l'équipement : Enceinte Bluetooth Référence : 444771						
Unité	Substances réglementées et leurs symboles chimiques					
	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr ⁶⁺)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphényle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	-	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	-	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	-	O	O	O	O	O
Câbles	-	O	O	O	O	O
Remarque 1 : « O » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.						
Remarque 2 : « - » indique l'absence de cette substance réglementée.						

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 5 » correspond à 2015 ou à 2025.

Importateurs : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Pays-Bas | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Numéro de téléphone : +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, Londres W1F 7SP

Numéro de téléphone à Mexico : 0800-266-0292

Puissance en entrée : 5 V —, 1,5 A

Modèle : 444771. L'ID CMIIT se trouve sur la face inférieure arrière de l'enceinte.

Les **Conditions d'utilisation de Bose** s'appliquent à ce produit : sur la page worldwide.bose.com/termsfuse

Déclarations de licence : pour accéder aux déclarations de licence qui s'appliquent aux progiciels tiers fournis comme composants de l'enceinte portable Bose SoundLink Micro (2^e génération), utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à ces informations à partir du menu Réglages.

Apple, le logo Apple, iPad et iPhone sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque de commerce « iPhone » est utilisée au Japon sous licence d'Apple K.K. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

L'utilisation de la mention « Made for Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour se connecter spécifiquement à un ou plusieurs produits Apple identifiés, et que son fabricant certifie la conformité avec les standards de performances d'Apple. La société Apple décline toute responsabilité relative au fonctionnement de cet appareil ou à sa conformité aux normes de sécurité.

L'appellation et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Google, Android et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Snapdragon Sound est un produit de Qualcomm Technologies, Inc., et/ou de ses filiales. Qualcomm, Snapdragon et Snapdragon Sound sont des marques de commerce ou des marques déposées de Qualcomm Incorporated.

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

Bose et SoundLink sont des marques commerciales de Bose Corporation. | Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série et le numéro de modèle se trouvent sous l'enceinte.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : 444771

Conservez votre reçu. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur worldwide.Bose.com/ProductRegistration

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Composants livrés	9
-------------------------	---

PRISE EN MAIN

Configuration initiale	10
------------------------------	----

CONNEXIONS *BLUETOOTH*®

Connexion à un appareil	12
Utilisation des paramètres <i>Bluetooth</i> de votre appareil.....	12
Utilisation de l'application Bose	13
Reconnexion d'un appareil.....	14
Reconnexion au dernier appel connecté.....	14
Reconnexion à un autre appareil.....	14
Connexion d'un appareil supplémentaire.....	15
Commutation entre deux appareils connectés.....	15
Déconnexion d'un appareil.....	16
Effacement de la liste des appareils de l'enceinte.....	16
Appareils Android™ uniquement.....	17
Connexion à l'aide de la fonction d'association rapide (Fast Pair)	17
Technologie Snapdragon Sound™.....	18

COMMANDES DE L'ENCEINTE

Mise sous/hors tension.....	19
Minuterie de mise hors tension automatique	20
Lecture multimédia et volume	21

BATTERIE

Charge de l'enceinte.....	22
Temps de charge.....	23
Mode de protection de la batterie.....	23

ÉTAT

Voyant d'alimentation.....	24
Voyant <i>Bluetooth</i>	25
Voyant de raccourci.....	25

RACCOURCIS

Utilisation d'un raccourci.....	26
Modification ou désactivation d'un raccourci	26

SPOTIFY TAP	27
--------------------------	----

CONNEXION DES PRODUITS BOSE

Liaison de deux enceintes Bose <i>Bluetooth</i>	28
Produits compatibles.....	28
Liaison à l'aide des commandes du produit	29
Passage du mode Stéréo au mode Soirée et vice versa	30
Dissociation des enceintes.....	30
Connexion à une enceinte intelligente Bose ou à une barre de son intelligente Bose à l'aide de la technologie SimpleSync	31
Produits compatibles.....	31
Connexion à l'aide de l'application Bose.....	32
Connexion à l'aide des commandes du produit.....	33
Reconnexion d'une enceinte intelligente Bose ou d'une barre de son intelligente Bose	33

PORTABILITÉ

Configurations de la sangle	34
Transport de l'enceinte.....	34
Montage de l'enceinte	34
Étanchéité et résistance à la poussière	35

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Entretien de la batterie de l'enceinte.....	36
Mise à jour de l'enceinte	36
Nettoyage de l'enceinte	36
Rangement de l'enceinte.....	36
Pièces de rechange et accessoires	36
Garantie limitée	36

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Résolution des problèmes.....	37
Réinitialisation de l'enceinte	37
Restauration de l'enceinte.....	38

COMPOSANTS LIVRÉS

Vérifiez la présence des composants suivants :



Enceinte portable Bose SoundLink Micro (2^e génération)




Câble USB Type-C® vers USB Type-A

REMARQUE : si l'un des composants est endommagé ou manquant, évitez d'utiliser le produit. Consultez le site [support.Bose.com/micro2](https://support.bose.com/micro2) pour accéder à des articles sur le dépannage, à des vidéos et à des documents de remplacement ou de réparation de produits.

Votre enceinte est livrée partiellement chargée. Avant d'utiliser l'enceinte pour la première fois, raccordez-la à un bloc d'alimentation. Il n'est pas nécessaire que votre enceinte soit complètement chargée, mais elle doit être raccordée à une prise secteur pour activer la batterie.


CONFIGURATION INITIALE

1. Raccordez l'extrémité du câble USB-C® au connecteur USB-C au bas de l'enceinte.

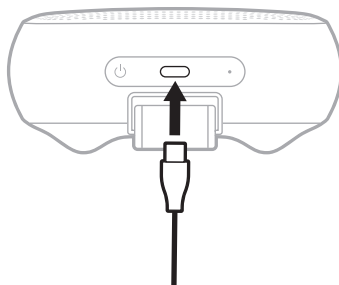


2. Raccordez l'extrémité du câble USB-A au connecteur USB-A d'un bloc d'alimentation.

Le voyant d'alimentation scintille lentement en blanc.

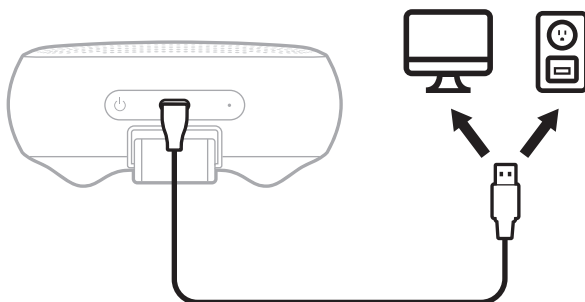

3. Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension .

Le voyant d'alimentation scintille lentement en blanc. Le voyant *Bluetooth* clignote lentement en bleu.

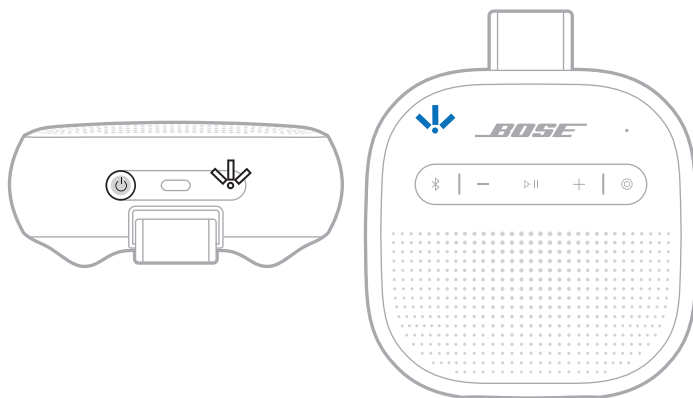

4. Connectez-vous à votre appareil (consultez la page 12).

Vous pouvez mémoriser jusqu'à six appareils dans la liste des appareils de l'enceinte, et connecter activement jusqu'à deux appareils simultanément. Vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs appareils en même temps.

CONNEXION À UN APPAREIL

Vous pouvez connecter votre enceinte à votre appareil de l'une des façons suivantes :

- Via les paramètres *Bluetooth* de l'appareil (consultez la rubrique « Utilisation des paramètres *Bluetooth* de votre appareil »)
- Via l'application Bose (consultez la page 13)
- Via la fonction d'association rapide Fast Pair (appareils Android uniquement) (consultez la page 17)


Utilisation des paramètres *Bluetooth* de votre appareil

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* clignote lentement en bleu.



2. Accédez aux paramètres *Bluetooth* sur votre appareil.
3. Sélectionnez l'enceinte dans la liste des produits disponibles.

REMARQUE : recherchez le nom donné à l'enceinte dans l'application Bose. Si vous n'avez pas attribué de nom à l'enceinte, le nom par défaut s'affiche.

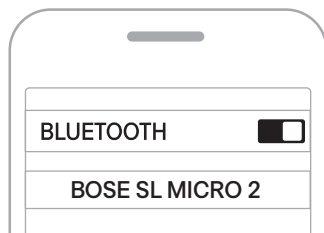

L'enceinte figure dans la liste des produits connectés. Le voyant *Bluetooth* s'allume en blanc (consultez la page 25).


Utilisation de l'application Bose

L'application Bose permet de configurer et de contrôler l'enceinte à partir de n'importe quel appareil, notamment votre smartphone ou tablette.

Utilisez cette application pour gérer les connexions *Bluetooth*, gérer les réglages de l'enceinte, régler le son, sélectionner la langue du guide vocal, et obtenir de nouvelles mises à jour et fonctionnalités de la part de Bose.

REMARQUE : si vous avez déjà téléchargé l'application Bose pour un autre produit Bose, vous pouvez ajouter l'enceinte à partir de l'écran de la liste des produits.

1. Téléchargez l'application Bose sur votre appareil.

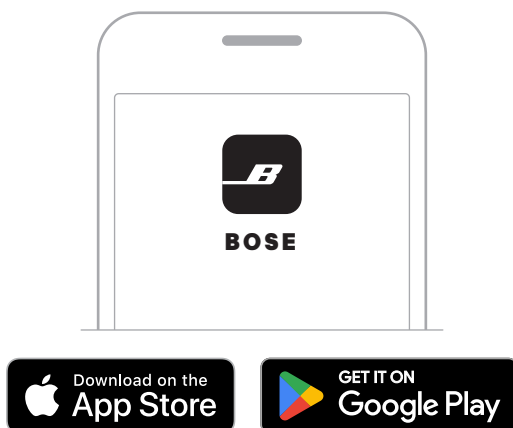

2. Suivez les instructions de l'application pour ajouter l'enceinte.

RECONNEXION D'UN APPAREIL

Reconnexion au dernier appel connecté

Lorsque vous la mettez sous tension, l'enceinte se connecte automatiquement aux deux appareils les plus récemment connectés.

REMARQUES :

- L'appareil doit se trouver dans le champ de portée (9 m) et être sous tension.
- Assurez-vous que la fonctionnalité *Bluetooth* est activée sur votre appareil.

Reconnexion à un autre appareil

REMARQUE : l'appareil doit se trouver dans le champ de portée (9 m) et être sous tension.

Reconnectez un autre appareil via les paramètres *Bluetooth* de l'appareil ou l'application Bose (consultez la page 13).

REMARQUE : si deux appareils sont déjà connectés à l'enceinte, l'appareil nouvellement connecté remplace la plus ancienne des deux connexions.

CONNEXION D'UN APPAREIL SUPPLÉMENTAIRE

Il est possible de connecter activement à l'enceinte deux appareils à la fois (connexion multipoints).

Pour connecter un appareil supplémentaire, consultez la page 12.

REMARQUES :

- Il est toutefois impossible d'écouter de la musique sur plusieurs appareils en même temps.
- Pour gérer ou désactiver la connexion multipoints, utilisez l'application Bose. Pour accéder à cette option, appuyez sur Source sur l'écran de contrôle du produit.
- La désactivation de la connexion multipoints déconnecte le deuxième périphérique connecté.

COMMUTATION ENTRE DEUX APPAREILS CONNECTÉS

1. Arrêtez la lecture sur le premier appareil.
2. Démarrez la lecture sur le deuxième appareil.

DÉCONNEXION D'UN APPAREIL

Utilisez les paramètres *Bluetooth* de l'appareil ou de l'application Bose.

REMARQUE : la désactivation de la fonction *Bluetooth* sur l'appareil déconnecte l'enceinte et tous les autres appareils connectés via *Bluetooth*.

EFFACEMENT DE LA LISTE DES APPAREILS DE L'ENCEINTE

1. Appuyez sur touche *Bluetooth* ✕ pendant 15 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et que le voyant *Bluetooth* clignote deux fois en bleu.



2. Supprimez la barre de son de la liste *Bluetooth* figurant sur votre périphérique.

Tous les appareils sont effacés de la liste et l'enceinte est prête pour une nouvelle connexion (consultez la page 12).

APPAREILS ANDROID UNIQUEMENT

Si vous disposez d'un appareil Android, vous pouvez accéder aux fonctions de connexion supplémentaires indiquées ci-dessous.

Connexion à l'aide de la fonction d'association rapide (Fast Pair)

Il suffit d'un seul appui pour associer rapidement et sans effort l'enceinte à votre appareil Android via *Bluetooth*.

REMARQUES :

- Pour utiliser la fonction d'association rapide (Fast Pair), vous devez disposer d'un appareil Android exécutant Android 6.0 ou une version ultérieure.
 - Les fonctions *Bluetooth* et Lieu doivent être activées sur l'appareil Android.
1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* clignote lentement en bleu.



2. Placez l'enceinte à proximité de l'appareil Android.

Une notification s'affiche sur votre appareil pour vous inviter à associer l'enceinte.

REMARQUE : si aucune notification ne s'affiche, vérifiez que les notifications sont activées pour l'application Google Play Services sur l'appareil.

3. Appuyez sur la notification.

Une fois l'enceinte connectée, une notification s'affiche pour confirmer que la liaison est établie.

REMARQUE : vous pouvez également appuyer sur le bouton de la notification pour télécharger l'application Bose et terminer la configuration de l'enceinte.


Technologie Snapdragon Sound

L'enceinte portable Bose SoundLink Micro (2^e génération) est dotée de la technologie Snapdragon Sound. Snapdragon Sound optimise les technologies audio Qualcomm® sur les appareils connectés afin de garantir une qualité sonore, une stabilité de connexion et une latence optimales pour la diffusion audio en streaming.

Pour profiter de la technologie Snapdragon Sound, vous devez disposer d'un appareil certifié Snapdragon Sound, par exemple d'un appareil Android compatible. Une fois l'enceinte connectée, votre appareil diffuse automatiquement le son en streaming à l'aide du codec aptX Adaptive de *Bluetooth*.

REMARQUE : pour savoir quelles fonctions Snapdragon Sound l'enceinte prend en charge et vérifier si votre appareil est compatible, rendez-vous sur support.bose.com/micro2


Les commandes sont situées au bas et à l'avant de l'enceinte.

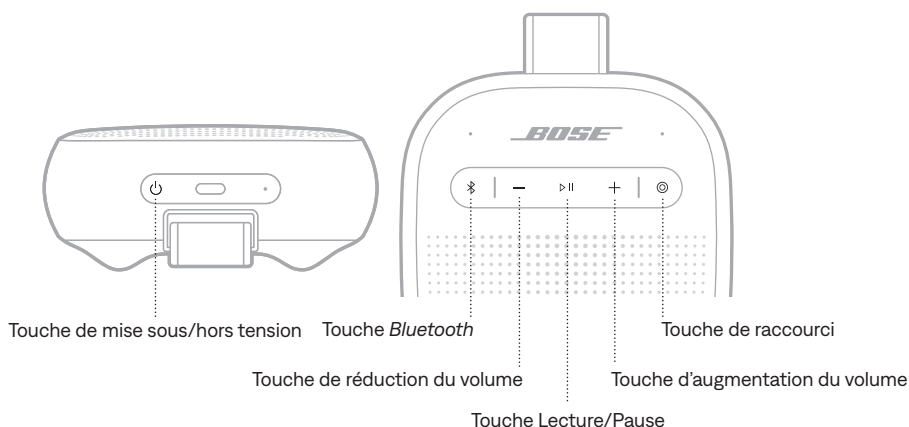

MISE SOUS/HORS TENSION

Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension .

Lorsque l'appareil est sous tension, le voyant d'alimentation s'allume en fonction du niveau de charge actuel de la batterie (consultez la page 24).

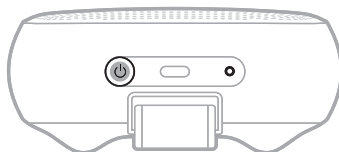

Minuterie de mise hors tension automatique

La minuterie de mise hors tension automatique permet de prolonger l'autonomie de l'enceinte lorsque celle-ci fonctionne sous batterie. L'enceinte se met hors tension lorsque vous coupez le son et n'appuyez sur aucune touche pendant 20 minutes.

Pour remettre l'enceinte sous tension, appuyez sur la touche de mise sous/hors tension  ou maintenez enfoncée la touche *Bluetooth* .

REMARQUE : pour modifier le réglage de la minuterie, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.

Désactivation de la minuterie de mise hors tension automatique

Pour désactiver la minuterie de mise hors tension automatique, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.

LECTURE MULTIMÉDIA ET VOLUME



Touche de réduction du volume

Touche d'augmentation du volume

Touche Lecture/Pause

FONCTION	PROCÉDURE À SUIVRE
Démarrer/interrompre la lecture	Appuyez sur la touche ▷ .
Effectuer un saut avant	Appuyez deux fois sur la touche ▷ .
Effectuer un saut arrière	Appuyez trois fois sur la touche ▷ .
Augmenter le volume	Appuyez sur la touche +. REMARQUES : - Pour augmenter rapidement le volume, maintenez la touche + enfoncée. - Une fois le volume maximum atteint, le voyant <i>Bluetooth</i> clignote en blanc à 2 reprises.
Réduire le volume	Appuyez sur la touche —. REMARQUES : - Pour réduire rapidement le volume, maintenez l'appui sur la touche —. - Une fois le volume minimum atteint, le voyant <i>Bluetooth</i> clignote en blanc à 2 reprises.


CONSEIL : vous pouvez également augmenter ou réduire le volume à l'aide des commandes de volume de votre appareil ou de l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette option à partir de l'écran de contrôle du produit.

CHARGE DE L'ENCEINTE


ATTENTION : n'essayez pas de charger l'enceinte si elle est mouillée. Vous risqueriez de l'endommager. L'enceinte est étanche, mais le connecteur USB-C doit être entièrement sec avant toute recharge.

REMARQUE : assurez-vous d'utiliser le câble USB fourni par Bose ou un câble USB similaire. Bose recommande d'utiliser une source d'alimentation 5 V --- de 1,5 A.

1. Raccordez l'extrémité du câble USB-C® au connecteur USB-C au bas de l'enceinte.

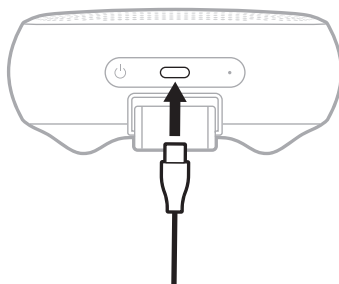

2. Raccordez l'extrémité du câble USB-A au connecteur USB-A d'un bloc d'alimentation.

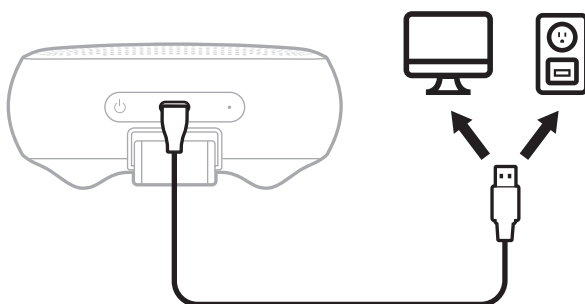

Pendant la charge, le voyant de la batterie scintille en blanc. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant de la batterie cesse de clignoter et reste allumé en blanc.

Temps de charge

Une charge complète de la batterie peut prendre 4 heures.¹

Lorsque l'enceinte est complètement chargée, elle offre jusqu'à 12 heures d'autonomie.² Au volume maximum, la batterie offre 3 heures d'autonomie.³

Le temps de charge et les performances de la batterie varient selon les fonctionnalités du bloc d'alimentation USB, du contenu musical et du volume de l'enceinte.

Mode de protection de la batterie

Lorsque la batterie de l'enceinte est épuisée (0 %), elle passe en mode de protection de la batterie. Pour la réactiver, raccordez-la à un bloc d'alimentation et appuyez sur la touche de mise sous/hors tension .


Lorsque vous n'utilisez pas l'enceinte, rangez-la dans un endroit frais.

ATTENTION : veuillez à NE PAS laisser votre enceinte inutilisée pendant des périodes prolongées si elle est complètement chargée ou si la charge restante est inférieure à 10 %.

Tous les tests ont été réalisés par Bose avec l'enceinte portable Bose SoundLink Micro en phase de production (2^e génération).

- 1 Avec un bloc d'alimentation compatible USB-C de 5 V/1,5 A (7,5 W), de 0 à 100 % lorsque l'appareil est en mode veille. Les temps de charge varient si vous n'utilisez pas le bloc d'alimentation de 7,5 W recommandé.
- 2 En utilisant l'audio A2DP *Bluetooth* à 50% du volume et entre 20° C et 25° C (68° F et 77° F), avec l'égaliseur par défaut, un mélange des 50 principales pistes en date de novembre 2024 et sans charger d'appareils externes. Les performances de la batterie varient en fonction des conditions d'utilisation, notamment du contenu audio, de l'intensité sonore et de la température ambiante.
- 3 En utilisant l'audio A2DP *Bluetooth* à 100 % du volume et entre 20° C et 25° C (68° F et 77° F), avec l'égaliseur par défaut, un mélange des 50 principales pistes en date de novembre 2024 et sans charger d'appareils externes. Les performances de la batterie varient en fonction des conditions d'utilisation, notamment du contenu audio, de l'intensité sonore et de la température ambiante.

Le voyant d'alimentation se trouve sous l'enceinte. Le voyant d'alimentation et le voyant de raccourci se trouvent à l'avant de l'enceinte.

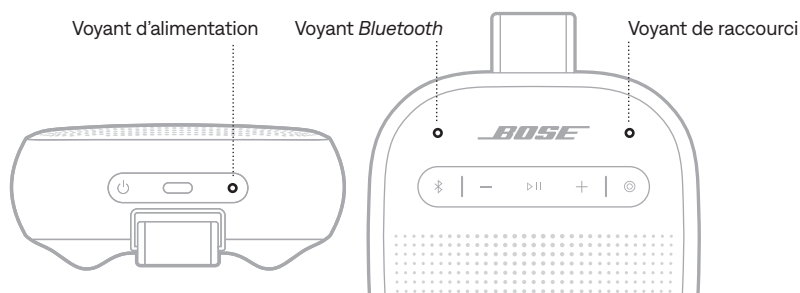

VOYANT D'ALIMENTATION

Indique l'état de la batterie, de la charge, de la mise à jour et des erreurs.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Reste allumé en blanc	Charge complète
Reste allumé en orange	Charge faible
Clignote en orange	Charge nécessaire
Clignote lentement en blanc	Charge en cours
Clignote en blanc à 3 reprises (de façon répétée)	Logiciel en cours de mise à jour
Clignote rapidement en blanc (3 secondes)	Réinitialisation terminée
Clignote rapidement en blanc et en orange (en alternance)	Erreur. Contactez le service client de Bose.
Clignote en orange à 3 reprises (de façon répétée)	Erreur de la batterie. Contactez le service client de Bose.

VOYANT *BLUETOOTH*

Indique l'état de la connexion *Bluetooth*.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Clignote lentement en bleu	Prêt pour la connexion
Clignote rapidement en bleu	Connexion en cours
Reste allumé en blanc	Connecté
Clignote en blanc à 2 reprises	Liste des appareils effacée

VOYANT DE RACCOURCI

Indique l'état des enceintes lorsque la liaison est définie comme raccourci.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Clignote lentement en blanc	Enceintes en cours de liaison
Reste allumé en blanc	Enceintes liées

Une touche de raccourci programmable  vous permet d'accéder rapidement et facilement à l'une des fonctions suivantes :

- Liaison de deux enceintes *Bluetooth* (par défaut) (consultez la page 28)
- Accès à Spotify Tap (consultez la page 27)

UTILISATION D'UN RACCOURCI

Appuyez sur la touche de raccourci .

Le voyant de raccourci clignote une fois.



REMARQUE : la touche de raccourci  est configurée par défaut pour relier deux enceintes *Bluetooth* Bose (consultez la page 28).

MODIFICATION OU DÉSACTIVATION D'UN RACCOURCI

Pour modifier ou désactiver votre raccourci, utilisez l'application Bose. Pour accéder à cette option, appuyez sur Raccourcis sur l'écran de contrôle du produit.

Spotify Tap est à la mesure de vos exigences de mélomane. Écoutez vos morceaux préférés d'un simple geste.

REMARQUE : pour utiliser la fonction Spotify Tap, vous devez la définir comme raccourci dans l'application Bose et devez utiliser la dernière version de l'application Spotify.

1. Appuyez sur la touche de raccourci  pour diffuser une recommandation basée sur vos préférences d'écoute.



2. Appuyez à nouveau sur le bouton de raccourci pour  écouter la recommandation suivante préparée spécialement pour vous.

LIAISON DE DEUX ENCEINTES BOSE *BLUETOOTH*

Pour une expérience musicale plus immersive, vous pouvez synchroniser votre enceinte portable Bose SoundLink Micro (2^e génération) avec une autre enceinte *Bluetooth* Bose et écouter le même son sur les deux enceintes en mode Stéréo ou Soirée.

- Mode Stéréo (enceinte gauche et enceinte droite séparées)
- Mode Soirée (les deux enceintes à l'unisson)

REMARQUES :

- La touche de raccourci © est configurée par défaut pour relier deux enceintes *Bluetooth* Bose.
- Vous ne pouvez établir une liaison qu'avec une seule autre enceinte à la fois.
- Vérifiez que les deux enceintes se trouvent à portée (9 m) l'une de l'autre.
- Veillez à ce que les deux enceintes se trouvent à portée (9 m) de l'appareil de streaming.
- Pour une expérience optimale, placez les enceintes dans la même pièce ou à l'extérieur, sans obstacle entre elles. Les performances peuvent varier en fonction de l'appareil, de la distance et d'autres facteurs environnementaux.

Produits compatibles

Vous pouvez relier l'enceinte portable Bose SoundLink Micro (2^e génération) à toute autre enceinte *Bluetooth* Bose dotée d'une touche de raccourci.



Liaison à l'aide des commandes du produit

1. Sur l'enceinte, appuyez sur la touche de raccourci .

Le guide vocal vous invite à appuyer sur la touche de raccourci d'une deuxième enceinte. Le voyant de raccourci clignote lentement en blanc.




2. Sur une deuxième enceinte *Bluetooth* Bose compatible, appuyez sur la touche de raccourci .

Le voyant de raccourci clignote lentement en blanc.



Une fois les deux enceintes reliées, une invite vocale annonce le mode sur les deux enceintes. Le voyant de raccourci des deux enceintes s'allume en blanc.

REMARQUE : si les enceintes sont du même modèle, vous entendez « Mode stéréo », suivi de « Gauche » sur l'enceinte principale et de « Droite » sur l'enceinte secondaire. Si elles sont de modèles différents, vous entendez « Mode Soirée » sur les deux enceintes.

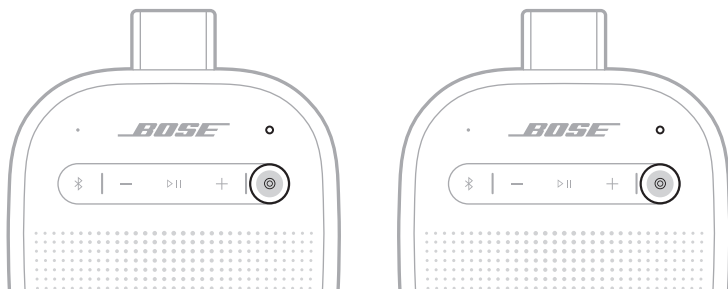

Passage du mode Stéréo au mode Soirée et vice versa

Sur l'une des enceintes, appuyez sur la touche de raccourci Ⓢ.




Une invite vocale annonce le mode sur chaque enceinte.

REMARQUE : si les enceintes sont de modèles différents, vous ne pouvez lire l'audio qu'en mode Soirée.

CONSEIL : vous pouvez également passer du mode Stéréo au mode Soirée à l'aide de l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette option à partir de l'écran de contrôle du produit.

Dissociation des enceintes

Sur l'une des enceintes, appuyez sur le bouton de mise sous/hors tension ⏻ ou maintenez l'appui sur la touche de raccourci Ⓢ.

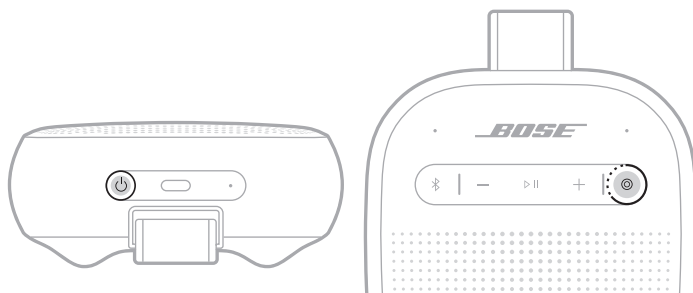

Une invite vocale annonce que les enceintes ne sont plus reliées.

CONSEIL : vous pouvez également utiliser l'application Bose pour dissocier les enceintes. Vous pouvez accéder à cette option à partir de l'écran de contrôle du produit.

CONNEXION À UNE ENCEINTE INTELLIGENTE BOSE OU À UNE BARRE DE SON INTELLIGENTE BOSE À L'AIDE DE LA TECHNOLOGIE SIMPLESYNC

Utilisez la technologie SimpleSync de Bose pour connecter votre enceinte à une enceinte intelligente Bose ou à une barre de son intelligente Bose afin d'écouter la même musique dans deux pièces en même temps.

REMARQUE : la technologie SimpleSync offre une portée *Bluetooth* allant jusqu'à 9 mètres. Certains murs et matériaux de construction peuvent avoir une incidence sur la réception.

Produits compatibles

Vous pouvez connecter l'enceinte à une enceinte intelligente Bose ou à une barre de son intelligente Bose.

Les produits compatibles les plus connus sont les suivants :

- Barre de son intelligente Bose Ultra/Barre de son Bose Ultra
- Barre de son intelligente Bose 900
- Barre de son intelligente Bose 700/Barre de son Bose 700
- Barre de son intelligente Bose 600
- Barre de son Bose 500
- Enceinte intelligente Bose 500/Enceinte connectée Bose 500
- Enceinte connectée Bose 300
- Enceinte portable intelligente Bose/Enceinte portable connectée Bose

De nouveaux produits sont ajoutés périodiquement. Pour obtenir une liste complète, consultez la page support.Bose.com/Groups

Connexion à l'aide de l'application Bose

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* clignote lentement en bleu.



2. Utilisez l'application Bose pour connecter l'enceinte à un produit Bose compatible. Pour en savoir plus, rendez-vous sur support.Bose.com/Groups

REMARQUES :

- Établir la connexion peut prendre jusqu'à 30 secondes.
- Vérifiez que l'enceinte se trouve à portée (9 m) de l'enceinte ou de la barre de son.
- Vous ne pouvez connecter l'enceinte qu'à un seul produit à la fois.

Connexion à l'aide des commandes du produit

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* clignote lentement en bleu.



2. Sur la télécommande de la barre de son ou sur le panneau supérieur de l'enceinte, appuyez sur la touche *Bluetooth*  jusqu'à ce que la barre lumineuse ou l'anneau lumineux clignote en bleu.

L'enceinte se connecte à la barre de son ou à l'enceinte, et vous entendez le même son sur les deux appareils.

REMARQUES :

- Établir la connexion peut prendre jusqu'à 30 secondes.
- Vérifiez que l'enceinte se trouve à portée (9 m) de l'enceinte ou de la barre de son.
- Vous ne pouvez connecter l'enceinte qu'à un seul produit à la fois.

RECONNEXION D'UNE ENCEINTE INTELLIGENTE BOSE OU D'UNE BARRE DE SON INTELLIGENTE BOSE

Utilisez l'application Bose pour reconnecter l'enceinte à un produit compatible Bose connecté précédemment. Pour en savoir plus, rendez-vous sur support.bose.com/Groups

REMARQUES :


- L'enceinte ou la barre de son doit se trouver à moins de 9 m et être sous tension.
- Si votre enceinte ne se connecte pas, consultez la rubrique « Résolution des problèmes », page 37.

CONFIGURATIONS DE LA SANGLE

Vous pouvez régler la sangle de différentes façons pour transporter facilement l'enceinte.

Transport de l'enceinte


Vous pouvez utiliser la partie supérieure de l'attache de la sangle pour transporter facilement l'enceinte. Vous pouvez également l'attacher à un mousqueton ou à un câble.

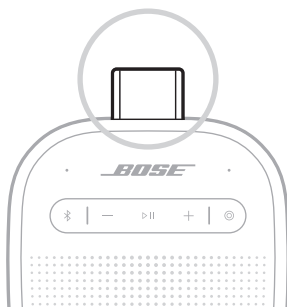


Montage de l'enceinte

Il est possible d'utiliser la sangle pour fixer l'enceinte à une poignée ou à une barre.

1. Détachez l'attache de la sangle, retirez complètement la sangle du logement inférieur et enroulez-la autour de la poignée ou de la barre.

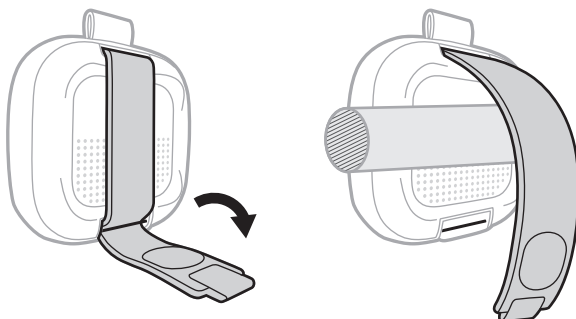

2. Faites passer la sangle dans le logement inférieur, serrez-la et fixez-la à l'aide de l'attache.

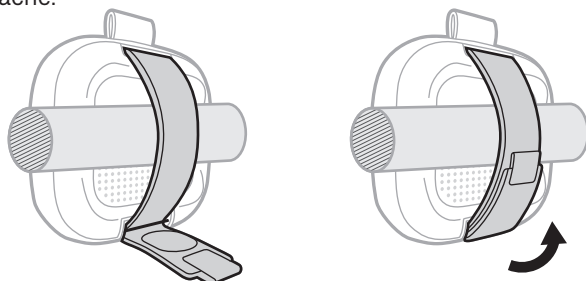

ÉTANCHÉITÉ ET RÉSISTANCE À LA POUSSIÈRE

L'enceinte est étanche, résistante aux éclaboussures et résistante à la poussière. Elle est conforme aux normes IP64 et IP67. Vous pouvez l'immerger dans l'eau pendant 30 minutes maximum à une profondeur de 1 m. Vous pouvez par ailleurs l'utiliser sous la douche, mais aussi par temps de pluie ou de neige.

ATTENTION :

- Veuillez toutefois à NE PAS immerger l'enceinte à plus de 1 m de profondeur.
- Si l'enceinte est exposée à de l'eau salée ou chlorée, rincez-la délicatement à l'eau claire pour éliminer les résidus. Assurez-vous que le port du connecteur est complètement sec avant de charger l'enceinte.
- N'essayez jamais de charger l'enceinte lorsqu'elle est mouillée. Vous risqueriez de l'endommager.



ENTRETIEN DE LA BATTERIE DE L'ENCEINTE

Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des batteries compatibles certifiées par Bose. Pour connaître les options d'entretien de la batterie, contactez le service client de Bose ou consultez le site support.Bose.com/micro2

MISE À JOUR DE L'ENCEINTE

L'enceinte se met automatiquement à jour lorsque vous la connectez à l'application Bose et qu'une mise à jour est disponible. Suivez les instructions de l'application. Lorsque la mise à jour commence, le voyant d'alimentation clignote en blanc 3 fois successives jusqu'à ce que la mise à jour se termine.

Vous pouvez également mettre à jour l'enceinte via le site Web Bose Updater. Sur votre ordinateur, consultez le site btu.Bose.com et suivez les instructions qui s'affichent. Lorsque la mise à jour commence, le voyant d'alimentation clignote en blanc 3 fois successives jusqu'à ce que la mise à jour se termine.

NETTOYAGE DE L'ENCEINTE

Il peut être nécessaire de nettoyer l'enceinte à intervalles réguliers.

- Nettoyez la surface de l'enceinte avec un chiffon doux et humide (utilisez uniquement de l'eau). Assurez-vous que le connecteur USB-C est complètement sec avant de charger l'enceinte.
- Veillez à ne pas utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Si l'enceinte est exposée à de l'eau salée ou chlorée, rincez-la délicatement à l'eau claire pour éliminer les résidus. Assurez-vous que le connecteur USB-C est complètement sec avant de charger l'enceinte.

RANGEMENT DE L'ENCEINTE

Lorsque vous n'utilisez pas l'enceinte, rangez-la dans un endroit frais.

ATTENTION : veillez à ne PAS stocker l'enceinte pendant des périodes prolongées lorsque la batterie est complètement chargée ou presque déchargée (consultez la page 23).

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Rendez-vous sur support.Bose.com/micro2

GARANTIE LIMITÉE

L'enceinte est couverte par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse worldwide.Bose.com/Warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page worldwide.Bose.com/ProductRegistration. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Vous pouvez accéder à des articles, des vidéos et d'autres ressources de dépannage sur la page support.Bose.com/micro2-og

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/contact


RÉINITIALISATION DE L'ENCEINTE

Si l'enceinte ne répond pas, réinitialisez-la.

REMARQUES :

- Assurez-vous que le câble USB-C n'est pas connecté à l'enceinte.
- La réinitialisation entraîne la réinitialisation des commandes du produit et le redémarrage de l'enceinte. Elle ne supprime pas d'autres réglages.

Pour réinitialiser l'enceinte, maintenez l'appui sur la touche d'alimentation  pendant 15 secondes jusqu'à ce que l'enceinte s'éteigne.

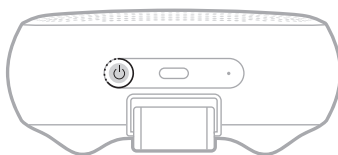

Une fois éteinte, l'enceinte se rallume automatiquement. Le voyant d'alimentation s'allume en fonction du niveau de batterie (consultez la page 24).

REMARQUE : si vous ne parvenez toujours pas à régler le problème, vous trouverez des suggestions de dépannage supplémentaires sur le site support.Bose.com/micro2

RESTAURATION DE L'ENCEINTE

L'opération de réinitialisation efface les appareils mobiles connectés et les réglages de langue de la mémoire de l'enceinte et rétablit les réglages d'usine.

1. Pour allumer l'enceinte, appuyez sur la touche d'alimentation .
2. Maintenez l'appui sur les touches d'augmentation du volume + et de réduction du volume — pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote rapidement en blanc à 4 reprises.



L'enceinte s'éteint, puis se rallume. Vous entendez l'indication « Prêt pour la connexion » et le voyant *Bluetooth* clignote lentement en bleu.

REMARQUE : si vous ne parvenez toujours pas à régler le problème, vous trouverez des suggestions de dépannage supplémentaires sur le site support.bose.com/micro2

