



CineMate[®] 130

home theater system

Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruiksaanwijzing | Omistajan opas
Manuale di istruzioni | Felhasználói útmutató | Podręcznik użytkownika
Guia dos proprietários | Bruksanvisningen

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere.



Lynt med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



En ligesidet trekant med et udråbstegn indeni gør brugeren opmærksom på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i brugervejledningen.



ADVARSLER:

- Systemet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som det gælder for alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen dele af produktet. Hvis produktet udsættes for væske, kan det medføre fejl og/eller risiko for brand.
- Må kun udskiftes med et AA (IEC LR06) alkaline-batteri (eller batterier).
- Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet.



FORSIGTIG:

- Foretag ikke nogen uautoriserede ændringer af produktet. Dette kan kompromittere sikkerheden, regeloverholdelsen og systemets ydeevne og kan medføre, at garantien bortfalder.
- Langtidseksponering for høj musik kan give høreskader. Undgå ekstreme lydstyrker ved brug af hovedtelefoner, især i længere perioder.



ADVARSEL:

Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



ADVARSEL:

Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

NOTER:

- Produktmærkaten er placeret i bunden af konsollen.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- Dette produkt skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug i fritidskøretøjer eller i lystbåde.
- Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med systemet, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.



Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt strømforsyningen eller netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
12. Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. strømforsyningen eller netledningen er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

Bemærk: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne digitale Klasse B-enhed efterlever den canadiske ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Den må ikke placeres sammen med eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Temperaturområdet for dette produkt er 0° C til 45° C og skal angives i brugervejledningen.



廢電池請回收



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	O	O	O	O	O
Metaldele	X	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højttalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T 11363-2006.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T 11363-2006.						

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed:

Serienumre findes på Acoustimass®-modulets stikpanel og på pakken til fjernbetjeningen.

Modulets serienummer: _____

Fjernbetjeningens serienummer: _____

Konsollens serienummer: _____

Soundbarens serienummer: _____

Købsdato: _____

Vi anbefaler, at du opbevarer kvitteringen sammen med denne brugervejledning.

Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemærker, som tilhører Blu-ray Disc Association.

Begreberne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

 **DOLBY** Produceret på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

 **dts** Se <http://patents.dts.com> til DTS-patenter. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker og DTS Digital Surround er et varemærke, der tilhører DTS, Inc. © Alle rettigheder forbeholdes.

SoundTouch og designet med den trådløse node er varemærker, der tilhører Bose Corporation i USA og andre lande.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance.

©2014 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Indledning

Om dit CineMate® 130 hjemmebiografssystem	7
Systemegenskaber	7
Præsentation af SoundTouch™ fra Bose®	7
Udpakning af systemet	8
Retningslinjer for placering	9
Eksempel på systemplacering	9

Opsætning af Acoustimass®-modulet

Fastgørelse af gummipuderne på Acoustimass-modulet	10
Tilslutning af Acoustimass-modulet til lysnettet	11

Opsætning af konsollen

Tilslutning af konsollen til tv'ets HDMI™ ARC-stik	12
Tv'er uden et HDMI™ ARC-stik	13
Brug af en sekundær tilslutning i følgende konfigurationer	13
Tilslutning af konsollen til andre kilder	13
Tilslutning til ikke-HDMI™-kompatible kilder	14
Kilder udelukkende til lyd	14

Opsætning af soundbar

Tilslutning af soundbar	15
Montering af udvidelsesfødderne (ekstraudstyr) på soundbar	16
Montering af soundbar på væggen	16

Tilslutning af systemet til lysnettet

Tilslutning af soundbar til lysnettet	17
Tilslutning af konsollen til lysnettet	17

Start af systemet

Sådan sættes fjernbetjeningsbatterierne i	18
Sådan tændes systemet	18

Afslutning af opsætning

Kontrol af lyden	19
Ændring af sproget på konsollen	19
Kørsel af ADAPTIQ®-lydkalibrering	20

Indhold

Anvendelse af systemet

Fjernbetjeningsknapper	21
Programmering af den universelle fjernbetjening	22
Consumer Electronics Control	22
Test dine HDMI™-tilsluttede kilder for CEC	23
Programmer fjernbetjeningen til din kilde	24
Valg af kilde	25
Vælg en kilde, der er sluttet til Bose®-systemet	25
Vælg en kilde, der er sluttet til dit tv	25
Universelle kildeknapper og konsolstik	25
Justering af lydstyrken	26
Funktionsknapper	26
Programmering af fjernbetjening, der ikke er fra Bose	26

Henter systemoplysninger fra displayet

Sådan forstås meddelelser på displayet	27
Anvendelse af systemmenuen	27
Fejlmeddelelser	29
Statusindikator for Acoustimass-modulet	29

Pleje og vedligeholdelse

Fejlfinding	30
Hvis din konsol ikke kan finde Acoustimass®-modulet	31
Fejlmeddelelser til ADAPTiQ®-lydkalibrering	32
Fabriksnulstil systemet	32
Nulstil en kildeknop på fjernbetjeningen	33
Servicestik på Acoustimass®-modulet	33
Rengøring	34
Kundeservice	34
Begrænset garanti	34
Tekniske oplysninger	34

Om dit CineMate® 130 hjemmebiografssystem

CineMate 130-systemet leverer rummelig, detaljeret lyd fra én kompakt soundbar.

Systemegenskaber

- Avanceret Bose lydbehandling leverer naturlig og virkelighedstro lyd.
- ADAPTiQ®-lydkalibrering optimerer lydkvaliteten.
- Display giver adgang til systemets indstillinger og oplysninger.
- HDMI™-tilslutning sikrer en nem opsætning og lyd i høj kvalitet fra dine tilsluttede enheder.
- Understøtter CEC (Consumer Electronics Control).
- Programmerbar universalfjernbetjening kan betjene dit tv, din kabel-/satellitboks og andre tilsluttede enheder.
- Det trådløse Acoustimass®-modul, som kan skjules, frembringer en effektiv bas.
- Soundbar kan monteres på væggen (et sæt til dette formål kan købes separat).
- Understøtter den trådløse SoundTouch™-adapter (kan købes separat).

Præsentation af SoundTouch™ fra Bose®

Med den trådløse SoundTouch™-adapter (kan købes separat) kan du streame internetradio, musiktjenester (hvis de er tilgængelige) og dit musikbibliotek. Hvis du har Wi-Fi® derhjemme, er du klar til at lytte til din yndlingsmusik i det rum, du foretrækker.


Vigtigste fordele

- Få trådløs adgang til internetradio, musiktjenester og dit musikbibliotek.
- Stream din yndlingsmusik med personligt tilpassede forudindstillinger.
- Fungerer med dit eksisterende Wi-Fi®-netværk.
- Den gratis SoundTouch™-app til din computer, smartphone eller tablet giver endnu mere kontrol.
- Du kan til enhver tid tilføje flere systemer, så du kan få lyd i flere rum.
- Et bredt udvalg af Bose-lydsystemer giver dig mulighed for at vælge den rigtige løsning til ethvert rum.


Indledning

Udpakning af systemet


Pak omhyggeligt kassen ud, og kontrollér, at følgende dele er med:

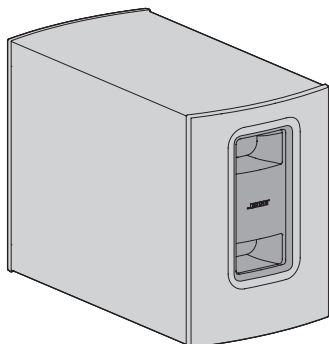


Acoustimass®-modul

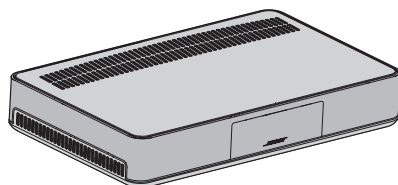


Konsol

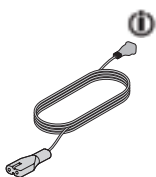


Netledning til
Acoustimass

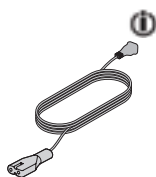


Netledning til konsol

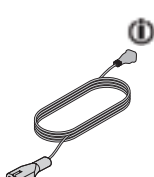

Netledning til
soundbar

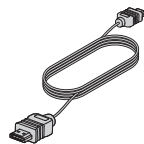


HDMI™-kabel

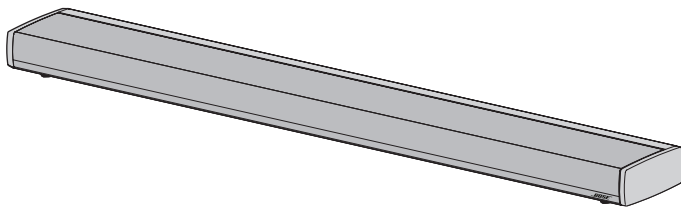


Soundbar



Højttalerkabel

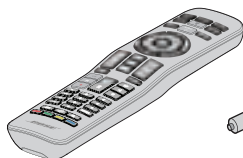

Universalfjernbetjening

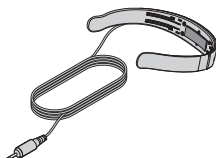

ADAPTiQ®-headset



Gummipuder

 De passende strømkabler for dit område medfølger.


Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, må du ikke anvende det.
Kontakt din autoriserede Bose®-forhandler eller Boses kundeservice.
Se adresselisten i kassen.

Retningslinjer for placering

For at undgå trådløs interferens bør du holde andet trådløst udstyr væk fra systemet. Placer systemet uden for og væk fra metalkabinetter, væk fra andre lyd-/videokomponenter og væk fra direkte varmekilder.

Acoustimass®-modul	• Placer Acoustimass-modulet på dets fødder langs den samme væg som tv'et eller langs en anden væg i rummets forreste tredjedel. • Vælg en stabil og vandret overflade. Vibrationer kan få Acoustimass-modulet til at flytte sig, især på glatte overflader som f.eks. marmor, glas eller højglanspoleret træ. • Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.
Soundbar	• Placer soundbaren foran tv'et. • Undgå at placere soundbaren inde i et skab. • Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.
Konsol	• Placer konsollen tæt på dit tv. Placer IKKE tv'et på toppen af din konsol. • Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.
Trådløs SoundTouch™-adapter (kan købes separat).	• Placer den trådløse SoundTouch™-adapter 0,3 til 1,8 meter fra konsollen. • Hvis du har den trådløse SoundTouch™-adapter, kan du starte opsætningen. Se brugervejledningen til den trådløse SoundTouch™-adapter for at få flere oplysninger. Bemærk: Slut ikke adapteren til konsollen, før du bliver bedt om det af SoundTouch™ app'en.

Eksempel på systemplacering

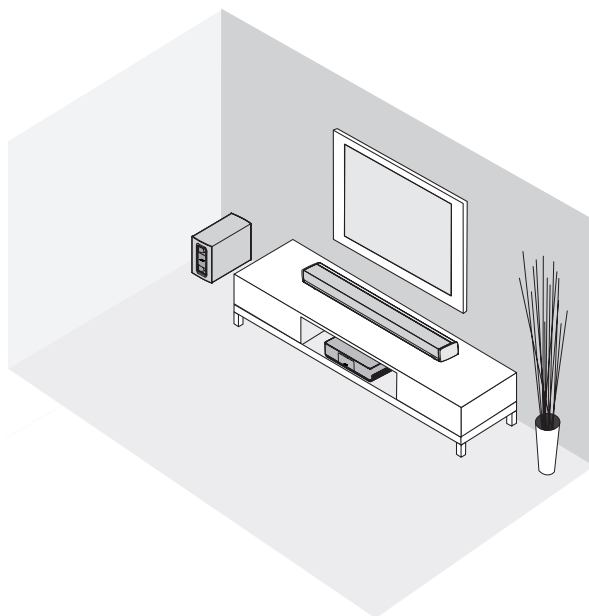


Opsætning af Acoustimass®-modulet

Fastgørelse af gummipuderne på Acoustimass-modulet





Fastgør gummipuderne på Acoustimass-modulet for at beskytte dit gulv.

1. Vend Acoustimass-modulet på hovedet på en blød overflade for at beskytte det mod at blive ødelagt.
2. Fastgør gummipuderne i bunden af Acoustimass-modulet.

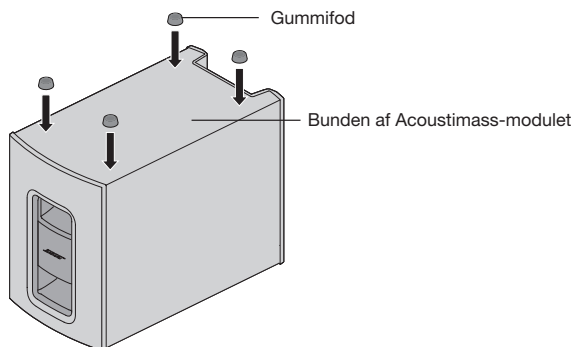

3. Placer Acoustimass-modulet på dets puder.


Forsigtig: Placer ikke Acoustimass-modulet på dets front, bagende, side eller top, når det er i brug.

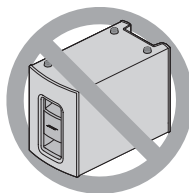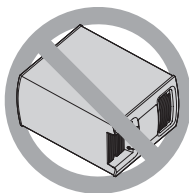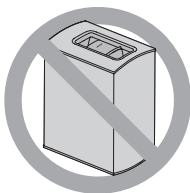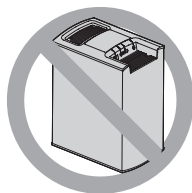

4. Fjern alt beskyttelsesfilm. Det kan påvirke den akustiske ydelse, hvis det ikke fjernes.

Tilslutning af Acoustimass-modulet til lysnettet

1. Tilslut netledningen i stikket Power på Acoustimass-modulet.

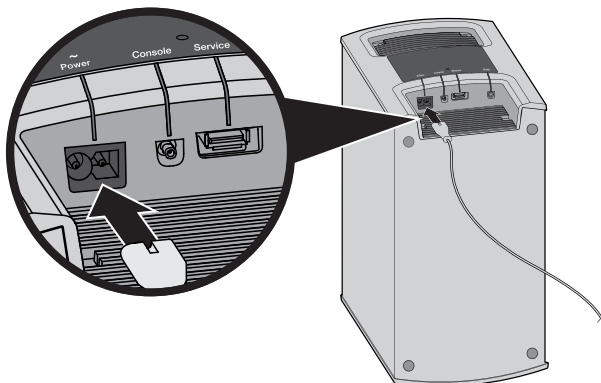


2. Sæt netledningen i en stikkontakt.

Opsætning af konsollen

Tilslutning af konsollen til tv'ets HDMI™ ARC-stik


Brug Bose® HDMI-kablet til at slutte konsollen til dit tv.

1. Frakobl dine HDMI-tilsluttede kilder, f.eks. en kabel-/satellitboks, dvd- eller Blu-ray Disc™-afspiller eller spilsystem, fra dit tv.
2. Sæt den ene ende af Bose® HDMI-kablet i konsollens **tv**-stik.

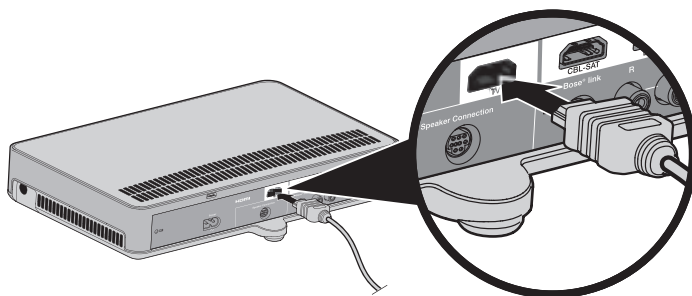

3. Sæt den anden ende af HDMI-kablet i tv'ets **HDMI**-stik.

Bemærk: Brug det HDMI-stik på tv'et, der er mærket **ARC** eller **Audio Return Channel**, hvis det findes. Se side 13, hvis dit tv ikke har et HDMI ARC-stik.

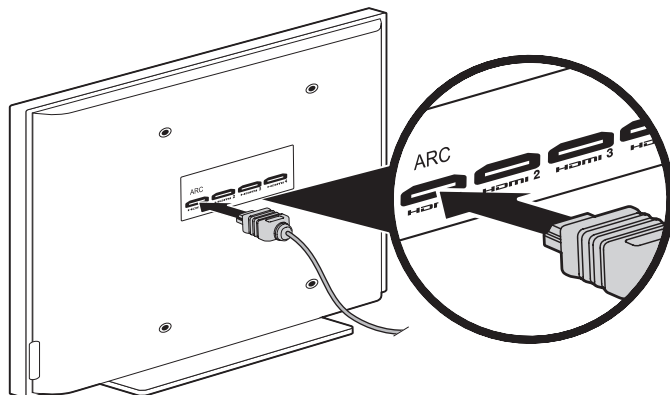

Tv'er uden et HDMI™ ARC-stik

Hvis dit tv ikke har et HDMI ARC-stik, kan det være nødvendigt at foretage en sekundær tilslutning til konsollen med et optisk, koaksialt eller analogt stereolydkabel. Uden denne sekundære tilslutning kan du ikke høre lyd fra Bose®-systemet.

Brug af en sekundær tilslutning i følgende konfigurationer

- Du bruger interne kilder (f.eks. internetapplikationer eller en antenne, der sender igennem luften).
- Du tilslutter kilder til dit tv.

Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.


Tip: Hvis dit tv har IN- og OUT-lydstikpaneler, skal du bruge audio **OUT** til din sekundære tilslutning.

Tilslutning af konsollen til andre kilder

Du kan slutte konsollen til andre kilder, f.eks. en kabel-/satellitboks, dvd- eller Blu-ray Disc™-afspiller eller spilsystem med et HDMI-kabel (kan købes separat). Hvis din kilde er ikke-HDMI-kompatibel, skal du bruge andre lyd- og videokabler (se side 14).

1. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i kildens HDMI (OUT)-stik.
2. Sæt den anden ende af et HDMI-kabel i det korrekte HDMI-stik på konsollen. Hvis du f.eks. skal tilslutte et spilsystem, skal du sætte et HDMI-kabel i **GAME**-stikket.

Slut andre kilder til det relevante HDMI-stik på konsollen.

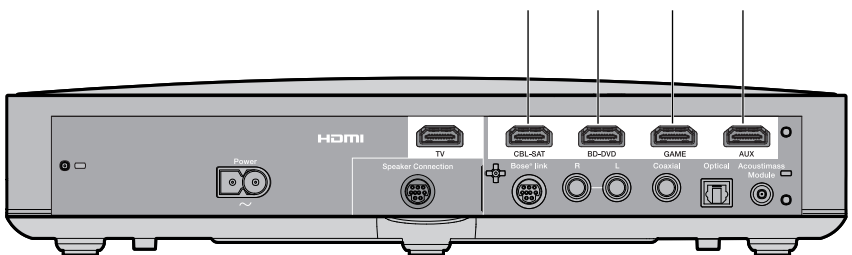

Opsætning af konsollen

Tilslutning til ikke-HDMI™-kompatible kilder

Hvis din kilde er ikke-HDMI-kompatibel, skal du slutte den til dit tv ved hjælp af lyd- og videokabler (kan købes separat). Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.

Tip: Hvis dit kilde har IN- og OUT-lydstikpaneler, skal du bruge audio **OUT**.


Kilder udelukkende til lyd

Hvis din kilde udelukkende til lyd, f.eks. en medie- eller cd-afspiller, er ikke-HDMI-kompatibel, skal du slutte den til konsollens optiske, koaksiale eller analoge stik. Du kan bruge et optisk, koaksialt eller analogt kabel (kan købes separat).


Bemærk: Når du har tilsluttet din kilde udelukkende til lyd, skal du sætte den optiske, koaksiale eller analoge indgang i den korrekte kilde. Du har adgang til disse indstillinger ved hjælp af systemmenuen (se side 27).

Tilslutning af soundbar

1. Sæt højttalerkablets ene ende i **højttalertilslutningsstikket** på konsollen.

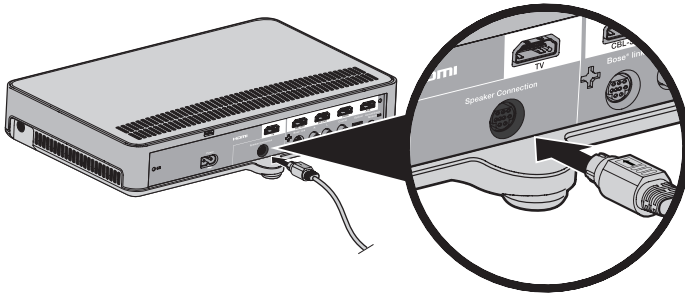

2. Sæt højttalerkablets anden ende i **Audio IN**-stikket på soundbar.

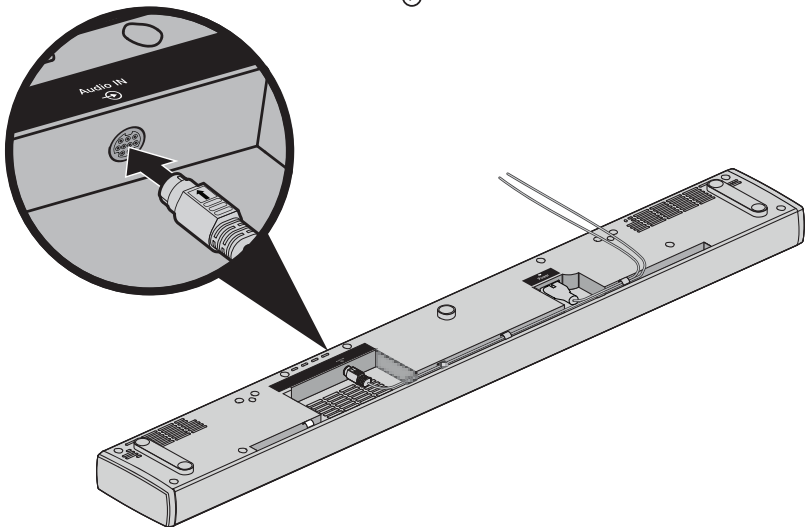


Opsætning af soundbar

Montering af udvidelsesfødderne (ekstraudstyr) på soundbar

Monter udvidelsesfødderne (ekstraudstyr) for at hæve soundbar og skabe plads under den.

1. Vend soundbar på hovedet på en blød overflade for at beskytte det mod at blive ødelagt.
2. Monter udvidelsesfødderne på bunden af soundbar.

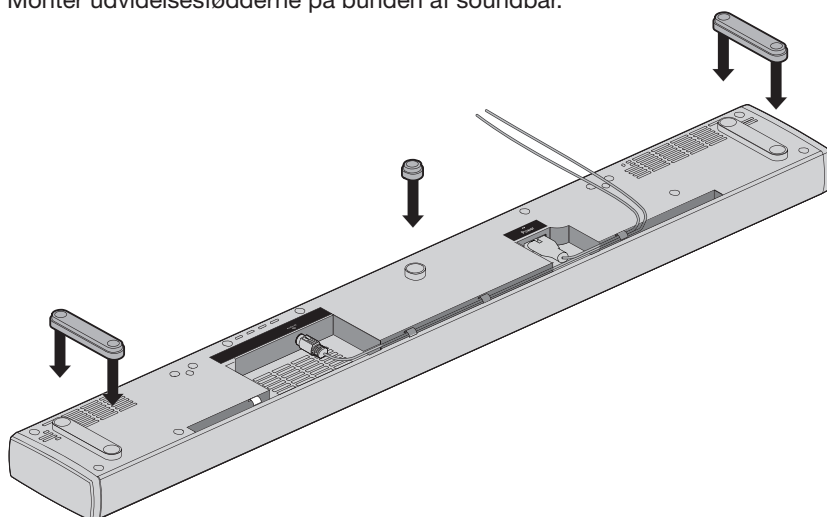

3. Placer soundbar på dens fødder.

Montering af soundbar på væggen


Du kan montere soundbar på væggen. Hvis du vil købe WB-135 vægmonteringssættet, skal du kontakte din lokale Bose-forhandler eller besøge www.Bose.com

FORSIGTIG: Brug ikke anden hardware til at montere soundbar.

Tilslutning af systemet til lysnettet

Tilslutning af soundbar til lysnettet


1. Sæt netledningen i Power-stikket på soundbar.

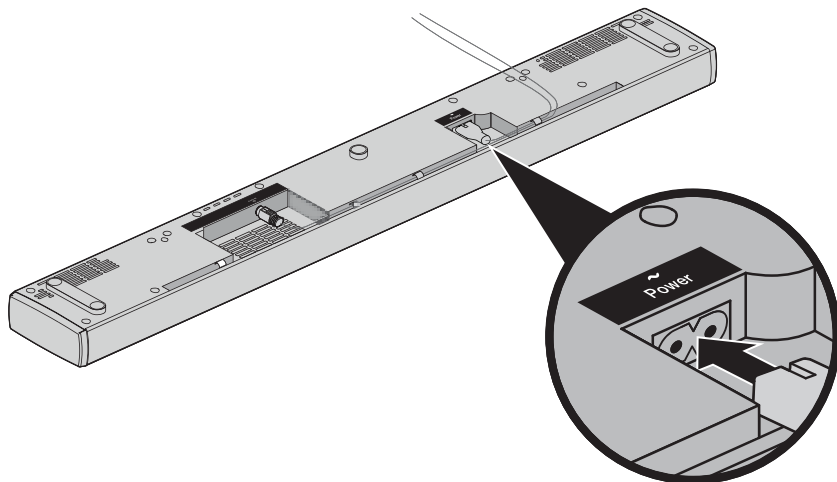

2. Sæt netledningen i en stikkontakt.

Tilslutning af konsollen til lysnettet

1. Tilslut netledningen i stikket **Power** ~ på konsollen.

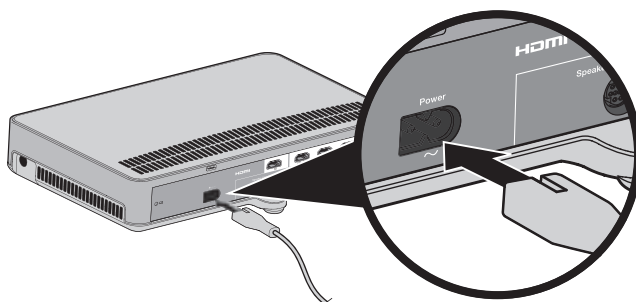


2. Sæt netledningen i en stikkontakt.

Start af systemet

Sådan sættes fjernbetjeningsbatterierne i

1. Skub låget af batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen.

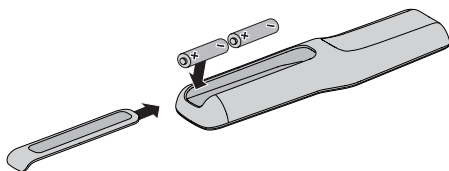


2. Isæt de to AA (IEC-LR6) 1.5V-batterier, der fulgte med. Sørg for, at symbolerne + og – på batterierne svarer til markeringerne + og – i batterirummet.
3. Skub låget til batterirummet på plads.

Sådan tændes systemet

Tryk på  på fjernbetjeningen.

Konsollen tændes.

Displayet standardindstilles til **CBL SAT** første gang det tændes. Hvis det ikke er første gang, at displayet tændes, standardindstilles det til din sidst anvendte kilde.

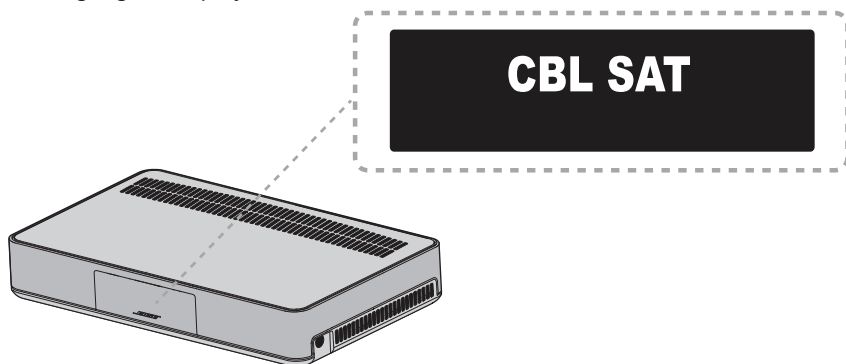

Bemærk: Systemet slukker efter seksten minutters inaktivitet. Du kan deaktivere AUTO OFF ved hjælp af systemmenuen (se side 27).


Kontrol af lyden

1. Tænd dit tv.
2. Hvis du bruger en kabel-/satellitboks eller en anden sekundær kilde, skal du tænde denne kilde.
Tip: Hvis din sekundære kilde er sluttet til dit tv, skal du vælge den tilhørende tv-indgang. Det kan være nødvendigt at bruge en anden fjernbetjening.
3. Tænd systemet.
4. Tryk på den relevante kildeknop.
5. Kontrollér, at der kommer lyd fra soundbaren.
Bemærk: Hvis du ikke hører lyd fra soundbar, kan du finde oplysninger under "Fejlfinding" på side 30.
6. Tryk på  på fjernbetjeningen. Tjek, om der kommer lyd fra tv-højttalerne.
Bemærk: Hvis du hører lyd fra dine tv-højttalere, kan du gå til "Fejlfinding" på side 30.

Ændring af sproget på konsollen

Brug fjernbetjeningen til at ændre sproget på konsollen.

1. Tænd systemet.
2. Tryk på  på fjernbetjeningen.
3. Tryk på , indtil **10 SPROG**  vises på displayet.

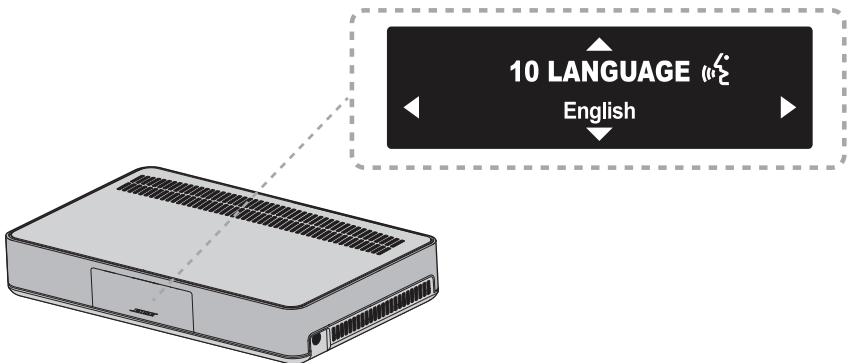

4. Tryk på  og  for at vælge dit sprog.
5. Tryk på .

Tip: Se efter -ikonet i systemmenuen, hvis du valgte det forkerte sprog.


Afslutning af opsætning

Kørsel af ADAPTiQ®-lydkalibrering

ADAPTiQ-lydkalibreringen tilpasser systemets lyd til lytteområdet akustik ved hjælp af fem lydmålinger. Når du udfører en lydkalibrering, skal du bruge ca. 10 minutter, hvor der er stille i rummet.

1. Sæt ADAPTiQ-headsettet på dit hoved.

Under ADAPTiQ-lydkalibreringen måler en mikrofon øverst på headsettet rummets lydkarakteristika for at finde frem til den mest optimale lyd kvalitet.

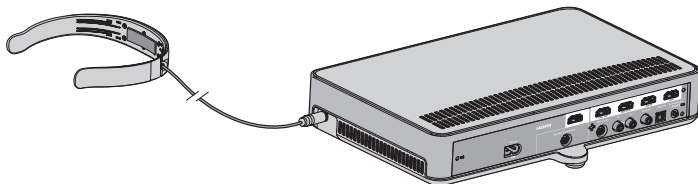

2. Sæt ADAPTiQ-headsettets kabel i -stikket på konsollen.
3. Tryk på **SYSTEM** på fjernbetjeningen.
4. Tryk på , indtil **14 ADAPTiQ** vises på displayet.
5. Tryk på .
6. Følg stemmens anvisninger, indtil systemet har afsluttet processen.


Bemærk: Hvis du hører en fejlmeddelelse og ikke er i stand til at afslutte ADAPTiQ-lydkalibreringen, kan du se side 32.

7. Fjern ADAPTiQ-headsettet fra konsollen, og gem den et sikkert sted.

Bemærk: Hvis du flytter systemet eller nogle af møblerne, skal du køre ADAPTiQ igen for at sikre optimal lyd kvalitet.

Fjernbetjeningsknapper

Brug fjernbetjeningen til at betjene kilder, der er sluttet til systemet, til at justere systemets lydstyrke, ændre kanaler, bruge funktioner til afspilning, aktivere funktioner på kabel-/satellitboks og navigere rundt i systemmenuen.

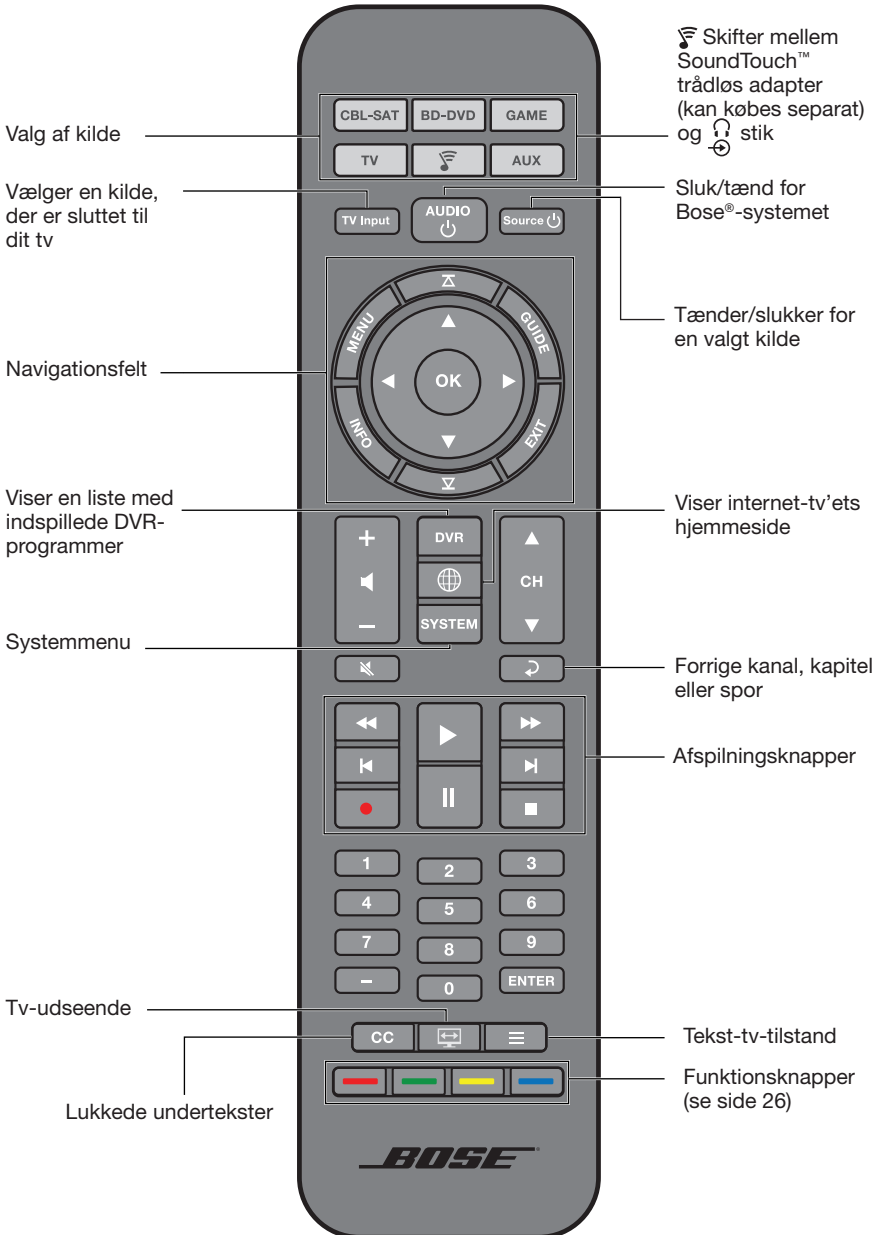

Anvendelse af systemet

Programmering af den universelle fjernbetjening


Du kan bruge fjernbetjeningen til at betjene dit tv, din kabel-/satellitboks, din dvd- eller Blu-ray Disc™-afspiller, dit spilsystem, dvr eller anden ekstern kilde.

Consumer Electronics Control

Systemet understøtter CEC (Consumer Electronics Control). CEC giver dig mulighed for at betjene flere HDMI™-tilsluttede kilder uden programmering af fjernbetjeningen. Du kan tænde/slukke for CEC ved hjælp af systemmenuen (se side 27).

Din kilde understøtter muligvis CEC, men henviser til det under et andet navn. Se brugervejledningen til din kilde for at få flere oplysninger.

CEC betjener kilder, der er sluttet til konsollens HDMI-stik.

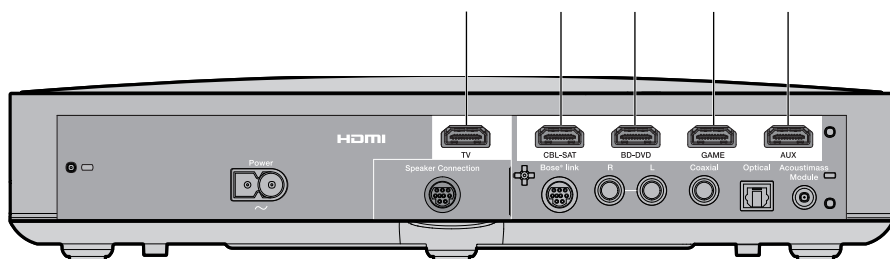

Tip: Det kan være nødvendigt, at du bruger kildens systemmenu for at aktivere CEC. Se brugervejledningen til din kilde for at få flere oplysninger.

Test dine HDMI™-tilsluttede kilder for CEC

Test hver af dine kilder for CEC ved hjælp af fjernbetjeningen.

Bemærk: Din HDMI-tilsluttede kilde understøtter muligvis ikke CEC.
Se brugervejledningen til din kilde for at få flere oplysninger.

1. Sluk Bose®-systemet.
2. Forbered din kilde:
 - Hvis du tester dit tv, skal du slukke dit tv.
 - Hvis du tester en anden kilde, skal du slukke kilden. Tænd dit tv.
3. Tryk på knappen for den kilde, som du vil teste.



Kildeknappen lyser. Kilden og systemet er tændt.

4. For at sikre at din kilde fungerer korrekt med din fjernbetjening skal du trykke på en række knapper, der svarer til funktioner på din kilde.

Hvis din kilde ikke udfører en af funktionerne, skal du programmere fjernbetjeningen (se side 24).

Anvendelse af systemet

Programmer fjernbetjeningen til din kilde

Hvis din kilde ikke understøtter CEC, kan du programmere den universelle fjernbetjening med en fire-cifret kode til mærket på din kilde.

Find koden

Fjernbetjeningen fungerer sammen med flere mærker inden for tv'er, kabel-/satellitbokse, dvd- eller Blu-ray Disc™-afspillere, spilsystemer, dvr'er og andre eksterne kilder.

1. Tænd din kilde.
2. Find koden til din kildes mærke i bogen med *enhedskoder for den universelle fjernbetjening* (medfølger).

Indtast koden

Indtast den fire-cifrede kode til kildens mærke for at starte programmering af fjernbetjeningen.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke og holde nede på den relevante kildeknap, indtil alle seks kildeknappe lyser, og slip den derefter.

Hvis du f.eks. skal programmere dit tv, skal du trykke og holde nede på .

Det er kun den relevante kildeknap, der lyser.

2. Indtast koden for kildens mærke med fjernbetjeningens taltastatur.

Bemærk: Hvis alle seks knapper blinker tre gange, har du indtastet en ugyldig kode. Gentag trin 1 og 2.

Test koden

Når du har indtastet din kode, kan du teste kildens kode til grundlæggende funktioner. Hvis kilden ikke reagerer, skal du bruge fjernbetjeningens kodescanner til at prøve en ny kode.

1. Tryk på + på lydstyrkeknappen.
2. Test kildens grundlæggende funktioner:

- **Tv:** tryk på kanalknapperne. Tryk på . Indstillingsmenuen vises. Tryk på ◀ og ▶ for at navigere,
- **Kabel-/satellitboks:** tryk på . Programmeringsguiden vises. Tryk på ◀ og ▶ for at navigere,
- **Dvd- eller Blu-ray Disc™-afspiller:** tryk på . Indstillingsmenuen vises. Tryk på ◀ og ▶ for at navigere,
- **Spilsystem:** tryk på ◀ og ▶ for at navigere gennem menuen.

Bemærk: Hvis din kilde ikke reagerer på grundlæggende funktioner, skal du gentage trin 1 og 2. Hvis alle seks knapper blinker tre gange, har du været igennem alle koder til din kilde.

3. Tryk på  for at afslutte programmering og gemme dine indstillinger.

Bemærk: Din kilde er muligvis ikke kompatibel med universelle fjernbetjeninger. Se brugervejledningen til din kilde for at få flere oplysninger.

Valg af kilde

Du kan skifte mellem kilder ved at trykke på den relevante kildeknap på fjernbetjeningen. Inden du starter, skal du programmere fjernbetjeningen til at betjene din kilde (se side 24).

Vælg en kilde, der er sluttet til Bose®-systemet

Hvis din kilde er sluttet til konsollen og ikke bruger CEC, skal du følge denne procedure til at indstille konsollen til den relevante tilstand og tænde for kilden.

1. Tænd systemet.
2. Tryk på knappen for den kilde, som du vil styre.
Kildeknappen lyser.
3. Tryk på  .
Kilden tændes.

Vælg en kilde, der er sluttet til dit tv

Hvis din kilde er sluttet til dit tv, skal du følge denne procedure for at vælge den korrekte tv-indgang.

1. Tænd systemet, dit tv og den relevante kilde.
2. Tryk på  for at vælge den korrekte indgang på dit tv.
Du skal muligvis trykke på  flere gange for at vælge tv-indgangen til kilden.
På nogle tv'er, viser  en menu. Brug fjernbetjeningen til at vælge den korrekte tv-indgang og lukke denne menu.

Universelle kildeknapper og konsolstik

Kildeknapperne på din fjernbetjening svarer til stikkene bag på konsollen. F.eks. svarer  til **BD-DVD** HDMI-stikket.

Dine kildeknapper fungerer sammen med alle kilder, der er knyttet til det tilhørende stik. Hvis du har en sekundær dvd- eller Blu-ray Disc™-afspiller og knytter den til **CBL-SAT**-stikket, kan den programmeres til at fungere sammen med .

Hvis du bruger optiske, koaksiale eller analoge stik, skal du indstille indgangen til den relevante kilde. Du har adgang til disse indstillinger ved hjælp af systemmenuen (se side 27).

Anvendelse af systemet

Justering af lydstyrken

På fjernbetjeningen:

- Tryk på + for at øge lydstyrken.
- Tryk på – for at reducere lydstyrken.
- Tryk på  for at slå lyden fra eller til.

Bemærk: Se ”Fejlfinding” på side 30, hvis du hører lyd, der kommer fra dit tv.

Funktionsknapper

Den røde, grønne, gule og blå knap på fjernbetjeningen svarer til de farvekodede funktionsknapper på din kabel-/satellitmodtager eller tekst-tv-funktioner.

- Funktioner på kabel-/satellitmodtager: se brugervejledningen til din kabel-/satellitmodtager.
- Tekst-tv-funktioner: svarer til de farvekodede sidenumre, overskrifter eller genveje på et display med tekst-tv.

Programmering af fjernbetjening, der ikke er fra Bose

Du kan programmere en fjernbetjening, der ikke er fra Bose, f.eks. fjernbetjeningen til din kabel-/satellitboks, til at betjene systemet. Se brugervejledningen til din fjernbetjening, der ikke er fra Bose, eller webstedet til kabel/satellit for at få instruktioner.

Når fjernbetjeningen, der ikke er fra Bose, er programmeret, bør den betjene de grundlæggende funktioner som f.eks. tænd/sluk og lydstyrken.

Sådan forstås meddelelser på displayet

Displayet foran på konsollen giver dig adgang til systemmenuen og viser systemoplysninger og ikoner.

Anvendelse af systemmenuen

Anvend systemmenuen til at justere lydniveauer, tænde/slukke for funktioner (f.eks. AUTO OFF), ændre sproget, indstille koaksiale, analoge og optiske indgange til en bestemt kilde, køre ADAPTiQ®, forbinde dit Acoustimass®-modul med konsollen eller fabriksnulstille systemet.

1. Tryk på  på fjernbetjeningen.
2. Tryk på ▲ og ▼ for at rulle gennem systemmenuen.
3. Tryk på ◀ og ▶ for at justere indstillingerne.
4. Tryk på .

Display	Systemtilstand
1 AUDIO COMP	Fra: (Standard) Ingen ændring af lydsporet. Gør tale endnu bedre: Øger lydstyrkeniveauet ved tale og lydeffekter, der har lave lydstyrkeindstillinger, samtidig med at der er fuldt udbytte af lyden ved høje lydstyrkeindstillinger. Intelligent lydstyrke: Reducerer området med lydstyrkeniveauer i et filmsoundtrack, så forskellen mellem ekstremt høje udbrud og bløde lyde er mindre mærkbar. Bemærk: Forbedring af talen og smarte lydstyrkefunktioner er ikke tilgængelige, når du bruger den trådløse SoundTouch™ adapter eller andre enheder, der er sluttet til -stikket.
2 AUDIO/VIDEO SYNC	Justerer lydforsinkelsen, så lyden synkroniseres med lyd og billede.
3 HDMI-CEC	Tændt: (Standard) Aktiverer CEC (se side 22). Fra: Deaktiverer CEC.
4 AUTO OFF	Aktivér: (Standard) Systemet slukkes efter seksten minutters inaktivitet (der kommer ingen lyd fra systemet). Deaktiver: Systemet slukker ikke automatisk.
5 SIDE AUX	Audio in: (Standard) Indstiller -stikket til en ekstern kilde. Hovedtelefoner: Indstiller -stikket til en indgang til hovedtelefoner. Bemærk: Hvis det er indstillet til indgangen Hovedtelefoner, og et kabel er tilsluttet, slås lyden fra soundbar fra. Frakobl dine hovedtelefoner, når de ikke er i brug.

Henter systemoplysninger fra displayet

Display	Systemtilstand
6 BASS LEVEL	Justerer basniveauet.
7 TREBLE LEVEL	Justerer diskantniveauet.
8 CENTER LEVEL	Øger eller reducerer lydstyrkeniveauet for tale i film og tv.
9 SURROUND LEVEL	IKKE TILGÆNGELIG
10 LANGUAGE 	Skifter sproget på konsollen og ADAPTiQ®.
11 SET OPTICAL INPUT	Indstiller det optiske stik til Auto/TV (standard), CBL SAT, BD DVD, GAME eller AUX-kilde.
12 SET COAXIAL INPUT	Indstiller det koaksiale stik til Auto/TV (standard), CBL SAT, BD DVD, GAME eller AUX-kilde.
13 SET ANALOG INPUT	Indstiller det analoge stik til Auto/TV (standard), CBL SAT, BD DVD, GAME eller AUX-kilde.
14 ADAPTiq	Starter ADAPTiQ-lydkalibreringsprocessen.
15 PAIR ACOUSTIMASS	Tilslutter igen Acoustimass®-modulet til systemet.
16 FACTORY RESET	Indstiller systemmenuen og ADAPTiQ til fabriksindstillingerne.

Henter systemoplysninger fra displayet

Fejlmeddelelser

Display	Systemtilstand
FEJL Kan ikke finde Acoustimass	Acoustimass®-modulet er ikke sluttet til konsollen.
FEJL Kan ikke finde soundbar	Soundbar er ikke tilsluttet konsollen.
<KILDE> Intet signal	Kilden er ikke sluttet til konsollen, eller kilden er sluttet til konsollen og er slukket.
SIDE AUX Intet er tilsluttet	Kilden er ikke sluttet til  -stikket på konsollen.
FEJL Kontakt Bose	Ring til Bose® Kundeservice. Se adresselisten i kassen.

Statusindikator for Acoustimass-modulet

Statusindikatoren bag på Acoustimass-modulet indeholder oplysninger om systemaktivitet.

Indikatoraktivitet	Acoustimass-modulets tilstand
Gul	Tilsluttet konsollen.
Blinker gult	Frakoblet konsollen.
Blinker langsomt gult	Muligt at oprette en trådløs forbindelse til konsollen.
Rød	Systemfejl.

Fejlfinding

Problem	Gør følgende
Ingen strøm	• Fastgør Acoustimass®-modulets, soundbars og konsollens netledninger. • Sæt igen Acoustimass-modulets, soundbars og konsollens netledninger godt fast i en stikkontakt. • Brug fjernbetjeningen til at tænde for systemet. • Fabriksnulstil systemet (se side 32).
Ingen lyd	• Slå systemets lyd fra • Forøg lydstyrken. • Tilslut Acoustimass-modulet, soundbar og konsollen til en tændt stikkontakt. • Sæt højttalerkablet i højttalertilslutningsstikket, ikke Bose® Link-stikket. • Sæt HDMI™-kablet i et stik på dit tv, der er mærket ARC eller Audio Return Channel. Hvis dit tv ikke har et HDMI ARC-stik, skal du bruge et andet lydkabel udover HDMI-kablet (se side 13). • Hvis du bruger et andet lydkabel, skal du sætte kablet i et stik på dit tv, der er mærket Output eller OUT, ikke Input eller IN. • Fastgør alle kabeltilslutninger på soundbar, tv og tilsluttede kilder. • Hvis din kilde er sluttet til dit tv, skal du vælge den korrekte tv-indgang (se side 25). • Frakobl hovedtelefoner, når de ikke er i brug. • Hvis du tilslutter din kilde gennem -stikket, skal du aktivere Audio in ved hjælp af systemmenuen (se side 27). • Hvis du tilslutter hovedtelefoner til -stikket, skal du aktivere Hovedtelefoner ved hjælp af systemmenuen (se side 27). • Hvis du ser fejlmeddelelsen Kan ikke finde Acoustimass, skal du forbinde Acoustimass-modulet med konsollen (se side 31). • Fabriksnulstil systemet (se side 32).
Lyd kommer fra dine tv-højttalere	• Sæt HDMI-kablet i et stik på dit tv, der er mærket ARC eller Audio Return Channel (hvis det findes). • Sluk dine tv-højttalere (se brugervejledningen til dit tv). • Reducer lydstyrken på dit tv til den laveste indstilling.
Fjernbetjeningen er uforudsigelig eller virker ikke	• Sørg for, at symbolerne + og – på batterierne svarer til markeringerne + og – i batterirummet (se side 18). • Udskift batteriet (se side 18). • Tryk på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen, og se, om den korrekte kildeknep lyser. • Hvis du bruger CEC: - Ret fjernbetjeningen mod konsollen. - Programmér fjernbetjeningen til at betjene din kilde (se side 24). • Hvis du har programmeret fjernbetjeningen til at betjene din kilde: - Ret fjernbetjeningen mod den relevante kilde. - Sørg for, at du har indtastet den korrekte kode til dit kilde-mærke. - Programmér fjernbetjeningen med en anden kode (se side 24).

Problem	Gør følgende
Dårlig eller forringet lyd	- Fjern alt beskyttelsesfilm fra systemet. - Fastgør alle kabeltilslutninger på soundbar, tv og tilsluttede kilder. - Hvis du ser fejlmeddelelsen Kan ikke finde Acoustimass: - Tilslut Acoustimass®-modulet. - Forbind Acoustimass-modulet med konsollen (se "Hvis din konsol ikke kan finde Acoustimass®-modulet"). - Hvis du bruger det analoge eller  stik, skal du reducere lydstyrken på din kilde. - Fabriksindstil systemet (se side 32), og kørs ADAPTiQ®-lydkalibreringen (se side 20).
Uregelmæssig lyd	- Fastgør alle kabeltilslutninger på soundbar, tv og tilsluttede kilder. - Flyt systemet væk fra potentiel interferens, f.eks. en trådløs router, trådløs telefon, fjernsyn, mikrobølgeovn osv.

Hvis din konsol ikke kan finde Acoustimass®-modulet

Acoustimass-modulet og konsollen forbindes på fabrikken. Hvis du derimod ser fejlmeddelelsen **Kan ikke finde Acoustimass** på displayet, skal du udføre denne procedure til at forbinde dem:

1. Frakobl Acoustimass-modulet.
2. Tryk på  på fjernbetjeningen.
3. Tryk på ▼, indtil **15 PAIR ACOUSTIMASS** vises på displayet.
4. Tryk på  .
Tilslut Acoustimass vises på displayet.
5. Sæt netledningen i en stikkontakt.

Når Acoustimass-modulet er forbundet til konsollen, vises **Forbindelse er gennemført** på displayet.

Pleje og vedligeholdelse

Fejlmeddelelser til ADAPTiq®-lydkalibrering

Lyt til talemeddelelserne til følgende fejlmeddelelser:

Fejlmeddelelse	Problem	Gør følgende
1	Mikrofonen på ADAPTiq-headsættet registrerer ikke lyd.	• Fastgør alle højttalerkabler. • Sørg for, at mikrofonåbningen øverst på ADAPTiq-headsættet ikke er blokeret. • Dit ADAPTiq-headsæt kan være ødelagt. Kontakt Bose® kundeservice for reservedele. Se adresselisten i kassen.
2	For meget støj i rummet.	Udfør ADAPTiq-lydkalibrering igen, når der er stille i rummet.
3	ADAPTiq-headsættet er for tæt på højttalerne.	Flyt ADAPTiq-headsættet længere væk fra højttalerne.
4	Lyttepositionerne ligner hinanden for meget.	Flyt 0,3 - 0,6 meter væk fra din forrige lytteposition.
5	ADAPTiq-headsættet kan ikke udføre målinger under flytningen.	Hold dit hoved i ro.

Når du har løst problemet, skal du genstarte ADAPTiq-lydkalibreringen (se side 20). Hvis du hører en anden fejlmeddelelse, skal du kontakte Boses kundeservice for at få yderligere instruktioner. Se adresselisten i kassen.

Fabriksnulstil systemet

For at fejlfinde problemer skal du nulstille systemmenuen og ADAPTiq® til fabriksindstillingerne.

1. Tryk på  på fjernbetjeningen.
2. Tryk på ▼, indtil **16 FACTORY RESET** vises på displayet.
3. Tryk på 5.
Systemet nulstilles.
4. Kør ADAPTiq-lydkalibrering (se side 20).

Nulstil en kildeknop på fjernbetjeningen

Hvis du har problemer med en kildeknop på fjernbetjeningen, skal du nulstille kildeknappen til fabriksindstillingerne.

Når du har udført denne procedure, er din kildeknop i CEC-tilstand.


1. På fjernbetjeningen skal du trykke og holde nede på den relevante kildeknop, indtil alle seks kildeknapper lyser, og slip den derefter.

Det er kun den relevante kildeknop, der lyser.

2. Indtast **0140** på taltastaturet.

Servicestik på Acoustimass®-modulet

Service- og datastik er udelukkende til servicebrug. Sæt ikke andre kabler i disse stik.

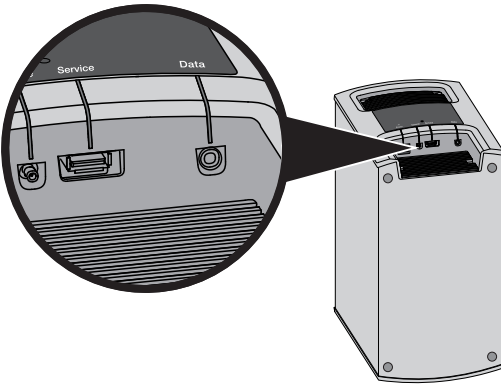

Pleje og vedligeholdelse

Rengøring

- Rengør systemets overflade med en blød og tør klud.
- Brug ikke spray i nærheden af systemet. Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Undgå at spilde væske i åbningerne.

Kundeservice

Kontakt Bose® Kundeservice for at få mere hjælp. Se adresselisten i kassen.

Begrænset garanti

Dit system er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på produktregistreringskortet, som ligger i kassen. Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du på kortet. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien og New Zealand. Se vores websted på www.Bose.com.au/warranty eller www.Bose.co.nz/warranty for at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand.

Tekniske oplysninger

Acoustimass®-modulets

Netspænding: 100-240 V~ 50/60 Hz 150W

Konsol

Netspænding: 100-240 V~ 50/60 Hz 60W

Soundbar

Netspænding: 100-240 V~ 50/60 Hz 60W

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!



Das Ausrufezeichen innerhalb des gleichseitigen Dreiecks macht den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der Bedienungsanleitung aufmerksam.



WARNUNG:

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere des Produkts gelangen. Flüssigkeiten können eine Störung und/oder eine Brandgefahr verursachen.
- Tauschen Sie sie nur gegen Alkali-Batterien des Typs AA (IEC LR06) aus.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.



ACHTUNG:

- Keine nicht autorisierten Veränderungen am Produkt vornehmen. Diese können die Sicherheit, die Einhaltung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen. In diesem Fall kann die Garantie ungültig werden.
- Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie Kopfhörer benutzen.



WARNUNG:

Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



WARNUNG:

Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

HINWEISE:

- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unterseite der Konsole.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
- Dieses Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie den Verstärker nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten o. ä.
- Die mit dem System mitgelieferten Lautsprecherdrähte und Verbindungskabel sind nicht für den Wandeinbau zugelassen. Bitte sehen Sie in Ihren örtlichen Bauvorschriften wegen des korrekten Draht- und Kabeltyps nach, der für den Wandeinbau erforderlich ist.



Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Achten Sie beim Aufstellen des Netzteils und Verlegen des Netzkabels darauf, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
10. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
11. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
12. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Kundendienstpersonal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzteils oder Netzkabels, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung der Antenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich von Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät der Klasse B entspricht den Anforderungen der kanadischen Richtlinie ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Dieses Gerät erfüllt die HF-Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für die allgemeine Bevölkerung. Es darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.

Der Temperaturbereich für dieses Produkt beträgt 0 °C bis 45 °C. Dies muss in der Bedienungsanleitung angegeben sein.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Wichtige Sicherheitshinweise

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
Name des Teils	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertig (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metallteile	X	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	X	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O
O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.						
X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.						

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:
Seriennummern befinden sich auf dem Anschlussfeld des Acoustimass®-Moduls und auf der Verpackung der Fernbedienung.
Seriennummer des Moduls: _____
Seriennummer der Fernbedienung: _____
Seriennummer der Konsole: _____
Seriennummer der Soundbar: _____
Kaufdatum: _____
Bewahren Sie die Quittung zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf.

Blu-ray Disc™ und Blu-ray™ sind Marken der Blu-ray Disc Association.

HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und in anderen Ländern.

 **DOLBY** Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Dolby Digital-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

 Informationen über DTS-Patente finden Sie auf <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol DTS und das Symbol zusammen sind eingetragene Marken und DTS Digital Surround ist eine Marke von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

SoundTouch und das Design des Hinweises auf die Drahtlosfunktion sind Marken der Bose Corporation in den USA und anderen Ländern.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi-Alliance.

© 2014 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

Inhalt

Einführung

Info über das CineMate® 130 Heimkinosystem.....	7
Systemmerkmale	7
Vorstellung von SoundTouch™ von Bose®	7
Auspacken des Systems.....	8
Aufstellungshinweise.....	9
Beispiel für die Systemaufstellung.....	9

Einrichten des Acoustimass®-Moduls

Befestigen der Gummifüße am Acoustimass-Modul	10
Anschließen des Acoustimass-Moduls an den Strom.....	11

Einrichten der Konsole

Anschließen der Konsole an den HDMI™ ARC-Anschluss des Fernsehgeräts.....	12
Fernsehgeräte ohne einen HDMI™ ARC-Anschluss	13
Verwenden Sie eine zweite Verbindung in den folgenden Konfigurationen	13
Anschließen der Konsole an andere Quellen	13
Anschließen an nicht mit HDMI™ kompatible Quellen.....	14
Reine Audioquellen	14

Einrichten der Soundbar

Anschließen der Soundbar	15
Befestigen der optionalen Verlängerungsfüße an der Soundbar	16
Wandmontage der Soundbar	16

Anschließen des Systems an das Stromnetz

Anschließen der Soundbar an den Strom.....	17
Anschließen der Konsole an den Strom.....	17

Starten des Systems

Einlegen der Batterien der Fernbedienung	18
Einschalten des Systems	18

Inhalt

Setup fertigstellen

Überprüfen des Tons	19
Ändern der Sprache an der Konsole.....	19
Ausführen der ADAPTIQ®-Audiokalibrierung	20

Verwenden des Systems

Tasten der Fernbedienung.....	21
Programmieren der Universalfernbedienung.....	22
Consumer Electronics Control	22
Testen Ihrer über HDMI™ angeschlossenen Quellen auf CEC	23
Programmieren der Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Quelle	24
Quellenauswahl	25
Wählen Sie eine Quelle, die an das Bose®-System angeschlossen ist	25
Wählen Sie eine Quelle, die an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist	25
Universal-Quellentasten und Konsolenanschlüsse	25
Einstellen der Lautstärke.....	26
Funktionstasten	26
Programmieren einer nicht von Bose stammenden Fernbedienung.....	26

Abrufen von Systeminformationen auf dem Display

Meldungen auf dem Display	27
Verwenden des Systemmenüs	27
Fehlermeldungen	29
Statusanzeige des Acoustimass-Moduls.....	29

Pflege und Wartung

Fehlerbehebung.....	30
Wenn die Konsole das Acoustimass®-Modul nicht finden kann	31
Fehlermeldungen der ADAPTIQ®Audiokalibrierung	32
System auf werkseitige Einstellungen zurücksetzen	32
Quellentaste auf der Fernbedienung zurücksetzen	33
Serviceanschlüsse am Acoustimass®-Modul.....	33
Reinigung.....	34
Kundendienst.....	34
Eingeschränkte Garantie.....	34
Technische Daten.....	34

Info über das CineMate® 130 Heimkinosystem

Das CineMate 130-System bietet raumfüllenden, detaillierten Klang aus einer schlanken Soundbar.

Systemmerkmale

- Fortschrittliche Bose-Audioverarbeitung sorgt für natürlichen und lebensechten Klang.
- ADAPTiQ®-Audiokalibrierung optimiert die Klangqualität.
- Display bietet Zugriff auf Systemeinstellungen und Informationen.
- HDMI™-Anschlussmöglichkeit ermöglicht problemloses Einrichten und stellt hochwertigen Ton von Ihren angeschlossenen Quellen sicher.
- Unterstützt Consumer Electronics Control (CEC).
- Programmierbare Universal-Fernbedienung kann Ihr Fernsehgerät, Ihre Kabel-/Satellitenanlage und andere angeschlossene Quellen steuern.
- Drahtloses Acoustimass®-Modul, das an einem verborgenen Ort aufgestellt werden kann, liefert kräftigen Bass.
- Die Soundbar kann an der Wand montiert werden (Kit getrennt erhältlich).
- Unterstützt den SoundTouch™-Drahtlosadapter (getrennt erhältlich).

Vorstellung von SoundTouch™ von Bose®

Mit dem SoundTouch™-Drahtlosadapter (getrennt erhältlich) können Sie Internetradio, Musikdienste (wo verfügbar) und Ihre Musikbibliothek streamen. Wenn Sie Wi-Fi® zu Hause haben, können Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem gewünschten Raum genießen.


Wichtige Vorteile

- Genießen Sie drahtlosen Zugriff auf Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek.
- Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik ganz einfach mit personalisierten Presets.
- Funktioniert mit Ihrem vorhandenen Wi-Fi®-Heimnetzwerk.
- Kostenlose SoundTouch™-App für Ihren Computer, für Ihr Smartphone oder Tablet bietet umfangreichere Steuerungsmöglichkeiten.
- Für ein Hörerlebnis in mehreren Räumen können Sie jederzeit ganz einfach zusätzliche Systeme hinzufügen.
- Die große Auswahl an Bose-Audiosystemen bietet Ihnen die richtige Lösung für jeden Raum.


Einführung

Auspacken des Systems


Packen Sie den Karton vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:

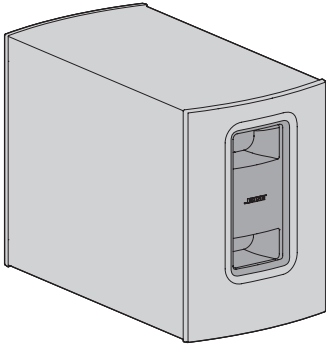


Acoustimass®-Modul

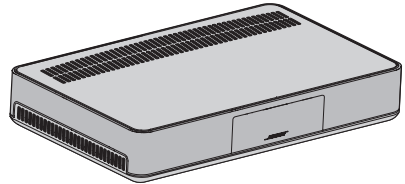


Konsole

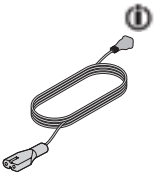


Acoustimass®-
Netzkabel

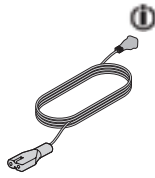


Konsolen-Netzkabel

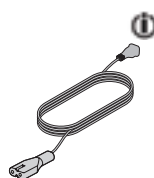

Soundbar-Netzkabel

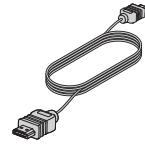


HDMI™-Kabel

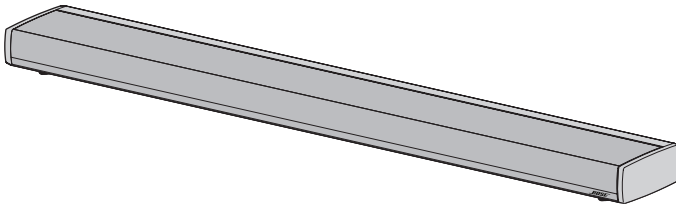


Soundbar



Lautsprecherkabel

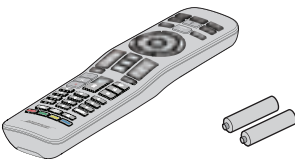

Universalfernbedienung

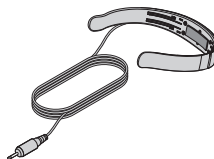

ADAPTiQ®-Headset



Gummifüße

 Geeignete Netzkabel für Ihre Region werden mitgeliefert.


Hinweis: Sollten Teile des Systems beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht. Wenden Sie sich an den Bose®-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.

Aufstellungshinweise

Um Funkstörungen zu vermeiden, sollten Sie andere drahtlose Geräte vom System entfernt aufstellen. Stellen Sie das System nicht in Metallschränke und von anderen A/V-Komponenten und direkten Wärmequellen entfernt auf.

Acoustimass®-Modul	• Stellen Sie das Acoustimass-Modul auf den Gummifüßen an derselben Wand wie das Fernsehgerät oder an einer anderen Wand im vorderen Drittel des Raums auf. • Wählen Sie eine stabile und ebene Fläche. Achten Sie auf einen festen Stand. Bei einer glatten Unterlage (Marmor, Glas, poliertes Holz) kann das Acoustimass-Modul durch Erschütterungen leicht verrutschen. • Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet.
Soundbar	• Stellen Sie die Soundbar vor Ihr Fernsehgerät. • Stellen Sie die Soundbar nicht in einen Schrank. • Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet.
Konsole	• Stellen Sie die Konsole in der Nähe des Fernsehgeräts auf. Stellen Sie das Fernsehgerät NICHT auf die Konsole. • Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet.
SoundTouch™-Drahtlosadapter (getrennt erhältlich).	• Stellen Sie den SoundTouch™-Drahtlosadapter 0,3 bis 1,8 m von der Konsole entfernt auf. • Wenn Sie den SoundTouch™-Drahtlosadapter haben, können Sie mit der Einrichtung beginnen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des SoundTouch™-Drahtlosadapters. Hinweis: Schließen Sie den Adapter erst an die Konsole an, wenn Sie von der SoundTouch™-App dazu aufgefordert werden.

Beispiel für die Systemaufstellung

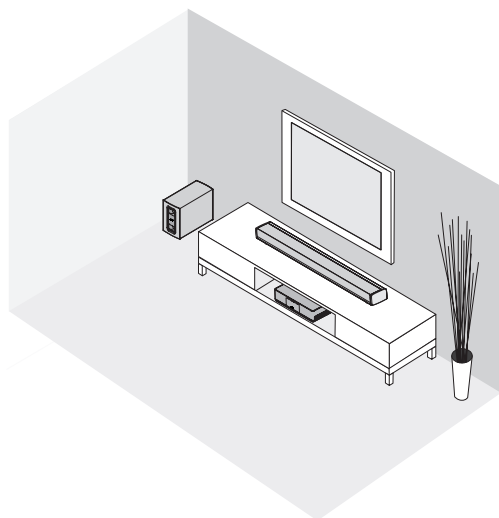


Einrichten des Acoustimass®-Moduls

Befestigen der GummifüÙe am Acoustimass-Modul


Befestigen Sie die GummifüÙe am Acoustimass-Modul, um den Boden zu schützen.

1. Drehen Sie das Acoustimass-Modul auf einer weichen Fläche um, um Schäden zu vermeiden.
2. Bringen Sie die GummifüÙe unten am Acoustimass-Modul an.

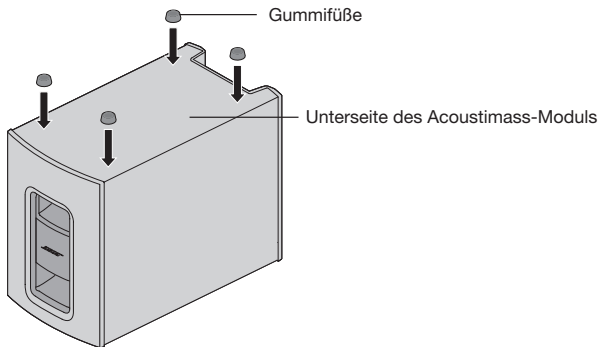

3. Stellen Sie das Acoustimass-Modul auf seine FüÙe.


Achtung: Stellen Sie das Acoustimass-Modul bei Verwendung nicht auf die Vorderseite, die Rückseite, die Seite oder die Oberseite.

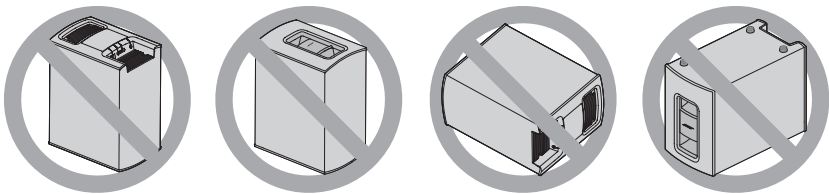

4. Entfernen Sie alle Schutzfolien. Wenn Sie sie nicht entfernen, kann die akustische Leistung beeinträchtigt sein.

Anschließen des Acoustimass-Moduls an den Strom

1. Schließen Sie das Netzkabel an den Anschluss Power am Acoustimass-Modul an.

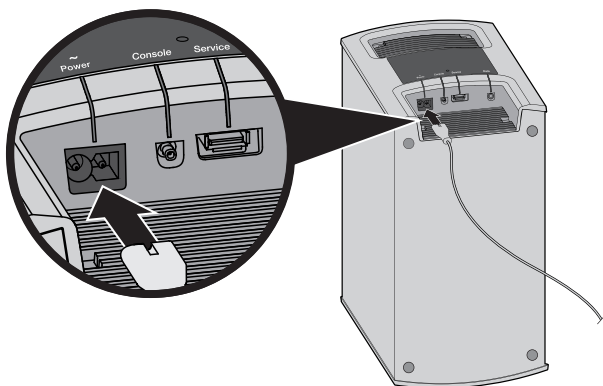


2. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.

Einrichten der Konsole

Anschließen der Konsole an den HDMI™ ARC-Anschluss des Fernsehgeräts


Verwenden Sie das Bose® HDMI-Kabel, um die Konsole an das Fernsehgerät anzuschließen.

1. Trennen Sie Ihre über HDMI angeschlossenen Quellen wie Kabel-/Satellitenanlage, DVD- oder Blu-ray Disc™-Player oder Spielesystem vom Fernsehgerät.
2. Schließen Sie ein Ende des Bose® HDMI-Kabels an den **TV**-Anschluss an der Konsole an.

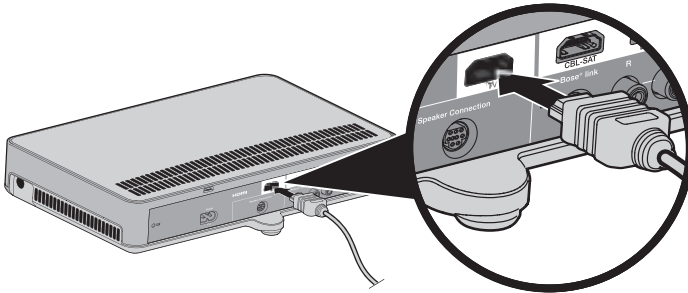

3. Schließen Sie das andere Ende des HDMI-Kabels an den **HDMI**-Anschluss des Fernsehgeräts an.

Hinweis: Verwenden Sie den mit **ARC** oder **Audio Return Channel** beschrifteten HDMI-Anschluss des Fernsehgeräts, falls verfügbar. Falls Ihr Fernsehgerät keinen HDMI ARC-Anschluss hat, sehen Sie unter Seite 13 nach.

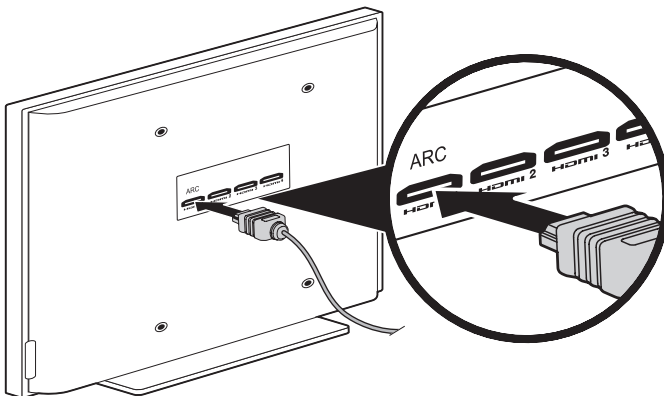

Fernsehergeräte ohne einen HDMI™ ARC-Anschluss

Wenn Ihr Fernsehgerät keinen HDMI ARC-Anschluss hat, müssen Sie möglicherweise einen zweiten Anschluss an der Konsole mit einem koaxialen und analogen Stereo-Audiokabel verwenden. Ohne diese zweite Verbindung kann es sein, dass Sie keinen Ton aus dem Bose®-System hören.

Verwenden Sie eine zweite Verbindung in den folgenden Konfigurationen

- Sie verwenden interne Quellen (z. B. Internetanwendungen oder Antenne).
- Sie schließen Quellen an das Fernsehgerät an.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.


Tipp: Wenn Ihr Fernsehgerät IN- und OUT-Audioanschlussfelder hat, verwenden Sie Audio **OUT** für Ihre zweite Verbindung.

Anschließen der Konsole an andere Quellen

Sie können die Konsole mit einem HDMI-Kabel (getrennt erhältlich) an andere Quellen wie eine Kabel-/Satellitenanlage, einen DVD- oder Blu-ray Disc™-Player oder ein Spielesystem anschließen. Wenn die Quelle nicht mit HDMI kompatibel ist, verwenden Sie andere Audio- und Videokabel (siehe Seite 14).

1. Schließen Sie ein Ende des HDMI-Kabels an den HDMI (OUT)-Anschluss der Quelle an.
2. Schließen Sie das andere Ende des HDMI-Kabels an den entsprechenden HDMI-Anschluss an der Konsole an. Um zum Beispiel ein Spielesystem anzuschließen, schließen Sie ein HDMI-Kabel an den Anschluss **GAME** an.

Schließen Sie andere Quellen an den entsprechenden HDMI-Anschluss an der Konsole an.

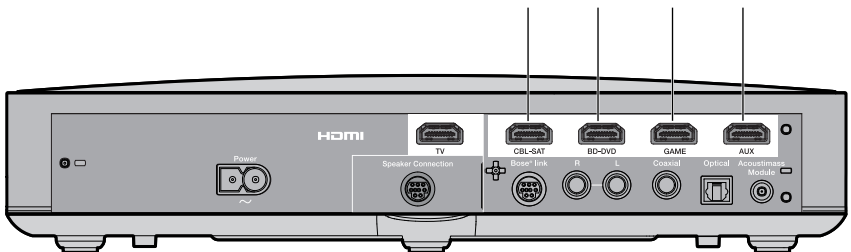

Anschließen an nicht mit HDMI™ kompatible Quellen

Wenn die Quelle nicht mit HDMI kompatibel ist, schließen Sie sie mithilfe von Audio- und Videokabeln (getrennt erhältlich) an das Fernsehgerät an. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.

Tipp: Wenn Ihre Quelle IN- und OUT-Audioanschlussfelder hat, verwenden Sie Audio **OUT**.


Reine Audioquellen

Wenn eine reine Audioquelle, z. B. ein Medien- oder CD-Player, nicht mit HDMI kompatibel ist, schließen Sie sie an den optischen, koaxialen oder analogen Anschluss der Konsole an. Sie können ein optisches, koaxiales oder analoges Kabel (getrennt erhältlich) verwenden.


Hinweis: Nach dem Anschließen der reinen Audioquelle müssen Sie den optischen, koaxialen oder analogen Eingang für die entsprechende Quelle einstellen. Sie finden diese Einstellungen im Systemmenü (siehe Seite 27).

Anschließen der Soundbar

1. Schließen Sie einen Stecker des Lautsprecherkabels an den Anschluss **Speaker Connection** an der Konsole an.

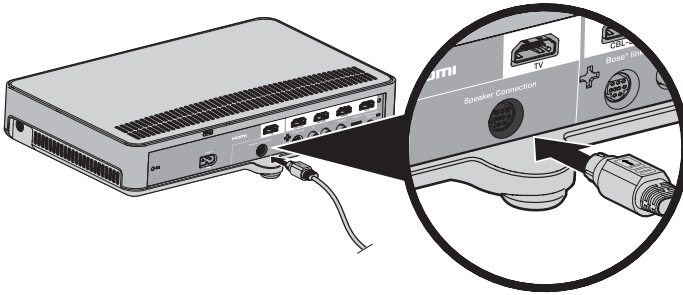

2. Schließen Sie den anderen Stecker des Lautsprecherkabels an den Anschluss **Audio IN** an der Soundbar an.

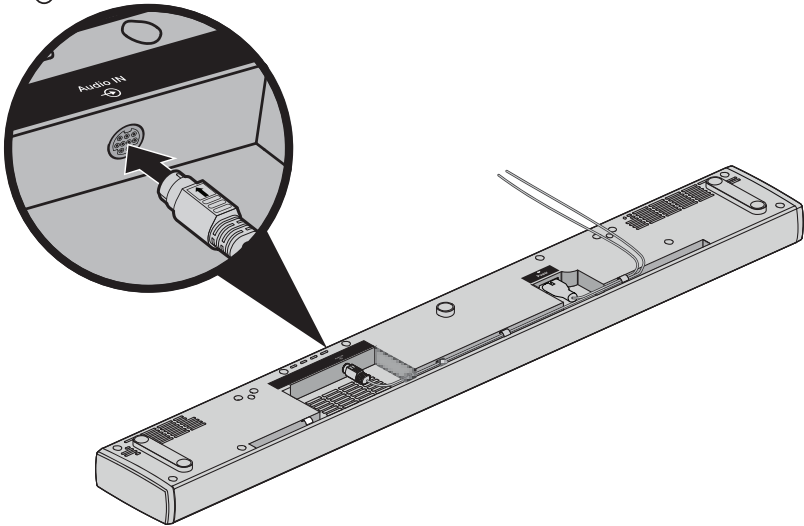


Einrichten der Soundbar

Befestigen der optionalen Verlängerungsfüße an der Soundbar

Befestigen Sie die optionalen Verlängerungsfüße, um die Soundbar höher zu stellen und Platz darunter zu schaffen.

1. Drehen Sie die Soundbar auf einer weichen Fläche um, um Schäden zu vermeiden.
2. Bringen Sie die Verlängerungsfüße unten an der Soundbar an.

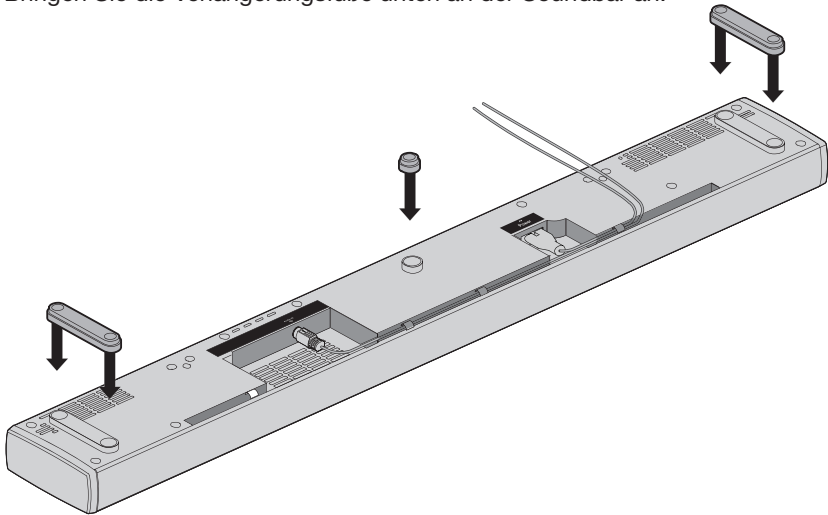

3. Stellen Sie die Soundbar auf ihre Füße.

Wandmontage der Soundbar


Sie können die Soundbar an der Wand montieren. Das WB-135 Wandmontage-Kit können Sie bei Ihrem Bose-Händler oder unter www.Bose.com erwerben

ACHTUNG: Verwenden Sie kein anderes Befestigungsmaterial zum Montieren der Soundbar.

Anschließen des Systems an das Stromnetz

Anschließen der Soundbar an den Strom


1. Schließen Sie das Netzkabel an den Anschluss **Power** $\sim$ an der Soundbar an.

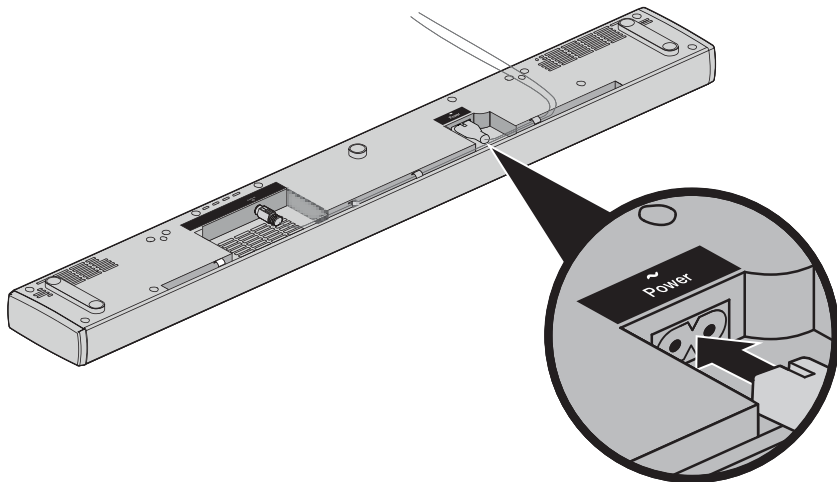

2. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.

Anschließen der Konsole an den Strom

1. Schließen Sie das Netzkabel an den Anschluss **Power** $\sim$ an der Konsole an.

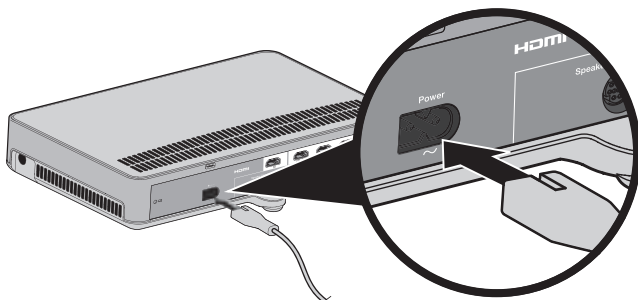


2. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.

Starten des Systems

Einlegen der Batterien der Fernbedienung

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.

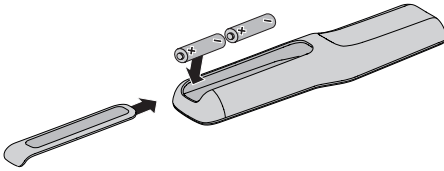


2. Legen Sie die zwei mitgelieferten AA 1,5-V-Batterien (IEC-LR6) ein. Beachten Sie die Polung. Die Symbole + und – auf den Batterien und im Batteriefach müssen übereinstimmen.
3. Schließen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder.

Einschalten des Systems

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf .

Die Konsole schaltet sich ein.

Auf dem Display wird beim erstmaligen Einschalten **CBL SAT** angezeigt. Sonst ist das Display auf die zuletzt verwendete Quelle voreingestellt.

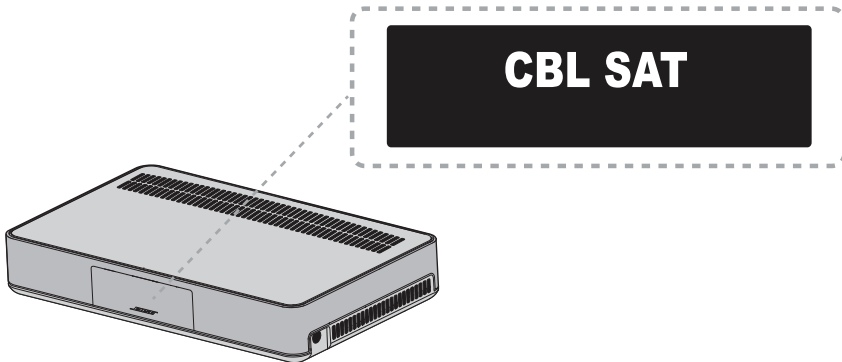

Hinweis: Das System schaltet sich nach 16 Minuten Inaktivität aus. Sie können die automatische Abschaltung im Systemmenü deaktivieren (siehe Seite 27).


Überprüfen des Tons

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein
2. Wenn Sie eine Kabel-/Satellitenanlage oder eine andere sekundäre Quelle verwenden, schalten Sie diese Quelle ein.
Tipp: Wenn die sekundäre Quelle an das Fernsehgerät angeschlossen ist, wählen Sie den entsprechenden Eingang am Fernsehgerät. Es kann sein, dass Sie eine andere Fernbedienung verwenden müssen
3. Schalten Sie das System ein.
4. Drücken Sie die entsprechende Quelltaste.
5. Prüfen Sie, ob ein Ton aus der Soundbar kommt.
Hinweis: Wenn Sie keinen Ton aus der Soundbar hören, sehen Sie unter „Fehlerbehebung“ auf Seite 30 nach.
6. Drücken Sie  auf der Fernbedienung. Vergewissern Sie sich, dass kein Ton aus Lautsprechern des Fernsehgeräts kommt.
Hinweis: Wenn Sie Ton aus den Lautsprechern des Fernsehgeräts hören, sehen Sie unter „Fehlerbehebung“ auf Seite 30 nach.

Ändern der Sprache an der Konsole

Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Sprache an der Konsole zu ändern.

1. Schalten Sie das System ein.
2. Drücken Sie  auf der Fernbedienung.
3. Drücken Sie , bis **10 SPRACHE**  auf dem Bildschirm angezeigt wird.

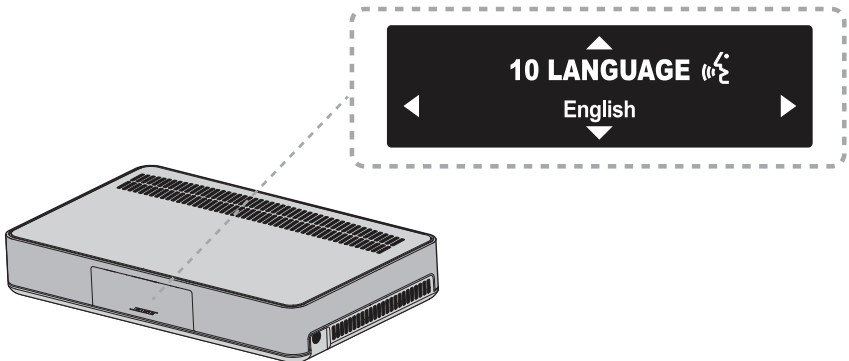

4. Drücken Sie  und , um Ihre Sprache auszuwählen.
5. Drücken Sie .

Tipp: Suchen Sie das Symbol  im Systemmenü, wenn Sie die falsche Sprache ausgewählt haben.


Setup fertigstellen

Ausführen der ADAPTiQ®-Audiokalibrierung

Die ADAPTiQ-Audiokalibrierung passt den Sound des Systems an die Akustik im Hörbereich an, indem fünf Audiomessungen durchgeführt werden. Für die Audiokalibrierung benötigen Sie 10 Minuten, in denen es im Raum ruhig ist.

1. Setzen Sie das ADAPTiQ-Headset auf Ihren Kopf.

Während der ADAPTiQ-Audiokalibrierung misst ein Mikrofon oben am Headset die Klangeigenschaften Ihres Raums, um den optimalen Klang festzustellen.

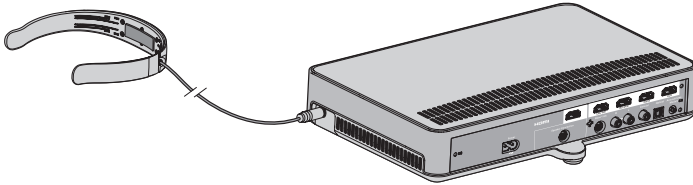

2. Schließen Sie das Kabel des ADAPTiQ-Headsets an den Anschluss  an der Konsole an.
3. Drücken Sie  auf der Fernbedienung.
4. Drücken Sie , bis **14 ADAPTiQ** auf dem Bildschirm angezeigt wird.
5. Drücken Sie .
6. Folgen Sie den Sprachbefehlen, bis das System den Vorgang abgeschlossen hat.


Hinweis: Wenn Sie eine Fehlermeldung hören und die ADAPTiQ-Audiokalibrierung nicht abschließen können, sehen Sie unter Seite 32 nach.

7. Trennen Sie das ADAPTiQ-Headset von der Konsole und bewahren Sie es sicher auf.

Hinweis: Wenn Sie das System oder Möbel an einen anderen Ort stellen, führen Sie ADAPTiQ erneut aus, um optimalen Klang sicherzustellen.

Tasten der Fernbedienung

Verwenden Sie die Fernbedienung, um Quellen zu steuern, die an das System angeschlossen sind, die Lautstärke des Systems anzupassen, Kanäle zu wechseln, Wiedergabefunktionen zu verwenden, Funktionen der Kabel-/Satellitenanlage zu aktivieren und im Systemmenü zu navigieren.

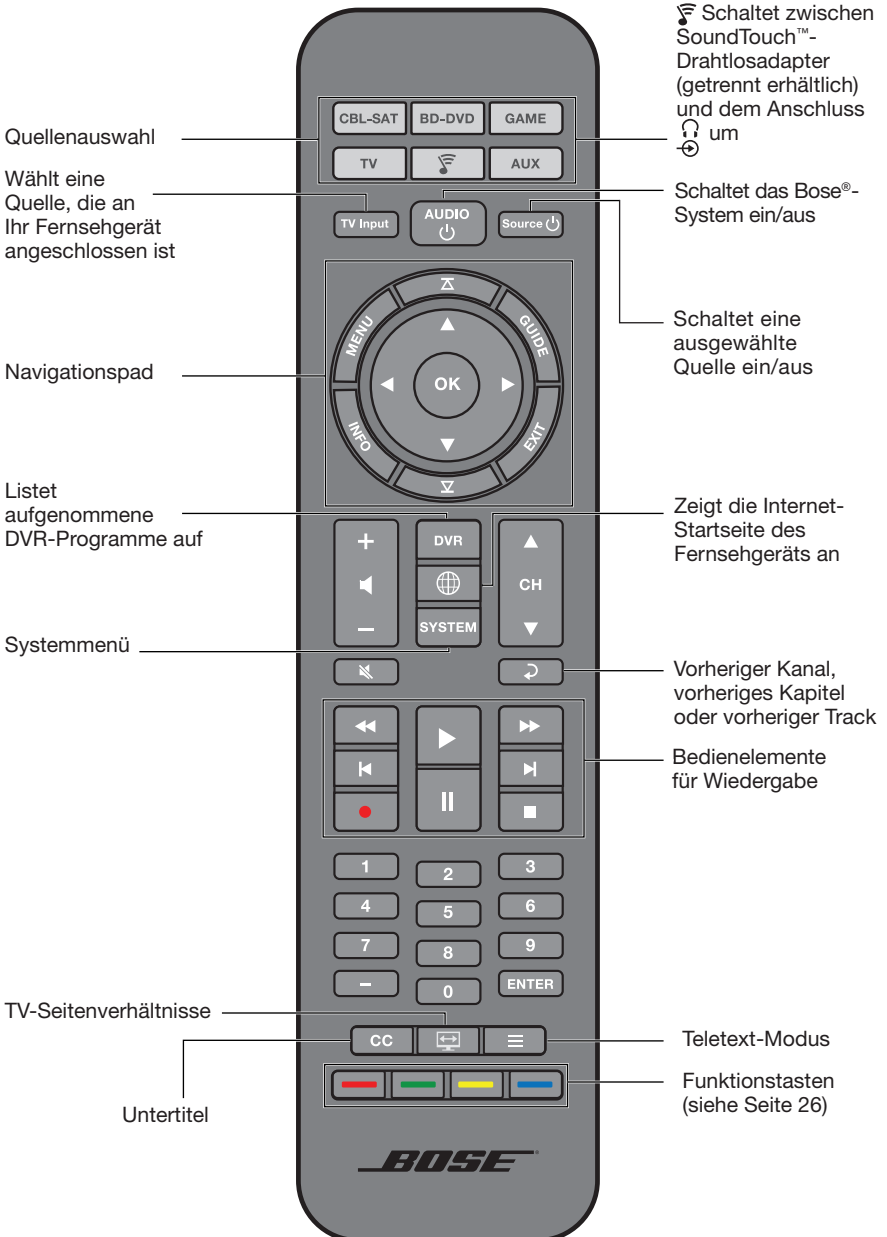

Verwenden des Systems

Programmieren der Universalfernbedienung


Sie können die Fernbedienung verwenden, um Ihr Fernsehgerät, Ihre Kabel-/Satellitenanlage, einen DVD- oder Blu-ray Disc™-Player, ein Spielesystem, einen DVR oder eine andere AUX-Quelle zu steuern.

Consumer Electronics Control

Das System unterstützt Consumer Electronics Control (CEC). CEC ermöglicht es Ihnen, mehrere über HDMI™ angeschlossene Quellen zu steuern, ohne die Fernbedienung zu programmieren. Sie können CEC im Systemmenü ein-/ausschalten (siehe Seite 27).

Es kann sein, dass Ihre Quelle CEC unterstützt, es aber anders bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Quelle.

CEC steuert Quellen, die an die HDMI-Anschlüsse der Konsole angeschlossen sind.

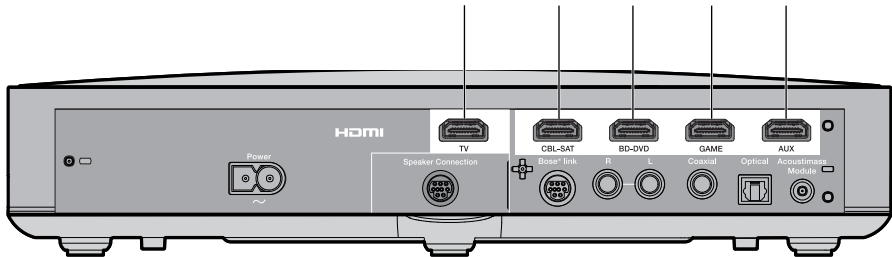

Tipp: Sie müssen möglicherweise das Systemmenü der Quelle verwenden, um CEC zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Quelle.

Testen Ihrer über HDMI™ angeschlossenen Quellen auf CEC

Testen Sie jede Ihrer Quellen mithilfe der Fernbedienung auf CEC.

Hinweis: Es kann sein, dass Ihre über HDMI angeschlossene Quelle CEC nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Quelle.

1. Schalten Sie das Bose®-System aus.
2. Vorbereitung Ihrer Quelle:
 - Wenn Sie Ihr Fernsehgerät testen, schalten Sie es aus.
 - Wenn Sie eine andere Quelle testen, schalten Sie sie aus. Schalten Sie das Fernsehgerät ein
3. Drücken Sie die Taste für die Quelle, die Sie testen möchten.



Die Quelltaste leuchtet. Die Quelle und das System schalten sich ein.

4. Um sicherzustellen, dass die Quelle mit der Fernbedienung richtig funktioniert, drücken Sie verschiedene Tasten, die mit den Funktionen der Quelle übereinstimmen.

Wenn die Quelle eine der Funktionen nicht durchführt, programmieren Sie die Fernbedienung (siehe Seite 24).

Verwenden des Systems

Programmieren der Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Quelle

Wenn die Quelle CEC nicht unterstützt, können Sie die Fernbedienung mit einem vierstelligen Code für die Marke Ihrer Quelle programmieren.

Code finden

Die Fernbedienung funktioniert mit Fernsehgeräten, Kabel-/Satellitenanlagen, DVD oder Blu-ray Disc™-Playern, Spielesystemen, DVRs und anderen AUX-Quellen verschiedener Marken.

1. Schalten Sie die Quelle ein.
2. Suchen Sie den Code für die Marke der Quelle in den *Gerätecodes für die Universal-Fernbedienung* (mitgeliefert).

Code eingeben

Geben Sie den vierstelligen Code für die Marke der Quelle ein, um mit der Programmierung der Fernbedienung zu beginnen.

1. Halten Sie auf der Fernbedienung die entsprechende Quellentaste gedrückt, bis alle sechs Quellentasten leuchten. Lassen Sie die Taste dann los.

Um zum Beispiel Ihr Fernsehgerät zu programmieren, halten Sie  gedrückt. Nur die entsprechende Quellentaste leuchtet.

2. Geben Sie nun auf dem Ziffernfeld den Code für die Marke Ihrer Quelle ein.

Hinweis: Wenn alle sechs Tasten drei Mal blinken, haben Sie einen ungültigen Code eingegeben. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

Code testen

Testen Sie die grundlegenden Funktionen der Quelle nach Eingabe Ihres Codes. Sollte Ihre Quelle nicht reagieren, verwenden Sie den Codescanner der Fernbedienung, um einen neuen Code zu versuchen.

1. Drücken Sie **+** auf der Lautstärketaste.
2. Testen Sie die grundlegenden Funktionen der Quelle:
 - **TV:** Drücken Sie die Kanaltasten. Drücken Sie . Das Einstellungs-Menü wird angezeigt. Drücken Sie ◀ und ▶ zum Navigieren.
 - **Kabel-/Satellitenanlage:** Drücken Sie . Die Programmübersicht wird angezeigt. Drücken Sie ◀ und ▶ zum Navigieren.
 - **DVD- oder Blu-ray Disc™-Player:** Drücken Sie . Das Einstellungs-Menü wird angezeigt. Drücken Sie ◀ und ▶ zum Navigieren.
 - **Spielesystem:** Drücken Sie ◀ und ▶, um durch Ihr Menü zu navigieren.

Hinweis: Wenn die Quelle nicht auf die grundlegenden Funktionen reagiert, wiederholen Sie Schritte 1 und 2. Wenn alle sechs Tasten drei Mal blinken, haben Sie durch alle Codes Ihrer Quelle geschaltet.

3. Drücken Sie , um die Programmierung zu beenden und Ihre Einstellungen zu speichern.

Hinweis: Es kann sein, dass Ihre Quelle nicht mit Universalfernbedienungen kompatibel ist. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Quelle.

Quellenauswahl

Sie können zwischen Quellen umschalten, indem Sie die entsprechende Quellentaste auf der Fernbedienung drücken. Bevor Sie beginnen, programmieren Sie die Fernbedienung für die Steuerung der Quelle (Seite 24).

Wählen Sie eine Quelle, die an das Bose®-System angeschlossen ist

Wenn die Quelle an die Konsole angeschlossen ist und CEC nicht verwendet, befolgen Sie dieses Verfahren, um die Konsole in den entsprechenden Modus zu versetzen und die Quelle einzuschalten.

1. Schalten Sie das System ein.
2. Drücken Sie die Taste für die Quelle, die Sie steuern möchten.

Die Quellentaste leuchtet.

3. Drücken Sie .

Die Quelle schaltet sich ein.

Wählen Sie eine Quelle, die an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist

Wenn die Quelle an das Fernsehgerät angeschlossen ist, gehen Sie wie folgt vor, um den entsprechenden Eingang am Fernsehgerät auszuwählen.

1. Schalten Sie das System, das Fernsehgerät und die entsprechende Quelle ein.
2. Drücken Sie , um den richtigen Eingang an Ihrem Fernseher auszuwählen.

Möglicherweise müssen Sie  mehrmals drücken, um den TV-Eingang für die Quelle auszuwählen.

Bei einigen Fernsehgeräten zeigt  ein Menü an. Verwenden Sie die Fernbedienung, um den richtigen TV-Eingang auszuwählen und dieses Menü zu schließen.

Universal-Quellentasten und Konsolenanschlüsse

Die Quellentasten auf der Fernbedienung entsprechen den Anschlüssen an der Rückseite der Konsole. Zum Beispiel entspricht  dem **BD-DVD** HDMI-Anschluss.

Die Quellentasten funktionieren mit jeder Quelle, die an den entsprechenden Anschluss angeschlossen ist. Wenn Sie einen zweiten DVD- oder Blu-ray Disc™-Player haben und ihn an den **CBL-SAT**-Anschluss anschließen, kann er so programmiert werden, dass er mit  funktioniert.

Wenn Sie den optischen, koaxialen oder analogen Anschluss verwenden, müssen Sie den Eingang für die entsprechende Quelle einstellen. Sie finden diese Einstellungen im Systemmenü (siehe Seite 27).

Verwenden des Systems

Einstellen der Lautstärke

Auf der Fernbedienung:

- Drücken Sie +, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie –, um die Lautstärke zu verringern.
- Drücken Sie , um den Ton stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Hinweis: Wenn Sie Ton aus dem Fernsehgerät hören, sehen Sie unter „Fehlerbehebung“ auf Seite 30 nach.

Funktionstasten

Die roten, grünen, gelben und blauen Tasten auf der Fernbedienung stimmen mit den farbkodierten Funktionstasten Ihrer Kabel-/Satellitenanlage oder den Teletext-Funktionen überein.

- Funktionen der Kabel-/Satellitenanlage: Sehen Sie in der Bedienungsanleitung der Kabel-/Satellitenanlage nach.
- Teletext-Funktionen: Entsprechen den farbkodierten Seitennummern, Überschriften oder Kürzeln auf einer Teletext-Anzeige.

Programmieren einer nicht von Bose stammenden Fernbedienung

Sie können eine nicht von Bose stammende Fernbedienung, zum Beispiel die Fernbedienung Ihrer Kabel-/Satellitenanlage, für die Steuerung des Systems programmieren. Eine Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung der nicht von Bose stammenden Fernbedienung oder auf der Website der Kabel-/Satellitenanlage.

Nach der Programmierung kann die nicht von Bose stammende Fernbedienung grundlegenden Funktionen wie Ein-/Ausschalten und Lautstärke steuern.

Abrufen von Systeminformationen auf dem Display

Meldungen auf dem Display

Über das Display an der Vorderseite der Konsole können Sie das Systemmenü aufrufen und Systeminformationen und Symbole anzeigen.

Verwenden des Systemmenüs

Verwenden Sie das Systemmenü, um die Lautstärke einzustellen, Funktionen (wie automatische Abschaltung) ein-/auszuschalten, die Sprache zu ändern, den koaxialen, analogen oder optischen Eingang für eine bestimmte Quelle einzustellen, ADAPTiQ® auszuführen, Ihr Acoustimass®-Modul mit der Konsole abzustimmen oder das System auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen.

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf .
2. Drücken Sie  und , um durch das Systemmenü zu blättern.
3. Drücken Sie  und , um die Einstellungen anzupassen.
4. Drücken Sie .

Display	Systemzustand
1 AUDIO KOMP	Aus: (Standard) Keine Änderung an der Tonspur. Dialog verbessern: Erhöht die Lautstärke von Dialogen und Soundeffekten bei niedrigen Lautstärkeeinstellungen und sorgt gleichzeitig für volle Audiowirkung bei hohen Lautstärkeeinstellungen. Intelligente Lautstärke: Verringert den Bereich der Lautstärkepegel in einem Film-Soundtrack, damit der Unterschied zwischen lauten Stellen und leisen Tönen weniger auffällig ist. Hinweis: Die Verbesserung von Dialogen und die intelligente Lautstärkefunktion sind bei Verwendung des SoundTouch™-Drahtlosadapters oder anderer Geräte, die an den -Anschluss angeschlossen sind, nicht verfügbar.
2 AUDIO/VIDEO SYNC	Passt die Audioverzögerung für die Synchronisierung des Tons mit dem Bild an.
3 HDMI-CEC	Ein: (Standard) Aktiviert CEC (siehe Seite 22). Aus: Deaktiviert CEC.
4 AUTO AUS	Aktivieren: (Standard) Das System schaltet sich nach 16 Minuten Inaktivität aus (es kommt kein Ton aus dem System). Deaktivieren: Das System schaltet sich nicht automatisch aus.

Abrufen von Systeminformationen auf dem Display

Display	Systemzustand
5 SEITE AUX	Audio in: (Standard) Stellt den Anschluss  für eine AUX-Quelle ein. Kopfhörer: Stellt den Anschluss  als Kopfhörereingang ein. Hinweis: Wenn er als Kopfhöreranschluss eingestellt ist und ein Kabel angeschlossen wird, wird die Soundbar stummgeschaltet. Trennen Sie die Kopfhörer, wenn Sie sie nicht verwenden.
6 BASSPEGEL	Passt den Basspegel an.
7 HÖHENPEGEL	Passt den Höhenpegel an.
8 CENTER-PEGEL	Erhöht oder verringert die Lautstärke für Filme und Fernsehsendungen.
9 SURROUND-PEGEL	NICHT VERFÜGBAR
10 SPRACHE 	Ändert die Sprache auf der Konsole und für ADAPTiQ®.
11 OPTISCHEN EINGANG EINSTELLEN	Stellt den optischen Anschluss für die Quelle Auto/TV (Standard), CBL SAT, BD DVD, GAME oder AUX ein.
12 KOAXIALEN EINGANG EINSTELLEN	Stellt den coaxialen Anschluss für die Quelle Auto/TV (Standard), CBL SAT, BD DVD, GAME oder AUX ein.
13 ANALOGEN EINGANG EINSTELLEN	Stellt den analogen Anschluss für die Quelle Auto/TV (Standard), CBL SAT, BD DVD, GAME oder AUX ein.
14 ADAPTiQ	Startet den ADAPTiQ-Audiokalibrierungsprozess.
15 ACOUSTIMASS ABSTIMMEN	Verbindet das Acoustimass®-Modul wieder mit dem System.
16 WERKSEITIGE EINSTELLUNGEN	Stellt das Systemmenü und ADAPTiQ auf die werkseitigen Einstellungen ein.

Abrufen von Systeminformationen auf dem Display

Fehlermeldungen

Display	Systemzustand
FEHLER Acoustimass kann nicht gefunden werden	Das Acoustimass®-Modul ist nicht mit der Konsole verbunden.
FEHLER Acoustimass kann nicht gefunden werden	Die Soundbar ist nicht mit der Konsole verbunden.
<QUELLE> Kein Signal	Die Quelle ist nicht mit der Konsole verbunden oder die Quelle ist mit der Konsole verbunden und ausgeschaltet.
SEITE AUX Nichts angeschlossen	Die Quelle ist nicht an den Anschluss  an der Konsole angeschlossen.
FEHLER Wenden Sie sich an Bose.	Wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.

Statusanzeige des Acoustimass-Moduls

Die Statusanzeige an der Rückseite des Acoustimass-Moduls liefert Informationen zur Aktivität des Systems.

Anzeigeaktivität	Zustand des Acoustimass-Moduls
Bernsteinfarben	Mit der Konsole verbunden.
Blinkt bernsteinfarben	Von der Konsole getrennt.
Blinkt langsam bernsteinfarben	Drahtlose Verbindung zur Konsole kann hergestellt werden.
Rot	Systemfehler.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Kein Strom	• Befestigen Sie die Netzkabel des Acoustimass®-Moduls, der Soundbar und der Konsole. • Schließen Sie die Netzkabel des Acoustimass-Moduls, der Soundbar und der Konsole wieder fest an eine Netzsteckdose an. • Verwenden Sie zum Einschalten des Systems die Fernbedienung. • Setzen Sie das System auf die werkseitigen Einstellungen zurück (siehe Seite 32).
Kein Ton	• Heben Sie die Stummschaltung des Systems auf. • Erhöhen Sie die Lautstärke. • Schließen Sie das Acoustimass-Modul, die Soundbar und die Konsole an eine stromführende Netzsteckdose an. • Schließen Sie das Lautsprecherkabel an den Anschluss Speaker Connections, und nicht an den Bose® Link-Anschluss an. • Schließen Sie das HDMI™-Kabel an einen Anschluss an Ihrem Fernsehgerät mit der Bezeichnung ARC oder Audio Return Channel an. Falls Ihr Gerät keinen HDMI ARC-Anschluss hat, verwenden Sie ein zweites Audiokabel neben dem HDMI-Kabel (siehe Seite 13). • Wenn Sie ein zweites Audiokabel verwenden, schließen Sie das Kabel an einen Anschluss an Ihrem Fernsehgerät mit der Bezeichnung Output oder OUT und nicht Input oder IN an. • Befestigen Sie alle Kabelanschlüsse an der Soundbar, am Fernsehgerät und an den angeschlossenen Quellen. • Wenn die Quelle an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist, wählen Sie den richtigen TV-Eingang (siehe Seite 25). • Trennen Sie die Kopfhörer, wenn Sie sie nicht verwenden. • Wenn Sie die Quelle über den Anschluss  anschließen, aktivieren Sie Audio in im Systemmenü (siehe Seite 27). • Wenn Sie Kopfhörer an den Anschluss  anschließen, aktivieren Sie Headphones im Systemmenü (siehe Seite 27). • Wenn die Meldung Acoustimass kann nicht gefunden werden angezeigt wird, stimmen Sie das Acoustimass-Modul mit der Konsole ab (siehe Seite 31). • Setzen Sie das System auf die werkseitigen Einstellungen zurück (siehe Seite 32).
Ton ist aus den Lautsprechern des Fernsehgeräts zu hören	• Schließen Sie das HDMI-Kabel an einen Anschluss an Ihrem Fernsehgerät mit der Bezeichnung ARC oder Audio Return Channel an (falls verfügbar). • Schalten Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts aus (sehen Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts nach). • Drehen Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts auf die niedrigste Einstellung.

Problem	Lösung
Fernbedienung funktioniert nicht oder nur fehlerhaft	• Beachten Sie die Polung. Die Symbole + und – auf den Batterien und im Batteriefach müssen übereinstimmen (siehe Seite 18). • Tauschen Sie die Batterie aus (siehe Seite 18). • Drücken Sie die Lautstärketaste auf der Fernbedienung und beobachten Sie, ob die richtige Quelltaste blinkt. • Bei Verwendung von CEC. - Richten Sie die Fernbedienung auf die Konsole. - Programmieren Sie die Fernbedienung für die Steuerung Ihrer Quelle (siehe Seite 24). • Wenn Sie die Fernbedienung für die Steuerung Ihrer Quelle programmiert haben: - Richten Sie die Fernbedienung auf die entsprechende Quelle. - Vergewissern Sie sich, ob Sie den richtigen Code für die Marke der Quelle haben. - Programmieren Sie die Fernbedienung mit einem anderen Code (siehe Seite 24).
Schlechter oder verzerrter Ton	• Entfernen Sie alle Schutzfolien vom System. • Befestigen Sie alle Kabelanschlüsse an der Soundbar, am Fernsehgerät und an den angeschlossenen Quellen. • Wenn die Meldung Acoustimass kann nicht gefunden werden angezeigt wird: - Schließen Sie das Acoustimass®-Modul an. - Stimmen Sie das Acoustimass-Modul mit der Konsole ab (siehe „Wenn die Konsole das Acoustimass®-Modul nicht finden kann“). • Bei Verwendung des analogen oder  Anschlusses verringern Sie die Lautstärke der Quelle. • Setzen Sie das System auf die werkseitigen Einstellungen zurück (siehe Seite 32) und führen Sie die ADAPTIQ®-Audiokalibrierung aus (siehe Seite 20).
Unterbrochener Ton	• Befestigen Sie alle Kabelanschlüsse an der Soundbar, am Fernsehgerät und an den angeschlossenen Quellen. • Stellen Sie das System von möglichen Störquellen wie drahtlosen Routern, kabellosen Telefonen, Fernsehgeräten, Mikrowellengeräten usw. weg.

Wenn die Konsole das Acoustimass®-Modul nicht finden kann

Das Acoustimass-Modul und die Konsole werden im Werk abgestimmt. Wenn jedoch die Meldung **Acoustimass kann nicht gefunden werden** angezeigt wird, führen Sie das folgende Abstimmverfahren durch:

1. Trennen Sie das Acoustimass-Modul.
2. Drücken Sie  auf der Fernbedienung.
3. Drücken Sie , bis **15 ACOUSTIMASS ABSTIMMEN** auf dem Bildschirm angezeigt wird.
4. Drücken Sie .

Acoustimass anschließen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

5. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.

Wenn das Acoustimass-Modul mit der Konsole verbunden ist, wird **Abstimmung abgeschlossen** auf dem Display angezeigt.

Pflege und Wartung

Fehlermeldungen der ADAPTiq® Audiokalibrierung

Achten Sie bei den Sprachbefehlen auf folgende Fehlermeldungen:

Fehlermeldung	Problem	Lösung
1	Das Mikrofon am ADAPTiq-Headset kann keinen Ton erkennen.	• Schließen Sie alle Lautsprecherkabel fest an. • Vergewissern Sie sich, dass die Mikrofonöffnung oben am ADAPTiq-Headset nicht blockiert ist. • Ihr ADAPTiq-Headset ist möglicherweise beschädigt. Wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst, um Ersatzteile zu erhalten. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.
2	Der Raum ist zu laut.	Starten Sie die ADAPTiq-Kalibrierung neu, wenn es im Raum leise ist.
3	Das ADAPTiq-Headset befindet sich zu nah an den Lautsprechern.	Vergrößern Sie den Abstand zwischen ADAPTiq-Headset und Lautsprechern.
4	Die Hörorte sind zu ähnlich.	Gehen Sie 0,3 bis 0,6 m von Ihrem letzten Hörort weg.
5	Das ADAPTiq-Headset kann keine Messungen durchführen, da es bewegt wird.	Halten Sie Ihren Kopf ruhig.

Nach Behebung des Problems müssen Sie die ADAPTiq-Audiokalibrierung neu starten (siehe Seite 20).

Wenn Sie eine andere Fehlermeldung hören, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst, um weitere Anweisungen zu erhalten. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.

System auf werkseitige Einstellungen zurücksetzen

Setzen Sie zur Behebung von Problemen das Systemmenü und ADAPTiq® auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie ▼, bis **16 WERKSEITIGE EINSTELLUNGEN** auf dem Bildschirm angezeigt wird.
3. Drücken Sie **5**.
Das System wird zurückgesetzt.
4. Führen Sie die ADAPTiq-Audiokalibrierung aus (siehe Seite 20).

Quellentaste auf der Fernbedienung zurücksetzen

Wenn Sie Probleme mit einer Quellentaste auf der Fernbedienung haben, setzen Sie die Quellentaste auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

Danach befindet sich die Quellentaste im CEC-Modus.


1. Halten Sie auf der Fernbedienung die entsprechende Quellentaste gedrückt, bis alle sechs Quellentasten leuchten. Lassen Sie die Taste dann los.

Nur die entsprechende Quellentaste leuchtet.

2. Geben Sie auf dem Ziffernfeld **0140** ein.

Serviceanschlüsse am Acoustimass®-Modul

Service- und Datenanschlüsse dienen nur der Verwendung bei Servicearbeiten. Schließen Sie keine Kabel an diese Anschlüsse an.

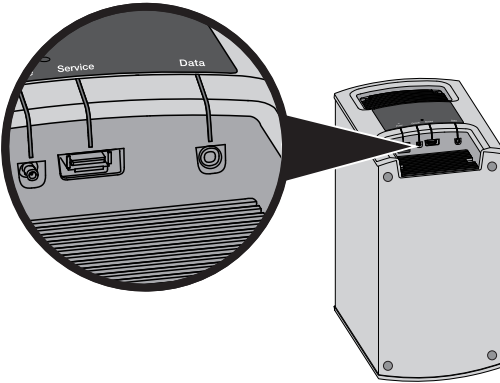

Pflege und Wartung

Reinigung

- Reinigen Sie die Oberfläche des Systems mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Sprühdosen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Polituren enthalten.
- Auf keinen Fall darf Feuchtigkeit ins Innere gelangen.

Kundendienst

Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.

Eingeschränkte Garantie

Für das System gilt eine eingeschränkte Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf der Produktregistrierungskarte im Karton. Wie Sie sich registrieren, ist auf der Karte beschrieben. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

Die mit diesem Produkt angegebenen Garantieinformationen gelten nicht in Australien und Neuseeland. Nähere Informationen zu unserer Garantie in Australien und Neuseeland finden Sie auf unserer Website unter www.Bose.com.au/warranty oder www.Bose.co.nz/warranty.

Technische Daten

Acoustimass®-Modul

Nennleistung: 100 - 240 V~ 50/60 Hz, 150 W

Konsole

Nennleistung: 100 - 240 V~ 50/60 Hz, 60 W

Soundbar

Eingangsnennleistung: 100 - 240 V~ 50/60 Hz, 60 W

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.



De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het systeem, die zo hoog kan zijn dat er een risico op elektrische schokken bestaat.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de gebruikershandleiding.



WAARSCHUWINGEN:

- Om het risico op brand en elektrische schokken te verlagen, mag dit product niet aan regen of vocht worden blootgesteld.
- Stel dit apparaat niet bloot aan druppende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te passen dat er geen vloeistof in het product terechtkomt. Blootstelling aan vloeistoffen kan leiden tot een defect en/of brandgevaar.
- Alleen vervangen door een AA (IEC LR06)-alkalinebatterij (of -batterijen).
- Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.



WAARSCHUWINGEN:

- Er mogen geen wijzigingen aan het product worden aangebracht door onbevoegden. Dergelijke wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen en kunnen ertoe leiden dat de garantie vervalt.
- Langdurige blootstelling aan harde muziek kan gehoorschade veroorzaken. Vermijd extreme volumes wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, vooral gedurende langere tijd.



WAARSCHUWING:

Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



WAARSCHUWING:

Dit product bevat magnetisch materiaal. Neem contact op met uw arts als u vragen hebt over de invloed die dit kan hebben op de werking van uw implanteerbare medische hulpmiddel.

OPMERKINGEN:

- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van de console.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Dit product moet binnenshuis worden gebruikt. Het is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.
- De bij het systeem geleverde luidsprekerkabels en aansluitkabels zijn niet goedgekeurd voor installatie in een muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.



Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en alle andere vereisten van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Uitsluitend schoonmaken met een droge doek.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op de voeding of het netsnoer wordt gelopen en dat het netsnoer niet wordt afgeknelnd, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend randapparatuur/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Laat onderhoud over aan bevoegde onderhoudsmedewerkers. Reparatie is vereist als het apparaat is beschadigd, zoals wanneer de voeding of het netsnoer is beschadigd, wanneer er vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.

Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003-norm.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Dit apparaat voldoet aan de stralingslimieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan RF-straling. Het mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met andere antennes of zenders.

Het temperatuurbereik van dit product is 0 °C tot 45 °C. Dit zal worden vermeld in de gebruikershandleiding.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsdienst, of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O
Luidsprekers	X	O	O	O	O	O
Kabels	X	O	O	O	O	O
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006 ligt.						

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie:

De serienummers kunt u vinden op het aansluitpaneel van de Acoustimass®-module en op de verpakking van de afstandsbediening.

Serienummer van de module: _____

Serienummer van de afstandsbediening: _____

Serienummer van de console: _____

Serienummer van de soundbar: _____

Aankoopdatum: _____

Wij adviseren om het aankoopbewijs bij deze gebruikershandleiding te bewaren.

Blu-ray Disc™ en Blu-ray™ zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

**DOLBY**
DIGITAL

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

**dts**
Digital Surround

Voor DTS-octrooiën raadpleegt u <http://patents.dts.com>. Vervaardigd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het symbool, en DTS en het symbool samen zijn gedeponeerde handelsmerken en DTS Digital Surround is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen.

Wi-Fi is een gedeponeerd merk van de Wi-Fi Alliance.

©2014 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Inleiding

Informatie over uw CineMate® 130-hometheatersysteem	7
Eigenschappen van het systeem	7
De SoundTouch™ van Bose®	7
Het systeem uitpakken	8
Richtlijnen voor plaatsing.....	9
Voorbeeld van de plaatsing van het systeem.....	9

De Acoustimass®-module installeren

De rubbervoetjes aan de Acoustimass-module bevestigen	10
De Acoustimass-module op het lichtnet aansluiten	11

De console installeren

De console aansluiten op de aansluiting HDMI™ ARC op de tv	12
Tv's zonder HDMI™ ARC-aansluiting.....	13
Gebruik een secundaire aansluiting in de volgende configuraties.....	13
De console op andere bronnen aansluiten	13
Aansluiten op bronnen die niet compatibel zijn met HDMI™	14
Bronnen voor alleen audio.....	14

De soundbar installeren

De soundbar aansluiten	15
De optionele verlengpootjes aan de soundbar bevestigen.....	16
De soundbar aan de muur bevestigen.....	16

Het systeem op het lichtnet aansluiten

De soundbar op het lichtnet aansluiten	17
De console op het lichtnet aansluiten.....	17

Het systeem opstarten

De batterijen van de afstandsbediening aanbrengen.....	18
Het systeem inschakelen.....	18

De installatie afronden

Controleren of er geluid is.....	19
De taal op de console wijzigen	19
De ADAPTiQ®-audiokalibratie uitvoeren	20

Inhoud

Gebruik van het systeem

Knoppen op de afstandsbediening	21
De universele afstandsbediening programmeren	22
Consumer Electronics Control	22
Test uw via HDMI™ aangesloten bronnen op CEC	23
Programmeer de afstandsbediening om uw bron te bedienen.....	24
Bron selecteren.....	25
Selecteer een bron die is aangesloten op het Bose®-systeem	25
Selecteer een bron die op de tv is aangesloten	25
Universele bronknoppen en consoleaansluitingen	25
Het volume aanpassen.....	26
Functieknoppen.....	26
Een afstandsbediening van een andere fabrikant dan Bose programmeren.....	26

Systeeminformatie krijgen op de display

Berichten op de display begrijpen.....	27
Gebruik van het systeemmenu.....	27
Foutberichten	29
Statusindicatorlampje Acoustimass-module	29

Verzorging en onderhoud

Problemen oplossen	30
Als uw console de Acoustimass®-module niet kan vinden	31
Foutberichten met betrekking tot ADAPTiQ®-audiokalibratie	32
Zet de fabrieksinstellingen van het systeem terug.....	32
Een bronknop op de afstandsbediening resetten.....	33
Serviceaansluitingen op de Acoustimass®-module	33
Schoonmaken	34
Klantenservice	34
Beperkte garantie.....	34
Technische informatie.....	34

Informatie over uw CineMate® 130-hometheatersysteem

Het CineMate 130-systeem levert een ruimtelijk, gedetailleerd geluid uit één slanke soundbar.

Eigenschappen van het systeem

- De geavanceerde audioverwerking van Bose biedt een natuurlijk en levensecht geluid.
- De ADAPTIQ®-audiokalibratie optimaliseert de geluidskwaliteit.
- De display biedt toegang tot systeeminstellingen en informatie.
- De HDMI™-connectiviteit zorgt voor een gemakkelijke installatie en garandeert audio van hoge kwaliteit van de aangesloten bronnen.
- Biedt ondersteuning voor Consumer Electronics Control (CEC).
- Met de programmeerbare universele afstandsbediening kunt u uw tv, kabel-/satellietdecoder en andere aangesloten bronnen bedienen.
- De verborgen draadloze Acoustimass®-module biedt krachtige lage tonen.
- De soundbar kan aan de muur worden bevestigd (kit afzonderlijk verkrijgbaar).
- Biedt ondersteuning voor de SoundTouch™ draadloze adapter (afzonderlijk verkrijgbaar).

De SoundTouch™ van Bose®

Met de SoundTouch™ draadloze adapter (afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u internetradio, muziekservices (waar beschikbaar) en uw muziekbibliotheek streamen. Als u thuis Wi-Fi® hebt, bent u klaar om te genieten van uw favoriete muziek in elke kamer.


Belangrijkste voordelen

- Genieten van draadloze toegang tot internetradio, muziekservices en uw muziekbibliotheek.
- U kunt uw favoriete muziek gemakkelijk streamen met persoonlijke voorkeursinstellingen.
- Werkt met uw bestaande Wi-Fi®-netwerk.
- De gratis SoundTouch™-app voor uw computer, smartphone of tablet geeft u nog meer controle.
- Eenvoudig verdere systemen toevoegen, wanneer u maar wilt, voor een luisterervaring in meerdere kamers.
- Het ruime assortiment Bose-audiosystemen laat u voor elke kamer de juiste oplossing kiezen.


Inleiding

Het systeem uitpakken


Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

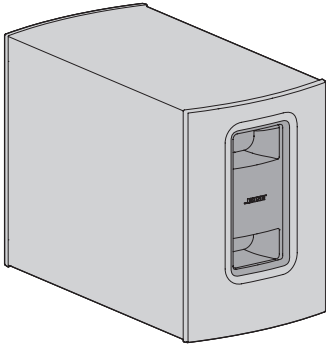


Acoustimass®-module

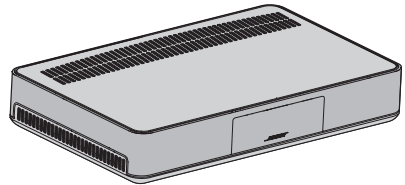

Console

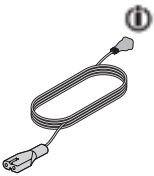


Netsnoer van de
Acoustimass-module

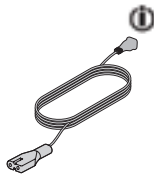


Netsnoer van de
console



Netsnoer van de
soundbar

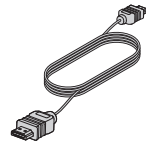

HDMI™-kabel

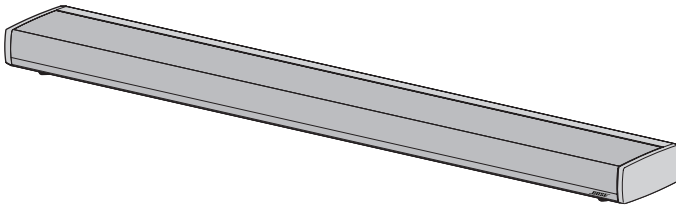


Soundbar



Luidsprekerkabel



Universele afstandsbediening

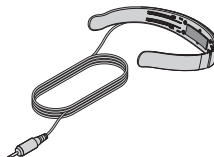

ADAPTiQ®-headset



Rubbervoetjes

 De juiste netsnoeren voor uw regio worden bijgeleverd.


Opmerking: Als een deel van het systeem beschadigd is, mag u dit niet gebruiken. Neem contact op met uw erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

Richtlijnen voor plaatsing

Om draadloze storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur uit de buurt van het systeem. Plaats het systeem niet in metalen kasten en uit de buurt van dergelijke kasten en andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.

Acoustimass®-module	- Plaats de Acoustimass-module op zijn rubbervoetjes langs dezelfde muur als uw tv of langs een andere muur in het voorste derde deel van de kamer. - Kies een stabiel en vlak oppervlak. Trillingen kunnen ertoe leiden dat de Acoustimass-module gaat schuiven, met name op gladde oppervlakken zoals marmer, glas of gepolijst hout. - Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.
Soundbar	- Plaats de soundbar vóór de tv. - Plaats de soundbar niet in een kast. - Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.
Console	- Plaats de console bij de tv. Plaats de tv NIET op de console. - Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.
SoundTouch™ draadloze adapter (afzonderlijk verkrijgbaar)	- Plaats de SoundTouch™ draadloze adapter binnen 0,3–1,8 m van de console. - Als u de SoundTouch™ draadloze adapter hebt, kunt u beginnen met de installatie. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de SoundTouch™ draadloze adapter voor meer informatie. Opmerking: Sluit de adapter niet op de console aan voordat de SoundTouch™-app daarom vraagt.

Voorbeeld van de plaatsing van het systeem

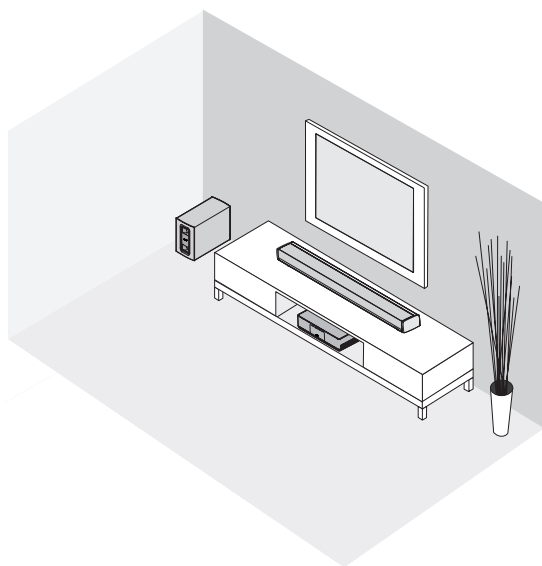


De Acoustimass®-module installeren

De rubbervoetjes aan de Acoustimass-module bevestigen


Bevestig de rubbervoetjes aan de Acoustimass-module om de vloer te beschermen.

1. Plaats de Acoustimass-module ondersteboven op een zacht oppervlak om deze tegen beschadiging te beschermen.
2. Bevestig de rubbervoetjes aan de onderkant van de Acoustimass-module.

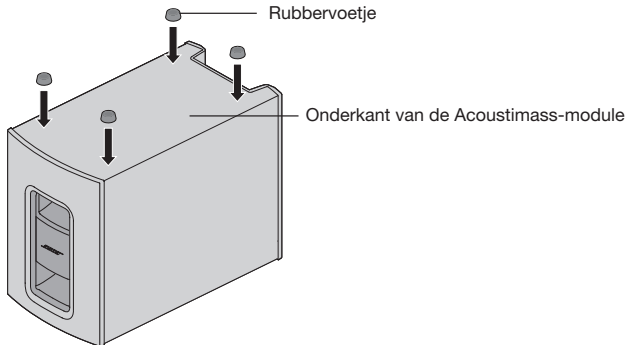

3. Plaats de Acoustimass-module op zijn voetjes.


Let op: Plaats de Acoustimass-module niet op de voorkant, achterkant, zijkant of bovenkant wanneer deze in gebruik is.

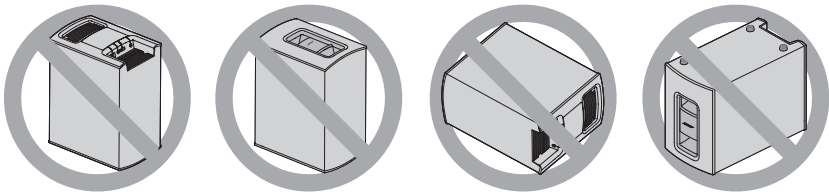

4. Verwijder alle beschermende folie. Als u deze niet verwijderd, kan deze een negatieve invloed hebben op de akoestiek.

De Acoustimass-module op het lichtnet aansluiten

1. Sluit het netsnoer aan op de aansluiting Power op de Acoustimass-module.

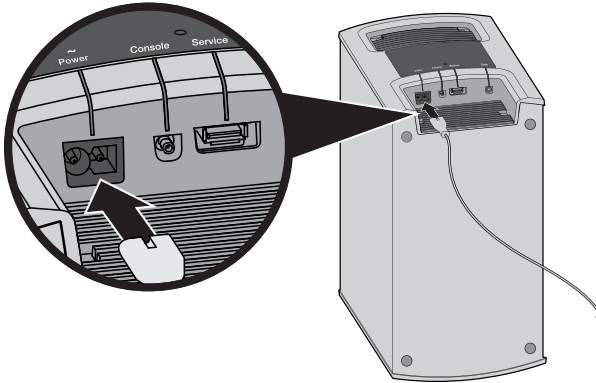


2. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

De console installeren

De console aansluiten op de aansluiting HDMI™ ARC op de tv


Gebruik de Bose® HDMI-kabel om de console op de tv aan te sluiten.

1. Koppel de via HDMI aangesloten bronnen, zoals een kabel-/satellietdecoder, dvd- of Blu-ray Disc™-speler of gamesysteem los van de tv.
2. Sluit één uiteinde van de Bose® HDMI-kabel aan op de **TV**-aansluiting op de console.

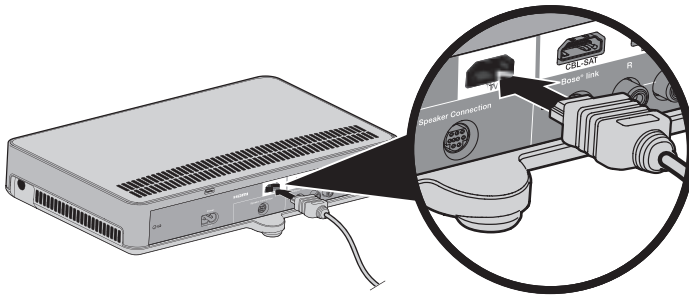

3. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de **HDMI**-aansluiting van de tv.

Opmerking: Gebruik de HDMI-aansluiting van de tv met het label **ARC** of **Audio Return Channel** indien beschikbaar. Als uw tv geen HDMI ARC-aansluiting heeft, raadpleeg dan pagina 13.

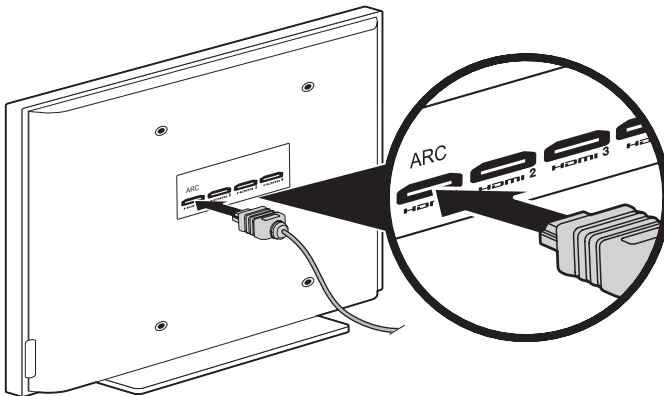

Tv's zonder HDMI™ ARC-aansluiting

Als uw tv geen HDMI ARC-aansluiting heeft, moet u mogelijk een secundaire aansluiting met de console maken met een optische, coaxiale of analoge stereoaudiokabel. Zonder deze secundaire aansluiting hoort u mogelijk geen audio van het Bose®-systeem.

Gebruik een secundaire aansluiting in de volgende configuraties

- U gebruikt interne bronnen (zoals internettoepassingen of een etherantenne).
- U bent bezig bronnen op de tv aan te sluiten.

Zie de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie.


Tip: Als uw tv aansluitpanelen voor audio IN en UIT heeft, gebruik dan audio **UIT** voor uw secundaire aansluiting.

De console op andere bronnen aansluiten

U kunt de console op andere bronnen, zoals een kabel-/satellietdecoder, dvd- of Blu-ray Disc™-speler of gamesysteem, aansluiten met een HDMI-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar). Als uw bron niet compatibel is met HDMI, gebruik dan andere audio- en videokabels (zie pagina 14).

1. Sluit één uiteinde van een HDMI-kabel aan op de HDMI (UIT)-aansluiting van uw bron.
2. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de juiste HDMI-aansluiting op de console. Om bijvoorbeeld een gamesysteem aan te sluiten, sluit u een HDMI-kabel aan op de **GAME**-aansluiting.

Sluit andere bronnen aan op de juiste HDMI-aansluiting op de console.

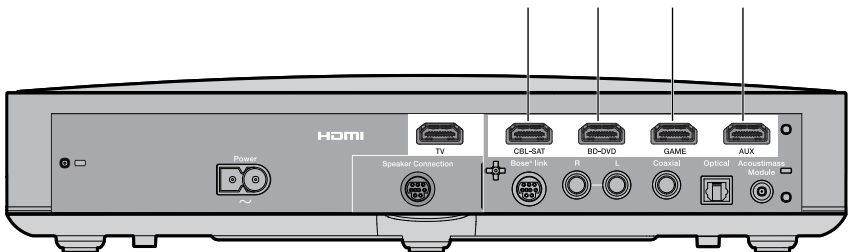

De console installeren

Aansluiten op bronnen die niet compatibel zijn met HDMI™

Als uw bron niet compatibel is met HDMI, sluit deze dan op uw tv aan met audio- en videokabels (afzonderlijk verkrijgbaar). Zie de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie.

Tip: Als uw bron aansluitpanelen voor audio IN en UIT heeft, gebruik dan audio **UIT**.


Bronnen voor alleen audio

Als uw bron voor alleen audio, zoals een media- of cd-speler, niet compatibel is met HDMI, sluit deze dan aan op de optische, coaxiale of analoge aansluiting van de console. U kunt een optische, coaxiale of analoge kabel gebruiken (afzonderlijk verkrijgbaar).


Opmerking: Nadat u de bron voor alleen audio hebt aangesloten, moet u de optische, coaxiale of analoge ingang voor de juiste bron instellen. U hebt toegang tot deze instellingen via het systeemmenu (zie pagina 27).

De soundbar aansluiten

1. Sluit een uiteinde van de luidsprekerkabel aan op de aansluiting **Speaker Connection** op de console.

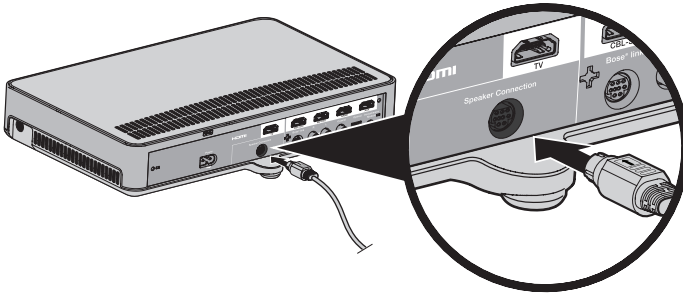

2. Sluit het andere uiteinde van de luidsprekerkabel aan op de aansluiting **Audio IN** op de soundbar.

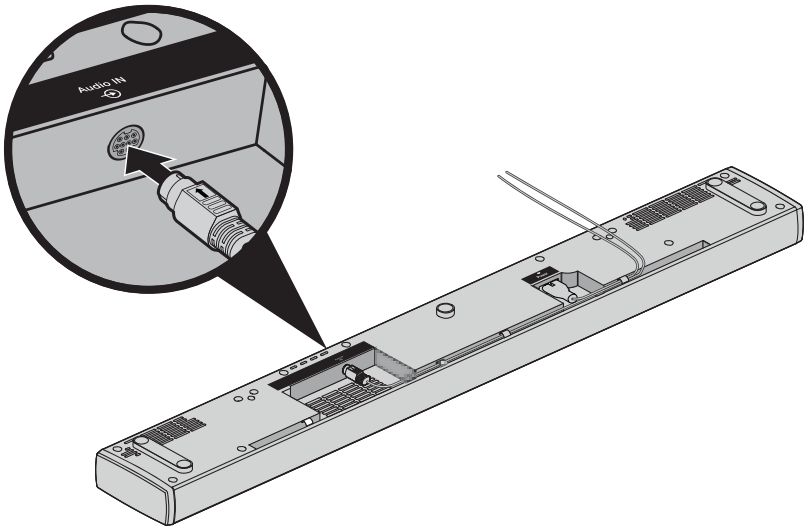


De soundbar installeren

De optionele verlengpootjes aan de soundbar bevestigen

Bevestig de optionele verlengpootjes om de soundbar hoger te plaatsen om te zorgen voor ruimte eronder.

1. Plaats de soundbar ondersteboven op een zacht oppervlak om deze tegen beschadiging te beschermen.
2. Bevestig de verlengpootjes aan de onderkant van de soundbar.

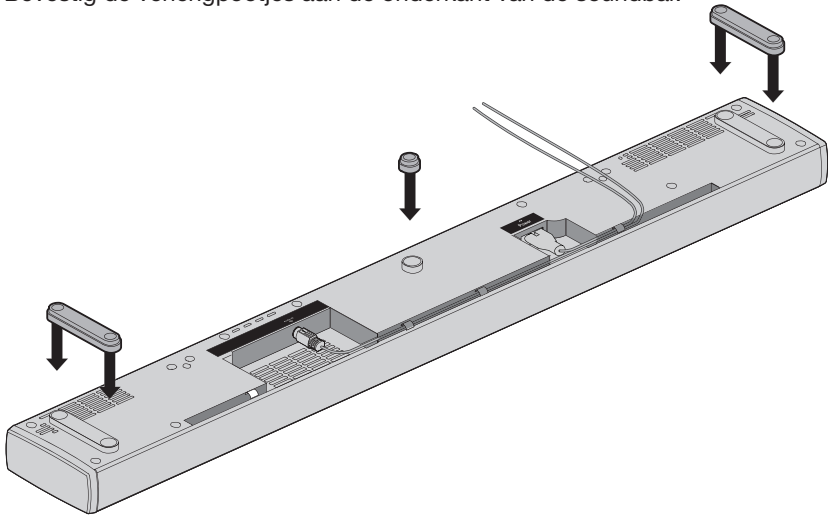

3. Plaats de soundbar op zijn pootjes.

De soundbar aan de muur bevestigen


U kunt de soundbar aan een muur bevestigen. Als u de WB-135 Wall Mount Kit (muurbevestigingskit) wilt kopen, neem dan contact op met uw plaatselijke Bose-dealer of ga naar www.Bose.com

LET OP: Gebruik geen ander bevestigingsmateriaal voor de luidsprekers.

Het systeem op het lichtnet aansluiten

De soundbar op het lichtnet aansluiten


1. Sluit het netsnoer aan op de aansluiting **Power**  op de soundbar.

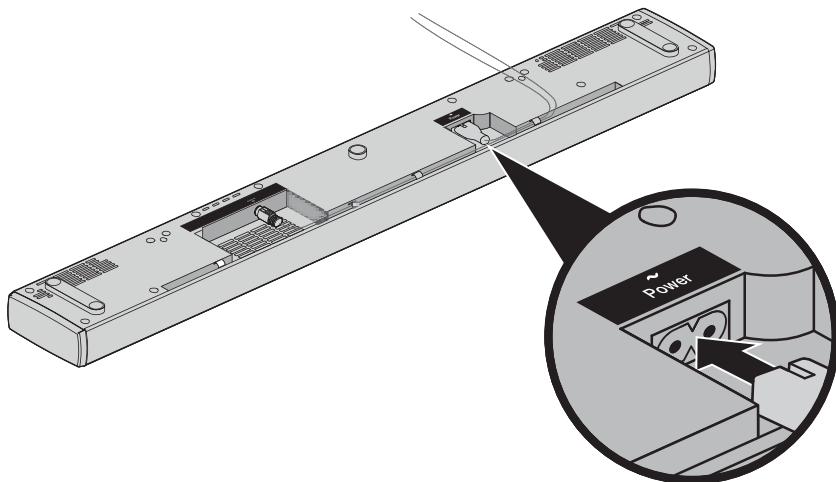

2. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

De console op het lichtnet aansluiten

1. Sluit het netsnoer aan op de aansluiting **Power**  op de console.

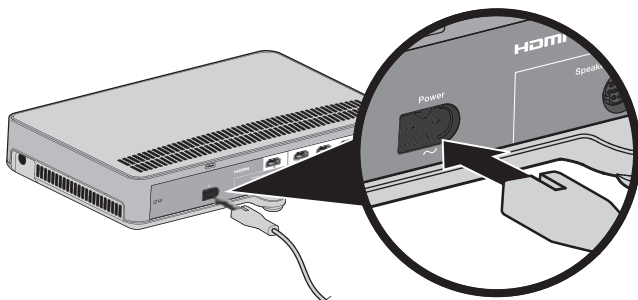


2. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

Het systeem opstarten

De batterijen van de afstandsbediening aanbrengen

1. Schuif de klep van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening open.

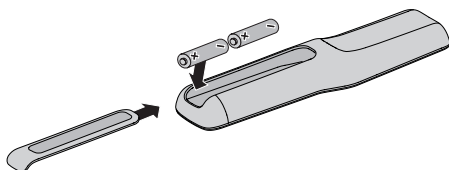


2. Plaats de twee bijgeleverde AA (IEC-LR6)-batterijen van 1,5 V. Zorg dat de + en – op de batterijen overeenkomen met de + en – in het vakje.
3. Schuif het klepje van het batterijvakje weer dicht.

Het systeem inschakelen

Druk op  op de afstandsbediening.

De console wordt ingeschakeld.

De eerste keer dat de console wordt ingeschakeld, wordt de display automatisch ingesteld op **CBL SAT**. Anders wordt de display automatisch ingesteld op de laatst gebruikte bron.

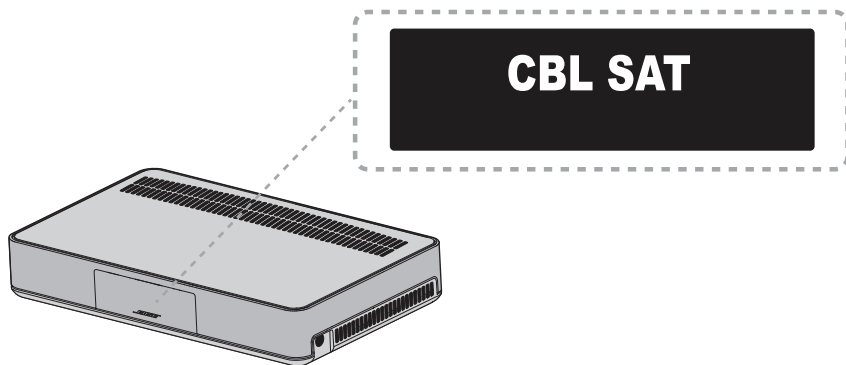

Opmerking: Het systeem wordt uitgeschakeld na 16 minuten zonder activiteit. U kunt AUTOMATISCH uitschakelen via het systeemmenu (zie pagina 27).

Controleren of er geluid is

1. Zet de tv aan.
2. Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt, schakel dan deze bron in.

Tip: Als uw bron aangesloten is op uw tv, selecteer dan de juiste tv-ingang. Het kan nodig zijn een andere afstandsbediening te gebruiken.

3. Zet het systeem aan.
4. Druk op de juiste bronknop.
5. Controleer of er geluid uit de soundbar komt.

Opmerking: Als u geen geluid uit de soundbar hoort, raadpleeg dan 'Problemen oplossen' op pagina 30.


6. Druk op  op de afstandsbediening. Controleer of er geen geluid uit de luidsprekers van de tv komt.

Opmerking: Als u geluid uit de luidsprekers van de tv hoort, raadpleeg dan 'Problemen oplossen' op pagina 30.

De taal op de console wijzigen

Gebruik de afstandsbediening om de taal op de console te wijzigen.

1. Zet het systeem aan.
2. Druk op  op de afstandsbediening.
3. Druk op  tot **10 TAAL**  op de display verschijnt.

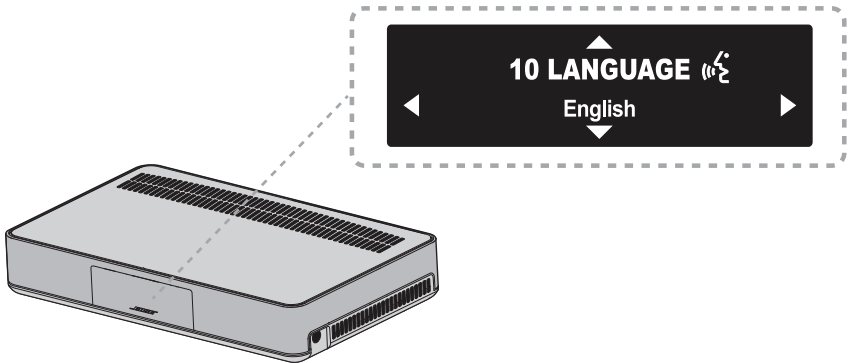

4. Druk op  en  om uw taal te selecteren.
5. Druk op .

Tip: Kijkt naar het pictogram  in het systeemmenu als u de verkeerde taal selecteert.


De installatie afronden

De ADAPTiQ®-audiokalibratie uitvoeren

De ADAPTiQ-audiokalibratie past het geluid van het systeem aan de akoestiek van het luistergebied aan door vijf audiometingen uit te voeren. Voor het uitvoeren van een audiokalibratie hebt u 10 minuten nodig terwijl het stil is in de kamer.

1. Zet de ADAPTiQ-headset op.

Tijdens de ADAPTiQ-audiokalibratie meet een microfoon boven op de headset de geluidskarakteristieken van de kamer om de optimale geluidskwaliteit te bepalen.

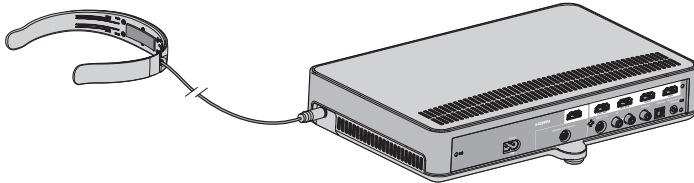

2. Sluit de kabel van de ADAPTiQ-headset aan op de aansluiting  op de console.
3. Druk op  op de afstandsbediening.
4. Druk op  tot **14 ADAPTiQ** op de display verschijnt.
5. Druk op .
6. Volg de stemprompts tot het systeem het proces voltooit.


Opmerking: Als u een foutbericht hoort en de ADAPTiQ-audiokalibratie niet kunt voltooien, zie dan pagina 32.

7. Koppel de ADAPTiQ-headset los van de console en berg deze op een veilige plaats op.

Opmerking: Als u het systeem of een meubelstuk verplaatst, voer dan ADAPTiQ opnieuw uit om een optimale geluidskwaliteit te waarborgen.

Knoppen op de afstandsbediening

Gebruik de afstandsbediening om bronnen die op het systeem zijn aangesloten te bedienen, het systeemvolume aan te passen, kanalen te wijzigen, afspeelfuncties te gebruiken, kabel-/satellietdecoderfuncties in te schakelen en door het systeemmenu te navigeren.

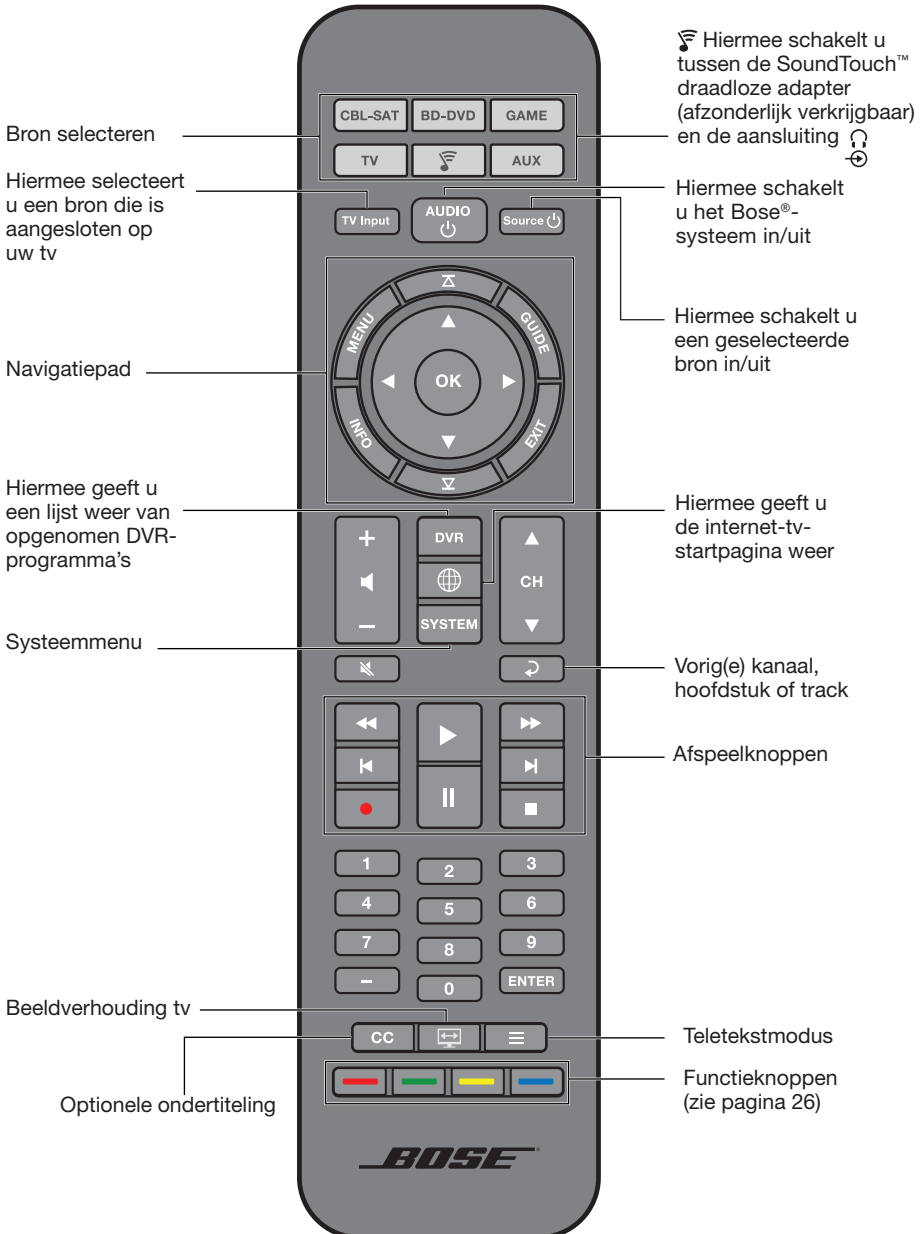

Gebruik van het systeem

De universele afstandsbediening programmeren


U kunt de universele afstandsbediening gebruiken om uw tv, kabel-/satellietdecoder, dvd- of Blu-ray Disc™-speler, gamesysteem, DVR of andere AUX-bron te bedienen.

Consumer Electronics Control

Het systeem ondersteunt Consumer Electronics Control (CEC). Met CEC kunt u meerdere via HDMI™ aangesloten bronnen bedienen zonder de afstandsbediening te programmeren. U kunt CEC aan- of uitzetten via het systeemmenu (zie pagina 27).

Het is mogelijk dat uw bron CEC ondersteunt, maar hiervoor een andere naam gebruikt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw bron voor meer informatie.

Met CEC bedient u bronnen die zijn aangesloten op de HDMI-aansluitingen van de console.

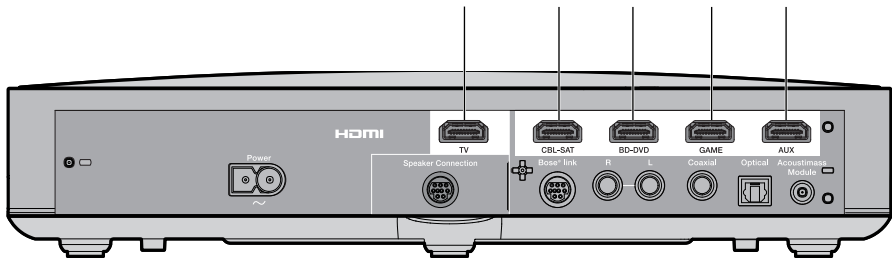

Tip: Mogelijk moet u het systeemmenu van uw bron gebruiken om CEC in te schakelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw bron voor meer informatie.

Test uw via HDMI™ aangesloten bronnen op CEC

Test elk van uw bronnen op CEC met behulp van de afstandsbediening

Opmerking: Het kan zijn dat uw via HDMI aangesloten bron geen CEC ondersteunt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw bron voor meer informatie.

1. Schakel het Bose®-systeem uit.
2. Maak uw bron gereed:
 - Als u de tv test, schakel de tv dan uit.
 - Als u een andere bron test, schakel de bron dan uit. Zet de tv aan.
3. Druk op de knop voor de bron die u test.



De bronknop licht op. De bron en het systeem worden ingeschakeld.

4. Om te zorgen dat de bron goed met uw afstandsbediening werkt, drukt u op verschillende knoppen die overeenkomen met de functies van de bron.

Als de bron een van de functies niet uitvoert, programmeer dan de afstandsbediening (zie pagina 24).

Gebruik van het systeem

Programmeer de afstandsbediening om uw bron te bedienen.

Als de bron geen CEC ondersteunt, kunt u de universele afstandsbediening programmeren met een viercijferige code voor het merk van uw bron.

De code zoeken

De afstandsbediening werkt met verschillende merken tv's, kabel-/satellietdecoders, dvd- of Blu-ray Disc™-spelers, gamesystemen, DVR's of andere AUX-bronnen.

1. Schakel de bron in.
2. Zoek de code voor het merk van uw bron in het boek *Apparaatcodes voor de universele afstandsbediening* (bijgeleverd).

De code invoeren

Voer de viercijferige code voor het merk van uw bron in om te beginnen met het programmeren van de afstandsbediening.

1. Houd op de afstandsbediening de juiste bronknop ingedrukt totdat alle zes de bronknoppen oplichten en laat vervolgens los.
Om bijvoorbeeld de tv te programmeren, houdt u  ingedrukt.
Alleen de juiste bronknop licht op.
2. Voer op het numerieke toetsenblok de code voor het merk van uw bron in.
Opmerking: Als alle zes de knoppen driemaal knipperen hebt u een ongeldige code ingevoerd. Herhaal stap 1 en 2.

De code testen

Nadat u de code hebt ingevoerd, test u de bron op de basisfuncties. Als de bron niet reageert, gebruik dan de codescanner van de afstandsbediening om een nieuwe code te proberen.

1. Druk op + op de volumeknop.
2. Test de bron op de basisfuncties:
 - **Tv:** Druk op de kanaalknoppen. Druk op . Het instelmenu verschijnt. Druk op ◀ en ▶ om te navigeren.
 - **Kabel-/satellietdecoder:** Druk op . De programmagids verschijnt. Druk op ◀ en ▶ om te navigeren.
 - **Dvd- of Blu-ray Disc™-speler:** Druk op . Het instelmenu verschijnt. Druk op ◀ en ▶ om te navigeren.
 - **Gamesysteem:** Druk op ◀ en ▶ om door het menu te navigeren.**Opmerking:** Als de bron niet reageert op basisfuncties, herhaal dan stap 1 en 2. Als alle zes de knoppen drie keer knipperen, hebt u alle codes voor uw bron doorlopen.
3. Druk op  om het programmeren af te sluiten en uw instellingen op te slaan.

Opmerking: Het kan zijn dat uw bron niet compatibel is met universele afstandsbedieningen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw bron voor meer informatie.

Bron selecteren

U kunt van de ene bron naar de andere schakelen door op de juiste bronknop op de afstandsbediening te drukken. Voordat u begint, programmeert u de afstandsbediening om uw bron te bedienen (zie pagina 24).

Selecteer een bron die is aangesloten op het Bose®-systeem

Als de bron is aangesloten op de console en geen CEC gebruikt, volg dan deze procedure om de console in te stellen op de juiste modus en de bron aan te zetten.

1. Zet het systeem aan.
2. Druk op de knop voor het bronapparaat dat u wilt bedienen.
De bronknop licht op.
3. Druk op .
De bron wordt ingeschakeld.

Selecteer een bron die op de tv is aangesloten

Als uw bron aangesloten is op uw tv, volg dan deze procedure om de juiste tv-ingang te selecteren.

1. Schakel het systeem, de tv en de juiste bron in.
2. Druk op  om de juiste ingang op uw tv te selecteren.
Het kan nodig zijn meerdere keren op  te drukken om de tv-ingang voor de bron te selecteren.
Op sommige tv's wordt op  een menu weergegeven. Gebruik de afstandsbediening van uw systeem om de juiste tv-ingang te kiezen en sluit dit menu.

Universele bronknoppen en consoleaansluitingen

De bronknoppen op de afstandsbediening komen overeen met de aansluitingen aan de achterkant van de console. Komt bijvoorbeeld overeen met de **BD-DVD**  HDMI-aansluiting.

Uw bronknoppen werken met elke bron die is aangesloten op de overeenkomende aansluiting. Als u een secundaire dvd- of Blu-ray Disc™-speler hebt en deze aansluit op de **CBL-SAT**-aansluiting, kan deze worden geprogrammeerd om te werken met .

Als u de optische, coaxiale of analoge aansluitingen gebruikt, moet u de ingang voor de juiste bron instellen. U hebt toegang tot deze instellingen via het systeemmenu (zie pagina 27).

Gebruik van het systeem

Het volume aanpassen

Op de afstandsbediening:

- Druk op + om het volume hoger te zetten.
- Druk op – om het volume lager te zetten.
- Druk op  om het geluid uit of in te schakelen.

Opmerking: Als u geluid uit de tv hoort, raadpleeg dan ‘Problemen oplossen’ op pagina 30.

Functieknoppen

De rode, groene, gele en blauwe knoppen op de afstandsbediening komen overeen met de functieknoppen met kleurcodering op uw kabel-/satellietdecoder of teletekstfuncties.

- Kabel-/satellietdecoderfuncties: Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw kabel-/satellietdecoder.
- Teletekstfuncties: Deze komen overeen met paginanummers met kleurcodering, knoppen of sneltoetsen op een teletekstscherf.

Een afstandsbediening van een andere fabrikant dan Bose programmeren

U kunt een afstandsbediening van een andere fabrikant dan Bose, zoals de afstandsbediening van een kabel-/satellietdecoder, programmeren om het systeem te bedienen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de afstandsbediening van de andere fabrikant of de website van de kabel- of satellietmaatschappij instructies.

Nadat de afstandsbediening van een andere fabrikant geprogrammeerd is, kunt u daarmee basisfuncties zoals aan/uit en volume bedienen.

Berichten op de display begrijpen

Via de display aan de voorkant van de console kunt u toegang krijgen tot het systeemmenu en op de display ziet u systeeminformatie en pictogrammen.

Gebruik van het systeemmenu

Gebruik het systeemmenu om het volume aan te passen, functies aan of uit te zetten (zoals AUTOMATISCH UIT), de taal te wijzigen, de coaxiale, analoge en optische ingangen voor een bepaalde bron in te stellen, ADAPTiQ® uit te voeren, de Acoustimass®-module aan de console te koppelen of de fabrieksinstellingen van het systeem terug te zetten.

1. Druk op  op de afstandsbediening.
2. Druk op ▲ en ▼ om door het systeemmenu te scrollen.
3. Druk op ◀ en ▶ om de instellingen aan te passen.
4. Druk op .

Display	Status van het systeem
1 AUDIO COMP	Uit: (Standaard) Geen wijziging aan audiotrack. Dialoog verbeteren: Hiermee zet u het volume van de dialoog en geluidseffecten hoger bij lage volume-instellingen terwijl u volledige audio-impact biedt bij hoge volume-instellingen. Intelligent volume: Hiermee beperkt u het aantal volumeniveaus van een filmsoundtrack zodat het verschil tussen extreme geluidspieken en zachte geluiden minder merkbaar wordt. Opmerking: Functies voor verbeterde dialoog en intelligent volume zijn niet beschikbaar bij gebruik van de SoundTouch™ draadloze adapter of andere apparaten die aangesloten zijn op de aansluiting .
2 AUDIO/VIDEO SYNCHRONISEREN	Hiermee past u de audiovertraging aan om audio en video te synchroniseren.
3 HDMI-CEC	Aan: (Standaard) Hiermee schakelt u CEC in (zie pagina 22). Uit: Hiermee schakelt u CEC uit.
4 AUTOMATISCH UIT	Inschakelen: (Standaard) Het systeem wordt uitgeschakeld na 16 minuten zonder activiteit (geen geluid uit het systeem). Uitschakelen: Het systeem wordt niet automatisch uitgeschakeld.

Systeem informatie krijgen op de display

Display	Status van het systeem
5 AUX ZIJKANT	Audio in: (Standaard) Hiermee stelt u de aansluiting voor een AUX-bron in.  Hoofdtelefoon: Hiermee stelt u de aansluiting als een hoofdtelefoon-ingang in.  Opmerking: Als deze ingang is ingesteld als hoofdtelefooningang en er is een kabel aangesloten, wordt het geluid van de soundbar uitgeschakeld. Koppel de hoofdtelefoon los wanneer deze niet in gebruik is.
6 VOLUME LAGETONEN	Hiermee past u het volume van de lage tonen aan.
7 VOLUME HOGETONEN	Hiermee past u het volume van de hoge tonen aan.
8 VOLUME MIDDEN	Hiermee zet u het volume van de dialoog voor films en tv hoger of lager.
9 VOLUME SURROUND	NIET BESCHIKBAAR.
10 TAAL 	Hiermee wijzigt u de taal op de console en ADAPTiQ®.
11 OPTISCHE INGANG INSTELLEN	Hiermee stelt u de optische aansluiting in op Auto/TV (standaard), CBL SAT, BD DVD, GAME of AUX-bron.
12 COAXIALE INGANG INSTELLEN	Hiermee stelt u de coaxiale aansluiting in op Auto/TV (standaard), CBL SAT, BD DVD, GAME of AUX-bron.
13 ANALOGUE INGANG INSTELLEN	Hiermee stelt u de analoge aansluiting in op Auto/TV (standaard), CBL SAT, BD DVD, GAME of AUX-bron.
14 ADAPTiQ	Hiermee start u het ADAPTiQ-audiokalibratieproces.
15 ACOUSTIMASS KOPPELEN	Hiermee sluit u de Acoustimass®-module opnieuw op het systeem aan.
16 FABRIEKSINSTELLINGEN TERUGZETTEN	Hiermee zet u het systeemmenu en de ADAPTiQ terug op de fabrieksinstellingen.

Systeeminformatie krijgen op de display

Foutberichten

Display	Status van het systeem
FOUT Kan Acoustimass niet vinden	De Acoustimass®-module is niet op de console aangesloten.
FOUT Kan de soundbar niet vinden	De soundbar is niet op de console aangesloten.
<BRON> Geen signaal	De bron is niet op de console aangesloten of de bron is aangesloten op de console en is uitgeschakeld.
AUX ZIJKANT Niets aangesloten	De bron is niet aangesloten op de aansluiting  op de console.
FOUT Bel Bose	Bel de Bose®-klantenservice. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

Statusindicatorlampje Acoustimass-module

Het statusindicatorlampje aan de achterkant van de Acoustimass-module biedt informatie over systeemactiviteit.

Indicatoractiviteit	Status Acoustimass-module
Oranje	Aangesloten op de console.
Knipperend oranje	Losgekoppeld van de console.
Langzaam knipperend oranje	Beschikbaar om draadloos verbinding te maken met de console.
Rood	Systeemfout.

Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
Geen stroom	• Zorg dat de netsnoeren van de Acoustimass®-module, soundbar en console vastzitten. • Sluit de netsnoeren van de Acoustimass-module, soundbar en console opnieuw goed aan op een stopcontact. • Gebruik de afstandsbediening om het systeem aan te zetten. • Zet de fabrieksinstellingen van het systeem terug (zie pagina 32).
Geen geluid	• Schakel het geluid van het systeem in • Zet het volume hoger. • Sluit het netsnoer van de Acoustimass-module, soundbar en console aan op een werkend stopcontact. • Sluit de luidsprekerkabel aan op de aansluiting Speaker Connection, niet op de aansluiting Bose® Link. • Sluit de HDMI™-kabel aan op een aansluiting op uw tv met het label ARC of Audio Return Channel. Als uw tv geen HDMI ARC-aansluiting heeft, gebruik dan een secundaire audiokabel naast de HDMI-kabel (zie pagina 13). • Bij gebruik van een secundaire audiokabel sluit u de kabel aan op een aansluiting op uw tv met het label Uitgang of UIT, niet Ingang of IN. • Zorg dat alle kabelaansluitingen op de soundbar, tv en aangesloten bronnen goed vastzitten. • Als uw bron aangesloten is op uw tv, selecteer dan de juiste tv-ingang (zie pagina 25). • Koppel de hoofdtelefoon los wanneer deze niet in gebruik is. • Als u uw bron aansluit via de aansluiting , schakel dan Audio in in via het systeemmenu (zie pagina 27). • Als u een hoofdtelefoon aansluit op de aansluiting , schakel dan Headphones in via het systeemmenu (zie pagina 27). • Als u het foutbericht Kan Acoustimass niet vinden ziet, koppel dan de Acoustimass-module aan de console (zie pagina 31). • Zet de fabrieksinstellingen van het systeem terug (zie pagina 32).
Er komt geluid uit de luidsprekers van de tv.	• Sluit de HDMI-kabel aan op een aansluiting op uw tv met het label ARC of Audio Return Channel (indien beschikbaar). • Zet de luidsprekers van de tv uit (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv). • Zet het volume van de tv op de laagste stand.

Probleem	Wat te doen
De afstandsbediening werkt niet goed of helemaal niet	• Zorg dat de + en – op de batterijen overeenkomen met de + en – in het vakje (zie pagina 18). • Vervang de batterij (zie pagina 18). • Druk op de volumeknop op de afstandsbediening en kijk of de juiste bronknop knippert. • Als u CEC gebruikt: - Richt de afstandsbediening op de console. - Programmeer de afstandsbediening om uw bron te bedienen (zie pagina 24). • Als u de afstandsbediening hebt geprogrammeerd om uw bron te bedienen: - Richt de afstandsbediening op de juiste bron. - Controleer of u de juiste code voor het merk van uw bron hebt ingevoerd. - Programmeer de afstandsbediening met een andere code (zie pagina 24).
Slecht of vervormd geluid	• Verwijder alle beschermende folie van het systeem. • Zorg dat alle kabelaansluitingen op de soundbar, tv en aangesloten bronnen goed vastzitten. • Als u het foutbericht Kan Acoustimass niet vinden ziet: - Sluit de Acoustimass®-module aan. - Koppel de Acoustimass-module met de console (zie 'Als uw console de Acoustimass®-module niet kan vinden'). • Als u de analoge of -aansluiting gebruikt, zet dan het volume van de bron lager. • Zet de fabrieksinstellingen van het systeem terug (zie pagina 32) en voer de ADAPTiQ®-audiokalibratie uit (zie pagina 20).
Geluid valt soms weg	• Zorg dat alle kabelaansluitingen op de soundbar, tv en aangesloten bronnen goed vastzitten. • Plaats het systeem weg van mogelijke storingsbronnen, zoals een draadloze router, draadloze telefoon, televisie, magnetron, enz.

Als uw console de Acoustimass®-module niet kan vinden

De Acoustimass-module en console worden in de fabriek gekoppeld. Als u echter het foutbericht **Kan Acoustimass niet vinden** op de display ziet, voer dan de volgende koppelprocedure uit:

1. Koppel de Acoustimass-module los van het lichtnet.
2. Druk op  op de afstandsbediening.
3. Druk op  tot **15 ACOUSTIMASS KOPPELEN** op de display verschijnt.
4. Druk op .
Sluit Acoustimass aan verschijnt op de display.
5. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

Nadat de Acoustimass-module verbinding heeft gemaakt met de console verschijnt **Koppelen voltooid** op de display.

Verzorging en onderhoud

Foutberichten met betrekking tot ADAPTiq®-audiokalibratie

Luister naar de stemprompts voor de volgende foutberichten:

Foutbericht	Probleem	Wat te doen
1	De microfoon op de ADAPTiq-headset kan geen geluid detecteren.	• Zorg dat alle luidsprekerkabels goed zijn aangesloten. • Controleer of de opening van de microfoon aan de achterkant van de ADAPTiq-headset niet geblokkeerd is. • Het kan zijn dat uw ADAPTiq-headset beschadigd is. Bel de Bose®-klantenservice voor reserveonderdelen. Zie het blad met contactgegevens in de doos.
2	Er is te veel lawaai in de kamer.	Start de ADAPTiq-audiokalibratie opnieuw wanneer het stil is in de kamer.
3	De ADAPTiq-headset bevindt zich te dicht bij de luidsprekers.	Plaats de ADAPTiq-headset verder weg van de luidsprekers.
4	De luisterlocaties lijken te veel op elkaar.	Ga 30 tot 60 cm van uw vorige luisterlocatie staan.
5	De ADAPTiq-headset kan geen metingen uitvoeren als gevolg van beweging.	Houd uw hoofd stil.

Nadat het probleem hebt verholpen, moet u de ADAPTiq-audiokalibratie opnieuw starten (zie pagina 20). Als u een ander foutbericht hoort, bel dan naar de Bose-klantenservice voor verdere instructies. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

Zet de fabrieksinstellingen van het systeem terug.

Voor het oplossen van problemen zet u het systeemmenu en ADAPTiq® terug op de fabrieksinstellingen.

1. Druk op  op de afstandsbediening.
2. Druk op ▼ tot **16 FABRIEKSINSTELLINGEN TERUGZETTEN** op de display verschijnt.
3. Druk op **5**.
Het systeem wordt gereset.
4. Voer de ADAPTiq-audiokalibratie uit (zie pagina 20).

Een bronknop op de afstandsbediening resetten

Als u problemen ondervindt met een bronknop op de afstandsbediening, zet de bronknop dan terug op de fabrieksinstellingen.

Na het uitvoeren van deze procedure staat de bronknop in CEC-modus.


1. Houd op de afstandsbediening de juiste bronknop ingedrukt totdat alle zes de bronknoppen oplichten en laat vervolgens los.

Alleen de juiste bronknop licht op.

2. Voer op het numerieke toetsenblok **0140** in.

Serviceaansluitingen op de Acoustimass®-module

De aansluitingen Service en Data dienen uitsluitend voor gebruik bij onderhoud. Sluit geen kabels op deze aansluitingen aan.

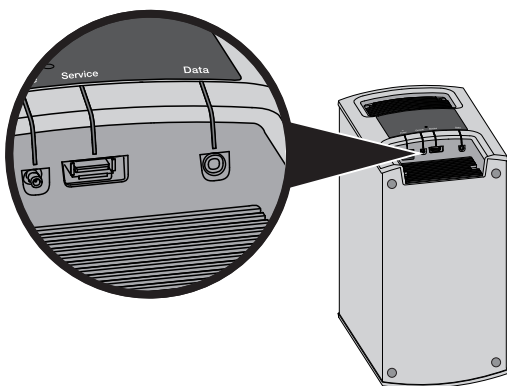

Verzorging en onderhoud

Schoonmaken

- Maak de buitenkant van het systeem schoon met een zachte, droge doek.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het systeem. Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er geen vloeistof in openingen wordt gemorst.

Klantenservice

Voor verdere hulp neemt u contact op met de Bose®-klantenservice. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

Beperkte garantie

Voor uw systeem geldt een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie wordt vermeld op de productregistratiekaart in de doos. Zie de kaart voor informatie over hoe u het product registreert. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van toepassing in Australië en Nieuw-Zeeland. Zie onze website op www.Bose.com.au/warranty of www.Bose.co.nz/warranty voor informatie over de garantie voor Australië en Nieuw-Zeeland.

Technische informatie

Acoustimass®-module

Netspanning, specificaties: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 W

Console

Netspanning, specificaties: 100-240 V~ 50/60 Hz 60 W

Soundbar

Netspanning, specificaties: 100-240 V~ 50/60 Hz 60 W

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säästä se tulevaa käyttöä varten.



Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.



Kolmion sisällä näkyvä huutomerkki kiinnittää käyttäjän huomion tämän käyttöohjeen tärkeisiin tietoihin.



VAROITUKSIA:

- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei roisku mitään nestettä. Altistuminen nesteille voi aiheuttaa vian ja/tai tulipalon vaaran.
- Vaihda tilalle vain AA (IEC LR06) -paristo(t).
- Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulua, esimerkiksi palavaa kynttilää.



VAROTOIMENPITEET:

- Ilman lupaa tehty muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, yhdenmukaisuuden vaatimusten kanssa ja järjestelmän tehokkuuden sekä mitätöidä takuun.
- Pitkäaikainen altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloa. Suuria äänenvoimakkuuksia kannattaa välttää varsinkin silloin, jos ne jatkuvat pitkään.



VAARA:

Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



VAARA:

Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implanttiin, ota yhteys lääkäriin.

HUOMAUTUKSIA:

- Laitetarra on konsolin pohjassa.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä käytettäväksi, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
- Tämän järjestelmän kaiutinjohdot ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkista paikallisista rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.



Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 1999/5/CE (R&TTE-direktiivi) sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance

Tärkeitä turvaohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla pyyheliinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita muuntaja tai virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohtoon kiinnityspisteen läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos laite vaurioituu, se on huollettava, esimerkiksi jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on roiskunut nestettä, sen päälle on pudonnut jokin esine, se on ollut sateessa tai kostunut, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.

Huomautus: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canada -vaatimukset RSS -standardia lukuun ottamatta. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Tämä laite täyttää yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry Canada RF -säteilynrajoittamisohjeet. Laitetta ja sen antennia ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Tämän laitteen lämpötila-alue on 0 - 45 °C, kuten käyttöohjeessa on mainittu.



廢電池請回收



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyyl (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	X	O	O	O	O	O
Johdot	X	O	O	O	O	O
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle SJ/T 11363-2006 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli SJ/T 11363-2006 -raja-arvon.						

Säilytä tiedot.

Sarjanumerot näkyvät Acoustimass®-moduulin liitäntäpaneelissa ja kaukosäätimen pakkauksessa.

Moduulin sarjanumero: _____

Kaukosäätimen sarjanumero: _____

Konsolin sarjanumero: _____

Soundbarin sarjanumero: _____

Ostopäivä: _____

On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.

Blu-ray Disc™ ja Blu-ray™ ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.

HDMI- ja HDMI High-Definition Multimedia Interface -termit sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

 Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

 DTS-patenteista on lisätietoja kohdassa <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssillä. DTS, sen symboli sekä DTS ja symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS Digital Surround on DTS, Inc:n tavaramerkki. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröimä tavaramerkki.

©2014 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Johdanto

Tietoja CineMate® 130 -kotiteatterijärjestelmästä	7
Järjestelmän ominaisuudet.....	7
Esittelyssä Bose® SoundTouch™	7
Pakkauksen avaaminen.....	8
Paikan valitseminen	9
Järjestelmän sijoittamisesimerkki	9

Acoustimass®-moduulin asentaminen

Kumijalkojen kiinnittäminen Acoustimass-moduuliin.....	10
Acoustimass-moduulin pistokkeen yhdistäminen pistorasiaan	11

Konsolin ottaminen käyttöön

Konsolin yhdistäminen television HDMI™ ARC -liitäntään.....	12
Televisiot ilman HDMI™ ARC -liitäntää	13
Käytä toissijaista liitäntää seuraavissa kokoonpanoissa.....	13
Konsolin yhdistäminen muihin lähteisiin	13
Muiden kuin HDMI™-yhteensopivien lähteiden yhdistäminen	14
Pelkät äänilähteet	14

Soundbarin ottaminen käyttöön

Soundbarin yhdistäminen.....	15
Lisävarusteina hankittavien jatkojalkojen kiinnittäminen soundbariin	16
Soundbarin kiinnittäminen seinään	16

Järjestelmän yhdistäminen verkkovirtaan

Soundbarin yhdistäminen verkkovirtaan	17
Konsolin yhdistäminen verkkovirtaan	17

Järjestelmän käynnistäminen

Kaukosäätimen paristojen asettaminen paikoilleen	18
Virran kytkeminen järjestelmään	18

Käyttöönoton viimeisteleminen

Äänen tarkistaminen	19
Konsolin kielen vaihtaminen	19
Äänen ADAPTiQ®-kalibroiminen	20

Sisältö

Järjestelmän käyttäminen

Kaukosäätimen painikkeet	21
Yleiskäyttöisen kaukosäätimen ohjelmoiminen	22
CEC (Consumer Electronics Control)	22
HDMI™-liitäntäisten laitteiden CEC-yhteensopivuuden testaaminen	23
Kaukosäätimen ohjelmoiminen ohjaamaan lähdettä	24
Lähteenvalinta	25
Bose®-järjestelmään yhdistetyn laitteen valitseminen	25
Valitse televisioon yhdistetty laite	25
Yleiskäyttöisen kaukosäätimen lähdepainikkeet ja konsolin liitännät	25
Äänenvoimakkuuden säätäminen	26
Toimintopainikkeet	26
Muun kuin Bose-kaukosäätimen ohjelmoiminen	26

Järjestelmän tietojen lukeminen näytöstä

Näyttöön tulevat viestit	27
Järjestelmä-valikon käyttäminen	27
Virheilmoitukset	29
Acoustimass-moduulin tilamerkkivalo	29

Hoito ja kunnossapito

Ongelmanratkaisu	30
Jos konsoli ei löydä Acoustimass® -moduulia	31
Äänen ADAPTiQ®-kalibrointijärjestelmän virheilmoitukset	32
Järjestelmän nollaaminen tehdasetuksiin	32
Kaukosäätimen lähdepainikkeen nollaaminen	33
Acoustimass®-moduulin huoltoliitännät	33
Puhdistaminen	34
Asiakaspalvelu	34
Rajoitettu takuu	34
Tekniset tiedot	34

Tietoja CineMate® 130 -kotiteatterijärjestelmästä

CineMate 130 -järjestelmä tuottaa tilavaikutelmaltaan laajaa täsmällistä ääntä yhden hoikan soundbar-kaiuttimen avulla.

Järjestelmän ominaisuudet

- Kehittynyt Bose-äänenkäsittely saa äänen kuulostamaan aidolta ja luonnolliselta.
- Äänen ADAPTiQ® -kalibrointi optimoi äänenlaadun.
- Järjestelmän asetukset määritetään ja tietoja tarkastellaan näytön avulla.
- HDMI™-liitännät varmistavat helpon käyttöönoton ja saavat lähteistä tulevan äänen kuulumaan laadukkaana.
- Yhteensopiva CEC (Consumer Electronics Control) -ohjauksen kanssa.
- Ohjelmoitavan yleiskäyttöisen kaukosäätimen avulla voidaan ohjata televisiota, kaapeli- tai satelliittivastaanotinta ja muita ulkoisia laitteita.
- Piilotettava langaton Acoustimass®-moduuli varmistaa syvän bassotoiston.
- Soundbar voidaan kiinnittää seinään (kiinnityssarja on hankittava erikseen).
- Yhteensopiva langattoman SoundTouch™-sovitin kanssa (hankittava erikseen).

Esittelyssä Bose® SoundTouch™

Langaton SoundTouch™-sovitin (hankittava erikseen) virtauttaa Internet-radioasemia, musiikkipalveluita (jos käytettävissä) ja musiikkikirjastosi sisältöä. Jos kotonasi on langaton Wi-Fi®-verkko, voit nauttia mielimusiikistasi kaikissa haluamissasi huoneissa.


Tärkeimmät hyödyt

- Internet-radioasemat, musiikkipalvelut ja musiikkikirjastosi sisältö ovat käytössäsi langattomasti.
- Voit virtauttaa mielimusiikkiasi helposti personoitujen esiasetusten avulla.
- Toimii yhdessä nykyisen Wi-Fi®-verkon kanssa.
- Ilmainen tietokoneeseen, älypuhelimien tai taulutietokoneeseen asennettava SoundTouch™-sovellus tehostaa hallintaa.
- Uusia laitteita on helppo lisätä koska tahansa, jotta voit kuunnella useissa huoneissa.
- Löydät laajasta Bose-valikoimasta oikean ratkaisun joka huoneeseen.


Johdanto

Pakkauksen avaaminen


Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki seuraavat osat:

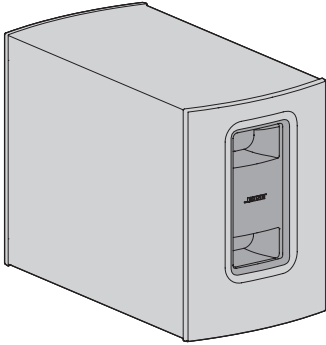


Acoustimass®-moduuli

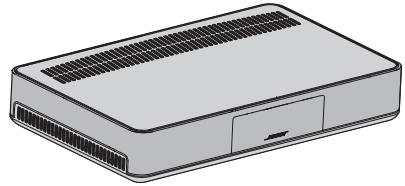

Konsoli

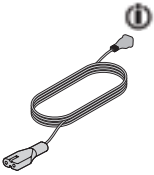


Acoustimass-
virtajohto

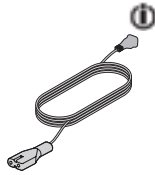


Konsolin virtajohto



Soundbarin virtajohto

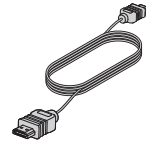

HDMI™-johto

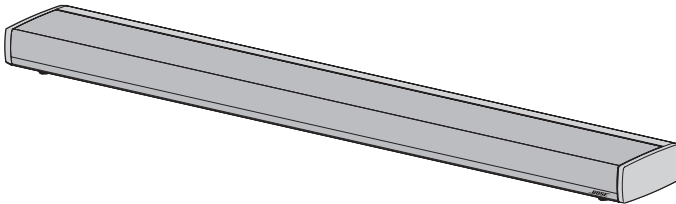


Soundbar



Kaiutinkaapeli



Yleiskäyttöinen kaukosäädin

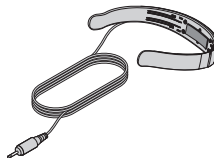

ADAPTiQ®-kuulokkeet



Kumijalat



 Laitteen mukana toimitetaan maassasi käytettävä sähköjohto.


Huomautus: Jos joku järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteys valtuutettuun Bose®-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Paikan valitseminen

Pidä muut langattomat laitteet poissa järjestelmän läheltä häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta järjestelmää metalliseen kaappiin. Sen tulee olla kaukana muista ääni- tai videolaitteista ja lämmönlähteistä.

Acoustimass®-moduuli	• Aseta Acoustimass-moduuli kumijaloilleen samaa seinää vasten kuin televisio tai toista seinää vasten huoneen etuosaan. • Valitse vakaa ja tasainen alusta. Tärinä voi saada Acoustimass-moduulin siirtymään, varsinkin tasaisella pinnalla, kuten marmori, lasi tai erittäin kiiltävä puu. • Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.
Soundbar	• Aseta soundbar television eteen. • Älä laita soundbaria kaapin sisään. • Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.
Konsoli	• Aseta konsoli television lähelle. ÄLÄ aseta televisiota konsolin päälle. • Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.
Langaton SoundTouch™-sovitin (hankittava erikseen)	• Aseta langaton SoundTouch™-sovitin 0,3 - 1,8 metrin päähän konsolista. • Jos käytössäsi on langaton SoundTouch™-sovitin, voit aloittaa käyttöönoton. Lisätietoja on langattoman SoundTouch™-sovittimen käyttöohjeessa. Huomautus: Älä yhdistä sovitinta konsoliin ennen kuin SoundTouch™ sovellus kehottaa tekemään niin.

Järjestelmän sijoittamisesimerkki

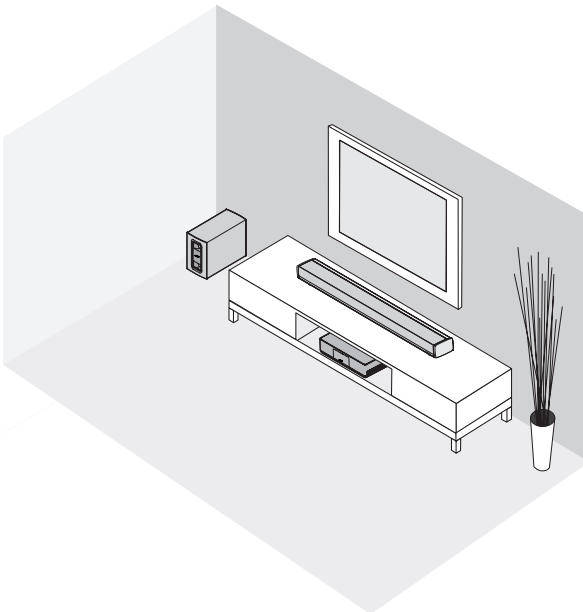


Acoustimass®-moduulin asentaminen

Kumijalkojen kiinnittäminen Acoustimass-moduuliin


Kiinnitä Acoustimass-moduuliin kumijalat lattian suojaamiseksi.

1. Käännä Acoustimass-moduuli ylösalaisin pehmeään alustan päälle, jotta se ei vaurioidu.
2. Kiinnitä kumijalat Acoustimass-moduulin pohjaan.

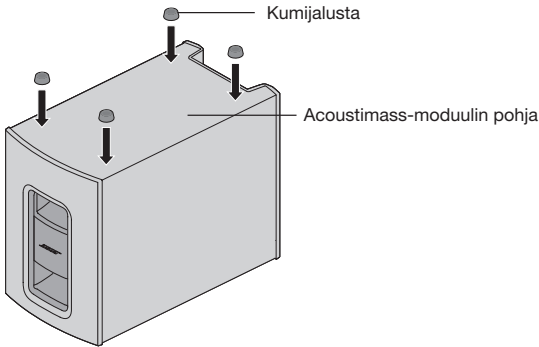

3. Aseta Acoustimass-moduuli jaloilleen.


Huomio: Älä aseta Acoustimass-moduulia kylki tai etu-, taka- tai yläosa alaspäin.

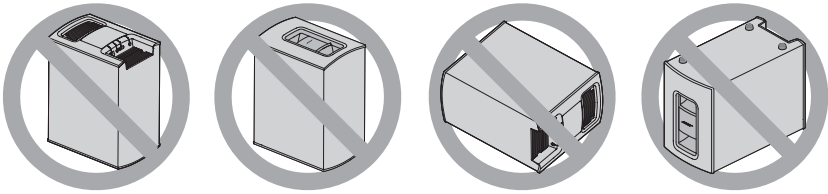

4. Poista kaikki suojakalvot. Suojakalvot voivat vaikuttaa äänentoistoon, jos ne jätetään paikalleen.

Acoustimass-moduulin pistokkeen yhdistäminen pistorasiaan

1. Yhdistä virtajohto Acoustimass®-moduulin Power -liitäntään.

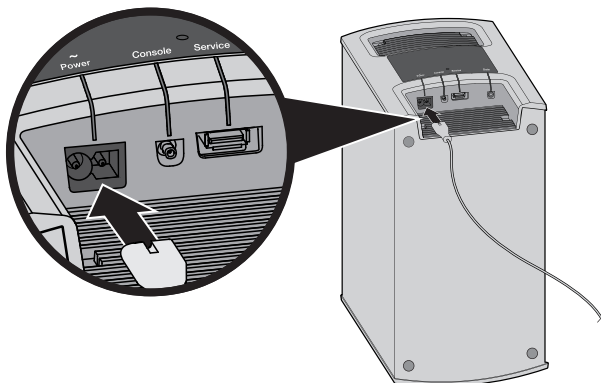


2. Työnnä virtapistoke pistorasiaan.

Konsolin ottaminen käyttöön

Konsolin yhdistäminen television HDMI™ ARC-liitäntään


Yhdistä konsoli televisioon Bose®-HDMI-johdon avulla.

1. Irrota televisiosta sen HDMI-liitäntöihin kytketyt laitteet, kuten kaapeli-/satelliittivastaanotin, DVD- tai Blu-ray Disc™ -soitin tai pelijärjestelmä.
2. Kiinnitä Bose®-HDMI-johdon toinen pää konsolin **TV**-liitäntään.

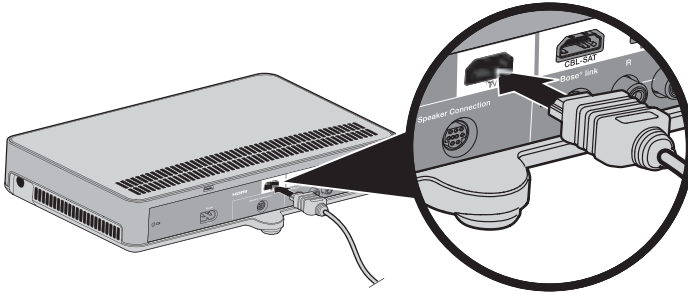

3. Yhdistä HDMI-johdon toinen pää television **HDMI**-liitäntään.

Huomautus: Jos televisiossa on **ARC**- tai **Audio Return Channel**-merkinnällä varustettu HDMI-liitäntä, käytä sitä. Jos televisiossasi ei ole HDMI ARC -liitäntää, katso lisätietoja kohdasta sivu 13.

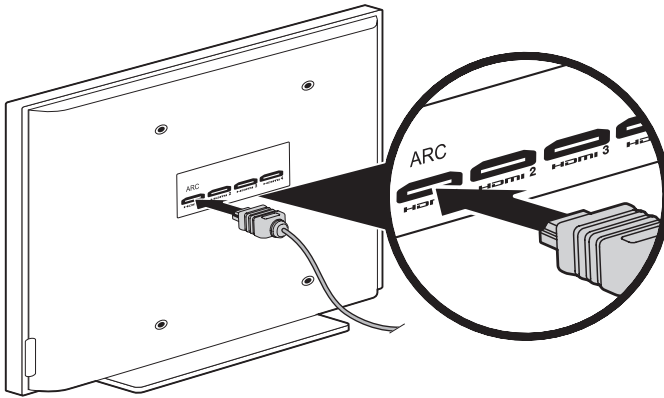

Televisiot ilman HDMI™ ARC -liitäntää

Jos televisiossasi ei ole HDMI ARC -liitäntää, siitä on ehkä tehtävä toissijainen liitäntä konsoliin optisen, koaksiaalisen tai analogisen stereoäänijohdon avulla. Ilman tätä toissijaista liitäntää Bose®-järjestelmästä ei ehkä kuulu ääntä

Käytä toissijaista liitäntää seuraavissa kokoonpanoissa

- Käytössä on sisäisiä lähteitä, kuten Internet-sovelluksia tai -ilma-antenni
- Yhdistät lähteitä televisioon

Lisätietoja on television käyttöohjeessa.


Vihje: Jos televisiossasi on äänen IN- ja OUT-liitännät, käytä toissijaisessa liitännässä äänen **OUT**-liitäntää.

Konsolin yhdistäminen muihin lähteisiin

Voit yhdistää konsolin muihin lähteisiin, kuten kaapeli-/satelliittivastaanotin, DVD- tai Blu-ray Disc™-soitin tai erikseen hankittavan HDMI-johdon avulla yhdistettävä pelijärjestelmä. Jos lähteessä ei ole HDMI-liitäntää, käytä erillisiä ääni- ja videojohtoja (ks. sivu 14).

1. Yhdistä HDMI-johdon toinen pää lähteen HDMI (OUT) -liitäntään.
2. Yhdistä HDMI-johdon toinen pää konsolin oikeaan HDMI-liitäntään. Yhdistä esimerkiksi pelijärjestelmä HDMI-johdolla **GAME**-liitäntään.

Yhdistä muut lähteet konsolin oikeaan HDMI-liitäntään.

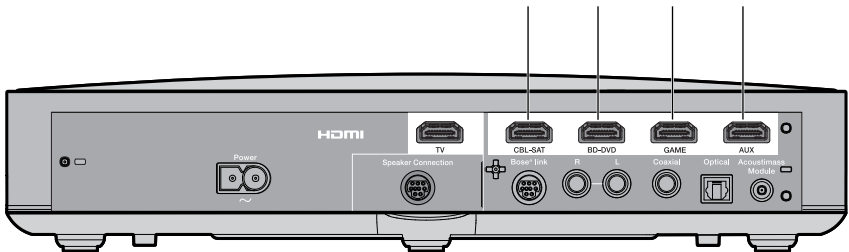

Konsolin ottaminen käyttöön

Muiden kuin HDMI™-yhteensopivien lähteiden yhdistäminen

Jos lähteessä ei ole HDMI-liitäntää, yhdistä se televisioon erikseen hankittavien ääni- ja videojohtojen avulla. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

Vihje: Jos lähteessä on äänen IN- ja OUT-liitännät, käytä äänen **OUT**-liitäntää.


Pelkät äänilähteet

Jos media- tai CD-soittimen kaltaisessa pelkässä äänilähteessä ei ole HDMI-liitäntää, yhdistä se konsolin optiseen, koaksiaaliseen tai analogiseen liitäntään. Käytä erikseen hankittavaa optista, koaksiaalista tai analogista johtoa.


Huomautus: Kun olet yhdistänyt pelkän äänilähteen, ota käyttöön optinen, koaksiaalinen tai analoginen tulo lähdettä varten. Voit säätää näitä asetuksia System (Järjestelmä) -valikossa (ks. sivu 27).

Soundbarin yhdistäminen

1. Yhdistä kaiutinjohdon toinen pää konsolin **kaiutinliitäntään**.

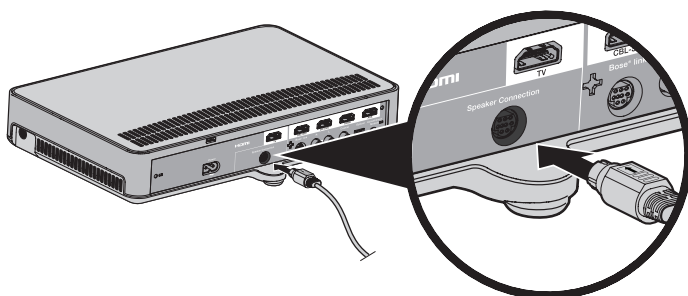

2. Yhdistä kaiutinjohdon toinen pää soundbarin **Audio IN** -liitäntään.

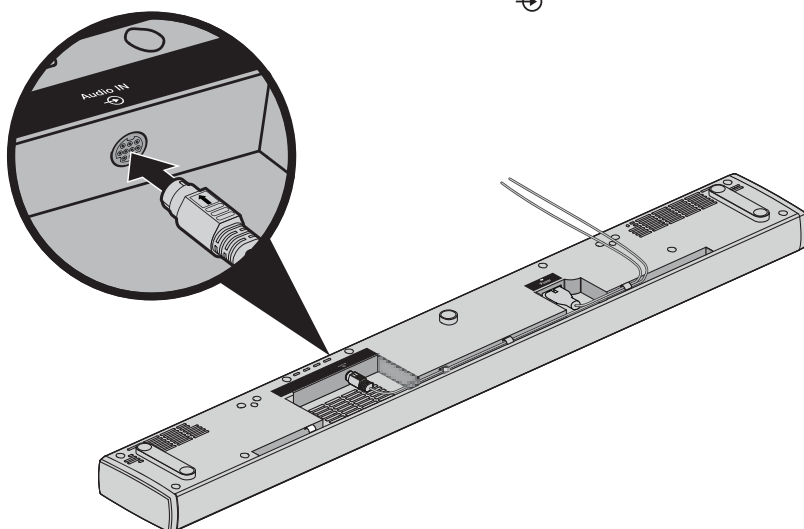


Soundbarin ottaminen käyttöön

Lisävarusteina hankittavien jatkojalkojen kiinnittäminen soundbariin

Voit kiinnittää lisävarusteina hankittavat jatkojalat soundbariin, jotta sen alle jää tilaa.

1. Käännä soundbar ylösalaisin pehmeään alustan päälle, jotta se ei vaurioidu.
2. Kiinnitä jatkojalat soundbarin pohjaan.

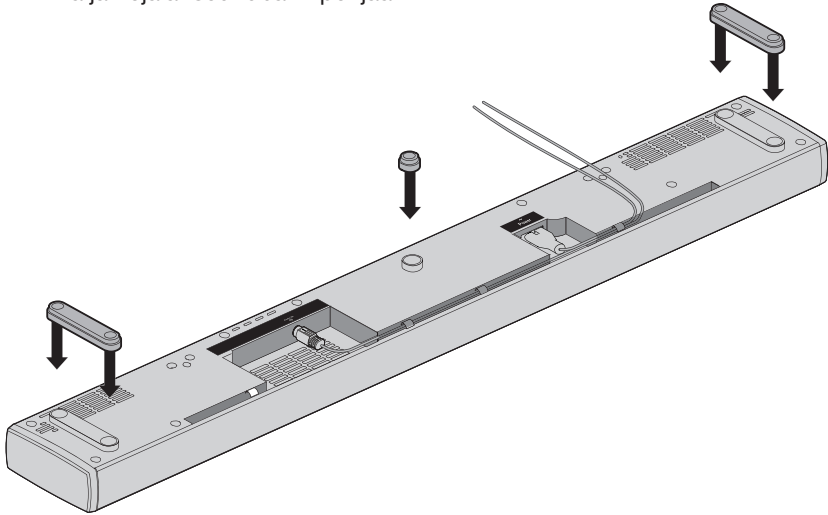

3. Aseta soundbar seisomaan jaloillaan.


Soundbarin kiinnittäminen seinään

Soundbarin voi kiinnittää seinään. Voit ostaa WB-135-seinäkiinnityssarjan ottamalla yhteyden Bose-jälleenmyyjään tai osoitteesta www.Bose.com.

VAROITUS: Älä kiinnitä soundbaria millään muilla tavoin.

Soundbarin yhdistäminen verkkovirtaan


1. Yhdistä virtajohto soundbarin **Power** -liitäntään.

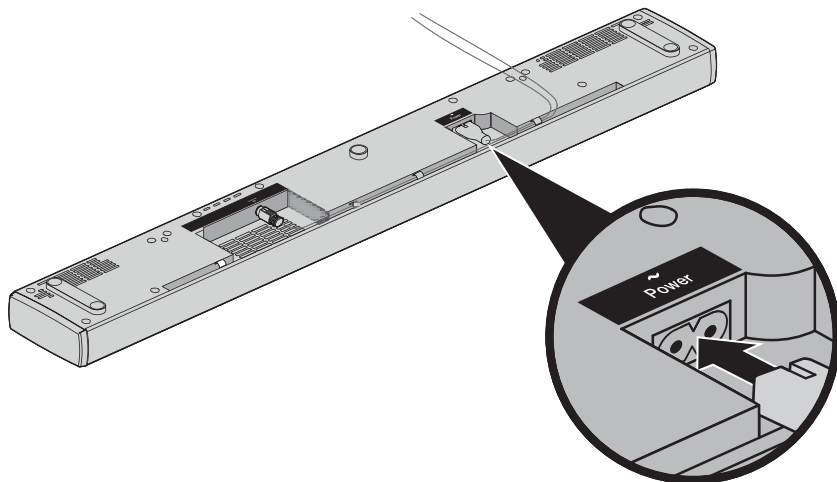

2. Työnnä virtapistoke pistorasiaan.

Konsolin yhdistäminen verkkovirtaan

1. Yhdistä virtajohto konsolin **Power**-liitäntään ~ .

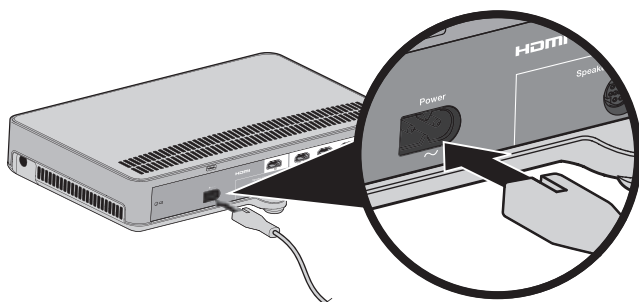


2. Työnnä virtapistoke pistorasiaan.

Järjestelmän käynnistäminen

Kaukosäätimen paristojen asettaminen paikoilleen

1. Työnnä kaukosäätimen takaosassa näkyvä paristokotelon kansi auki.

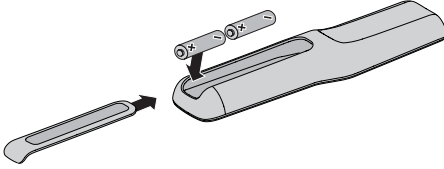


2. Aseta kaksi mukana toimitettua 1,5 voltin AA-paristoa (IEC-LR6) paikoilleen. Kohdista paristojen plus- ja miinussymbolit koteloon merkittyihin plus- ja miinussymboleihin.
3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

Virran kytkeminen järjestelmään

Paina kaukosäätimen  -painiketta.

Konsoli käynnistyy.

Kun virta kytketään ensimmäisen kerran, näytössä näkyy oletusarvoisesti **CBL SAT**. Muussa tapauksessa näytössä näkyy viimeksi kuunneltu lähde.

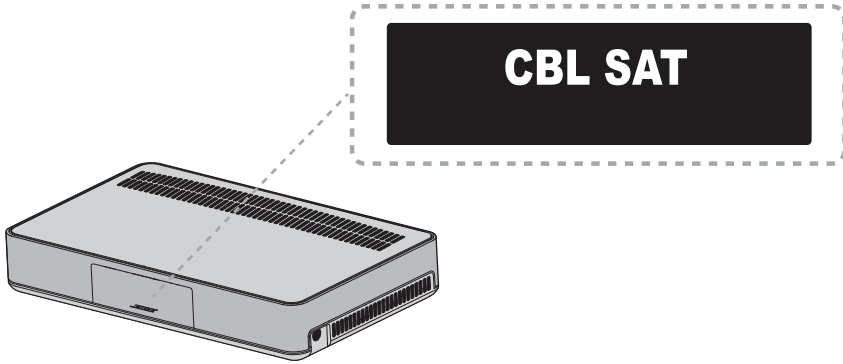

Huomautus: Järjestelmästä katkaistaan virta, jos se on ollut käyttämättä 16 minuuttia. Automaattisen virrankatkaisun voi poistaa käytöstä System (Järjestelmä) -valikossa (ks. sivu 27).


Äänen tarkistaminen

1. Käynnistä televisio.
2. Jos käytössä on kaapeli-/satelliittivastaanotin tai muu toissijainen lähde, kytke siihen virta.
Vihje: Jos televisioon on yhdistetty toissijainen lähde, valitse oikea television tuloliitäntä. Tällöin on ehkä käytettävä toista kaukosäädintä.
3. Kytke järjestelmään virta.
4. Paina tarvittavaa lähdepainiketta.
5. Tarkista, kuuluuko soundbarista ääntä.
Huomautus: Jos soundbarista ei kuulu ääntä, katso lisätietoja kohdasta "Ongelmanratkaisu" sivulla 30.
6. Paina kaukosäätimen -painiketta. Tarkasta, ettei television kaiuttimista kuulu ääntä.
Huomautus: Jos television kaiuttimista kuuluu ääntä, katso "Ongelmanratkaisu" sivulla 30.

Konsolin kielen vaihtaminen

Valitse konsolin kieli kaukosäätimen avulla.

1. Kytke järjestelmään virta.
2. Paina kaukosäätimen -painiketta.
3. Painele , kunnes näytössä näkyy **10 LANGUAGE** .

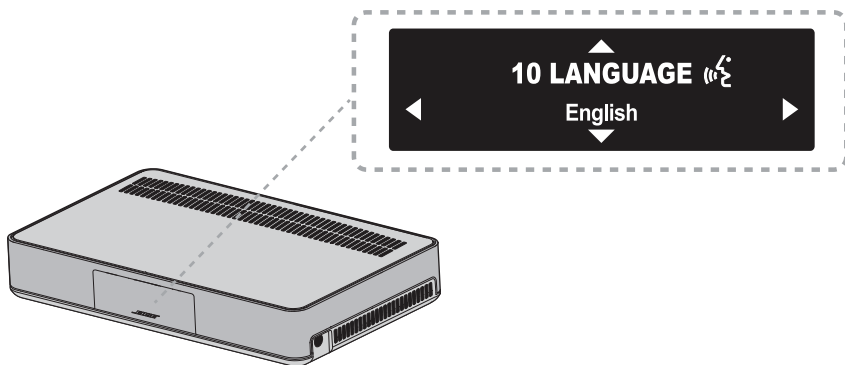

4. Valitse kieli painamalla  ja .
5. Paina .


Vihje: Jos valitsit väärän kielen, etsi -kuvake System (Järjestelmä) -valikosta.

Äänen ADAPTiq®-kalibroiminen

Äänen ADAPTiq®-kalibrointijärjestelmä mukauttaa järjestelmän tuottaman äänen kuuntelualueen akustiikkaan viiden mittauksen avulla. Kalibrointi kestää noin 10 minuuttia. Huoneen on oltava hiljainen sen aikana.

1. Aseta ADAPTiq-kuulokkeet päähäsi.

Äänen ADAPTiq-kalibroinnin aikana huoneen akustiset ominaisuudet mitataan kuulokkeiden päälle kiinnitetyn mikrofoniin avulla, jotta ääni toistetaan mahdollisimman laadukkaasti.

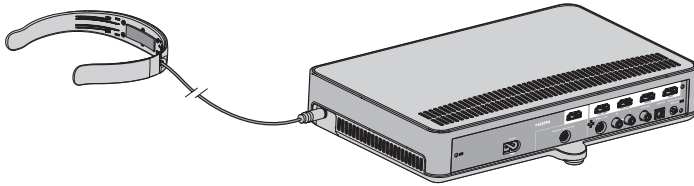

2. Yhdistä ADAPTiq-kuulokkeiden johto konsolin  -liitäntään.
3. Paina kaukosäätimen **SYSTEM** -painiketta.
4. Painele ▼, kunnes näytössä näkyy **14 ADAPTiq**.
5. Paina .
6. Noudata kuulemiasi ääniohjeita, kunnes kalibrointi päättyy.


Huomautus: Jos kuulet virheilmoituksen eikä äänen ADAPTiq-kalibrointia voi saattaa loppuun saakka, katso sivu 32.

7. Irrota ADAPTiq-kuulokkeet konsolista. Säilytä niitä turallisessa paikassa.

Huomautus: Jos järjestelmää tai huonekaluja siirretään, tee ADAPTiq-kalibrointi uudelleen, jotta äänenlaatu on mahdollisimman hyvä.

Kaukosäätimen painikkeet

Voit ohjata kaukosäätimen avulla järjestelmään yhdistettyjä lähteitä, säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta, vaihtaa kanavia, käyttää toistotoimintoja, ohjata kaapeli- tai satelliittivastaanottimen toimintoja ja siirtyä Järjestelmä-valikossa.

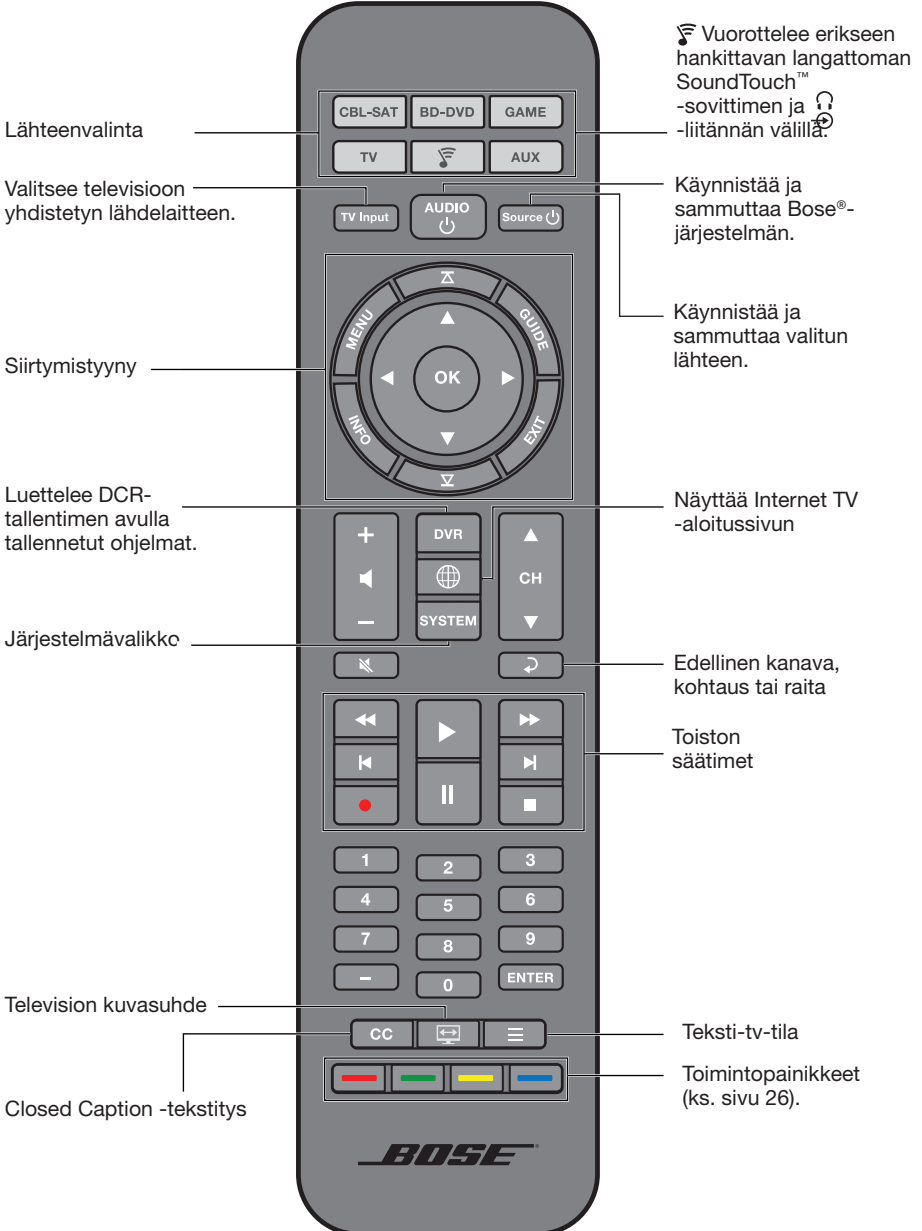

Järjestelmän käyttäminen

Yleiskäyttöisen kaukosäätimen ohjelmoiminen


Voit ohjata kaukosäätimen avulla televisiota, kaapeli-/satelliittivastaanotinta, DVD- tai Blu-ray Disc™-soitinta, pelijärjestelmää, DVR-laitetta tai muita lähteitä.

CEC (Consumer Electronics Control)

Järjestelmä on yhteensopiva CEC (Consumer Electronics Control) -ohjauksen kanssa. CEC auttaa ohjaamaan useita HDMI™-liitännän avulla yhdistettyjä lähteitä tarvitsematta ohjelmoida kaukosäädintä. CEC-toiminnon voi poistaa käytöstä Järjestelmä-valikossa (ks. sivu 27).

CEC-yhteensopivalla lähteellä voi olla toinen nimi. Lisätietoja on lähteen käyttöohjeessa.

CEC ohjaa lähdelaitteita, jotka on yhdistetty konsoliin HDMI-liitaintöjen avulla.

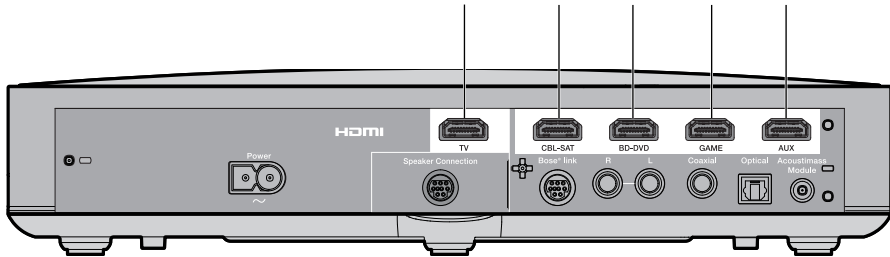

Vihje: CEC on ehkä otettava käyttöön lähteen järjestelmävalikossa. Lisätietoja on lähteen käyttöohjeessa.

HDMI™-liitäntäisten laitteiden CEC-yhteensopivuuden testaaminen

Voit testata lähteiden CEC-yhteensopivuuden kaukosäätimen avulla.

Huomautus: HDMI-liitäntäinen lähde ei ehkä ole CEC-yhteensopiva. Lisätietoja on lähteen käyttöohjeessa.

1. Katkaise virta Bose®-järjestelmästä.
2. Valmistele lähde:
 - Jos testaat television, sammuta siitä virta.
 - Jos testaat muun lähteen, sammuta siitä virta. Käynnistä televisio.
3. Paina testattavan lähteen painiketta.



Lähdepainikkeessa palaa merkkivalo. Lähde ja järjestelmä käynnistyvät.

4. Varmista lähteen yhteensopivuus kaukosäätimen kanssa painamalla lähteen toimintoja vastaavia painikkeita.

Jos lähde ei reagoi kaikkiin painikkeisiin, ohjelmoi kaukosäädin (ks. sivu 24).

Järjestelmän käyttäminen

Kaukosäätimen ohjelmoiminen ohjaamaan lähdettä

Jos lähde ei ole CEC-yhteensopiva, voit ohjelmoida yleiskäyttöisen kaukosäätimen ohjaamaan lähdettä laitteen merkin nelinumeroisen koodin avulla.

Koodin paikantaminen

Kaukosäädin on yhteensopiva useiden televisio-, kaapeli/satelliittivastaanotin-, DVD/Blu-ray Disc™ -soitin-, pelikonsoli-, DVR-soitin- ja muiden laitemerkkien kanssa.

1. Käynnistä lähdelaitte.
2. Paikanna lähdelaitteen merkin koodi mukana toimitetusta *Universal Remote Device Codes* -julkaisusta.

Koodin kirjoittaminen

Aloita kaukosäätimen ohjelmoiminen syöttämällä lähdelaitteen nelinumeroinen koodi.

1. Pidä kaukosäätimen lähdepainiketta painettuna, kunnes kaikkiin kuuteen lähdepainikkeeseen syttyy valo. Vapauta painike.

Voit esimerkiksi ohjelmoida television pitämällä  painettuna.

Vain kyseisessä lähdepainikkeessa palaa merkkivalo.

2. Syötä television lähdelaitteen merkin koodi numeropainikkeiden avulla.

Huomautus: Jos kaikki kuusi lähdepainiketta välähtävät kolme kertaa, koodi on virheellinen. Toista vaiheet 1 ja 2.

Koodin testaaminen

Kun olet kirjoittanut koodin, testaa lähdelaitteen perustoiminnot. Jos lähde ei vastaa, kokeile toista koodia kaukosäätimen koodiskannerin avulla

1. Paina äänenvoimakkuuspainikkeen +-osaa.

2. Testaa lähdelaitteen perustoiminnot:

- **Televisio:** Paina kanavapainikkeita. Paina . Asetusvalikko tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla ◀ ja ▶.
- **Kaapeli- tai satelliittivastaanotin:** paina . Ohjelmaopas tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla ◀ ja ▶.
- **DVD- tai Blu-ray Disc™ -soitin:** paina . Asetusvalikko tulee näkyviin. Voit siirtyä painamalla ◀ ja ▶.
- **Pelijärjestelmä:** siirry valikossa painamalla ◀ ja ▶.

Huomautus: Jos lähdelaitte ei reagoi perustoimintoihin, toista vaiheet 1 ja 2.
Jos kaikki kuusi painiketta välähtävät kolme kertaa, olet kokeillut kaikkia lähdelaitteen koodeja.

3. Lopeta ohjelmoiminen ja tallenna asetukset painamalla .

Huomautus: Lähdelaitte ei ehkä ole yhteensopiva yleiskäyttöisten kaukosäätimien kanssa. Lisätietoja on lähteen käyttöohjeessa.

Lähteenvalinta

Voit vaihtaa lähteiden välillä painamalla kaukosäätimen lähdepainiketta. Ennen aloittamista ohjelmoi kaukosäädin ohjaamaan lähdettä (ks. sivu 24).

Bose®-järjestelmään yhdistetyn laitteen valitseminen

Jos lähde on yhdistetty konsoliin mutta se ei ole CEC-yhteensopiva, voit siirtää konsolin tarvittavaan tilaan ja käynnistää lähteen toimimalla seuraavasti.

1. Kytke järjestelmään virta.
2. Valitse lähde painamalla painiketta.
Lähdepainikkeessa palaa merkkivalo.
3. Paina  .
Lähde käynnistyy.

Valitse televisioon yhdistetty laite

Jos lähde on yhdistetty televisioon, valitse tarvittava television tuloliitäntä toimimalla seuraavasti.

1. Käynnistä järjestelmä, televisio ja lähde.
2. Valitse televisiossa oikea tulo painamalla .

 on ehkä painettava useita kertoja television lähteen tuloliitännän valitsemiseksi.

Joissakin televisioissa  tuo näkyviin valikon. Valitse oikea television tuloliitäntä kaukosäätimen avulla, ja sulje tämä valikko.

Yleiskäyttöisen kaukosäätimen lähdepainikkeet ja konsolin liitännät

Kaukosäätimen lähdepainikkeet vastaavat konsolin takana näkyviä liitäntöjä. Esimerkiksi  vastaa **BD-DVD** -HDMI-liitäntää.

Lähdepainikkeiden avulla voi ohjata mitä tahansa vastaavaan liitäntään yhdistettyä laitetta. Jos käytössä on toinen DVD- tai Blu-ray Disc™-soitin ja se on yhdistetty **CBL-SAT**-liitäntään, se voidaan ohjelmoida  -yhteensopivaksi.

Jos käytössä on optinen, koaksiaalinen tai analoginen liitäntä, sen asetukset on määritettävä oikeaa lähdettä varten. Voit säätää näitä asetuksia System (Järjestelmä) -valikossa (ks. sivu 27).

Järjestelmän käyttäminen

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Kaukosäätimen avulla:

- Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla **pluspainiketta**.
- Voit vähentää äänenvoimakkuutta painamalla **miinuspainiketta**.
- Voit mykistää tai poistaa mykistysten käytöstä painamalla .

Huomautus: Jos televisiosta kuuluu ääntä, katso ”Ongelmanratkaisu” sivulla 30.

Toimintopainikkeet

Kaukosäätimen punainen, vihreä, keltainen ja sininen painike vastaavat kaapeli-/satelliittivastaanottimen värikoodattuja painikkeita tai teksti-tv-toimintoja.

- Kaapeli-/satelliittivastaanottimen toiminnot: lisätietoja on kaapeli-/satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa.
- Teksti-tv-toiminnot: vastaavat värikoodattuja sivunumeroita, otsikoita tai teksti-tv:n pikatoimintoja.

Muun kuin Bose-kaukosäätimen ohjelmoiminen

Voit ohjelmoida muun kuin Bose-kaukosäätimen, esimerkiksi kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kaukosäätimen, ohjaamaan järjestelmää. Lisätietoja on muun kuin Bose-kaukosäätimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen käyttöohjeessa.

Kun muu kuin Bose-kaukosäädin on ohjelmoitu, sen avulla voidaan ohjata perustoimintoja, kuten virran kytkeminen ja äänenvoimakkuuden säätäminen.

Näyttöön tulevat viestit

Voit käyttää Järjestelmä-valikkoa sekä näet järjestelmän tiedot ja kuvakkeet konsolin etuosassa näkyvän näytön avulla.

Järjestelmä-valikon käyttäminen

Järjestelmä-valikon avulla voit säätää äänitasoja, ottaa automaattisen virrankatkaisun kaltaisia ominaisuuksia käyttöön ja poistaa ne käytöstä, valita kielen, määrittää koaksiaali-, analogisen ja optisen tulon asetukset tiettyä lähdettä varten, käynnistää ADAPTiQ®-kalibroinnin, muodostaa Acoustimass®-moduulista ja konsolista laiteparin sekä palauttaa järjestelmään tehdasasetukset.

1. Paina kaukosäätimen  -painiketta.
2. Voit selata Järjestelmä-valikkoa painamalla ▲ ja ▼.
3. Voit säätää asetuksia painamalla ◀ ja ▶.
4. Paina .

Näyttö	Järjestelmän tila.
1 ÄÄNEN PAKKAUS	Pois: (Oletus): Ääneen ei tehdä muutoksia. Korosta puhetta: Puhetta ja äänitehosteita korostetaan alhaisella äänenvoimakkuudella. Ääni tekee täyden vaikutuksen suurella äänenvoimakkuudella. Älykäs äänenvoimakkuus: Elokvien äänessä esiintyvä voimakkaita kohtia vaimennetaan. Huomautus: Jos käytössä on langaton SoundTouch™-sovitin tai muu  -liitännään yhdistetty laite, puheen korostus ja muut älykkäät äänenvoimakkuusominaisuudet eivät ole käytössä.
2 ÄÄNEN/VIDEOKUVAN SYNKRONOINTI	Säätää äänen synkronoitumaan videokuvan kanssa.
3 HDMI-CEC	Käytössä: (Oletus) CEC on käytössä (ks. sivu 22). Pois: CEC on pois käytöstä.
4 AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU	Ota käyttöön: (Oletus) Järjestelmästä katkaistaan virta, jos se on ollut käyttämättä 16 minuuttia (järjestelmästä ei kuulu ääntä). Pois käytöstä: Järjestelmästä ei katkaista virtaa automaattisesti.

Järjestelmän tietojen lukeminen näytöstä

Näyttö	Järjestelmän tila.
5 KYLJEN AUX	Äänen tuloliitäntä: (Oletus) Asettaa  -liitännän AUX-liitännäksi. Kuulokkeet: Asettaa  -liitännän kuulokeliitännäksi. Huomautus: Jos liitäntä on määritetty kuulokeliitännäksi ja siinä on kuulokeliitin, soundbar mykistetään. Kun kuulokkeita ei käytetä, irrota ne liitännästä.
6 BASSOTASO	Bassotasoa säädetään.
7 DISKANTTITASO	Diskanttitasoa säädetään.
8 KESKIÄÄNIENTASO	Nostaa tai laskee keskiäänten voimakkuutta elokuvia tai televisio-ohjelmia katsottaessa.
9 SURROUND-TASO	EI SAATAVANA
10 KIELI 	Konsolin ja ADAPTiQ®-kielen vaihtaminen.
11 MÄÄRITÄ OPTINENTULO	Optinen liitäntä määritetään automaattinen/televisio-asentoon (oletus) tai CBL SAT-, BD DVD-, GAME- tai AUX-lähdettä varten.
12 MÄÄRITÄ KOAKSIAALITULO	Koaksiaaliliitäntä määritetään automaattinen/televisio-asentoon (oletus) tai CBL SAT-, BD DVD-, GAME- tai AUX-lähdettä varten.
13 MÄÄRITÄ ANALOGINEN TULO	Analoginen liitäntä määritetään automaattinen/televisio-asentoon (oletus) tai CBL SAT-, BD DVD-, GAME- tai AUX-lähdettä varten.
14 ADAPTiQ	Äänen ADAPTiQ-kalibroiminen alkaa.
15 ACOUSTIMASS LAITEPARIKSI	Acoustimass®-moduuli yhdistetään järjestelmään uudelleen.
16 NOLLAUS TEHDASASETUKSIIN	Palauttaa Järjestelmä-valikon ja ADAPTiQ-asetukset tehdasasetuksiin.

Järjestelmän tietojen lukeminen näytöstä

Virheilmoitukset

Näyttö	Järjestelmän tila.
VIRHE Acoustimass ei löydy	Acoustimass®-moduulia ei ole yhdistetty konsoliin.
VIRHE Soundbar ei löydy	Soundbaria ei ole yhdistetty konsoliin.
<LÄHDE> Ei signaalia	Lähdettä ei ole yhdistetty konsoliin tai konsoliin yhdistetystä lähteestä on katkaistu virta.
KYLJEN AUX Mitään ei ole yhdistetty	Lähdettä ei ole yhdistetty konsolin  -liitäntään.
VIRHE Ota yhteys Boseen	Ota yhteys Bosen® asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Acoustimass-moduulin tilamerkkivalo

Järjestelmän toiminta näkyy Acoustimass-moduulin takaosan merkkivalossa.

Toiminnan ilmaisin	Acoustimass-moduulin tila
Oranssi	Yhdistetty konsoliin.
Vilkkuu oranssina	Irrotettu konsolista.
Vilkkuu hitaasti oranssina	Voidaan yhdistää konsoliin langattomasti.
Punainen	Järjestelmävirhe.

Ongelmanratkaisu

Ongelma	Toimintaohjeet
Laitteeseen ei tule virtaa.	• Tarkista, että Acoustimass®-moduulin, soundbarin ja konsolin virtajohdot ja -pistokkeet ovat tiukasti paikoillaan. • Työnnä Acoustimass-moduulin, soundbarin ja konsolin pistokkeet sähköpistorasiaan tiukasti. • Käynnistä järjestelmä kaukosäätimen avulla. • Nollaa järjestelmä tehdasetuksiin (ks. sivu 32).
Ei ääntä	• Poista mykistys käytöstä. • Lisää äänenvoimakkuutta. • Työnnä Acoustimass-moduulin, soundbarin ja konsolin pistokkeet toimiviin pistorasioihin. • Yhdistä kaiutinjohdo Speaker Connection -kaiutinliitäntään, älä Bose® Link -liitäntään. • Yhdistä HDMI™-johto television ARC- tai Audio Return Channel -merkittyy liitäntään. Jos televisiossasi ei ole HDMI ARC -liitäntää, käytä HDMI-johdon lisäksi toissijaista äänijohtoa (ks. sivu 13). • Jos käytössä on toissijainen äänijohto, yhdistä sen liitin television Lähtö- tai OUT-liitäntään Tulo- tai IN-liitäntän sijasta. • Tarkista kaikki johtojen liitännät soundbariin, televisioon ja järjestelmään yhdistettyihin lähteisiin. • Jos lähde on yhdistetty televisioon, valitse oikea television tuloliitäntä (ks. sivu 25). • Kun kuulokkeita ei käytetä, irrota ne liitännästä. • Jos lähde on yhdistetty  -liitäntään, ota Äänitulo käyttöön Järjestelmä-valikossa (ks. sivu 27). • Jos kuulokkeet on yhdistetty  -liitäntään, ota Kuulokkeet käyttöön Järjestelmä-valikossa (ks. sivu 27). • Jos näkyviin tulee Acoustimass ei löydy -virheilmoitus, muodosta Acoustimass-moduuli ja konsoli laitepariksi (ks. sivu 31). • Nollaa järjestelmä tehdasetuksiin (ks. sivu 32).
Television kaiuttimista kuuluu ääntä.	• Yhdistä HDMI-johto television ARC- tai Audio Return Channel -merkittyy liitäntään, jos sellainen on käytettävissä. • Mykistä television kaiuttimet. Lisätietoja on television käyttöohjeessa. • Hiljennä television ääni kokonaan.
Kaukosäädin toimii virheellisesti tai ei ollenkaan.	• Kohdista paristojen plus- ja miinussymbolit koteloon merkittyihin plus- ja miinussymboleihin (ks. sivu 18). • Vaihda paristot (ks. sivu 18). • Paina kaukosäätimen äänenvoimakkuuspainiketta. Katso, vilkkuuko oikea lähdepainike. • Jos CEC on käytössä: - Osoita konsolia kaukosäätimellä. - Ohjelmoi kaukosäädin ohjaamaan lähdettä (ks. sivu 24). • Jos olet ohjelmoinut kaukosäätimen ohjaamaan lähdettä: - Osoita lähdettä kaukosäätimellä. - Varmista, että olet syöttänyt lähdelaitteen merkin koodin oikein. - Ohjelmoi kaukosäätimen toinen koodi (ks. sivu 24).

Ongelma	Toimintaohjeet
Ääni kuuluu huonosti tai katkeilee.	- Poista järjestelmästä kaikki suojakalvot. - Tarkista kaikki johtojen liitännät soundbariin, televisioon ja järjestelmään yhdistettyihin lähteisiin. - Jos näkyviin tulee Acoustimass ei löydy -virheilmoitus: - Yhdistä Acoustimass®-moduuli. - Muodosta Acoustimass-moduulista ja konsolista laitepari (ks. "Jos konsoli ei löydä Acoustimass® -moduulia"). - Jos käytössä on analoginen tai  -liitäntä, hiljennä lähteen äänenvoimakkuutta. - Nollaa järjestelmä tehdasasetuksiin (ks. sivu 32) ja tee äänen ADAPTiQ® -kalibrointi (ks. sivu 20).
Katkonainen ääni.	- Tarkista kaikki johtojen liitännät soundbariin, televisioon ja järjestelmään yhdistettyihin lähteisiin. - Siirrä järjestelmä kauemmas mahdollisista häiriölähteistä, kuten langaton reititin, langaton puhelin, televisio tai mikroaaltouuni.

Jos konsoli ei löydä Acoustimass® -moduulia

Konsoli ja Acoustimass-moduuli on yhdistetty tehtaalla laitepariksi. Jos näkyviin tulee **Acoustimass ei löydy** -virheilmoitus, muodosta laitepari:

1. Irrota Acoustimass-moduuli.
2. Paina kaukosäätimen  -painiketta.
3. Painele ▼, kunnes näytössä näkyy **15 ACOUSTIMASS LAITEPARIKSI**.
4. Paina .

Näytössä näkyy Yhdistä Acoustimass.

5. Työnnä virtapistoke pistorasiaan.

Kun Acoustimass-moduuli on yhdistetty konsoliin, näytössä näkyy **Laitepari muodostettu**.

Äänen ADAPTiq®-kalibrointijärjestelmän virheilmoitukset

Seuraavat virheilmoitukset voivat tulla kuuluviin:

Virheilmoitus	Ongelma	Toimintaohjeet
1	ADAPTiq-kuulokkeiden mikrofoni ei tunnista ääntä.	• Tarkista kaikkien kaiuttimien johdot. • Varmista, että ADAPTiq-kuulokkeiden yläosassa näkyvän mikrofonin aukkoa ei ole tukittu. • ADAPTiq-kuulokkeet voivat olla vaurioituneet. Tilaa varaosat Bose®-asiakaspalvelusta. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.
2	Huoneessa on liian äänekästä.	Aloita äänen ADAPTiq-kalibrointi uudelleen, kun huoneessa on hiljaista.
3	ADAPTiq-kuulokkeet ovat liian lähellä kaiuttimia.	Siirrä ADAPTiq-kuulokkeet kauemmas kaiuttimista.
4	Kuuntelupaikat muistuttavat toisiaan liikaa.	Siirry 30–60 cm:n etäisyydelle edellisestä kuuntelupaikasta.
5	ADAPTiq-kuulokkeiden avulla ei voi mitata, koska ne liikkuvat.	Pidä päästäsi paikallaan.

Kun olet korjannut ongelman, aloita äänen ADAPTiq-kalibrointi uudelleen (ks. sivu 20). Jos kuulet erilaisen virheilmoituksen, ota yhteys Bosen asiakaspalveluun ja pyydä ohjeita. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Järjestelmän nollaaminen tehdasetuksiin

Voit nollata Järjestelmä-valikon ja ADAPTiq®-asetukset tehdasasetuksiin ongelmien ratkaisemiseksi.

1. Paina kaukosäätimen -painiketta.
2. Painele ▼, kunnes näytössä näkyy **16 NOLLAUS TEHDASASETUKSIIN**.
3. Paina **5**.
Järjestelmä nollataan.
4. Suorita äänen ADAPTiq®-kalibrointi (ks. sivu 20).

Kaukosäätimen lähdepainikkeen nollaaminen

Jos kaukosäätimen lähdepainiketta painettaessa esiintyy ongelmia, nollaa lähdepainike tehdasasetuksiin.

Tämän jälkeen lähdepainike on CEC-tilassa.


1. Pidä kaukosäätimen lähdepainiketta painettuna, kunnes kaikkiin kuuteen lähdepainikkeeseen syttyy valo. Vapauta painike.

Vain kyseisessä lähdepainikkeessa palaa merkkivalo.

2. Syötä kaukosäätimen numeronäppäimistön avulla **0140**.

Acoustimass®-moduulin huoltoliitännät

Service (Huolto)- ja Data (Tieto) -liitännät on tarkoitettu ainoastaan huoltokäyttöön. Älä työnnä niihin mitään liittimiä.

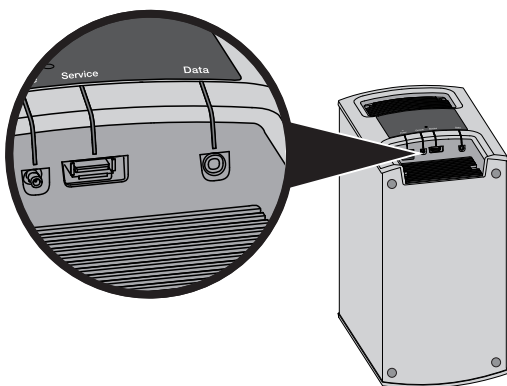

Hoito ja kunnossapito

Puhdistaminen

- Pyyhi järjestelmän pinta pehmeällä kuivalla liinalla.
- Älä käytä järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita. Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.

Asiakaspalvelu

Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Bose®-asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Rajoitettu takuu

Järjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat järjestelmän mukana toimitetussa rekisteröintikortissa. Kortissa kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole voimassa Australiassa eivätkä Uusi-Seelannissa. Osoitteessa www.Bose.com.au/warranty ja www.Bose.co.nz/warranty kerrotaan Australiassa ja Uusi-Seelannissa voimassa olevasta takuusta.

Tekniset tiedot

Acoustimass®-moduulin

virrankulutus: 100-240 V ~ 50/60 Hz 150 W

Konsoli

Virrankulutus: 100-240 V ~ 50/60 Hz 60 W

Soundbar

Tehontarve: 100-240 V ~ 50/60 Hz 60 W

Informazioni importanti sulla sicurezza

Leggere questo manuale d'uso e conservarlo come riferimento per il futuro.



Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero mette in guardia l'utente contro tensioni pericolose non isolate all'interno del telaio del sistema, di entità tale da presentare un potenziale pericolo di scossa elettrica.



Il simbolo del punto esclamativo racchiuso all'interno di un triangolo equilatero rimanda l'utente alla lettura delle importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute nel manuale.



AVVERTENZE:

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, evitare di esporre il prodotto a pioggia o umidità.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto all'apparecchio. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all'interno delle parti del prodotto non penetrino liquidi, che potrebbero determinare guasti e/o rischio di incendio.
- Sostituire solo con batterie o batterie alcaline AA (IEC LR06).
- Non collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.



ATTENZIONE:

- eventuali modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza, la conformità alle normative e le prestazioni del sistema e quindi invalidare la garanzia.
- L'esposizione prolungata a un livello sonoro elevato può causare danni all'udito. È sconsigliabile tenere un volume troppo alto quando si utilizzano le cuffie, soprattutto per un ascolto prolungato.



AVVERTENZA:

Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.



AVVERTENZA:

Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

NOTE:

- L'etichetta identificativa è situata sul fondo della console.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- Questo prodotto è destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è stato progettato né collaudato per l'uso in ambienti esterni, camper o imbarcazioni.
- Il cavo dei diffusori e i cavi per i collegamenti forniti in dotazione con il sistema non sono approvati per l'installazione a parete. Consultare le norme locali per individuare i tipi di cavi richiesti per l'installazione a parete.



Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE e di tutte le altre direttive UE applicabili.

La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Non installare i diffusori in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Fare in modo che l'alimentatore o il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di spine, prese e nel punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
11. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
12. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparecchio ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se l'alimentatore o il cavo di alimentazione è danneggiato, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

Nota: Questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard Industry Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Il presente apparato digitale di Classe B è conforme alla normativa Canadian ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e da Industry Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radio frequenza. Il dispositivo non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

L'intervallo di temperatura di questo prodotto è compreso tra 0 °C e 45 °C come indicato nel manuale di istruzioni.



廢電池請回收



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
Nome parte	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difenilietere polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	O	O	O	O	O
Parti di metallo	X	O	O	O	O	O
Parti di plastica	O	O	O	O	O	O
Diffusori	X	O	O	O	O	O
Cavi	X	O	O	O	O	O
O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard SJ/T 11363-2006.						
X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard SJ/T 11363-2006.						

Compilare e conservare le seguenti informazioni:

I numeri di serie sono riportati sul pannello connettori del modulo Acoustimass® e sull'imballo del telecomando.

Numero di serie del modulo: _____

Numero di serie del telecomando: _____

Numero di serie della console: _____

Numero di serie della soundbar: _____

Data d'acquisto: _____

È consigliabile conservare la ricevuta insieme a questo manuale di istruzioni.

Blu-ray Disc™ e Blu-ray™ sono marchi di Blu-ray Disc Association.

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

 Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

 Per i brevetti DTS patents, visitare <http://patents.dts.com>. Fabbricato su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il simbolo e DTS in combinazione con il simbolo sono marchi registrati, e DTS Digital Surround è un marchio commerciale di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

SoundTouch e il disegno della nota wireless sono marchi commerciali di Bose Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

©2014 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

Introduzione

Informazioni sul sistema home cinema CineMate® 130	7
Caratteristiche del sistema	7
Presentazione di SoundTouch™ Bose®	7
Disimballaggio	8
Indicazioni per la collocazione	9
Esempio di posizionamento del sistema	9

Configurazione del modulo Acoustimass®

Applicazione dei piedini in gomma al modulo Acoustimass	10
Collegamento del modulo Acoustimass all'alimentazione	11

Configurazione della console

Collegamento della console al connettore HDMI™ ARC del televisore	12
Televisori privi di connettore HDMI™ ARC	13
Utilizzare un collegamento secondario nelle seguenti configurazioni	13
Collegamento della console ad altre sorgenti	13
Collegamento di sorgenti non HDMI™-compatibili	14
Sorgenti solo audio	14

Configurazione della soundbar

Collegamento della soundbar	15
Collegamento dei piedini di estensione opzionali alla soundbar	16
Montaggio a parete della soundbar	16

Collegamento del sistema all'alimentazione

Collegamento della soundbar all'alimentazione	17
Collegamento della console all'alimentazione	17

Avvio del sistema

Installazione delle pile del telecomando	18
Accensione del sistema	18

Completamento della configurazione

Verifica dell'audio	19
Modifica della lingua della console	19
Esecuzione della calibrazione audio ADAPTiQ®	20

Sommario

Uso del sistema

- Pulsanti del telecomando 21
- Programmazione del telecomando universale..... 22
 - Consumer Electronics Control 22
 - Test della funzione CEC sulle sorgenti collegate via HDMI™ 23
 - Programmare il telecomando per il controllo della sorgente..... 24
- Selezione sorgente..... 25
 - Selezionare una sorgente collegata al sistema Bose® 25
 - Selezionare una sorgente collegata al televisore 25
- Pulsanti sorgente universali e connettori della console 25
- Regolazione del volume 26
- Pulsanti funzione 26
- Programmazione di un telecomando non Bose 26

Visualizzazione delle informazioni di sistema sul display

- Significato dei messaggi del display 27
 - Uso del menu del sistema 27
 - Messaggi di errore 29
- Indicatore di stato del modulo Acoustimass 29

Manutenzione

- Risoluzione dei problemi..... 30
 - Se la console non riesce a rilevare il modulo Acoustimass® 31
 - Messaggi di errore della calibrazione audio ADAPTiQ® 32
 - Ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema 32
 - Premere un pulsante sorgente sul telecomando..... 33
 - Connettori di servizio del modulo Acoustimass® 33
- Pulizia 34
- Assistenza tecnica..... 34
- Garanzia limitata 34
- Dati tecnici 34

Informazioni sul sistema home cinema CineMate® 130

Il sistema CineMate 130 riproduce un suono ricco e ampio da un'unica sottile soundbar.

Caratteristiche del sistema

- La tecnologia di elaborazione avanzata dell'audio Bose produce un suono realistico e naturale.
- La calibrazione audio ADAPTiQ® ottimizza la qualità sonora.
- Il display permette di accedere a tutte le impostazioni e informazioni del sistema.
- La connettività HDMI™ permette di configurare facilmente il sistema e assicura un'alta qualità dell'audio da tutte le sorgenti collegate.
- Supporta lo standard CEC (Consumer Electronics Control).
- Il telecomando universale programmabile consente di controllare il televisore, il ricevitore via cavo/satellitare e altre sorgenti collegate.
- Il modulo Acoustimass® wireless occultabile produce bassi profondi e di forte impatto.
- La soundbar può essere montata sulla parete (kit disponibile separatamente).
- Supporta l'adattatore wireless SoundTouch™ (disponibile separatamente).

Presentazione di SoundTouch™ Bose®

Con l'adattatore wireless SoundTouch™ (disponibile separatamente), è possibile ascoltare in streaming radio Internet, servizi musicali (se disponibili) e la propria libreria musicale. Una rete Wi-Fi® domestica è tutto quello che occorre per ascoltare liberamente la propria musica preferita in ogni ambiente della casa.


Vantaggi principali

- Accesso wireless a radio Internet, servizi musicali e librerie musicali.
- Streaming della propria musica preferita facilitato grazie a preset personalizzati.
- Funziona con la rete Wi-Fi® già esistente.
- App SoundTouch™ gratuita per computer, smartphone o tablet, per un controllo più avanzato.
- Possibilità di aggiungere facilmente ulteriori sistemi supplementari in qualunque momento per creare un'esperienza d'ascolto multi-ambiente.
- L'ampia scelta di sistemi audio Bose® consente di scegliere la soluzione giusta per ogni ambiente.


Introduzione

Disimballaggio


Aprire con cautela la confezione e verificare che i seguenti componenti siano inclusi:

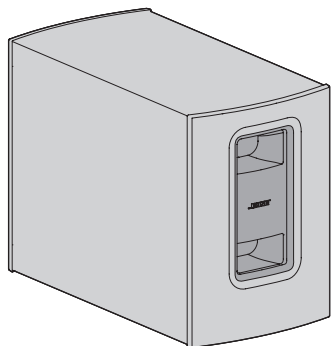


Modulo Acoustimass®

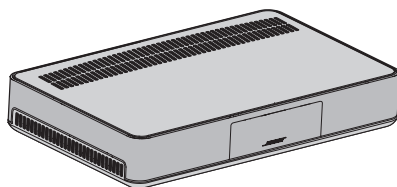


Console

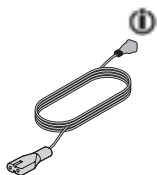


Cavo di alimentazione
Acoustimass

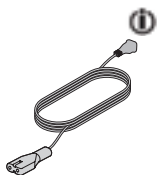


Cavo di alimentazione
console

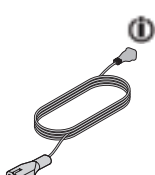

Cavo di alimentazione
soundbar

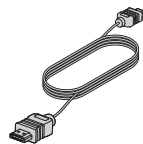

Cavo HDMI™

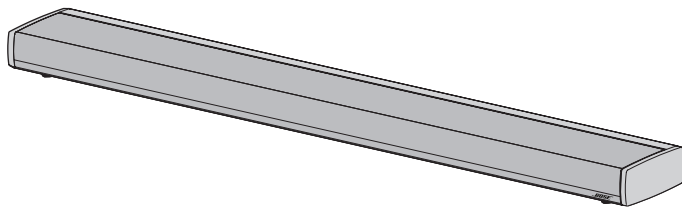


Soundbar



Cavo diffusori



Telecomando universale

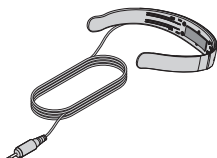

Cuffie ADAPTiQ®



Piedini in gomma



 Vengono forniti i cavi di alimentazione appropriati per l'area geografica in cui ci si trova.


Nota: Se il sistema presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose® locale o il centro di assistenza tecnica della Bose. Consultare l'elenco di contatti accluso alla confezione.

Indicazioni per la collocazione

Per evitare interferenze wireless, tenere lontani dal sistema tutti gli altri apparati wireless. Collocare il sistema fuori e lontano da cabinet metallici e a distanza da altri componenti audio/video nonché da fonti dirette di calore.

Modulo Acoustimass®	• Collocare il modulo Acoustimass sugli appositi piedini in gomma lungo la stessa parete del televisore o contro una delle pareti nel terzo frontale della stanza. • Scegliere una superficie stabile e piana. Le vibrazioni possono infatti causare lo spostamento del modulo Acoustimass, soprattutto su superfici lisce come marmo, vetro o legno molto levigato. • Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA).
Soundbar	• Collocare la soundbar davanti al televisore. • Non collocare la soundbar all'interno di un mobile. • Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA).
Consolle	• Collocare la consolle accanto al televisore. NON collocare il televisore sopra la consolle. • Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA).
Adattatore wireless SoundTouch™ (disponibile separatamente).	• Collocare l'adattatore wireless SoundTouch™ entro una distanza di 0,3–1,8 m dalla consolle. • Se si dispone dell'adattatore wireless SoundTouch™, è possibile avviare la configurazione. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'adattatore wireless SoundTouch™. Nota: Non collegare l'adattatore alla consolle finché non viene richiesto dall'app SoundTouch™.


Esempio di posizionamento del sistema

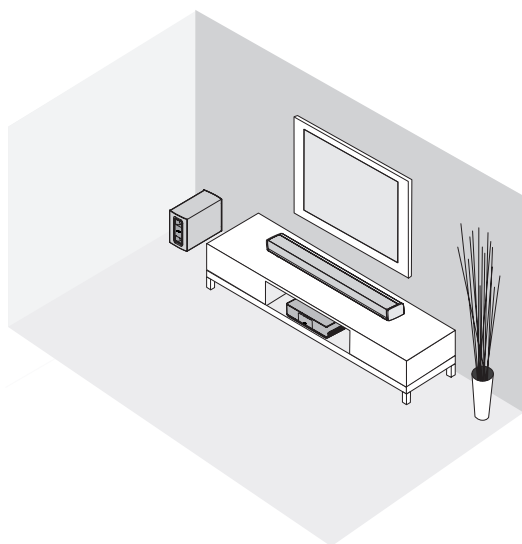

Applicazione dei piedini in gomma al modulo Acoustimass


Applicare i piedini in gomma al modulo Acoustimass per proteggere il pavimento.

1. Capovolgere il modulo Acoustimass su una superficie morbida per evitare di danneggiarlo.
2. Applicare i piedini in gomma alla superficie inferiore del modulo Acoustimass.

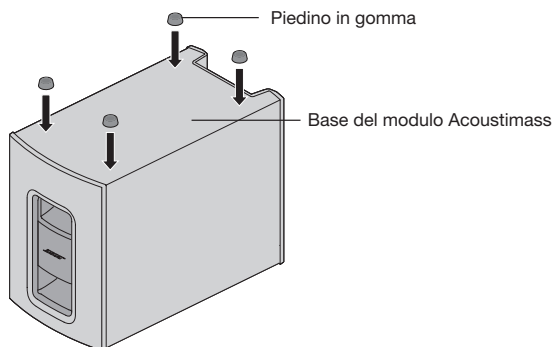

3. Appoggiare il modulo Acoustimass sui piedini.


Attenzione: Quando il modulo Acoustimass è in uso, non appoggiarlo sul lato anteriore o posteriore, su uno dei laterali o sulla parte superiore.

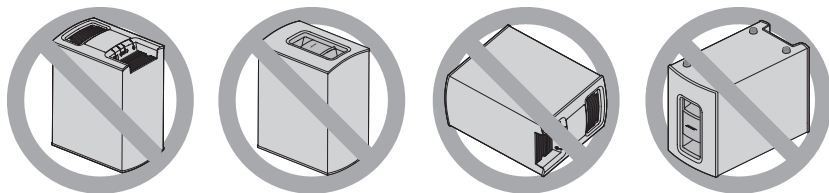

4. Rimuovere tutte le pellicole protettive. Se lasciate al loro posto, queste pellicole possono compromettere le prestazioni acustiche.

Collegamento del modulo Acoustimass all'alimentazione

1. Collegare il cavo di alimentazione al connettore Power sul modulo Acoustimass.

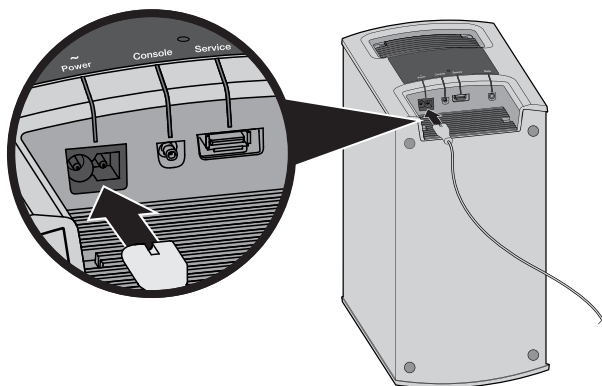


2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente CA.

Configurazione della console

Collegamento della console al connettore HDMI™ ARC del televisore


Utilizzare il cavo HDMI Bose® per collegare la console al televisore.

1. Scollegare dal televisore le sorgenti collegate tramite HDMI, ad esempio ricevitore via cavo/satellitare, lettore DVD o Blu-ray Disc™ o console giochi.
2. Inserire un'estremità del cavo HDMI Bose® nel connettore **TV** della console.

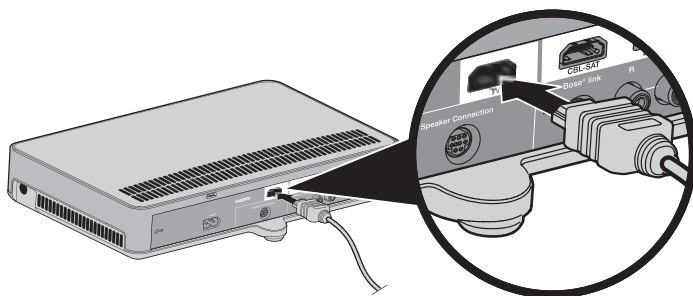

3. Collegare l'estremità opposta del cavo HDMI al connettore **HDMI** del televisore.

Nota: Se disponibile, utilizzare il connettore HDMI del televisore contrassegnato con **ARC** o **Audio Return Channel**. Se il televisore non è dotato di un connettore HDMI ARC, vedere pagina 13.

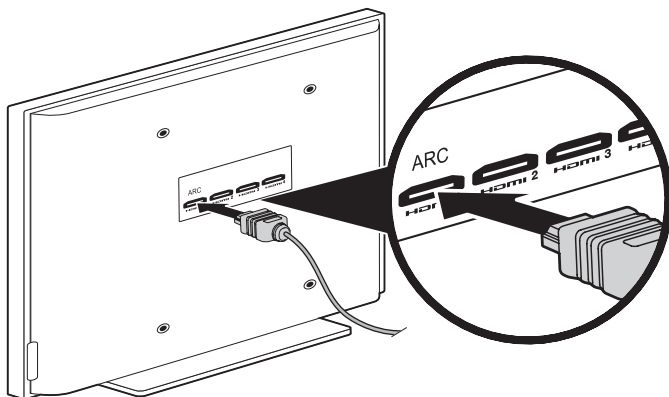

Televisori privi di connettore HDMI™ ARC

Se il televisore in uso non dispone di un connettore HDMI ARC, potrebbe essere necessario effettuare un collegamento secondario con la console mediante un cavo audio stereo ottico, coassiale o analogico. Senza questo collegamento secondario, potrebbe non essere possibile ricevere l'audio dal sistema Bose®.

Utilizzare un collegamento secondario nelle seguenti configurazioni

- Quando si utilizzano sorgenti interne (quali applicazioni Internet o un'antenna over-the-air).
- Quando sono collegate altre sorgenti al televisore.

Per ulteriori informazioni, consulti le istruzioni per l'uso del televisore.


Suggerimento: Se il televisore presenta dei pannelli di connettori audio IN e OUT, utilizzare l'uscita audio **OUT** per il collegamento secondario.

Collegamento della console ad altre sorgenti

Utilizzando un cavo HDMI (disponibile separatamente), è possibile collegare la console ad altre sorgenti, ad esempio un ricevitore via cavo/satellitare, un lettore DVD o Blu-ray Disc™ o una console giochi. Se la sorgente non supporta lo standard HDMI, usare cavi audio e video differenti (vedere pagina 14).

1. Inserire un'estremità del cavo HDMI nel connettore HDMI (OUT) della sorgente.
2. Inserire l'altra estremità del cavo HDMI nel connettore HDMI appropriato della console. Ad esempio, per collegare una console giochi, collegare un cavo HDMI al connettore **GAME**.

Collegare altre sorgenti al connettore HDMI appropriato della console.

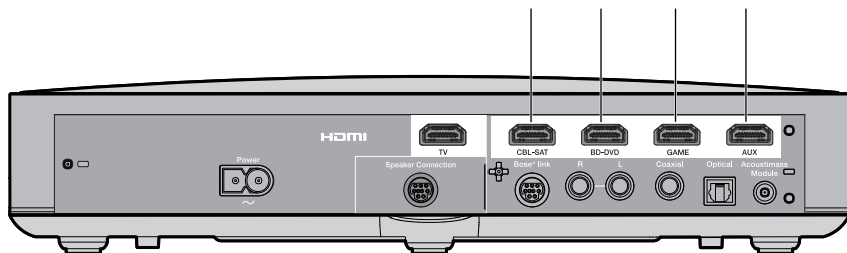

Collegamento di sorgenti non HDMI™ - compatibili

Se la sorgente non è HDMI-compatibile, collegarla al televisore utilizzando cavi audio e video (disponibili separatamente). Per ulteriori informazioni, consulti le istruzioni per l'uso del televisore.

Suggerimento: Se il televisore presenta dei pannelli di connettori audio IN e OUT, utilizzare l'uscita **OUT**.


Sorgenti solo audio

Se una sorgente solo audio, ad esempio un supporto o un lettore CD, non è HDMI-compatibile, collegarla al connettore ottico, coassiale o analogico della console. È possibile utilizzare un cavo ottico, coassiale o analogico (disponibile separatamente).


Nota: Dopo aver collegato la sorgente solo audio, è necessario impostare l'ingresso ottico, coassiale o analogico per la sorgente appropriata. Per accedere alle impostazioni, utilizzare il menu Sistema (vedere pagina 27).

Collegamento della soundbar

1. Inserire un'estremità del cavo del diffusore nel connettore **Speaker Connections** della console.

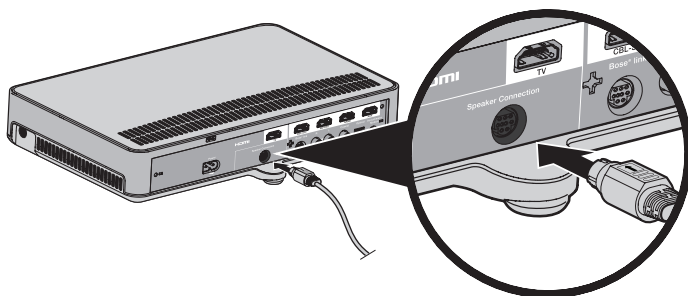

2. Inserire l'altra estremità del cavo del diffusore nel connettore **Audio IN** della soundbar.

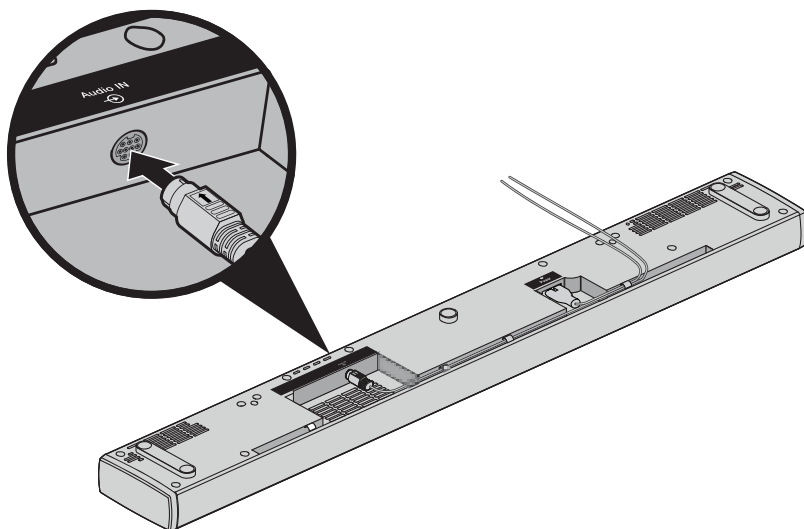


Configurazione della soundbar

Collegamento dei piedini di estensione opzionali alla soundbar

Collegare i piedini di estensione opzionali per sollevare la soundbar in modo da creare spazio sotto la sua base.

1. Capovolgere la soundbar su una superficie morbida per evitare di danneggiarla.
2. Applicare i piedini di estensione alla superficie inferiore della soundbar.

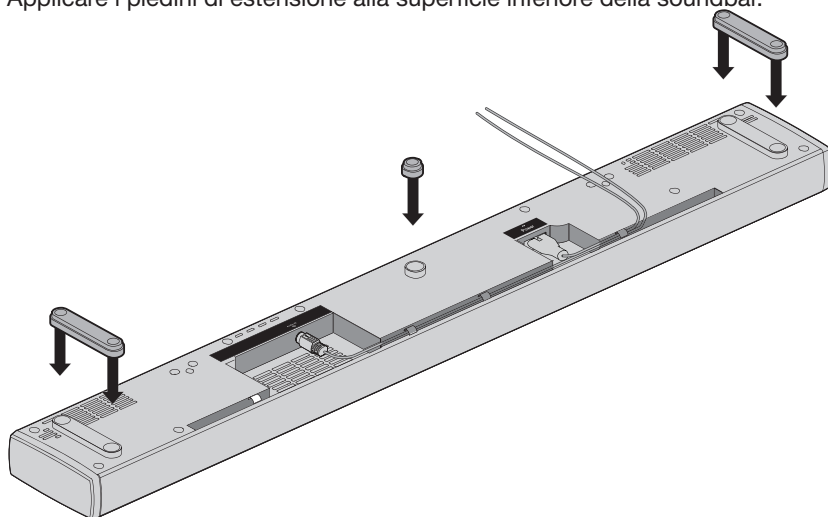

3. Rovesciare di nuovo la soundbar riportandola in posizione corretta.

Montaggio a parete della soundbar


È possibile montare la soundbar su una parete. Per acquistare il kit di montaggio (WB-135 Wall Mount Kit), contattare il rivenditore Bose locale o visitare www.Bose.com

ATTENZIONE: Non utilizzare altri accessori per montare la soundbar.

Collegamento del sistema all'alimentazione

Collegamento della soundbar all'alimentazione


1. Collegare il cavo di alimentazione al connettore **Power** $\sim$ della soundbar.

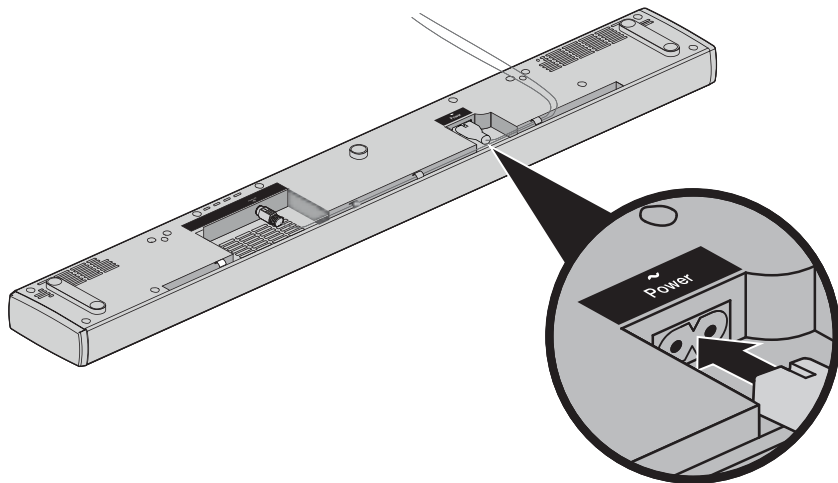

2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente CA.

Collegamento della console all'alimentazione

1. Collegare il cavo di alimentazione al connettore **POWER** $\sim$ della console.

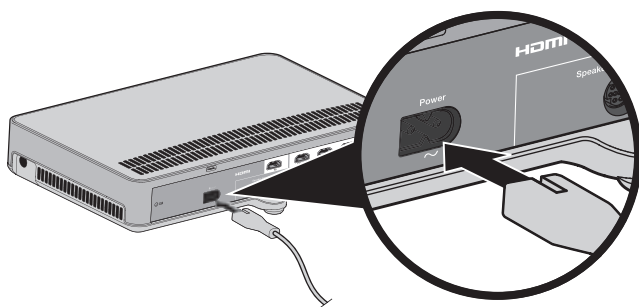


2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente CA.

Avvio del sistema

Installazione delle pile del telecomando

1. Aprire il coperchio del vano pile sul retro del telecomando facendolo scorrere.

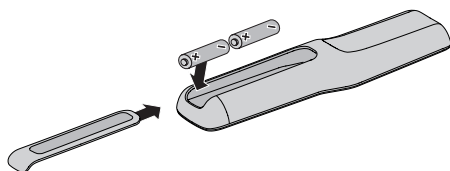


2. Inserire le due pile AA (IEC-LR6) da 1,5 V in dotazione. Fare combaciare i simboli + e - sulle pile con i segni + e - all'interno del vano.
3. Richiudere il vano pile facendo scorrere il coperchio.

Accensione del sistema

Premere  sul telecomando.

La console si accende.

Dopo la prima accensione, il display visualizza l'indicazione **CBL SAT**. Successivamente, visualizza l'ultima sorgente utilizzata.

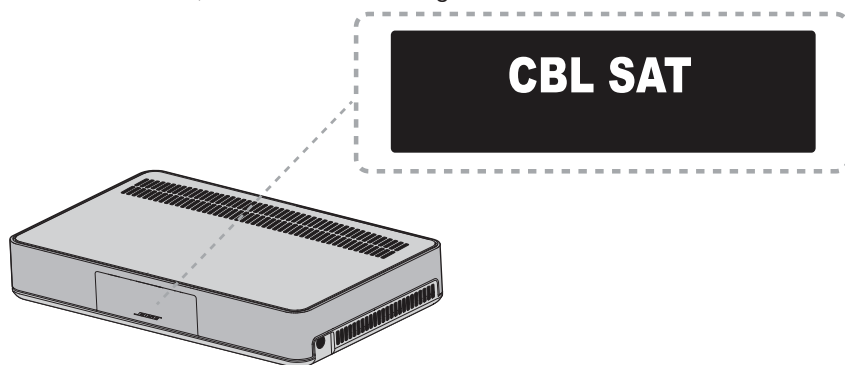

Nota: Il sistema si spegne dopo sedici minuti di inattività. Per accedere alle impostazioni, utilizzare il menu del sistema (vedere pagina 27).

Verifica dell'audio

1. Accendere il televisore.
2. Se si usa un ricevitore via cavo/satellitare o un'altra sorgente secondaria, accendere tale sorgente.

Suggerimento: Se la sorgente secondaria è collegata al televisore, selezionare l'ingresso appropriato sul televisore. Potrebbe essere necessario utilizzare un altro telecomando.

3. Accendere il sistema.
4. Premere il pulsante relativo alla sorgente appropriata.
5. Verificare che l'audio provenga dalla soundbar.

Nota: Se la soundbar non emette alcun suono, vedere "Risoluzione dei problemi" a pagina 30.


6. Premere  sul telecomando. Verificare che dai diffusori del televisore non provenga alcun suono.

Nota: Se invece si sente un suono dal televisore, vedere "Risoluzione dei problemi" a pagina 30.

Modifica della lingua della console

Utilizzare il telecomando per cambiare la lingua della console.

1. Accendere il sistema.
2. Premere  sul telecomando.
3. Premere  finché sul display non viene visualizzato **10 LANGUAGE** .

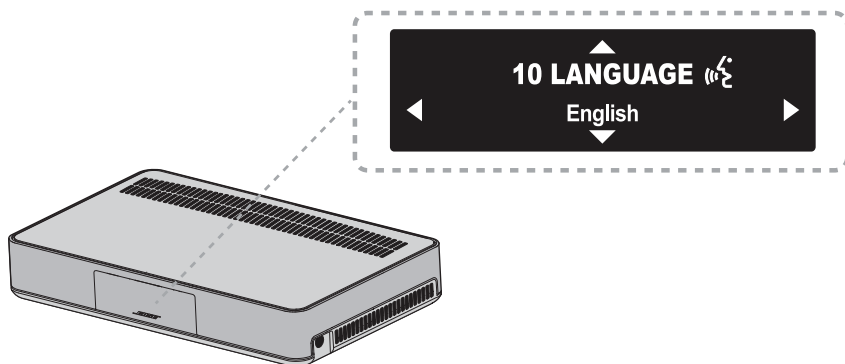

4. Premere  e  per selezionare la lingua desiderata.
5. Premere .

Suggerimento: Se si seleziona la lingua sbagliata, individuare l'icona  nel menu Sistema.


Completamento della configurazione

Esecuzione della calibrazione audio ADAPTiQ®

Il sistema di calibrazione audio ADAPTiQ consente di personalizzare il suono del sistema di diffusori in base all'acustica dell'area di ascolto, rilevando cinque misurazioni dell'audio. Per eseguire una calibrazione audio, sono necessari circa 10 minuti e un ambiente silenzioso.

1. Indossare le cuffie ADAPTiQ.

Durante la calibrazione audio ADAPTiQ, un microfono posto in cima alle cuffie misura le caratteristiche sonore della stanza per determinare la qualità audio ottimale.

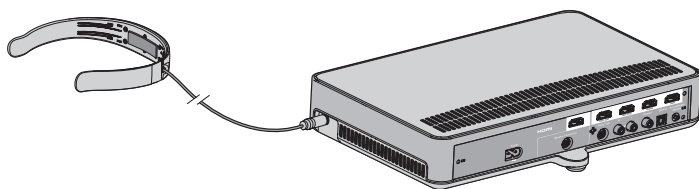

2. Inserire il cavo delle cuffie ADAPTiQ nel connettore  della console.
3. Premere **SYSTEM** sul telecomando.
4. Premere  finché sul display non viene visualizzato **14 ADAPTiQ**.
5. Premere .
6. Seguire le istruzioni vocali finché il sistema non ha completato la procedura.


Nota: Se si sente un messaggio di errore e non si riesce a completare la calibrazione audio ADAPTiQ, vedere pagina 32.

7. Scollegare le cuffie ADAPTiQ dalla console e custodirle in un posto sicuro.

Nota: Se si sposta il sistema o un mobile della stanza, ripetere la procedura ADAPTiQ per ristabilire la qualità audio ottimale.

Pulsanti del telecomando

Utilizzare il telecomando per controllare le sorgenti collegate al sistema, regolare il volume del sistema, cambiare canale, selezionare le funzioni di riproduzione, abilitare le funzioni del ricevitore via cavo/satellitare e navigare nel menu di sistema.

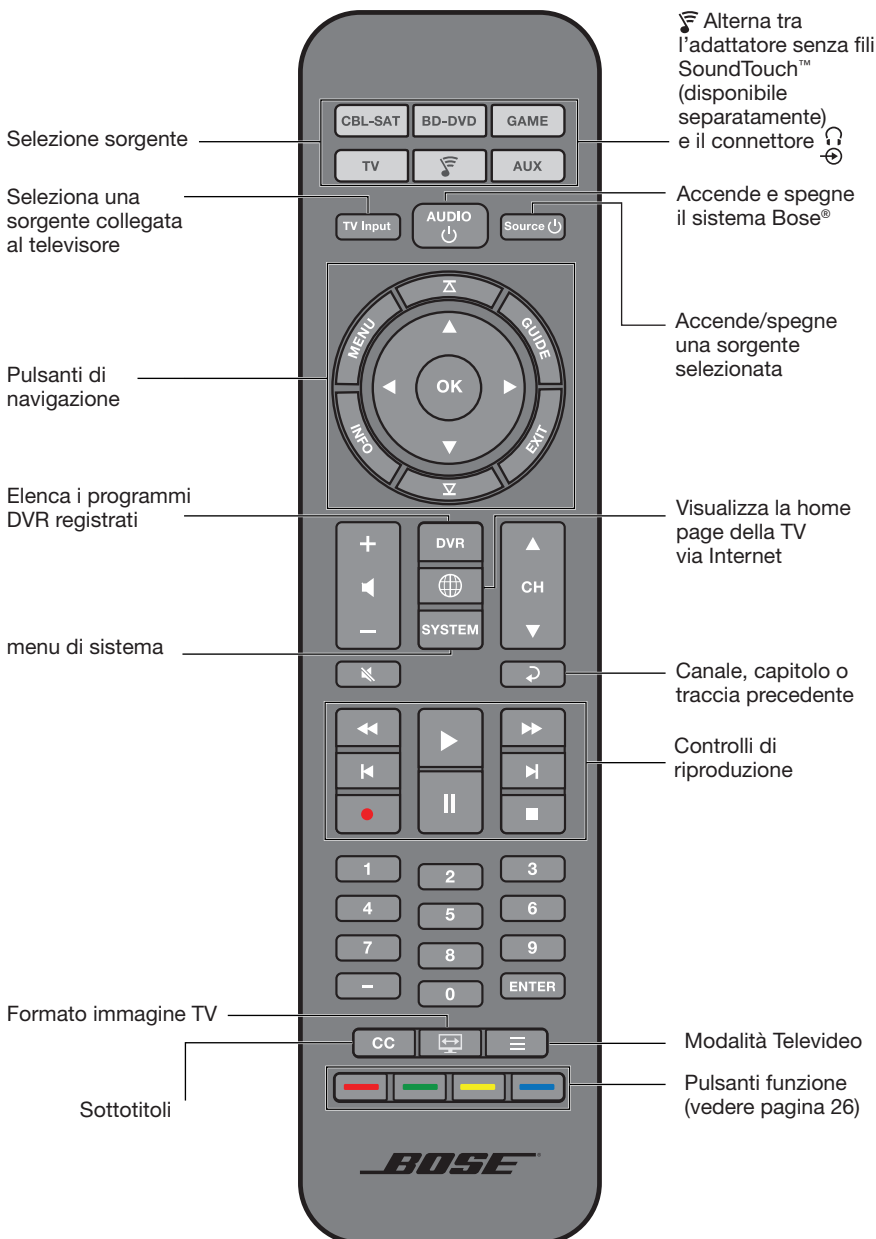

Test della funzione CEC sulle sorgenti collegate via HDMI™

Utilizzando il telecomando, provare la funzione CEC con ciascuna delle sorgenti.

Nota: Una sorgente collegata via HDMI potrebbe non supportare la funzione CEC.
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della sorgente.

1. Spegnerne il sistema Bose®.
2. Preparare la sorgente:
 - Se si esegue la prova sul televisore, spegnerlo.
 - Se si prova un'altra sorgente, spegnere tale sorgente. Accendere il televisore.
3. Premere il pulsante della sorgente che si desidera provare.



Il pulsante della sorgente si accende. La sorgente e il sistema si accendono.

4. Per assicurarsi che la sorgente funzioni correttamente con il telecomando, premere vari pulsanti che corrispondono a diverse funzioni della sorgente.
Se la sorgente non esegue tali funzioni, programmare il telecomando (vedere pagina 24).

Uso del sistema

Programmare il telecomando per il controllo della sorgente

Se la sorgente non supporta la funzione CEC, è possibile programmare il telecomando universale con un codice a quattro cifre corrispondente alla marca della sorgente.

Individuare il codice

Il telecomando funziona con diverse marche di televisori, ricevitori via cavo/satellitari, lettori DVD o Blu-ray Disc™, console per videogiochi, DVR e altre sorgenti ausiliarie.

1. Accendere la sorgente.
2. Individuare la barra della sorgente nell'opuscolo *Universal Remote Device Codes* (in dotazione).

Immettere il codice

Immettere il codice di quattro cifre corrispondente alla marca della sorgente per iniziare a programmare il telecomando.

1. Sul telecomando, premere e tenere premuto il pulsante della sorgente fino a quando tutti e sei i pulsanti sorgente non si illuminano, quindi rilasciare.
Ad esempio, per programmare il televisore, premere e tenere premuto .
Si illuminerà solo il pulsante della sorgente appropriata.
2. Sul tastierino numerico, digitare il codice corrispondente alla marca della sorgente.

Nota: Se tutti e sei i pulsanti lampeggiano tre volte, significa che il codice inserito non è valido. Ripetere i passaggi 1 e 2.

Provare il codice

Dopo aver digitato il codice, provare alcune funzioni di base della sorgente. Se la sorgente non risponde ai comandi, utilizzare lo scanner di codice del telecomando per provare un altro codice.

1. Premere **+** sul pulsante del volume.
2. Provare alcune funzioni di base della sorgente:
 - **TV:** premere i pulsanti dei canali. Premere . Viene visualizzato il menu delle impostazioni. Premere ◀ e ▶ per spostarsi.
 - **Ricevitore via cavo/satellitare:** premere . Viene visualizzata la guida programmi. Premere ◀ e ▶ per spostarsi.
 - **Lettore DVD o Blu-ray Disc™:** premere . Viene visualizzato il menu delle impostazioni. Premere ◀ e ▶ per spostarsi.
 - **Console giochi:** premere ◀ e ▶ per spostarsi nel menu.

Nota: Se la sorgente non risponde ai comandi di base, ripetere i passaggi 1 e 2.
Se tutti e sei i pulsanti lampeggiano tre volte, sono stati provati tutti i codici per la sorgente.

3. Premere  per uscire dalla programmazione e salvare le impostazioni.

Nota: La sorgente potrebbe non essere compatibile con i telecomandi universali.
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della sorgente.

Selezione sorgente

È possibile alternare le sorgenti premendo il pulsante del telecomando corrispondente alla sorgente desiderata. Prima di iniziare, programmare il telecomando per il controllo della sorgente (vedere pagina 24).

Selezionare una sorgente collegata al sistema Bose®

Se la sorgente è collegata alla console e non supporta la funzione CEC, seguire queste procedure per impostare la console sulla modalità appropriata e accendere la sorgente.

1. Accendere il sistema.
2. Premere il pulsante della sorgente che si desidera controllare.
Il pulsante della sorgente si accende.
3. Premere .
La sorgente si accende.

Selezionare una sorgente collegata al televisore

Se la sorgente è collegata al televisore, seguire questa procedura per selezionare l'ingresso appropriato sul televisore.

1. Accendere il sistema, il televisore e la sorgente.
2. Premere  per selezionare l'ingresso corretto del televisore.
Potrebbe essere necessario premere il pulsante  diverse volte per selezionare l'ingresso del televisore corretto per la sorgente.
Su alcuni televisori,  visualizza un menu. Utilizzare il telecomando per scegliere l'ingresso corretto del televisore e chiudere questo menu.

Pulsanti sorgente universali e connettori della console

I pulsanti sorgente del telecomando corrispondono ai connettori presenti sul retro della console. Ad esempio,  corrisponde al connettore HDMI **BD-DVD**.

I pulsanti sorgente funzionano con qualsiasi sorgente collegata al connettore corrispondente. Se si usa un lettore DVD o Blu-ray Disc™ secondario e lo si collega al connettore **CBL-SAT**, è possibile programmarlo per farlo funzionare con .

Se si usano i connettori ottico, coassiale o analogico, è necessario impostare l'ingresso per la sorgente appropriata. Per accedere alle impostazioni, utilizzare il menu Sistema (vedere pagina 27).

Uso del sistema

Regolazione del volume

Sul telecomando:

- Premere + per aumentare il volume.
- Premere - per diminuire il volume.
- Premere  per disattivare l'audio e riattivarlo:

Nota: Se si sente provenire il suono dal televisore, vedere “Risoluzione dei problemi” a pagina 30.

Pulsanti funzione

I pulsanti rosso, verde, giallo e blu del telecomando corrispondono ai pulsanti funzione con gli stessi colori del ricevitore via cavo/satellitare o alle funzioni del Televideo.

- Funzioni del ricevitore via cavo/satellitare: consultare il manuale di istruzioni del dispositivo specifico.
- Funzioni Televideo: i colori corrispondono agli elementi colorati (numeri di pagina, titoli o scorciatoie) di una schermata del Televideo.

Programmazione di un telecomando non Bose

È possibile programmare un telecomando non Bose, ad esempio quello del ricevitore via cavo/satellitare, per controllare il sistema. Consultare il manuale di istruzioni del telecomando non Bose o il sito web del produttore del ricevitore via cavo/satellitare per ottenere le istruzioni del caso.

Una volta programmato, il telecomando non Bose controlla le funzioni di base quali l'accensione/spengimento e il volume.

Visualizzazione delle informazioni di sistema sul display

Significato dei messaggi del display

Il display sul lato anteriore della console permette di accedere al menu Sistema e visualizza le informazioni di sistema e le icone.

Uso del menu del sistema

Utilizzare il menu del sistema per regolare i livelli audio, attivare e disattivare le funzioni (ad esempio lo spegnimento automatico), cambiare la lingua, impostare gli ingressi coassiale, analogico e ottico per una particolare sorgente, eseguire la procedura ADAPTiQ®, accoppiare il modulo Acoustimass® con la console o ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema.

1. Premere  sul telecomando.
2. Premere ▲ e ▼ per scorrere le voci del menu del sistema.
3. Premere ◀ e ▶ per regolare le impostazioni.
4. Premere .

Display	Stato del sistema
1 AUDIO COMP	Spento: (predefinito) Nessuna modifica alla traccia audio. Ottimizza dialogo: Aumenta il livello dei dialoghi e gli effetti sonori quando il volume è basso, producendo comunque un pieno impatto sonoro quando il volume è alto. Volume intelligente: Riduce il range del volume nelle colonne sonore dei film, in modo che la differenza tra forti esplosioni e suoni più delicati sia meno evidente. Nota: Le funzioni di ottimizzazione dei dialoghi e volume intelligente non sono disponibili quando si usa l'adattatore wireless SoundTouch™ o altri dispositivi collegati al connettore  .
2 SINCR. AUDIO/VIDEO	Regola il ritardo dell'audio per sincronizzarlo con il video.
3 HDMI-CEC	Attivato: (Predefinito) Abilita la funzione CEC (vedere pagina 22). Spento: Disabilita la funzione CEC.
4 SPEGN. AUTOM.	Abilita: (predefinito) Il sistema si spegne dopo sedici minuti di inattività (assenza di suono dal sistema). Disabilita: Il sistema non si spegne automaticamente.
5 AUX LATERALE	Ingresso audio: (predefinito) Impostare il connettore  per una sorgente ausiliaria. Cuffie: Imposta il connettore  come ingresso per le cuffie. Nota: Se il connettore è impostato per le cuffie ed è collegato un cavo, l'audio della soundbar viene disattivato. Scollegare le cuffie quando non vengono utilizzate.

Visualizzazione delle informazioni di sistema sul display

Display	Stato del sistema
6 LIVELLO BASSI	Regola il livello dei bassi.
7 LIVELLO ALTI	Regola il livello degli alti.
8 LIVELLO CENTRO	Aumenta o riduce il livello dei dialoghi per i film e i programmi TV.
9 LIVELLO SURROUND	NON DISPONIBILE.
10 LINGUA 	Cambia la lingua della console e di ADAPTiq®.
11 IMPOSTA INGRESSO OTTICO	Imposta il connettore ottico sulla sorgente Auto/TV (predefinita), CBL SAT, BD DVD, GAME o AUX.
12 IMPOSTA INGRESSO COASSIALE	Imposta il connettore coassiale sulla sorgente Auto/TV (predefinita), CBL SAT, BD DVD, GAME o AUX.
13 IMPOSTA INGRESSO ANALOGICO	Imposta il connettore analogico sulla sorgente Auto/TV (predefinita), CBL SAT, BD DVD, GAME o AUX.
14 ADAPTiq	Avvia la procedura di calibrazione audio ADAPTiq.
15 ACCOPPIA ACOUSTIMASS	Ricollega il modulo Acoustimass® al sistema.
16 RIPRISTINA VALORI ORIGINALI	Ripristina le impostazioni di fabbrica del menu di sistema e di ADAPTiq.

Visualizzazione delle informazioni di sistema sul display

Messaggi di errore

Display	Stato del sistema
ERROR Cannot find Acoustimass	Il modulo Acoustimass® non è collegato alla console.
ERROR Cannot find soundbar	La soundbar non è collegata alla console.
<SOURCE> No signal	La sorgente non è collegata alla console oppure è collegata ma spenta.
SIDE AUX Nothing connected	La sorgente non è collegata al connettore  sulla console.
ERROR Call Bose	Chiamare il centro di assistenza tecnica Bose®. Consultare l'elenco di contatti accluso alla confezione.

Indicatore di stato del modulo Acoustimass

L'indicatore di stato sulla parte posteriore del modulo Acoustimass fornisce informazioni sull'attività di sistema.

Attività dell'indicatore	Stato del modulo Acoustimass
Ambra	Collegato alla console.
Arancione lampeggiante	Scollegato dalla console.
Arancione lampeggiante (lento)	Disponibile per una connessione wireless alla console.
Rosso	Errore di sistema.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Assenza di alimentazione	• Fissare bene i cavi di alimentazione del modulo Acoustimass®, della soundbar e della console. • Ricollegare saldamente i cavi di alimentazione del modulo, della soundbar e della console a una presa di corrente CA. • Utilizzare il telecomando per accendere il sistema. • Ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema (vedere pagina 32).
Non si sente alcun suono	• Riattivare l'audio del sistema. • Aumentare il volume. • Assicurarsi che il modulo Acoustimass, la soundbar e la console siano collegati a una presa CA funzionante. • Inserire il cavo del diffusore nel connettore Speaker Connections, non nel connettore Bose® Link. • Inserire il cavo HDMI™ in un connettore del televisore contrassegnato con ARC o Audio Return Channel. Se il televisore non dispone di un connettore HDMI ARC, utilizzare un cavo audio secondario oltre al cavo HDMI (vedere pagina 13). • Se si usa un cavo secondario, inserirlo in un connettore del televisore contrassegnato con Output o OUT, non Input o IN. • Fissare bene tutti i collegamenti dei cavi sulla soundbar, sul televisore e sulle sorgenti collegate. • Se la sorgente è collegata al televisore, selezionare l'ingresso appropriato sul televisore (vedere pagina 25). • Scollegare le cuffie quando non vengono utilizzate. • Se si collega la sorgente mediante il connettore , abilitare l'opzione Audio in nel menu del sistema (vedere pagina 27). • Se si collegano le cuffie al connettore , abilitare l'opzione Headphones nel menu del sistema (vedere pagina 27). • Se appare il messaggio di errore Cannot find Acoustimass, accoppiare il modulo Acoustimass con la console (vedere pagina 31). • Ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema (vedere pagina 32).
Il suono proviene dai diffusori del televisore	• Inserire il cavo HDMI in un connettore del televisore contrassegnato con ARC o Audio Return Channel (se disponibile). • Disattivare i diffusori del televisore (fare riferimento al manuale del televisore). • Ridurre al minimo il volume del televisore.

Problema	Soluzione
Il telecomando non funziona correttamente o non funziona affatto	• Fare combaciare i simboli + e – sulle pile con i segni + e – all'interno del vano (vedere pagina 18). • Sostituire le pile (vedere pagina 18). • Premere il pulsante del volume sul telecomando e verificare se il pulsante sorgente corretto lampeggia. • Se si usa la funzione CEC: - Puntare il telecomando verso la console. - Programmare il telecomando per il controllo della sorgente (vedere pagina 24). • Se il telecomando è stato programmato per il controllo della sorgente: - Puntare il telecomando verso la sorgente appropriata. - Verificare di aver digitato il codice corretto per la marca della sorgente. - Programmare il telecomando con un altro codice (vedere pagina 24).
Suono debole o distorto	• Rimuovere tutte le pellicole protettive dal sistema. • Fissare bene tutti i collegamenti dei cavi sulla soundbar, sul televisore e sulle sorgenti collegate. • Se appare il messaggio di errore Cannot find Acoustimass: - Collegare il modulo Acoustimass®. - Accoppiare il modulo Acoustimass® con la console (vedere "Se la console non riesce a rilevare il modulo Acoustimass®"). • Se si usa il connettore analogico o , abbassare il volume della sorgente. • Ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema (vedere pagina 32) ed eseguire la calibrazione dell'audio ADAPTiQ® (vedere pagina 20).
Suono intermittente	• Fissare bene tutti i collegamenti dei cavi sulla soundbar, sul televisore e sulle sorgenti collegate. • Allontanare il sistema da potenziali fonti di interferenza, ad esempio un router wireless, un telefono cordless, un televisore, un forno a microonde, ecc.

Se la console non riesce a rilevare il modulo Acoustimass®

Il modulo Acoustimass e la console vengono accoppiati in stabilimento. Tuttavia, se sul display appare il messaggio di errore **Cannot find Acoustimass**, eseguire la seguente procedura di accoppiamento:

1. Scollegare il modulo Acoustimass.
2. Premere  sul telecomando.
3. Premere ▼ finché sul display non viene visualizzato **15 PAIR ACOUSTIMASS**.
4. Premere .
Plug in Acoustimass viene visualizzato sul display.
5. Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa di corrente CA.

Dopo che il modulo Acoustimass si è collegato alla console, sul display appare il messaggio **Pairing complete**.

Manutenzione

Messaggi di errore della calibrazione audio ADAPTiQ®

Durante la calibrazione audio si potrebbero sentire i seguenti messaggi vocali di errore:

Messaggi di errore	Problema	Soluzione
1	Il microfono delle cuffie ADAPTiQ non rileva il suono.	• Fissare bene tutti i cavi dei diffusori. • Verificare che l'apertura del microfono nella parte superiore delle cuffie ADAPTiQ non sia ostruita. • Le cuffie ADAPTiQ potrebbero essere danneggiate. Contattare l'assistenza clienti Bose® per richiedere le parti di ricambio. Consultare l'elenco dei contatti accluso alla confezione.
2	Nella stanza c'è troppo rumore.	Eseguire di nuovo la calibrazione audio ADAPTiQ quando nella stanza torna il silenzio.
3	Le cuffie ADAPTiQ sono troppo vicine ai diffusori.	Allontanare le cuffie ADAPTiQ dai diffusori.
4	Le posizioni di ascolto sono troppo simili.	Allontanarsi di 0,3 - 0,6 m dalla posizione di ascolto precedente.
5	Le cuffie ADAPTiQ non riescono a prendere le misure perché sono in movimento.	Tenere ferma la testa.

Dopo aver corretto il problema è necessario riavviare la calibrazione audio ADAPTiQ (vedere pagina 20).

Se si sente un messaggio di errore diverso, chiamare l'assistenza clienti Bose per ricevere ulteriori istruzioni. Consultare l'elenco dei contatti accluso alla confezione.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema

Per provare a risolvere eventuali problemi, ripristinare le impostazioni di fabbrica del menu del sistema e di ADAPTiQ®.

1. Premere  sul telecomando.
2. Premere ▼ finché sul display non viene visualizzato **16 FACTORY RESET**.
3. Premere **5**.
Il sistema viene ripristinato.
4. Eseguire la calibrazione audio ADAPTiQ® (vedere pagina 20).

Premere un pulsante sorgente sul telecomando.

Se si incontrano problemi con un particolare pulsante sorgente del telecomando, riportarlo alle impostazioni di fabbrica.

Dopo aver eseguito questa procedura, il pulsante sorgente è in modalità CEC.


1. Sul telecomando, premere e tenere premuto il pulsante della sorgente appropriata fino a quando tutti e sei i pulsanti sorgente non si illuminano, quindi rilasciare.

Si accende solo il pulsante della sorgente appropriata.

2. Sul tastierino numerico, digitare **0140**.

Connettori di servizio del modulo Acoustimass®

I connettori Service e Data sono riservati a un uso di servizio. Non inserire alcun cavo in questi connettori.

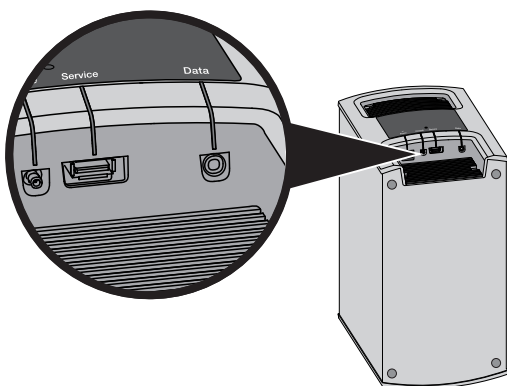

Manutenzione

Pulizia

- Pulire la superficie del sistema con un panno morbido e umido.
- Non utilizzare spray vicino al sistema. Non utilizzi solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- Evitare di versare liquidi nelle aperture.

Assistenza tecnica

Per ulteriore assistenza, rivolgersi al servizio clienti Bose®. Consultare l'elenco di contatti accluso alla confezione.

Garanzia limitata

Il sistema è coperto da una garanzia limitata. I dettagli sulla garanzia limitata sono riportati sulla scheda di registrazione del prodotto inclusa nella confezione. Per istruzioni su come registrare la garanzia, consultare la scheda. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

Le informazioni sulla garanzia fornite con il prodotto non sono valide per l'Australia e la Nuova Zelanda. Per i dettagli della garanzia in Australia e Nuova Zelanda, consultare il nostro sito web all'indirizzo www.bose.com.au/warranty o www.bose.co.nz/warranty.

Dati tecnici

Potenza nominale del modulo Acoustimass®: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 W

Potenza nominale console: 100-240 V~ 50/60 Hz 60 W

Potenza:

soundbar 100-240 V~ 50/60 Hz 60 W

Fontos biztonsági információk

Olvassa el figyelmesen ezt a kezelési útmutatót, és őrizze meg a későbbiekre.



A háromszögbe rajzolt, nyílban végződő villámszimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a rendszer burkolatán belül veszélyes nagyságú, szigetelés nélküli feszültség található, amely elég erős ahhoz, hogy áramütést okozzon.



Az egyenlő oldalú háromszögben látható felkiáltójel a felhasználói útmutatóban található fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokra hívja fel a felhasználó figyelmét.



VIGYÁZAT:

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a rendszert óvja az esőtől és a párától.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékre ne csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A készülékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt. A többi elektronikus rendszerhez hasonlóan, ennél is vigyázzon arra, hogy a termék egyetlen részébe se kerüljön folyadék. A termék folyadékkal történő érintkezése meghibásodáshoz vezethet, és tüzet is okozhat.
- Csak AA (IEC LR06) alkáli elemet (vagy elemeket) használjon.
- A termékre és annak közelébe ne helyezzen gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal égő tárgyat.



FIGYELEM:

- Ne kísérelje meg a termék illetéktelen módosítását. Az illetéktelen módosítások kedvezőtlenül befolyásolhatják a biztonságot, a jogszabályi megfelelést és a rendszer teljesítményét, valamint a garancia érvénytelenítését vonhatják maguk után.
- A hangos zene huzamosabb ideig történő hallgatása hallássérülést okozhat. Fejhallgató használatakor ne alkalmazzon túlzott hangerőt, különösen ne tartósan.



VIGYÁZAT:

A termék kis részeket tartalmaz, amelyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



VIGYÁZAT:

A termék mágneses anyagot tartalmaz. Ha szeretné tudni, hogy a mágneses anyag befolyásolhatja-e az Ön beültetett orvosi eszközének működését, forduljon orvosához.

MEGJEGYZÉSEK:

- A termékcímké a konzol alján található.
- Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülékcsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.
- A termék csak zárt helyiségben használható. Nem a szabadban, lakójárművön vagy hajón való használatra készült, és ilyen használatra nem tesztelték.
- A rendszerhez mellékelt hangszóró- és összekötőkábelek fali beépítésre nincsenek jóváhagyva. Forduljon a helyi építési szabályzatához a megfelelő vezeték és kábel kiválasztásához fali beépítés esetén.



A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 1999/5/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfeleléségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance

Fontos biztonsági tudnivalók

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg ezeket az utasításokat.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
8. Ne helyezze a készüléket hőforrás, például fűtőtest, tűzhely vagy más hőtermelő berendezés (ideértve az erősítőket is) közelébe.
9. A tápegységet vagy a tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csipődhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, ahol a tápkábel kilép a készülékből.
10. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
11. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
12. Bízson minden javítást megfelelő képzéssel rendelkező szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a tápkábele, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

Megjegyzés: A berendezést az FCC törvények 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a B osztályú digitális eszközök előírásainak. A határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott üzembe helyezés esetén nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a tévéadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést csatlakoztassa egy másik áramkörhöz, mint amelyik a vevőkészülék áramellátását biztosítja.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy rádió-TV szerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Az eszköz megfelel az FCC szabályzata 15. részének és az Industry Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a „B” osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Ez a készülék megfelel az FCC és az Industry Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. A készüléket tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

Ez a termék 0°C és 45°C közötti hőmérsékletnek tehető ki, ezt a kezelési útmutatónak is tartalmaznia kell.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A hulladékká vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

Fontos biztonsági információk

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr(VI))	Polibrominált bifenil (PBB)	Polibrominált difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	O	O	O	O	O
Fémrészek	X	O	O	O	O	O
Műanyag részek	O	O	O	O	O	O
Hangsugárzók	X	O	O	O	O	O
Kábelek	X	O	O	O	O	O
O: azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el az SJ/T 11363-2006 által meghatározott határértéket.						
X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga az SJ/T 11363-2006 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

Feljegyzendő és megőrzendő adatok:

A sorozatszámok az Acoustimass® modul csatlakzópaneljén és a távvezérlő csomagolásán található.

A modul sorozatszáma: _____

A távvezérlő sorozatszáma: _____

A konzol sorozatszáma: _____

A hangsugárzó sorozatszáma: _____

A vásárlás dátuma: _____

A vásárlási bizonylatot érdemes a kezelési útmutató mellett tartani.

A Blu-ray Disc™ és a Blu-ray™ a Blu-ray Disc Association védjegye.

A „HDMI” és a „HDMI High-Definition Multimedia Interface” kifejezés és a HDMI logó a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

 **DOLBY** A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A „Dolby” és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

 **dtS** A DTS szabadalmait megtalálhatók a <http://patents.dts.com> oldalon. A DTS Licensing Limited licence alatt gyártva. A DTS, a szimbólum, valamint az & DTS és a szimbólum együttesen a DTS, Inc. bejegyzett védjegye. A DTS Digital Surround a DTS, Inc. védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

A SoundTouch és a vezeték nélküli hangjegy dizájnya a Bose Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

©2014 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

Bevezetés

A CineMate® 130 házi mozi rendszer bemutatása	7
Rendszerjellemzők.....	7
A Bose® SoundTouch™ technológiájának bemutatása	7
A rendszer kicsomagolása	8
Irányelvek az elhelyezéshez	9
Példa a rendszer elhelyezésére	9

Az Acoustimass® modul beállítása

A gumitalpak elhelyezése az Acoustimass modulra	10
Az Acoustimass modul csatlakoztatása az elektromos hálózathoz.....	11

A konzol beállítása

A konzol csatlakoztatása a tévé HDMI™ ARC csatlakozójához	12
HDMI™ ARC csatlakozóval nem rendelkező tévék.....	13
A másodlagos csatlakozásra az alábbi esetekben lehet szükség:.....	13
A konzol csatlakoztatása más forrásokhoz	13
Nem HDMI™-kompatibilis források csatlakoztatása.....	14
Kizárólag hangforrások	14

A hangsugárzó beállítása

A hangsugárzó csatlakoztatása.....	15
Az opcionális magasító lábak felszerelése a hangsugárzóra	16
A hangsugárzó felszerelése a falra.....	16

A rendszer csatlakoztatása az áramforráshoz

A hangsugárzó csatlakoztatása az elektromos hálózathoz.....	17
A konzol csatlakoztatása az elektromos hálózathoz.....	17

A rendszer üzembe helyezése

A távvezérlő elemeinek behelyezése.....	18
A rendszer bekapcsolása.....	18

A beállítás befejezése

A hang ellenőrzése.....	19
A konzol nyelvének módosítása	19
Az ADAPTiQ® hangkalibráció elvégzése	20

Tartalom

A rendszer használata

A távvezérlő gombjai	21
Az univerzális távvezérlő programozása	22
Consumer Electronics Control	22
A HDMI™-csatlakoztatású források tesztelése a CEC funkcióval	23
A távvezérlő beprogramozása a forrás vezérlésére	24
Forrás kiválasztása	25
Egy Bose® rendszerhez csatlakoztatott forrás kiválasztása	25
Választás a tévéhez csatlakoztatott források közül	25
Univerzális forrás gombok és csatlakozók a konzolon	25
A hangerő szabályozása	26
Funkciógombok	26
Nem a Bose által gyártott távvezérlő programozása	26

Rendszerinformációk leolvasása a kijelzőről

A kijelzőn megjelenő üzenetek értelmezése	27
A Rendszer menü használata	27
Hibaüzenetek	29
Az Acoustimass modul állapotjelzője	29

Ápolás és karbantartás

Hibaelhárítás	30
Ha a konzol nem találja az Acoustimass® modult	31
Az ADAPTiQ® hangkalibrációs eljárás hibaüzenetei	32
A rendszer gyári beállításainak visszaállítása	32
Forrásgomb visszaállítása a távvezérlőn	33
Szervizcsatlakozók a Acoustimass® modulon	33
Tisztítás	34
Ügyfélszolgálat	34
Korlátozott garancia	34
Műszaki adatok	34

A CineMate® 130 házimozsi rendszer bemutatása

A CineMate 130 rendszer tágas, részletgazdag hangzást nyújt egyetlen vékony hangsugárzó segítségével.

Rendszerjellemzők

- A Bose fejlett hangfeldolgozása természetes és valóság-hű hangzást biztosít.
- Az ADAPTiQ® hangkalibráció optimalizálja a hangminőséget.
- A kijelzőről leolvashatók a rendszer beállításai és információi.
- A HDMI™ csatlakozás egyszerű telepítést és kiemelkedő hangminőséget biztosít valamennyi forrás számára.
- Támogatja a Consumer Electronics Control (CEC) funkciót.
- A programozható univerzális távvezérlővel a tévé, a kábeltévé/műholdvevő egység és a rendszerhez csatlakoztatott más forrás is vezérelhető.
- A rejtett, vezeték nélküli Acoustimass® modul erőteljes mélyhangzást biztosít.
- A hangsugárzó falra szerelhető (a készlet külön megvásárolható).
- Támogatja a SoundTouch™ vezeték nélküli adaptert (az adapter külön megvásárolható).

A Bose® SoundTouch™ technológiájának bemutatása

A külön megvásárolható SoundTouch™ vezeték nélküli adapter lehetővé teszi az internetes rádió, a zenei szolgáltatások (amennyiben elérhető) és a saját zenetár tartalmának vezeték nélküli sugárzását. Ha otthonában rendelkezik Wi-Fi® kapcsolattal, akkor tetszése szerint bármelyik szobában hallgathatja a kedvenc zeneszárait.


Legfontosabb előnyök

- Az internetes rádiót, a zenei szolgáltatásokat és zenetárának tartalmát vezeték nélkül is elérheti.
- Személyre szabott memóriagombok segítségével könnyedén lejátszhatja kedvenc zeneszárait.
- A rendszer a meglévő Wi-Fi® hálózattal használható.
- A számítógépéhez, okostelefonjához vagy táblagépéhez használható ingyenes SoundTouch™ alkalmazás hatékonyabb vezérlőket tartalmaz.
- A többszobás zenehallgatási élmény biztosításához a rendszer bármikor egyszerűen bővíthető.
- A Bose® hangrendszerek széles választékából kiválaszthatja az adott szobának legmegfelelőbb megoldást.


Bevezetés

A rendszer kicsomagolása


Óvatosan csomagolja ki a dobozt, és ellenőrizze a következő alkatrészek meglétét:

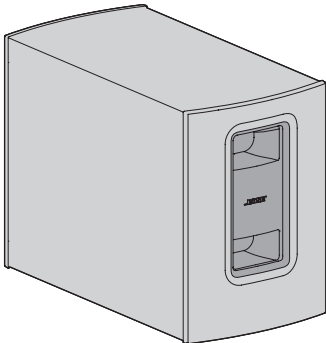


Acoustimass® modul

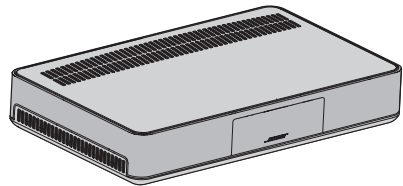

Konzol

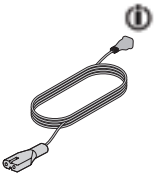


Acoustimass tápkábele

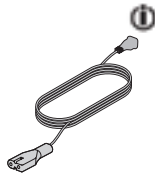


Konzol tápkábele



A hangsugárzó tápkábele

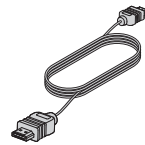

HDMI™ kábel

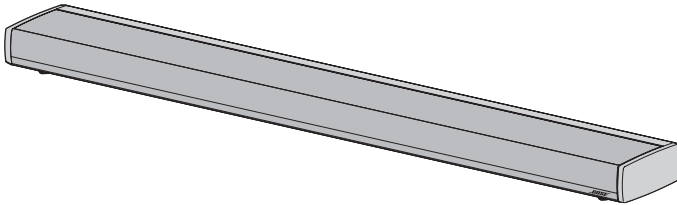


Hangsugárzó



Hangszórókábel



Univerzális távvezérlő

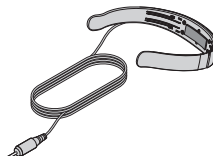

ADAPTiQ® headset



Gumitapak

 A régiónak megfelelő hálózati csatlakozózsínok vannak mellékelve.


Megjegyzés: Ha a rendszer bármelyik részén sérülést tapasztal, ne használja a rendszert. Forduljon a Bose® hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához. Nézze meg a dobozban található elérhetőségi listát.

Irányelvek az elhelyezéshez

A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében tartsa távol a többi vezeték nélküli eszközt a rendszertől. A rendszert fémszekrényeken kívül, azoktól távol, valamint audio/video alkatrészekről és közvetlen hőforrástól távol helyezze el.

Acoustimass® modul	• Állítsa az Acoustimass modult a lábaira annál a falnál, amely mellett a tévé található, vagy bármely egyéb falnál a szoba első harmadában. • Válasszon egy stabil és egyenes felületet. A rezgés miatt az Acoustimass modul elmozdulhat, főleg sima felületen, például márványon, üvegen vagy fényesre csiszolt fán. • A modult egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni.
Hangsugárzó	• A hangsugárzót a tévé elé helyezze. • Ne helyezze szekrény belsejébe. • A modult egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni.
Konzol	• A konzolt a tévé közelében helyezze el. NE helyezze a tévét a konzol tetejére. • A modult egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni.
SoundTouch™ vezeték nélküli adapter (külön megvásárolható)	• A SoundTouch™ vezeték nélküli adaptert a konzoltól 30-180 cm távolságban helyezze el. • Ha SoundTouch™ vezeték nélküli adapterrel rendelkezik, elkezdheti az adapter beállítását. További tudnivalókért olvassa el a SoundTouch™ vezeték nélküli adapter Kezelési útmutatóját. Megjegyzés: Ne csatlakoztassa az adaptert a konzolhoz, amíg a SoundTouch™ alkalmazás erre utasítást nem ad.

Példa a rendszer elhelyezésére

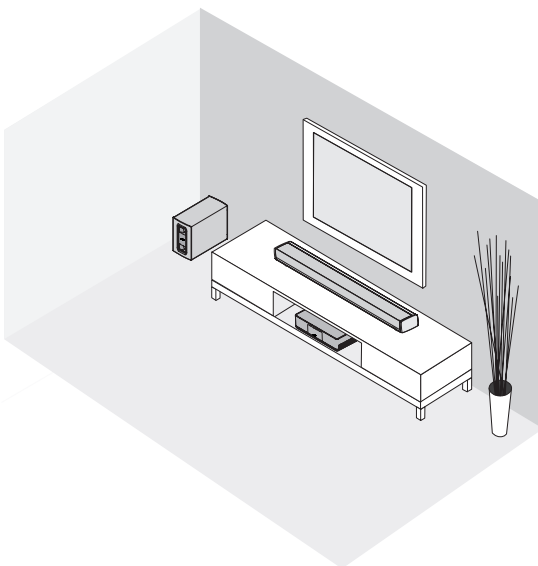


Az Acoustimass® modul beállítása

A gumitalpak elhelyezése az Acoustimass modulra


A padló védelme érdekében helyezze el a gumitalpakat az Acoustimass modulra.

1. Fordítsa fejjel lefelé az Acoustimass modult, és a sérülések megelőzése érdekében helyezze a modult egy puha felületre.
2. Illessze a gumitalpakat az Acoustimass modul aljára.

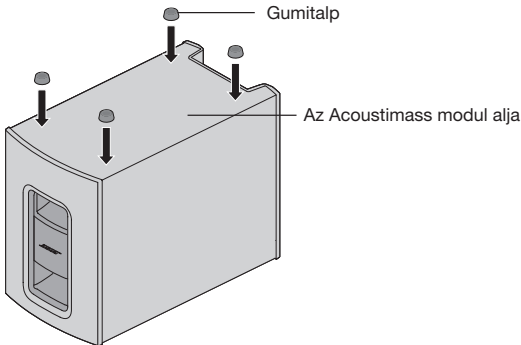

3. Helyezze az Acoustimass modult a talpakra.


Figyelem: Használat közben ne állítsa az Acoustimass modult az előlapjára, a hátoldalára, az oldalára vagy a tetejére.

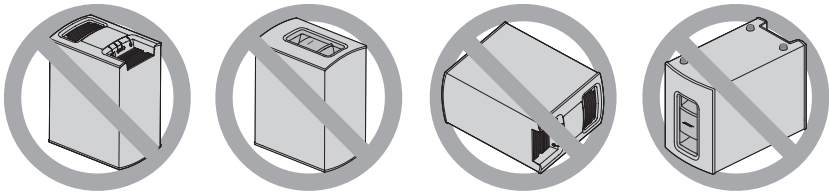

4. Távolítsa el a védőfóliákat. Ha ezek a helyükön maradnak, az kedvezőtlen hatással lesz az akusztikai teljesítményre.

Az Acoustimass modul csatlakoztatása az elektromos hálózathoz

1. Csatlakoztassa a tápkábelt az Acoustimass modul Power csatlakozójába.

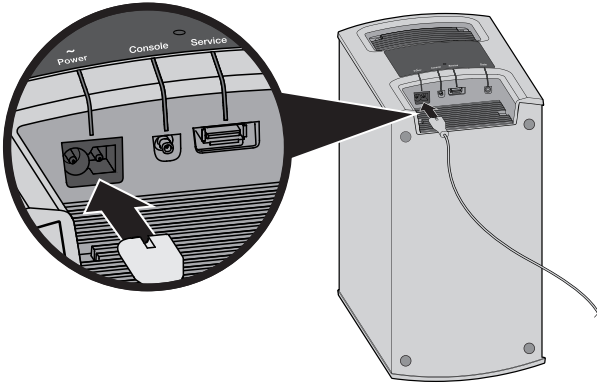


2. Csatlakoztassa a tápkábelt egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzathoz.

A konzol beállítása

A konzol csatlakoztatása a tévé HDMI™ ARC csatlakozójához


A konzolt a Bose® HDMI kábellel csatlakoztassa a tévéhez.

1. Húzza ki a HDMI-csatlakozóval rendelkező források, például a kábeltévé/ műholdvevő egység, Blu-ray Disc™ lejátszó vagy játékkonzol kábelét a tévéből.
2. Dugja be a Bose® HDMI kábel egyik végét a konzol **TV** csatlakozójába.

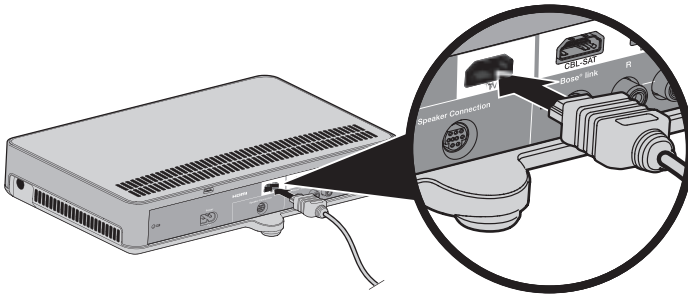

3. Dugja be a HDMI kábel másik végét a tévé **HDMI** csatlakozójába.

Megjegyzés: Használja a tévé **ARC** vagy **Audio Return Channel** feliratú HDMI csatlakozóját, ha lehetséges. Ha a tévé nem rendelkezik HDMI ARC csatlakozóval, lásd: 13. oldal.

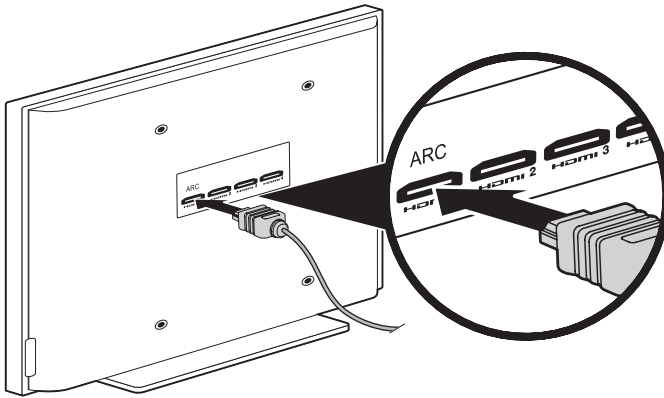

HDMI™ ARC csatlakozóval nem rendelkező tévék

Ha a tévékészülék nem rendelkezik HDMI ARC csatlakozóval, akkor szükség lehet egy másodlagos csatlakozásra egy optikai, koaxiális vagy analóg sztereó hangkábellel. Előfordulhat, hogy e másodlagos csatlakozás nélkül a Bose® rendszer hangja nem hallható.

A másodlagos csatlakozásra az alábbi esetekben lehet szükség:

- Belső hangforrás használata (például internetes alkalmazások vagy antennával történő vétel) esetén.
- A tévéhez csatlakoztatott források esetén.

További információkért tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját.


Tipp: Ha a tévé IN és OUT audio csatlakozó panellel rendelkezik, használja az audio **OUT** panelt a másodlagos csatlakozáshoz.

A konzol csatlakoztatása más forrásokhoz

A konzol egy (külön megvásárolható) HDMI kábellel más forrásokhoz, például kábeltévé/műholdvevő egységhez, DVD vagy Blu-ray Disc™ lejátszóhoz illetve játékkonzolhoz csatlakoztatható. Ha a forrás nem HDMI-kompatibilis, használjon másfajta hang- és videokábeleket (lásd: 14. oldal).

1. Dugja be a HDMI kábel egyik végét a forrás HDMI (OUT) csatlakozójába.
2. Dugja be a HDMI kábel másik végét a konzol megfelelő HDMI csatlakozójába. Például egy játékkonzol csatlakoztatásához dugja be a HDMI kábelt a **GAME** csatlakozóba.

A további forrásokat a konzol megfelelő HDMI csatlakozóihoz csatlakoztassa

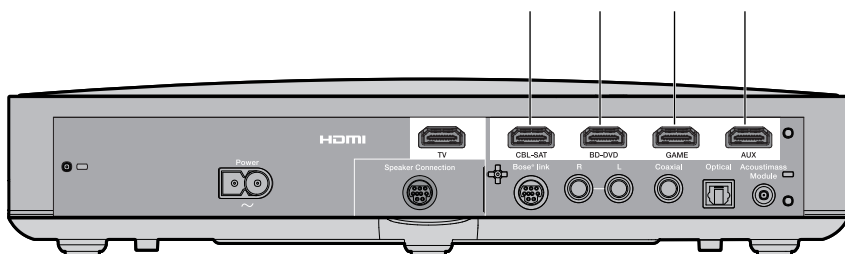

Nem HDMI™-kompatibilis források csatlakoztatása

Ha a forrás nem HDMI-kompatibilis, csatlakoztassa a forrást a tévéhez (külön megvásárolható) hang- és videokábelek segítségével. További információért tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját.

Tipp: Ha a forrás IN és OUT audio csatlakozó panellel rendelkezik, használja az audio **OUT** panelt.


Kizárólag hangforrások

Ha a kizárólag hangot kibocsátó forrás (például média- vagy CD-lejátszó) nem HDMI kompatibilis, csatlakoztassa a forrást a konzol optikai, koaxiális vagy anaglóv csatlakozójához. Használjon egy (külön megvásárolható) optikai, koaxiális vagy analóg kábelt erre a célra.


Megjegyzés: A hangforrás csatlakoztatása után be kell állítania a megfelelő optikai, koaxiális vagy analóg bemenetet. Ezek a beállítások a Rendszer menüből érhetők el (lásd: 27. oldal).

A hangsugárzó csatlakoztatása

1. Dugja be a hangszórókábel egyik végét a konzol **Speaker Connection** jelzésű csatlakozójába.

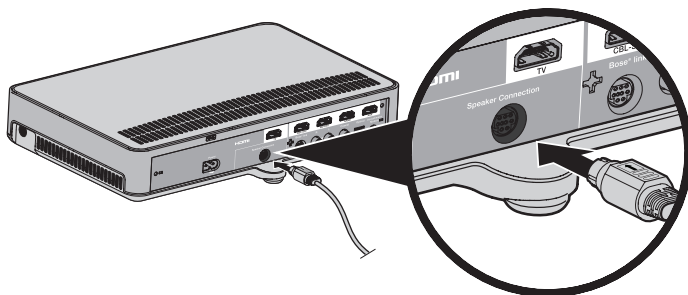

2. Dugja be a hangszórókábel másik végét a hangsugárzó **Audio IN** csatlakozójába.

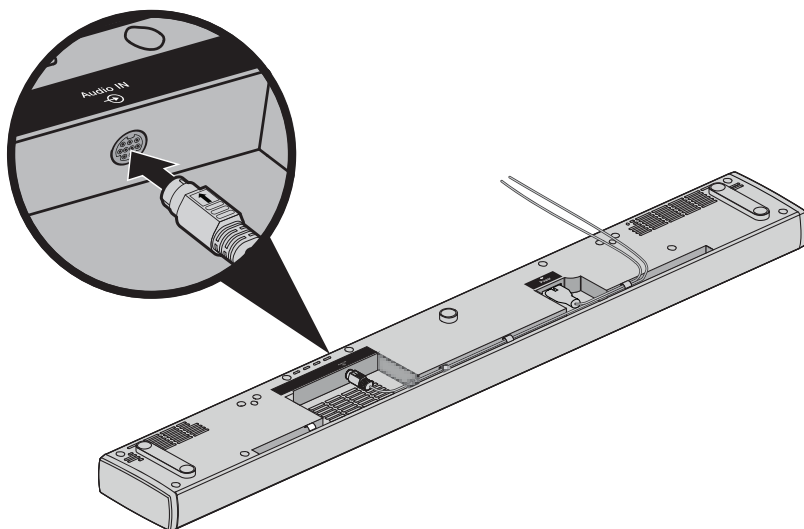


A hangsugárzó beállítása

Az opcionális magasító lábak felszerelése a hangsugárzóra

Az opcionális magasító lábak felszerelésével megemelheti a hangsugárzót, így több hely lesz alatta.

1. Fordítsa fejjel lefelé a hangsugárzót, és a sérülések megelőzése érdekében helyezze egy puha felületre.
2. Szerelje fel a magasító lábakat a modul aljára.

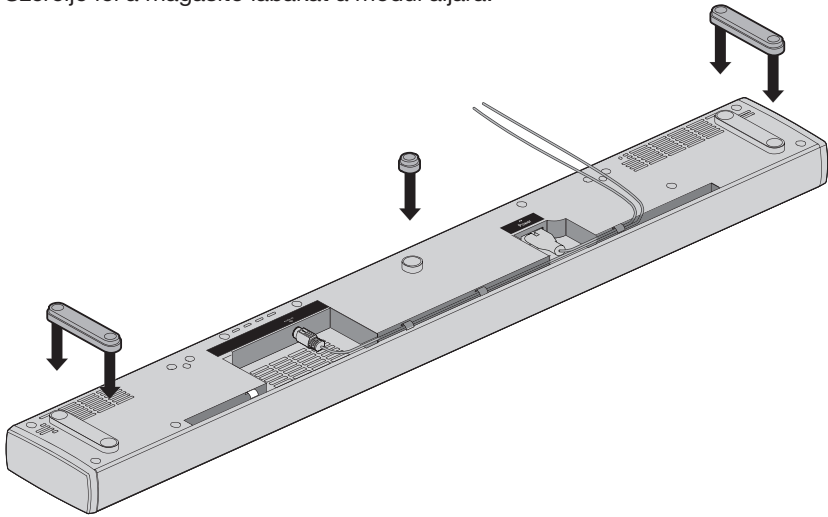

3. Állítsa a modult a lábaira.

A hangsugárzó felszerelése a falra


A hangsugárzó falra szerelhető. A WB-135 fali rögzítőkészlet beszerezhető a helyi Bose viszonteladónál vagy a www.Bose.com oldalon.

FIGYELEM: Ne használjon semmilyen más eszközt a hangsugárzó rögzítéséhez.

A rendszer csatlakoztatása az áramforráshoz

A hangsugárzó csatlakoztatása az elektromos hálózathoz


1. Csatlakoztassa a tápkábelt a hangsugárzó **Power** csatlakozójához.

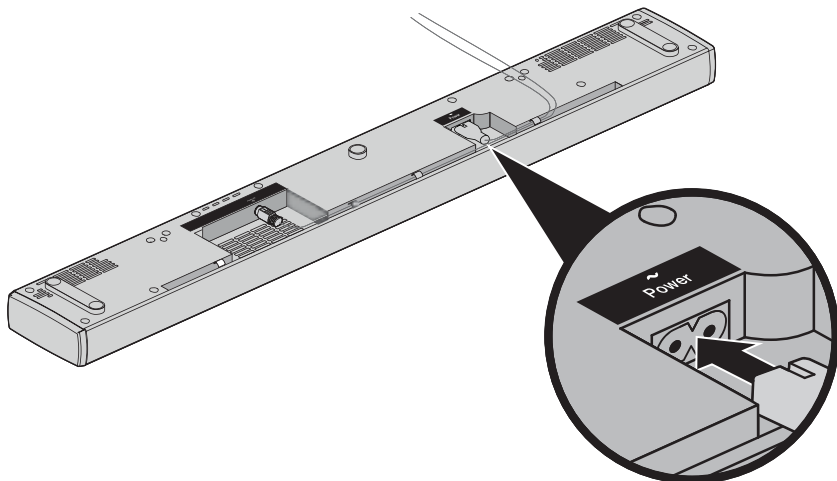

2. Dugja be a tápkábelt egy váltakozó áramú elektromos hálózati aljzatba.

A konzol csatlakoztatása az elektromos hálózathoz

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a konzol **Power** csatlakozójába.

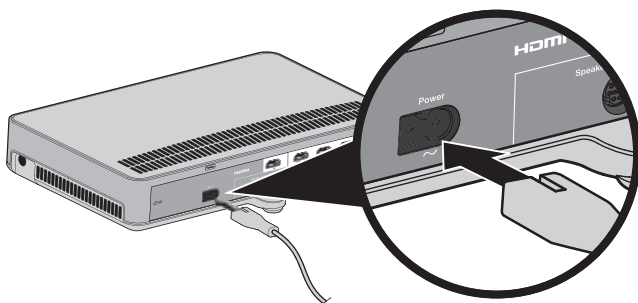


2. Csatlakoztassa a tápkábelt egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzathoz.

A rendszer üzembe helyezése

A távvezérlő elemeinek behelyezése

1. Csúsztassa le a fedelet az elemrekeszről a távvezérlő hátulján.

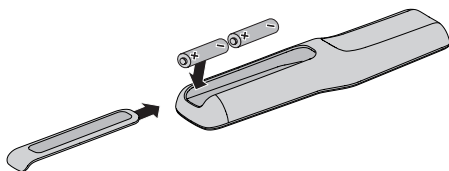


2. Helyezze be a mellékelt két AA (IEC-LR6) 1,5 V-os elemet. Az elemek + és - jelzését igazítsa az elemrekeszben látható + és - jelzésekhez.
3. Tolja vissza az elemrekesz fedelét a helyére.

A rendszer bekapcsolása

Nyomja meg a távvezérlő  gombját.

A konzol bekapcsol.

Az első bekapcsoláskor a kijelzőn alapértelmezés szerint a **CBL SAT** felirat jelenik meg. Ellenkező esetben a kijelző a legutoljára használt forrásra kapcsol.

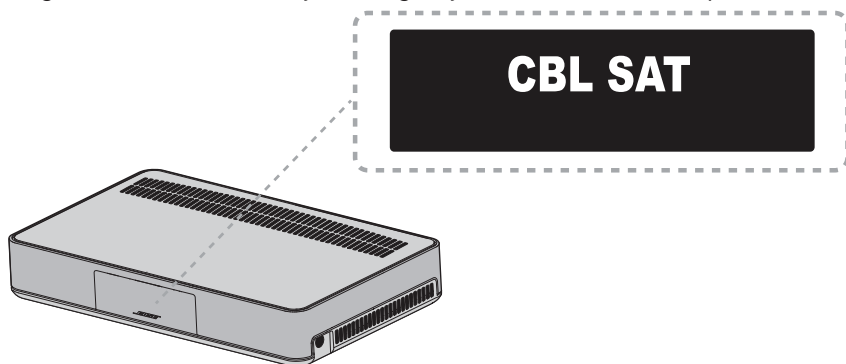

Megjegyzés: Ha nem használják, a rendszer tizenhat perc elteltével kikapcsol. Az automatikus kikapcsolás (AUTO OFF) a Rendszer menüben letiltható (lásd: 27. oldal).


A hang ellenőrzése

1. Kapcsolja be a tévét.
2. Kábeltévé/műholdvevő egység vagy egyéb másodlagos forrás használata esetén kapcsolja be az adott forrást.
Tipp: Ha a másodlagos forrás a tévéhez csatlakozik, válassza ki a tévé megfelelő bemenetét. Előfordulhat, hogy ehhez egy másik távvezérlő szükséges.
3. Kapcsolja be a rendszert.
4. Nyomja meg a megfelelő forrás gombot.
5. Ellenőrizze, hogy hallható-e hang a hangsugárzóból.
Megjegyzés: Ha nem hallható hang a Bose hangszórókból, lásd: „Hibaelhárítás”, 30. oldal
6. Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn Ellenőrizze, hogy nem hallható-e hang a tévé hangszóróiból.
Megjegyzés: Ha hang hallható a tévé hangszóróiból, lásd: „Hibaelhárítás”, 30. oldal.

A konzol nyelvének módosítása

A konzol nyelvének módosításához használja a távvezérlőt.

1. Kapcsolja be a rendszert.
2. Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn.
3. Nyomja meg a  gombot többször, amíg a képernyőn meg nem jelenik a **10 LANGUAGE**  felirat.

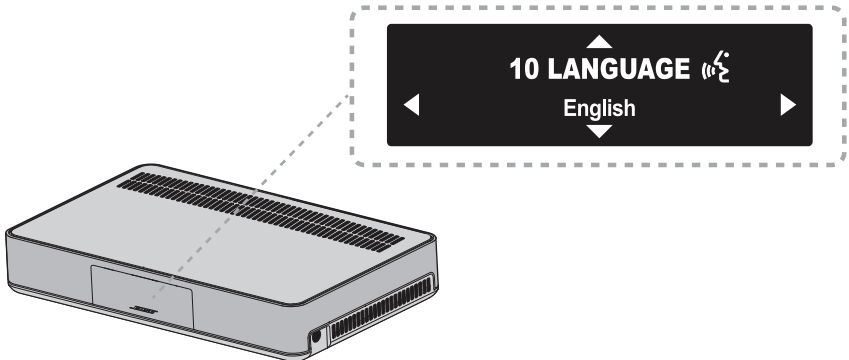

4. A  és  gombok segítségével válassza ki a nyelvet.
5. Nyomja meg a  gombot.

Tipp: Ha nem a megfelelő nyelvet választotta, keresse meg a  ikont a Rendszer menüben.


A beállítás befejezése

Az ADAPTiQ® hangkalibráció elvégzése

Az ADAPTiQ hangkalibráció öt hangmérés alapján a helyiség akusztikájához igazítja a rendszer hangját. A hangkalibráláshoz szükség van kb. 10 percre, amíg a helyiségben csend van.

1. Tegye az ADAPTiQ headsetet a fejére.

Az ADAPTiQ hangkalibráció közben a headset tetején lévő mikrofon a helyiség akusztikai jellemzőinek mérésével meghatározza az optimális hangminőséget.

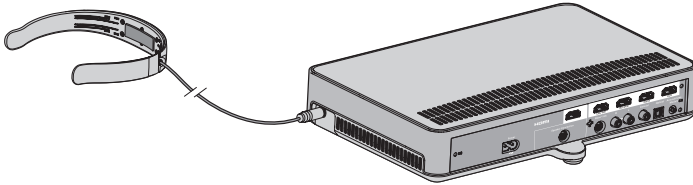

2. Dugja be az ADAPTiQ headset kábelét a konzolon lévő  csatlakozóba.
3. Nyomja meg a **SYSTEM** gombot a távvezérlőn
4. Nyomja meg a ▼ gombot többször, amíg a képernyőn meg nem jelenik a **14 ADAPTiQ** felirat.
5. Nyomja meg a **OK** gombot.
6. Kövesse a hangutasításokat, amíg a rendszer a folyamat végére nem ér.


Megjegyzés: Ha hibaüzenetet hall, és nem sikerül elvégeznie az ADAPTiQ hangkalibrációs eljárást, lásd: 32. oldal.

7. Húzza ki az ADAPTiQ headsetet a konzolból, és tegye el egy biztonságos helyre.

Megjegyzés: Ha a rendszert vagy a helyiség bútorait áthelyezi, végezze el újra az ADAPTiQ kalibrációt az optimális hangminőség érdekében.

A távvezérlő gombjai

A távvezérlővel vezérelheti a rendszerhez csatlakoztatott forrásokat, állíthatja a rendszer hangerejét, csatornát válthat, használhatja a lejátszási funkciókat, engedélyezheti a kábeltévé/műholdvevő egység funkcióit és navigálhat a Rendszer menüben.

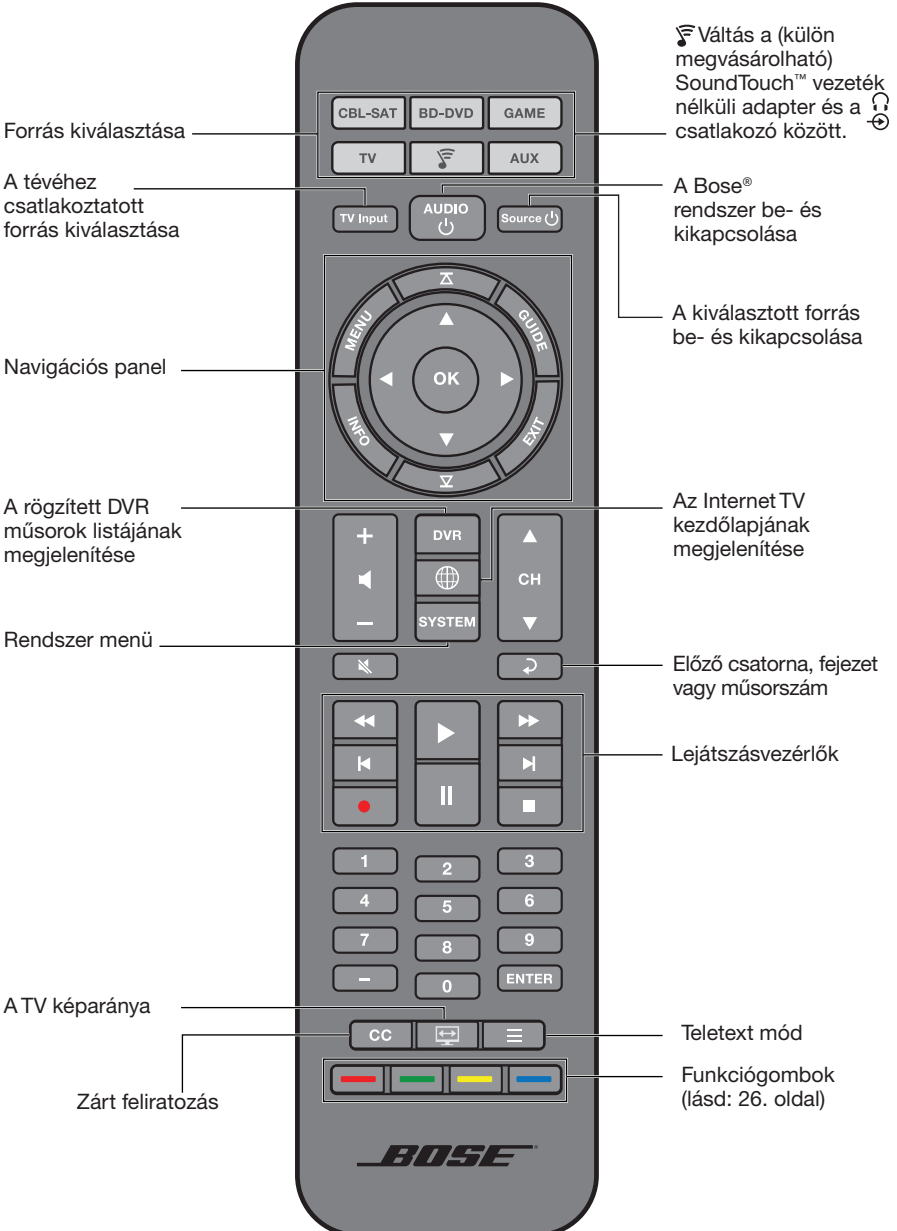

A rendszer használata

Az univerzális távvezérlő programozása


A távvezérlő lehetőséget nyújt a tévé, DVD vagy Blu-ray Disc™ lejátszó, játékkonzol, DVR és más külső forrás vezérlésére.

Consumer Electronics Control

A rendszer támogatja a Consumer Electronics Control (CEC) funkciót. A CEC lehetővé teszi több, HDMI™-csatlakoztatású forrás vezérlését a távvezérlő programozása nélkül. A CEC funkció be- és kikapcsolása a Rendszer menüben lehetséges (lásd: 27. oldal).

Előfordulhat, hogy az Ön által használt forrás támogatja a CEC funkciót, de más néven hivatkozik rá. További információkért tekintse meg a forrás kezelési útmutatóját.

A CEC funkció segítségével vezérelheti a konzol HDMI csatlakozójához csatlakoztatott forrásokat.

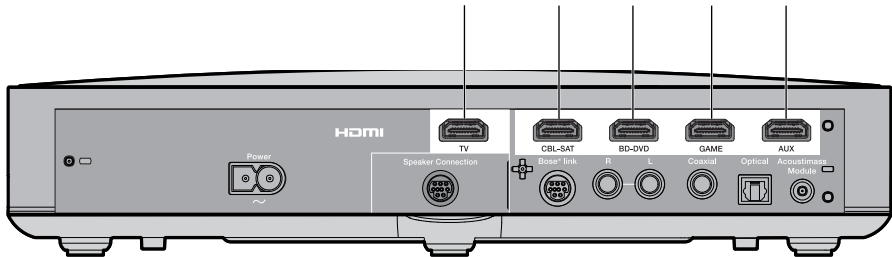

Tipp: Előfordulhat, hogy a CEC funkciót a forrás rendszer menüjében engedélyezni kell. További információkért tekintse meg a forrás kezelési útmutatóját.

A HDMI™-csatlakoztatású források tesztelése a CEC funkcióval

A távvezérlő segítségével ellenőrizze a CEC funkció működését az egyes források esetén.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a HDMI-csatlakozású forrás nem támogatja a CEC funkciót. További információkért tekintse meg a forrás kezelési útmutatóját.

1. Kapcsolja ki a Bose® rendszert.
2. Készítse elő a forrást:
 - A tévé ellenőrzése esetén kapcsolja ki a tévét.
 - Más forrás ellenőrzése esetén kapcsolja ki a forrást. Kapcsolja be a tévét.
3. Nyomja meg a kipróbálni kívánt forrás gombját.



A forrásnak megfelelő gomb felvillan. A forrás és a rendszer bekapcsol.

4. Ha szeretne megbizonyosodni arról, hogy a távvezérlő megfelelően működik a forrással, nyomja meg a forrás funkcióinak megfelelő gombokat a távvezérlőn.
Ha a forrás valamelyik funkcióra nem reagál megfelelően, programozza be a távvezérlőt (lásd: 24. oldal).

A rendszer használata

A távvezérlő beprogramozása a forrás vezérlésére

Ha a forrás nem rendelkezik CEC-támogatással, az univerzális távvezérlőt beprogramozhatja a forrás gyártójának megfelelő négyjegyű kód használatával is.

Keresse meg a kódot

A távvezérlő különböző gyártók tévéivel, kábeldekódereivel/műholdvevőivel, DVD- vagy Blu-ray Disc™-lejátszóival, játékkonzolokkal, DVR-rel és más kiegészítő forrásokkal is használható.

1. Kapcsolja be a forrást.
2. Keresse ki a forrás márkájának megfelelő kódot a mellékelt *Univerzális távvezérlő kódjai* című könyvben.

Írja be a kódot

A távvezérlő programozásának megkezdéséhez írja be a forrás gyártójának megfelelő négyjegyű kódot.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő forrás gombját a távvezérlőn, amíg mind a hat forrás gomb fel nem villan, majd engedje fel a gombot.

A tévé programozásához például nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

Csak a forrásnak megfelelő gomb villan fel.

2. A számgombok segítségével írja be a forrás márkájának megfelelő kódot.

Megjegyzés: Ha mind a hat gomb háromszor felvillan, hibás kódot adott meg. Ismételje meg a 1. és 2. lépést.

Tesztelje a kódot

A kód beírása után az alapfunkciókkal ellenőrizze a forrás kódjának helyességét. Ha a forráskód nem válaszol, a távvezérlő kódleolvasójával próbáljon másik kódot beolvasni.

1. Nyomja meg a + hangerőszabályzó gombot.
2. Próbálja ki a forrás alapfunkcióinak működését:

- **TV:** nyomja meg a csatornaváltó gombokat. Nyomja meg a  gombot. Megjelenik a beállítási menü. A ◀ és ▶ gombok segítségével navigáljon a képernyőn.

- **Kábeltévé/műholdvevő egység:** nyomja meg a  gombot. Megjelenik a programozási útmutató. A ◀ és ▶ gombok segítségével navigáljon a képernyőn.

- **DVD vagy Blu-ray Disc™-lejátszó:** nyomja meg a  gombot. Megjelenik a beállítási menü. A ◀ és ▶ gombok segítségével navigáljon a képernyőn.

- **Játékkonzol:** a ◀ és ▶ gombok megnyomásával navigáljon a képernyőn.

Megjegyzés: Ha a kód nem használható az alapfunkciókhoz, ismételje meg az 1. és 2. lépést. Ha mind a hat gomb háromszor felvillan, akkor a forrás összes kódját végigpróbálta.

3. A programozásból való kilépéshez és a beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a forrás nem kompatibilis az univerzális távvezérlőkkel. További információért tekintse meg a forrás kezelési útmutatóját.

Forrás kiválasztása

A források közötti átváltáshoz nyomja meg a forrásnak megfelelő gombot a távvezérlőn. A forrás használatának megkezdése előtt programozza be a távvezérlőt a forrás vezérlésére (lásd 24. oldal).

Egy Bose® rendszerhez csatlakoztatott forrás kiválasztása

Ha a forrás a konzolhoz csatlakozik és nem támogatja a CEC funkciót, az alábbi eljárás segítségével kapcsolja a konzolt a megfelelő üzemmódba, majd kapcsolja be a forrást.

1. Kapcsolja be a rendszert.
2. Nyomja meg a vezérelni kívánt forrásnak megfelelő forrásgombot.
A forrásnak megfelelő gomb felvillan.
3. Nyomja meg a  gombot.
A forrás bekapcsol.

Választás a tévéhez csatlakoztatott források közül

Ha a forrás a tévéhez csatlakozik, az alábbi eljárás segítségével válassza ki a tévé megfelelő bemenetét.

1. Kapcsolja be a rendszert, a tévét és a megfelelő forrást.
2. Nyomja meg a  gombot a tévé megfelelő bemenetének kiválasztásához.

Előfordulhat, hogy a  gombot többször is meg kell nyomni a kívánt forrás kiválasztásához.

Egyes tévé-készülékeken a  gomb megnyomására egy menü jelenik meg. A távvezérlővel válassza ki a tévé megfelelő bemenetét, majd zárja be ezt a menüt.

Univerzális forrás gombok és csatlakozók a konzolon

A távvezérlőn található forrás gombok a konzol hátoldalán lévő csatlakozóknak felelnek meg. Így például a  a **BD-DVD** HDMI csatlakozónak felel meg.

A forrás gombok az adott csatlakozóhoz csatlakoztatott bármilyen forrással működnek. Ha egy másodlagos DVD vagy Blu-ray Disc™ lejátszóval rendelkezik, amelyet a **CBL-SAT** csatlakozóhoz csatlakoztatott, beprogramozhatja a távvezérlőt úgy, hogy a  gombbal tudja vezérelni a lejátszót.

Optikai, koaxiális vagy analóg csatlakozók használata esetén be kell állítania a megfelelő forrás bemenetét. Ezek a beállítások a Rendszer menüből érhetők el (lásd: 27. oldal).

A rendszer használata

A hangerő szabályozása

A távvezérlővel:

- A hangosításhoz nyomja meg a+ gombot.
- A halkításhoz nyomja meg a – gombot.
- A némításhoz illetve a hang visszakapcsolásához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: Ha hang hallható a tévéből, lásd: „Hibaelhárítás”, 30. oldal.

Funkciógombok

A távvezérlő piros, zöld, sárga és kék gombjai a kábeltévé/műholdvevő egység színes funkciógombjainak vagy a teletext funkcióknak felelnek meg.

- Kábeltévé/műholdvevő egység funkciógombjai: lásd a kábeltévé/műholdvevő egység kezelési útmutatóját.
- Teletext funkciók: a gombok a teletext képernyőn látható színes oldalszámoknak, főcímeknek vagy hivatkozásoknak felelnek meg.

Nem a Bose által gyártott távvezérlő programozása

Lehetőség van arra, hogy egy nem a Bose által gyártott távvezérlőt (például a kábeltévé/műholdvevő egység távvezérlőjét) is beprogramozza a rendszer vezérlésére. Ennek részletes ismertetését lásd a nem a Bose által gyártott távvezérlőhöz tartozó kezelési útmutatóban vagy a kábeltévé/műholdvevő egység weboldalán.

A programozás után a nem a Bose által gyártott távvezérlő az alapfunkciók, például a be- és kikapcsolás valamint a hangerő-szabályozás vezérlésére használható.

A kijelzőn megjelenő üzenetek értelmezése

A konzol előlapján lévő kijelző a Rendszer menü, valamint a rendszerinformációk és ikonok megjelenítésére szolgál.

A Rendszer menü használata

A Rendszer menüben szabályozhatók a be- és kikapcsolási funkciók (így például az AUTO OFF funkció), módosítható a nyelv, megadhatók az egyes források koaxiális, analóg és optikai bemeneteinek beállításai, elvégezhető az ADAPTiQ® kalibráció, párosítható az Acoustimass® modul a konzollal, vagy visszaállíthatók a rendszer gyári beállításai.

1. Nyomja meg a távvezérlő  gombját.
2. Nyomja meg a ▲ és ▼ gombokat a Rendszer menüben történő lapozáshoz.
3. Nyomja meg a ◀ és ▶ gombokat a beállítások módosításához.
4. Nyomja meg a  gombot.

Kijelző	Rendszerállapot
1 AUDIO COMP	Nem világít: (alapértelmezés) A hangsáv nem módosul. Enhance dialogue: Megnöveli a párbeszédek és hangeffektusok szintjét alacsony hangerő mellett, miközben magas hangerő esetén teljes hangzást biztosít. Smart volume: Filmek zenei anyagának lejátszásakor csökkenti a hangerőszintek tartományát, hogy kevésbé legyen észrevehető a különösen hangos, illetve halk hangok közötti különbség. Megjegyzés: A párbeszéd-javítási és intelligens hangerő-szabályzási funkciók nem érhetőek el a SoundTouch™ vezeték nélküli adapter használatakor, illetve olyankor, amikor a  -csatlakozóhoz más eszközök csatlakoznak.
2 AUDIO/VIDEO SYNC	A hangkésés szabályozásával szinkronizálja a hangot és a képet.
3 HDMI-CEC	Bekapcsolva: (alapértelmezett) A CEC engedélyezése (lásd: 22. oldal). Nem világít: A CEC letiltása.
4 AUTO OFF	Engedélyezés: (alapértelmezés) Ha a rendszert nem használják (nem ad ki hangot), a rendszer tizenhat perc elteltével kikapcsol. Letiltás: A rendszer nem kapcsol ki automatikusan.

Rendszerinformációk leolvasása a kijelzőről

Kijelző	Rendszerállapot
5 SIDE AUX	Hangbemenet: (alapértelmezett) A  csatlakozó külső hangforrásra kapcsolva. Fejhallgató: A  csatlakozó a fejhallgató-bemenetre kapcsolva Megjegyzés: Ha fejhallgató-bemenetre állította ezt a paramétert, kábel csatlakoztatása esetén a hangsugárzó automatikusan elnémul. Húzza ki a fejhallgató csatlakozóját, ha nem használja.
6 BASS LEVEL	A mély hangszint beállítása.
7 TREBLE LEVEL	A magas hangszint beállítása.
8 CENTER LEVEL	A párbeszéd szintjének növelése vagy csökkentése filmekhez és tévéműsorokhoz.
9 SURROUND LEVEL	NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE.
10 LANGUAGE 	A konzol és az ADAPTiQ® nyelvének módosítása.
11 SET OPTICAL INPUT	Az optikai csatlakozó beállítása Auto/TV (alapértelmezés), CBL SAT, BD DVD, GAME vagy AUX forrásra.
12 SET COAXIAL INPUT	A koaxiális csatlakozó beállítása Auto/TV (alapértelmezés), CBL SAT, BD DVD, GAME vagy AUX forrásra.
13 SET ANALOG INPUT	Az analóg csatlakozó beállítása Auto/TV (alapértelmezés), CBL SAT, BD DVD, GAME vagy AUX forrásra.
14 ADAPTiQ	Az ADAPTiQ hangkalibrációs folyamat elindítása.
15 PAIR ACOUSTIMASS	Az Acoustimass® modul ismételt csatlakoztatása a rendszerhez.
16 FACTORY RESET	A Rendszer menü és az ADAPTiQ gyári beállításainak visszaállítása.

Hibaüzenetek

Kijelző	Rendszerállapot
ERROR Cannot find Acoustimass	Az Acoustimass® modul nem csatlakozik a konzolhoz.
ERROR Cannot find soundbar	A hangsugárzó nem csatlakozik a konzolhoz.
<SOURCE> No signal	A forrás nincs csatlakoztatva a konzolhoz, vagy a forrás csatlakoztatva van, de ki van kapcsolva.
SIDE AUX Nothing connected	A forrás nincs csatlakoztatva a konzolon lévő  csatlakozóhoz.
ERROR Call Bose	Hívja a Bose® ügyfélszolgálatát. Nézze meg a dobozban található elérhetőségi listát.

Az Acoustimass modul állapotjelzője

Az Acoustimass modul hátoldalán lévő állapotjelző tájékoztatást ad a rendszer működéséről.

Állapotjelző működése	Az Acoustimass modul állapota
Borostyánsárga	Csatlakoztatva a konzolhoz.
Villogó borostyánsárga	Nem csatlakozik a konzolhoz.
Lassan villogó borostyánsárga	Készen áll a vezeték nélküli csatlakozásra a konzolhoz.
Piros	Rendszerhiba.

Hibaelhárítás

Probléma	Teendő
Nincs áram	• Ellenőrizze az Acoustimass® modul, a hangsugárzó és a konzol tápkábelének csatlakozását. • Dugja be újra stabilan az Acoustimass modul, a hangsugárzó és a konzol tápkábelét egy váltakozó áramú elektromos hálózati aljzatba. • Kapcsolja be a rendszert a távvezérlővel. • Állítsa vissza a rendszer gyári beállításait (lásd: 32. oldal).
Nincs hang.	• Kapcsolja vissza a rendszer hangját. • Növelje a hangerőt. • Csatlakoztassa az Acoustimass modult, a hangsugárzót és a konzolt egy váltakozó áramú elektromos hálózati aljzathoz. • A hangszórókábelt a Speakers Connections csatlakozóba dugja be, ne a Bose® Link csatlakozóba. • Dugja be a HDMI™ kábelt a tévé ARC vagy Audio Return Channel feliratú csatlakozójába. Ha a tévé nem rendelkezik HDMI ARC csatlakozóval, használjon egy másodlagos hangkábelt a HDMI kábel mellett (lásd: 13. oldal). • Másodlagos hangkábel használata esetén dugja be a kábelt a tévé Output vagy OUT csatlakozójába (ne az Input vagy IN csatlakozót használja). • Ellenőrizze a hangsugárzó, a tévé és a csatlakoztatott források kábeleinek csatlakozását. • Ha a forrás a tévéhez csatlakozik, válassza ki a tévé megfelelő bemenetét (lásd: 25. oldal). • Húzza ki a fejhallgató csatlakozóját, ha nem használja. • Ha a forrást a  csatlakozóhoz csatlakoztatja, engedélyezze az Audio in beállítást a Rendszer menüben (lásd: 27. oldal). • Ha fejhallgatót csatlakoztatott a  csatlakozóhoz, engedélyezze a Headphones beállítást a Rendszer menüben (lásd: 27. oldal). • Ha a Cannot find Acoustimass hibaüzenet látható, párosítsa az Acoustimass modult a konzollal (lásd: 31. oldal). • Állítsa vissza a rendszer gyári beállításait (lásd: 32. oldal).
Hang hallható a tévé hangszóróiból	• Dugja be a HDMI kábelt a tévé ARC vagy Audio Return Channel feliratú csatlakozójába (ha lehetséges). • Kapcsolja ki a tévé hangszóróit (lásd a tévé kezelési útmutatóját). • Csökkentse a tévé hangerejét a minimálisra.

Probléma	Teendő
A távvezérlő nem működik, vagy akadozik a működése.	- Az elemeken feltüntetett + és – jelöléseket igazítsa a foglalatban látható jelölésekhez (lásd: 18. oldal). - Cserélje ki az elemet (lásd: 18. oldal). - Nyomja meg a távvezérlőn lévő hangerő gombot, és ellenőrizze, hogy a megfelelő forrás gomb villan-e fel. - CEC használata esetén: - A távvezérlőt irányítsa a konzolra. - Programozza be a távvezérlőt a forrás vezérlésére (lásd: 24. oldal). - Ha beprogramozta a távvezérlőt a forrás vezérlésére: - A távvezérlőt irányítsa a megfelelő forrásra. - Győződjön meg róla, hogy a forrás márkájának megfelelő kódot adta meg. - Programozza be a távvezérlőt egy másik kóddal (lásd: 24. oldal).
Gyenge vagy torz hang	- Távolítsa el a védőfóliákat a rendszerről. - Ellenőrizze a hangsugárzó, a tévé és a csatlakoztatott források kábeleinek csatlakozását. - Ha a Cannot find Acoustimass hibaüzenet látható: - Dugja be az Acoustimass® modul. - Párosítsa az Acoustimass modul a konzollal (lásd: „Ha a konzol nem találja az Acoustimass® modul”). - Az analóg vagy a  csatlakozó használata esetén csökkentse a forrás hangerejét. - Állítsa vissza a rendszer gyári beállításait (lásd: 32. oldal), és hajtsa végre az ADAPTiQ® hangkalibrációt (lásd: 20. oldal).
Szakadozó hang	- Ellenőrizze a hangsugárzó, a tévé és a csatlakoztatott források kábeleinek csatlakozását. - Vigye távolabb a rendszert az esetleges interferenciát okozó eszközöktől, például vezeték nélküli routertől, televíziótól, mikrohullámú sütőtől, stb.

Ha a konzol nem találja az Acoustimass® modul

Az Acoustimass modul és a konzol a gyárban párosították egymással. Ha a kijelzőn mégis a **Cannot find Acoustimass** (Nem található az Acoustimass modul) hibaüzenet látható, végezze el a párosítást az alábbiak szerint:

- Húzza ki az Acoustimass modul.
- Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn
- Nyomja meg a ▼ gombot többször, amíg a képernyőn meg nem jelenik a **15 PAIR ACOUSTIMASS** felirat.
- Nyomja meg a  gombot.
A kijelzőn megjelenik a **Plug in Acoustimass** (Dugja be az Acoustimass modul) utasítás.
- Csatlakoztassa a tápkábelt egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzathoz.

Miután az Acoustimass modul sikeresen csatlakozott a konzolhoz, a kijelzőn megjelenik a **Pairing complete** (Párosítás kész) felirat.

Az ADAPTiQ® hangkalibrációs eljárás hibaüzenetei

Hallgassa meg a hangos üzeneteket, amelyek a következő hibákra hívhatják fel a figyelmét:

Hiba-üzenet	Probléma	Teendő
1	Az ADAPTiQ fejhallgatón lévő mikrofon nem érzékeli a hangot.	• Ellenőrizze a hangszóró kábeleinek csatlakozását. • Győződjön meg róla, hogy az ADAPTiQ fejhallgató felső részén lévő mikrofonnyílást semmi sem takarja. • Lehet, hogy az ADAPTiQ fejhallgató megsérült. A Bose® ügyfélszolgálatától rendeljen cserealkatrészt. Nézze meg a dobozban található elérhetőségi adatokat tartalmazó listát.
2	A szobában túl nagy a hangzavar.	Indítsa újra az ADAPTiQ hangkalibrációs eljárást akkor, amikor a szobában csend van.
3	Az ADAPTiQ fejhallgató túl közel van a hangszórókhoz,	Vigye távolabb az ADAPTiQ fejhallgatót a hangszóróktól.
4	A hangterek túl hasonlóak.	Válasszon az előző hangtértől kb. 3–6 méter távolságra lévő másik hangteret.
5	Az ADAPTiQ fejhallgató mozgás miatt nem képes elvégezni a méréseket.	Tartsa mozdulatlanul a fejét.

A hiba elhárítása után újra kell indítani az ADAPTiQ hangkalibrációs eljárást (lásd: 20. oldal).

Ha ezektől eltérő hibaüzenetet hall, további utasításokért hívja a Bose ügyfélszolgálatát. Nézze meg a dobozban található elérhetőségi listát.

A rendszer gyári beállításainak visszaállítása

A probléma megoldása érdekében állítsa vissza a Rendszer menüt és az ADAPTiQ® kalibrációt a gyári beállításokra.

1. Nyomja meg a **SYSTEM** gombot a távvezérlőn
2. Nyomja meg a ▼ gombot többször, amíg a képernyőn meg nem jelenik a **16 FACTORY RESET** felirat.
3. Nyomja meg az **5** gombot.
A rendszer visszaáll a gyári beállításokra.
4. Hajtsa végre az ADAPTiQ hangkalibrációt (lásd: 20. oldal).

Forrásgomb visszaállítása a távvezérlőn

Ha hibát tapasztal a távvezérlő forrás gombjának működésében, állítsa vissza a forrás gombot a gyári beállításra.

Az eljárás végrehajtása után a forrásgomb CEC módba áll vissza.


1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő forrás gombját a távvezérlőn, amíg mind a hat forrásgomb fel nem villan, majd engedje fel a gombot.

Csak a forrásnak megfelelő gomb villan fel.

2. A számgombok segítségével írja be a **0140** kódot.

Szervizcsatlakozók a Acoustimass® modulon

A szerviz- és adatcsatlakozók kizárólag szervizelési célokat szolgálnak. Ne dugjon semmilyen kábelt ezekbe a csatlakozókba.

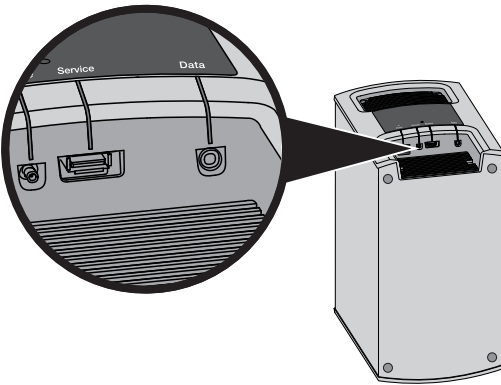

Ápolás és karbantartás

Tisztítás

- A rendszer felületét puha, száraz kendővel tisztítsa.
- Ne használjon semmilyen spray-t a rendszer közelében. Ne használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy dörzsölőszert tartalmazó tisztítószert.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen folyadék a rendszer nyílásaiba.

Ügyfélszolgálat

További információkért forduljon a Bose® vevőszolgálatához. Nézze meg a dobozban található elérhetőségi listát.

Korlátozott garancia

A rendszerre korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garanciával kapcsolatos részletes tudnivalókat a termék dobozában található termékregisztrációs kártyán találja. A regisztrálás lépéseit is ez a lap tartalmazza. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

A termékhez mellékelt garanciális útmutatón szereplő feltételek Ausztráliában és Új-Zélandon nem érvényesek. Az Ausztráliában és Új-Zélandon érvényes garanciával kapcsolatos részletes tudnivalókért keresse fel weboldalunkat a www.Bose.com.au/warranty vagy a www.Bose.co.nz/warranty címen.

Műszaki adatok

Acoustimass® modul

Névleges teljesítmény: 100-240 V ~ 50/60 Hz 150 W

Konzol

Névleges teljesítmény: 100-240 V ~ 50/60 Hz 60 W

Hangsugárzó

Névleges teljesítmény: 100-240 V ~ 50/60 Hz 60 W

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi i zachować ją w celu użycia w przyszłości.



Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o zagrożeniach związanych z obecnością w obudowie nieizolowanych podzespołów pod napięciem, którego wartość może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkącie równobocznym wskazuje użytkownikowi ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji, zamieszczone w tej instrukcji.



OSTRZEŻENIA:

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
- Nie należy narażać urządzenia na zachłapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się rozlanych płynów do wnętrza urządzenia. Płyiny mogą spowodować awarię i/lub zagrożenie pożarowe.
- Należy wymieniać tylko na baterię (lub baterie) alkaliczne AA (IEC LR06).
- Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.



PRZESTROGI:

- Nie wolno dokonywać nieautoryzowanych modyfikacji produktu; grozi to naruszeniem bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i działania systemu oraz może spowodować unieważnienie gwarancji.
- Słuchanie muzyki przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas może być przyczyną uszkodzenia słuchu. Zalecane jest unikanie ekstremalnych poziomów głośności, zwłaszcza w przypadku korzystania ze słuchawek przez dłuższy czas.



OSTRZEŻENIE:

Produkt zawiera małe części mogące spowodować zadławienie się. Nie jest on odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.



OSTRZEŻENIE:

Produkt zawiera elementy magnetyczne. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych należy skonsultować z lekarzem.

UWAGI:

- Etykieta jest umieszczona na dolnym panelu konsoli.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączone przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- Urządzenia należy używać wewnątrz pomieszczeń. Produkt nie został zaprojektowany ani przetestowany w celu użytkowania na zewnątrz budynków, w pojazdach rekreacyjnych lub na łodziach.
- Przewody głośnikowe i kable łączące dołączone do tego systemu nie zostały zatwierdzone do instalacji w ścianach. Właściwy typ przewodów i kabli wymaganych do instalacji w ścianach należy sprawdzić w lokalnych przepisach budowlanych.



Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie www.Bose.com/compliance

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać podręcznik.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie należy korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9. Należy chronić zasilacz lub przewód zasilający przed uszkodzeniem lub deformacją, zwłaszcza wtyczki, gniazda i złącza zainstalowane w urządzeniach.
10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
11. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
12. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie zasilacza lub przewodu zasilającego, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

Uwaga: Urządzenie zostało przetestowane oraz potwierdzona została jego zgodność z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych klasy B, wynikającymi z części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami działania instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwościach radiowych i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Co więcej, nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócone. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić, wyłączając je i ponownie włączając, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation mogą być przyczyną anulowania autoryzacji użytkownika do korzystania z tego wyposażenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi licencji. Ich działanie jest uwarunkowane dwoma czynnikami: (1) Urządzenie nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi zachować odporność na wpływ zakłóceń zewnętrznych, w tym zakłóceń, które mogą powodować wadliwe działanie.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada RF dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych określonych ogólnie dla ludzi. Nie może znajdować się w pobliżu ani być obsługiwane za pomocą innych anten lub nadajników.

Zgodnie z instrukcją obsługi zakres temperatur pracy tego urządzenia wynosi od 0° do 45°C.



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Właściwy sposób utylizacji i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne, ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym, na zakładzie utylizacji odpadów albo w sklepie, w którym produkt został nabyty.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki						
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)
Polichlorowane bifenyle (PCB)	X	O	O	O	O	O
Części metalowe	X	O	O	O	O	O
Części z tworzyw szt.	O	O	O	O	O	O
Głośniki	X	O	O	O	O	O
Kable	X	O	O	O	O	O
O: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie SJ/T 11363-2006.						
X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie SJ/T 11363-2006.						

Prosimy wpisać i zachować następujące informacje:

Numery seryjne można znaleźć na panelu złączy modułu Acoustimass® i na opakowaniu pilota zdalnego sterowania.

Numer seryjny modułu: _____

Numer seryjny pilota: _____

Numer seryjny konsoli: _____

Numer seryjny listwy dźwiękowej: _____

Data zakupu: _____

Zalecamy przechowywanie paragonu sprzedaży wraz z instrukcją obsługi.

Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ są znakami towarowymi organizacji Blu-ray Disc Association.

HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w USA i innych krajach.

 **DOLBY DIGITAL** Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

 **dts** Digital Surround Informacje dotyczące patentów DTS znajdują się pod adresem <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. Znak DTS i jego symbol oraz znak & DTS i jego symbol są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS Digital Surround jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SoundTouch i projekt bezprzewodowej nuty są znakami towarowymi firmy Bose Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance.

©2014 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Wprowadzenie

Informacje o systemie kina domowego CineMate® 130	7
Funkcje systemu.....	7
Wprowadzenie do systemu SoundTouch™ firmy Bose®	7
Rozpakowanie systemu.....	8
Zalecenia dotyczące rozmieszczenia.....	9
Przykładowe umiejscowienie systemu.....	9

Instalacja modułu Acoustimass®

Mocowanie gumowych podkładek do modułu Acoustimass	10
Podłączanie modułu Acoustimass do zasilania.....	11

Instalacja konsoli

Podłączanie konsoli do złącza HDMI™ ARC telewizora	12
Telewizory bez złącza HDMI™ ARC	13
Dodatkowego połączenia należy używać w następujących konfiguracjach.....	13
Podłączanie konsoli do innych źródeł.....	13
Podłączanie do źródeł niezgodnych ze standardem HDMI™	14
Źródła tylko audio	14

Instalacja listwy dźwiękowej

Podłączanie listwy dźwiękowej	15
Mocowanie opcjonalnych podkładek podwyższających do listwy dźwiękowej.....	16
Montaż naścienny listwy dźwiękowej	16

Podłączanie systemu do zasilania

Podłączanie zasilania listwy dźwiękowej	17
Podłączanie zasilania konsoli	17

Uruchamianie systemu

Instalacja baterii w pilocie zdalnego sterowania.....	18
Włączanie systemu.....	18

Kończenie instalacji

Sprawdzanie dźwięku	19
Zmiana języka konsoli	19
Wykonywanie procesu kalibracji dźwięku ADAPTiQ®	20

Spis treści

Użycie systemu

Przyciski pilota zdalnego sterowania	21
Programowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania.....	22
Consumer Electronics Control	22
Testowanie zgodności urządzeń podłączonych do złącza HDMI™ ze standardem CEC	23
Programowanie pilota do obsługi źródła	24
Wybór źródła	25
Wybieranie źródła podłączonego do systemu Bose®	25
Wybieranie źródła podłączonego do telewizora.....	25
Przyciski źródeł uniwersalnego pilota i złącza konsoli.....	25
Regulacja głośności	26
Przyciski funkcji	26
Programowanie pilota zdalnego sterowania firmy innej niż Bose.....	26

Sprawdzanie informacji o systemie na wyświetlaczu

Opis komunikatów na wyświetlaczu	27
Użycie menu System	27
Komunikaty o błędach	29
Wskaźnik stanu modułu Acoustimass.....	29

Konserwacja

Rozwiązywanie problemów	30
Jeśli konsola nie może znaleźć modułu Acoustimass®	31
Komunikaty o błędach kalibracji dźwięku ADAPTiQ®	32
Przywracanie fabrycznych ustawień systemu	32
Resetowanie przycisku źródła na pilocie zdalnego sterowania	33
Złącza serwisowe modułu Acoustimass®	33
Czyszczenie	34
Dział Obsługi Klientów.....	34
Ograniczona gwarancja	34
Dane techniczne	34

Informacje o systemie kina domowego CineMate® 130

System CineMate 130 oferuje przestrzenny i szczegółowy dźwięk przy wykorzystaniu jednej smukłej listwy dźwiękowej.

Funkcje systemu

- Zaawansowana technologia przetwarzania audio firmy Bose oferuje naturalny i rzeczywisty dźwięk.
- System kalibracji ADAPTiQ® optymalizuje jakość dźwięku.
- Wyświetlacz umożliwia dostęp do ustawień systemu i informacji.
- Złącze HDMI™ zapewnia prostą konfigurację i pozwala uzyskać dźwięk o wysokiej jakości z podłączonych źródeł.
- Obsługa standardu Consumer Electronics Control (CEC).
- Programowalny, uniwersalny pilot zdalnego sterowania umożliwia sterowanie telewizorem, dekodernie telewizji kablowej, odbiornikiem telewizji satelitarnej i innymi podłączonymi źródłami.
- Chowany moduł bezprzewodowy Acoustimass® zapewnia głębokie tony niskie.
- Listwę dźwiękową można zainstalować na ścianie (zestaw dostępny oddzielnie).
- Obsługa modułu komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™ (dostępny oddzielnie).

Wprowadzenie do systemu SoundTouch™ firmy Bose®

Korzystając z modułu komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™ (dostępny oddzielnie), można przesyłać strumieniowo dźwięk z internetowych stacji radiowych, usługi muzycznych (w zależności od dostępności) i biblioteki muzycznej. Dzięki domowej sieci Wi-Fi® możesz słuchać ulubionej muzyki w dowolnym pokoju.


Kluczowe korzyści

- Bezprzewodowy dostęp do radia internetowego, usług i bibliotek muzycznych.
- Możliwość odtwarzania ulubionej muzyki z użyciem spersonalizowanych ustawień wstępnych.
- Działanie z istniejącą siecią Wi-Fi®.
- Darmowa aplikacja SoundTouch™ na komputer, smartfon lub tablet zapewnia jeszcze większe możliwości sterowania.
- W dowolnym momencie można dodać kolejne systemy umożliwiające odtwarzanie dźwięku w wielu pomieszczeniach.
- Szeroki wybór systemów audio firmy Bose pozwala na wybór odpowiedniego rozwiązania dla każdego pomieszczenia.


Wprowadzenie

Rozpakowanie systemu


Ostrożnie rozpakuj opakowanie i upewnij się, że zawiera elementy przedstawione poniżej:

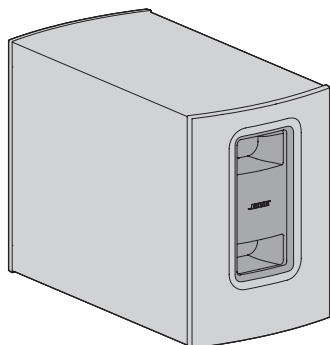


Moduł Acoustimass®

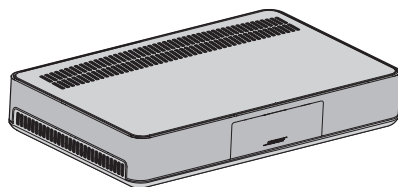


Konsola

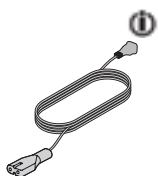


Przewód zasilający
modułu Acoustimass

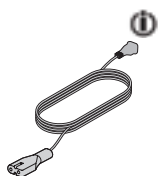


Przewód zasilający
konsoli

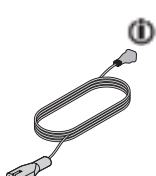

Przewód zasilający
listwy dźwiękowej

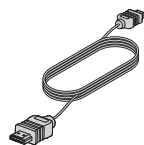


Kabel HDMI™

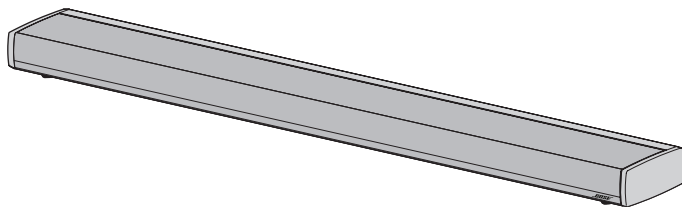


Listwa dźwiękowa



Kabel głośnika

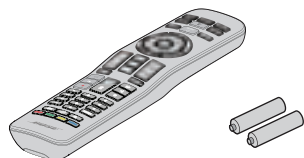

Uniwersalny pilot zdalnego
sterowania

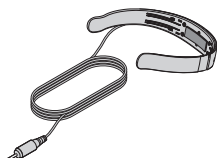

Zestaw słuchawkowy
ADAPTiQ®



Gumowe podkładki

ⓘ Odpowiednie przewody zasilające dla danego regionu są dołączone do produktu.


Uwaga: Nie wolno korzystać ze składników systemu, które zostały uszkodzone podczas transportu. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose® lub Dział Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Zalecenia dotyczące rozmieszczenia

Aby uniknąć zakłóceń bezprzewodowych, inne urządzenia bezprzewodowe należy umieścić z dala od systemu. Umieść system poza metalowymi szafkami i z dala od nich, z dala od innych komponentów audio-wideo, a także z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Moduł Acoustimass®	• Ustaw moduł Acoustimass na gumowych podkładkach wzdłuż tej samej ściany co telewizor lub wzdłuż dowolnej innej ściany w obrębie przedniej 1/3 powierzchni pomieszczenia. • Wybierz stabilną i równą powierzchnię. Wibracje mogą spowodować przesuwanie modułu Acoustimass (szczególnie w przypadku gładkich powierzchni — np. z marmuru, szkła czy wypolerowanego drewna). • Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.
Listwa dźwiękowa	• Umieść listwę dźwiękową z przodu telewizora. • Nie umieszczaj listwy dźwiękowej w szafce. • Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.
Konsola	• Umieść konsolę w pobliżu telewizora. NIE umieszczaj telewizora na konsoli. • Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.
Moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™ (dostępny oddzielnie)	• Umieść moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™ w odległości od 0,3 do 1,8 m od konsoli. • Jeśli masz moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™, możesz rozpocząć konfigurację. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi modułu komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™. Uwaga: Nie podłączaj modułu do konsoli do momentu wyświetlenia monitu przez aplikację SoundTouch™.


Przykładowe umiejscowienie systemu

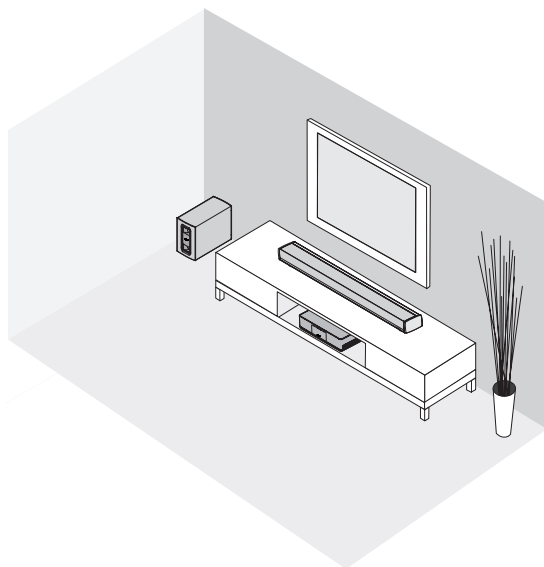

Mocowanie gumowych podkładek do modułu Acoustimass


Przymocuj gumowe podkładki do modułu Acoustimass, aby zabezpieczyć podłogę.

1. Umieść moduł Acoustimass spodem do góry na miękkiej powierzchni, aby zabezpieczyć go przed uszkodzeniem.
2. Przymocuj gumowe podkładki na spodzie modułu Acoustimass.

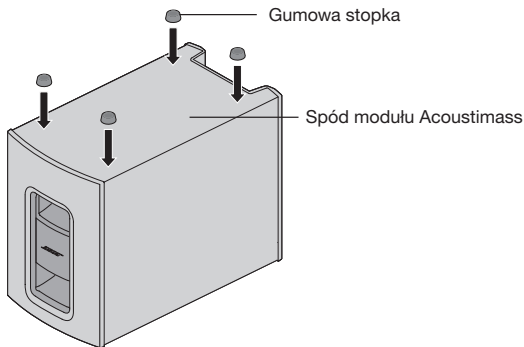

3. Umieść moduł Acoustimass na podkładkach.


Przestroga: Podczas użycia nie ustawiaj modułu Acoustimass na jego panelu przednim, tylnym, bocznym ani górnym.

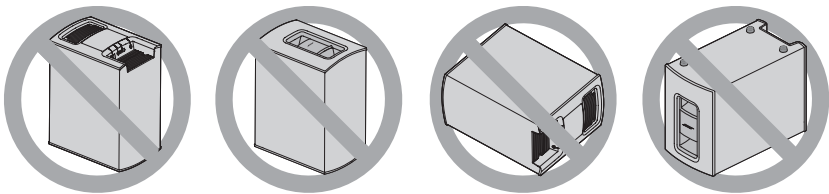

4. Usuń wszystkie folie ochronne. Jeśli folie nie zostaną usunięte, może to wpłynąć na skuteczność akustyczną.

Podłączanie modułu Acoustimass do zasilania

1. Podłącz przewód zasilający do złącza Power modułu Acoustimass.

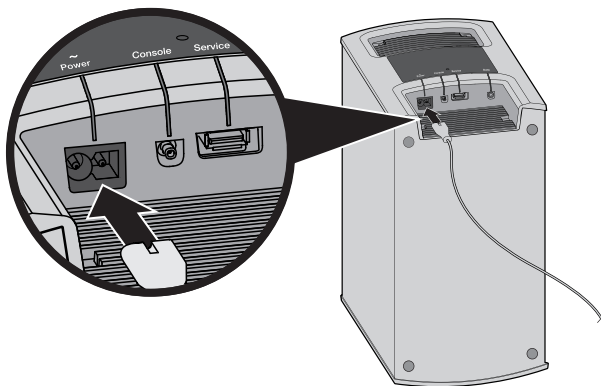


2. Podłącz zasilacz do gniazda sieci elektrycznej.

Instalacja konsoli

Podłączanie konsoli do złącza HDMI™ ARC telewizora


Użyj kabla Bose® HDMI w celu podłączenia konsoli do telewizora.

1. Odłącz od telewizora źródła podłączone do złącza HDMI, takie jak dekodery telewizji kablowej, odbiorniki telewizji satelitarnej, odtwarzacze DVD lub Blu-ray Disc™ albo konsola do gier.
2. Podłącz jeden koniec kabla HDMI firmy Bose® do złącza **TV** konsoli.

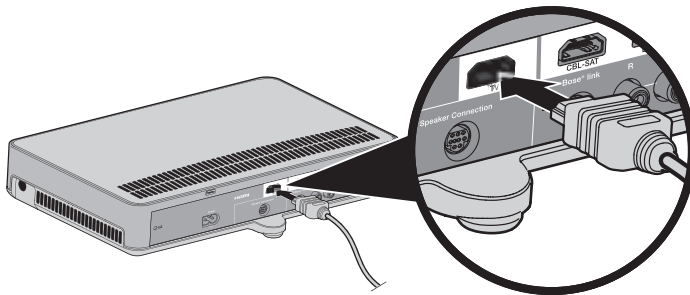

3. Podłącz drugi koniec kabla HDMI do złącza **HDMI** telewizora.

Uwaga: Użyj złącza HDMI telewizora z oznaczeniem **ARC** lub **Audio Return Channel**, jeśli jest dostępne. Jeśli telewizor nie ma złącza HDMI ARC, patrz str. strona 13.

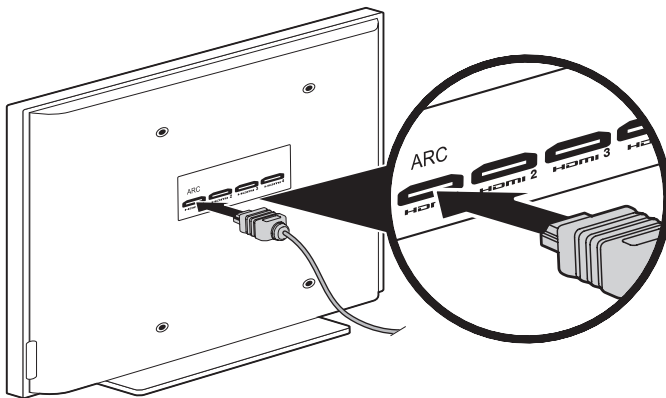

Telewizory bez złącza HDMI™ ARC

Jeśli telewizor nie ma złącza HDMI ARC, może być konieczne utworzenie dodatkowego połączenia z konsolą przy użyciu kabla optycznego, koncentrycznego lub analogowego kabla audio stereo. Bez takiego dodatkowego połączenia system Bose® może nie emitować dźwięku.

Dodatkowego połączenia należy używać w następujących konfiguracjach

- Korzystasz ze źródeł wewnętrznych (takich jak aplikacje internetowe lub antena zbiorcza).
- Podłączasz źródła do telewizora.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi telewizora.


Porada: Jeśli telewizor ma panele złączy audio IN i OUT, użyj złączy audio **OUT** dla dodatkowego połączenia.

Podłączanie konsoli do innych źródeł

Za pomocą kabla HDMI (dostępny oddzielnie) konsolę można podłączyć do innych źródeł, takich jak dekodery telewizji kablowej, odbiorniki telewizji satelitarnej, odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc™ albo konsola do gier. Jeśli źródło nie jest zgodne ze standardem HDMI, użyj innych kabli audio i wideo (patrz str. strona 14).

1. Podłącz jeden koniec kabla HDMI do złącza HDMI źródła (OUT).
2. Podłącz drugi koniec kabla HDMI do odpowiedniego złącza HDMI konsoli. Aby na przykład podłączyć konsolę do gier, podłącz kabel HDMI do złącza **GAME**.

Podłącz inne źródła do odpowiedniego złącza HDMI konsoli.

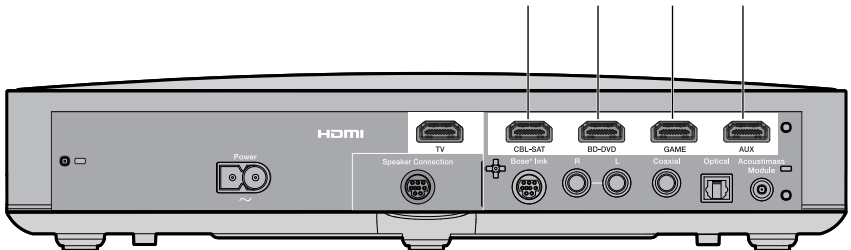

Podłączanie do źródeł niezgodnych ze standardem HDMI™

Jeśli źródło nie jest zgodne ze standardem HDMI, podłącz je do telewizora przy użyciu kabli audio i wideo (dostępne oddzielnie). Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi telewizora.

Porada: Jeśli źródło ma panele złączy audio IN i OUT, użyj złączy audio **OUT**.


Źródła tylko audio

Jeśli źródło tylko audio, takie jak odtwarzacz multimedialny lub odtwarzacz płyt CD, nie jest zgodne ze standardem HDMI, podłącz je do złącza optycznego, koncentrycznego lub analogowego konsoli. Możesz użyć kabla optycznego, koncentrycznego lub analogowego (dostępne oddzielnie).


Uwaga: Po podłączeniu źródła tylko audio należy ustawić wejście optyczne, koncentryczne lub analogowe dla odpowiedniego źródła. Ustawienia te są dostępne w menu System (patrz str. strona 27).

Podłączanie listwy dźwiękowej

1. Podłącz jeden koniec kabla głośnikowego do złącza **Speaker Connection** konsoli.

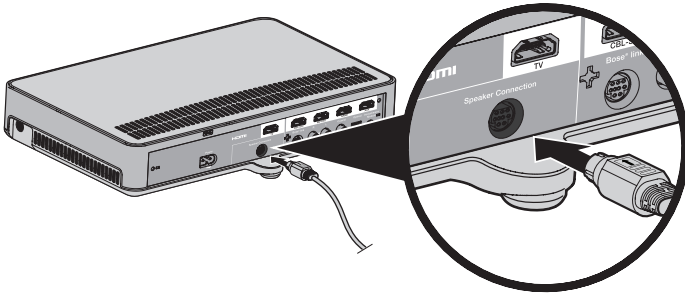

2. Podłącz drugi koniec kabla głośnikowego do złącza **Audio IN** listwy dźwiękowej.

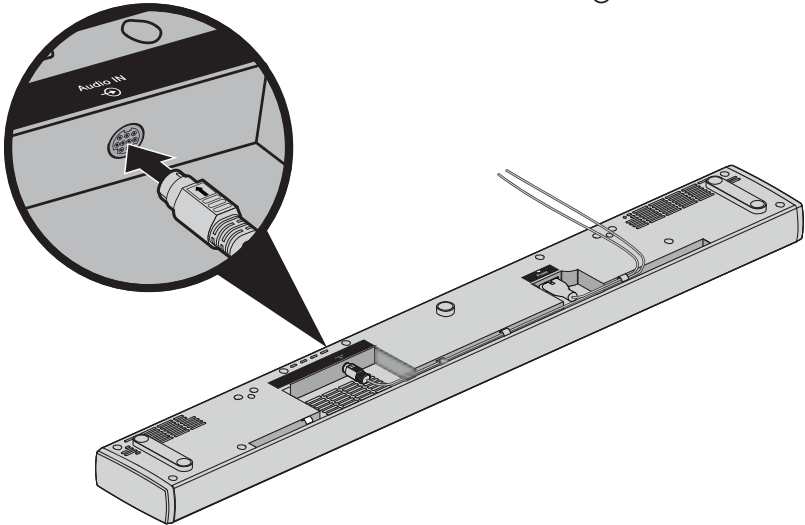


Instalacja listwy dźwiękowej

Mocowanie opcjonalnych podkładek podwyższających do listwy dźwiękowej

Przymocuj opcjonalne podkładki podwyższające, aby unieść listwę dźwiękową i zapewnić miejsce pod spodem.

1. Umieść listwę dźwiękową spodem do góry na miękkiej powierzchni, aby zabezpieczyć ją przed uszkodzeniem.
2. Przymocuj podkładki podwyższające na spodzie listwy dźwiękowej.

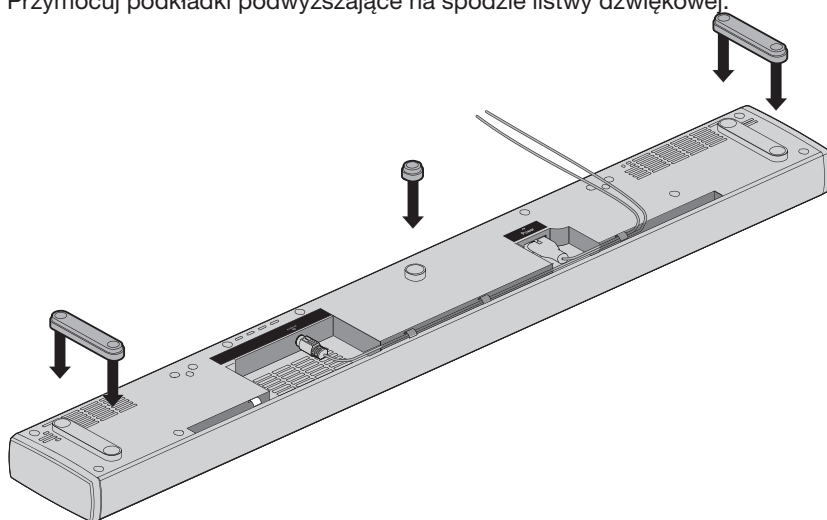

3. Umieść listwę dźwiękową na podkładkach.


Montaż ścienny listwy dźwiękowej

Listwę dźwiękową można zamontować na ścianie. Aby nabyć zestaw do montażu ściennego WB-135, należy się skontaktować z lokalnym dystrybutorem produktów firmy Bose lub odwiedzić witrynę www.Bose.com.

PRZESTROGA: Nie należy używać żadnego innego sprzętu do montażu listwy dźwiękowej.

Podłączanie zasilania listwy dźwiękowej


1. Podłącz przewód zasilający do złącza **Power** listwy dźwiękowej.

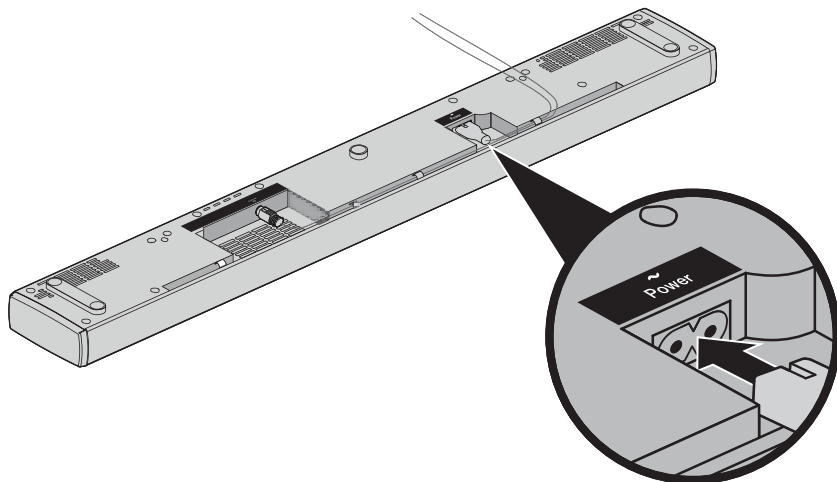

2. Podłącz zasilacz do gniazda sieci elektrycznej.

Podłączanie zasilania konsoli

1. Podłącz przewód zasilający do złącza **Power** konsoli.

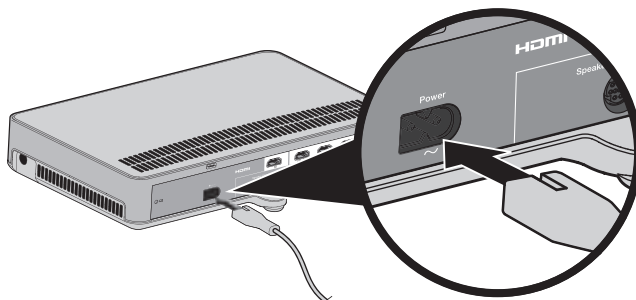


2. Podłącz zasilacz do gniazda sieci elektrycznej.

Uruchamianie systemu

Instalacja baterii w pilocie zdalnego sterowania

1. Przesuń pokrywę, aby otworzyć zasobnik na baterie w tylnej części pilota.

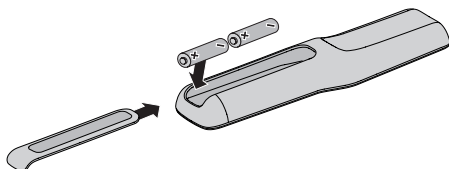


2. Włóż dwie dostarczone baterie AA (IEC-R6) 1,5 V. Ułóż bieguny baterii oznaczone symbolami „+” i „-” zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory.
3. Wsuń pokrywę zasobnika na baterie na miejsce.

Włączanie systemu

Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania.

Konsola włączy się.

Po pierwszym włączeniu na wyświetlaczu domyślnie ustawiane jest źródło **CBL SAT**. W przeciwnym razie na wyświetlaczu domyślnie ustawiane jest ostatnio używane źródło.

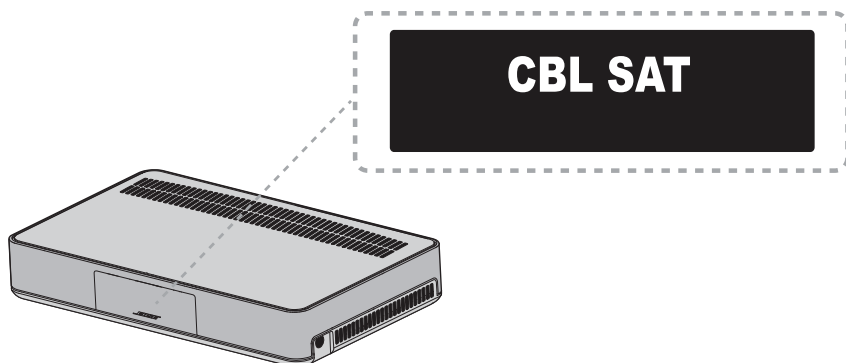

Uwaga: System wyłączy się po upływie szesnastu minut braku aktywności. Funkcję AUTO OFF (Automatyczne wyłączanie) można wyłączyć przy użyciu menu System (patrz str. strona 27).

Sprawdzanie dźwięku

1. Włącz telewizor.
2. Jeśli używany jest dekodер telewizji kablowej, odbiornik telewizji satelitarnej lub inne źródło dodatkowe, włącz to źródło.

Porada: Jeśli dodatkowe źródło jest podłączone do telewizora, wybierz odpowiednie wejście telewizora. Może być konieczne użycie innego pilota zdalnego sterowania.

3. Włącz system.
4. Naciśnij odpowiedni przycisk źródła.
5. Sprawdź, czy listwa dźwiękowa emituje dźwięk.

Uwaga: Jeśli nie słychać dźwięku z listwy dźwiękowej, patrz „Rozwiązywanie problemów” na stronie 30.


6. Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania. Sprawdź, czy dźwięk nie dochodzi z głośników telewizora.

Uwaga: Jeśli słychać dźwięk z głośników telewizora, patrz sekcja „Rozwiązywanie problemów” na stronie 30.

Zmiana języka konsoli

Użyj pilota zdalnego sterowania, aby zmienić język konsoli.

1. Włącz system.
2. Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania.
3. Naciskaj przycisk  do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się pozycja **10 JĘZYKI** .

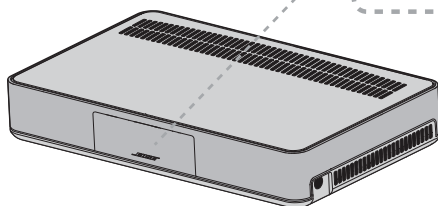

4. Naciśnij przyciski  i , aby wybrać język.
5. Naciśnij przycisk .

Porada: Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język, znajdź ikonę  w menu System.


Kończenie instalacji

Wykonywanie procesu kalibracji dźwięku ADAPTiQ®

Proces kalibracji dźwięku ADAPTiQ umożliwia dostosowanie dźwięku systemu do warunków akustycznych obszaru odsłuchowego poprzez wykonanie pięciu pomiarów dźwięku. Wykonanie kalibracji dźwięku wymaga około 10 minut, kiedy pomieszczenie jest ciche.

1. Nałóż na głowę zestaw słuchawkowy ADAPTiQ.

Podczas kalibracji dźwięku ADAPTiQ mikrofon na górze zestawu słuchawkowego mierzy charakterystykę dźwiękową pomieszczenia w celu określenia optymalnej jakości dźwięku.

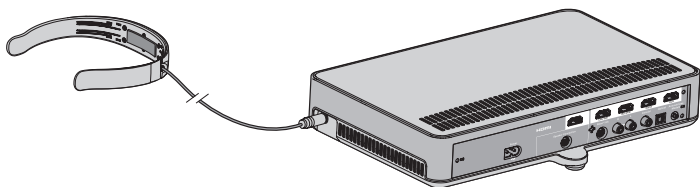

2. Podłącz kabel zestawu słuchawkowego ADAPTiQ do złącza  konsoli.
3. Naciśnij przycisk **SYSTEM** pilota zdalnego sterowania.
4. Naciskaj przycisk  do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się pozycja **14 ADAPTiQ**.
5. Naciśnij przycisk .
6. Wykonuj monity dźwiękowe do momentu, gdy system zakończy proces.


Uwaga: Jeśli usłyszysz komunikat o błędzie lub nie możesz zakończyć kalibracji dźwięku ADAPTiQ, patrz strona 32.

7. Odłącz zestaw słuchawkowy ADAPTiQ od konsoli i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Uwaga: W przypadku przeniesienia systemu lub dowolnych mebli należy ponownie wykonać kalibrację ADAPTiQ w celu zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

Przyciski pilota zdalnego sterowania

Pilot umożliwia sterowanie źródłami podłączonymi do systemu, regulację poziomu głośności systemu, zmianę kanałów, użycie funkcji odtwarzania, włączanie funkcji dekodera telewizji kablowej lub odbiornika telewizji satelitarnej oraz nawigację po menu System.

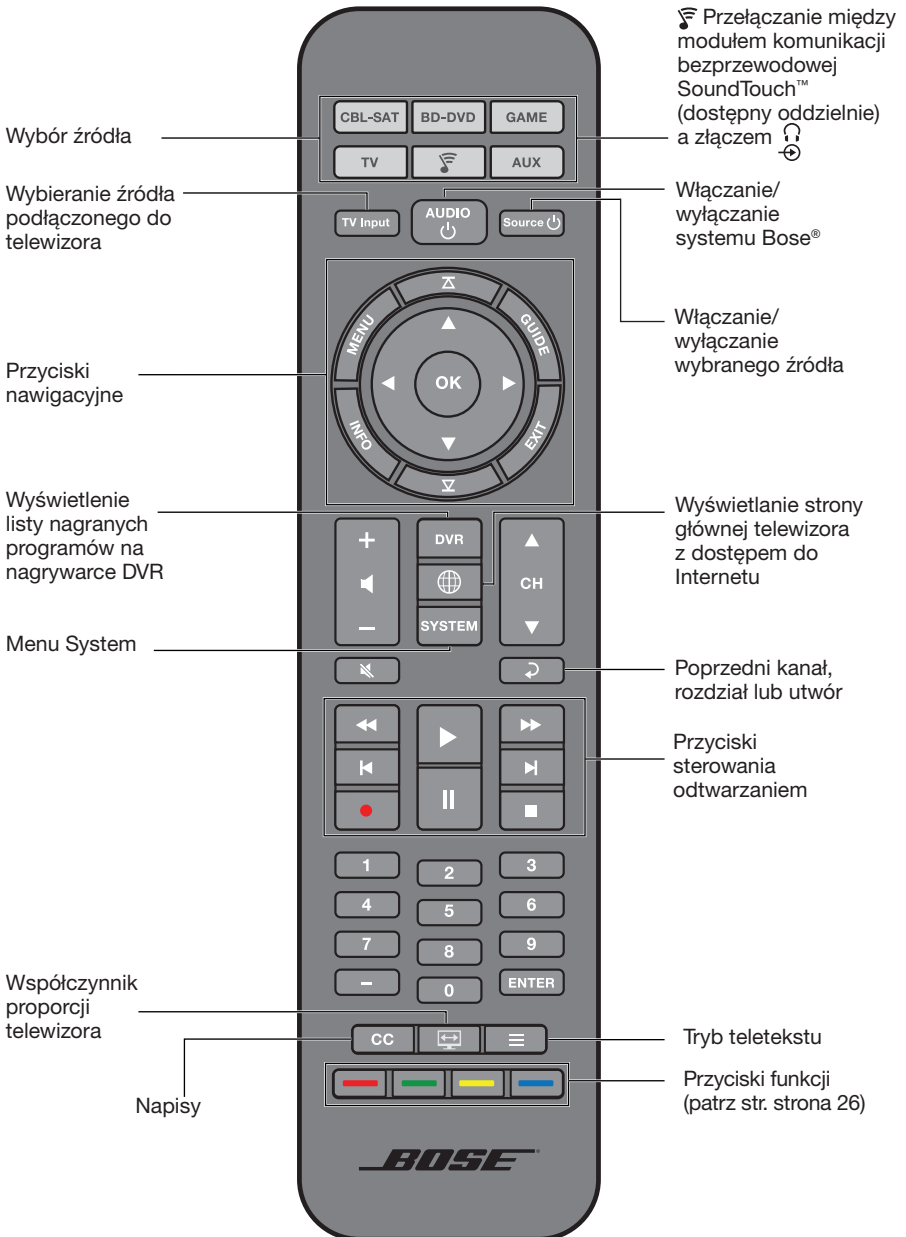

Użycie systemu

Programowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania


Pilot umożliwia sterowanie telewizorem, dekodern telewizji kablowej, odbiornikiem telewizji satelitarnej, odtwarzaczem DVD lub Blu-ray Disc™, konsolą do gier, cyfrową nagrywką lub innym źródłem dodatkowym.

Consumer Electronics Control

System obsługuje standard Consumer Electronics Control (CEC). Umożliwia on sterowanie wieloma źródłami podłączonymi do złącza HDMI™ bez konieczności programowania pilota. Funkcję CEC można włączyć lub wyłączyć przy użyciu menu System (patrz str. strona 27).

Źródło może obsługiwać standard CEC, dla którego używana jest jednak inna nazwa. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi danego źródła.

Funkcja CEC steruje źródłami podłączonymi do złączy HDMI konsoli.

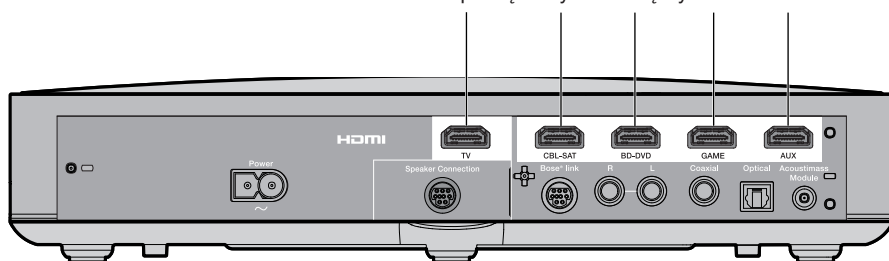

Porada: W celu włączenia funkcji CEC może być konieczne użycie menu systemu źródła. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi danego źródła.

Testowanie zgodności urządzeń podłączonych do złącza HDMI™ ze standardem CEC

Przetestuj poszczególne źródła pod kątem obsługi standardu CEC przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

Uwaga: Źródło podłączone do złącza HDMI może nie obsługiwać standardu CEC. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi danego źródła.

1. Wyłącz system Bose®.
2. Przygotuj źródło:
 - Jeśli testujesz telewizor, wyłącz go.
 - Jeśli testujesz inne źródło, wyłącz je. Włącz telewizor.
3. Naciśnij przycisk dla testowanego źródła.



Przycisk źródła zacznie świecić. Źródło i system włączają się.

4. Aby zapewnić prawidłowe działanie źródła z pilotem zdalnego sterowania, naciśnij różne przyciski, które odpowiadają funkcjom źródła.

Jeśli źródło nie wykonuje jednej z funkcji, zaprogramuj pilota zdalnego sterowania (patrz str. strona 24).

Użycie systemu

Programowanie pilota do obsługi źródła

Jeśli źródło nie obsługuje standardu CEC, możesz zaprogramować uniwersalny pilot zdalnego sterowania za pomocą czterocyfrowego kodu właściwego dla marki tego źródła.

Znajdź kod

Pilot zdalnego sterowania działa szeregiem marek telewizorów, dekodów telewizji kablowej, odbiorników telewizji satelitarnej, odtwarzaczy DVD lub Blu-ray Disc™, konsol do gier, nagrywarek DVR i innych źródeł dodatkowych.

1. Włącz źródło.
2. W broszurze *Kody urządzeń dla uniwersalnego pilota* (w zestawie) znajdź kod dla danej marki źródła.

Wprowadź kod

Wpisz czterocyfrowy kod Twojego źródła, by rozpocząć programowanie pilota zdalnego sterowania.

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk odpowiedniego źródła i przytrzymaj do momentu aż wszystkie sześć przycisków źródeł zacznie świecić, a następnie zwolnij.

Aby na przykład zaprogramować telewizor, naciśnij i przytrzymaj przycisk . Świeci tylko odpowiedni przycisk źródła.

2. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź kod stosowny do marki źródła.

Uwaga: Jeśli wszystkie sześć przycisków zamiga trzy razy, wprowadzono nieprawidłowy kod. Powtórz kroki 1 i 2.

Przetestuj kod

Po wprowadzeniu kodu przetestuj podstawowe funkcje źródła. Jeśli źródło nie reaguje, użyj skanera kodów pilota zdalnego sterowania i wypróbuj nowy kod.

1. Naciśnij przycisk + regulacji głośności.
2. Przetestuj podstawowe funkcje źródła:

- **Telewizor:** naciśnij przyciski zmiany kanałów. Naciśnij przycisk . Wyświetlone zostanie menu ustawień. Naciśnij przyciski ◀ i ▶ w celu nawigacji.
- **Dekoder telewizji kablowej/satelitarnej:** naciśnij przycisk . Pojawi się program telewizyjny. Naciśnij przyciski ◀ i ▶ w celu nawigacji.
- **Odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc™:** naciśnij przycisk . Wyświetlone zostanie menu ustawień. Naciśnij przyciski ◀ i ▶ w celu nawigacji.
- **Konsola do gier:** naciśnij przyciski ◀ i ▶ do nawigacji po menu.

Uwaga: Jeśli źródło nie reaguje na podstawowe funkcje, powtórz kroki 1 i 2. Jeżeli wszystkie sześć przycisków miga trzy razy, oznacza to, że zakończono cykl wprowadzania wszystkich kodów dla źródła.

3. Naciśnij przycisk , by wyjść z trybu programowania i zapisać ustawienia.

Uwaga: Posiadane źródło może nie być zgodne z uniwersalnymi pilotami zdalnego sterowania. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi danego źródła.

Wybór źródła

Można przełączać się między poszczególnymi źródłami, naciskając odpowiedni przycisk źródła na pilocie zdalnego sterowania. Przed rozpoczęciem zaprogramuj pilota do obsługi źródła (patrz str. strona 24).

Wybieranie źródła podłączonego do systemu Bose®

Jeśli źródło jest podłączone do konsoli i nie używa standardu CEC, wykonaj tę procedurę, aby ustawić konsolę w odpowiedni tryb i włączyć źródło.

1. Włącz system.
2. Naciśnij przycisk dla źródła, którym chcesz sterować.
Przycisk źródła zacznie świecić.
3. Naciśnij przycisk .
Przycisk źródła będzie świecić.

Wybieranie źródła podłączonego do telewizora

Jeśli źródło jest podłączone do telewizora, wykonaj tę procedurę, aby wybrać odpowiednie wejście telewizora.

1. Włącz system, telewizor i odpowiednie źródło.
2. Naciśnij przycisk , aby wybrać prawidłowe wejście dla telewizora.
Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie przycisku  w celu wybrania wejścia telewizora dla źródła.

W przypadku niektórych telewizorów przycisk  powoduje wyświetlenie menu. Użyj pilota zdalnego sterowania, aby wybrać prawidłowe wejście telewizora i zamknąć menu.

Przyciski źródeł uniwersalnego pilota i złącza konsoli

Przyciski źródeł pilota zdalnego sterowania odpowiadają złączom z tyłu konsoli. Na przykład przycisk  odpowiada złączu HDMI **BD-DVD**.

Przyciski źródeł działają z dowolnym źródłem podłączonym do odpowiedniego złącza. Jeśli masz dodatkowy odtwarzacz DVD lub Blu-ray Disc™ i podłączysz go do złącza **CBL-SAT**, możesz zaprogramować go do obsługi za pomocą przycisku .

Jeśli używane są złącza optyczne, koncentryczne lub analogowe, należy ustawić wejście dla odpowiedniego źródła. Ustawienia te są dostępne w menu System (patrz str. strona 27).

Użycie systemu

Regulacja głośności

Na pilocie zdalnego sterowania:

- Naciśnij przycisk +, aby zwiększyć poziom głośności.
- Naciśnij przycisk –, aby zmniejszyć poziom głośności.
- Naciśnij przycisk , aby wyciszyć dźwięk lub anulować wyciszenie dźwięku.

Uwaga: Jeśli słysząc dźwięk z telewizora, patrz sekcja „Rozwiązywanie problemów” na stronie 30.

Przyciski funkcji

Przyciski czerwony, zielony, żółty i niebieski na pilocie zdalnego sterowania odpowiadają funkcjom kolorowych przycisków dekodera telewizji kablowej/satelitarnej lub teletekstu.

- Funkcje dekodera telewizji kablowej/satelitarnej: patrz instrukcja obsługi dekodera telewizji kablowej/satelitarnej.
- Funkcje teletekstu: odpowiadają kolorowym oznaczeniom numerów stron, nagłówków lub skrótów na ekranie teletekstu.

Programowanie pilota zdalnego sterowania firmy innej niż Bose

Istnieje możliwość zaprogramowania pilota zdalnego sterowania firmy innej niż Bose, takiego jak pilot dekodera telewizji kablowej lub odbiornika telewizji satelitarnej, w celu obsługi systemu. Instrukcje dotyczące programowania pilota zdalnego sterowania w celu obsługi systemu można znaleźć w instrukcji obsługi pilota firmy innej niż Bose albo w witrynie internetowej dekodera telewizji kablowej lub odbiornika telewizji satelitarnej.

Po zaprogramowaniu pilot firmy innej niż Bose powinien umożliwić obsługę podstawowych funkcji, takich jak włączanie/wyłączanie zasilania i regulacja głośności.

Opis komunikatów na wyświetlaczu

Wyświetlacz z przodu konsoli umożliwia dostęp do menu System oraz wyświetla informacje o systemie i ikony.

Użycie menu System

Menu System umożliwia dostosowanie poziomów dźwięku, włączanie/wyłączanie funkcji (takich jak AUTO OFF), zmianę języka, ustawianie wejść optycznego, koncentrycznego lub analogowego dla określonego źródła, wykonywanie procesu kalibracji ADAPTiQ®, parowanie modułu Acoustimass® z konsolą lub przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych systemu.

1. Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przyciski ▲ i ▼, aby przewijać menu System.
3. Naciśnij przyciski ◀ i ▶, aby dostosować ustawienia.
4. Naciśnij przycisk .

Ekran	Stan systemu
1 DŹWIĘK Z KOMPUTERA	Wyłączone: (domyślnie) brak zmiany ścieżki audio. Ulepszone dialogi: zwiększenie poziomu dialogów i efektów dźwiękowych przy niskim poziomie głośności oraz zapewnienie pełnej mocy dźwięku przy wysokim poziomie głośności. Inteligentna głośność: zmniejszenie zakresu poziomu głośności w ścieżce dźwiękowej, aby różnica między bardzo głośnymi fragmentami, była mniejsza. Uwaga: Funkcje ulepszonych dialogów i inteligentnej głośności nie są dostępne podczas korzystania z modułu komunikacji bezprzewodowej SoundTouch™ lub innych urządzeń podłączonych do złącza .
2 SYNCHRONIZACJA AUDIO/VIDEO	Dostosowanie opóźnienia dźwięku w celu synchronizacji z obrazem wideo.
3 HDMI-CEC	Włączone: (domyślnie) włączenie funkcji CEC (patrz str. strona 22). Wyłączone: wyłączenie funkcji CEC.
4 AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Włącz: (domyślnie) system wyłącza się po upływie szesnastu minut braku aktywności (brak dźwięku emitowanego przez system). Wyłącz: system nie wyłącza się automatycznie.

Sprawdzanie informacji o systemie na wyświetlaczu

Ekran	Stan systemu
5 BOCZNE AUX	Wejście audio: (domyślnie) ustawia złącze  dla źródła dodatkowego. Słuchawki: ustawia złącze  jako wejście słuchawek. Uwaga: W przypadku ustawienia jako wejście słuchawek i podłączenia kabla listwa dźwiękowa zostaje wyciszona. Nieużywane słuchawki należy odłączyć.
6 POZIOM NISKICH TONÓW	Dostosowanie poziomu tonów niskich.
7 POZIOM WYSOKICH TONÓW	Dostosowanie poziomu tonów wysokich.
8 POZIOM ŚRODKA	Zwiększenie lub zmniejszenie poziomu dialogów dla filmów i programów telewizyjnych.
9 POZIOM DŹWIĘKU PRZESTRZENNEGO	NIEDOSTĘPNE
10 JĘZYK 	Zmiana języka konsoli i funkcji ADAPTiQ®.
11 USTAWIANIE WEJŚCIA OPTYCZNEGO	Ustawienie złącza optycznego na źródło Auto/TV (domyślnie), CBL SAT, BD DVD, GAME lub AUX.
12 USTAWIANIE WEJŚCIA KONCENTRYCZNEGO	Ustawienie złącza koncentrycznego na źródło Auto/TV (domyślnie), CBL SAT, BD DVD, GAME lub AUX.
13 USTAWIANIE WEJŚCIA ANALOGOWEGO	Ustawienie złącza analogowego na źródło Auto/TV (domyślnie), CBL SAT, BD DVD, GAME lub AUX.
14 ADAPTiQ	Rozpoczęcie procesu kalibracji dźwięku ADAPTiQ.
15 PAROWANIE MODUŁU ACOUSTIMASS	Ponowne podłączanie modułu Acoustimass® do systemu.
16 RESETOWANIE SYSTEMU DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH	Przywrócenie ustawień fabrycznych menu System i funkcji ADAPTiQ.

Sprawdzanie informacji o systemie na wyświetlaczu

Komunikaty o błędach

Ekran	Stan systemu
BŁĄD Nie można znaleźć modułu Acoustimass	Moduł Acoustimass® nie jest podłączony do konsoli.
BŁĄD Nie można znaleźć listwy dźwiękowej	Listwa dźwiękowa nie jest podłączona do konsoli.
<ŹRÓDŁO> Brak sygnału	Źródło nie jest podłączone do konsoli lub źródło jest podłączone do konsoli, ale wyłączone.
BOCZNE AUX Nic nie podłączono	Źródło nie jest podłączone do złącza  konsoli.
BŁĄD Zadzwoń do Bose	Zadzwoń do Działu Obsługi Klientów firmy Bose®. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Wskaźnik stanu modułu Acoustimass

Wskaźnik stanu z tyłu modułu Acoustimass zapewnia informacje dotyczące aktywności systemu.

Opis wskaźnika	Stan modułu Acoustimass
Pomarańczowy	Połączony z konsolą.
Miga (bursztynowy)	Odłączony od konsoli.
Miga powoli (bursztynowy)	Dostępny w celu bezprzewodowego połączenia z konsolą.
Czerwony	Błąd systemu.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Zalecane czynności
Brak zasilania	• Podłącz prawidłowo przewody zasilające modułu Acoustimass®, listwy dźwiękowej i konsoli. • Podłącz ponownie przewody zasilające modułu Acoustimass, listwy dźwiękowej i konsoli do gniazda sieci elektrycznej. • Użyj pilota zdalnego sterowania do włączenia zasilania systemu. • Przywróć fabryczne ustawienia systemu (patrz str. strona 32).
Brak dźwięku	• Anuluj wyciszenie systemu. • Zwiększ poziom głośności. • Podłącz moduł Acoustimass, listwę dźwiękową i konsolę do działającego gniazda sieci elektrycznej. • Podłącz kabel głośnikowy do złącza Speaker Connections, a nie do złącza Bose® Link. • Podłącz kabel HDMI™ do złącza telewizora z oznaczeniem ARC lub Audio Return Channel. Jeśli telewizor nie ma złącza HDMI ARC, użyj dodatkowego kabla audio oprócz kabla HDMI (patrz str. strona 13). • Jeśli używany jest dodatkowy kabel audio, podłącz go do złącza telewizora z oznaczeniem Output lub OUT, a nie Input lub IN. • Upewnij się, że wszystkie połączenia kabli listwy dźwiękowej, telewizora i podłączonych źródeł są prawidłowo podłączone. • Jeśli dodatkowe źródło jest podłączone do telewizora, wybierz odpowiednie wejście telewizora (patrz str. strona 25). • Odłącz nieużywane słuchawki. • Jeśli źródło jest podłączane przez złącze , włącz opcję Wejście audio przy użyciu menu System (patrz str. strona 27). • Jeśli słuchawki są podłączane przez złącze , włącz opcję Słuchawki przy użyciu menu System (patrz str. strona 27). • Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie Nie można znaleźć modułu Acoustimass, sparuj moduł Acoustimass z konsolą (patrz str. strona 31). • Przywróć fabryczne ustawienia systemu (patrz str. strona 32).
Dźwięk dochodzi z głośników telewizora	• Podłącz kabel HDMI do złącza telewizora z oznaczeniem ARC lub Audio Return Channel (jeśli jest dostępne). • Wyłącz głośniki telewizora (patrz instrukcja obsługi telewizora). • Ustaw najniższy poziom głośności telewizora.

Problem	Zalecane czynności
Pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo lub w ogóle nie działa.	• Ułóż bieguny baterii oznaczone symbolami „+” i „-” zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory (patrz str. strona 18). • Wymień baterię (patrz str. strona 18). • Naciśnij przycisk głośności na pilocie zdalnego sterowania i sprawdź, czy miga odpowiedni przycisk źródła. • Jeśli używana jest funkcja CEC: - Skieruj pilota w stronę konsoli. - Zaprogramuj pilota do obsługi źródła (patrz str. strona 24). • Jeśli zaprogramowano pilota do obsługi źródła: - Skieruj pilota w stronę odpowiedniego źródła. - Upewnij się, że wprowadzono prawidłowy kod dla marki danego źródła. - Zaprogramuj pilota przy użyciu innego kodu (patrz str. strona 24).
Niska jakość dźwięku lub zniekształcony dźwięk	• Usuń wszystkie folie ochronne z systemu. • Upewnij się, że wszystkie połączenia kabli listwy dźwiękowej, telewizora i podłączonych źródeł są prawidłowo podłączone. • Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie Nie można znaleźć modułu Acoustimass: - Podłącz moduł Acoustimass®. - Sparuj moduł Acoustimass z konsolą (patrz sekcja „Jeśli konsola nie może znaleźć modułu Acoustimass®”). • Jeśli używane jest złącze analogowe lub , zmniejsz poziom głośności źródła. • Przywróć fabryczne ustawienia systemu (patrz str. strona 32) i wykonaj kalibrację dźwięku ADAPTiQ® (patrz str. strona 20).
Przerywany dźwięk	• Upewnij się, że wszystkie połączenia kabli listwy dźwiękowej, telewizora i podłączonych źródeł są prawidłowo podłączone. • Odsuń system od potencjalnych źródeł zakłóceń, takich jak router bezprzewodowy, telefon bezprzewodowy, telewizor lub kuchenka mikrofalowa.

Jeśli konsola nie może znaleźć modułu Acoustimass®

Moduł Acoustimass i konsolę sparowano fabrycznie. Jeśli jednak wyświetlany jest komunikat o błędzie **Nie można znaleźć modułu Acoustimass**, należy wykonać poniższą procedurę parowania:

1. Odłącz moduł Acoustimass.
2. Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania.
3. Naciskaj przycisk  do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się pozycja **15 PAROWANIE MODUŁU ACOUSTIMASS**.
4. Naciśnij przycisk .
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona pozycja **Podłącz moduł Acoustimass**.
5. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej.

Kiedy moduł Acoustimass połączy się z konsolą, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Parowanie zakończone**.

Konserwacja

Komunikaty o błędach kalibracji dźwięku ADAPTiQ®

Wysłuchaj wskazówek głosowych dla następujących komunikatów o błędach:

Komunikat o błędzie	Problem	Zalecane czynności
1	Mikrofon zestawu słuchawkowego ADAPTiQ nie wykrywa dźwięku.	• Upewnij się, że kable głośników są prawidłowo podłączone. • Upewnij się, że otwór mikrofonu na górze zestawu słuchawkowego ADAPTiQ nie jest zasłonięty. • Zestaw słuchawkowy ADAPTiQ może być uszkodzony. Zadzwoń do Działu Obsługi Klientów firmy Bose®, by otrzymać części zamienne. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.
2	W pomieszczeniu jest zbyt głośno.	Uruchom ponownie kalibrację dźwięku ADAPTiQ, gdy w pomieszczeniu będzie cicho.
3	Zestaw słuchawkowy ADAPTiQ znajduje się zbyt blisko głośników.	Przenieść zestaw słuchawkowy ADAPTiQ w miejsce bardziej oddalone od głośników.
4	Miejsca odsłuchu są zbyt podobne.	Przenieść się 0,3–0,6 m od poprzedniego miejsca odsłuchu.
5	Zestaw słuchawkowy ADAPTiQ nie może dokonać pomiarów z powodu ruchu.	Trzymaj głowę nieruchomo.

Po rozwiązaniu problemu należy ponownie uruchomić kalibrację dźwięku ADAPTiQ (patrz strona strona 20).

Jeśli słyszysz inny komunikat o błędzie, zadzwoń do Działu Obsługi Klientów firmy Bose po dalsze instrukcje. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Przywracanie fabrycznych ustawień systemu

Aby rozwiązać problemy, przywróć fabryczne ustawienia menu System i funkcji ADAPTiQ®.

1. Naciśnij przycisk  pilota zdalnego sterowania.
2. Naciskaj przycisk ▼ do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się pozycja **16 RESETOVANIE SYSTEMU DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH**.
3. Naciśnij przycisk 5.
System zostanie zresetowany.
4. Wykonaj proces kalibracji dźwięku ADAPTiQ (patrz str. strona 20).

Resetowanie przycisku źródła na pilocie zdalnego sterowania

Jeśli występują problemy z przyciskiem źródła na pilocie zdalnego sterowania, przywróć jego ustawienia fabryczne.

Po wykonaniu tej procedury przycisk źródła będzie działać w trybie CEC.


1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk odpowiedniego źródła i przytrzymaj do momentu aż wszystkie sześć przycisków źródeł zacznie świecić, a następnie zwolnij.

Świeci tylko odpowiedni przycisk źródła.

2. Na klawiaturze numerycznej wprowadź **0140**.

Złącza serwisowe modułu Acoustimass®

Złącze serwisowe i złącze danych są przeznaczone wyłącznie do użytku w serwisie. Nie należy podłączać żadnych kabli do tych złączy.

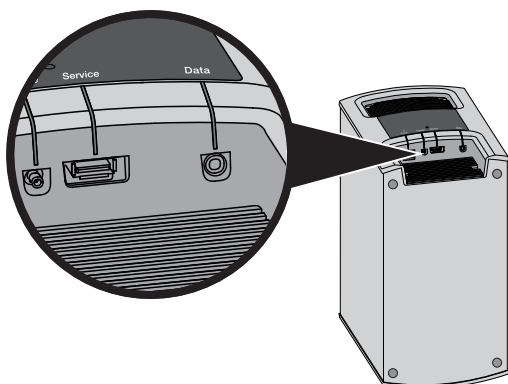

Konserwacja

Czyszczenie

- Do czyszczenia powierzchni systemu użyj miękkiej, suchej ściereczki.
- W pobliżu elementów systemu nie wolno używać rozpylaczy. Nie należy używać rozpuszczalników, chemikaliów lub środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ściérne.
- Należy chronić urządzenie przed przedostaniem się płynów do szczelin w obudowie.

Dział Obsługi Klientów

Aby uzyskać dodatkową pomoc, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose®. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Ograniczona gwarancja

System jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne na dostarczonej razem z urządzeniem karcie rejestracyjnej produktu. Na karcie można również znaleźć informacje dotyczące sposobu rejestracji. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dołączone do tego produktu informacje na temat gwarancji nie dotyczą Australii i Nowej Zelandii. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji w Australii i Nowej Zelandii można znaleźć pod adresem www.bose.com.au/warranty lub www.bose.com.nz/warranty.

Dane techniczne

Moduł Acoustimass®

Moc znamionowa: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 W

Konsola

Moc znamionowa: 100-240 V~ 50/60 Hz 60 W

Listwa dźwiękowa

Moc znamionowa: 100-240 V~ 50/60 Hz 60 W

Informações importantes de segurança

Leia atentamente este manual do proprietário e guarde-o para referência futura.



O símbolo de raio com ponta de flecha dentro de um triângulo equilátero alerta o usuário para a presença de tensão não isolada e perigosa no compartimento do sistema cuja magnitude é suficiente para constituir risco de choque elétrico.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero alerta o usuário para a presença de instruções importantes de manutenção e operação do produto no manual do proprietário.



AVISOS:

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto à chuva ou umidade.
- Não exponha este equipamento a goteiras ou respingos, nem coloque objetos de conteúdo líquido, como vasos, sobre ou próximo ao equipamento. Assim como qualquer produto eletrônico, tenha cuidado para não derramar líquido em qualquer componente do produto. A exposição a líquidos pode provocar falhas e/ou perigo de incêndio.
- Substitua somente por bateria (ou pilhas) alcalina AA (IEC LR06).
- Não coloque fontes de chama aberta, como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.



CUIDADOS:

- Não faça alterações não autorizadas no produto para não comprometer a segurança, a conformidade com regulamentos e o desempenho do sistema, podendo também anular a garantia.
- A exposição prolongada a música alta pode provocar danos auditivos. É melhor evitar o volume máximo ao usar fones de ouvido, especialmente durante longos períodos.



ADVERTÊNCIA:

Contém peças pequenas que podem apresentar perigo de engasgo. Não recomendado para menores de 3 anos.



ADVERTÊNCIA:

Este produto contém material magnético. Consulte seu médico para esclarecer se isso pode afetar o funcionamento de seu dispositivo médico implantável.

NOTAS:

- O rótulo do produto encontra-se na parte inferior do console.
- Quando o plugue do cabo de força ou o conector do aparelho for utilizado como dispositivo de desconexão, tal dispositivo deverá permanecer prontamente operável.
- Este produto deve ser utilizado em ambientes internos. Ele não foi projetado nem testado para ser usado ao ar livre, em veículos recreativos ou em barcos.
- Os cabos de colunas e de interligação incluídos com o sistema não estão aprovados para instalação por dentro das paredes. Consulte a legislação local de construção civil para saber qual o tipo correto de cabos para instalação no interior das paredes.



A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes, da Diretiva 1999/5/EC e todos os outros requisitos de diretivas aplicáveis da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em www.Bose.com/compliance

Informação importante de segurança

Instruções importantes sobre segurança

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Obedeça a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este equipamento perto da água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não o instale próximo a fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Proteja a fonte ou o cabo de alimentação para evitar que eles sejam pisados ou danificados, particularmente próximo aos plugues, às tomadas e no ponto onde saem do equipamento.
10. Somente utilize conexões/acessórios especificados pelo fabricante.
11. Desligue este equipamento da tomada durante trovoadas ou quando não for usá-lo durante muito tempo.
12. O equipamento deve ser reparado somente por profissionais de assistência técnica qualificados. O reparo é necessário quando o equipamento é danificado de alguma forma: como se o cabo ou a fonte de alimentação estiverem danificados; se líquidos ou objetos caírem dentro do equipamento; o aparelho tiver sido exposto à chuva ou umidade; não funcionar normalmente ou tiver caído.

Observação: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais da classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites são determinados para garantir uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que não haverá interferência em determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção dos sinais de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e religando este equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Mude a orientação ou posição da antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico especialista em rádio/TV para obter ajuda.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do usuário para usar este equipamento.

Este dispositivo está de acordo com a parte 15 do regulamento da FCC e está isento de licença do(s) padrão(ões) RSS da Industry Canada. O funcionamento está sujeito a estas duas condições: 1) Este equipamento não pode causar interferência prejudicial, e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.

Este aparelho digital de Classe B está de acordo com o protocolo canadense ICES-003.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Este dispositivo está de acordo com os limites de exposição de radiação de RF que a FCC e a Industry Canada estabeleceram para a população geral. Não deve estar no mesmo local que, ou funcionar em conjunto com, quaisquer outras antenas ou transmissores.

A faixa de temperatura deste produto é de 0° C a 45° C, e isso deve constar no manual do usuário.



Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico e deve ser entregue em um local de coleta apropriado para reciclagem. O descarte adequado e a reciclagem ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura, o serviço de descarte, o serviço de coleta de lixo do local ou a loja onde você comprou este produto.

Informações importantes de segurança

Nomes e Conteúdos de Substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos						
	Substâncias e elementos tóxicos ou perigosos					
Nome da peça	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cádmio (Cd)	Hexavalente (CR(VI))	Bifenilos Polibromados (PBB)	Éter difenílico polibromado (PBDE)
Placas de circuitos integrados	X	O	O	O	O	O
Peças metálicas	X	O	O	O	O	O
Peças de plástico	O	O	O	O	O	O
Alto-falantes	X	O	O	O	O	O
Cabos	X	O	O	O	O	O
O: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogêneos desta peça está abaixo do limite em SJ/T 11363-2006.						
X: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em pelo menos um dos materiais homogêneos utilizados nesta peça está acima do limite em SJ/T 11363-2006.						

Preencha e guarde para referência futura:

Os números de série podem ser encontrados no painel de conectores do módulo Acoustimass® e na embalagem do controle remoto.

Número de série do módulo: _____

Número de série do controle remoto: _____

Número de série do console: _____

Número de série da barra de som: _____

Data da compra: _____

Sugerimos que guarde a sua fatura com este manual do proprietário.

Blu-ray Disc™ e Blu-ray™ são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.

Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

 **DOLBY DIGITAL** Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

 **dtS** Para patentes da DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, o Símbolo, e DTS e o Símbolo juntos são marcas comerciais registradas, e DTS Digital Surround é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

SoundTouch e o design de nota Wi-Fi são marcas registradas da Bose Corporation nos EUA e em outros países.

Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance.

©2014 Bose Corporation. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou utilizada de qualquer outra forma sem a prévia autorização por escrito.

Introdução

Sobre seu sistema de home theater CineMate® 130.....	7
Características do sistema	7
Apresentando o SoundTouch™ da Bose®	7
Desembalar o sistema	8
Diretrizes de posicionamento	9
Exemplo de colocação do sistema	9

Configuração do módulo Acoustimass®

Acoplamento dos pés de borracha ao módulo Acoustimass	10
Conexão do módulo Acoustimass à alimentação.....	11

Configuração do console

Conectando o console ao conector HDMI™ ARC da TV.....	12
TVs sem conector HDMI™ ARC.....	13
Use uma conexão secundária nas seguintes configurações	13
Conexão do console a outras fontes	13
Conexão a fontes não compatíveis com HDMI™	14
Fontes somente de áudio	14

Configuração da barra de som

Conexão da barra de som	15
Acoplamento dos pés de extensão opcionais à barra de som	16
Montagem da barra de som na parede.....	16

Conexão do sistema à alimentação

Conexão da barra de som à alimentação	17
Conexão do console à alimentação	17

Começar a usar o sistema

Colocação das pilhas do controle remoto	18
Ligar o sistema.....	18

Conclusão da configuração

Verificar o áudio	19
Alteração do idioma do console.....	19
Execução da calibração de áudio ADAPTiQ®	20

Índice

Como usar o sistema

Botões do controle remoto	21
Programação do controle remoto universal.....	22
Consumer Electronics Control	22
Teste o CEC das fontes conectadas por HDMI™	23
Programe o controle remoto para controlar sua fonte	24
Seleção de fonte	25
Selecione uma fonte conectada ao sistema Bose®	25
Selecione uma fonte conectada à TV.....	25
Botões de fonte universal e conectores do console	25
Como ajustar o volume.....	26
Botões de funções	26
Programação de um controle remoto de outra marca (não Bose).....	26

Obtenção de informações do sistema no visor

Compreensão das mensagens no visor.....	27
Uso do menu de sistema.....	27
Mensagens de erro	29
Indicador de status do módulo Acoustimass.....	29

Cuidados e manutenção

Solução de problemas	30
Se o console não consegue localizar o módulo Acoustimass®	31
Mensagens de erro de calibração de áudio ADAPTiQ®	32
Realização da restauração de fábrica	32
Redefina um botão de fonte no controle remoto	33
Conectores de manutenção no módulo Acoustimass®	33
Limpeza	34
Suporte ao cliente	34
Garantia limitada.....	34
Informações técnicas.....	34

Sobre seu sistema de home theater CineMate® 130

O sistema CineMate 130 proporciona um som espaçoso e detalhado, oriundo de uma barra de som fina.

Características do sistema

- O processamento avançado de áudio da Bose proporciona um som natural e realista.
- A calibração de áudio ADAPTiQ® otimiza a qualidade do som.
- O visor fornece acesso a informações e configurações do sistema.
- A conectividade HDMI™ permite uma instalação fácil garante um áudio de alta qualidade das fontes conectadas..
- Compatível com Consumer Electronics Control (CEC).
- O controle remoto universal programável pode controlar sua TV, decodificador de cabo/satélite e outras fontes conectadas.
- O módulo Acoustimass® sem fio ocultável oferece um som de graves de grande impacto.
- A barra de som pode ser montada na parede (kit disponível separadamente).
- Compatível com o adaptador sem fio SoundTouch™ (disponível separadamente).

Apresentando o SoundTouch™ da Bose®

Com o adaptador sem fio SoundTouch™ (disponível separadamente), é possível fazer streaming de rádio na Internet, de serviços de música (quando disponíveis) e de sua biblioteca de música. Se houver uma rede Wi-Fi® instalada em sua casa, você está pronto para curtir suas músicas favoritas em qualquer ambiente da casa.


Principais benefícios

- Desfrute do acesso a estações de rádio na Internet, serviços de música e sua biblioteca de música.
- Faça o streaming de suas músicas favoritas facilmente e com predefinições personalizadas.
- Funciona com sua rede Wi-Fi® atual.
- Com o aplicativo SoundTouch™ gratuito para seu computador, smartphone ou tablet, você mais controle sobre o sistema.
- Basta adicionar novos sistemas a qualquer momento para ouvir música em vários ambientes da casa.
- Uma vasta seleção de sistemas de áudio da Bose permite escolher a solução certa para qualquer ambiente.


Introdução

Desembalar o sistema


Retire cuidadosamente os elementos da embalagem e confirme que as seguintes peças estão incluídas:

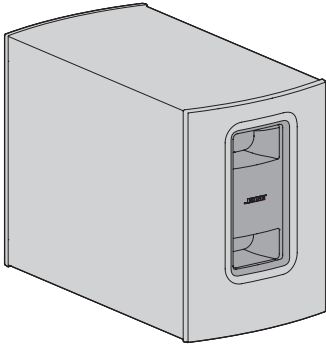


Módulo Acoustimass®

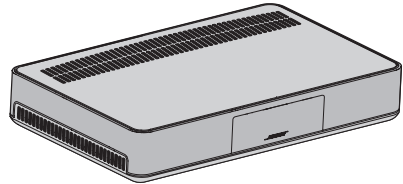

Consola

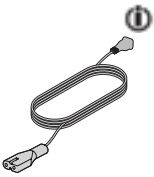


Cabo de alimentação do Acoustimass

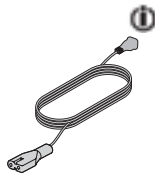


Cabo de alimentação do console



Cabo de alimentação da barra de som

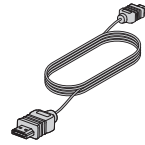

Cabo HDMI™

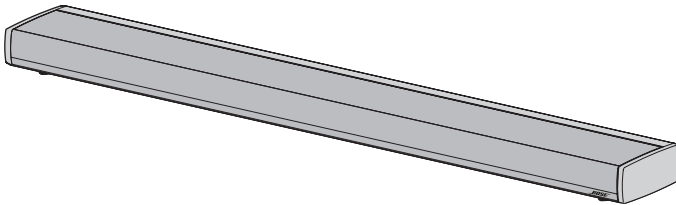


Barra de som



Cabo dos alto-falantes



Controle remoto universal

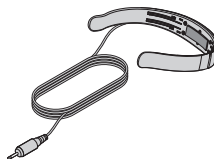

Auscultador ADAPTiQ®



Pés de borracha

 Os cabos de alimentação apropriados para a sua região são fornecidos.


Observação: Se parte do sistema estiver danificada, não o utilize. Fale com seu fornecedor autorizado Bose® ou com o atendimento ao cliente da Bose. Consulte a folha de contatos na embalagem.

Diretrizes de posicionamento

Para evitar interferência sem fio, mantenha outros equipamentos sem fio longe do sistema. Coloque o sistema fora e afastado de armários de metal, longe de quaisquer outros componentes de áudio/vídeo e longe de fontes diretas de calor.

Módulo Acoustimass®	• Coloque o módulo Acoustimass de pé, com os pés de borracha, na mesma parede que a sua TV, ou junto de qualquer outra parede no terço frontal da sala. • Escolha uma superfície estável e nivelada. A vibração pode fazer com que o módulo Acoustimass se mova, especialmente em superfícies lisas como mármore, vidro ou madeira altamente polida. • Verifique se há uma tomada elétrica (CA) por perto.
Barra de som	• Coloque a barra de som na frente da TV. • Não coloque a barra de som dentro de um gabinete. • Verifique se há uma tomada elétrica (CA) por perto.
Consola	• Coloque o console perto da TV. NÃO coloque a TV em cima do console. • Verifique se há uma tomada elétrica (CA) por perto.
Adaptador sem fio SoundTouch™ (disponível separadamente)	• Coloque o adaptador sem fio SoundTouch™ a uma distância de 0,3–1,8 m (1–6 pés) do console. • Se você tiver o adaptador sem fio SoundTouch™, pode iniciar a configuração. Consulte o manual do proprietário do adaptador sem fio SoundTouch™ para obter mais informações. Observação: Não conecte o adaptador ao console até que seja solicitado pelo aplicativo SoundTouch™.


Exemplo de colocação do sistema

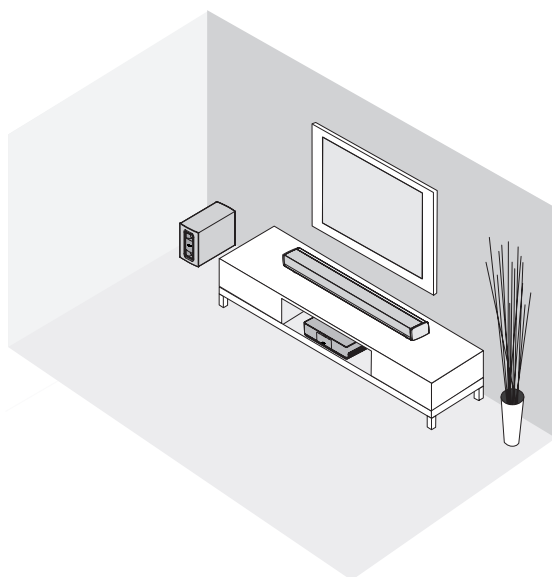

Acoplamento dos pés de borracha ao módulo Acoustimass


Acople os pés de borracha ao módulo Acoustimass para proteger o chão.

1. Vire o módulo Acoustimass de cabeça para baixo sobre uma superfície macia para protegê-lo contra danos.
2. Acople os pés de borracha na parte inferior do módulo Acoustimass.

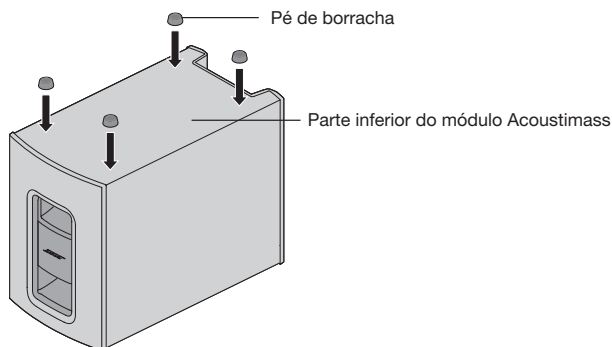

3. Coloque o módulo Acoustimass de pé.


Cuidado: Não apoie o módulo Acoustimass na sua frente, extremidade posterior, lateral ou superior durante o uso.

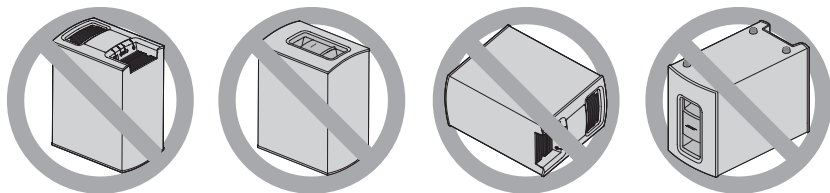

4. Remova todas as películas de proteção. Elas podem afetar o desempenho acústico se não forem retiradas.

Conexão do módulo Acoustimass à alimentação

1. Conecte o cabo de alimentação no conector Power do módulo Acoustimass.

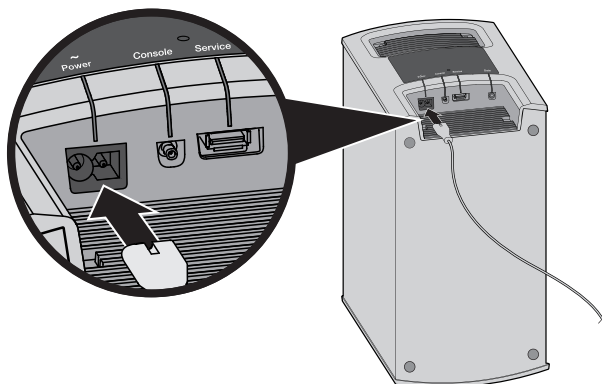


2. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de força (CA).

Configuração do console

Conectando o console ao conector HDMI™ ARC da TV


Use o cabo HDMI da Bose® para conectar o console à TV.

1. Desconecte as fontes conectadas por HDMI, como decodificador de cabo/satélite, DVD ou Blu-ray Disc™ player ou videogame, da TV.
2. Insira uma extremidade do cabo HDMI da Bose® no conector de **TV** do console.

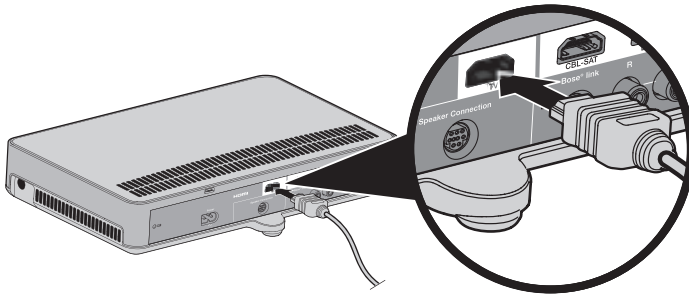

3. Insira a outra extremidade do cabo HDMI no conector **HDMI** da TV.

Observação: Use o conector HDMI da TV com nome **ARC** ou **Audio Return Channel**, se disponível. Se a TV não tiver um conector HDMI ARC, consulte página 13.

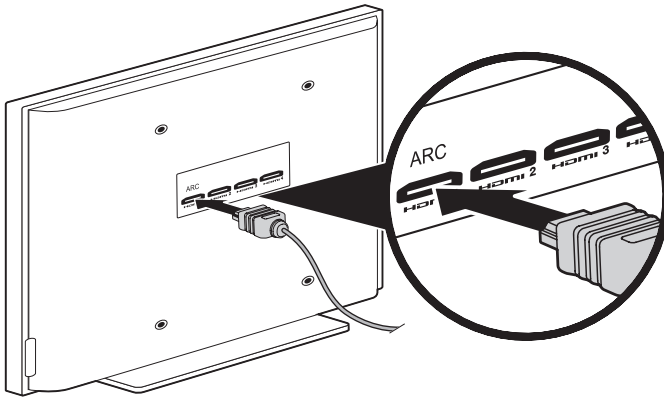

TVs sem conector HDMI™ ARC

Se a TV não tiver um conector HDMI ARC, talvez você precise fazer uma conexão secundária ao console com um cabo de áudio estéreo analógico, óptico ou coaxial. Sem essa conexão secundária, talvez não seja possível ouvir o áudio do sistema Bose®.

Use uma conexão secundária nas seguintes configurações

- Você está usando fontes internas (como aplicativos de Internet ou uma antena de rádio).
- Você está conectando fontes à TV.

Consulte o manual do proprietário da TV para obter mais informações.


Dica: Se a TV tiver painéis de conector de áudio IN e OUT, use áudio **OUT** para a conexão secundária.

Conexão do console a outras fontes

Você pode conectar o console a outras fontes, como decodificador de cabo/satélite, DVD ou Blu-ray Disc™ player ou videogame, com um cabo HDMI (disponível separadamente). Se sua fonte não for compatível com HDMI, use cabos diferentes de áudio e vídeo (consulte página 14).

1. Insira uma extremidade de um cabo HDMI no conector de HDMI (OUT) da fonte.
2. Insira a outra extremidade do cabo HDMI no conector HDMI apropriado do console. Por exemplo, para conectar um videogame, conecte um cabo HDMI ao conector **GAME**.

Conecte outras fontes ao conector HDMI apropriado do console.

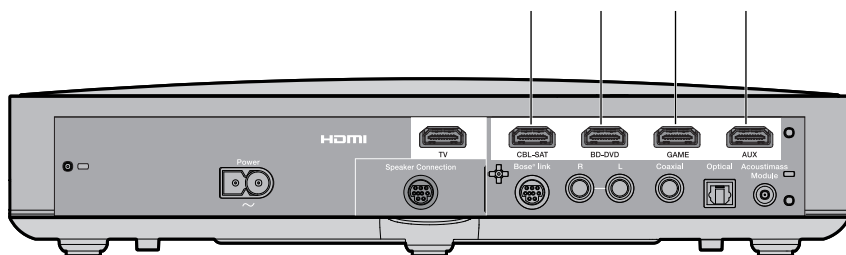

Configuração do console

Conexão a fontes não compatíveis com HDMI™

Se sua fonte não for compatível com HDMI, conecte-a à TV utilizando cabos de áudio e vídeo (disponíveis separadamente). Consulte o manual do proprietário da TV para obter mais informações.

Dica: Se sua fonte tiver painéis de conector de áudio IN e OUT, use uma saída de áudio **OUT**.


Fontes somente de áudio

Se a fonte for somente de áudio, como um CD player ou media player, e não for compatível com HDMI, conecte-a ao conector óptico, coaxial ou analógico do console. Você pode usar um cabo óptico, coaxial ou analógico (disponível separadamente).


Observação: Depois de conectar a sua fonte somente de áudio, deve configurar a entrada óptica, coaxial ou analógica para a fonte apropriada. Você pode acessar essas configurações usando o menu de sistema (consulte página 27).

Conexão da barra de som

1. Insira uma extremidade do cabo do alto-falante no conector **Speaker Connection** do console.

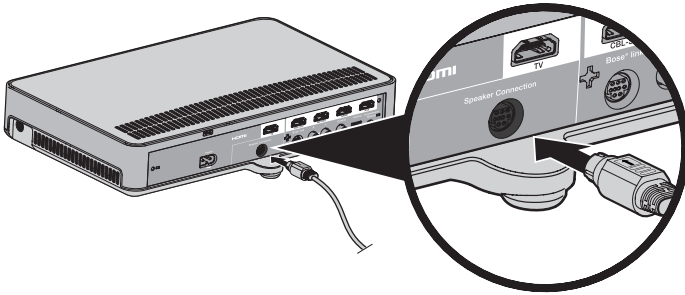

2. Insira a outra extremidade do cabo do alto-falante no conector **Audio IN** da barra de som.

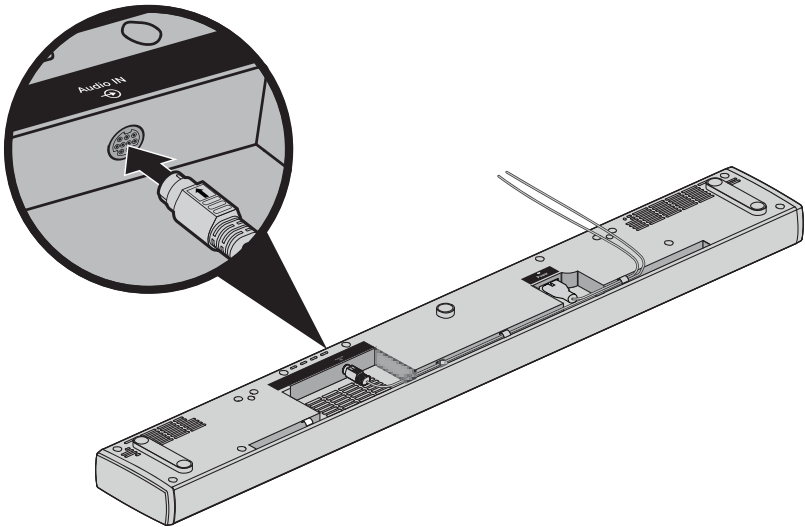


Configuração da barra de som

Acoplamento dos pés de extensão opcionais à barra de som

Acople os pés de extensão opcionais à barra de som para criar espaço sob eles.

1. Vire a barra de som de cabeça para baixo sobre uma superfície macia para protegê-la contra danos.
2. Acople os pés de borracha na parte inferior da barra de som.

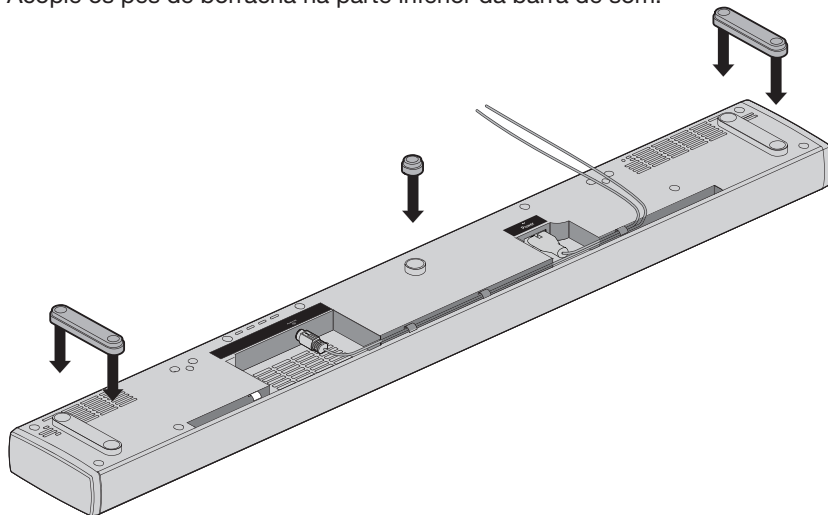

3. Coloque a barra de som sobre os pés.

Montagem da barra de som na parede


Você pode montar a barra de som na parede. Para adquirir o kit de montagem de parede WB-135, entre em contato com um revendedor local da Bose ou visite www.Bose.com

CUIDADO: Não utilize nenhum outro equipamento para montar a barra de som.

Conexão do sistema à alimentação

Conexão da barra de som à alimentação


1. Conecte o cabo de alimentação ao conector **Power** da barra de som.

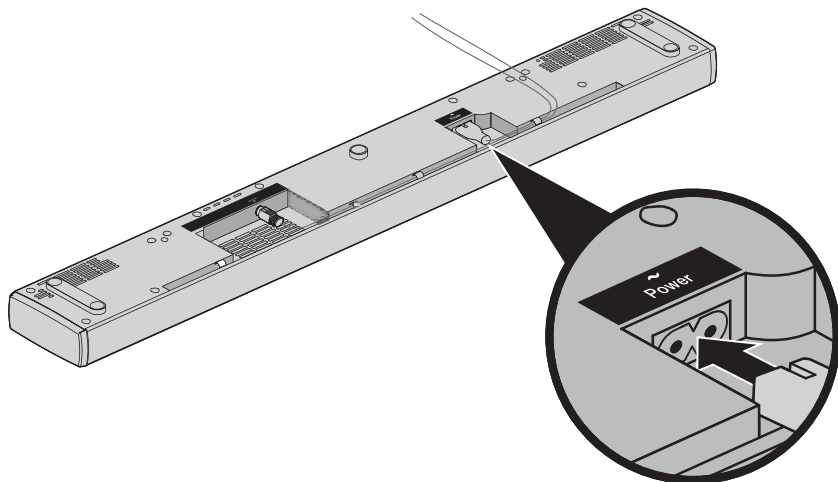

2. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de força (CA).

Conexão do console à alimentação

1. Conecte o cabo de alimentação ao conector **Power** do console.

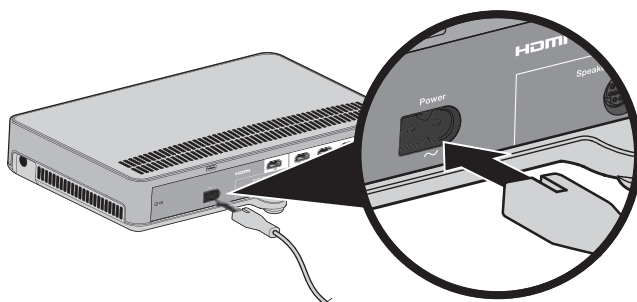


2. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de força (CA).

Começar a usar o sistema

Colocação das pilhas do controle remoto

1. Deslize a tampa do compartimento de pilhas, na parte traseira do controle remoto.

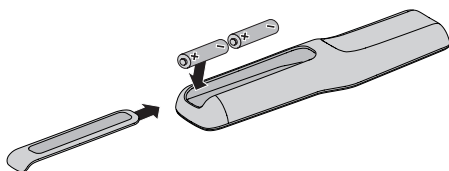


2. Insira as duas pilhas AA (IEC-LR6) de 1,5 V fornecidas. Coloque as pilhas obedecendo os símbolos de polaridade + e - no interior do compartimento.
3. Encaixe novamente a tampa do compartimento de pilhas.

Ligar o sistema

Pressione  no controle remoto.

O console é ligado.

O visor mostra, por padrão, **CBL SAT** na primeira vez em que é ligado. De outra forma, o visor mostrará a última fonte utilizada.

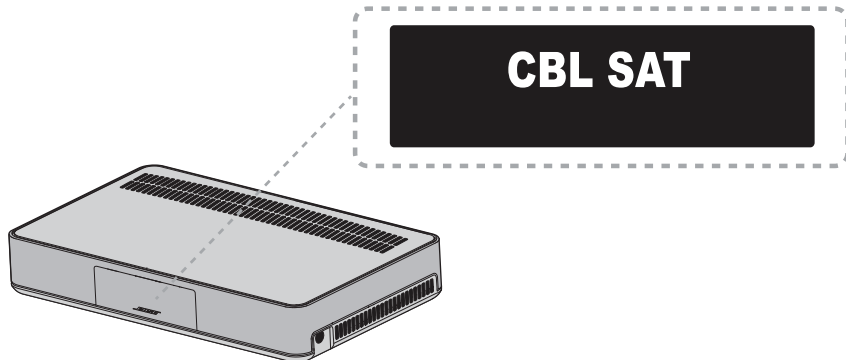

Observação: O sistema desliga após dezesseis minutos de inatividade. Você pode desativar o desligamento automático usando o menu de sistema (consulte página 27).


Verificar o áudio

1. Ligue a TV.
2. Se você estiver usando um decodificador de cabo/satélite ou outra fonte secundária, ligue essa fonte.
Dica: Se sua fonte secundária estiver conectada à TV, selecione a entrada apropriada da TV. Talvez seja necessário usar um controle remoto diferente.
3. Ligar o sistema.
4. Pressione o botão da fonte apropriada.
5. Verifique se o áudio está vindo da barra de som.
Observação: Se você não ouvir som da barra de som, consulte “Solução de problemas” na página 30.
6. Pressione  no controle remoto. Confirme que não está saindo som dos alto-falantes da TV.
Observação: Se você ouvir som dos alto-falantes da TV, consulte “Solução de problemas” na página 30.

Alteração do idioma do console

Use o controle remoto para alterar o idioma do console.

1. Ligar o sistema.
2. Pressione  no controle remoto.
3. Pressione  até **10 LANGUAGE**  aparecer na tela.

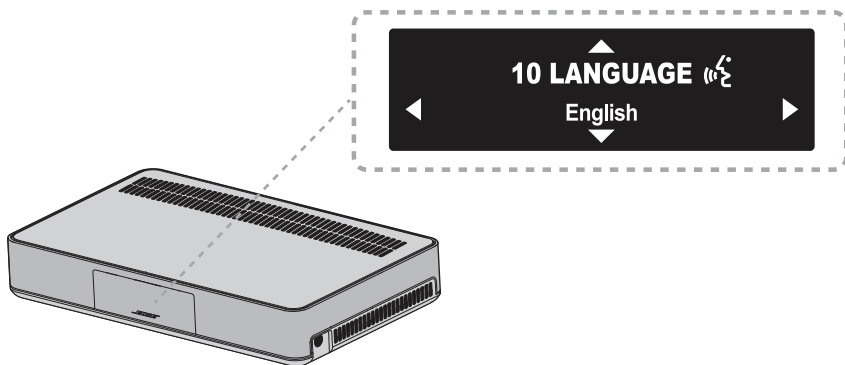

4. Pressione  e  para selecionar o idioma.
5. Pressione .

Dica: Procure o ícone  no menu de sistema se você selecionar o idioma errado.


Conclusão da configuração

Execução da calibração de áudio ADAPTiQ®

A calibração de áudio ADAPTiQ personaliza o som do sistema para a acústica de sua área de audição usando cinco medições de áudio. Para realizar uma calibração de áudio, você precisará de dez minutos quando o ambiente estiver silencioso.

1. Coloque o fone de ouvido ADAPTiQ em sua cabeça.

Durante a calibração de áudio ADAPTiQ, um microfone na parte superior do fone de ouvido mede as características acústicas do seu ambiente para determinar a qualidade de som ideal.

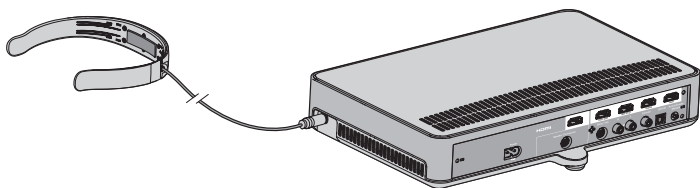


2. Insira o cabo do fone de ouvido ADAPTiQ no conector  do console.
 3. Pressione **SYSTEM** no controle remoto.
 4. Pressione  até **14 ADAPTiQ** aparecer na tela.
 5. Pressione .
 6. Siga as indicações de voz até que o sistema conclua o processo.
- Observação:** Se você ouvir uma mensagem de erro e não puder concluir a calibração de áudio ADAPTiQ, consulte a página 32.
7. Retire o fone de ouvido ADAPTiQ do console e armazene-o em um lugar seguro.

Observação: Se você mover o sistema ou alguma mobília, realize a calibração ADAPTiQ novamente para garantir a qualidade de som ideal.

Botões do controle remoto

Use o controle remoto para controlar fontes conectadas a seu sistema, ajustar o volume do sistema, alterar os canais, usar as funções de reprodução, ativar as funções do receptor de TV a cabo/satélite e navegar no menu do Sistema.

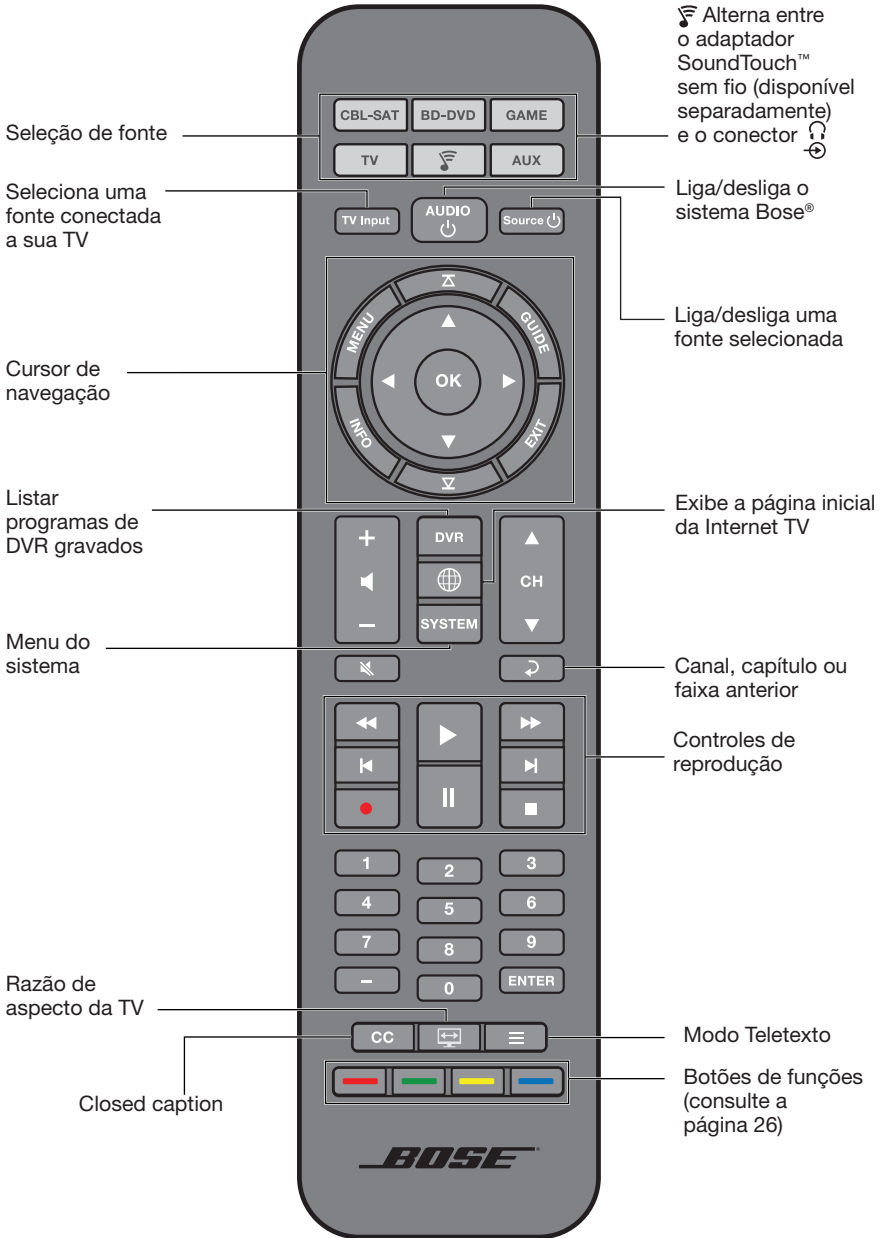

Como usar o sistema

Programação do controle remoto universal


Você pode conectar o controle remoto para controlar a TV, o decodificador de cabo/satélite, o DVD ou Blu-ray Disc™ player, o videogame, o DVR ou outra fonte auxiliar.

Consumer Electronics Control

O sistema é compatível com Consumer Electronics Control (CEC). O CEC permite controlar várias fontes conectadas por HDMI™ sem programar o controle remoto. Você pode ativar/desativar o CEC usando o menu de sistema (consulte página 27).

Sua fonte pode ser compatível com CEC, mas dar um nome diferente a ele. Obtenha mais informações no manual do proprietário da fonte.

O CEC controla fontes conectadas aos conectores HDMI do console.

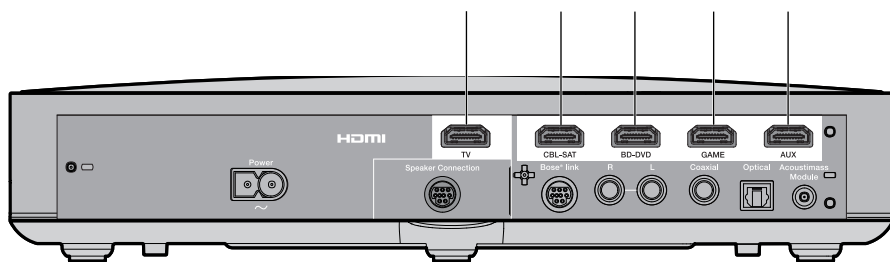

Dica: Talvez seja preciso usar o menu de sistema da sua fonte para ativar o CEC. Obtenha mais informações no manual do proprietário da fonte.

Teste o CEC das fontes conectadas por HDMI™

Teste o CEC de cada uma de suas fontes usando o controle remoto.

Observação: Sua fonte conectada por HDMI pode não ser compatível com CEC. Obtenha mais informações no manual do proprietário da fonte.

1. Desligue o sistema Bose®.
2. Prepare sua fonte:
 - Se você estiver testando a TV, desligue-a.
 - Se você estiver testando outra fonte, desligue-a. Ligue a TV.
3. Pressione o botão da fonte que você está testando.



O botão da fonte acende. A fonte e o sistema são ligados.

4. Para conferir se sua fonte funciona corretamente com o controle remoto, pressione vários botões que correspondam às funções da fonte.

Se sua fonte não realizar uma das funções, programe o controle remoto (consulte página 24).

Como usar o sistema

Programa o controle remoto para controlar sua fonte

Se sua fonte não for compatível com CEC, é possível programar o controle remoto universal com um código de quatro dígitos da marca da fonte.

Localize o código

O controle remoto funciona com várias marcas de TVs, receptores de TV a cabo/satélite, DVD ou Blu-ray Disc™ players, sistemas de jogos, DVRs e outras fontes auxiliares.

1. Ligue a fonte.
2. Localize o código de sua marca de fonte no livro de *Códigos de dispositivos do controle remoto universal* (fornecido).

Insira o código

Insira o código de quatro dígitos da marca da fonte para começar a programar o controle remoto.

1. No controle remoto, pressione por alguns segundos o botão de fonte apropriado até que todos os seis botões de fonte acendam, depois solte.

Por exemplo, para programar sua TV, mantenha pressionado por alguns segundos .

Apenas o botão da fonte apropriada acende.

2. No teclado numérico, digite o código correspondente à marca da fonte.

Observação: Se todos os seis botões piscarem três vezes, você digitou um código inválido. Repita as etapas 1 e 2.

Teste o código

Depois de inserir o código, teste as funções básicas do código da fonte. Se sua fonte não responder, use o leitor de códigos do controle remoto para tentar um novo código.

1. Pressione + no botão de volume.
2. Teste a fonte para obter funções básicas:
 - **TV:** pressione os botões do canal. Pressione . O menu de configurações será exibido. Pressione ◀ e ▶ para navegar.
 - **Receptor de TV a cabo/satélite:** pressione . O guia de programação será exibido. Pressione ◀ e ▶ para navegar.
 - **DVD ou Blu-ray Disc™ player:** pressione . O menu de configurações será exibido. Pressione ◀ e ▶ para navegar.
 - **Sistema de jogos:** pressione ◀ e ▶ para navegar pelo menu.

Observação: Se sua fonte não responder às funções básicas, repita as etapas 1 e 2. Se todos os seis botões piscarem três vezes, você esgotou todos os códigos da sua fonte.

3. Pressione  para sair da programação e salvar suas configurações.

Observação: Sua fonte pode não ser compatível com controles remotos universais. Obtenha mais informações no manual do proprietário da fonte.

Seleção de fonte

É possível alternar entre as fontes pressionando o botão da fonte apropriada no controle remoto. Antes de começar, programe o controle remoto para controlar sua fonte (consulte página 24).

Selecione uma fonte conectada ao sistema Bose®

Se sua fonte estiver conectada ao console e não usar o CEC, siga este procedimento para configurar o console para o modo apropriado e ligar a fonte.

1. Ligar o sistema.
2. Pressione o botão da fonte que você deseja controlar.
O botão da fonte acende.
3. Pressione .
A fonte é ligada.

Selecione uma fonte conectada à TV

Se sua fonte estiver conectada à TV, siga este procedimento para selecionar a entrada apropriada da TV.

1. Ligue o sistema, a TV e a fonte apropriada.
2. Pressione  para selecionar a entrada correta na TV.
Talvez seja preciso pressionar  várias vezes para selecionar a entrada da fonte na TV.
Em algumas TVs,  exibe um menu. Use o controle remoto para escolher a entrada de TV correta e fechar esse menu.

Botões de fonte universal e conectores do console

Os botões de fonte do controle remoto correspondem aos conectores na parte traseira do console. Por exemplo,  corresponde ao conector HDMI **BD-DVD**.

Os botões de fonte funcionam com qualquer fonte conectada ao conector correspondente. Se você tiver um DVD ou Blu-ray Disc™ player secundário e conectá-lo ao conector **CBL-SAT**, ele pode ser programado para funcionar com .

Se você estiver usando conectores ópticos, coaxiais ou analógicos, deve configurar a entrada para a fonte apropriada. Você pode acessar essas configurações usando o menu de sistema (consulte página 27).

Como usar o sistema

Como ajustar o volume

No controle remoto:

- Pressione + para aumentar o volume.
- Pressione – para diminuir o volume.
- Pressione  para silenciar ou restaurar o áudio.

Observação: Se você ouvir algum som vindo da TV, consulte “Solução de problemas” na página 30.

Botões de funções

Os botões vermelho, verde, amarelo e azul do controle remoto correspondem aos botões de funções com códigos de cor em seu receptor de TV a cabo/satélite ou às funções de teletexto.

- Funções do receptor de TV a cabo/satélite: consulte o manual do proprietário do receptor de TV a cabo/satélite.
- Funções de teletexto: correspondem aos números de página, títulos ou atalhos com códigos de cor em uma tela de teletexto.

Programação de um controle remoto de outra marca (não Bose)

Você pode programar um controle remoto de outra marca (não Bose), como o controle remoto do receptor de TV a cabo/satélite, para controlar o sistema. Consulte o manual do usuário do controle remoto de outra marca (não Bose) ou o site da TV a cabo/satélite para ver as instruções necessárias.

Uma vez programado, o controle remoto de outra marca (não Bose) controla funções básicas, como ligar/desligar e ajustar o volume.

Compreensão das mensagens no visor

O visor na parte frontal do console permite o acesso ao menu de sistema e mostra os ícones e as informações do sistema.

Uso do menu de sistema

Use o menu de sistema para ajustar os níveis de áudio, ativar/desativar recursos (como desligamento automático), alterar o idioma, configurar as entradas ópticas, coaxiais e analógicas para uma determinada fonte, realizar a calibração ADAPTiQ®, emparelhar o módulo Acoustimass® com o console ou realizar uma redefinição de fábrica do sistema.

1. Pressione  no controle remoto.
2. Pressione ▲ e ▼ para navegar pelo menu de sistema.
3. Pressione ◀ e ▶ para ajustar as configurações.
4. Pressione .

Visor	Estado do sistema
1 ÁUDIO COMP	Apagada: (Padrão) Nenhuma mudança na faixa de áudio. Melhorar diálogo: Aumenta o nível de efeitos sonoros e de diálogo em configurações de baixo volume e oferece impacto de áudio completo em configurações de alto volume. Volume inteligente: Reduz o intervalo de níveis de volume na trilha sonora de um filme, para que a diferença entre explosões extremamente altas e sons suaves seja menos perceptível. Observação: Os recursos de diálogo e volume inteligente não estão disponíveis quando o adaptador sem fio SoundTouch™ ou outros dispositivos conectados ao conector  são usados.
2 SINC ÁUDIO/VÍDEO	Ajusta o atraso de áudio para sincronizar áudio e vídeo.
3 HDMI-CEC	Acesa: (Padrão) Ativa o CEC (consulte página 22). Apagada: Desativa o CEC.
4 DESLIG AUTO	Ativar: (Padrão) O sistema desliga após dezesseis minutos de inatividade (nenhum som sai do sistema). Desativar: O sistema não desliga automaticamente.

Obtenção de informações do sistema no visor

Visor	Estado do sistema
5 AUX LATERAL	Entrada de áudio: (Padrão) Configura o conector  para uma fonte auxiliar. Fones de ouvido: Configura o conector  como uma entrada de fone de ouvido. Observação: Se a configuração como entrada de fones de ouvido estiver ativada e um cabo for conectado, a barra de som será silenciada. Desconecte os fones de ouvido quando eles não estiverem em uso.
6 NÍVEL DE GRAVE	Ajusta o nível de graves.
7 NÍVEL DE AGUDO	Ajusta o nível de agudos.
8 NÍVEL CENTRAL	Aumenta ou diminui o nível de diálogos para filmes e TV.
9 NÍVEL DE SURROUND	NÃO DISPONÍVEL.
10 IDIOMA 	Altera o idioma no console e na ADAPTiQ®.
11 DEFINIR ENTRADA ÓPTICA	Configura o conector óptico para fonte Auto/TV (padrão), CBL SAT, BD DVD, GAME ou AUX.
12 DEFINIR ENTRADA COAXIAL	Configura o conector coaxial para fonte Auto/TV (padrão), CBL SAT, BD DVD, GAME ou AUX.
13 DEFINIR ENTRADA ANALÓGICA	Configura o conector analógico para fonte Auto/TV (padrão), CBL SAT, BD DVD, GAME ou AUX.
14 ADAPTiQ	Inicia o processo de calibração de áudio ADAPTiQ.
15 EMP ACOUSTIMASS	Reconecta o módulo Acoustimass® ao sistema.
16 RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA	Configura o menu de sistema e a ADAPTiQ com as configurações de fábrica.

Obtenção de informações do sistema no visor

Mensagens de erro

Visor	Estado do sistema
ERRO Não foi possível localizar o Acoustimass	O módulo Acoustimass® não está conectado ao console.
ERRO Não foi possível localizar a barra de som	A barra de som não está conectada ao console.
<FONTE> Sem sinal	A fonte não está conectada ao console ou está conectada ao console e desligada.
AUX LATERAL Nada conectado	A fonte não está conectada ao conector  no console.
ERRO Ligue para a Bose	Ligue para o serviço de atendimento ao cliente da Bose®. Consulte a folha de contatos na embalagem.

Indicador de status do módulo Acoustimass

O indicador de status na parte de trás do módulo Acoustimass fornece informações sobre a atividade do sistema.

Indicador de atividade	Estado do módulo Acoustimass
Âmbar	Conectado ao console.
Piscando em âmbar	Desconectado do console.
Piscando lento em âmbar	Disponível para fazer uma conexão sem fio ao console.
Vermelho	Erro no sistema.

Solução de problemas

Problema	O que fazer
O equipamento não liga	• Aperte os cabos de alimentação do módulo Acoustimass®, da barra de som e do console. • Reconecte os cabos de alimentação do módulo Acoustimass, da barra de som e do console firmemente a uma tomada de força (CA). • Use o controle remoto para ligar o sistema. • Realize a restauração de fábrica (consulte página 32).
Sem áudio	• Retire o sistema do modo. • Aumente o volume. • Conecte o módulo Acoustimass, a barra de som e o console em uma tomada de força (CA) que esteja funcionando. • Insira o cabo do alto-falante no conector Speaker Connections, e não no conector Bose® Link. • Insira o cabo HDMI™ em um conector na TV identificado como ARC ou Audio Return Channel. Se a TV não tiver um conector HDMI ARC, use um cabo de áudio secundário além do cabo HDMI (consulte página 13). • Se você estiver usando um cabo de áudio secundário, insira o cabo em um conector na TV identificado como Output ou OUT, e não Input ou IN. • Aperte todas as conexões de cabos na barra de som, TV e outras fontes conectadas. • Se sua fonte estiver conectada à TV, selecione a entrada apropriada da TV (consulte página 25). • Desconecte os fones de ouvido quando eles não estiverem em uso. • Se a conexão da fonte for através do conector , ative a entrada de áudio usando o menu de sistema (consulte página 27). • Se fones de ouvido estiverem conectados ao conector , ative os fones de ouvido usando o menu de sistema (consulte página 27). • Se você vir a mensagem de erro Não foi possível localizar o Acoustimass, emparelhe o módulo Acoustimass com o console (consulte página 31). • Realize a restauração de fábrica (consulte página 32).
Sai som dos alto-falantes da TV	• Insira o cabo HDMI em um conector na TV identificado como ARC ou Audio Return Channel (se disponível). • Desligue os alto-falantes da TV (consulte o manual do proprietário da TV). • Diminua o volume da TV até a configuração mínima.

Problema	O que fazer
Controle remoto inconsistente ou não funcionando	- Coloque as pilhas obedecendo os símbolos de polaridade + e – no interior do compartimento (consulte página 18). - Substitua as pilhas (consulte página 18). - Pressione o botão de volume no controle remoto e veja se o botão da fonte correta pisca. - Se estiver usando o CEC: - Aponte o controle remoto para o console. - Programa o controle remoto para controlar sua fonte (consulte página 24). - Se você programou o controle remoto para controlar sua fonte: - Aponte o controle remoto para a fonte apropriada. - Verifique se você digitou o código correto da marca da fonte. - Programa o controle remoto com outro código (consulte página 24).
Som fraco ou distorcido	- Remova todas as películas de proteção do sistema. - Aperte todas as conexões de cabos na barra de som, TV e outras fontes conectadas. - Se você vir a mensagem de erro Não foi possível localizar o Acoustimass: - Conecte o módulo Acoustimass®. - Emparelhe o módulo Acoustimass com o console (consulte “Se o console não consegue localizar o módulo Acoustimass®”). - Se você estiver usando o conector  ou analógico, diminua o volume da fonte. - Realize a restauração de fábrica (consulte página 32) e execute a calibração de áudio ADAPTiQ® (consulte página 20).
Som intermitente	- Aperte todas as conexões de cabos na barra de som, TV e outras fontes conectadas. - Mova o sistema para longe de possíveis interferências, como um roteador sem fio, telefone sem fio, televisão, micro-ondas, etc.

Se o console não consegue localizar o módulo Acoustimass®

O módulo Acoustimass e o console estão emparelhados de fábrica. No entanto, se você vir a mensagem de erro **Não foi possível localizar o Acoustimass**, no visor, realize este procedimento de emparelhamento:

- Desligue o módulo Acoustimass.
 - Pressione  no controle remoto.
 - Pressione  até **15 EMP ACOUSTIMASS** aparecer no visor.
 - Pressione .
- A mensagem Conecte o Acoustimass** aparece no visor.
- Conecte o cabo de alimentação CA a uma tomada de força (CA).

Após o módulo Acoustimass se conectar ao console, a mensagem **Emparelhamento completo** aparecerá no visor.

Cuidados e manutenção

Mensagens de erro de calibração de áudio ADAPTiQ®

Ouçã os comandos de voz das seguintes mensagens de erro:

Mensagem de erro	Problema	O que fazer
1	O microfone no fone ADAPTiQ não detecta som.	• Conecte com firmeza todos os cabos dos alto-falantes. • Verifique se a abertura do microfone em cima do fone ADAPTiQ não está obstruída. • Seu fone ADAPTiQ pode estar danificado. Ligue para o atendimento ao cliente da Bose® para obter informações sobre peças de reposição. Consulte a folha de contatos na embalagem.
2	O volume do ambiente está muito alto.	Reinicie a calibração de áudio ADAPTiQ quando o ambiente estiver em silêncio.
3	O fone ADAPTiQ está muito próximo dos alto-falantes.	Afaste o fone ADAPTiQ dos alto-falantes.
4	Os locais de escuta são muito similares.	Afaste-se 0,3 - 0,6 m do local de escuta anterior.
5	O fone ADAPTiQ não pode fazer medições devido à movimentação.	Não mexa sua cabeça.

Depois de corrigir seu problema, você deve reiniciar a calibração de áudio ADAPTiQ (consulte a página 20).

Se você ouvir uma mensagem de erro diferente, ligue para o atendimento ao cliente da Bose para obter mais instruções. Consulte a folha de contatos na embalagem.

Realização da restauração de fábrica

Para solucionar problemas, realize a restauração de fábrica do menu de sistema e da ADAPTiQ®.

1. Pressione  no controle remoto.
2. Pressione ▼ até **16 RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA** aparecer no visor.
3. Pressione **5**.
O sistema é redefinido segundo as definições de fábrica.
4. Realize a calibração de áudio ADAPTiQ (consulte página 20).

Redefina um botão de fonte no controle remoto


Se você estiver com problemas com um botão de fonte no controle remoto, redefina o botão de fonte para as configurações de fábrica.

Depois de realizar este procedimento, o botão de fonte estará em modo CEC.

1. No controle remoto, pressione por alguns segundos o botão de fonte apropriado até que todos os seis botões de fonte acendam, depois solte. Apenas o botão da fonte apropriada acende.
2. No teclado numérico, digite **0140**.

Conectores de manutenção no módulo Acoustimass®

Os conectores de dados e manutenção são somente para manutenção. Não insira nenhum cabo nesses conectores.

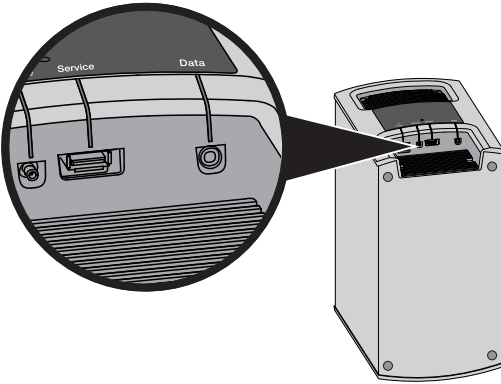

Cuidados e manutenção

Limpeza

- Limpe a superfície do sistema com um pano macio e seco.
- Não use sprays perto do sistema. Não use solventes, produtos químicos ou soluções de limpeza que contenham álcool, amônia ou abrasivos.
- Não derrame líquidos nas aberturas do equipamento.

Suporte ao cliente

Para obter mais auxílio, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Bose®. Consulte a folha de contatos na embalagem.

Garantia limitada

Seu sistema é coberto por uma garantia limitada. Os detalhes da garantia limitada são fornecidos no cartão de registro do produto, que está na embalagem. Consulte as instruções de registro do produto no cartão. O não-registro do produto não afeta seus direitos concedidos pela garantia.

As informações de garantia fornecidas com este produto não se aplicam na Austrália e na Nova Zelândia. Consulte nosso site em www.Bose.com.au/warranty ou www.Bose.co.nz/warranty para obter detalhes sobre a garantia na Austrália e na Nova Zelândia.

Informações técnicas

Potência nominal do módulo Acoustimass®: 100-240V~ 50/60 Hz 150W

Potência nominal do console: 100-240V~ 50/60 Hz 60W

Barra de som

Potência nominal: 100-240V~ 50/60 Hz 60W

Viktig säkerhetsinformation

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för att kunna referera till den i framtiden.



Blixtsymbolen med pilhuvudet i en likbent triangel uppmärksammar dig på att det finns oisolerad farlig spänning i systemet som kan vara tillräckligt stark för att orsaka elektriska stötar.



Symbolen med ett utropstecken inuti en liksidig triangel markerar i denna bruksanvisning viktiga anvisningar för skötsel och underhåll.



VARNINGAR:

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt.
- Utsätt inte systemet för väta och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vatten på systemet eller i dess närhet. Precis som med andra elektroniska produkter ska du vara försiktig så att du inte spillar vätska i någon del av produkten. Fel och/eller eldsvåda kan uppstå om vätska spills på produkten.
- Använd endast alkaliska AA-batterier (IEC LR06).
- Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.



FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR:

- Gör inga otillåtna ändringar av produkten eftersom det kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda. Dessutom kan produktgarantin bli ogiltig.
- Långvarig exponering för hög musik kan ge hörselskador. Vi avråder dig från att använda en extremt hög volym i hörlurarna, särskilt under långa perioder.



VARNING!

Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



VARNING:

Produkten innehåller magnetiska material. Kontakta din läkare om du har frågor om huruvida produkten kan påverka implantat av medicinsk enhet.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- På undersidan av konsolen finns en etikett med information om produkten.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med nätkabelns eller produktens kontakt ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Den här produkten får bara användas inomhus. Den är varken utformad eller testad för användning utomhus, i nöjesfordon eller marina miljöer.
- Högtalarkablarna och kablarna mellan högtalarna som medföljer systemet är inte godkända för att installeras i väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.



Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 1999/5/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära en värmekälla (som t.ex. radiator, värmespjäll och spisar) eller annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Skydda nätadaptern och elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
11. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
12. Låt utbildad servicepersonal utföra all service. Underhåll krävs när produkten skadats på något sätt, till exempel när nätadaptern eller elkabeln skadats, vätska har spillts i produkten, ett främmande föremål har hamnat i produkten, produkten har utsatts för regn eller fukt, produkten fungerar inte utan problem eller har tappats i golvet.

Obs! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och slås på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det innebära att användarens rätt att använda den här produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i Industry Canada angående RSS-standards. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna klass B-produkt uppfyller villkoren enligt ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden för radiofrekvensexponering för produkter för generella användningsområden.

Produkten får inte kopplas samman med annan produkt eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare.

Temperaturintervallet för den här produkten är 0° C till 45° C vilket ska framgå av bruksanvisningen.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljön. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Viktig säkerhetsinformation

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
	Giftiga eller farliga ämnen eller delar					
Namn	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärdig (CR(VI))	Polyklorerad bifenyyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	O	O	O	O	O
Metall	X	O	O	O	O	O
Plast	O	O	O	O	O	O
Högtalare	X	O	O	O	O	O
Kablar	X	O	O	O	O	O
O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.						
X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.						

Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem:

Serienummer finns på Acoustimass®-modulens anslutningspanel och på fjärrkontrollens förpackning.

Modulens serienummer: _____

Fjärrkontrollens serienummer: _____

Konsolens serienummer: _____

Serienummer för soundbar-enhet: _____

Inköpsdatum: _____

Vi föreslår att du sparar ditt inköpskvitto tillsammans med den här bruksanvisningen.

Blu-ray Disc™ och Blu-ray™ är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.

Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia samt HDMI Logo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och andra länder.

 **DOLBY DIGITAL** Tillverkas med tillstånd av Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

 **dts** Digital Surround För DTS-patent, gå till <http://patents.dts.com>. Tillverkad under licens från DTS Licensing Limited. DTS, DTS-symbolen samt DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken, och DTS Digital Surround är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Med ensamrätt.

SoundDock och den trådlösa notens design är varumärken som tillhör Bose Corporation i USA och i andra länder.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som ägs av Wi-Fi Alliance.

©2014 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

Inledning

Om hemmabiosystemet CineMate® 130	7
Systemegenskaper	7
Introduktion till SoundTouch™ från Bose®	7
Packa upp systemet.....	8
Riktlinjer för placering	9
Exempel på systemplacering	9

Ställa in Acoustimass®-modulen

Sätta fast gummitassarna på Acoustimass-modulen	10
Ansluta Acoustimass-modulen till ett eluttag.....	11

Ställa in konsolen

Ansluta konsolen till TV:ns HDMI™ ARC-kontakt.....	12
Om TV:n saknar en HDMI™ ARC-kontakt	13
Använd en extraanslutning i följande konfigurationer.....	13
Ansluta konsolen till andra källenheter	13
Ansluta till en källa som inte är HDMI™-kompatibel	14
Enbart ljudkällor	14

Ställa in soundbar-enheten

Ansluta soundbar-enheten	15
Sätta fast tassar (tillbehör) på soundbar-enheten	16
Väggmontering av soundbar-enheten	16

Ansluta systemet till en strömkälla

Ansluta soundbar-enheten till strömkälla	17
Ansluta konsolen till strömkälla.....	17

Starta systemet

Sätta in batterierna i fjärrkontrollen.....	18
Sätta på systemet	18

Avsluta installationen

Kontrollera ljudet	19
Ändra språk för konsolen	19
Utföra ADAPTiQ®-ljudkalibrering.....	20

Innehåll

Använda systemet

Knapparna på fjärrkontrollen	21
Programmera den generella fjärrkontrollen	22
CEC-stöd	22
Testa HDMI™-ansluta källor för CEC	23
Programmera fjärrkontrollen för källanheten	24
Välja källanhet	25
Välja en källanhet som är ansluten till Bose®-systemet	25
Välja en källanhet ansluten till TV:n	25
Generella källanhetssknappar och kontakter på konsolen	25
Justera volymen	26
Funktionsknappar	26
Programmera en fjärrkontroll som inte kommer från Bose	26

Tolka systeminformation på skärmen

Tolka meddelanden på skärmen	27
Använda systemmenyn	27
Felmeddelanden	29
Statuslampa på Acoustimass-modulen	29

Skötsel och underhåll

Felsökning	30
Om konsolen inte kan hitta Acoustimass®-modulen	31
Felmeddelanden för ADAPTiQ®-ljudkalibrering	32
Fabriksåterställa systemet	32
Återställa en källanhetssknapp på fjärrkontrollen	33
Servicekontakter på Acoustimass®-modulen	33
Rengöring	34
Kundtjänst	34
Begränsad garanti	34
Teknisk information	34

Om hemmabiosystemet CineMate® 130

CineMate 130-systemet ger ett fylligt, detaljrikt ljud från en kompakt soundbar-enhet.

Systemegenskaper

- Avancerad Bose-ljudbearbetning ger ett naturligt och äkta ljud.
- ADAPTiQ®-ljudkalibrering för optimerad ljudkvalitet.
- Skärm för tillgång till systeminställningar och information.
- HDMI™-anslutning för enkel installation och högkvalitativt ljud från anslutna enheter.
- Stöd för CEC (Supports Consumer Electronics).
- Programmeringsbar generell fjärrkontroll för TV, kabel/satellitbox och andra anslutna enheter.
- Dold trådlös Acoustimass®-modul för kraftfull basåtergivning.
- Soundbar-enheten kan monteras på vägg (tillbehör för detta säljs separat).
- Stöd för den trådlösa SoundTouch™-adaptern (säljs separat).

Introduktion till SoundTouch™ från Bose®

Med hjälp av den trådlösa SoundTouch™-adaptern (säljs separat) kan du strömma webbradio, musiktjänster (där de är tillgängliga) och ditt musikarkiv. Om du har ett trådlöst nätverk i hemmet kan du njuta av din favoritmusik i alla rum.


Viktiga fördelar

- Lyssna på webbradio, musiktjänster och ditt musikarkiv via den trådlösa anslutningen.
- Strömma din favoritmusik enkelt med personliga förval.
- Fungerar i ditt befintliga trådlösa hemmanätverk.
- Kostnadsfri SoundTouch™-app för datorn, smarttelefonen eller surfplattan med kraftfulla kontroller.
- Enkelt att lägga till fler system när som helst för att kunna lyssna i fler rum.
- Ett stort utbud av ljudsystem från Bose gör att du kan välja rätt lösning för alla rum.


Inledning

Packa upp systemet


Packa försiktigt upp kartongen och kontrollera att följande delar finns med:

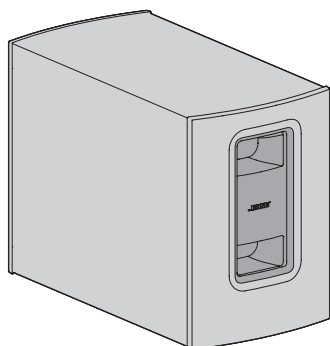


Acoustimass®-modul

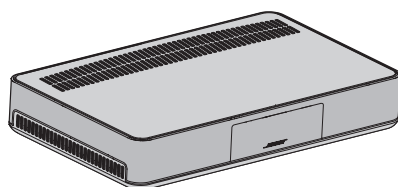


Konsol

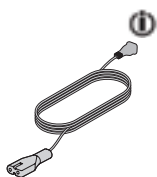


Elkabel för
Acoustimass-modul

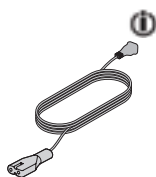


Elkabel för konsol

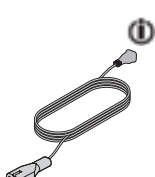

Elkabel för
Soundbar-enhet

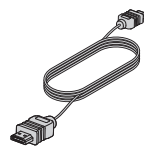

HDMI™-kabel

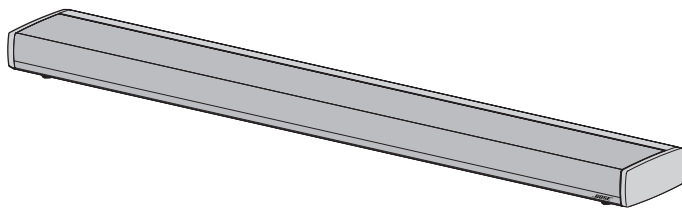


Soundbar



Högtalarkabel



Generell fjärrkontroll

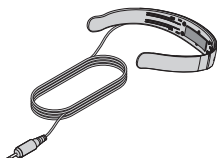

ADAPTiQ®-headset



Gummitassar

 Rätt elkabel för ditt område medföljer.


Obs! Om någon del av systemet är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose®-återförsäljare eller Bose kundtjänst. Se adresslistan som finns i kartongen.

Riktlinjer för placering

Du undviker trådlösa störningar genom att hålla annan trådlös utrustning borta från systemet. Placera inte systemet i metallskåp eller i dess närhet. Det ska inte heller placeras i närheten av ljud-/videokomponenter och inte nära direktverkande värmekällor.

Acoustimass®-modul	• Placera Acoustimass-modulen stående på gummitassarna vid samma vägg som du har TV:n eller längs en annan vägg i den främre tredjedelen av rummet. • Välj en stabil och jämn yta. Vibrationer kan medföra att Acoustimass-modulen rör sig. Detta gäller speciellt om ytorna är av marmor, glas eller vålpolerat trä. • Kontrollera att det finns ett vägguttag i närheten.
Soundbar	• Placera soundbar-enheten framför TV:n. • Placera inte soundbar-enheten i ett skåp. • Kontrollera att det finns ett vägguttag i närheten.
Konsol	• Placera konsolen nära TV:n. Placera INTE TV:n på konsolen. • Kontrollera att det finns ett vägguttag i närheten.
Trådlös SoundTouch™-adapter (säljs separat).	• Placera den trådlösa SoundTouch™-adaptern inom 0,3 till 1,8 m från konsolen. • Om du har en trådlös SoundTouch™-adapter kan du starta installationen. Se bruksanvisningen för den trådlösa SoundTouch™-adaptern om du vill ha mer information. Obs! Anslut inte adaptern till konsolen innan du uppmanas till det i SoundTouch™-appen.

Exempel på systemplacering

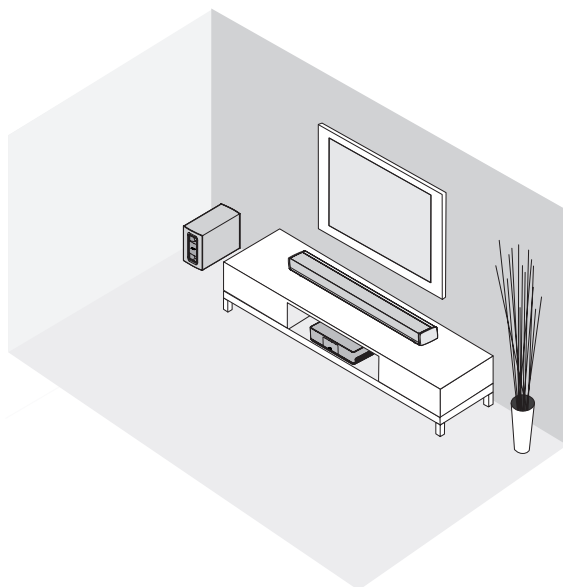


Ställa in Acoustimass®-modulen

Sätta fast gummitassarna på Acoustimass-modulen


Sätt fast gummitassarna på Acoustimass-modulen för att skydda golvet.

1. Vänd Acoustimass-modulen upp och ned på ett mjukt underlag för att skydda modulen så att den inte skadas.
2. Sätt fast gummitassarna på undersidan av Acoustimass-modulen.

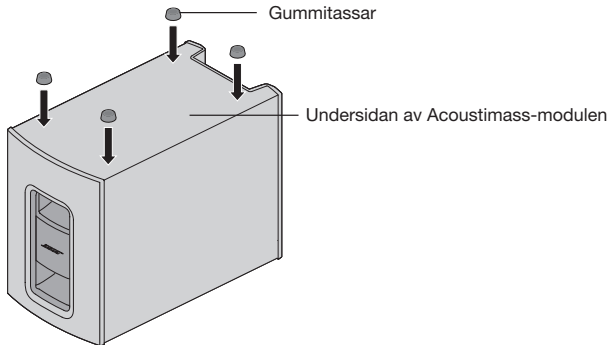

3. Placera Acoustimass-modulen på tassarna.


Var försiktig: Placera inte Acoustimass-modulen på fronten, baksidan, sidan eller upp och ned när den används.

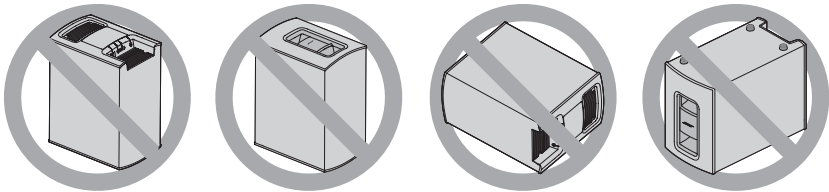

4. Ta bort all skyddande film. De kan påverka den akustiska prestandan om de lämnas kvar.

Ansluta Acoustimass-modulen till ett eluttag

1. Anslut elkabeln till Power-kontakten på Acoustimass-modulen.

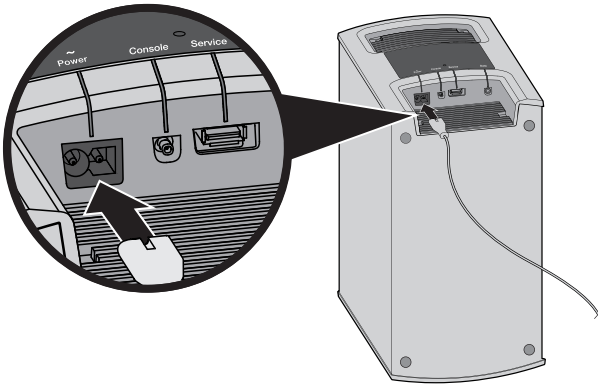


2. Sätt i elkabel i ett vägguttag.

Ställa in konsolen

Ansluta konsolen till TV:ns HDMI™ ARC-kontakt


Använd kabeln Bose® HDMI för att ansluta konsolen till TV:n.

1. Koppla från HDMI-anslutna källenheter som exempelvis kabel/satellitbox, DVD- eller Blu-ray™-spelare eller spelsystem från TV:n.
2. För in den ena änden av Bose® HDMI-kabeln i **TV**-kontakten på konsolen.

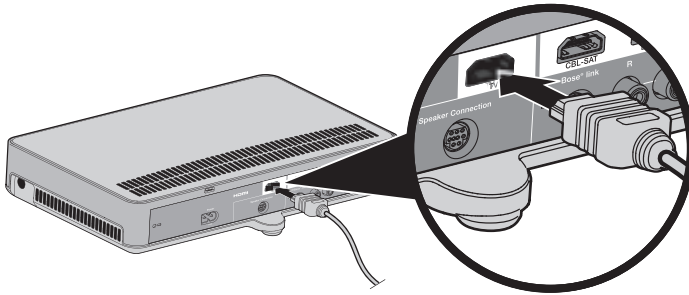

3. Sätt in den andra änden av HDMI-kabeln i TV:ns **HDMI**-kontakt.

Obs! Använd TV:ns HDMI-kontakt märkt med **ARC** eller **Audio Return Channel**, om du har någon tillgänglig. Om TV:n saknar en HDMI ARC-kontakt ska du läsa sidan 13.

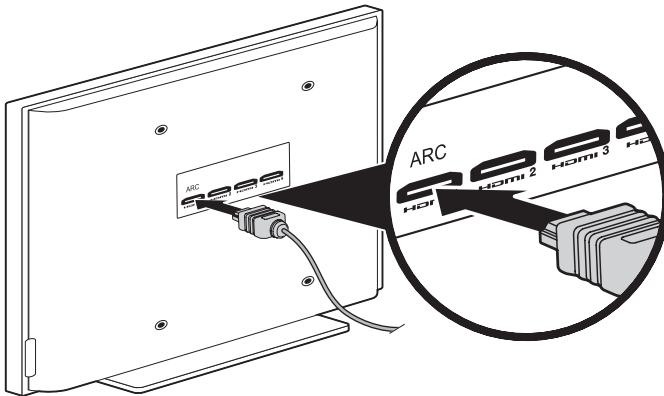

Om TV:n saknar en HDMI™ ARC-kontakt

Om TV:n saknar en HDMI ARC-kontakt kanske du måste göra en extra anslutning till konsolen med en optisk kabel, en koaxial kabel eller en analog stereokabel. Utan den här extraanslutningen kommer du kanske inte att höra något ljud från Bose®-systemet.

Använd en extraanslutning i följande konfigurationer

- När du använder interna källenheter (t.ex. internetprogram eller en antenn för markbundna sändningar).
- När du ansluter källenheter till TV:n.

I bruksanvisningen som medföljer TV:n finns mer information.


Tips! Om det finns IN- och OUT-ljudanslutningar ska du använda **OUT** för extraanslutningen.

Ansluta konsolen till andra källenheter

Du kan ansluta konsolen till andra källenheter som exempelvis kabel/satellitbox, DVD- eller Blu-ray™-spelare eller spelsystem med en HDMI-kabel (säljs separat). Om källenheten inte är HDMI-kompatibel ska du använda andra ljud- och bildkablar (se sidan 14).

1. Sätt inte den ena änden av HDMI-kabeln i källenhetens HDMI-kontakt (OUT).
2. Sätt in den andra änden av en HDMI-kabel i lämplig HDMI-kontakt på konsolen. Om du till exempel vill ansluta ett spelsystem ska du ansluta HDMI-kabeln till **GAME**-kontakten.

Anslut andra källenheter till rätt HDMI-kontakt på konsolen.

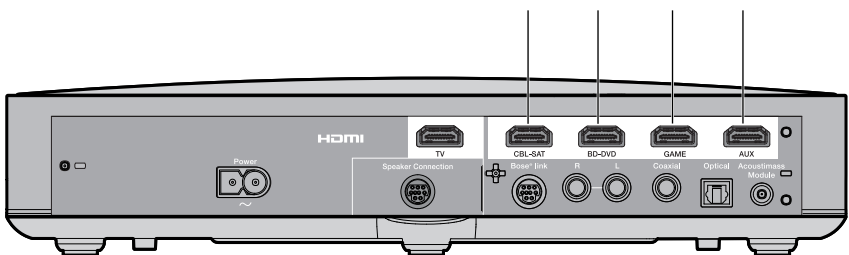

Ställa in konsolen

Ansluta till en källenhet som inte är HDMI™-kompatibel

Om källenheten inte är HDMI-kompatibel ska du ansluta den till TV:n med ljud- och bildkablarna (säljs separat). I bruksanvisningen som medföljer TV:n finns mer information.

Tips! Om källenheten har IN- och OUT-ljudkontakter ska du använda **OUT**.


Enbart ljudkällor

Om ljudkällan, till exempel en medie- eller CD-spelare, inte är HDMI-kompatibel, ska du ansluta den till konsolens optiska, koaxiala eller analoga anslutning. Du använder då en optisk, koaxial eller analog kabel (säljs separat).


Obs! När du anslutit ljudkällan måste du ställa in den optiska, koaxiala eller analoga ingången för den valda källenheten. Du öppnar dessa inställningar på systemmenyn (se sidan 27).

Ansluta soundbar-enheten

1. Sätt in den ena änden av högtalarkabeln i **Speaker Connections**-kontakten på konsolen.

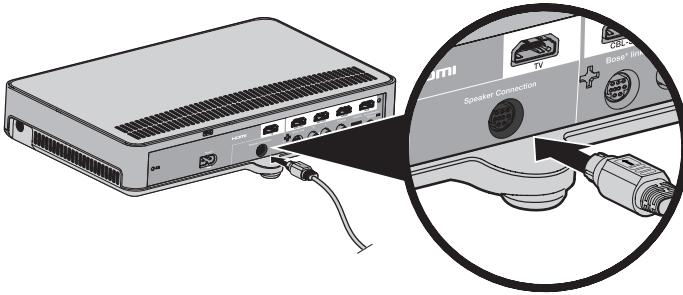

2. Sätt in den andra änden av högtalarkabeln i **Audio IN**-kontakten på soundbar-enheten.

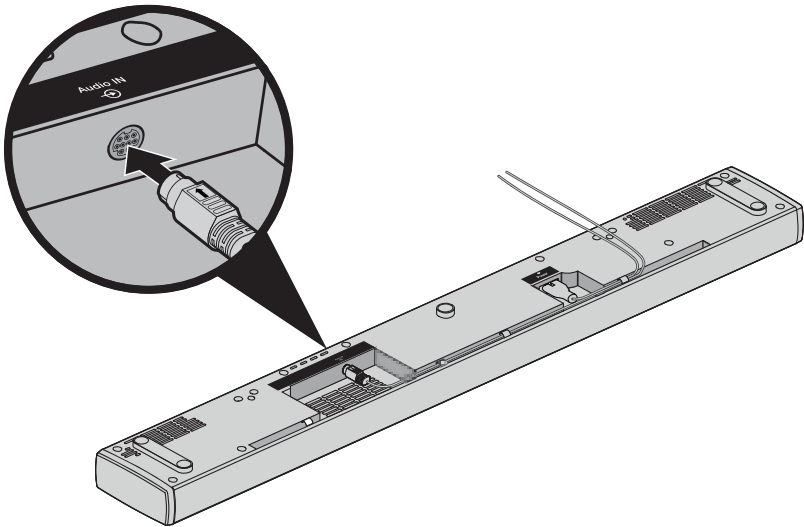


Ställa in soundbar-enheten

Sätta fast tassar (tillbehör) på soundbar-enheten

Sätt fast tassarna (tillbehör) på soundbar-enheten så att du får ett mellanrum under enheten.

1. Vänd soundbar-modulen upp och ned på ett mjukt underlag för att skydda modulen så att den inte skadas.
2. Fäst tassarna på undersidan av modulen.

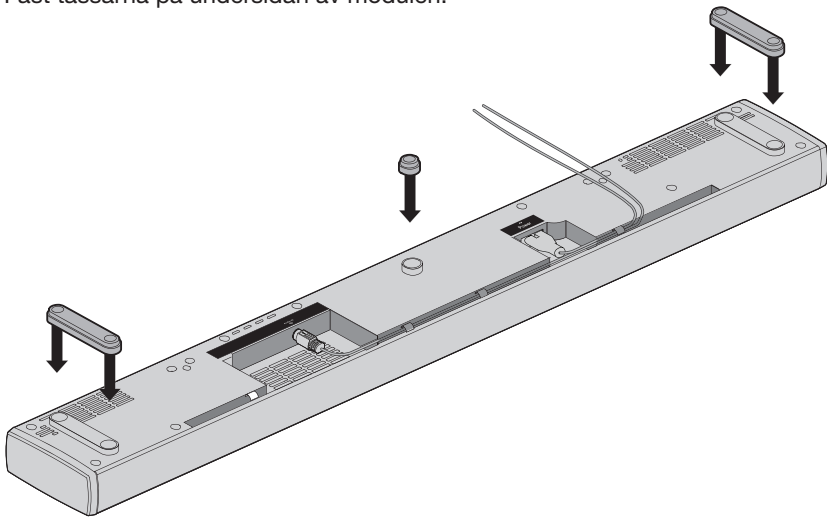

3. Placera soundbar-enheten på dessa tassar.


Väggmontering av soundbar-enheten

Du kan montera soundbar-enheten på en vägg. Kontakta en Bose återförsäljare eller besök www.Bose.com om du vill köpa väggmonteringssatsen WB-135.

FÖRSIKTIGHET! Använd inga andra tillbehör för att montera soundbar-enheten.

Ansluta soundbar-enheten till strömkälla


1. Anslut elkabeln till **Power**~kontakten på soundbar-enheten.

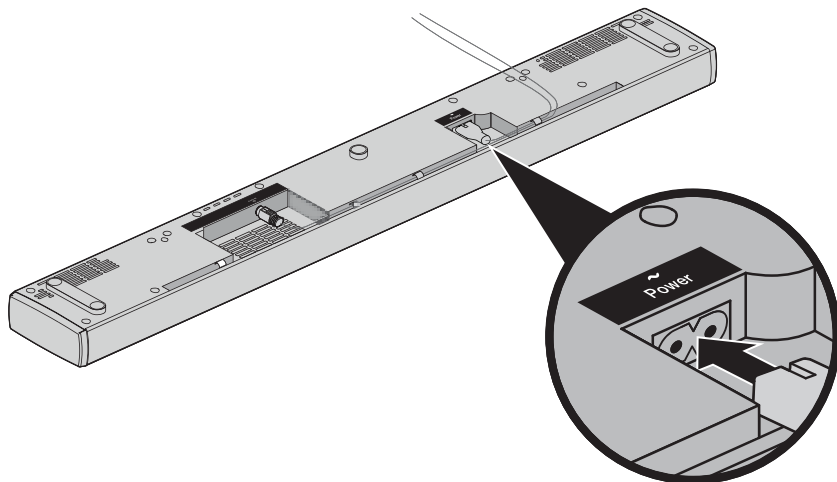

2. Sätt i elkabel i ett vägguttag.

Ansluta konsolen till strömkälla

1. Anslut elkabeln till **POWER**~kontakten på konsolen.

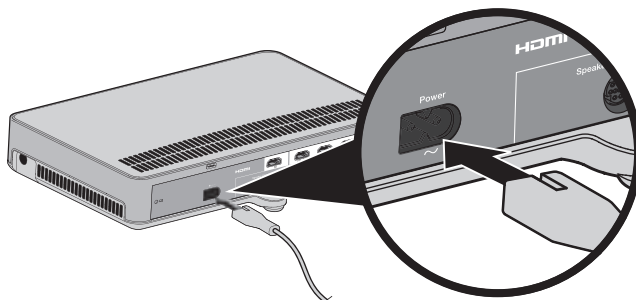


2. Sätt i elkabel i ett vägguttag.

Starta systemet

Sätta in batterierna i fjärrkontrollen

1. Öppna batterifacket på undersidan av fjärrkontrollen genom att skjuta det bakåt.

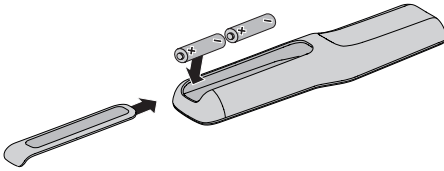


2. Sätt in de båda medföljande AA-batterierna (IEC-LR6) 1,5V. Se till att placera symbolerna + och – på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för + och – inuti facket.
3. Sätt tillbaka batterifackets lucka.

Sätta på systemet

Tryck på  på fjärrkontrollen.

Konsolen sätts på.

På skärmen visas **CBL SAT** den första gången. Senare kommer den senast använda källenheten att visas.

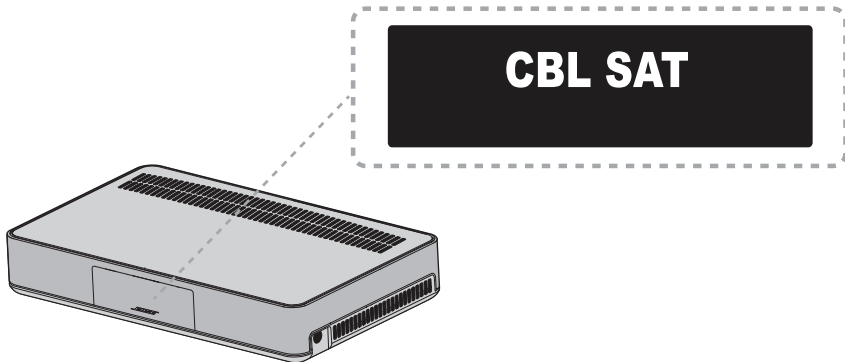

Obs! Systemet stängs av om det inte använts på 16 minuter. Du inaktiverar den automatiska avstängningen på systemmenyn (se sidan 27).


Kontrollera ljudet

1. Sätt på TV:n.
2. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källanhet ska du även sätta på den källan.
Tips! Om den sekundära källanheten är ansluten till TV:n ska du välja lämplig TV-ingång. Du kanske måste använda en annan fjärrkontroll.
3. Sätt på systemet.
4. Tryck på rätt källknapp.
5. Lyssna om du hör något ljud från soundbar-enheten.
Obs! Se "Felsökning" på sidan "Felsökning" på sidan 30 om du inte hör något ljud från soundbar-enheten.
6. Tryck på  (Lagrat) på fjärrkontrollen. Kontrollera att inget ljud kommer från TV-högtalarna.
Obs! Om du hör ljud från TV:n ska du läsa "Felsökning" på sidan 30.

Ändra språk för konsolen

Använd fjärrkontrollen för att ändra språket för konsolen.

1. Sätt på systemet.
2. Tryck på  (Lagrat) på fjärrkontrollen.
3. Tryck på  tills **10 SPRÅK**  visas på skärmen.

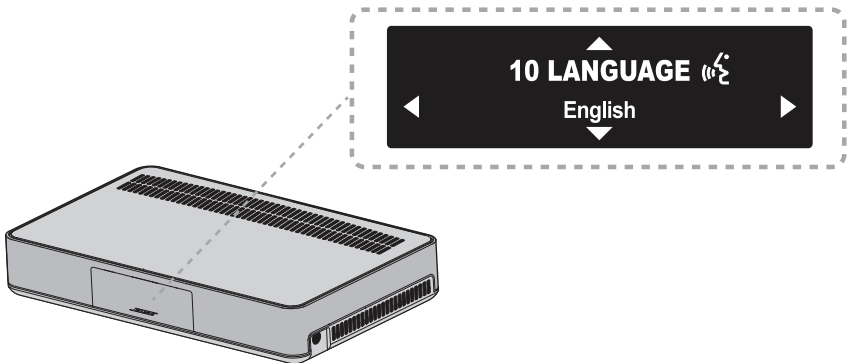

4. Tryck på  och  för att välja ditt språk.
5. Tryck på knappen .

Tips! Kontrollera om du ser -ikonen på systemmenyn om du valt fel språk.


Avsluta installationen

Utföra ADAPTiQ®-ljudkalibrering

Med ADAPTiQ-ljudkalibreringen anpassar du systemljudet till den akustik du har i lyssningsområdet genom att göra fem olika ljudmätningar. För att kunna utföra ljudkalibreringen behöver du disponera rummet i tio minuter när det är tyst.

1. Placera ADAPTiQ-headsetet på huvudet.


Under ADAPTiQ-ljudkalibreringen mäter en mikrofon, högst upp på headsetet, ljudförhållandena i rummet för att bestämma den optimala ljudkvaliteten.

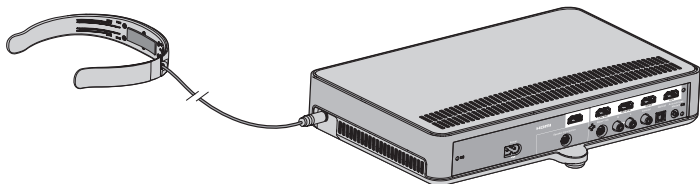

2. Sätt in kabeln från ADAPTiQ-headsetet i -kontakten på konsolen.
3. Tryck på **SYSTEM** (Lagrat) på fjärrkontrollen.
4. Tryck på **▼** tills **14 ADAPTiQ** visas på skärmen.
5. Tryck på knappen **OK**.
6. Följ röstansvisningarna tills systemet slutfört processen.
Obs! Om du hör ett felmeddelande och om du inte kan slutföra ADAPTiQ-ljudkalibreringen ska du läsa sidan 32.
7. Koppla från ADAPTiQ-headsetet från konsolen och förvara det på ett säkert ställe.
Obs! Om du flyttar systemet eller någon möbel ska du utföra ADAPTiQ-kalibreringen igen för att säkerställa optimal ljudkvalitet.

Knapparna på fjärrkontrollen

Använd fjärrkontrollen för att kontrollera källenheter anslutna till systemet, justera systemvolymen, ändra kanaler, använda uppspelningsfunktioner, aktivera kabel/satellitboxfunktioner och för att navigera på systemmenyn.

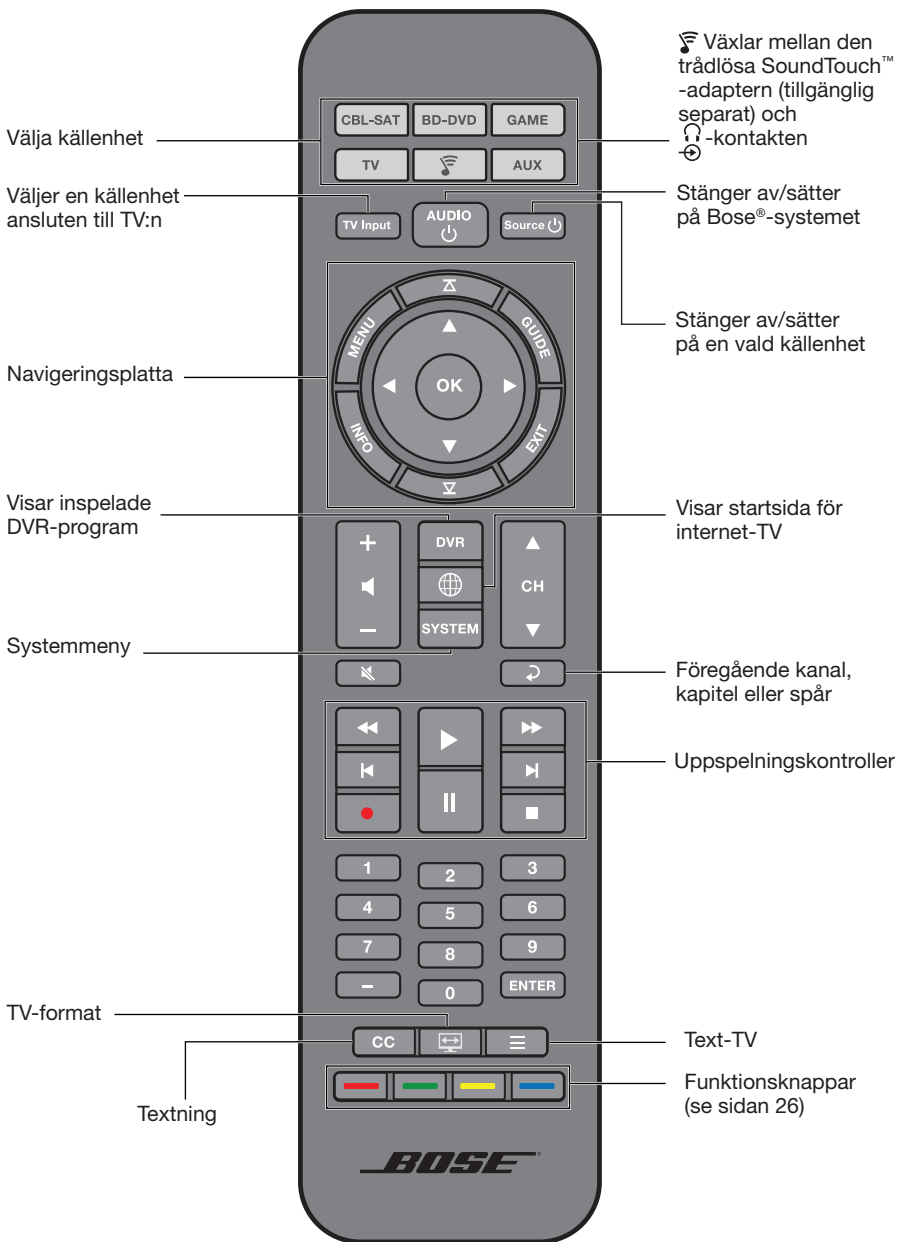

Använda systemet

Programmera den generella fjärrkontrollen


Du kan använda fjärrkontrollen för att kontrollera TV:n, kabel/satellitboxen, DVD- eller Blu-ray™-spelaren, spelsystemet, DVR-spelaren eller annan tillfällig källanhet.

CEC-stöd

Systemet har stöd för CEC (Supports Consumer Electronics). Med CEC kan du kontrollera flera HDMI™-anslutna enheter utan att behöva programmera fjärrkontrollen. Du kan välja att aktivera/inaktivera CEC på systemmenyn (se sidan 27).

Din källanhet kan ha stöd för CEC, men referera till det med ett annat namn. I bruksanvisningen som medföljer källanheten finns mer information.

CEC kontrollerar källanheter anslutna till konsolens HDMI-kontakter.

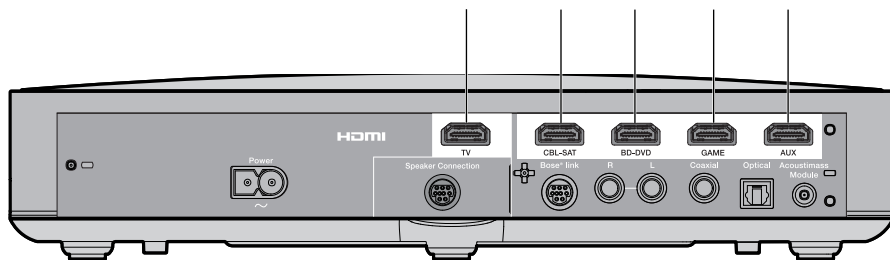

Tips! Du kanske måste använda källanhetens systemmeny för att aktivera CEC. I bruksanvisningen som medföljer källanheten finns mer information.

Testa HDMI™-ansluta källor för CEC

Kontrollera varje källenhet med fjärrkontrollen om de har stöd för CEC.

Obs! Din HDMI-anslutna källenhet kanske inte har stöd för CEC.

I bruksanvisningen som medföljer källenheten finns mer information.

1. Stäng av Bose®-systemet.
2. Förbered källenheten:
 - Om du kontrollerar TV:n ska du stänga av TV:n.
 - Om du kontrollerar någon annan källenhet ska du stänga av den. Sätt på TV:n.
3. Tryck på knappen för källenheten som du vill kontrollera.



Källenhetens lampa tänds. Källenheten och systemet sätts på.

4. För att kontrollera att källenheten fungerar med fjärrkontrollen trycker du på olika knappar för motsvarande funktion på källenheten.

Om någon av funktionerna inte utförs på källenheten ska du programmera fjärrkontrollen (se sidan 24).

Använda systemet

Programmera fjärrkontrollen för källenheten

Om källan inte har stöd för CEC kan du programmera den generella fjärrkontrollen med den fyrsiffriga koden som gäller för ditt fabrikat.

Hitta rätt kod

Fjärrkontrollen är fabrikatsoberoende och kan användas för TV-apparater, kabel/satellitboxar, DVD- eller Blu-ray Disc™-spelare, spelsystem, DVR-enheter och andra typer av källtillbehör.

1. Sätt på källenheten.
2. Leta reda på koden för källenhetsens märke i boken *Universal Remote Device Codes* (medföljer).

Ange koden

Ange den fyrsiffriga koden för källan för att börja programmera fjärrkontrollen.

1. På fjärrkontrollen trycker och håller du ned rätt källenhetsknapp tills alla sex källenhetsknappar tänds, släpp sedan upp den.

Om du till exempel ska programmera TV:n trycker och håller du ned .

Endast vald källenhetsknapp tänds.

2. På knappsatsen anger du koden för ditt märke.

Obs! Om alla sex knapparna blinkar tre gånger har du angivit fel kod.
Upprepa steg 1 och 2.

Testa koden

När du angett koden ska du testa de grundläggande funktionerna. Om källenheten inte svarar ska du använda fjärrkontrollens kodsökningsfunktion för att prova med en ny kod.

1. Tryck på + på volymknappen.
2. Kontrollera de grundläggande funktionerna på källenheten:
 - **TV:** Tryck på kanalknapparna. Tryck på knappen . Inställningsmenyn öppnas. Tryck på ◀ och ▶ för att navigera.
 - **Kabel/satellitbox:** Tryck på . Programtablån öppnas. Tryck på ◀ och ▶ för att navigera.
 - **DVD- eller Blu-ray™-spelare:** Tryck på . Inställningsmenyn öppnas. Tryck på ◀ och ▶ för att navigera.
 - **Spelsystem:** Tryck på ◀ och ▶ för att navigera i menyn.

Obs! Om källenheten inte svarar på de grundläggande funktionerna ska du upprepa steg 1 och 2. Om alla sex knapparna blinkar tre gånger har du gått igenom alla koder för din källenhetsenhet.

3. Tryck på  för att avsluta programmeringen och spara dina inställningar.

Obs! Din källenhetsenhet kanske inte är kompatibel med generella fjärrkontroller.
I bruksanvisningen som medföljer källenhetsen finns mer information.

Välja källenhet

Du växlar mellan olika källenheter genom att trycka på rätt källknapp på fjärrkontrollen. Innan du börjar ska du programmera fjärrkontrollen för källenheten (se sidan 24).

Välja en källenhet som är ansluten till Bose®-systemet

Om källenheten är ansluten till konsolen och om inte CEC-används, ska du följa anvisningarna här och ställa in lämpligt läge för konsolen och sedan sätta på källenheten.

1. Sätt på systemet.
2. Tryck på knappen för källan som du vill kontrollera.
Källenhetens lampa tänds.
3. Tryck på knappen .
Källenheten sätts på.

Välja en källenhet ansluten till TV:n

Om källenheten är ansluten till TV:n ska du göra följande för att välja lämplig TV-ingång.

1. Sätt på systemet, TV:n och källenheten.
2. Tryck på  för att välja rätt ingång för TV:n.
Du kanske måste trycka flera gånger på  för att välja TV-ingången för källenheten.
På vissa TV-apparater visas en meny med . Använd fjärrkontrollen för att välja rätt TV-ingång och stänga den här menyn.

Generella källenhetsknappar och kontakter på konsolen

Källenhetsknapparna på fjärrkontrollen motsvarar kontakterna på baksidan av konsolen. Till exempel  motsvarar **BD-DVD** HDMI-kontakten.

Källenhetsknapparna fungerar för alla källor som är anslutna till motsvarande kontakt. Om du även har en DVD- eller Blu-ray™-spelare och ansluter den till **CBL-SAT**-kontakten, kan den programmeras för att fungera med .

Om du använder optiska, koaxiala eller analoga kontakter måste du ställa in ingången för lämplig källenhet. Du öppnar dessa inställningar på systemmenyn (se sidan 27).

Använda systemet

Justera volymen

På fjärrkontrollen:

- Tryck på + för att öka volymen.
- Tryck på - för att minska volymen.
- Tryck på  för att stänga av och sätta på ljudet.

Obs! Om du hör ljud från TV:n ska du läsa "Felsökning" på sidan 30.

Funktionsknappar

De röda, gröna, gula och blåa knapparna på fjärrkontrollen motsvarar de färgkodade funktionsknapparna på kabel/satellitboxen eller text-TV-funktionerna.

- Kabel/satellitboxfunktioner: Se bruksanvisningen för kabel/satellitboxen.
- Text-TV-funktioner: Motsvarar de färgkodade sidnumren, rubrikerna eller genvägarna på text-TV-skärmen.

Programmera en fjärrkontroll som inte kommer från Bose

Du kan även programmera fjärrkontroller som inte kommer från Bose, till exempel den som medföljer kabel/satellitboxen, för att kontrollera systemet. Se bruksanvisningen för den fjärrkontrollen eller kabel/satellitboxens webbplats för mer information.

När inprogrammeringen är klar ska du med denna tredje parts-fjärrkontroll kunna kontrollera grundläggande funktioner som exempelvis på/av och volym.

Tolka meddelanden på skärmen

Med skärmen på framsidan av konsolen får du tillgång till systemmenyn. Här visas systeminformation och ikoner.

Använda systemmenyn

Du använder systemmenyn för att justera ljudet, sätta på och stänga av funktioner (till exempel automatisk avstängning), ändra språket, ställa in koaxiala, analoga och optiska ingångar för en speciell källanhet, utföra ADAPTiQ®-kalibrering, synkronisera Acoustimass®-modulen med konsolen eller för att göra en fabriksåterställning av systemet.

1. Tryck på  på fjärrkontrollen.
2. Tryck på ▲ och ▼ för att navigera i systemmenyn.
3. Tryck på ◀ och ▶ för att ändra inställningarna.
4. Tryck på knappen .

Skärm	Systemläge
1 LJUDKOMPENSATION	Av: (Standard) Ingen ändring i ljudspår. Förstärk dialog: Ökar nivån för dialogen och ljudeffekter vid låga volyminställningar, men ger full ljudpåverkan vid höga volyminställningar. Smart volym: Minskar volymnivåomfånget i ett filmspår så att skillnaden mellan extremt högt ljud och svagt ljud inte märks lika mycket. Obs! Förstärk dialogen och funktioner för smart volym när du använder den trådlösa SoundTouch™-adaptern eller andra enheter anslutna till  -kontakten.
2 LJUD/VIDEOSYNK	Justerar ljudfördröjningen för att synkronisera ljudet och bilden.
3 HDMI-CEC	On: (Standard) Aktiverar CEC (se sidan 22). Av: Inaktiverar CEC.
4 AUTOMATISK AVSTÄNGNING	Aktivera: (Standard) Systemet stängs av efter sexton minuter av inaktivitet (inget ljud kommer från systemet). Inaktivera: Systemet stängs inte av automatiskt.
5 AUX, SIDA	Ljudingång: (Standard) Ställer in  -kontakten för en AUX-källa. Hörlurar: Ställer in  -kontakten som en hörlurs-ingång. Obs! Om hörlursingången ställs in och en kabel ansluts kommer ljudet från soundbar-enheten att stängas av. Ta ut hörlurarna när de inte används.
6 BASNIVÅ	Justerar basnivån.
7 DISKANTNIVÅ	Justerar diskantnivån.

Tolka systeminformation på skärmen

Skärm	Systemläge
8 CENTERNIVÅ	Ökar och minskar nivån för dialogen i filmer och TV.
9 SURROUNDNIVÅ	INTE TILLGÄNGLIG.
10 SPRÅK 	Ändrar språk för konsolen och ADAPTiq®-kalibreringen.
11 STÄLL IN OPTISK INGÅNG	Ställer in den optiska anslutningen till Auto/TV (standard), CBL SAT, BD DVD, GAME eller AUX.
12 STÄLL IN KOAXIAL INGÅNG	Ställer in den koaxiala anslutningen till Auto/TV (standard), CBL SAT, BD DVD, GAME eller AUX.
13 STÄLL IN ANALOG INGÅNG	Ställer in den analoga anslutningen till Auto/TV (standard), CBL SAT, BD DVD, GAME eller AUX.
14 ADAPTiq	Påbörjar ADAPTiq-ljudkalibreringsprocessen.
15 SYNKA ACOUSTIMASS	Återansluter Acoustimass®-modulen till systemet.
16 FABRIKSÅTERSTÄLLNING	Återställer systemmenyn och ADAPTiq till fabriksinställningarna.

Tolka systeminformation på skärmen

Felmeddelanden

Skärm	Systemläge
FEL Kan inte hitta Acoustimass	Acoustimass®-modulen är inte ansluten till konsolen.
FEL Kan inte hitta soundbar-enheten	Soundbar-enheten är inte ansluten till konsolen.
<KÄLLA> Ingen signal	Källenheten är inte ansluten till konsolen, eller källenheten är ansluten till konsolen och är avslagen.
AUX, SIDA Inget anslutet	Källenheten är inte ansluten till  -kontakten på konsolen.
FEL Ring Bose	Kontakta Bose® kundtjänst. Se adresslistan som finns i kartongen.

Statuslampa på Acoustimass-modulen

Statuslampan på baksidan av Acoustimass-modulen ger information om systemaktiviteter.

Indikator, aktivitet	Läge för Acoustimass-modulen
Gult	Ansluten till konsolen
Blinkar gult	Frånkopplad från konsolen
Blinkar långsamt gult	Tillgänglig för en trådlös anslutning till konsolen.
Röd	Systemfel.

Felsökning

Problem	Åtgärd
Ingen ström	• Kontrollera Acoustimass®-modulens, soundbar-enhetens och konsolens elkablar. • Sätt in Acoustimass-modulens, soundbar-enhetens och konsolens elkablar i ett vägguttag. • Använd fjärrkontrollen för att sätta på systemet. • Fabriksåterställ systemet (se sidan 32).
Inget ljud	• Kontrollera att ljudet i systemet inte är avstängt. • Höj volymen. • Anslut Acoustimass-modulen, soundbar-enheten och konsolen till ett fungerande vägguttag. • Sätt in högtalarkabeln i Speaker Connections-kontakten, inte i Bose® Link-kontakten. • Sätt in HDMI™-TM-kabeln i TV-kontakten märkt med ARC eller Audio Return Channel. Om TV:n saknar en HDMI ARC-kontakt ska du använda en annan ljudkabel förutom HDMI-kabeln (se sidan 13). • Om du använder ytterligare en ljudkabel ska du sätta in kabeln i TV-kontakten märkt med Output eller OUT, inte i Input eller IN. • Kontrollera alla kabelanslutningar på soundbar-enheten, TV:n och anslutna källenheter. • Om källenheten är ansluten till TV:n ska du välja rätt TV-ingång (se sidan 25). • Ta ut hörlurarna när de inte används. • Om du ansluter källenheten via -kontakten ska du aktivera ljudingången på systemmenyn (se sidan 27). • Om du ansluter hörlurar till -kontakten ska du aktivera hörlurarna på systemmenyn (se sidan 27). • Om du ser felmeddelandet Kan inte hitta Acoustimass, ska du synkronisera Acoustimass-modulen med konsolen (se sidan 31). • Fabriksåterställ systemet (se sidan 32).
Ljud hörs från TV-högtalarna	• Sätt in HDMI-kabeln i kontakten på TV:n märkt med ARC eller Audio Return Channel (om de finns tillgängliga). • Stäng av TV-högtalarna (se bruksanvisningen för TV:n). • Sänk TV-volymen så mycket som det går.

Problem	Åtgärd
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska eller inte alls	• Matcha symbolerna + och – på batterierna mot + och – i batterifacket (se sidan 18). • Byt ut batterierna (se sidan 18). • Tryck på volymknapparna på fjärrkontrollen och kontrollera att rätt källenhetslampa blinkar. • Om du använder CEC: - Peka med fjärrkontrollen mot konsolen. - Programmera fjärrkontrollen för källenheten (se sidan 24). • Om du har programmerat fjärrkontrollen för källenheten: - Peka med fjärrkontrollen mot rätt källenhetslampa. - Kontrollera att du angett rätt kod för källenhetslampans märke. - Programmera fjärrkontrollen med en annan kod (se sidan 24).
Dåligt eller förvrängt ljud	• Ta bort all skyddande film från systemet. • Kontrollera alla kabelanslutningar på högtalarna, TV:n och anslutna källenheter. • Om felmeddelandet är Kan inte hitta Acoustimass®: - Anslut Acoustimass®-modulen. - Synkronisera Acoustimass-modulen med konsolen (se "Om konsolen inte kan hitta Acoustimass®-modulen"). • Om du använder den analoga kontakten eller -kontakten ska du minska volymen på källenheten. • Fabriksåterställ systemet (se sidan 32) och gör ADAPT-iQ®-ljudkalibreringen (se sidan 20).
Periodiskt återkommande ljud	• Kontrollera alla kabelanslutningar på högtalarna, TV:n och anslutna källenheter. • Flytta systemet bort från eventuella störningskällor, såsom en trådlös router, trådlös telefon, TV och mikrovågsugn.

Om konsolen inte kan hitta Acoustimass®-modulen

Acoustimass-modulen och konsolen är synkroniserade från fabriken. Om du emellertid ser felmeddelandet **Kan inte hitta Acoustimass** på skärmen ska du göra synkroniseringen:

1. Koppla från Acoustimass-modulen.
2. Tryck på  (Lagrat) på fjärrkontrollen.
3. Tryck på ▼ tills **15 SYNKA ACOUSTIMASS** visas på skärmen.
4. Tryck på knappen .
Anslut Acoustimass visas på skärmen.
5. Sätt in elkabeln i ett vägguttag.

När Acoustimass-modulen anslutits till konsolen visas meddelandet **Synkningen är klar** på skärmen.

Skötsel och underhåll

Felmeddelanden för ADAPTiq®-ljudkalibrering

Lyssna efter röstmeddelanden med följande felmeddelanden:

Fel-meddelande	Problem	Åtgärd
1	Mikrofonen på ADAPTiq-headsetet kan inte upptäcka något ljud.	• Kontrollera alla högtalarkablar. • Kontrollera att öppningen på mikrofonen på ADAPTiq-headsetet inte är blockerad. • Ditt ADAPTiq-headset kan ha skadats. Ring Bose® kundtjänst och fråga efter utbytesartiklar. Se adresslistan som finns i kartongen.
2	För mycket ljud i rummet.	Starta om ADAPTiq-ljudkalibreringen när det är tyst i rummet.
3	ADAPTiq-headsetet befinner sig för nära högtalarna.	Flytta ADAPTiq-headsetet längre bort från högtalarna.
4	Avlyssningsplatserna är för lika.	Flytta dig 0,3 – 0,6 m bort från den tidigare platsen.
5	Inga mätningar kan göras med ADAPTiq-headsetet p.g.a. rörelser.	Håll huvudet stilla.

När du har korrigerat problemet måste du starta om ADAPTiq-ljudkalibreringen (se sidan 20).

Om du hör ett annat felmeddelande ska du ringa till Bose kundtjänst för ytterligare anvisningar. Se adresslistan som finns i kartongen.

Fabriksåterställa systemet

För att felsöka problemet återställer du systemmenyn och ADAPTiq® till fabriksinställningarna.

1. Tryck på  (Lagrat) på fjärrkontrollen.
2. Tryck på ▼ tills **16 FABRIKSÅTERSTÄLLNING** visas på skärmen.
3. Tryck på 5.
Systemet återställs.
4. Gör en ADAPTiq-ljudkalibrering (se sidan 20).

Återställa en källenhetsknapp på fjärrkontrollen

Om du får problem med en källenhetsknapp på fjärrkontrollen ska du återställa knappen till fabriksinställningarna.

När detta är gjort är källenhetsknappen försatt i CEC-läge.


1. På fjärrkontrollen trycker och håller du ned rätt källenhetsknapp tills alla sex källenhetsknappar tänds, släpp sedan upp.

Endast vald källenhetsknapp tänds.

2. Ange **0140** på den numeriska knappsatsen.

Servicekontakter på Acoustimass®-modulen

Service- och Data-kontakterna ska endast användas för service. Sätt inte in några kablar i dessa kontakter.

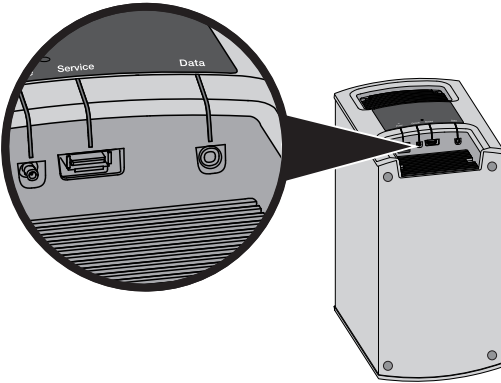

Skötsel och underhåll

Rengöring

- Rengör ytan på systemet med en mjuk och torr trasa.
- Använd inte spray i närheten av systemet. Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt ingen vätska komma in i några öppningar.

Kundtjänst

Kontakta Bose® kundtjänst om du behöver hjälp. Se adresslistan som finns i kartongen.

Begränsad garanti

Systemet täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på produktregistreringskortet som ligger i förpackningen. På kortet får du reda på hur du registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Den garantiinformation som medföljer den här produkten gäller inte i Australien och Nya Zeeland. På webbplatsen www.Bose.com.au/warranty eller www.Bose.co.nz/warranty finns information om vilka garantier som gäller för Australien och Nya Zeeland.

Teknisk information

Acoustimass®-modul

Märkdata: 100-240V ~ 50/60Hz 150W

Konsol

Märkdata: 100-240V ~ 50/60Hz 60W

Soundbar

Märkeffekt: 100-240V ~ 50/60Hz 60W



715118-0010

BOSE[®]

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM715118 Rev.01