



FRAMES

Gebrauchsanleitung

Sonnenbrille (ohne Verschreibung) sind Vorrichtungen, die aus Brillengestellen oder Clips mit absorbierenden, reflektierenden, getönten, polarisierenden oder lichtempfindlichen Gläsern bestehen, die für das Tragen durch eine Person gedacht sind, um die Augen vor hellem Sonnenlicht zu schützen, ohne Refraktionskorrektur zu bieten. Diese Vorrichtung ist ohne Verschreibung erhältlich.



Siehe Gebrauchsanleitung.

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.



Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt.

Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
8. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
9. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.



WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN

- Verwenden Sie die Frames NICHT längere Zeit bei hoher Lautstärke.
 - Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Frames bei angenehmer, mittlerer Lautstärke verwenden.
 - Schalten Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät leiser, bevor Sie die Frames tragen oder in die Nähe Ihrer Ohren bringen, und erhöhen Sie die Lautstärke dann nach und nach, bis ein angenehmes Niveau erreicht ist.
- Seien Sie beim Fahren vorsichtig und befolgen Sie die geltenden Gesetze zur Verwendung von Mobiltelefonen.
- Konzentrieren Sie sich auf Ihre Sicherheit und die anderer, wenn Sie die Frames verwenden und gleichzeitig eine Tätigkeit durchführen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert, z. B. beim Fahrradfahren oder Gehen in der Nähe von Verkehr, einer Baustelle oder Straße usw. Nehmen Sie die Frames ab oder passen Sie die Lautstärke an, um sicherzustellen, dass Sie Umgebungsgeräusche hören können, z. B. Alarmer und Warnsignale.
- Verwenden Sie die Frames NICHT, wenn Sie ein lautes ungewöhnliches Geräusch von sich geben. Schalten Sie in diesem Fall die Frames aus und wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.
- Tauchen Sie die Frames NICHT in Wasser und setzen Sie sie nicht längere Zeit dem Wasser aus und tragen Sie sie nicht bei Wassersportarten, z. B. Schwimmen, Wasserskifahren, Surfen usw.
- Entfernen Sie die Frames sofort, wenn Sie Wärme spüren oder nichts mehr hören.



Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät keinem Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie KEINE mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie KEINE brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit einem zugelassenen Netzteil, das die lokalen gesetzlichen Anforderungen erfüllt (z. B. UL, CSA, VDE, CCC).
- Setzen Sie Produkte mit Batterien keiner großen Hitze aus (z. B. durch Aufbewahrung im direkten Sonnenlicht, Feuer oder ähnliches).
- Tragen Sie die Frames NICHT, während sie aufgeladen werden.
- Wischen Sie nach jedem Gebrauch beide Seiten der Gläser und alle Teile der Frames mit der mitgelieferten Stofftasche oder einem trockene Tuch ab.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien RSS-Standards vonISED Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät erfüllt die Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und ISED für die allgemeine Bevölkerung. Der Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Für Europa:

Frequenzband des Betriebs 2.400 bis 2483.5 MHz.

Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.

Maximale Sendeleistung liegt unter den vorgeschriebenen Grenzwerten, sodass keine SAR-Tests nötig sind und gemäß den geltenden Vorschriften eine Befreiung gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Versuchen Sie **NICHT**, die aufladbare Lithium-Ionen-Batterie aus diesem Produkt zu nehmen. Wenden Sie sich zum Herausnehmen an Ihren Bose-Händler oder einen anderen qualifizierten Fachmann.

MENGE: 1 EA



Hergestellt für:

Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.



0 °C +45 °C

- Dieses Produkt entspricht ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 und EN ISO 12312-1.
- Getönte Brillen sollten nicht beim Fahren in der Nacht getragen werden.
- NICHT GEEIGNET FÜR DAS FAHREN IN DER DÄMMERUNG ODER NACHTS.
- Dieses Produkt blockiert mehr als 99 % der UVA- und UVB-Lichtenergie. Dieses Produkt entspricht ANSI Z80.3.
- Mit den Alto- oder Rondo-Produkten sollten nur von Bose zugelassene Gläser verwendet werden.
- Nicht für das direkte Blicken in die Sonne.
- Nicht zum Schutz vor künstlichen Lichtquellen, z. B. Solarien.
- Nicht für die Verwendung als Augenschutz vor mechanischen Gefahren.
- Bei Nichtgebrauch Produkt im mitgelieferten Transport-Etui aufbewahren.
- Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst, um ein Ersatz-Netzteil oder Ersatzgläser zu erhalten.
Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/Frames

EU-FILTERKATEGORIE: ISO12312-1 KAT. 2

AUSTRALISCHE GLÄSERKATEGORIE: 1067.1 KAT. 2



Guter Schutz vor Sonnenstrahlung

UV-Einstufung: UV 400 cut

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Die Serien- und Modellnummer finden Sie am linken Bügel.

Seriennummer: _____

Modellnummer: _____

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf global.bose.com/register



Herstellungsdatum: Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „0“ ist 2010 oder 2020.

China-Import: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-Import: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Niederlande

Taiwan-Import: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Mexiko-Import: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt kann Sicherheitsupdates von Bose über die Bose Connect-App empfangen. Um Sicherheitsupdates über die mobile Anwendung zu empfangen, müssen Sie den Produkteinrichtungsvorgang in der Bose Connect-App abschließen. **Wenn Sie den Einrichtungsvorgang nicht abschließen, sind Sie für das Installieren von Sicherheitsupdates verantwortlich, die Bose über btu.bose.com zur Verfügung stellt.**

Apple, das Apple-Logo und Siri sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Die *Bluetooth®* Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.

Google und Google Play sind Marken von Google, LLC.

Bose und Bose Frames sind Marken der Bose Corporation.

Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder in anderer Weise verwendet werden.

REF BMD0005, BMD0006

LIEFERUMFANG

Inhalt	10
--------------	----

FRAMES-BEDIENELEMENTE

Einschalten	11
Ausschalten	12
Automatische Abschaltung	12
Frame-Funktionen	13
Medienwiedergabefunktionen	13
Lautstärkefunktionen	14
Anruffunktionen	15
Aufrufen der Sprachsteuerung	16

BATTERIE

Aufladen der Frames	17
Prüfen des Batteriestands der Frames	17

FRAMES-STATUS

<i>Bluetooth®</i> -Verbindungsstatus	18
Ladestatus	18

SPRACHBEFEHLE

Sprachbefehl-Benachrichtigungen	19
Anrufbenachrichtigungen	19
Batteriebenachrichtigungen	19
Deaktivieren der Sprachbefehle	19

BLUETOOTH-VERBINDUNGEN

Verbinden Ihres Mobilgeräts mithilfe Bose Connect-App (empfohlen)....	20
Verbinden mithilfe des <i>Bluetooth</i> -Menüs auf dem Mobilgerät.....	21
Trennen eines Mobilgeräts	22
Erneutes Verbinden eines Mobilgeräts.....	22
Löschen der Frames-Geräteliste	22

PFLEGE UND WARTUNG

Aufbewahren der Frames	23
Pflegen der Frames.....	24
Ersatzteile und Zubehör.....	24
Eingeschränkte Garantie.....	24
Position der Serien- und Referenznummer	25

FEHLERBEHEBUNG

Versuchen Sie zuerst diese Lösungen	26
Andere Lösungen.....	26

AUFKLEBER-SYMBOLS

Symbole und Beschreibungen.....	28
---------------------------------	----

INHALT


Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:



Bose Frames



Transport-Etui




Ladekabel



Stoffbeutel

HINWEIS: Sollten Teile des Produkts beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht. Wenden Sie sich an den Bose-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.bose.com/Support/Frames

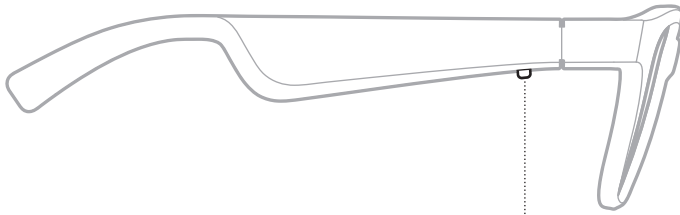


Frames einschalten
 Medienwiedergabe steuern
 Drücken & Lautstärke einstellen steuern
Bluetooth-Funktionen steuern
 Anruhfunktionen steuern

EINSCHALTEN

Drücken Sie die Taste am rechten Bügel.

Das Statuslämpchen leuchtet 2 Sekunden lang weiß und leuchtet dann entsprechend dem *Bluetooth*-Verbindungsstatus (siehe Seite 18). Ein Sprachbefehl informiert über den Batteriestand und den *Bluetooth*-Verbindungsstatus.

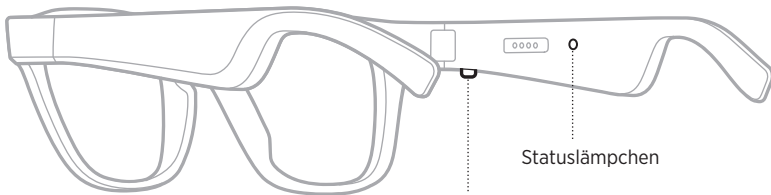


Einschalten

AUSSCHALTEN

Halten Sie die Frames 2 Sekunden lang verkehrt herum.

Das Statuslämpchen leuchtet weiß und geht dann zu schwarz über.


HINWEIS: Nach Abschaltung der Frames können Sie sie in jede Richtung bewegen.

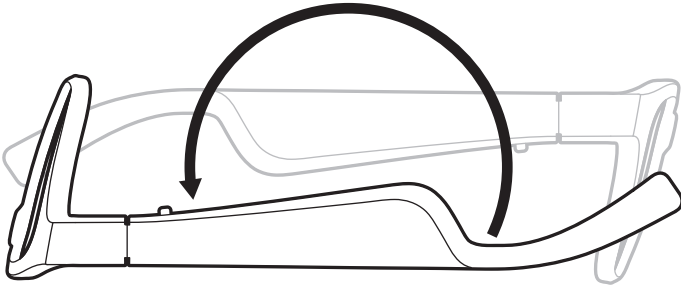

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Automatisches Abschalten spart Batterieleistung, wenn die Frames nicht verwendet werden. Die Frames schalten sich aus, wenn der Ton gestoppt hat und die Frames 5 Minuten lang nicht bewegt wurden.


Um die Frames einzuschalten, drücken Sie die Taste am rechten Bügel.

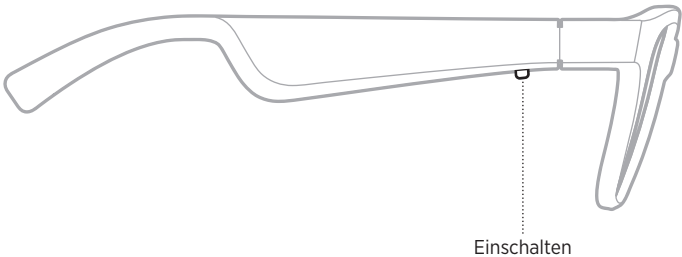

FRAME-FUNKTIONEN

Medienwiedergabefunktionen

Die Taste am rechten Bügel steuert die Medienwiedergabe.

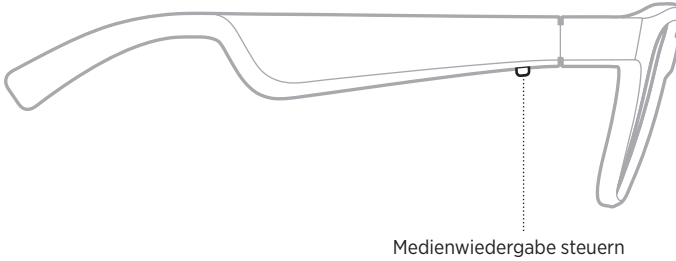

FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Wiedergabe/Pause	Einmal drücken.
Vorwärts springen	Zweimal drücken.
Rückwärts springen	Dreimal drücken.


Lautstärkefunktionen

Sie können die Lautstärke mit Drücken & Lautstärkeregelung einstellen oder durch die Lautstärkeregelungen an Ihrem Mobilgerät einstellen.

HINWEISE:

- Um Drücken & Lautstärkeregelung einstellen zu verwenden, stellen Sie sicher, dass die Frames auf dem neuesten Stand sind.
- Stellen Sie sicher, dass Drücken & Lautstärkeregelung einstellen in der Bose Connect App eingeschaltet ist. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.


Drücken & Lautstärkeregelung einstellen verwenden

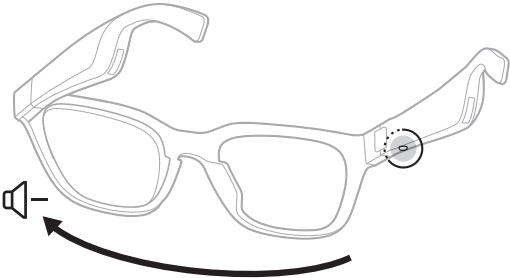FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Lautstärke erhöhen	Halten Sie die Taste gedrückt, während Sie den Kopf nach rechts drehen. Lassen Sie die Taste los, um die Lautstärke einzustellen.  Sie hören einen Ton und die Lautstärke erreicht das maximale Niveau.
Lautstärke verringern	Halten Sie die Taste gedrückt, während Sie den Kopf nach links drehen. Lassen Sie die Taste los, um die Lautstärke einzustellen.  Sie hören einen Ton und die Lautstärke erreicht das minimale Niveau.

HINWEIS: Um die Lautstärke in größeren Schritten zu ändern, drehen Sie langsam Ihren Kopf.

Anruffunktionen

Die Taste für Anruffunktionen und das Mikrofon finden Sie am rechten Bügel.

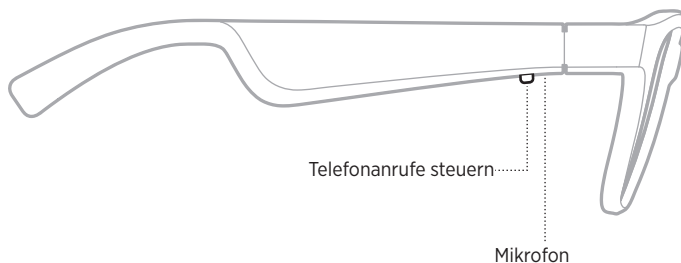

FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Anruf annehmen	Einmal drücken.
Anruf beenden	Einmal drücken.
Ankommenden Anruf ablehnen	1 Sekunde lang gedrückt halten.
Zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen und aktuellen Anruf auf Warten stellen	Während eines Anrufs einmal drücken.
Zweiten eingehenden Anruf ablehnen und beim aktuellen Anruf bleiben	Während eines Anrufs 1 Sekunde lang gedrückt halten.
Zwischen zwei Anrufen umschalten	Bei zwei aktiven Anrufen zweimal drücken.
Telefonkonferenz erstellen	Bei zwei aktiven Anrufen 1 Sekunde lang gedrückt halten.


HINWEIS: Wie Sie die Lautstärke während eines Anrufs einstellen, finden Sie in „Lautstärkefunktionen“ auf Seite 14.

Aufrufen der Sprachsteuerung

Das Frames-Mikrofon fungiert als Erweiterung des Mikrofons in Ihrem Mobilgerät. Mithilfe der Taste am rechten Bügel können Sie auf die Sprachsteuerungsfunktionen auf Ihrem Gerät zugreifen, um Anrufe zu tätigen/entgegenzunehmen oder Siri oder Ihren Google Assistant aufzufordern, Musik wiederzugeben, Ihnen einen Wetterbericht zu liefern, Ihnen den Punktstand eines Spiels anzugeben und mehr.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Sprachsteuerung am Gerät aufzurufen.

Sie hören einen Ton, der signalisiert, dass die Sprachsteuerung aktiv ist.

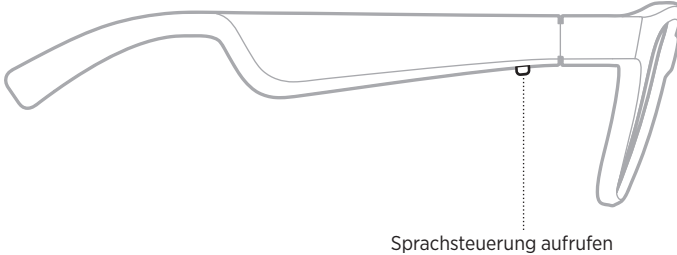


HINWEIS: Wie Sie die Lautstärke mithilfe des Sprachsteuerung einstellen, finden Sie in „Lautstärkefunktionen“ auf Seite 14.

AUFLADEN DER FRAMES

1. Richten Sie die Stifte am Ladekabel mit dem Ladeanschluss am rechten Bügel aus.

HINWEIS: Die Stifte müssen richtig mit dem Ladeanschluss ausgerichtet sein, damit die Frames erfolgreich geladen werden können.

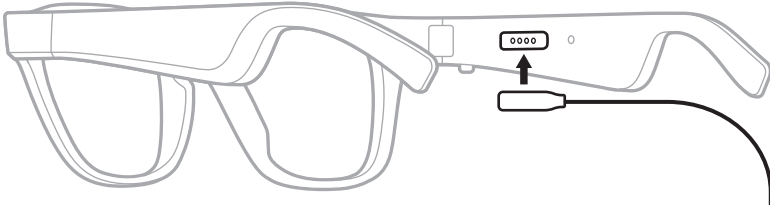

2. Drücken Sie die Stifte leicht gegen den Ladeanschluss, bis sie magnetisch einrasten.
3. Verbinden Sie das andere Ende mit einem USB-Wandladegerät oder einen eingeschalteten Computer.

ACHTUNG: Verwenden Sie dieses Produkt nur mit einem zugelassenen Netzteil, das die lokalen gesetzlichen Anforderungen erfüllt (z. B. UL, CSA, VDE, CCC).

Während des Aufladens blinkt das Statuslämpchen weiß (siehe Seite 18).
Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, leuchtet das Statuslämpchen weiß.

HINWEISE:

- Beim Aufladen erfolgt keine Audiowiedergabe über die Frames.
- Tragen Sie die Frames NICHT, während sie aufgeladen werden.


PRÜFEN DES BATTERIESTANDS DER FRAMES

- Jedes Mal, wenn Sie die Frames einschalten, gibt ein Sprachbefehl den Batterieladezustand an.

HINWEIS: Während Sie die Frames verwenden, gibt ein Sprachbefehl an, ob die Batterie geladen werden muss.

- Sehen Sie unten rechts auf dem Startbildschirm in der Bose Connect-App nach.
- Bei Verbindung mit einem Apple-Gerät zeigt das Gerät den Frame-Batteriestand oben rechts auf dem Bildschirm und im Notification Center an.

Das Statuslämpchen befindet sich am rechten Bügel.

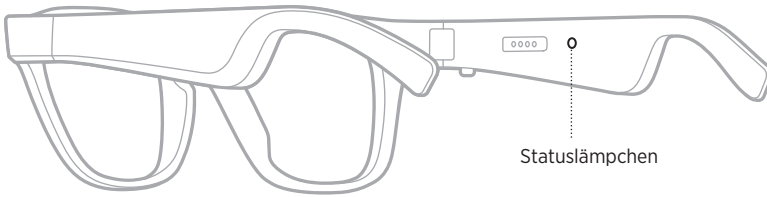

BLUETOOTH-VERBINDUNGSSTATUS

Zeigt den *Bluetooth* Verbindungsstatus für Mobilgeräte an.

ANZEIGEAKTIVITÄT	SYSTEMZUSTAND
Blinkt langsam weiß	Bereit zum Verbinden/Verbinden
Blinkt schnell weiß	Verbunden

LADESTATUS

Zeigt den Batterieladezustand an, wenn die Frames mit dem Strom verbunden sind.

ANZEIGEAKTIVITÄT	SYSTEMZUSTAND
Leuchtet weiß	Vollständige Aufladung
Blinkt weiß	Aufladen

Die Sprachbefehle führen Sie durch den *Bluetooth*-Verbindungsprozess, sagen den Ladezustand an und identifizieren das angeschlossene Gerät.

SPRACHBEFEHL-BENACHRICHTIGUNGEN

Anrufbenachrichtigungen

Ein Sprachbefehl informiert über eingehende Anrufe und den Anrufstatus.

Batteriebenachrichtigungen

Jedes Mal, wenn Sie die Frames einschalten, gibt ein Sprachbefehl den Batterieladezustand an. Wenn die Frames verwendet werden, hören Sie bei niedrigem Batterieladezustand die Warnung „Batterie schwach, bitte jetzt aufladen“.

DEAKTIVIEREN DER SPRACHBEFEHLE

Verwenden Sie die Bose Connect-App, um Sprachbefehle zu deaktivieren/zu aktivieren.

HINWEIS: Bei Deaktivierung von Sprachbefehlen werden Benachrichtigungen deaktiviert.

Bluetooth-Drahtlostechnologie ermöglicht es Ihnen, Ton von Mobilgeräten wie Smartphones, Tablets und Laptop-Computern zu streamen. Um Klänge von einem Gerät wiederzugeben, müssen Sie das Gerät erst mit den Frames verbinden.

VERBINDEN IHRES MOBILGERÄTS MITHILFE BOSE CONNECT-APP (EMPFOHLEN)


Laden Sie die Bose Connect-App herunter und befolgen Sie die Anweisungen in der App.



Nach dem Verbinden ertönt die Ansage „Verbunden mit <Name des Mobilgeräts>“ und das Statuslämpchen blinkt 2 Sekunden lang weiß und wechselt dann zu schwarz.

VERBINDEN MITHILFE DES *BLUETOOTH*-MENÜS AUF DEM MOBILGERÄT

1. Schalten Sie die Frames aus (siehe Seite 12).
2. Halten Sie die Taste am rechten Bügel gedrückt, bis Sie „Bereit zum Verbinden“ hören und das Statuslämpchen langsam weiß blinkt.

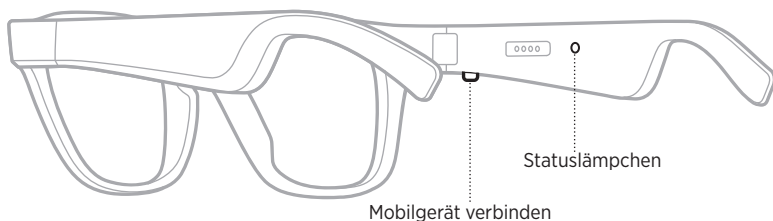


3. Aktivieren Sie die *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem Gerät.

TIPP: Die *Bluetooth*-Funktion finden Sie normalerweise im Einstellungen-Menü.

4. Wählen Sie Ihre Frames aus der Geräteliste aus.

TIPP: Suchen Sie nach dem Namen, den Sie in der Bose Connect-App für Ihre Frames eingegeben haben. Wenn Sie Ihren Frames keinen Namen gegeben haben, wird der voreingestellte Name angezeigt.

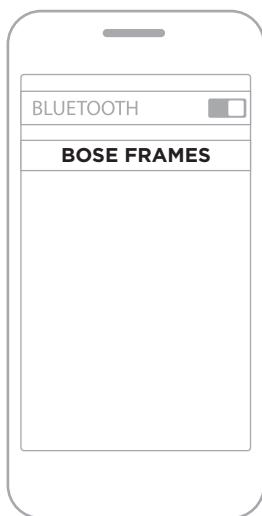

Nach dem Verbinden ertönt die Ansage „Verbunden mit <Name des Mobilgeräts>“ und das Statuslämpchen blinkt 2 Sekunden lang weiß und wechselt dann zu schwarz.

TRENNEN EINES MOBILGERÄTS

Verwenden Sie die Bose Connect-App, um Ihr Mobilgerät zu trennen.

TIPP: Sie können auch die *Bluetooth*-Einstellungen verwenden, um Ihr Gerät zu trennen. Durch Deaktivieren der *Bluetooth*-Funktion werden alle anderen Geräte getrennt.

ERNEUTES VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

Wenn die Frames eingeschaltet sind, versuchen sie, sich mit dem zuletzt verbundenen Gerät erneut zu verbinden.

HINWEIS: Das Gerät muss sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.

LÖSCHEN DER FRAMES-GERÄTELISTE


1. Schalten Sie die Frames aus (siehe Seite 12).
2. Halten Sie die Taste am rechten Bügel 10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie „*Bluetooth*-Geräteliste gelöscht“ hören und das Statuslämpchen langsam weiß blinkt.
3. Löschen Sie Ihre Frames aus der *Bluetooth*-Liste auf Ihrem Gerät.

Alle Geräte werden gelöscht und die Frames sind für das Verbinden bereit.


AUFBEWAHREN DER FRAMES

Die Frames können zur einfachen, praktischen Aufbewahrung zusammengeklappt werden.

1. Klappen Sie die Bügel in Richtung Gläser nach innen, sodass die Bügel flach liegen.

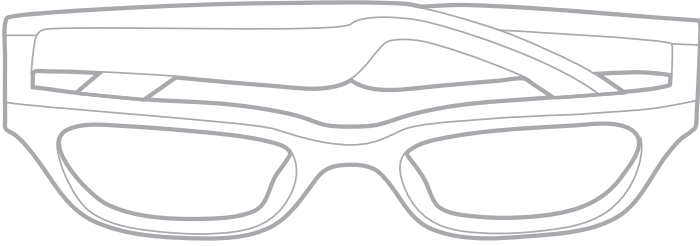

2. Legen Sie die Frames mit den Gläsern in Richtung Vorderseite des Etuis in das Etui.

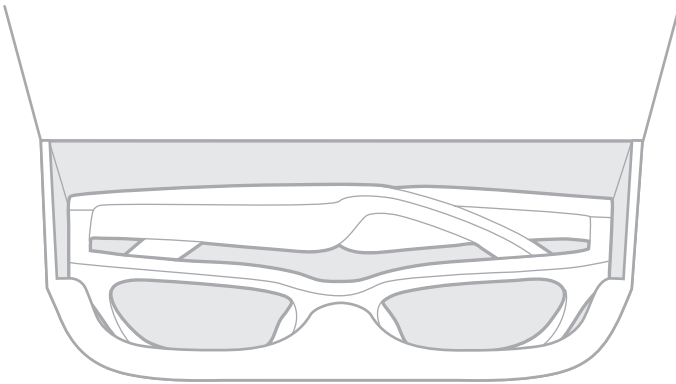

HINWEISE:

- Schalten Sie die Frames bei Nichtgebrauch aus.
- Wenn Sie die Frames länger als einige Monate aufbewahren, sollten Sie darauf achten, dass die Batterie vollständig geladen ist.

PFLEGEN DER FRAMES

Die Frames und der Stoffbeutel benötigen ggf. regelmäßige Pflege.

TEIL	PFLEGEANLEITUNG
Frames	Wischen Sie nach jedem Gebrauch beide Seiten der Gläser und alle Teile der Frames mit der mitgelieferten Stofftasche ab. ACHTUNG: • Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten. • Auf KEINEN Fall darf Feuchtigkeit ins Innere gelangen.
Stoffbeutel	1. Von Hand mit kaltem Wasser waschen. 2. Zum Trocknen aufhängen.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör können über den Bose-Kundendienst bestellt werden.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/Frames


EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für die Frames gilt eine eingeschränkte Garantie. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter global.Bose.com/warranty.

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter global.Bose.com/register. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

POSITION DER SERIEN- UND REFERENZNUMMER

Die Seriennummer befindet sich am inneren linken Bügel und die Referenznummer befindet sich am inneren rechten Bügel.

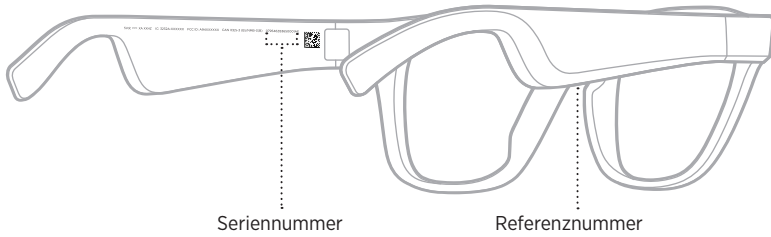

VERSUCHEN SIE ZUERST DIESE LÖSUNGEN

Falls Sie mit Ihren Frames Probleme haben, versuchen Sie zuerst die folgenden Lösungen:

- Schalten Sie die Frames ein (siehe Seite 11).
- Prüfen Sie den Zustand der Statuslämpchen (siehe Seite 18).
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät *Bluetooth*-Abstimmung unterstützt. (siehe Seite 20).
- Laden Sie die Bose Connect-App herunter und führen Sie die verfügbaren Software-Updates aus.
- Laden Sie die Batterie auf (siehe Seite 17).
- Stellen Sie die Lautstärke auf Ihrem Mobilgerät und in der Music-App höher ein.
- Verbinden Sie ein anderes Mobilgerät (siehe Seite 20).

ANDERE LÖSUNGEN

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, sehen Sie in der folgenden Tabelle nach, in der Sie Symptome und Lösungen für gängige Probleme finden. Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

PROBLEM	VORGEHENSWEISE
Frames verbinden sich nicht mit dem Mobilgerät	An Ihrem Gerät: • Schalten Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion aus und wieder ein. • Löschen Sie die Frames aus der <i>Bluetooth</i>-Liste am Gerät. Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 20). Stellen Sie das Gerät näher zu den Frames und von Störquellen oder Hindernissen weg. Verbinden Sie ein anderes Mobilgerät (siehe Seite 20). Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/Frames finden Sie Anleitungsvideos. Löschen Sie die Geräteliste der Frames (siehe Seite 22). Stellen Sie die Verbindung erneut her.
Bose Connect-App funktioniert auf dem Gerät nicht	Vergewissern Sie sich, dass die Bose Connect-App mit Ihrem Gerät kompatibel ist. Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/Frames Deinstallieren Sie die Bose Connect-App auf Ihrem Gerät und installieren Sie die App dann erneut (siehe Seite 20).
Kein Ton	Drücken Sie „Wiedergabe“ am Mobilgerät, um sicherzustellen, dass Ton ausgegeben wird. Stellen Sie das Gerät näher zu den Frames und von Störquellen oder Hindernissen weg. Verwenden Sie eine andere Musikquelle. Verbinden Sie ein anderes Gerät (siehe Seite 20).

PROBLEM	VORGEHENSWEISE
Schlechte Tonqualität	Verwenden Sie eine andere Musikquelle. Schließen Sie ein anderes Mobilgerät an. Stellen Sie das Gerät näher zu den Frames und von Störquellen oder Hindernissen weg. Schalten Sie alle Klangverbesserungsfunktionen am Gerät oder in der Musik-App ab.
Frames werden nicht aufgeladen	Achten Sie darauf, dass die Stifte am Ladekabel mit dem Ladeanschluss an den Frames richtig ausgerichtet und magnetisch eingerastet sind. Schließen Sie beide Stecker des Ladekabels an. Wenn die Frames hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt waren, lassen Sie die Frames Raumtemperatur annehmen und versuchen Sie das Aufladen erneut. Trennen Sie das Ladekabel von den Frames und von Ihrem USB-Wandladegerät oder Computer. Warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie das Ladekabel wieder an (siehe Seite 17). Verwenden Sie ein anderes USB-Wandladegerät oder einen anderen Computer.
Das Mikrofon nimmt keinen Ton an	Vergewissern Sie sich, dass die Mikrofonöffnung am rechten Bügel nicht blockiert ist. Versuchen Sie einen anderen Telefonanruf. Versuchen Sie ein anderes kompatibles Gerät.
Gerät reagiert nicht auf Tastendruck	Für Funktionen mit mehrmaligem Tastendruck: Variieren Sie die Geschwindigkeit. Stellen Sie sicher, dass Ihre Music-App die Funktion unterstützt. Schalten Sie die Frames aus und wieder ein. An Ihrem Gerät: • Schalten Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion aus und wieder ein. • Löschen Sie die Frames aus der <i>Bluetooth</i>-Liste am Gerät. Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 21). Versuchen Sie ein anderes kompatibles Gerät.
Die Lautstärke kann nicht mithilfe der Frames eingestellt werden	Vergewissern Sie sich, dass die Frames auf dem neuesten Stand ist. Laden Sie die Bose Connect App herunter. Vergewissern Sie sich in der Bose Connect App, dass Drücken & Lautstärkeregelung einstellen eingeschaltet ist. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen. Um den Zugriff auf die Sprachsteuerung zu vermeiden (siehe Seite 16), achten Sie darauf, den Kopf zu drehen, während die Taste gedrückt ist.

SYMBOL UND BESCHREIBUNGEN

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Bluetooth
	CE-Zertifizierungskennzeichen
	Erstickungsgefahr
	Kundendienst
	Herstellungsdatum
	Dokumentation
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
	Downloads
	Verifizierung der Energieeffizienz
	Forum
	Guter Schutz vor Sonnenstrahlung
	Trocken halten
	Magnetische Störung
	Hersteller
	Telefon
	Kennzeichnung für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
	Referenznummer
	Siehe Gebrauchsanleitung
	Sicherheitsinformation
	Seriennummer
	Temperaturgrenze
	Videos

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Warnung/Vorsichtsmaßnahmen
	Mülltonne auf Rädern

