



Solo 15/10

TV sound system

Owner's Guide | Guía del usuario | Notice d'utilisation

Informations relatives à la sécurité

Veillez lire ce guide

Consultez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la pour toute référence future.



Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation.



AVERTISSEMENTS :

- Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur une partie quelconque de l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.

• Télécommande du Solo 10 :



Avertissement : Prenez garde à ne pas avaler les piles et batteries, sous peine de risque de brûlure chimique.

La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de deux heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser le produit et le ranger hors de portée des enfants. Si vous pensez que la pile a peut-être été avalée ou placée à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un médecin. En cas de manipulation inappropriée, les piles boutons risquent de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Ne rechargez pas, ne démontez pas et ne portez pas les piles et batteries à une température supérieure à 100 °C, et ne les jetez pas au feu. Remplacez uniquement la pile avec un modèle approuvé (p. ex., UL) au lithium de 3 volts, de type CR2032 ou DL2032. Pour jeter les piles usagées, respectez la réglementation locale.

- **Télécommande du système Solo 15 :** Il est interdit de démonter, ouvrir ou broyer la batterie ou ses éléments. N'exposez pas les piles ou batteries à la chaleur ou au feu. Évitez de les stocker à la lumière solaire directe. Ne mettez pas les batteries en court-circuit. Ne conservez pas les piles ou batteries éparpillées dans une boîte ou un tiroir : elles pourraient se mettre en court-circuit par suite d'un contact entre elles ou avec des objets métalliques. Ne retirez pas une pile ou une batterie de son emballage d'origine avant utilisation. Ne faites pas subir des chocs aux piles ou batteries. En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone touchée à l'eau claire et consultez un médecin. Faites correspondre le plus (+) et le moins (-) de la batterie et de l'appareil, et veillez à les utiliser correctement. N'utilisez pas d'autres piles ou batteries que celles qui sont prévues pour alimenter votre appareil. Conservez les batteries hors de portée des enfants. Si une pile ou batterie a été avalée, consultez immédiatement un médecin. Veillez à toujours acheter les piles ou batteries adaptées à votre appareil. Conservez les piles et batteries dans un lieu propre et sec. Si les bornes d'une pile ou d'une batterie sont sales, essuyez-les avec un chiffon propre et sec. Utilisez uniquement les piles ou batteries pour l'application pour laquelle elles sont conçues. Si possible, retirez les piles ou batteries de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Remplacez les piles usagées uniquement avec des piles alcalines AA (IEC LR06).
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Ne jamais placer l'équipement sur un support instable. Il pourrait tomber et être détruit ou vous blesser. De nombreux accidents, en particulier avec les enfants, peuvent être évités en prenant quelques précautions :
 - Utiliser les supports recommandés par le fabricant de l'appareil.
 - Utiliser uniquement des meubles capables de soutenir l'appareil sans risque.
 - Veiller à ce que l'appareil ne déborde pas du meuble sur lequel il est posé.
 - Ne pas placer l'appareil sur un meuble élevé (par exemple, armoire ou étagère) sans fixer ce meuble et l'appareil à un support approprié.
 - Ne pas placer de napperon, tapis ou autre pièce de tissu entre l'appareil et le meuble sur lequel il repose.
 - Expliquer aux enfants qu'il est dangereux de tenter de toucher à l'appareil en grimpant sur un meuble ou un objet.
- En cas de doute sur votre capacité à monter le téléviseur ou installer cet appareil, contactez un installateur professionnel.
- Ne laissez pas les enfants pousser ou tirer le moniteur ni s'asseoir dessus. Cela risquerait de le faire basculer et d'entraîner de graves blessures ou la mort. Pour plus de sécurité et de stabilité, sécurisez le moniteur à l'aide d'un système anti-basculement.

Informations relatives à la sécurité



AVERTISSEMENT : ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.



AVERTISSEMENT : certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.



ATTENTION : toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et le bon fonctionnement de l'appareil, et en invalidera la garantie.

Remarques :

- Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- L'étiquette d'identification du produit est située à la base ou à l'arrière de l'appareil.



廢電池請回收

Veillez à mettre au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.



Ce produit est conforme à toutes les directives de l'Union européenne qui s'y appliquent. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance.

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Veuillez conserver ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
12. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. La mise au rebut adéquate et le recyclage permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service d'enlèvement des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Informations relatives à la sécurité

REMARQUE : Ce matériel a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si ce matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant le matériel), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez le matériel à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour toute assistance.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de cet appareil est assujettie aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

Ce produit de classe B est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Polychlorobiphényles	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O
O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.						
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.						

Renseignements à noter et conserver :

Le modèle et le numéro de série sont indiqués sous l'appareil.

Numéro de série : _____

Modèle : _____

Date d'achat : _____

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec ce manuel de l'utilisateur.



DOLBY
DIGITAL

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Blu-ray Disc™ est une marque commerciale de la Blu-ray Disc Association (BDA).

©2014 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Introduction

Merci	7
Déballage	7

Configuration du système

Étape 1 : Mise en place du système	8
Étape 2 : Choix du type de câble audio à utiliser	9
Étape 3 : Connexion du câble audio au téléviseur.....	10
Étape 4 : Connexion du câble audio au système Solo	11
Instructions importantes pour les connexions par câble optique	12
Étape 5 : Connexion du système Solo au secteur	13
Étape 6 : Mise en place du téléviseur sur le système Solo	14
Étape 7 : Mise hors tension des haut-parleurs du téléviseur	15
Étape 8 : Vérification du son.....	16
Étape 9 : Réglage des graves.....	16
Autres méthodes de branchement	17
Connexion d'un récepteur câble/satellite au système.....	17
Connexion de la sortie casque du téléviseur au système	18
Raccordement de plusieurs appareils au système	19

Utilisation

Informations système	20
Réglage du volume.....	21
Utilisation de la sortie de veille automatique.....	21
Utilisation de la télécommande universelle du système Solo 15.....	22
Programmation de la télécommande universelle du Solo 15	23
Identification du code	23
Saisie du code	23
Test du code.....	23
Personnalisation du bouton d'alimentation.....	24
Resynchronisation du récepteur câble/satellite et du téléviseur	24
Changement de source	24
Réglage du volume	25

Sommaire

Touches de fonction	25
Utilisation du mode Dialogues	25
Utilisation de la télécommande du Solo 10	26
Télécommande universelle du système Solo 15 (en option)	26
Utilisation d'une télécommande d'une autre marque que Bose.....	26
Utilisation du mode Dialogues	26

Entretien


Résolution des problèmes	27
Remplacement des piles de la télécommande	29
Télécommande universelle du Solo 15.....	29
Télécommande du Solo 10.....	29
Nettoyage.....	30
Service client.....	30
Garantie limitée	30
Caractéristiques techniques	30

Merci !

Nous vous remercions d'avoir choisi un système sonore pour téléviseur Bose® Solo 15/10. Cet élégant système sonore discret est conçu pour s'intégrer sous la plupart des téléviseurs ayant une diagonale d'écran de 46" (117 cm), voire de 50" (127 cm). Il vous offrira de superbes performances acoustiques qui vous feront redécouvrir le son de la télévision.

Déballage

Déballiez les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous les composants représentés :

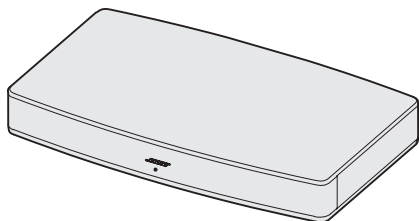


Système sonore pour téléviseur
Solo 15/10




Télécommande
universelle du
Solo 15

OU



Télécommande
du Solo 10

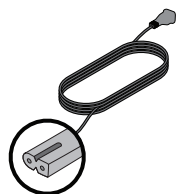


Cordon d'alimentation
*(Le cordon
d'alimentation fourni
est le modèle approprié
pour votre pays)*



Câble audio
numérique optique



Câble audio
numérique coaxial
*(en Europe
uniquement)*

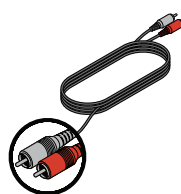

Câble audio
stéréo analogique


Si vous remarquez que l'un des composants de l'appareil semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose. Pour ce faire, consultez la liste d'adresses fournie avec votre système.

Conservez le carton et tous les matériaux d'emballage. Ils offriront la meilleure protection possible en cas d'expédition ou de transport.

Configuration du système

Étape 1 : Mise en place du système

1. Déplacez votre téléviseur sur le côté et retournez-le de façon à voir le panneau **Audio Out**.
2. Placez le système Solo à l'emplacement normal du téléviseur.

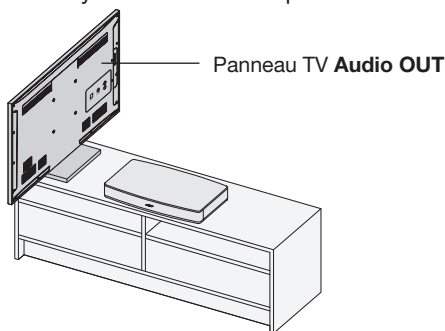

Conseils de positionnement :


- Le système Bose® Solo 15/10 est conçu pour s'adapter sous des téléviseurs d'un poids maximal de 34 kg et dont la base ne mesure pas plus de 24" (61 cm) de large sur 12,25" (31 mm) de profondeur.
- La base du téléviseur doit être centrée sur la partie supérieure du système, sans déborder.
- Si la base du téléviseur est trop large pour tenir sur l'appareil, placez celui-ci dans un autre endroit, par exemple sur une étagère ouverte sous le téléviseur, mais à proximité suffisante du téléviseur pour que le câble audio puisse relier les deux. Vous pouvez également monter le téléviseur sur le mur, au-dessus du système sonore.
- Si vous placez le système dans une armoire ou sur une étagère, positionnez l'avant du système aussi près que possible du bord avant de l'étagère, afin d'obtenir des performances audio optimales.

Précautions :

- NE PLACEZ PAS un téléviseur à tube cathodique sur cet appareil, qui n'a pas été conçu pour ce type de téléviseur.
- Ne placez pas la base de votre téléviseur en appui sur l'un des bords du système, cela augmenterait le risque de basculement du téléviseur et de blessure.
- Si vous placez le système audio devant un mur, préservez un espace d'au moins 2,5 cm entre le mur et l'arrière du système.
- Quel que soit l'emplacement choisi, veillez à ne pas masquer les ouvertures d'aération à l'arrière de l'appareil.
- Si votre téléviseur est livré avec un dispositif anti-basculement, installez celui-ci conformément aux instructions du fabricant et ajustez la fixation comme indiqué après avoir placé le téléviseur sur le système. Il est recommandé d'installer un dispositif anti-basculement lorsque vous utilisez un téléviseur avec ce produit. Si votre téléviseur n'est pas doté d'origine d'un dispositif anti-basculement, vous pouvez vous en procurer un auprès de la plupart des revendeurs de téléviseurs.

Étape 2 : Choix du type de câble audio à utiliser

1. À l'arrière de votre téléviseur, repérez les connecteurs **Audio OUT** et notez le type de sorties audio dont est doté votre téléviseur.

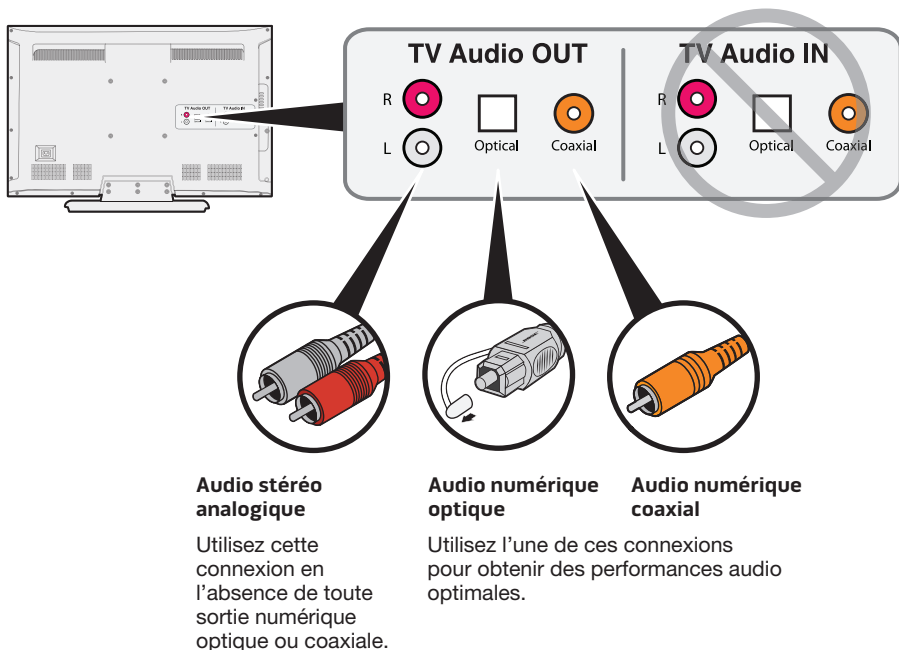

2. Choisissez le câble audio en conséquence.

Remarque : Votre système Solo peut être livré avec plusieurs types de câbles audio. Ne procédez qu'à une seule connexion audio. Choisissez un câble et mettez les autres de côté.

Remarque : Le câble optique ou coaxial produira la meilleure qualité audio. Utilisez le câble analogique uniquement si votre téléviseur ne dispose pas d'une sortie optique ou coaxiale.


Conseil : Si votre téléviseur n'est pas équipé de sorties audio, vous pouvez utiliser celles d'un autre appareil. La section « Autres méthodes de branchement » à la page 17 présente d'autres méthodes de connexion du système sonore pour téléviseur Solo.

Configuration du système

Étape 3 : Connexion du câble audio au téléviseur

1. À l'arrière de votre téléviseur, repérez les connecteurs **Audio OUT**.
2. Raccordez une extrémité du câble audio choisi au connecteur **Audio OUT** correct.


Attention : Si vous utilisez un câble audio numérique optique, veillez à orienter la fiche dans le bon sens par rapport au connecteur **Audio OUT** du téléviseur.

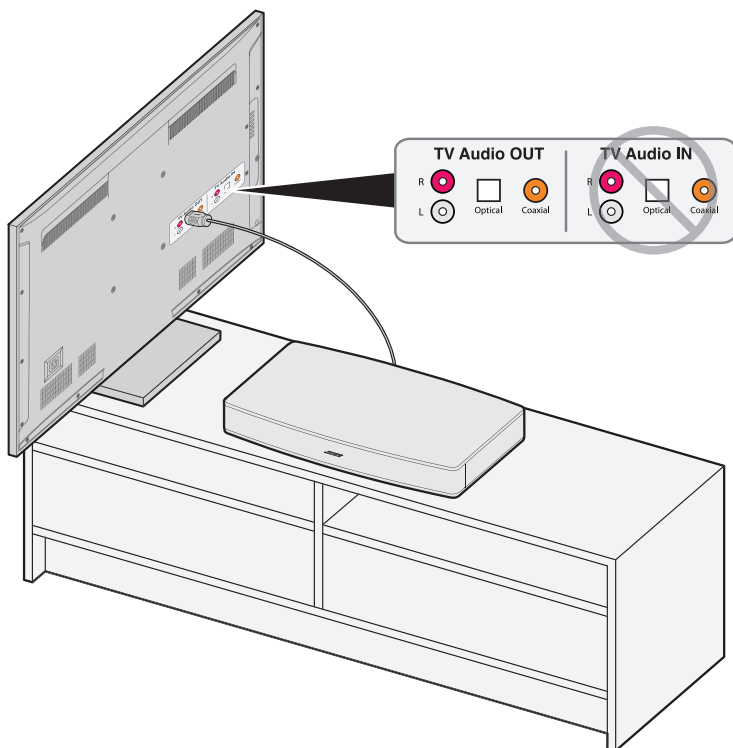

Étape 4 : Connexion du câble audio au système Solo

Raccordez l'autre extrémité du câble audio au connecteur correspondant du système Solo.

Remarque : si vous utilisez le câble optique, lisez ces instructions importantes : page 12.

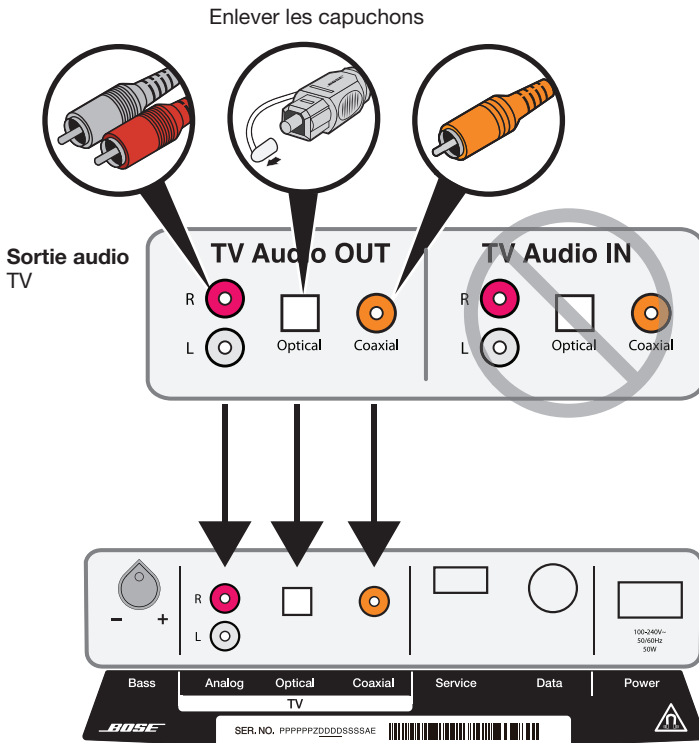


Entrée audio Système Solo

Remarque : Ne procédez qu'à une seule connexion audio.

Configuration du système


Instructions importantes pour les connexions par câble optique

1. Retirez le capuchon aux deux extrémités du câble optique.

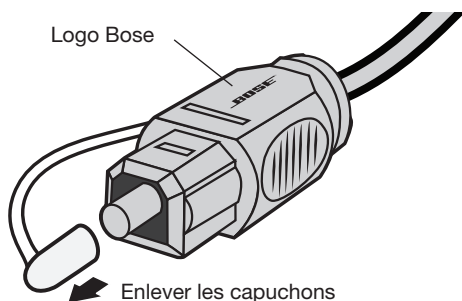


2. Tenez la fiche du câble optique avec le logo Bose orienté vers le haut, comme sur l'illustration.
3. Alignez la fiche sur le connecteur marqué **Optical** du système Solo et insérez-la doucement mais fermement.

Remarque : Le connecteur **Optical** du système Solo est doté d'une trappe à charnière qui s'ouvre lors de l'insertion de la fiche.

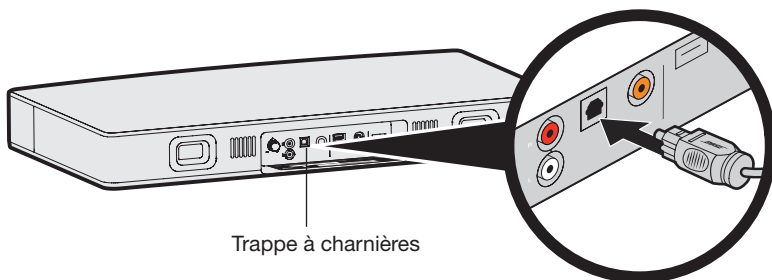

Attention : L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.


4. Insérez fermement la fiche dans le connecteur. Vous devez entendre un déclic. Vérifiez que la fiche ne peut pas glisser facilement hors du connecteur.

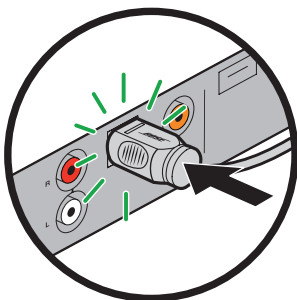

Étape 5 : Connexion du système Solo au secteur

1. Branchez une extrémité du cordon secteur au connecteur **Power**.
2. Branchez l'autre extrémité à une prise secteur.

Quelques instants après la mise sous tension, le système émet deux tonalités indiquant qu'il est prêt.

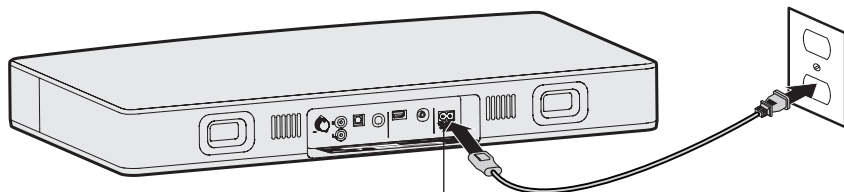

Connecteur d'alimentation électrique


Conseil : Bose recommande de protéger tous les équipements électroniques par un dispositif de protection contre les surtensions. Les variations de tension et les surcharges transitoires peuvent endommager les composants de n'importe quel système.

Configuration du système

Étape 6 : Mise en place du téléviseur sur le système Solo

Placez votre téléviseur sur le système Solo, en veillant à centrer la base du téléviseur sur le système. Voir « Conseils de positionnement » à la page 8.

Attention : Veillez à centrer la base du téléviseur sur ce produit.

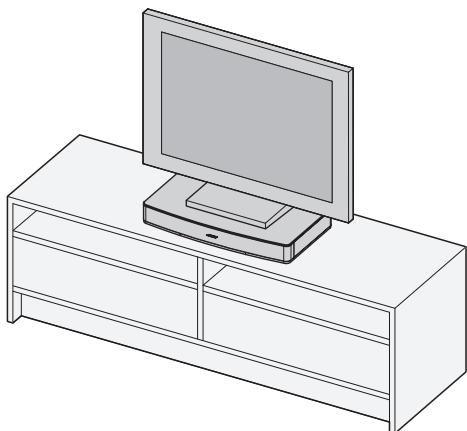

Précautions :

- NE PLACEZ PAS un téléviseur à tube cathodique sur cet appareil, qui n'a pas été conçu pour ce type de téléviseur.
- Ne placez pas la base de votre téléviseur en appui sur l'un des bords du système, cela augmenterait le risque de basculement du téléviseur et de blessure.
- Si vous placez le système audio devant un mur, préservez un espace d'au moins 2,5 cm entre le mur et l'arrière du système.
- Si votre téléviseur est livré avec un dispositif anti-basculement, installez celui-ci conformément aux instructions du fabricant et ajustez la fixation comme indiqué après avoir placé le téléviseur sur le système. Il est recommandé d'installer un dispositif anti-basculement lorsque vous utilisez un téléviseur avec ce produit. Si votre téléviseur n'est pas doté d'origine d'un dispositif anti-basculement, vous pouvez vous en procurer un auprès de la plupart des revendeurs de téléviseurs.

Étape 7 : Mise hors tension des haut-parleurs du téléviseur

Pour bénéficier pleinement de l'écoute du son de votre téléviseur à l'aide du système sonore Solo TV, pensez à couper le son des enceintes internes du téléviseur.

Remarque : Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour obtenir de l'aide sur les menus.

1. Mettez votre téléviseur sous tension.
2. Ouvrez le menu du téléviseur et recherchez une entrée du type **Audio**, **Son** ou **Enceintes**.
3. Recherchez l'élément de menu qui permet de désactiver les enceintes du téléviseur. Cet élément de menu peut aussi être nommé **Speakers On/Off** (Enceintes activées/désactivées) ou un libellé similaire.
4. Si votre téléviseur ne comporte pas d'option de menu permettant de désactiver les enceintes internes, baissez le volume au minimum.

Pour vérifier que les haut-parleurs du téléviseur sont coupés :

1. Appuyez sur la touche  (Mute) de la télécommande.
2. Vérifiez qu'aucun son ne parvient du téléviseur.


Conseil : Si votre téléviseur est connecté au système Solo à l'aide d'un câble numérique optique, assurez-vous que certains paramètres audio du téléviseur n'entravent pas le signal de sortie audio.

- Recherchez dans les réglages audio du téléviseur un élément de menu agissant sur la sortie audio numérique. Il peut être nécessaire de sélectionner la sortie numérique que vous souhaitez utiliser.
- Recherchez le paramètre de sélection du type de sortie audio, par exemple **Stéréo** ou **Sortie audio 5.1**. Il peut être nécessaire de sélectionner un paramètre de ce type pour activer la sortie audio.

Configuration du système

Étape 8 : Vérification du son

1. Allumez le téléviseur et, si nécessaire, le récepteur câble/satellite.
2. Appuyez sur la touche  de la télécommande du système Solo.
L'indicateur d'état du système doit s'allumer en vert.

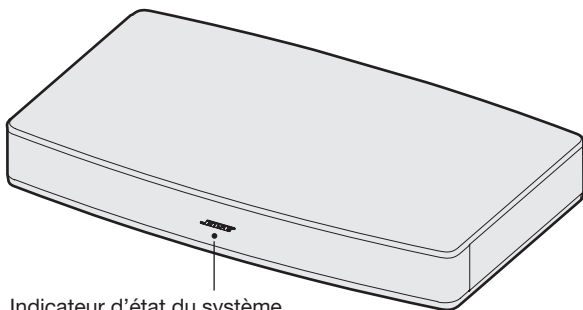

Indicateur d'état du système


3. Vérifiez que le son provient des enceintes du système Solo.
Si vous n'entendez pas le son du système Solo, consultez « Résolution des problèmes » à la page 27.

Conseil : À ce point de la configuration, vous pouvez paramétrer votre système Solo pour qu'il quitte automatiquement le mode veille s'il reçoit un signal sonore. Voir « Utilisation de la sortie de veille automatique » à la page 21.

Étape 9 : Réglage des graves

Le bouton de réglage des graves à l'arrière du système permet de modifier le niveau de basses du système.

Tournez le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter les graves, ou dans le sens inverse pour les baisser.

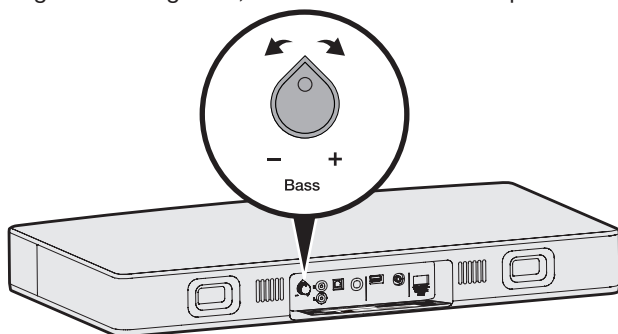

Remarque : Pour une qualité optimale des dialogues lors de l'écoute d'une source ne comportant que de la parole, comme les bulletins d'information et les débats, reportez-vous à la section « Utilisation du mode Dialogues » à la page 25 (Solo 15) ou à la page 26 (Solo 10).

Autres méthodes de branchement

Il peut être nécessaire d'utiliser un autre type de connexion :


- Si votre téléviseur n'est pas équipé de sorties audio, ou si le son du téléviseur ne parvient pas au système Solo 15/10, consultez les sections « Connexion d'un récepteur câble/satellite au système » ou « Connexion de la sortie casque du téléviseur au système », pages 17-18.
- Si vous n'entendez pas le son d'un lecteur de DVD connecté à votre téléviseur, Voir « Raccordement de plusieurs appareils au système » à la page 19.

Connexion d'un récepteur câble/satellite au système

Vous pouvez connecter un récepteur câble/satellite au système Solo 15/10. Un seul câble est nécessaire.

Attention : Si vous utilisez un câble optique, consultez les instructions importantes de la section page 12.

1. À l'arrière du récepteur câble/satellite, repérez les connecteurs **Audio OUT** et notez le type de sorties audio dont est doté votre récepteur câble/satellite.

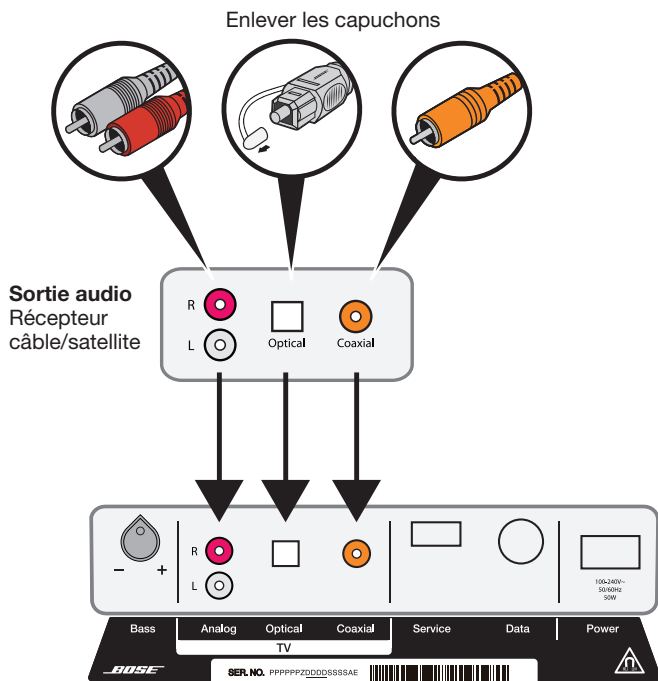

Entrée audio Système Solo 15/10

2. Choisissez le câble audio correspondant à votre récepteur câble/satellite.
3. Connectez le câble audio entre le ou les connecteurs **Audio Out** du récepteur câble/satellite et le système Solo.


Configuration du système

Connexion de la sortie casque du téléviseur au système

Si votre téléviseur ne dispose que d'une prise casque, vous pouvez raccorder celle-ci au système Solo 15/10 à l'aide d'un câble doté de deux fiches RCA d'un côté et d'un mini-jack stéréo de 3,5 mm de l'autre (non fourni).

1. Insérez le mini-jack stéréo dans le connecteur pour casque du téléviseur.
2. Insérez la fiche blanche dans le connecteur **L** du système Solo.
3. Insérez la fiche rouge dans le connecteur **R** du système Solo.
4. Vérifiez que les haut-parleurs du téléviseur sont activés. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour toute aide.
5. Pour assurer un contrôle optimal du volume à partir de votre système, réglez le volume du téléviseur à 75 % du maximum, puis ajustez le volume de votre système à l'aide de la télécommande.

Sortie audio
Sortie audio
variable (pour
casque ou autre)

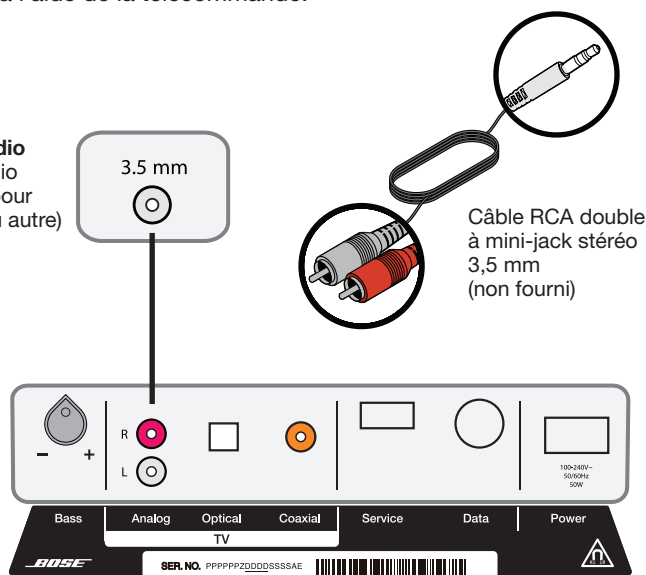

Entrée audio Système Solo 15/10

Raccordement de plusieurs appareils au système

Si un appareil tel qu'un lecteur de DVD est connecté à votre téléviseur, il est possible que ce dernier ne transmette pas le son du lecteur de DVD par sa sortie audio. Le système Solo offre une solution à ce problème. Vous pouvez en effet y connecter jusqu'à trois appareils en utilisant un type de connexion audio différent pour chacun.

Par exemple, la figure ci-dessous représente un récepteur câble/satellite et un lecteur de DVD ou une console de jeu connectés au système Solo.

Remarque : Cet exemple de connexion alternative peut ne pas fonctionner avec l'équipement dont vous disposez, car certains appareils tels que les récepteurs câble/satellite restent toujours allumés. Lorsque plusieurs appareils sont connectés simultanément au système Solo, mettez sous tension uniquement l'appareil que vous souhaitez utiliser et éteignez les autres.


Attention : Si vous utilisez un câble optique, consultez les instructions importantes de la section page 12.

Sortie audio

Lecteur de DVD ou console de jeu

Sortie audio


Récepteur câble/satellite

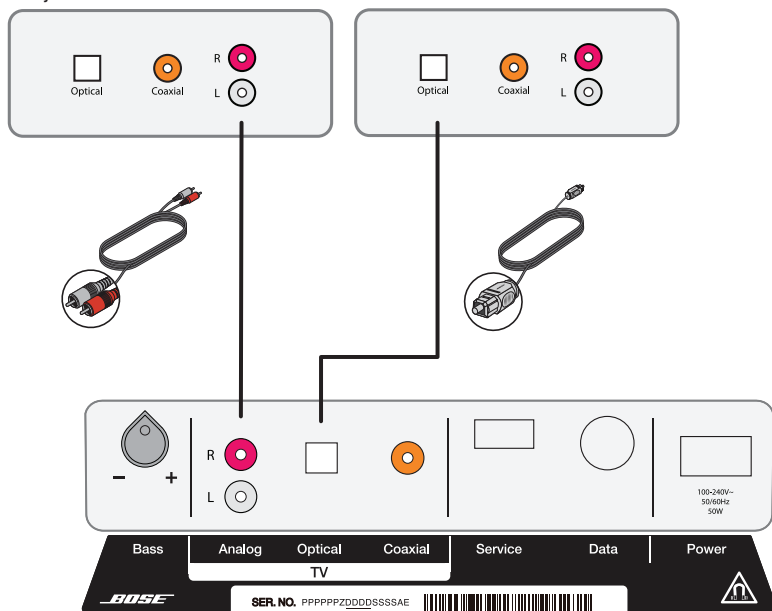

Entrée audio Système Solo 15/10

Informations système

L'indicateur d'état rappelle que le système est allumé et confirme son état pendant le fonctionnement.

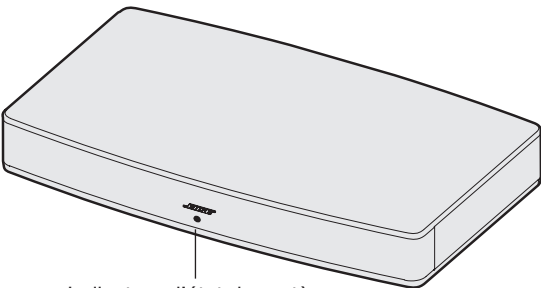

Indicateur d'état du système

État du système :

Activité de l'indicateur	État du système
Éteint	Système en veille
Orange faible	Le système est en veille, éveil automatique activé
Vert fixe	Le système est sous tension
Vert clignotant ou orange clignotant (si le mode Dialogues est activé)	Le son est coupé
Vert clignotant rapide ou orange clignotant rapide (si le mode Dialogues est activé)	Le volume est en cours de réglage
Orange fixe	Le mode Dialogues est activé
Rouge fixe	Erreur système - contactez le service client de Bose

Réglage du volume

Sur la télécommande :

- Appuyez sur la touche + pour augmenter le volume.
- Appuyez sur la touche – pour réduire le volume.
- Appuyez sur la touche  pour couper provisoirement le son ou le restaurer.

Remarque : Pour vérifier que les haut-parleurs du téléviseur sont coupés, consultez la section page 15.

Utilisation de la sortie de veille automatique

Lorsque le système Solo 15/10 est sous tension mais pas en cours de lecture audio, il s'éteint au bout d'une heure.

Pour quitter le mode veille, appuyez sur la touche  de la télécommande.

Vous pouvez configurer le système Solo 15/10 pour qu'il quitte le mode veille dès la réception d'un signal sonore.

Pour activer la sortie automatique du mode Veille :

1. Pointez la télécommande vers le système.
2. Maintenez appuyée la touche  de la télécommande durant 5 secondes.

Le système émet trois tonalités *ascendantes* (de plus en plus aiguës) et l'indicateur d'état clignote en orange.

Pour désactiver la sortie automatique du mode Veille :

1. Pointez la télécommande vers le système.
2. Maintenez appuyée la touche  de la télécommande durant 5 secondes.


Le système émet trois tonalités *descendantes* (de plus en plus graves) et l'indicateur d'état clignote en rouge.

Remarque : Si vos appareils ne sont plus synchronisés, consultez la section « Resynchronisation du récepteur câble/satellite et du téléviseur » à la page 24.

Utilisation

Utilisation de la télécommande universelle du système Solo 15

Utilisez la télécommande pour contrôler les sources raccordées au système, régler le volume du système, changer de chaîne, utiliser les fonctions de lecture, activer/désactiver les fonctions du récepteur câble/satellite et parcourir le menu système.

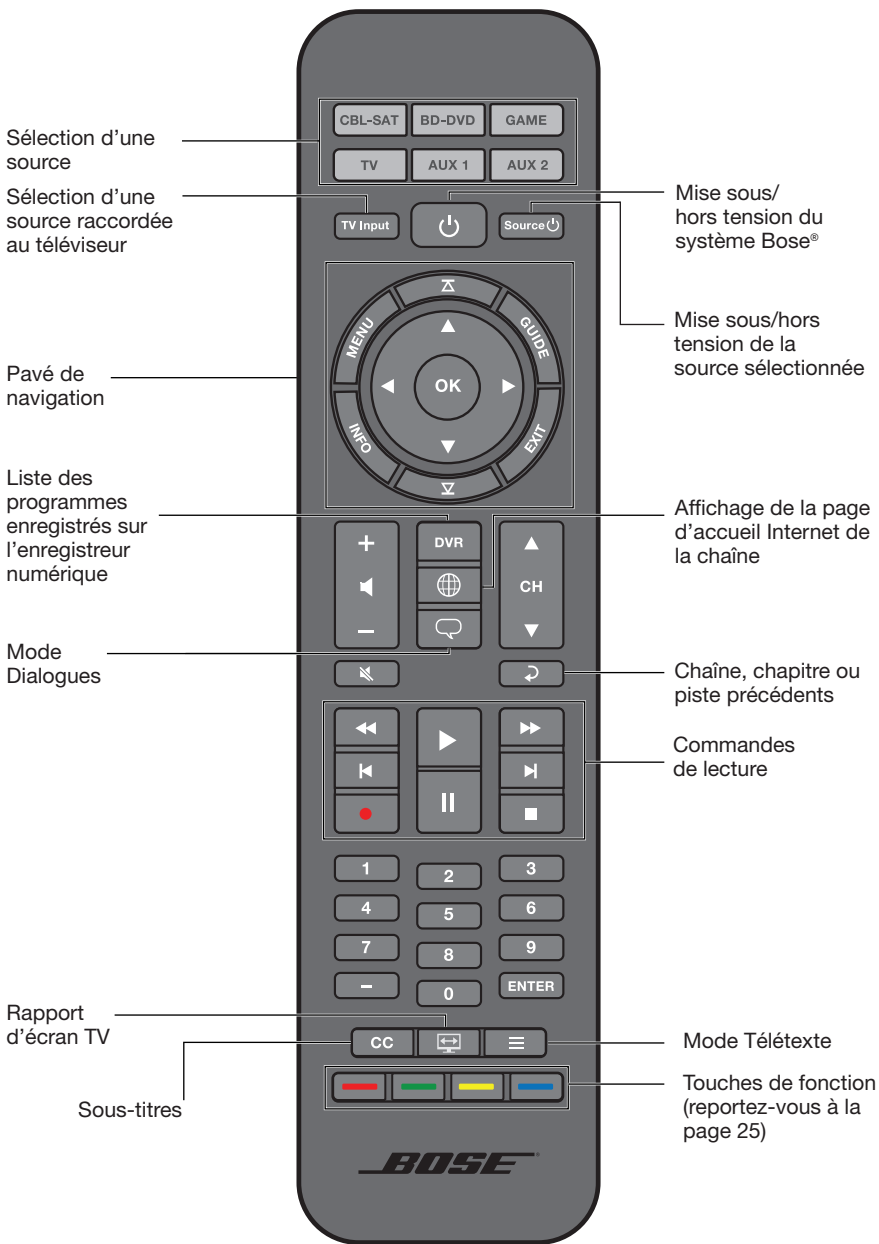

Programmation de la télécommande universelle du Solo 15

Il est possible de programmer la télécommande universelle pour contrôler un téléviseur, un lecteur de DVD, un lecteur de disques Blu-ray™, un récepteur câble/satellite, une console de jeux ou un enregistreur numérique.

Identification du code

La télécommande fonctionne avec différentes marques de source.

1. Mettez votre source sous tension.
2. Localisez le code correspondant à la marque de votre source dans le guide *Codes d'appareils pour la télécommande universelle* (fourni).

Saisie du code

Saisissez le code à quatre chiffres correspondant à la marque de votre source pour commencer à programmer la télécommande.

1. Maintenez enfoncée la touche de source correspondante sur la télécommande jusqu'à ce que les six touches de sources s'allument, puis relâchez-la.

Par exemple, pour programmer votre téléviseur, maintenez enfoncée la touche .

La touche de source appropriée reste allumée.

2. Sur le pavé numérique, saisissez le code correspondant à la marque de votre source.

Remarque : si les six touches clignotent à trois reprises, vous avez saisi un code non valide. Répétez les étapes 1 et 2.

Test du code

Une fois votre code enregistré, testez les fonctions de base de votre source. Si votre source ne répond pas, utilisez le scanner de codes de la télécommande pour essayer un nouveau code.

1. Appuyez sur la touche + du bouton de volume.
2. Testez les fonctions de base de la source :

- **Téléviseur** : appuyez sur les touches de sélection de chaînes. Appuyez sur la touche . Le menu de réglage apparaît. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour le parcourir.
- **Récepteur câble/satellite** : appuyez sur la touche . Le guide de programmation apparaît. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour le parcourir.
- **Lecteur de DVD ou de disques Blu-ray Disc™** : appuyez sur la touche . Le menu de réglage apparaît. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour le parcourir.
- **Console de jeux** : appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour parcourir le menu.

Remarque : si votre source ne répond pas aux fonctions de base, répétez les étapes 1 et 2. Si les six touches clignotent à trois reprises, vous avez saisi tour à tour tous les codes de votre source.

Utilisation

- Appuyez sur  pour quitter la programmation et enregistrer vos réglages.

Remarque : il est possible que votre source ne soit pas compatible avec les télécommandes universelles. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.

Personnalisation du bouton d'alimentation

Il est possible de modifier le rôle du bouton d'alimentation  de la télécommande afin d'allumer ou éteindre simultanément votre système Solo 15, votre téléviseur et votre récepteur câble/satellite.

- Programmez la télécommande pour contrôler le téléviseur et le récepteur câble/satellite (reportez-vous à la page 23).
- Maintenez enfoncées simultanément les touches  et  pendant dix secondes.

Les deux touches clignotent à trois reprises.

Resynchronisation du récepteur câble/satellite et du téléviseur

Si vous avez modifié le rôle du bouton d'alimentation, il est possible que votre téléviseur et votre récepteur câble/satellite soient désynchronisés et ne s'allument plus ou ne s'éteignent plus simultanément. Procédez comme suit pour resynchroniser votre système.

- Appuyez sur la touche de source de l'appareil qui est désynchronisé.
- Appuyez sur la touche  pour allumer ou éteindre la source.
- Appuyez sur la touche .

Vos appareils doivent alors s'allumer ou s'éteindre simultanément.

Changement de source

Pour passer d'une source à une autre, appuyez sur la touche de source appropriée de la télécommande. Outre la sélection des sources, la télécommande permet aussi de contrôler les fonctions de base (mise sous tension/arrêt, volume, coupure/restauration du son) du système Solo 15.

Remarque : Avant de commencer, assurez-vous d'avoir correctement programmé vos sources.

- Appuyez sur la touche de la source à contrôler.
La touche de la source s'allume.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'entrée correcte du téléviseur.

Il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche  à plusieurs reprises pour sélectionner l'entrée correcte de la source à afficher.

Sur certains téléviseurs, la touche  affiche un menu. Utilisez votre système Solo 15 pour choisir l'entrée TV correcte et fermer ce menu.

Réglage du volume

Sur la télécommande :

- Touche + : augmentation du volume.
- Touche - : diminution du volume.
- Touche  : coupure ou restauration du son.

Remarque : Pour vérifier que les haut-parleurs du téléviseur sont éteints, reportez-vous à la page 15.

Touches de fonction

Les touches rouge, verte, jaune et bleue de la télécommande correspondent aux touches de fonction à codage couleur de votre récepteur câble/satellite ou aux fonctions de télétexte.

- Fonctions du récepteur câble/satellite : reportez-vous à la notice d'utilisation du récepteur câble/satellite.
- Fonctions de télétexte : numéros de page, titres ou raccourcis d'un écran de télétexte.

Utilisation du mode Dialogues

Le mode Dialogues offre une qualité optimale des dialogues lors de l'écoute d'une source ne comportant que de la parole, en ajustant automatiquement les paramètres audio du système.

Pour activer le mode Dialogues :

1. Pointez la télécommande vers le système.
2. Appuyez sur la touche  .
La diode d'état du système clignote en orange trois fois, puis reste allumée en orange.


Pour désactiver le mode Dialogues :

1. Pointez la télécommande vers le système.
2. Appuyez sur la touche  .
La diode d'état du système clignote en vert trois fois, puis reste allumée en vert.

Utilisation

Utilisation de la télécommande du Solo 10 :

Il est facile de contrôler votre système sonore pour téléviseur Solo 10 à l'aide de sa petite télécommande. Il suffit de diriger la télécommande vers l'appareil et d'appuyer sur les touches.

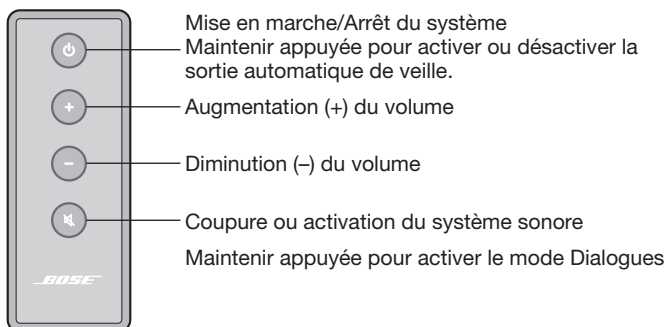

Télécommande universelle du système Solo 15 (en option)

Il est possible d'acquérir séparément la télécommande universelle du système Solo 15 auprès de Bose. Cette télécommande contrôle le système Solo 10 et peut être programmée afin de contrôler également votre téléviseur et d'autres sources (par exemple votre récepteur câble/satellite). Pour plus d'informations, contactez Bose Corporation ou votre revendeur agréé. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Utilisation d'une télécommande d'une autre marque que Bose

Vous pouvez programmer une télécommande d'une autre marque que Bose, notamment la télécommande de votre récepteur câble/satellite, en vue de contrôler le système. Reportez-vous à la notice d'utilisation de la télécommande en question ou au site Web de votre récepteur câble/satellite pour obtenir plus d'informations.

Une fois programmée, cette télécommande doit pouvoir contrôler les fonctions de base (mise sous/hors tension, volume, etc.).

Utilisation du mode Dialogues

Le mode Dialogues offre une qualité optimale des dialogues lors de l'écoute d'une source ne comportant que de la parole, en ajustant automatiquement les paramètres audio du système.

Pour activer le mode Dialogues :

1. Pointez la télécommande vers le système.
2. Maintenir enfoncée la touche .

La diode d'état du système clignote en orange trois fois, puis reste allumée en orange.

Pour désactiver le mode Dialogues :

1. Pointez la télécommande vers le système.
2. Maintenir enfoncée la touche .

La diode d'état du système clignote en vert trois fois, puis reste allumée en vert.

Résolution des problèmes

Problème	Mesure corrective
La base du téléviseur est trop grande pour placer celui-ci sur le système	- Placez le système sonore à un autre emplacement, par exemple sur une étagère ouverte sous le téléviseur. - Si possible, fixez votre téléviseur sur le mur, au-dessus du système audio.
Pas de tension	- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché aux deux extrémités. - Vérifiez que la prise secteur à laquelle le cordon d'alimentation est branché est bien sous tension. Si cette prise est commandée par un interrupteur, assurez-vous que celui-ci est dans la bonne position, ou testez la prise à l'aide d'une lampe. - Réinitialisez le système. Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute. Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation : le système doit émettre deux tonalités pour confirmer sa mise sous tension.
Aucun son n'est émis	- Vérifiez que le système Solo est sous tension. - Augmentez le volume. - Éteignez tous les appareils connectés au système Solo, sauf celui que vous voulez écouter. - Assurez-vous que le câble audio est bien raccordé à un connecteur du téléviseur marqué Audio Output ou Audio OUT, et non pas Audio Input ou Audio IN. - Vérifiez que toutes les connexions par câble sont correctes sur le système Solo, le téléviseur et les autres sources connectées. Si vous utilisez un câble optique, consultez les instructions importantes de la section page 12. - Vérifiez que vous avez bien sélectionné l'entrée TV correcte. - Vérifiez que la sortie audio du téléviseur n'est pas désactivée. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations. - Si le système sonore est connecté à une sortie du téléviseur identifiée VARIABLE (VAR), vérifiez que les haut-parleurs internes du téléviseur sont désactivés, que le volume du téléviseur est monté et que le son du téléviseur n'a pas été coupé (touche MUTE). - Il peut être nécessaire d'utiliser un autre type de connexion : Voir page 17. - Si votre système est connecté à la sortie casque du téléviseur, montez le volume de celle-ci au maximum. - Si vous connectez deux appareils, veillez à ne pas utiliser un câble optique et un câble coaxial. - Débranchez le cordon d'alimentation du système de la prise secteur pendant une minute. - Réinitialisez le système. Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute. Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation : le système doit émettre deux tonalités pour confirmer sa mise sous tension.


Problème	Mesure corrective
La télécommande fonctionne mal ou pas du tout.	• Vérifiez que les piles sont installées correctement et qu'il n'est pas nécessaire de les remplacer. Voir « Remplacement des piles de la télécommande » à la page 29. • Veillez à diriger la télécommande vers le système sonore lorsque vous appuyez sur un bouton. • Vérifiez que l'indicateur d'état du système clignote lorsque vous appuyez sur une touche de volume ou de coupure du son de la télécommande. • Télécommande du système Solo 15 - Dirigez la télécommande vers l'appareil que vous souhaitez contrôler. - Sur la télécommande, vérifiez que le bouton de la source sélectionnée clignote lorsque vous appuyez sur la touche de volume. • Débranchez le cordon d'alimentation du système de la prise secteur pendant une minute. • Réinitialisez le système. Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute. Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation : le système doit émettre deux tonalités pour confirmer sa mise sous tension.
Le son comporte des distorsions	• Vérifiez que les connecteurs audio sont fermement enfoncés sur le système sonore et le téléviseur. • Si le système sonore est connecté à une sortie TV marquée VARIABLE (VAR), réduisez le volume du téléviseur. • Connectez directement la source sans passer par le téléviseur, à l'aide de l'une des méthodes de connexion alternatives. Voir page 17. • Réinitialisez le système. Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute. Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation : le système doit émettre deux tonalités pour confirmer sa mise sous tension.
Le son provient du téléviseur	• Coupez le son des haut-parleurs internes du téléviseur. • Réglez le volume du téléviseur.
L'indicateur d'état du système est rouge	• Erreur système. Contactez le service client de Bose.

Remplacement des piles de la télécommande

Télécommande universelle du Solo 15

Remplacez les deux piles dès que la télécommande cesse de fonctionner ou que sa portée semble avoir diminué. Nous vous conseillons d'utiliser des piles alcalines.


1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le faisant glisser.
2. Retirez les deux piles.
Jetez ces piles en respectant la réglementation locale.
3. Insérez deux piles 1,5 V AA (IEC-LR6) ou équivalentes. Faites correspondre les symboles + et - des piles avec les repères + et - situés à l'intérieur du compartiment.
4. Remettez le couvercle en place.

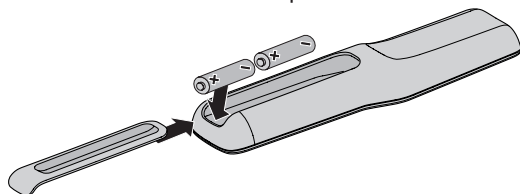


Télécommande du Solo 10

Remplacez la pile dès que la télécommande cesse de fonctionner ou que sa portée semble avoir diminué.


1. Utilisez une pièce de monnaie pour faire tourner le couvercle de la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

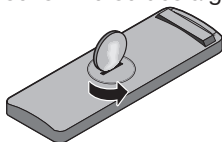

2. Retirez le couvercle et insérez la nouvelle pile (CR2032 ou DL2032) côté plat vers le haut, avec le symbole plus (+) visible.

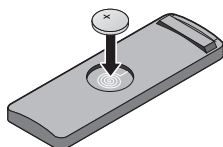

3. Remettez le couvercle en place et tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller.

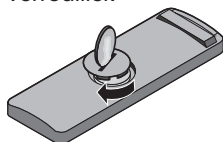

Entretien

Nettoyage

- Vous pouvez nettoyer la surface de l'enceinte avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de produit en bombe à proximité de l'enceinte. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.
- La grille de l'enceinte ne nécessite pas de soin spécial, mais vous pouvez la nettoyer à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse douce.

Service client

Pour obtenir de l'aide afin de résoudre vos éventuels problèmes, contactez le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses fournie avec le système sonore pour téléviseur Solo 15/10.

Aux États-Unis uniquement, appelez le 800-901-0472.

Garantie limitée

Votre système sonore pour téléviseur Bose® Solo 15/10 est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte d'enregistrement qui accompagne votre système. Consultez la carte pour toutes instructions sur l'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Caractéristiques techniques

Puissance nominale

100-240 V ~ 50/60 Hz 50 W

Dimensions

62,8 cm (L) x 35,6 cm (P) x 7,6 cm (H)

Poids

6,35 kg



737180-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM737180 Rev. 00