




Lifestyle® 135 series III home entertainment system

Setup Guide | Installationsvejledning | Einrichtungsanleitung | Installatiehandleiding | Guía de instalación
Asennusopas | Guide d'installation | Guida all'installazione | Üzembe helyezési útmutató
Podręcznik konfiguracji | Guia de Configuração | Snabbinstallationsguide

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Handbuch

Beachten Sie alle Hinweise sorgfältig. Die Anleitung unterstützt Sie beim Einrichten und ordnungsgemäßen Betrieb des Systems und seiner modernen Funktionen. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

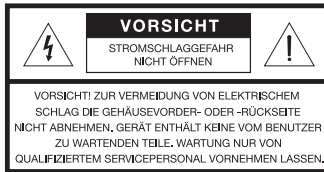

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, wie es auf dem System angebracht ist, soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam machen.



WARNUNG: Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



WARNUNG:

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere gelangen. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen und/oder Bränden kommen.
- Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, stecken Sie den breiten Kontakt des Netzsteckers in den breiten Schlitz der Steckdose. Überzeugen Sie sich vom korrekten Sitz des Steckers.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.



ACHTUNG:

- Nehmen Sie keine Veränderungen am System oder am Zubehör vor. Nicht autorisierte Veränderungen können die Sicherheit, die Erfüllung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen.
- Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie Kopfhörer benutzen.



DOLBY
TRUEHD

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Dolby Digital-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.



dts
Digital Surround

Informationen über DTS-Patente finden Sie auf <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol DTS und das Symbol zusammen sind eingetragene Marken und DTS Digital Surround ist eine Marke von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Der Begriff HDMI und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt. Die Verwendung oder Verteilung einer solchen Technologie außerhalb dieses Produkts ohne Lizenz von Microsoft ist verboten.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi-Alliance.

© 2014 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

HINWEISE:

- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unter- oder Rückseite des Geräts.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
- Das Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie es nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten o. ä.
- Dieses Produkt darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil betrieben werden.
- Die mit dem System mitgelieferten Lautsprecherdrähte und Verbindungskabel sind nicht für den Wandeinbau zugelassen. Bitte sehen Sie in Ihren örtlichen Bauvorschriften wegen des korrekten Draht- und Kabeltyps nach, der für den Wandeinbau erforderlich ist.
- Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.
- Verwenden Sie das Produkt nur bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Beeinträchtigen Sie in keiner Weise die Schutzfunktion des Schutzkontaktsteckers. Ein gepolter Stecker hat zwei Stromkontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Schutzkontaktstecker hat zwei Stromkontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der dritte Kontakt dient der Sicherheit. Falls der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die Steckdose auszutauschen.
10. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
11. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
12.  Verwenden Sie für das Gerät nur Rollwagen, Ständer, Dreibeine, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller zugelassen sind oder zusammen mit dem Gerät verkauft werden. Falls Sie einen Rollwagen verwenden, dürfen Sie die Einheit Gerät/Rollwagen nur mit Vorsicht bewegen, damit Verletzungen beim möglichen Umkippen ausgeschlossen sind.
13. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
14. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.



廢電池請回收

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.



Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance.

Wichtige Sicherheitshinweise

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
Name des Teils	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertig (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metallteile	X	0	0	0	0	0
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Lautsprecher	X	0	0	0	0	0
Kabel	X	0	0	0	0	0
0: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.						
X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.						

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf.

Die Serien- und Modellnummern finden Sie an der Unterseite des Produkts.

LIFESTYLE®-Modell: _____

Seriennummer der Bedienkonsole: _____

Acoustimass®-Seriennummer: _____

Seriennummer des Lautsprecherarrays: _____

Kaufdatum: _____

Bitte bewahren Sie Ihren Beleg zusammen mit dieser Einrichtungsanleitung und der Bedienungsanleitung auf.

Einführung

Über das Lifestyle®-System	6
Vorstellung von SoundTouch™ von Bose.....	6
Über SoundTouch™ auf Ihrem System.....	6

Auspacken des Systems

Kartoninhalt	7
Kartons mit Zubehör	7
Karton mit Kabeln und Netzkabeln	7
Karton mit den wichtigsten Teilen	8
Karton mit Bedienkonsole.....	8

Systemeinrichtung

Zusammenstellung des Systems.....	9
Wandmontage der Soundbar	9
Einrichten der Soundbar	9
Einrichten der Bedienkonsole	13
Einrichten des Acoustimass®-Moduls	16
Erstmalige Inbetriebnahme	18
Die Fernbedienung einrichten	18
Das System einschalten	19
SoundTouch™-App installieren	20
System zu Ihrem vorhandenen SoundTouch™-Konto hinzufügen.....	20
Probleme beim Einrichten	21
Kundendienst.....	21

Über das Lifestyle®-System

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Bose® Lifestyle® -System entschieden haben. Dieses elegante und leicht zu bedienende System liefert eine herausragende Musik- und Videowiedergabe. Dieses Handbuch liefert eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einrichten Ihres neuen Systems. Informationen über die Systemfunktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Ihr neues Home-Entertainment-System umfasst eine Soundbar, eine Bedienkonsole, ein Acoustimass®-Modul, einen SoundTouch™-Drahtlosadapter und eine Universal-Fernbedienung.

Vorstellung von SoundTouch™ von Bose

Mit SoundTouch™ können Sie Internetradio, Musikdienste (wo verfügbar) und Ihre Musikbibliothek streamen. Wenn Sie Wi-Fi® zu Hause haben, können Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem gewünschten Raum genießen.

Wichtige Vorteile

- Genießen Sie drahtlosen Zugriff auf Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek.
- Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik ganz einfach mit personalisierten Presets.
- Funktioniert mit Ihrem vorhandenen Wi-Fi-Heimnetzwerk.
- Kostenlose SoundTouch™-App für Ihren Computer, für Ihr Smartphone oder Tablet bietet umfangreichere Steuerungsmöglichkeiten.
- Für ein Hörerlebnis in mehreren Räumen können Sie jederzeit ganz einfach zusätzliche Systeme hinzufügen.
- Die große Auswahl an Bose®-Audiosystemen bietet Ihnen die richtige Lösung für jeden Raum.

Über SoundTouch™ auf Ihrem System

Der SoundTouch™-Drahtlosadapter im Karton mit den wichtigsten Teilen ermöglicht SoundTouch™ auf Ihrem Lifestyle®-System. Das Einrichten des Drahtlosadapters ist Teil des UNIFY®-Einrichtungsvorgangs. Schließen Sie den Drahtlosadapter erst an, wenn Sie von UNIFY® aufgefordert werden. Siehe Seite 18.

Systemmerkmale


- Ermöglicht Ihrem Bose® Home Entertainment-System das drahtlose Streamen von Musik mithilfe von SoundTouch™.
- Mit der SoundTouch™-Quelle können Sie Ihre Presets, Recents und die aktuell wiedergegebenen Inhalte auf Ihrem Fernsehgerät anzeigen und steuern.
- Mit der SoundTouch™-App können Sie Internetradio, Musikdienste (wo verfügbar) und Ihre Musikbibliothek auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet erkunden.
- Personalisieren Sie bis zu sechs Presets, um Ihre Musik durch Drücken einer einzigen Taste auf Ihrer Fernbedienung wiederzugeben.

Wenn Sie Informationen zur Verwendung von SoundTouch™ erhalten möchten, laden Sie die SoundTouch™-Bedienungsanleitung für Ihr Lifestyle®-System von der Bose-Website herunter.


Packen Sie den Karton vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind.

Hinweis: Sollten Teile des Systems beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht. Wenden Sie sich an den Bose®-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.

Kartoninhalt



Soundbar


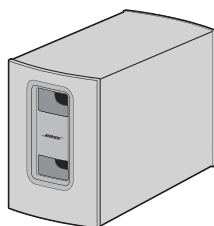


Acoustimass®-Modul


Kartons mit Zubehör

Jeder Karton ist mit einem Symbol auf dem Karton gekennzeichnet. Diese Symbole erscheinen in den Systemeinrichtungsschritten, um anzugeben, wofür die Teile gedacht sind.


Karton mit Kabeln und Netzkabeln

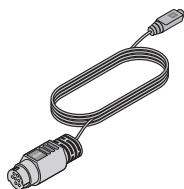

Audioeingangskabel

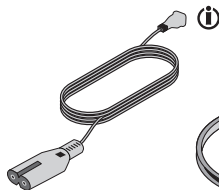


Netzkabel

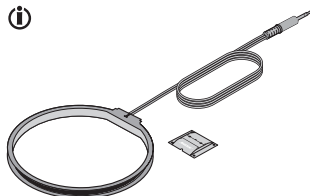

MW-Antenne

i Geeignete Netzkabel für Ihre Region werden mitgeliefert.

Karton mit den wichtigsten Teilen

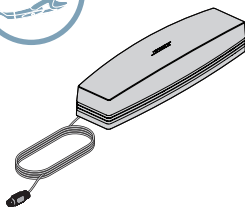

SoundTouch™-
Drahtlosadapter



Headset für die ADAPTiQ®-
Audiokalibrierung




Bedienungsanleitung




UKW-Antenne



Kabel mit Infrarotsender

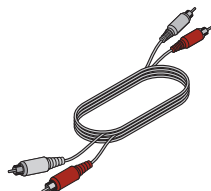

Stereo-Audiokabel

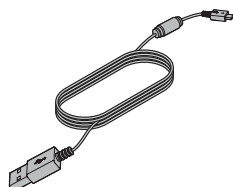

USB-Kabel




USB-Laufwerk (nur für die
Systemaktualisierung)




Füße für das Acoustimass-
Modul
und Verlängerungsfüße für
die Soundbar


Karton mit Bedienkonsole

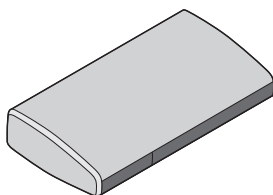


Bedienkonsole

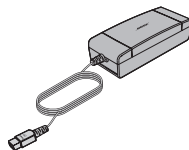

Netzteil

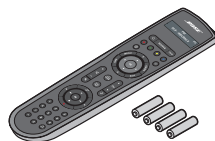

Fernbedienung und
Batterien

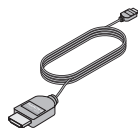

HDMI™-Kabel

Zusammenstellung des Systems

Hinweise:

- Das Lifestyle® 135 Serie III Home-Entertainment-System nutzt die reflektierenden Flächen Ihres Raums, um eindrucksvollen Raumklang zu liefern. Für optimale Klangqualität sollte die Soundbar nicht in einem Schrank oder diagonal in einer Ecke stehen.
- Stellen Sie andere drahtlose Geräte, wie zum Beispiel drahtlose Computernetzwerk-Router, kabellose Telefone, Mikrowellenöfen oder andere WiFi®-fähige Audi-/Videogeräte, von der Soundbar und dem Acoustimass®-Modul entfernt auf.

Wandmontage der Soundbar


Die Soundbar kann an der Wand montiert werden. Wenn Sie dies tun möchten, wenden Sie sich an Bose®, um ein WB-135 Wandmontagekit zu erwerben.

ACHTUNG:

- Verwenden Sie keine anderen Befestigungselemente für die Wandmontage der Soundbar außer dem WB-135 Wandmontagekit.
- Stellen Sie die Soundbar nicht in die Nähe einer oder auf eine Wärmequelle, zum Beispiel einen Kamin. Schäden, die an Ihrer Soundbar entstehen, wenn sie auf einen Kamin gestellt wird, sind von der eingeschränkten Garantie für das Lifestyle®-System nicht abgedeckt.

Einrichten der Soundbar

Sie benötigen:

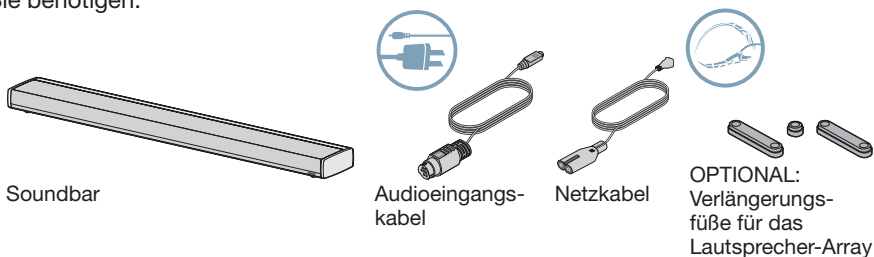


- A.** Legen Sie die Soundbar mit der Gitterseite nach unten auf den Tisch vor das Fernsehgerät.

Hinweise:


- Um die Oberfläche des Tisches zu schützen, können Sie während des Einrichtens ein Tuch unter die Soundbar legen. Sie können den Schaumstoffbeutel von der Soundbar nach dem Entfernen für diesen Zweck verwenden.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien. Wenn Sie sie nicht entfernen, kann die akustische Leistung beeinträchtigt sein.

Systemeinrichtung


- B. Schließen Sie das Audioeingangskabel an den Anschluss **Audio In** an der Soundbar an. Achten Sie darauf, dass die ebene Fläche mit dem Pfeil auf dem Stecker nach oben zeigt.

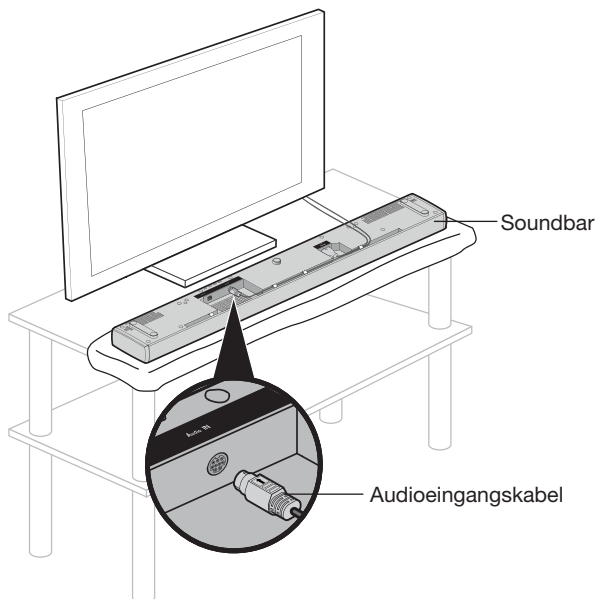


- C. Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzkabels an den Anschluss **Power** an.
Hinweis: Schließen Sie das Netzkabel erst an eine Netzsteckdose an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

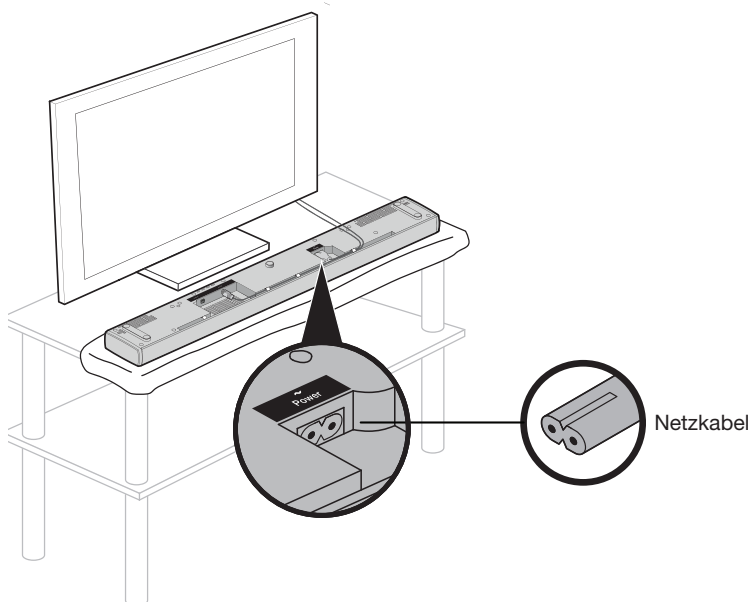

- D.** Verlegen Sie die Kabel, wie dies für Ihren Aufstellungsort erforderlich ist.

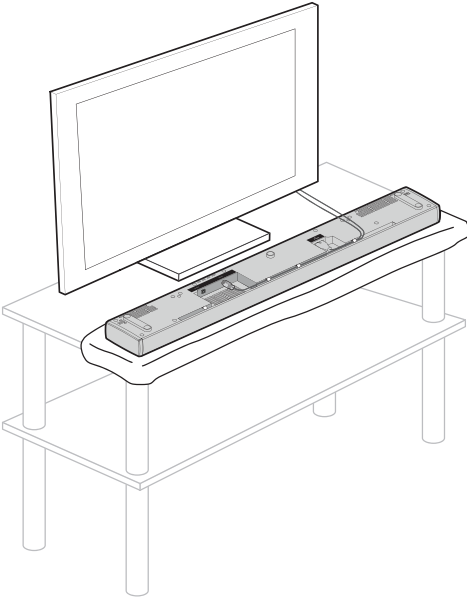


OPTIONAL: Befestigen Sie die Kabel unter den Clips in der Aussparung, die längs der Soundbar verläuft.

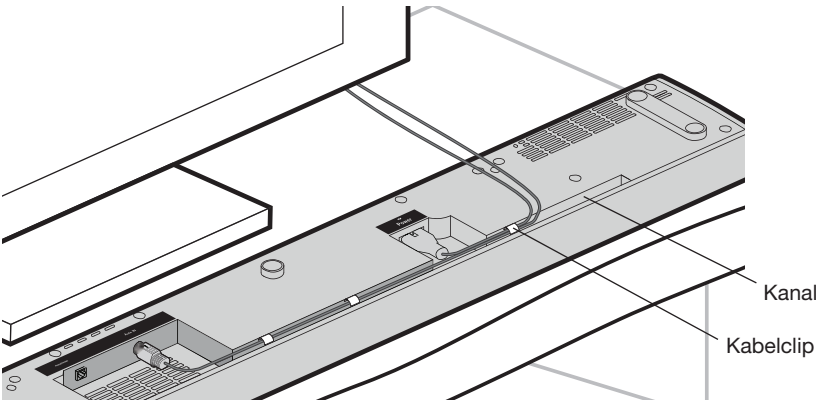


- E.** Drehen Sie die Soundbar um und stellen Sie sie mit dem Lautsprechergitter in Richtung Raum vor das Fernsehgerät.

ACHTUNG:

- Die Soundbar muss auf eine stabile, ebene Fläche gestellt werden. Damit sie stabil steht, müssen alle Füße unten an der Soundbar die Tischplatte berühren.
- Vergewissern Sie sich beim Aufstellen der Soundbar, dass sie keine Belüftungsöffnungen am Fernsehgerät blockiert. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts nach und installieren Sie es gemäß der Anleitung des Herstellers.

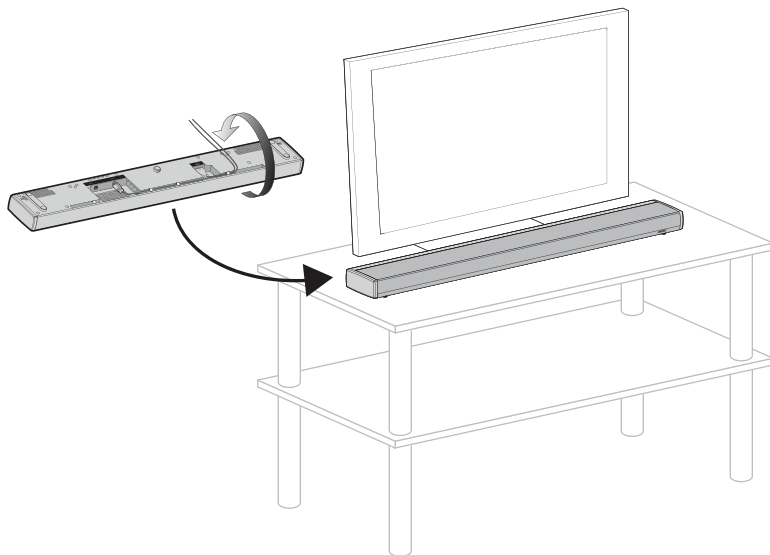


OPTIONAL: Um die Soundbar höher zu stellen und mehr Platz darunter zu lassen, können Sie die optionalen Verlängerungsfüße (mitgeliefert) anbringen.

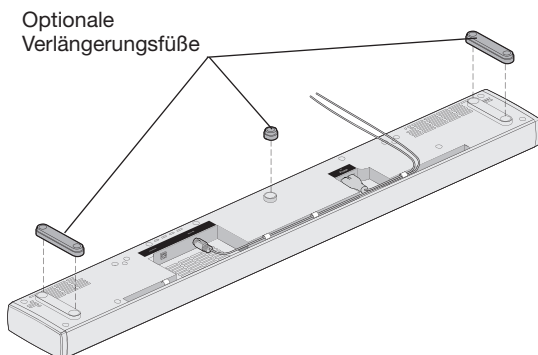


Einrichten der Bedienkonsole


Sie benötigen:

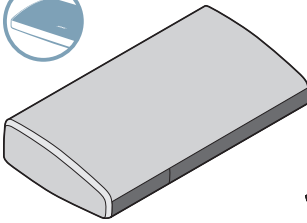

Bedienkonsole

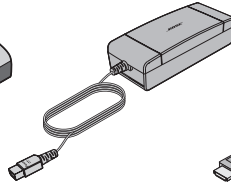

Netzteil

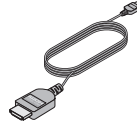


HDMI™-
Hochgeschwindigkeits-
kabel



Netzkabel

- A.** Stellen Sie die Bedienkonsole auf eine ebene, stabile Fläche in der Nähe Ihres Fernsehgeräts.

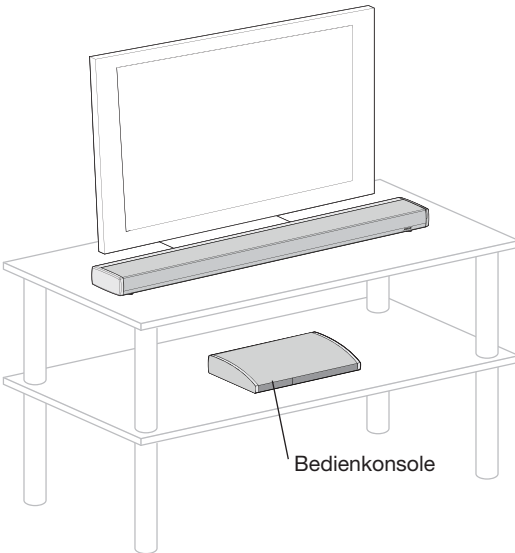

Bedienkonsole


Hinweis: Stellen Sie die Bedienkonsole vorübergehend so auf, dass Sie leicht auf das Anschlussfeld an der Rückseite zugreifen können, bis die Installation des Systems vollständig abgeschlossen ist.

Systemeinrichtung


- B.** Schließen Sie einen Stecker des HDMI™-Hochgeschwindigkeitskabels an den HDMI-Eingangsanschluss des Fernsehgeräts an.

Wenn bereits ein HDMI-Kabel an den HDMI-Eingangsanschluss am Fernsehgerät angeschlossen ist, können Sie dieses verwenden. Trennen Sie einfach das andere Ende.

Hinweis: Wenn Sie 3D-Inhalte ansehen möchten, müssen Sie das mitgelieferte HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel verwenden.

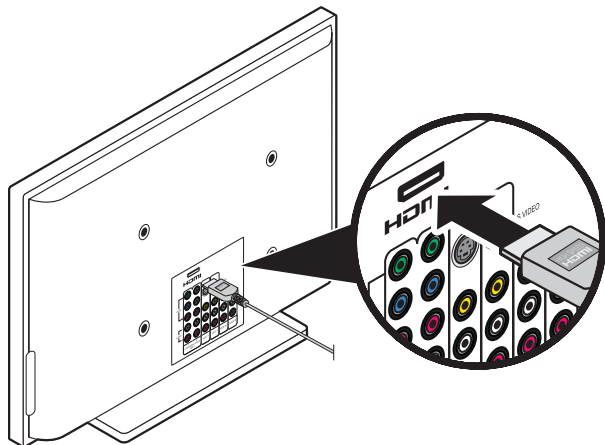


- C.** Schließen Sie den anderen Stecker des HDMI-Kabels an den Anschluss **HDMI OUT Video to TV** an der Bedienkonsole an.

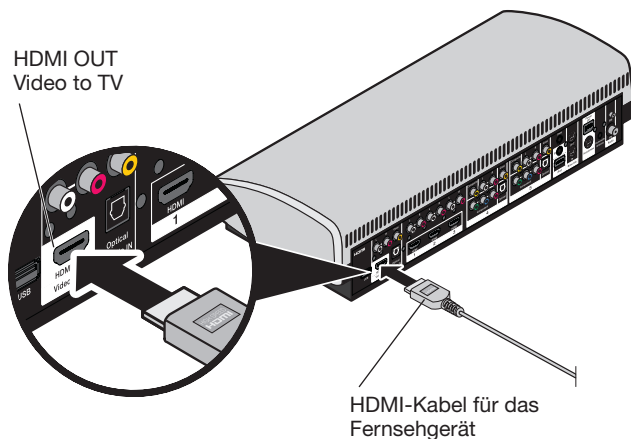


- D. Schließen Sie das Audioeingangskabel der Soundbar an den Anschluss **Audio OUT** an der Bedienkonsole an.

Achten Sie darauf, dass die ebene Fläche mit dem Pfeil auf dem Stecker nach oben zeigt.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Audioeingangskabel nicht an einen Bose Link-Anschluss angeschlossen ist

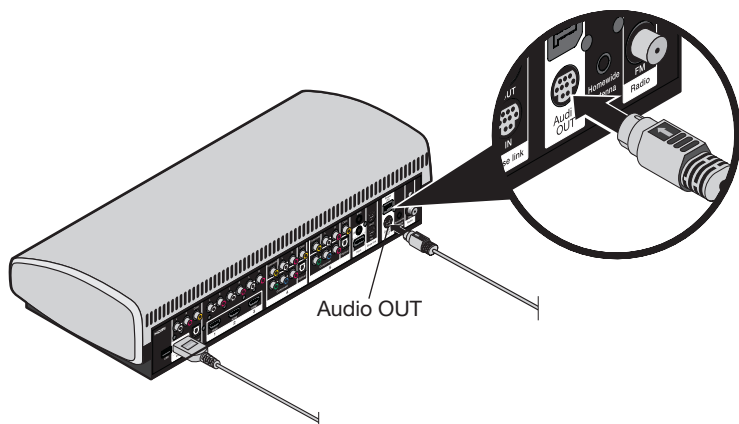


- E. Schließen Sie das Ausgangskabel des Netzteils an den Anschluss **Power** an.

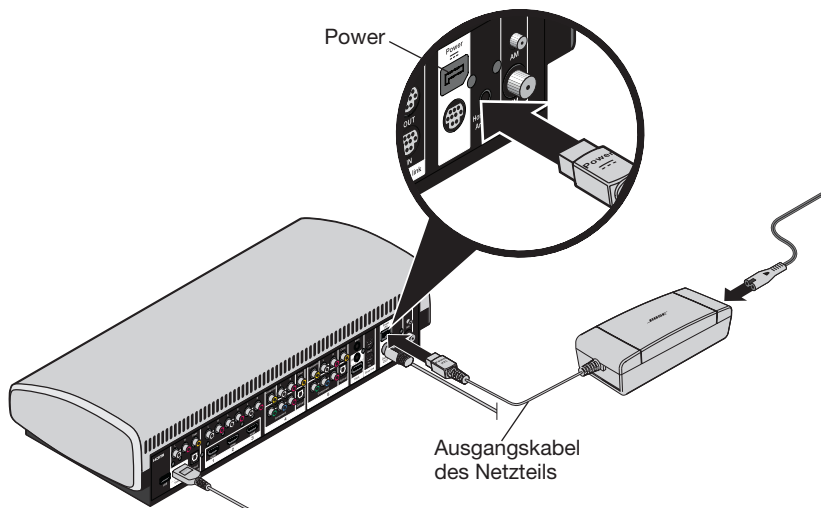

- F. Schließen Sie ein Netzkabel an das Netzteil an.
- G. Schließen Sie die Netzkabel von der Soundbar und der Bedienkonsole an eine Netzsteckdose an.

Einrichten des Acoustimass®-Moduls


Sie benötigen:

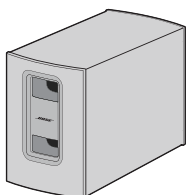

Acoustimass-Modul




GummifüÙe

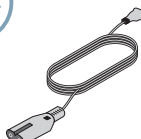


Netzkabel

ACHTUNG: Wählen Sie eine stabile und ebene Fläche für das Acoustimass-Modul. Achten Sie auf einen festen Stand. Bei einer glatten Unterlage (Marmor, Glas, poliertes Holz) können die Lautsprecher durch Erschütterungen leicht verrutschen.


- A.** Wenn Sie das Acoustimass-Modul auf einem Fußboden ohne Teppich oder anderen glatten Flächen aufstellen, können Sie die mitgelieferten GummifüÙe an der Unterseite des Moduls anbringen, damit es stabiler steht und der Boden geschützt wird

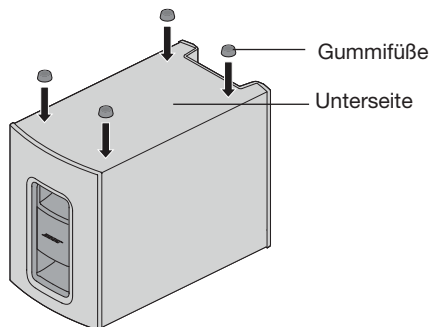


- B.** Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzkabels an den Anschluss **Power** an.

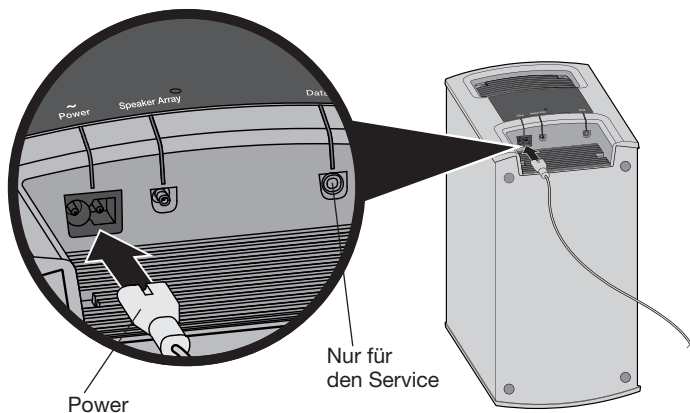

- C.** Beachten Sie beim Aufstellen des Acoustimass®-Moduls die folgenden Richtlinien:
- Stellen Sie das Acoustimass-Modul für optimale Klangqualität auf den Füßen an derselben Wand wie das Fernsehgerät oder an einer anderen Wand im vorderen Drittel des Raums auf.
 - Die Öffnung an der Vorderseite des Moduls kann in jede Richtung zeigen.
 - Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet.

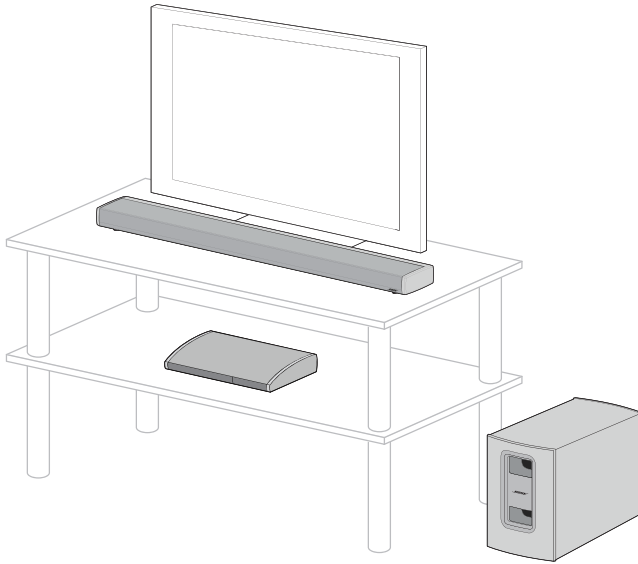

ACHTUNG: Stellen Sie das Acoustimass-Modul nicht auf die Vorderseite, die Rückseite, die Seite oder die Oberseite.

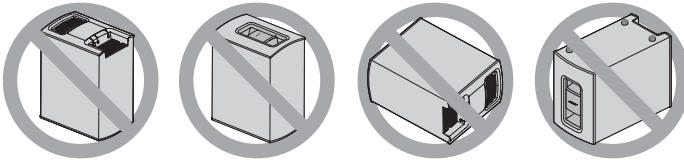


Hinweis: Entfernen Sie alle Schutzfolien. Wenn Sie sie nicht entfernen, kann die akustische Leistung beeinträchtigt sein.


- D.** Schließen Sie das Netzkabel des Acoustimass-Moduls an eine Netzsteckdose an.

Erstmalige Inbetriebnahme

Sie benötigen:

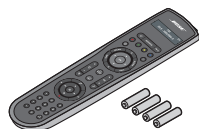

Fernbedienung
und Batterien

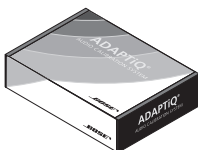

Headset für
die ADAPTiQ®-
Audiokalibrierung



USB-Kabel




SoundTouch™-
Drahtlosadapter

Bevor Sie beginnen:

- Schließen Sie andere Geräte erst an die Bedienkonsole an, wenn Sie von UNIFY® aufgefordert werden.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Soundbar und das Acoustimass®-Modul in der endgültigen Position befinden.

Die Fernbedienung einrichten

A. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.

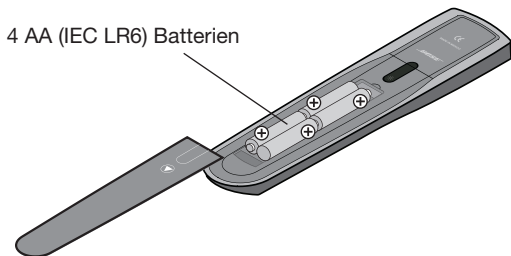


B. Setzen Sie die vier AA-Batterien (IEC LR6) ein. Achten Sie darauf, die Plus- und Minuspole der Batterien an den entsprechenden Markierungen im Batteriefach auszurichten.

C. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.


Das System einschalten

- A.** Drücken Sie die Power-Taste an der Bedienkonsole.

Da sich das System während des Standby-Betriebs im Energiesparmodus befindet, kann es mehrere Sekunden dauern, bis es eingeschaltet ist. Wenn die Statusanzeige an der Bedienkonsole zu blinken aufhört und grün bleibt, ist das System betriebsbereit.

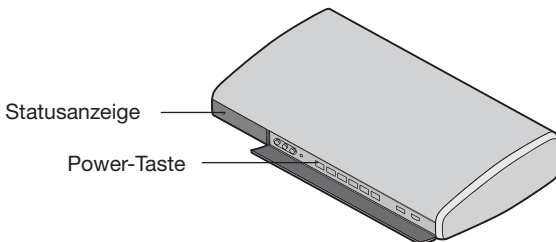

- B.** Überprüfen Sie, ob die Statusanzeige an der Soundbar ausgeschaltet ist.



Wenn die Statusanzeige orange blinkt:

- Es besteht keine drahtlose Verbindung zwischen dem Lautsprecher und dem Acoustimass®-Modul. Sehen Sie unter „Fehlerbehebung“ in der Bedienungsanleitung nach.

- C.** Schalten Sie das Fernsehgerät ein
- D.** Verwenden Sie die Fernbedienung des Fernsehgeräts, um den TV-Eingang entsprechend dem Anschluss des Lifestyle® 135 Serie III Home-Entertainment-Systems zu ändern.
- E.** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm. Das System weist Sie an, Folgendes zu tun:
- Wählen Sie Ihre Sprache aus.
 - Führen Sie das ADAPTiQ®-Audio-Kalibrierungssystem aus.
 - Schließen Sie die Audio-/Videogeräte an und richten Sie sie mithilfe des intelligenten UNIFY®-Integrationssystems ein.
 - Konfigurieren Sie die Bose®-Fernbedienung für die Steuerung der angeschlossenen Geräte.
 - Führen Sie die Netzwerkeinrichtung mit dem SoundTouch™ Drahtlosadapter durch.

SoundTouch™-App installieren

Sobald Sie die Netzwerkeinrichtung mit dem SoundTouch™-Drahtlosadapter durchgeführt haben, erstellen Sie ein SoundTouch™-Konto.

WICHTIG: Wenn Sie SoundTouch™ bereits für ein anderes System eingerichtet haben, müssen Sie die App nicht erneut installieren. Siehe „System zu Ihrem vorhandenen SoundTouch™-Konto hinzufügen“

1. Öffnen Sie einen Browser auf Ihrem Computer und gehen Sie zu **http://www.Bose.com/soundtouch_app**

Tipp: Verwenden Sie den Computer, auf dem Ihre Musikbibliothek gespeichert ist.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. Laden Sie die SoundTouch™-App herunter und installieren Sie sie.
3. Starten Sie die App durch Doppelklicken auf das SoundTouch™-Symbol.
4. Klicken Sie auf **WEITER**.
Der Einrichtungsbildschirm des SoundTouch™-Systems erscheint.
5. Wählen Sie **IST BEREITS VERBUNDEN**.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Computer, um die Einrichtung abzuschließen. Sie umfasst die Erstellung eines SoundTouch™-Kontos, die Suche Ihrer Musikbibliothek, das Anmelden bei Musikdiensten, die Erkundung von Musik und die Personalisierung Ihrer Presets.

System zu Ihrem vorhandenen SoundTouch™-Konto hinzufügen

Führen Sie diese Schritte nur aus, wenn Sie bereits andere SoundTouch™-Systeme haben.

1. Starten Sie die App.
2. Klicken Sie auf **ERKUNDEN > EINSTELLUNGEN > Systeme > SYSTEM HINZUFÜGEN**.

Der Einrichtungsbildschirm des SoundTouch™-Systems erscheint.

3. Wählen Sie **IST BEREITS VERBUNDEN**.

Probleme beim Einrichten

Wenn während des Einrichtungsvorgangs Probleme auftreten, zum Beispiel eine nicht erkannte Gerätefernbedienung oder ein Anschlussfehler, können Sie jederzeit zum UNIFY®-Menü gehen und einen Teil der System-Einrichtung korrigieren oder ändern. Siehe „Systemeinrichtung ändern“ in der Bedienungsanleitung.

Hilfe bei der Behebung von Problemen finden Sie unter „Fehlerbehebung“ in der Bedienungsanleitung des Systems.

Kundendienst

Weitere Hilfe zur Problembehandlung erhalten Sie beim Bose®-Kundendienst. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.



720993-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM720993 Rev. 00