

BOSE

SOUNDLINK HOME *BLUETOOTH®* SPEAKER

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

Konformitätserklärungen finden Sie unter: www.Bose.com/compliance



Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.

Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten an qualifiziertes Personal. Reparatur- und Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Produkt nicht normal funktioniert oder beschädigt wurde.

WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN



Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.



Dieses Symbol bedeutet, dass die Verwendung dieses Produkts mit einer nicht kompatiblen oder falsch eingelegten Batterie eine Sicherheitsgefahr darstellen könnte. Für Batterieservice-Optionen wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst oder besuchen Sie bose.com/batt für mehr Informationen.

- Dieses Produkt darf nur mit kompatiblen, von Bose zertifizierten Batterien betrieben werden. Wenden Sie sich für Batterieservice-Optionen an den Bose-Kundendienst.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit einem zugelassenen LPS-Netzteil, das die lokalen gesetzlichen Anforderungen erfüllt (z. B. UL, CSA, VDE, CCC).
- Die mit diesem Produkt mitgelieferte Batterie kann Feuer, Explosion oder Verätzungen verursachen, wenn sie falsch behandelt, nicht richtig ausgetauscht oder durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Setzen Sie Produkte mit Batterien keiner großen Hitze aus (z. B. durch Aufbewahrung im direkten Sonnenlicht, Feuer oder ähnliches).
- Aufgrund der Belüftungsanforderungen sollten Sie das Produkt nicht in einem geschlossenen Raum, zum Beispiel in einer Wandnische oder in einem geschlossenen Schrank, aufstellen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.

WARNUNG: Setzen Sie das Produkt oder Montagekomponenten keinen chemischen Stoffen aus, die nicht von Bose angegeben sind, einschließlich u. a. Schmiermittel, Reinigungsmittel, Kontaktsprays oder Lösungsmittel auf Kohlenwasserstoffbasis. Durch solche Stoffe kann es zu einer Verschlechterung des Kunststoffmaterials kommen, sodass Risse entstehen können, was zu einer Gefahr durch herabfallende Teile führen kann.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie das Empfangsprodukt oder die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien RSS-Standards vonISED Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden.

CAN ICES (B) / NMB (B)

Für Europa: Frequenzband des Betriebs 2.400 bis 2.483,5 MHz. | Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.

Maximale Sendeleistung liegt unter den vorgeschriebenen Grenzwerten, sodass keine SAR-Tests nötig sind und gemäß den geltenden Vorschriften eine Befreiung gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Technische Vorschriften für energiearme Funkfrequenzgeräte: Ohne Erlaubnis durch die NCC dürfen Firmen, Unternehmen oder Benutzer Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern. Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telecommunications Management Act erfolgt. Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.

Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss zwischen mind. 2,5 Watt, die vom Funkgerät benötigt werden, und max. 7,5 Watt für die Erreichung der maximalen Ladegeschwindigkeit betragen.

Versuchen Sie **NICHT**, die aufladbare Lithium-Ionen-Batterie aus diesem Produkt zu nehmen. Wenden Sie sich zum Herausnehmen an Ihren Bose-Händler oder einen anderen qualifizierten Fachmann.



Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll.
Nicht verbrennen.



Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente										
Name des Teils	Gefährliche Stoffe oder Elemente									
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)	Dibutylphthalat (DBP)	Diisobutylphthalat (DIBP)	Butylbenzylphthalat (BBP)	Bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP)
PCBs	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Metallteile	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt. O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt. X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.										

Gerätebezeichnung: Bose SoundLink Home Bluetooth-Lautsprecher Typbezeichnung: 443696						
Stoffe mit eingeschränkter Verwendung und ihre chemischen Symbole						
Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr ⁶⁺)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
PCBs	—	O	O	O	O	O
Metallteile	—	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	—	O	O	O	O	O
Kabel	—	O	O	O	O	O
Hinweis 1: „O“ gibt an, dass der prozentuale Gehalt des Stoffs mit eingeschränkter Verwendung den Prozentsatz des Referenzwerts des Vorhandenseins nicht übersteigt.						
Hinweis 2: „—“ gibt an, dass der Stoff mit eingeschränkter Verwendung der Ausnahme entspricht.						

Herstellungsdatum: Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „5“ ist 2015 oder 2025.

Importeure: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Niederlande | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonnummer: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Mexiko Service-Telefonnummer: 0800-266-0292

Eingangsnennleistung: 5 V $\sim$, 1,5 A max.

Modell: 443696. Die CMIIT-ID befindet sich auf der Unterseite des Lautsprechers.

Die **Bose-Nutzungsbedingungen** gelten für dieses Produkt: [worldwide.bose.com/terms-of-use](https://www.worldwide.bose.com/terms-of-use)

Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von Bose, die Sie hier finden [worldwide.Bose.com/Warranty](https://www.worldwide.bose.com/Warranty)

Die *Bluetooth*® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.

USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.

Bose, das B-Logo und SoundLink sind Marken der Bose Corporation. | Bose Corporation
Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Die Seriennummer und Modellnummer befinden sich unten am Lautsprecher.

Seriennummer: _____

Modellnummer: 443696

Bitte bewahren Sie Ihren Beleg auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren.
Sie können dies ganz einfach auf worldwide.bose.com/ProductRegistration

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: µGUI - Generic GUI module

Copyright © 2015 Achim Döbler

This is a free software that is open for education, research and commercial developments under license policy of following terms. The µGUI module is a free software and there is NO WARRANTY. No restriction on use.

URL: <http://www.embeddedlightning.com/>

Package: Zephyr OS

Copyright © Zephyr Project

The above is/are subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts)

or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. **Accepting Warranty or Additional Liability.** While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

LIEFERUMFANG

Inhalt.....	12
-------------	----

ERSTE SCHRITTE

Erstes Einrichten	13
-------------------------	----

BLUETOOTH®-VERBINDUNGEN

Verbinden eines Geräts.....	15
Erneutes Verbinden mit einem Gerät	16
Erneutes Verbinden der zuletzt verbundenen Geräte.....	16
Erneutes Verbinden mit einem anderen Gerät	16
Verbinden eines zusätzlichen Geräts.....	16
Umschalten zwischen zwei verbundenen Geräten	16
Trennen eines Geräts.....	17
Löschen der Lautsprecher-Geräteleiste.....	17

AUFSTELLUNG DES LAUTSPRECHERS

Empfehlungen	18
--------------------	----

LAUTSPRECHER-BEDIENELEMENTE

Ein-/Ausschalten.....	19
Timer für automatisches Abschalten	20
Medienwiedergabe und Lautstärke	21
Telefonanrufe	22
Aufrufen der Sprachsteuerung	23

BATTERIE

Aufladen des Lautsprechers.....	24
Ladedauer	25
Akustische Anzeige des Batteriestands	25
Batterieschutzmodus.....	25

STATUS

Betriebslämpchen.....	26
<i>Bluetooth</i> -Anzeige	27

SPRACHBEFEHLE

Vorinstallierte Sprachen.....	28
Ändern der Sprache.....	28
Deaktivieren der Sprachbefehle	28

KABELGEBUNDENE VERBINDUNGEN

Verbinden mit einer USB-Audioquelle.....	29
Umschalten zwischen einer USB-Audioquelle und einem <i>Bluetooth</i> -Gerät.....	29

VERBINDEN VON BOSE-PRODUKTEN

Verbinden von zwei Lautsprechern im Stereo-Modus.....	30
Verbinden der Lautsprecher	30
Identifizieren des linken und rechten Lautsprechers	31
Erneutes Verbinden der Lautsprecher	32
Trennen der Lautsprecher	32
Löschen der Lautsprecherverbindung.....	32

PFLEGE UND WARTUNG


Service der Lautsprecherbatterie.....	33
Reinigen des Lautsprechers.....	33
Aufbewahren des Lautsprechers.....	33
Ersatzteile und Zubehör.....	33
Eingeschränkte Garantie.....	33

FEHLERBEHEBUNG


Versuchen Sie zuerst diese Lösungen.....	34
Andere Lösungen	34
Zurücksetzen des Lautsprechers	37
Wiederherstellen des Lautsprechers.....	38

INHALT

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:

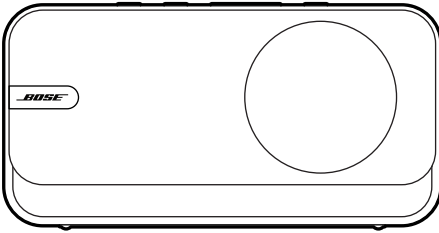

Bose SoundLink Home *Bluetooth*-Lautsprecher




USB Type-C®-zu-USB Type-A-Kabel

HINWEIS: Sollten Teile des Produkts offensichtlich fehlen oder beschädigt sein, verwenden Sie es nicht. Auf support.Bose.com/sl-home finden Sie Fehlerbehebungsartikel, Videos und Informationen zur Reparatur oder Austausch des Produkts.


Der Lautsprecher ist werkseitig bereits teilweise geladen. Schließen Sie den Lautsprecher vor dem erstmaligen Gebrauch an ein Netzteil an. Der Lautsprecher muss nicht vollständig aufgeladen werden, er benötigt aber eine erste Verbindung, damit die Batterie aktiviert wird.

ERSTES EINRICHTEN

1. Schließen Sie den USB-C®-Stecker des Kabels an den USB-C-Anschluss an der linken Seite des Lautsprechers an.

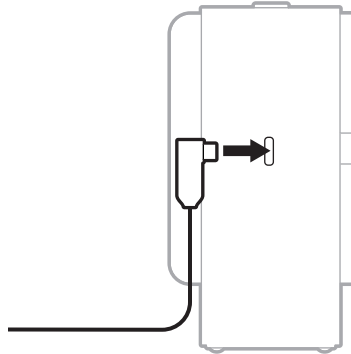


2. Schließen Sie den USB-A-Stecker des Kabels an ein USB-A-Netzteil an.

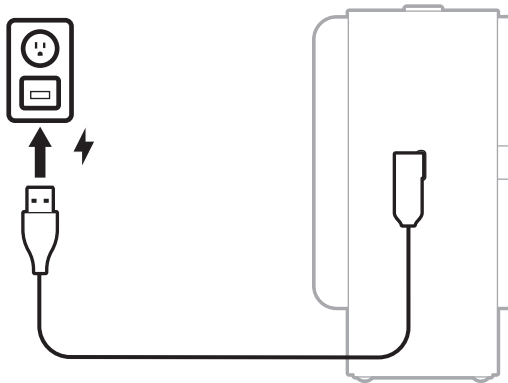

3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste .

Das Betriebslämpchen leuchtet weiß und das *Bluetooth*-Lämpchen blinkt blau.

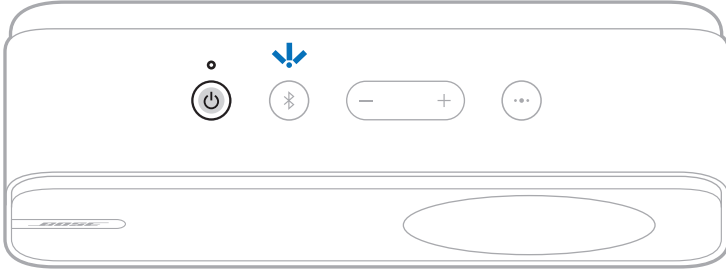


Ein Sprachbefehl informiert über den Batteriestand. Anschließend hören Sie „Ready to connect“ (Bereit zum Verbinden).

4. Verbinden Sie Ihr Gerät (siehe Seite 15).

Sie können bis zu acht Geräte in der Lautsprecher-Geräteliste speichern, und der Lautsprecher kann mit bis zu zwei Geräten gleichzeitig aktiv verbunden sein. Sie können Ton jeweils nur von einem Gerät wiedergeben.


VERBINDEN EINES GERÄTS

1. Halten Sie die *Bluetooth*-Taste  gedrückt, bis Sie „Ready to connect“ (Bereit zum Verbinden) hören und das *Bluetooth*-Lämpchen blau blinkt.

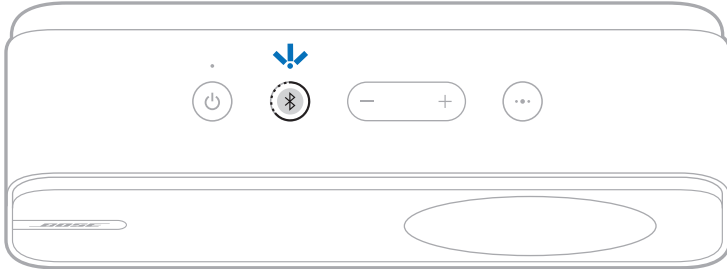

HINWEIS: Wenn bereits ein Gerät verbunden ist, hören Sie „Ready to connect another device“ (Bereit für die Verbindung mit einem anderen Gerät).

2. Rufen Sie die *Bluetooth*-Einstellungen auf Ihrem Gerät auf.
3. Wählen Sie den Lautsprecher aus der Liste der verfügbaren Produkte.

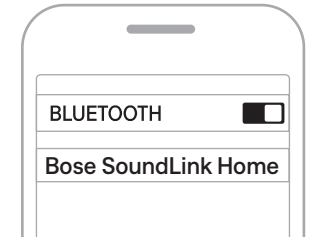

Der Lautsprecher erscheint in der Liste der verbundenen Produkte. Das *Bluetooth*-Lämpchen leuchtet blau (siehe Seite 27).

ERNEUTES VERBINDEN MIT EINEM GERÄT

Erneutes Verbinden der zuletzt verbundenen Geräte

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet wird, verbindet er sich mit den zwei zuletzt verbundenen Geräten.

HINWEISE:

- Die Geräte müssen sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.
- Stellen Sie sicher, dass die *Bluetooth*-Funktion an Ihren Geräten aktiviert ist.
- Wenn der Lautsprecher beim Einschalten mit einer USB-Audioquelle verbunden ist, verbindet er sich nicht mit *Bluetooth*-Geräten. Verwenden Sie zum erneuten Verbinden mit einem Gerät die *Bluetooth*-Einstellungen.

Erneutes Verbinden mit einem anderen Gerät

Um ein anderes, früher verbundenes Gerät erneut zu verbinden, verwenden Sie die *Bluetooth*-Einstellungen des Geräts.

HINWEISE:

- Das Gerät muss sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.
- Wenn bereits zwei Geräte mit dem Lautsprecher verbunden sind, müssen Sie eines davon trennen, bevor Sie ein drittes, vorher verbundenes Gerät erneut verbinden.

VERBINDEN EINES ZUSÄTZLICHEN GERÄTS

Der Lautsprecher kann aktiv mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden sein (Mehrpunkt-Verbindung).

Wie Sie ein zusätzliches Gerät verbinden, erfahren Sie unter Seite 15.

HINWEISE:

- Sie können immer nur Ton von einem Gerät gleichzeitig wiedergeben.
- Wenn bereits zwei Geräte mit dem Lautsprecher verbunden sind, ersetzt das neu verbundene Gerät das ältere der zwei Verbindungen.

UMSCHALTEN ZWISCHEN ZWEI VERBUNDENEN GERÄTEN

1. Halten Sie die Audiowiedergabe auf dem ersten Gerät an.
2. Starten Sie die Audiowiedergabe auf dem zweiten Gerät.


TRENNEN EINES GERÄTS

Verwenden Sie die *Bluetooth*-Einstellungen des Geräts.

HINWEIS: Durch Deaktivieren der *Bluetooth*-Funktion am Gerät werden der Lautsprecher und alle anderen über *Bluetooth* verbundenen Produkte getrennt.

LÖSCHEN DER LAUTSPRECHER-GERÄTELISTE

1. Halten Sie die *Bluetooth*-Taste  10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie „*Bluetooth device list cleared*“ (*Bluetooth*-Geräteliste gelöscht) hören und das Betriebslämpchen zweimal weiß blinkt.

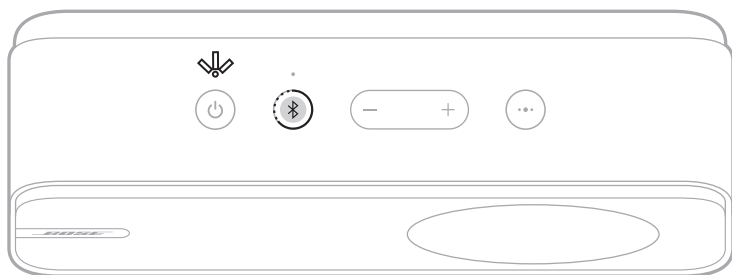

Das *Bluetooth*-Lämpchen blinkt blau.


2. Löschen Sie den Lautsprecher aus den *Bluetooth*-Einstellungen Ihres Geräts.
Alle Geräte werden gelöscht und der Lautsprecher ist für das Verbinden bereit (siehe Seite 15).

EMPFEHLUNGEN

- Stellen Sie den Lautsprecher mit dem Gummisockel auf eine stabile und ebene Fläche.
- Stellen Sie den Lautsprecher NICHT auf Audio-/Videogeräte (Receiver, Fernsehgerät usw.) oder andere Gegenstände, die Hitze erzeugen können. Die von solchen Gegenständen erzeugte Hitze kann zu einer schlechten Lautsprecherleistung führen.
- Für optimale Klangqualität sollten Sie den Lautsprecher mindestens 6,4 mm von Wänden oder Flächen in der Nähe entfernt aufstellen.
- Um Funkstörungen zu vermeiden, sollten Sie andere drahtlose Geräte mindestens 0,3 bis 0,9 m vom Lautsprecher entfernt aufstellen.
- Stellen Sie Ihr Gerät innerhalb von 9 m vom Lautsprecher entfernt auf und achten Sie darauf, dass eine klare Sichtlinie zwischen ihm und dem Lautsprecher besteht. Wenn Sie Ihr Gerät weiter entfernen oder keine klare Sichtlinie haben, kann dadurch die Klangqualität beeinträchtigt und die Verbindung des Geräts mit dem Lautsprecher kann getrennt werden.

ACHTUNG: Stellen Sie den Lautsprecher auf seine Füße. Wenn der Lautsprecher auf eine andere Seite gestellt wird, kann dies Schäden am Lautsprecher verursachen und die Tonqualität beeinträchtigen.


Die Bedienelemente befinden sich oben auf dem Lautsprecher.

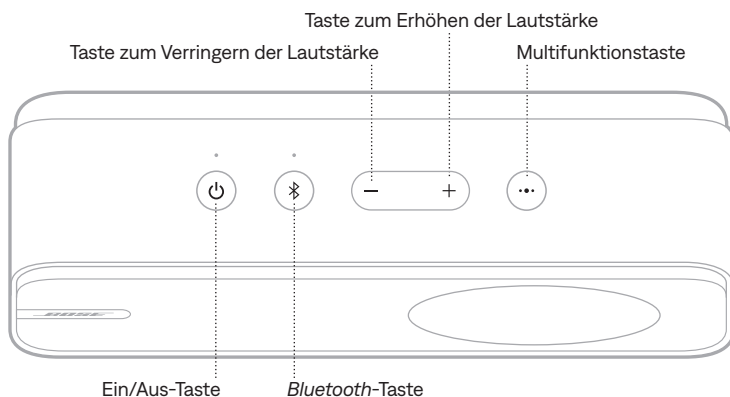

EIN-/AUSSCHALTEN

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste .

Nach dem Einschalten informiert ein Sprachbefehl über den Batteriestand. Das Betriebslämpchen leuchtet je nach aktuellem Batteriestand (siehe Seite 26).

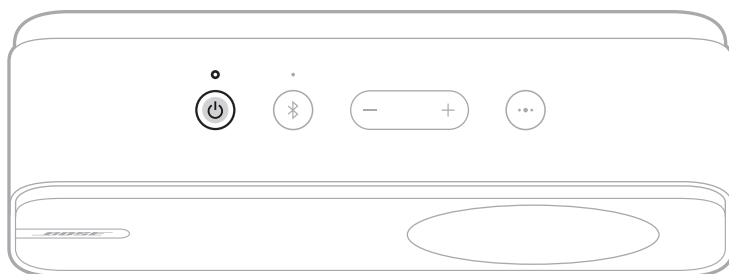

Timer für automatisches Abschalten

Der Timer für automatisches Abschalten spart Batterieleistung, wenn der Lautsprecher mit Batterie betrieben wird. Der Lautsprecher schaltet sich aus, wenn der Ton gestoppt hat und 20 Minuten lang keine Tasten gedrückt wurden.


Um den Lautsprecher zu aktivieren, drücken Sie die Ein/Aus-Taste .

Timer für automatisches Abschalten deaktivieren

Drücken Sie die Multifunktionstaste  und die Taste zum Erhöhen der Lautstärke  gleichzeitig. Sie hören „Auto-off disabled“ (Automatische Abschaltfunktion deaktiviert).

Wiederholen Sie den Schritt, um den Timer für automatisches Abschalten wieder zu aktivieren.


MEDIENWIEDERGABE UND LAUTSTÄRKE

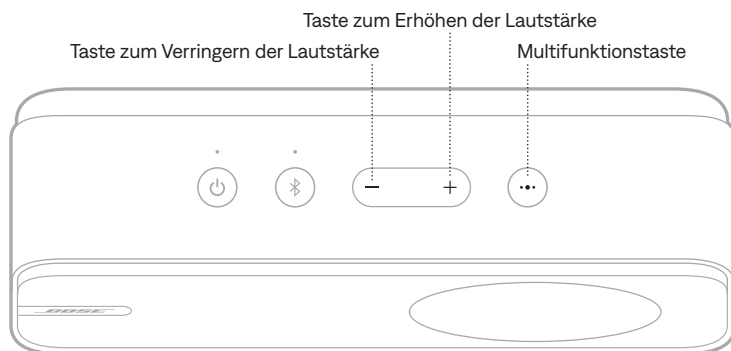

FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie ●●.
Vorwärts springen	Drücken Sie ●● zwei Mal.
Rückwärts springen	Drücken Sie ●● drei Mal.
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie +. HINWEISE: - Um die Lautstärke schnell zu erhöhen, halten Sie + gedrückt. - Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, blinkt das Betriebslämpchen 2 Mal weiß und Sie hören eine Ton.
Lautstärke verringern	Drücken Sie —. HINWEISE: - Um die Lautstärke schnell zu verringern, halten Sie — gedrückt. - Wenn die minimale Lautstärke erreicht ist, blinkt das Betriebslämpchen 2 Mal weiß und Sie hören einen Ton.

TIPP: Sie können die Lautstärke auch mithilfe der Lautstärkeregelungen an Ihrem Gerät erhöhen oder verringern.

TELEFONANRUF

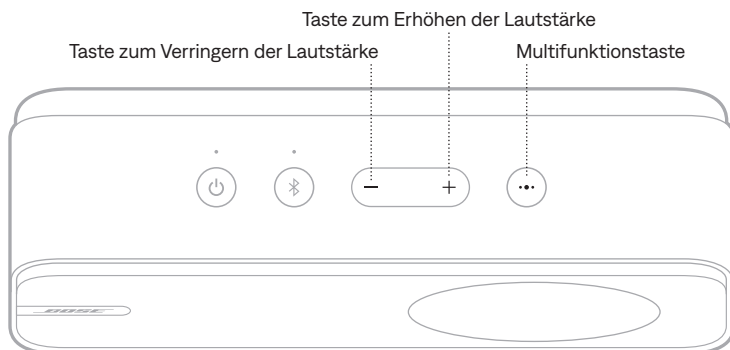


FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Anruf annehmen/beenden	Drücken Sie •••.
Ankommenden Anruf ablehnen	Halten Sie ••• gedrückt.
Zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen und aktuellen Anruf auf Warten stellen	Drücken Sie während eines Anrufs •••.
Zweiten eingehenden Anruf ablehnen und beim aktuellen Anruf bleiben	Halten Sie während eines Anrufs ••• gedrückt.
Zwischen zwei Anrufen umschalten	Drücken Sie während zwei aktiven Anrufen zweimal kurz •••.
Auf Sprachsteuerung zum Tätigen eines Anrufs zugreifen	Wenn Sie sich nicht in einem Anruf befinden, halten Sie ••• gedrückt. Ihr Gerät unterstützt möglicherweise keine Sprachsteuerung. Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Geräts.
Einen Anruf stumm schalten/Stummschaltung aufheben	Drücken Sie während eines Anrufs ••• und — gleichzeitig.

AUFRUFEN DER SPRACHSTEUERUNG

Das Lautsprechermikrofon fungiert als Erweiterung des Mikrofons in Ihrem Gerät. Mithilfe der Multifunktionstaste ●●● am Lautsprecher können Sie auf die Sprachsteuerungsfunktionen auf Ihrem Gerät zugreifen, um Anrufe zu tätigen oder auf Ihren Sprachassistenten zuzugreifen, um Musik wiederzugeben, einen Wetterbericht zu erhalten, Ihnen den Punktstand eines Spiels anzugeben und mehr.


Halten Sie ●●● gedrückt, um die Sprachsteuerung am Gerät aufzurufen. Sie hören einen Ton, der signalisiert, dass die Sprachsteuerung aktiv ist.

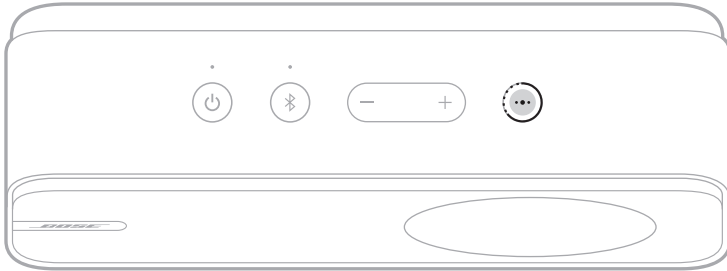


AUFLADEN DES LAUTSPRECHERS

HINWEIS: Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel. Bose empfiehlt eine Stromquelle mit einer Leistung von 5 V $\overline{\text{---}}$, 1,5 A.

1. Schließen Sie den USB-C-Stecker des Kabels an den USB-C-Anschluss an der linken Seite des Lautsprechers an.

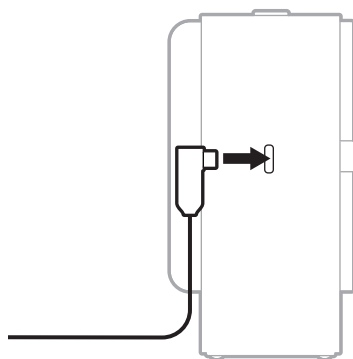

2. Schließen Sie den USB-A-Stecker des Kabels an eine Stromquelle an, zum Beispiel einen Computer oder ein Wandladegerät.

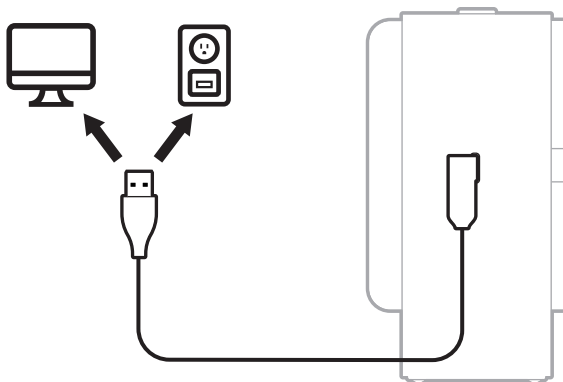

Wenn der Lautsprecher abgeschaltet ist, leuchtet das Betriebslämpchen gelb und Sie hören einen Ton. Wenn die Batterie vollständig geladen ist, schaltet sich das Betriebslämpchen aus.

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, blinkt das Betriebslämpchen langsam weiß und Sie hören einen Ton. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, leuchtet das Betriebslämpchen weiß.

Ladedauer

Das vollständige Aufladen kann bis zu 4 Stunden dauern.¹

Einmal vollständig aufgeladen bietet der Lautsprecher bis zu 9 Stunden Betriebsdauer.² Bei maximaler Lautstärke hält die Batterie bis zu 2,5 Stunden.³

Die Ladedauer und die Batterieleistung unterscheiden sich je nach Fähigkeit des USB-Netzteils, des Musikinhalts und der Lautsprecherlautstärke.

Akustische Anzeige des Batteriestands

Jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher einschalten, gibt ein Sprachbefehl den Batteriestand an. Wenn der Lautsprecher verwendet wird, gibt ein Sprachbefehl an, ob die Batterien geladen werden müssen.

Halten Sie die Ein/Aus-Taste  während der Verwendung des Lautsprechers gedrückt, bis Sie einen Sprachbefehl hören, der Sie über den Batteriestand informiert.

Batterieschutzmodus

Wenn die Lautsprecherbatterie leer ist (0 %) oder der Lautsprecher mehr als drei Tage lang mit einer verbliebenen Ladung von weniger als 10 % nicht ans Stromnetz angeschlossen und verwendet wurde, schaltet er sich in den Batterieschutzmodus. Um den Lautsprecher wieder zu aktivieren, schließen Sie ihn an ein Netzteil an und drücken Sie die Ein/Aus-Taste .


Lagern Sie den Lautsprecher bei Nichtverwendung an einem kühlen Ort.

ACHTUNG: Lagern Sie den Lautsprecher NICHT über einen längeren Zeitraum, wenn er vollständig aufgeladen ist oder wenn die verbliebene Ladung weniger als 10 % beträgt.

Alle Tests durchgeführt von Tonly Technology Co., Ltd. mit einem für die Produktion repräsentativen Bose SoundLink Home Bluetooth-Lautsprecher zwischen 20 °C und 25 °C.

- 1 Mit 5 V/1,5 A (7,5 W) Netzteil von 0 % bis 100 % bei ausgeschaltetem Gerät. Ladedauer unterscheidet sich, wenn das empfohlene 7,5-W-Netzteil nicht verwendet wird.
- 2 Unter Verwendung von Bluetooth A2DP-Audio bei 50 % Lautstärke unter Verwendung eines Mix aus Top 50 Global Tracks mit Stand Februar 2024. Batterieleistung unterscheidet sich nach individuellen Benutzerbedingungen wie Audioinhalt, Lautstärke und Umgebungstemperatur.
- 3 Unter Verwendung von Bluetooth A2DP-Audio bei 100% Lautstärke unter Verwendung eines Mix aus Top 50 Global Tracks mit Stand Februar 2024. Batterieleistung unterscheidet sich nach individuellen Benutzerbedingungen wie Audioinhalt, Lautstärke und Umgebungstemperatur.

Die Betriebs- und *Bluetooth*-Lämpchen befinden sich oben am Lautsprecher.

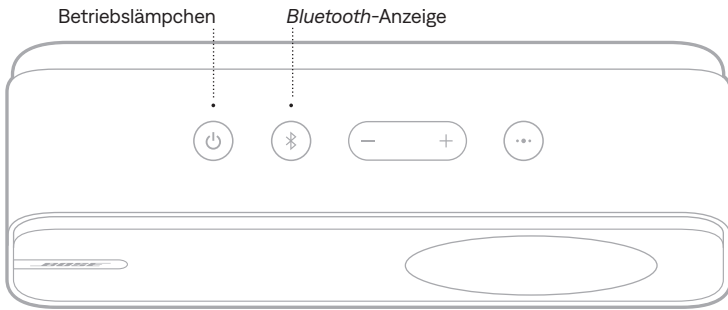

BETRIEBSLÄMPCHEN

Zeigt die Batterie, die Aufladung, die Lautsprecher-Geräteliste und den Fehlerstatus.

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Blinkt weiß	Batteriestand 1 – 19 %.
Leuchtet weiß	Batteriestand 20 – 100%.
Leuchtet weiß bei Anschluss an den Strom	Vollständig geladen.
Leuchtet gelb	Ist ausgeschaltet und wird aufgeladen.
Blinkt langsam weiß	Ist eingeschaltet und wird aufgeladen.
Blinkt 2 Mal weiß	Geräteliste gelöscht.
Blinkt schnell gelb (3 Sekunden), wenn das Betriebslämpchen  gedrückt wird.	Batteriestand für das Einschalten zu niedrig.
Blinkt schnell gelb bei Anschluss an den Strom	Batteriefehler – trennen Sie das USB-Kabel vom Lautsprecher. Wenn der Lautsprecher hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt war, lassen Sie ihn Raumtemperatur annehmen und versuchen Sie das Aufladen erneut.
Blinkt schnell 3 Mal weiß	Wiederherstellen abgeschlossen.

BLUETOOTH-ANZEIGE

Zeigt den *Bluetooth* Verbindungsstatus an.

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Blinkt blau	Bereit für die Verbindung
Blinkt schnell blau	Verbinden
Leuchtet blau	Verbunden

Die Sprachbefehle führen Sie durch den *Bluetooth*-Verbindungsprozess, sagen den Batteriestand an und kündigen Änderungen an den Lautsprechereinstellungen an.

VORINSTALLIERTE SPRACHEN

Die folgenden Sprachen sind am Lautsprecher vorinstalliert:

- Englisch
- Französisch
- Mandarin
- Japanisch

ÄNDERN DER SPRACHE

Wenn Sie den Lautsprecher zum ersten Mal einschalten, hören Sie die Sprachbefehle auf Englisch.

1. Halten Sie die Multifunktionstaste **•••** und die Taste zum Erhöhen der Lautstärke **+** gleichzeitig gedrückt, bis Sie den Sprachbefehl der ersten Sprachoption hören.
2. Drücken Sie **+** oder die Taste zum Verringern der Lautstärke **—**, um durch die Liste der Sprachen zu gehen.
3. Wenn Sie Ihre Sprache hören, halten Sie **•••** gedrückt, bis Sie einen Ton hören.

DEAKTIVIEREN DER SPRACHBEFEHLE


Halten Sie **•••** und **—** gleichzeitig gedrückt, bis Sie „Voice prompts off“ (Sprachbefehle aus) hören.

HINWEIS: Wiederholen Sie dies, um Sprachbefehle wieder zu aktivieren.


VERBINDEN MIT EINER USB-AUDIOQUELLE

Sie können den Lautsprecher an einen Computer oder eine andere USB-Audioquelle anschließen, um Ton über das USB-Kabel wiederzugeben.

1. Schließen Sie den USB-C-Stecker des Kabels an den USB-C-Anschluss an der linken Seite des Lautsprechers an.

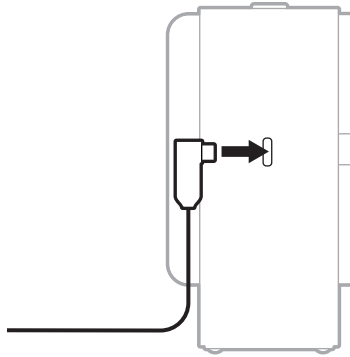

2. Schließen Sie den USB-A-Stecker des Kabels an einen Computer oder eine andere USB-Audioquelle an.

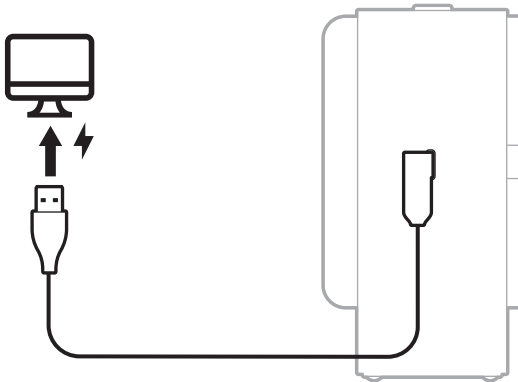

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet wird, hören Sie „USB audio“ (USB-Audio).

HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie den Lautsprecher in den Einstellungen Ihrer USB-Audioquelle als Audioausgabegerät auswählen.

Umschalten zwischen einer USB-Audioquelle und einem *Bluetooth*-Gerät

1. Halten Sie die Audiowiedergabe auf dem ersten Gerät an.
2. Starten Sie die Audiowiedergabe auf dem zweiten Gerät.

VERBINDEN VON ZWEI LAUTSPRECHERN IM STEREO-MODUS

Für ein immersiveres Musikerlebnis können Sie zwei Bose SoundLink Home *Bluetooth*-Lautsprecher miteinander verbinden und denselben Song von beiden Lautsprechern in Stereo wiedergeben.


Sie können Stereoton von einem *Bluetooth*-Gerät oder einer USB-Audioquelle, das/die mit dem primären Lautsprecher verbunden ist, wiedergeben.

HINWEISE:


- Im Stereo-Modus kann der primäre Lautsprecher nur mit jeweils einem Gerät gleichzeitig verbunden sein. Wenn bei aktiviertem Stereo-Modus zwei Geräte verbunden sind, wird die ältere der beiden Verbindungen getrennt.
- Wenn der Stereo-Modus aktiviert ist, werden alle mit dem sekundären Lautsprecher verbundenen Geräte getrennt.
- Wenn Sie im Stereo-Modus einen Anruf auf Ihrem verbundenen Gerät erhalten, wird der Anruftton vom primären Lautsprecher wiedergegeben.
- Das Ausschalten eines der Lautsprecher im Stereo-Modus bewirkt, dass der andere ebenfalls ausgeschaltet wird.

Verbinden der Lautsprecher

1. Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher eingeschaltet sind (siehe Seite 19).
2. Stellen Sie sicher, dass ein Lautsprecher mit Ihrem Gerät oder der USB-Audioquelle verbunden ist. Dies ist der primäre Lautsprecher.
3. Halten Sie an dem mit Ihrem Gerät oder Ihrer USB-Audioquelle verbundenen Lautsprecher die *Bluetooth*-Taste  und die Taste zum Erhöhen der Lautstärke  gleichzeitig gedrückt, bis Sie „Press the *Bluetooth* and volume down buttons simultaneously on a second Bose device“ (*Bluetooth*-Taste und Taste zum Erhöhen der Lautstärke an einem zweiten Bose-Gerät gleichzeitig drücken) hören.

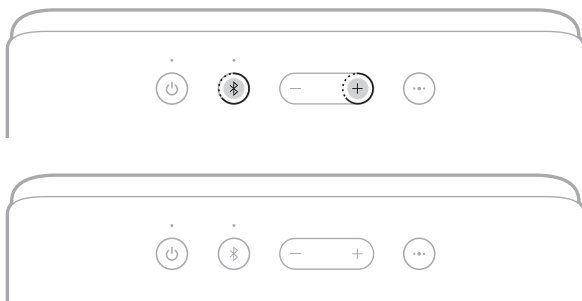

4. Halten Sie am anderen Lautsprecher die *Bluetooth*-Taste  und die Taste zum Verringern der Lautstärke — gleichzeitig gedrückt, bis Sie einen Ton hören.

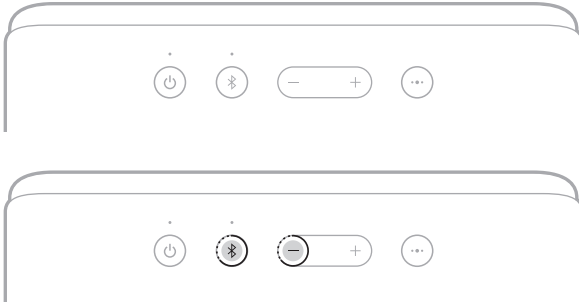


Sie hören „Stereo mode“ (Stereo-Modus) gefolgt von „Left“ (Links) am primären Lautsprecher und „Right“ (Rechts) am sekundären Lautsprecher.

5. Für ein optimales Klangerlebnis sollten Sie die Lautsprecher wie folgt aufstellen:
- im selben Raum oder im selben Bereich im Freien
 - in einem Abstand von höchstens 3 m, ohne Hindernisse
 - in Ihre Richtungweisend
 - gleicher Abstand zu den einzelnen Lautsprechern

HINWEIS: Die Leistung kann sich je nach Gerät, Abstand und Umgebungsfaktoren unterscheiden.

Identifizieren des linken und rechten Lautsprechers

Um zu prüfen, ob ein Lautsprecher der primäre Lautsprecher (links) oder der sekundäre Lautsprecher (rechts) ist, drücken Sie die *Bluetooth*-Taste  und die Taste zum Erhöhen der Lautstärke + am Lautsprecher gleichzeitig.

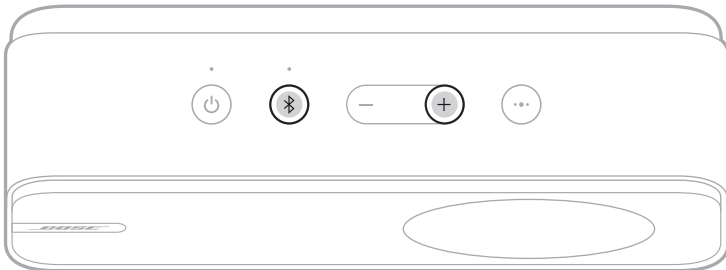

Sie hören „Stereo mode“ (Stereo-Modus) gefolgt von „Left“ (Links) bzw. „Right“ (Rechts).

Erneutes Verbinden der Lautsprecher

Wenn einer der Lautsprecher eingeschaltet wird, verbindet er sich erneut mit dem zuletzt verbundenen Lautsprecher.

HINWEIS: Der andere Lautsprecher muss sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.


Trennen der Lautsprecher

Schalten Sie einen der Lautsprecher aus, um ihn zu trennen (siehe Seite 19).

Löschen der Lautsprecherverbindung

Das Löschen der Lautsprecherverbindung bewirkt, dass sich die Lautsprecher beim Einschalten nicht mehr miteinander verbinden.

1. Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher eingeschaltet sind (siehe Seite 19).
2. Halten Sie an einem der Lautsprecher die *Bluetooth*-Taste  und die Taste zum Erhöhen der Lautstärke  gleichzeitig gedrückt, bis Sie „Bose speakers unlinked“ (Verknüpfung der Bose-Lautsprecher aufgehoben) hören.

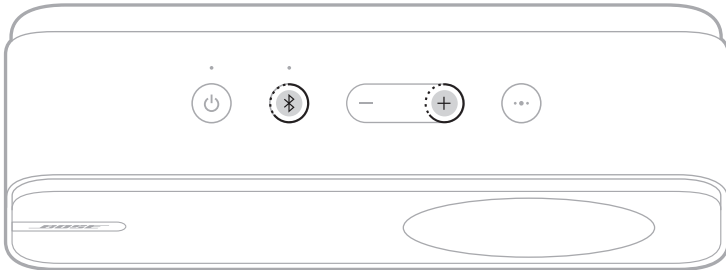

Die Lautsprecher werden getrennt und die Lautsprecherverbindung wird gelöscht.

TIPP: Sie können die Lautsprecherverbindung auch durch Löschen der Lautsprecher-Geräteleiste an einem der Lautsprecher löschen (siehe Seite 17).

SERVICE DER LAUTSPRECHERBATTERIE

Dieses Produkt darf nur mit kompatiblen, von Bose zertifizierten Batterien betrieben werden. Wenden Sie sich für Batterieservice-Optionen an den Bose-Kundendienst oder besuchen: support.Bose.com/sl-home

REINIGEN DES LAUTSPRECHERS

Wischen Sie die Oberfläche des Lautsprechers mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

ACHTUNG:

- Verwenden Sie KEINE Sprühdosen in der Nähe des Lautsprechers.
- Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten.
- Auf KEINEN Fall darf Feuchtigkeit ins Innere gelangen.

AUFBEWAHREN DES LAUTSPRECHERS

Lagern Sie den Lautsprecher bei Nichtverwendung an einem kühlen Ort.

ACHTUNG: Lagern Sie den Lautsprecher NICHT über einen längeren Zeitraum, wenn er vollständig aufgeladen ist oder wenn die verbliebene Ladung weniger als 10 % beträgt (siehe Seite 26).

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör können über den Bose-Kundendienst bestellt werden.

Besuchen Sie: support.Bose.com/sl-home

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für den Lautsprecher gilt eine eingeschränkte Garantie. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter worldwide.Bose.com/Warranty.

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

VERSUCHEN SIE ZUERST DIESE LÖSUNGEN

Bei Problemen mit dem Lautsprecher:

- Schalten Sie den Lautsprecher aus und wieder ein (siehe Seite 19).
- Laden Sie die Lautsprecher auf (siehe Seite 24).
- Prüfen Sie die Statuslämpchen (siehe Seite 26).
- Stellen Sie die Lautstärke am Lautsprecher, an Ihrem Gerät und in der Musik-App höher.
- Stellen Sie das Gerät näher zum Lautsprecher (9 m) und von Störquellen oder Hindernissen weg.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät *Bluetooth*-Verbindungen unterstützt (siehe Seite 15).
- Verbinden Sie ein anderes Gerät (siehe Seite 15).
- Setzen Sie den Lautsprecher zurück (siehe Seite 37).

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, sehen Sie in der folgenden Tabelle nach, in der Sie Symptome und Lösungen für gängige Probleme finden. Fehlerbehebungsartikel, Videos und andere Ressourcen finden Sie auch auf: support.Bose.com/sl-home

Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/contact

ANDERE LÖSUNGEN

SYMPTOM	LÖSUNG
Kein Strom (Batterie)	Die Batterie befindet sich möglicherweise im Schutzmodus oder ist leer. Schließen Sie den Lautsprecher an eine Stromquelle an (siehe Seite 24).
Lautsprecher verbindet sich nicht mit dem Gerät	Wenn bereits zwei Geräte aktiv mit dem Lautsprecher verbunden sind, müssen Sie eines davon trennen, bevor Sie ein drittes Gerät verbinden. Wenn der Lautsprecher beim Einschalten mit einer USB-Audioquelle verbunden ist, verbindet er sich nicht erneut mit den zuletzt verbundenen <i>Bluetooth</i>-Geräten. Verwenden Sie zum erneuten Verbinden mit einem Gerät die <i>Bluetooth</i>-Einstellungen. Löschen Sie die Geräteliste des Lautsprechers (siehe Seite 17). Löschen Sie den Lautsprecher aus der <i>Bluetooth</i>-Liste am Gerät, einschließlich aller doppelten Auflistungen mit der Bezeichnung LE (Low Energy). Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 15). Auf support.Bose.com/sl-home finden Sie Anleitungsvideos.

SYMPTOM	LÖSUNG
Lautsprecher reagiert nicht auf Funktionen mit mehrmaligem Tastendruck	Variieren Sie die Geschwindigkeit.
Keine Tonwiedergabe vom Gerät, das über Bluetooth-Verbindung verbunden ist	Verwenden Sie eine andere Musikquelle. Wenn zwei Geräte verbunden sind, halten Sie die Wiedergabe auf dem einen Gerät an und starten Sie sie auf dem anderen Gerät.
Keine Tonwiedergabe von Gerät, das per USB-Kabel verbunden ist	Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher in den Einstellungen Ihrer USB-Audioquelle als Audioausgabegerät ausgewählt ist. Verwenden Sie eine andere Musikquelle. Trennen Sie den Lautsprecher von Ihrer USB-Audioquelle. Stellen Sie sicher, dass Ihre Audioquelle Ton von den internen Lautsprechern oder einem anderen Audioausgabegerät wiedergeben kann. Trennen Sie alle zurzeit mit dem Lautsprecher verbundenen Bluetooth-Geräte und versuchen Sie dann erneut, Ton von Ihrer USB-Audioquelle wiederzugeben. Wenn das USB-Kabel an einen USB-Hub oder einen USB-Adapter angeschlossen ist, versuchen Sie, es direkt an Ihre USB-Audioquelle anzuschließen. Verbinden Sie eine andere USB-Audioquelle. Wenn Sie ein Telefon als USB-Audioquelle verbinden, stellen Sie sicher, dass es über einen USB-C-Anschluss verfügt und digitales USB-Audio unterstützt. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons. Trennen Sie den Lautsprecher von Ihrer USB-Audioquelle. Deinstallieren Sie den Lautsprecher in den Einstellungen Ihrer Quelle als Audiogerät. Verbinden Sie den Lautsprecher erneut mit Ihrer Quelle und versuchen Sie dann, erneut Ton wiederzugeben.
Schlechte Tonqualität vom Gerät, das über Bluetooth-Verbindung verbunden ist	Verwenden Sie eine andere Musikquelle. Wenn zwei Geräte verbunden sind, trennen Sie das zweite Gerät. Deaktivieren Sie alle Klangverbesserungsfunktionen am Gerät oder in der Musik-App.
Schlechte Tonqualität von Gerät, das per USB-Kabel verbunden ist	Geben Sie Ton von einer anderen Anwendung oder einem anderen Musikdienst wieder. Schließen Sie die Anwendung oder den Musikdienst und öffnen Sie sie/ihn wieder. Geben Sie Ton von Inhalten wieder, die direkt auf Ihrem Gerät gespeichert sind. Verbinden Sie eine andere USB-Audioquelle.

SYMPTOM	LÖSUNG
Verzögerter Ton	Geben Sie Ton von einer anderen Anwendung oder einem anderen Musikdienst wieder. Schließen Sie die Anwendung oder den Musikdienst und öffnen Sie sie/ihn wieder.
Lautsprecher wird nicht aufgeladen	Vergewissern Sie sich, dass beide Stecker des USB-C-zu-USB-A-Kabels fest angeschlossen sind (siehe Seite 24). Achten Sie darauf, das von Bose mitgelieferte USB-C-zu-USB-A-Kabel zu verwenden, das mindestens 5 V $\overline{\text{---}}$, 1,5 A liefert. Versuchen Sie eine andere Ladequelle und ein anderes Ladekabel. Wenn der Lautsprecher hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt war, lassen Sie ihn Raumtemperatur annehmen und versuchen Sie das Aufladen erneut. Setzen Sie den Lautsprecher zurück (siehe Seite 37).


ZURÜCKSETZEN DES LAUTSPRECHERS

Wenn der Lautsprecher nicht reagiert, können Sie ihn zurücksetzen.

Beim Zurücksetzen des Lautsprechers werden die Bedienelemente des Produkts zurückgesetzt und der Lautsprecher neu gestartet. Es werden keine Geräteeinstellungen gelöscht.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel nicht an den Lautsprecher angeschlossen ist.

Halten Sie zum Zurücksetzen des Lautsprechers die Ein/Aus-Taste  8 Sekunden lang gedrückt, bis sich das Betriebslämpchen ausschaltet und anschließend je nach Batteriestand leuchtet (siehe Seite 26).

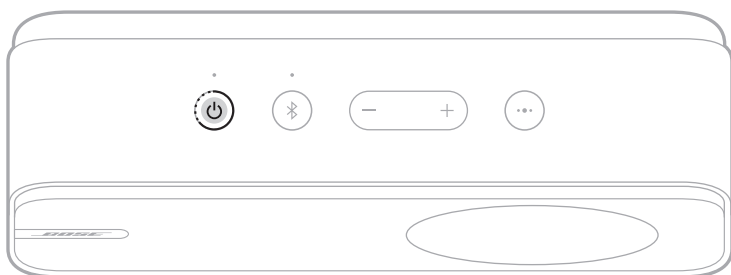


HINWEIS: Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, finden Sie zusätzliche Fehlerbehebung und Support auf: support.Bose.com/sl-home

WIEDERHERSTELLEN DES LAUTSPRECHERS

Ein Zurücksetzen löscht alle verbundenen Geräte und Spracheinstellungen vom Lautsprecher und stellt die werkseitigen Origineleinstellungen wieder her.

1. Schalten Sie die Lautsprecher ein (siehe Seite 19).
2. Halten Sie die *Bluetooth*-Taste  und die Multifunktionstaste  10 Sekunden lang gedrückt, bis das Betriebslämpchen 3 Mal schnell weiß blinkt.

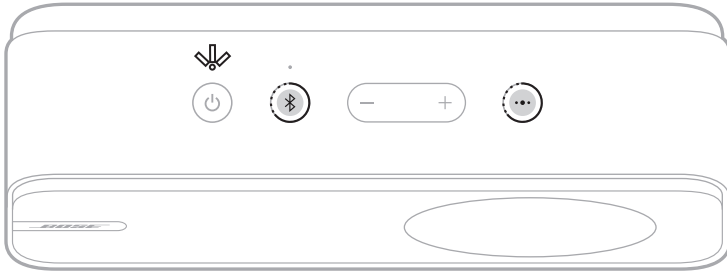

Das Betriebslämpchen leuchtet weiß und das *Bluetooth*-Lämpchen blinkt blau. Ein Sprachbefehl informiert über den Batteriestand. Anschließend hören Sie „Ready to connect“ (Bereit zum Verbinden).

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, finden Sie zusätzliche Fehlerbehebung und Support auf: support.Bose.com/sl-home

