

BOSE MUSIC AMPLIFIER

Please read and keep all safety, security, and use instructions.

CE Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

UK CA This product conforms to all applicable Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and all other applicable UK regulations. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements per Radio Equipment Regulations 2017 and all other applicable UK regulations. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

Important Safety Instructions

Do not use this apparatus near water.

Clean only with a dry cloth.

Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

WARNINGS/CAUTIONS



This symbol on the product means there is uninsulated, dangerous voltage within the product enclosure that may present a risk of electrical shock.



This symbol on the product means there are important operating and maintenance instructions in this guide.



Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.



This product contains a tempered glass surface. Use caution to avoid impact. In the event of breakage, use care in handling broken glass.

- To reduce the risk of fire or electrical shock, do NOT expose this product to rain, dripping, splashing, or moisture and do not place liquid filled objects such as vases, on or near the product.
- Keep the product away from fire and heat sources. Do NOT place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the product.
- Do NOT make unauthorized alterations to this product.
- Do NOT use a power inverter with this product.
- Do NOT use in vehicles or boats.
- Where the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Only use the mounting hardware supplied with this product.
- Do not mount on surfaces that are not sturdy, or that have hazards concealed behind them, such as electrical wiring or plumbing. If you are not sure about installing the bracket, contact a qualified professional installer. Ensure the bracket is installed according to local building codes.

- Do not mount the product in locations where condensation may occur.
- Only for mounting on the following surfaces:

- Rack
- Wallboard $\geq 3/8"$ (10 mm)
- Masonry
- Wood

If mounted on surfaces other than stated above please contact a professional installer.

- Due to ventilation requirements, Bose does not recommend placing the product in a confined space such as in a wall cavity or in an enclosed cabinet.
- Do not place or install near any heat sources, such as fireplaces, radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- To reduce the risk of fire, do not place any heating or cooking appliance beneath this product.
- The product label is located on the bottom of the product.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving product or antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with ISSED Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with FCC and ISSED Canada radiation exposure limits set forth for general population. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device for operation in the 5150 – 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

For Europe:

Frequency bands of operation 2400 to 2483.5 MHz, 5150 to 5350 MHz, and 5470 to 5725 MHz.

Maximum transmit power less than 20 dBm EIRP.

Maximum transmit power is below regulatory limits such that SAR testing is not necessary and exempt per applicable regulations.

This device is restricted to indoor use when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range in all EU Member States listed in the table.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Low-power Radio-frequency Devices Technical Regulations

Without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices. The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the Telecommunications Management Act. The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

Product Power State Table

The product, in accordance with the Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC and the Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020, is in compliance with Commission Regulation (EU) 2023/826. For information about power consumption for different standby modes and the period after which the product automatically reverts to those modes, visit www.Bose.com/compliance and select this regulation. The product is equipment with HiNA functionality.

Wired Network	
Wired network port deactivation/activation procedures. Deactivating all networks will enable standby mode.	Ethernet: To activate an Ethernet connection, connect one end of an Ethernet cable to the Ethernet port on the soundbar and the other end to an Ethernet source. To deactivate, remove the Ethernet cable. Supplemental Mode: To deactivate and set the amplifier to Main, flip the ADVANCED SETTINGS switch A to the up position.

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
Part Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metal Parts	X	O	O	O	O	O
Plastic Parts	O	O	O	O	O	O
Speakers	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.						
X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.						

Equipment name: Amplifier, Type designation: 437308						
Restricted substances and its chemical symbols						
Unit	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr+6)	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCBs	-	○	○	○	○	○
Metal Parts	-	○	○	○	○	○
Plastic Parts	○	○	○	○	○	○
Speakers	-	○	○	○	○	○
Cables	-	○	○	○	○	○
Note 1: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. Note 2: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

Date of Manufacture: The eighth digit in the serial number indicates the year of manufacture; "2" is 2012 or 2022.

Importers: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Josefillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398
Phone Number: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Phone Number: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Input Rating: 100 – 240V ~ 50/60Hz, 240W

The CMIIT ID is located on the label on the bottom of the product.

Please complete and retain for your records

The serial and model numbers are located on the label on the bottom of the product.

Serial number: _____

Model number: 437308

Please keep your receipt with your owner's guide. Now is a good time to register your Bose product. You can easily do this by going to worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Security Information



This product is capable of receiving automatic security updates from Bose. To receive automatic security updates, you must complete the product setup process in the Bose app and connect the product to the Internet. **If you do not complete the setup process, you will be responsible for installing security updates that Bose makes available.**

Amazon, Alexa, Amazon Music, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Apple, the Apple logo, Apple Music, and AirPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Use of the Works with Apple AirPlay badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bose Corporation is under license.

Google, Google Cast, and Google Play are trademarks of Google LLC.

This product contains the iHeartRadio service. iHeartRadio is a registered trademark of iHeartMedia, Inc.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Pandora is a trademark or registered trademark of Pandora Media, Inc. used with permission.

This product incorporates Spotify software which is subject to third-party licenses found here:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is a registered trademark of Spotify AB.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Bass Module, Bose Music Amplifier, the B logo, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, and Virtually Invisible are trademarks of Bose Corporation.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2026 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.

To view the license disclosures that apply to the third-party software packages included as components of your Bose Music Amplifier product:

1. On the amplifier, press and hold the *Bluetooth* button ⌘ and Reset button for 15 seconds.
2. Connect a USB cable to the SERVICE connector on the back of the amplifier.
3. Connect the other end of the cable to a computer.
4. On the computer, enter <http://203.0.113.1/opensource> in a browser window to display the EULA and license disclosure.

WHAT'S IN THE BOX

Contents	13

AMPLIFIER PLACEMENT

Recommendations	14

SPEAKER CONNECTION GUIDELINES

Speaker wire length recommendations.....	15

CONNECT SPEAKERS	16

POWER

Connect the amplifier to power.....	19
Network standby	19

BOSE APP SETUP

Download the Bose app	20

EXISTING BOSE APP USERS

Add the Main amplifier to an existing account.....	21
Connect to a different Wi-Fi® network.....	21

MAIN AND SUPPLEMENTAL AMPLIFIERS

Use case 1.....	22
Use case 2.....	23
Use case 3.....	23

CONNECT THE MAIN AMPLIFIER

Connect using the Bose app.....	24
Connect using an Ethernet cable	24
Connect an additional Main amplifier.....	24

CONNECT A SUPPLEMENTAL AMPLIFIER

Connect to the Main amplifier.....	25
Connect an additional Supplemental amplifier.....	25

AMPLIFIER PORTS..... 26

AMPLIFIER AND SPEAKER SETTINGS

Amplifier settings.....	27
Speaker settings.....	29

WORK WITH YOUR VOICE ASSISTANT

Google Assistant.....	30
Amazon Alexa.....	30

STREAM AUDIO WITH GOOGLE CAST™..... 31

STREAM AUDIO WITH AIRPLAY

Stream audio from the Control Center.....	32
Stream audio from an app.....	32

PRESET PERSONALIZATION

Set a preset.....	33
Play a preset.....	33

BLUETOOTH® CONNECTIONS

Connect your mobile device.....	34
Disconnect a mobile device.....	35
Reconnect a mobile device.....	35
Connect an additional mobile device.....	35
Clear the amplifier device list.....	35

AMPLIFIER STATUS

<i>Bluetooth</i> and error status.....	36
Wi-Fi and power status.....	37
Main amplifier.....	37
Supplemental amplifier.....	37
Update, reset, and error status.....	38

ADVANCED FEATURES

Disable/Enable Wi-Fi capability.....	39
Overload protection.....	39

CONNECT BOSE PRODUCTS

Connect a Bose Bass Module.....	40
Connect a Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker or Bose headphones using SimpleSync™ technology.....	41
Benefits.....	41
Compatible products.....	41
Connect using the Bose app.....	42
Reconnect a Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker or Bose headphones.....	42

CARE AND MAINTENANCE

Update the amplifier.....	43
Main amplifier.....	43
Supplemental amplifier.....	43
Clean the amplifier.....	43
Replacement parts and accessories.....	43
Limited warranty.....	43

TECHNICAL INFORMATION.....	44

TROUBLESHOOTING

Try these solutions first.....	45
Other solutions.....	45
Reset the amplifier	51
Restore the amplifier to factory default.....	51

APPENDIX A: RACK MOUNTING

Connect the brackets	52
Attach to the rack.....	53
Place the amplifier.....	55

APPENDIX B: WALL MOUNTING


Hardware specifications	56
Attach the mounting bracket.....	57
Attach the amplifier	60

APPENDIX C: CONNECT EXTERNAL SOURCE


Using an RCA audio cable	61
Using an optical cable	61

CONTENTS


Confirm that the following parts are included:

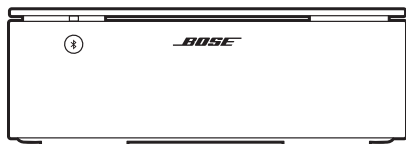

Bose Music Amplifier




Power cord*




Rack screws for rack mounting (3)



Connecting screws for rack mounting (3)

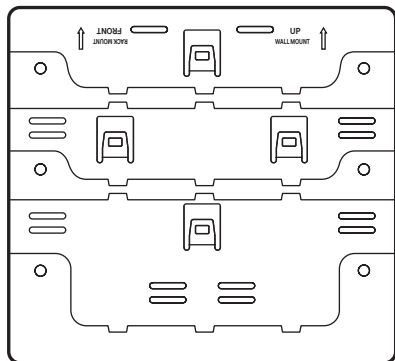

Mounting bracket

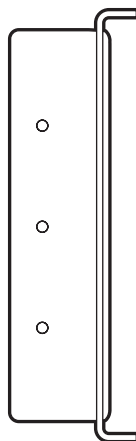

Rack bracket

* May ship with multiple power cords. Use the power cord for your region.

NOTE: If part of the amplifier is damaged, don't use it. Contact your authorized Bose dealer or Bose customer service.


Visit: support.Bose.com/BMA

RECOMMENDATIONS

- Install the amplifier indoors.
- Make sure there is an AC (mains) outlet nearby.
- To avoid interference, keep other wireless equipment 1 – 3 ft (0.3 – 0.9 m) away from the amplifier.
- For optimum performance, place the amplifier in a well-ventilated area.
- Place the amplifier on a shelf, or mount it on a rack or wall.
- When mounting on a rack, make sure the rack mount arrow and four tabs are facing the front of the rack (see page 55).
- When mounting multiple amplifiers on a rack, use a separate rack mount for each amplifier.
- When mounting on a wall, make sure the wall mount arrow and four tabs are facing up (see page 57).

CAUTIONS:

- Place the amplifier in an area where the maximum ambient temperature is less than 104°F (40°C).
- Keep the back side of the amplifier at least 3 – 6 in (7.62 – 15.24 cm) away from any other surface. Do not block airflow from the back of the amplifier.
- Do NOT place the amplifier in a completely enclosed area. Doing so may result in poor performance.

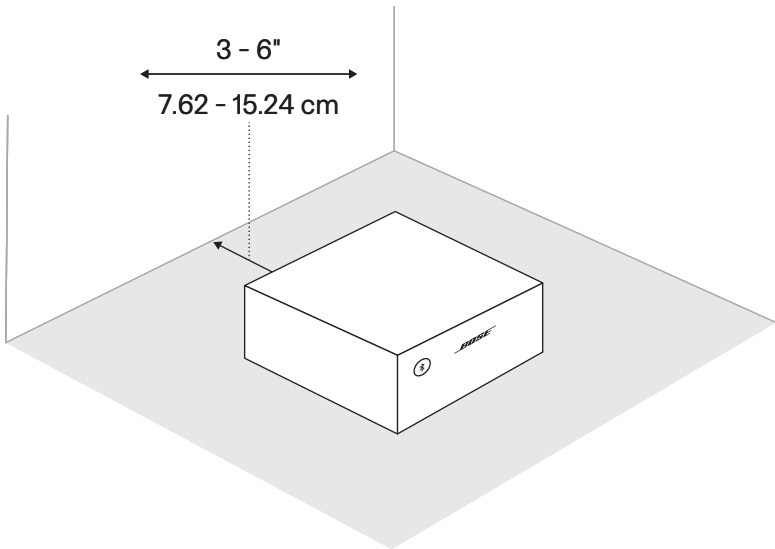

- One pair of speakers requires 4 ohm minimum each.
- Two pairs of speakers require 8 ohm minimum each.

CAUTION: Use only unpowered speakers. Do NOT connect any make or model of powered speakers. Doing so may cause damage to the equipment.

SPEAKER WIRE LENGTH RECOMMENDATIONS


MAXIMUM LENGTH	GAUGE
30 ft (9 m)	18 (0.82 mm ²)
45 ft (14 m)	16 (1.3 mm ²)
70 ft (21 m)	14 (2.0 mm ²)

Before connecting your speakers, place your speakers in their permanent location and make sure the amplifier is unplugged from an AC (mains) power outlet.


Speaker wires consist of two insulated wires:

- The marked wire (stripes, ribbing, or color) connects to the positive (+) terminal.
- The plain wire connects to the negative (–) terminal.


1. Remove terminal block A from the **SPEAKERS OUT** port.

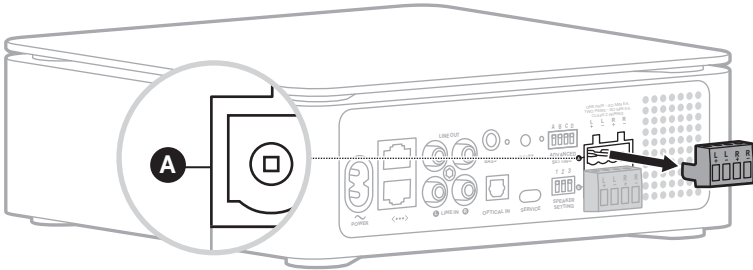


2. Connect the speaker wires to terminal block A.
 - a. Insert the left speaker's marked wire into the **L+** positive terminal and the plain wire into the **L-** negative terminal.
 - b. Insert the right speaker's marked wire into the **R+** positive terminal and the plain wire into the **R-** negative terminal.

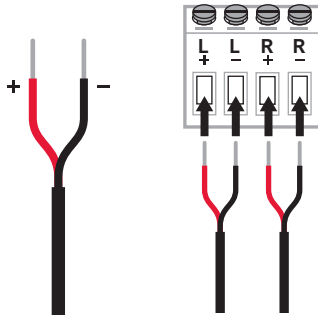

- Using a small, flat-head screwdriver, tighten the screws on the terminals clockwise to secure the wires.

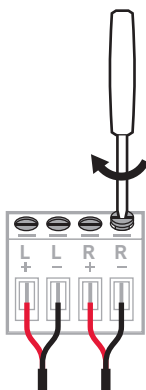

- Reinsert terminal block A into the **SPEAKERS OUT** port.

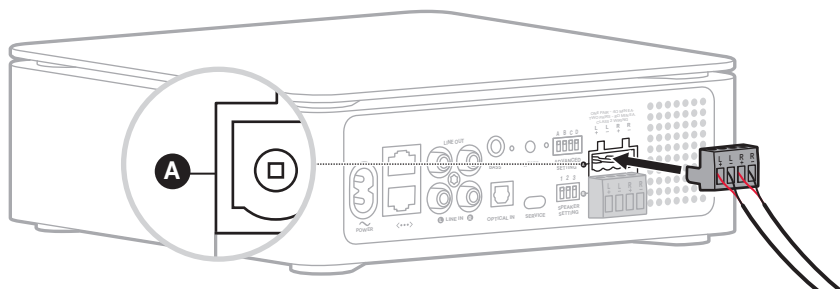

- Connect the other end of the speaker wires to your speakers.


For instructions, refer to the online owner's guide for your speaker.

NOTE: Use a silicone caulking material such as RTV adhesive (available at your local hardware store) to protect the wiring at any outdoor speaker connections.

Connect additional speakers

You can connect up to two pairs of speakers to the amplifier for fuller sound.


To connect a second pair of speakers, repeat steps in “Connect Speakers” on page 16, using terminal block B.

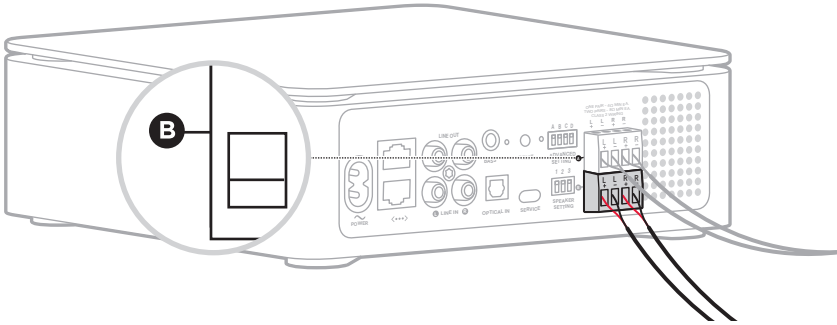

NOTE: For best sound quality and balanced volume, when connecting two pairs of speakers, they should be the same speaker model since the same EQ setting will be applied to both pairs of speakers.

CONNECT THE AMPLIFIER TO POWER

1. Connect the power cord to the **POWER** port on the back of the amplifier.
2. Plug the other end of the power cord into an AC (mains) power outlet.

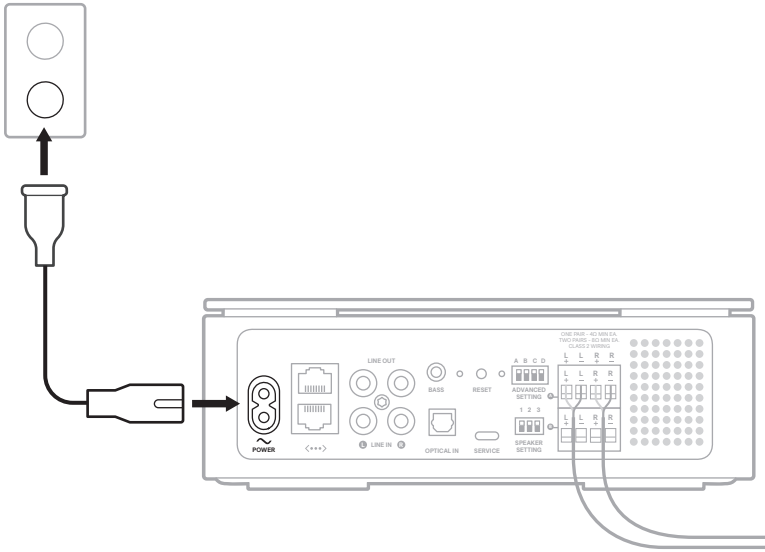

The light on the back of the amplifier slowly blinks amber.

NOTES:

- If the amplifier has been set up and is set to Main (default), the light on the back of the amplifier glows solid white.
- If the amplifier has been set up and is set to Supplemental, the light on the back of the amplifier glows solid green.

NETWORK STANDBY

The amplifier transitions to network standby when audio has stopped and you have not pressed any buttons for 20 minutes. To wake the amplifier from network standby, play or resume audio using the Bose app on your mobile device or reconnect a *Bluetooth* source.

The Bose app lets you set up and control the Main amplifier (see page 22) from any mobile device, such as a smartphone or tablet.

Using the app, you can stream music, add music services, explore internet radio stations, set and change presets, work with your voice assistant, manage Main amplifier settings, and get updates and new features.

NOTE: If you have already created a Bose account for another Bose product, add the amplifier to your existing account (see page 21).

DOWNLOAD THE BOSE APP

1. On your mobile device, download the Bose app.



2. Follow the app instructions to set up the amplifier.

ADD THE MAIN AMPLIFIER TO AN EXISTING ACCOUNT

To add your Bose Music Amplifier, open the Bose app and add your amplifier.


NOTES:

- You can only add a Main amplifier using the Bose app. Supplemental amplifiers don't display on your network or in the Bose app.
- To play the same audio on multiple speakers simultaneously, you can group Main amplifiers together using the Bose app. You can access this option from the main page. For more information, visit: support.bose.com/BMAGrouping

CONNECT TO A DIFFERENT WI-FI NETWORK

Connect to a different network if your network name or password has changed, or if you want to change or add another network.

1. Press and hold the Reset button for 5 seconds until the light on the back of the amplifier slowly blinks amber.

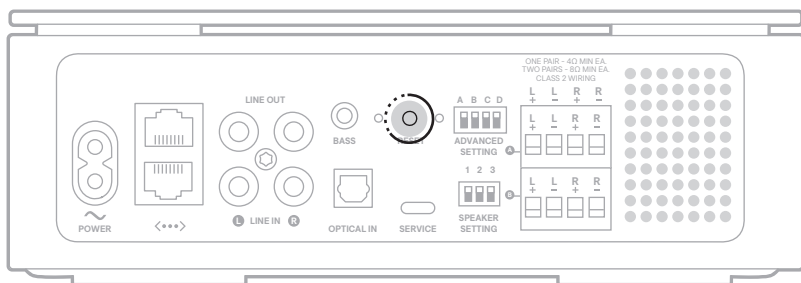

2. On your mobile device, open your Wi-Fi settings.
3. Select **Bose Music Amplifier**.
4. Open the Bose app and follow the app instructions.

The amplifier can power up to two pairs of speakers. It can be set as the Main amplifier (default) or as a Supplemental amplifier (see page 27).

The Main amplifier connects to your network using a Wi-Fi connection or Ethernet cable (not provided). It can be controlled using the Bose app, your mobile device, or your voice assistant-enabled device connected to your network.

A Supplemental amplifier connects to the Main amplifier using an RCA audio cable and receives audio output from the Main amplifier. Supplemental amplifiers play the same audio as the Main amplifier, but don't display on your network, the Bose app, or your mobile device and can only play audio from the **LINE IN** port.


You can connect up to four Supplemental amplifiers to the Main amplifier for best sound quality. The amplifiers can be configured depending on the location or size of your environment, how many speakers you want to power, or where you want your audio to play.

NOTES:

- For best sound quality and balanced volume, when connecting a Supplemental amplifier to the Main amplifier, you should use the same speaker model and number of speakers per amplifier.
- Depending on your environment, it's possible to connect more than four Supplemental amplifiers to the Main amplifier without affecting performance.


USE CASE 1

Control up to two pairs of speakers in the same space, where the speakers play the same audio with little to no delay.

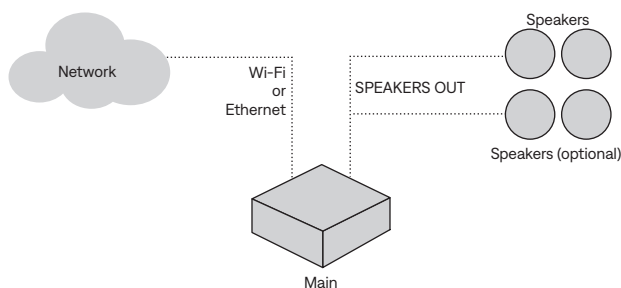


USE CASE 2

Control multiple pairs of speakers in a larger space, where all speakers power on and off simultaneously and play the same audio with little to no delay.

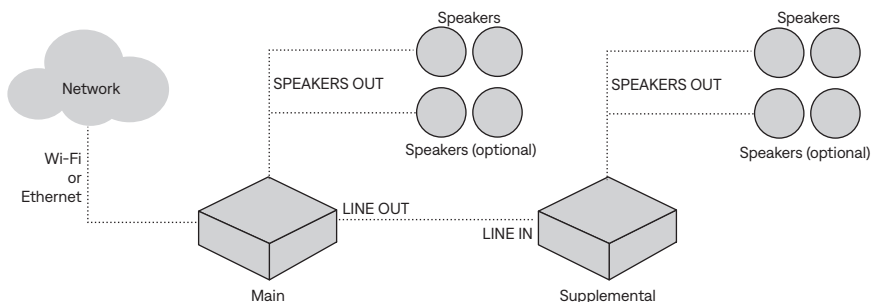

USE CASE 3

Control multiple systems (amplifier and speakers) independently, where each system plays different audio.

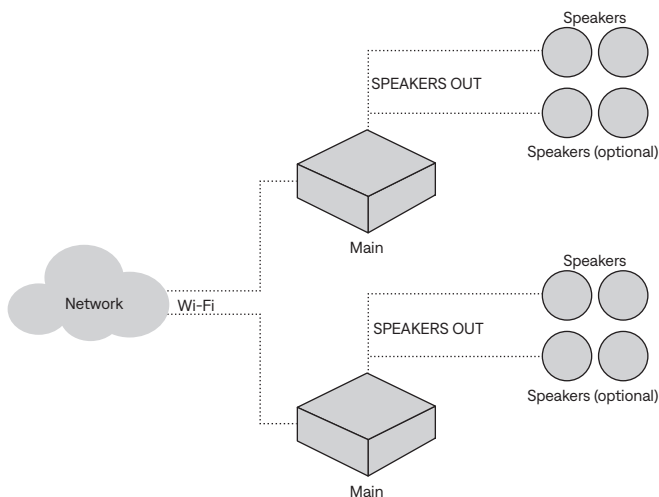

NOTES:

- Main amplifiers can also be connected to your network using an Ethernet cable (see page 24).
- For best sound quality and balanced volume, when connecting multiple pairs of speakers, they should be the same speaker model since the same EQ setting will be applied to the speakers.
- To play the same audio on all speakers simultaneously, for best sound quality group the Main amplifiers together using the Bose app. You can access this option from the main page. For more information, visit: support.Bose.com/BMAGrouping

You connect the Main amplifier to your network using the Bose app or an Ethernet cable (not provided).


CONNECT USING THE BOSE APP

To connect the Main amplifier to your network using the Bose app, see page 20.

CONNECT USING AN ETHERNET CABLE

NOTE: If you connect to your network using an Ethernet cable without finishing setup using the Bose app, you will only be able to play audio from a *Bluetooth* source.


1. On your router, connect one end of an Ethernet cable to an Ethernet port.
2. On the Main amplifier, connect the other end of the cable to an Ethernet port.

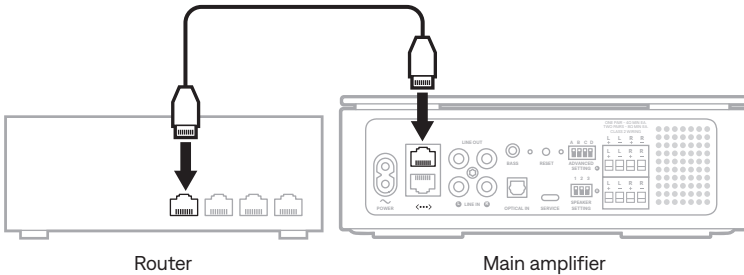

Connect an additional Main amplifier

You can connect an additional Main amplifier directly to the router (see "Connect using an Ethernet cable") or directly to the initial Main amplifier.

1. On the Main amplifier, connect one end of an Ethernet cable to an Ethernet port.
2. On the additional Main amplifier, connect the other end of the cable to an Ethernet port.

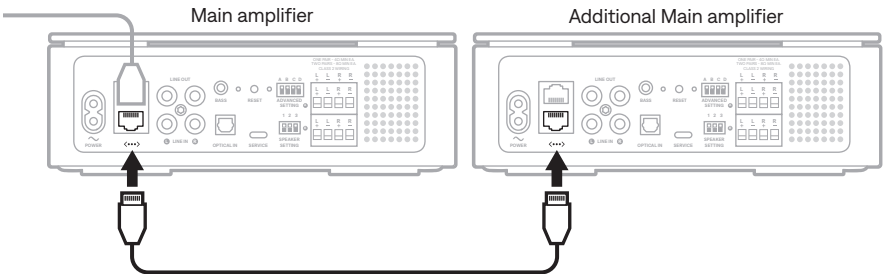


You connect a Supplemental amplifier to the Main amplifier or to another Supplemental amplifier using an RCA audio cable (not provided).

NOTE: You can connect up to four Supplemental amplifiers to the Main amplifier for best sound quality. Depending on your environment, it's possible to connect additional amplifiers without affecting performance.


CONNECT TO THE MAIN AMPLIFIER


1. On the Main amplifier, connect the audio cable's white connector to the white **LINE OUT** port and the red connector to the red **LINE OUT** port.
2. On the Supplemental amplifier, connect the other white connector to the white **LINE IN** port and the red connector to the red **LINE IN** port.

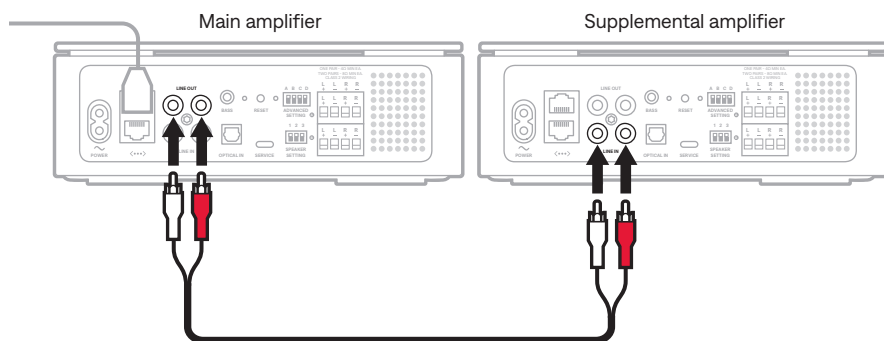

Connect an additional Supplemental amplifier

1. On the Supplemental amplifier, connect the audio cable's white connector to the white **LINE OUT** port and the red connector to the red **LINE OUT** port.
2. On the additional Supplemental amplifier, connect the other white connector to the white **LINE IN** port and the red connector to the red **LINE IN** port.

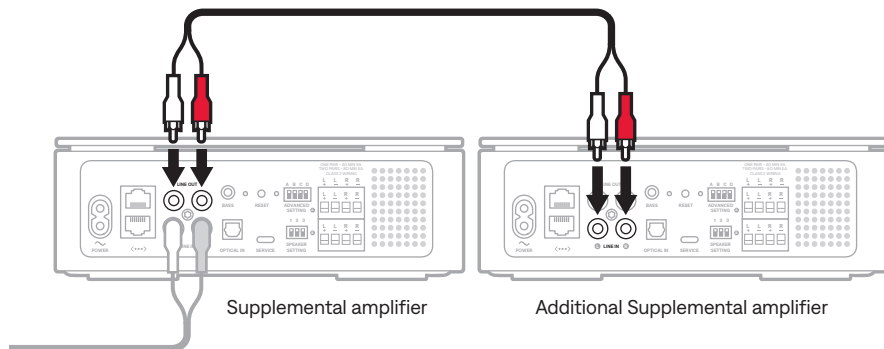


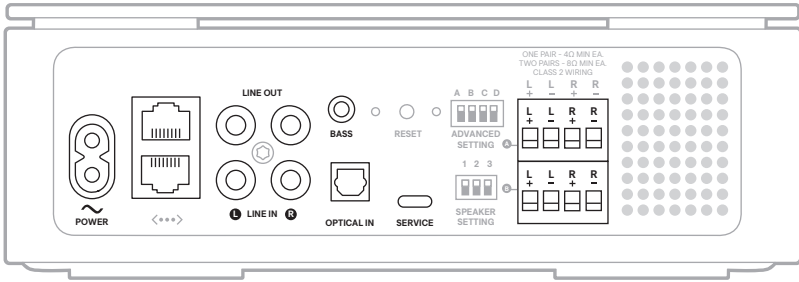

PORT	DESCRIPTION
POWER	Applies power when the AC power cord is inserted into the port and then plugged into an AC (mains) outlet (see page 19).
<...>	Enables you to connect the Main amplifier to your network or to connect multiple Main amplifiers together using an Ethernet cable (not provided). See page 24.
LINE OUT LINE IN	Enables you to connect a Supplemental amplifier or an external source using a RCA audio cable (not provided). See page 61.
BASS	Enables you to connect a Bose Bass Module using a 3.5 mm stereo audio cable (not provided). See page 40.
OPTICAL IN	Enables you to play digital audio from an external source using an optical cable (not provided). See page 61.
SERVICE	USB Type-C® port for service.
SPEAKERS OUT	Enables you to connect up to two pairs of speakers (see page 18).

AMPLIFIER SETTINGS

The **ADVANCED SETTING** switches are configured depending on how you want to hear your audio. To configure the amplifier, flip the appropriate **ADVANCED SETTING** switch(es) down.

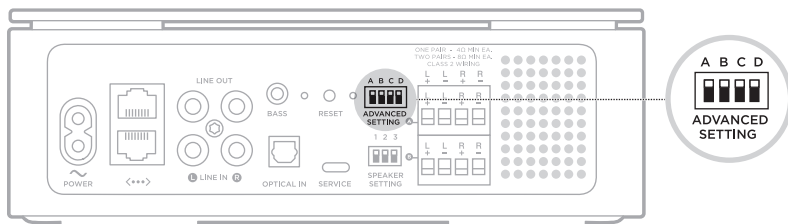

MODE	SWITCH	POSITION	DESCRIPTION
Main	A – Up		Set the amplifier to Main. NOTE: Main amplifiers can be connected to your network using the Bose app or an Ethernet cable (not provided). See page 24.
Supplemental	A – Down		Set the amplifier to Supplemental. NOTES: - Supplemental amplifiers connect to the Main amplifier (or another Supplemental amplifier) using an RCA audio cable and play audio from the Main amplifier on the LINE IN port. - Supplemental amplifiers can't connect to your network and don't display in the Bose app.
N/A	B		Reserved for future use.
Stereo	C – Up		Set the audio output to Stereo.
Mono	C – Down		Set the audio output to Mono. NOTE: Mono is best when speakers are far apart.


MODE	SWITCH	POSITION	DESCRIPTION
Line out: variable volume	D – Up		Control the volume using the Bose app. NOTE: This setting applies to the Main amplifier LINE OUT audio and is heard through the Supplemental amplifier.
Line out: fixed volume	D – Down		Control the volume using the connected device with volume control. NOTES: • When the volume is fixed, you can't control the volume using the Bose app. • This setting applies to the Main amplifier.

NOTES:

- The default position for all switches is up.
- Each switch can be configured independently.
- If an **ADVANCED SETTING** switch is flipped while the amplifier is powered on, the amplifier will reset.

SPEAKER SETTINGS

You can apply a customized EQ setting to the Bose 251 Environmental Speakers or Bose Virtually Invisible 791 speakers. For all other speakers, the default EQ setting is used.

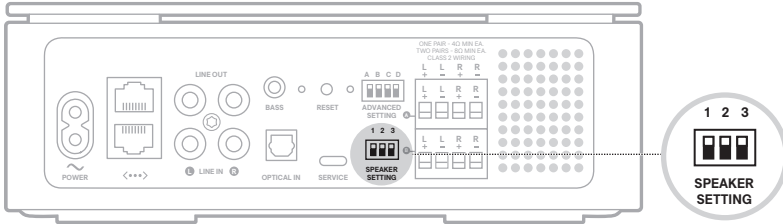

To apply the customized EQ setting to your Bose 251 Environmental Speakers or Bose Virtually Invisible 791 speakers, flip the appropriate **SPEAKER SETTING** switch down. To apply the default EQ setting to all other speakers, leave all switches up.

PRODUCT	SWITCH			POSITION
Bose 251 Environmental Speakers	1 – Down	2 – Up	3 – Up	1 2 3
Bose Virtually Invisible 791 speakers	1 – Up	2 – Down	3 – Up	1 2 3
All other speakers	1 – Up	2 – Up	3 – Up	1 2 3

NOTE:

- The default position for all switches is up.
- If any combination other than what is shown in the table above is used, the default EQ setting is used.

GOOGLE ASSISTANT

The amplifier is compatible with a Google Assistant-enabled device connected to your network. Control the amplifier using just your voice with Google.

Start with saying "Hey Google," then say your request on <amplifier name>. For example, try playing your favorite music. Just say "Hey Google, play My Workout playlist on Family Room."

NOTES:

- Make sure you say the amplifier name you assigned in the Bose app. If multiple amplifiers have the same name, use the name assigned in the Google Assistant app or change the name in the Bose app.
- Google Assistant isn't available in all languages and countries.
- For more information on what Google Assistant can do, visit: <https://support.google.com/assistant>

AMAZON ALEXA

If you have a separate device with Alexa Built-In connected to your network, you can control the amplifier from that device with voice commands. To set up voice control, enable the skill and link your Alexa account to your Bose account. Then just ask Alexa to play music.

Start with "Alexa," then say your request on <amplifier name>. For example, try playing your favorite music. Just say, "Alexa, play My Workout playlist on Family Room."

NOTES:

- Make sure you say the amplifier name you assigned in the Bose app. If multiple amplifiers have the same name, use the name assigned in the Alexa app or change the name in the Bose app.
- Alexa isn't available in all languages and countries.
- For more information about what Alexa can do, visit: <https://www.amazon.com/usealexa>

The amplifier works with Google Cast. With Google Cast, you can stream audio from supported apps by simply tapping the Cast button.

NOTES:

- To use Google Cast, you must have a Wi-Fi connection.
- Support for new apps is added periodically.

Your phone is your remote

- Simply tap the Cast button from apps you already know and love. No new logins or downloads required.
- Use your phone to search, play, pause, and turn up the volume from anywhere in the home.
- While you're streaming, you can keep using your phone for other things – scroll through social media, send a text, and even accept calls.
- Enjoy music throughout your house when you use multi-room casting with Cast-compatible speakers.

Unlimited entertainment, all on your schedule

Choose from millions of songs from popular music services like Pandora, Spotify, and TuneIn.

To enable Google Cast, use the Bose app. You can access this option from the Settings menu.

The amplifier is capable of playing AirPlay 2 audio, which allows you to quickly stream audio from your Apple device to the amplifier.

NOTES:

- To use AirPlay 2, you need an Apple device running iOS 11.4 or later.
- Your Apple device and amplifier must be connected to the same Wi-Fi network.
- For more information about AirPlay, visit: <https://www.apple.com/airplay>

STREAM AUDIO FROM THE CONTROL CENTER

1. On your Apple device, open the Control Center.
2. Tap and hold the audio card in the top-right corner of the screen, then tap the AirPlay icon .
3. Select your amplifier.

STREAM AUDIO FROM AN APP

1. Open a music app (like Apple Music), and select a track to play.
2. Tap .
3. Select your amplifier.

You can personalize six presets to your favorite streaming music services, stations, playlists, artists, albums, or songs from your music library. You can access your music, at any time, with a simple touch of a button in the Bose app.

NOTE: You can't set presets when your source is a *Bluetooth* connection.

SET A PRESET

1. Stream music using the app.
2. While the music is playing, press and hold a preset in the app.

PLAY A PRESET

Once you personalize your presets, press a preset in the Bose app.

CONNECT YOUR MOBILE DEVICE

1. Press the *Bluetooth* button  on the front of the Main amplifier.



The light on the front of the amplifier slowly blinks blue.

2. On your mobile device, turn on the *Bluetooth* feature.

NOTE: The *Bluetooth* menu is usually found in the Settings menu.

3. Select your amplifier from the device list.

NOTE: Look for the name you entered for your amplifier in the Bose app. If you didn't name your amplifier, the default name appears.



Once connected, the light on the front of the amplifier glows solid blue then fades to black. The amplifier's name appears in the mobile device list.

DISCONNECT A MOBILE DEVICE

Use the Bose app to disconnect your mobile device.

TIP: You can also use *Bluetooth* settings on your mobile device. Disabling the *Bluetooth* feature disconnects all other devices.

RECONNECT A MOBILE DEVICE

Press the *Bluetooth* button .

The amplifier tries to connect with the most recently-connected devices.

NOTES:

- Make sure the *Bluetooth* feature is enabled on your mobile device.
- The device must be within 30 ft (9 m) and powered on.

CONNECT AN ADDITIONAL MOBILE DEVICE

You can store up to eight devices in the amplifier device list.

NOTE: You can play audio from only one device at a time.

1. Press and hold  until the light on the front of the amplifier slowly blinks blue.
2. On your mobile device, select your amplifier from the device list.

NOTE: Make sure the *Bluetooth* feature is enabled on your mobile device.

CLEAR THE AMPLIFIER DEVICE LIST

1. Press and hold  for 10 seconds until the light on the front of the amplifier blinks blue 3 times.
2. Delete the amplifier from the *Bluetooth* list on your device.

All devices are cleared. The amplifier is ready to connect (see page 34).

BLUETOOTH AND ERROR STATUS

The light on the front of the amplifier shows the *Bluetooth* connection status of a mobile device and error alerts.


Bluetooth and error status



LIGHT ACTIVITY	SYSTEM STATE
Slowly blinking blue	Ready to connect to mobile device
Blinking blue	Connecting to mobile device
Solid blue then fades to black	Connected to mobile device
Blinks blue 3 times	Cleared device list
Blinks blue and red for 3 seconds	<i>Bluetooth</i> connection is disabled (Supplemental)
Solid red	Critical error (hardware) – contact Bose customer service NOTE: The lights on the front and the back of the amplifier glow solid red simultaneously.

The light on the back of the amplifier shows Wi-Fi, power, and system status.

Wi-Fi, power, and system status

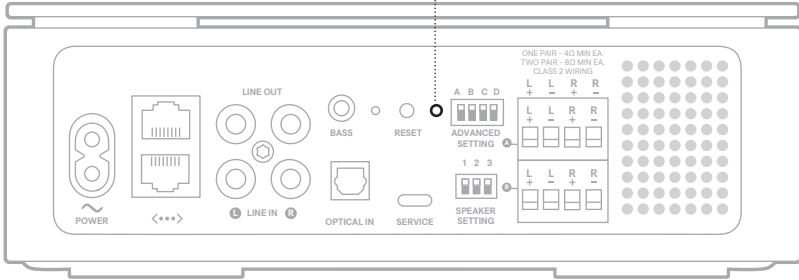

WI-FI AND POWER STATUS

Main amplifier

Shows the Wi-Fi and power status of a Main amplifier.

LIGHT ACTIVITY	SYSTEM STATE
Slowly blinking white	Powering on
Solid white	Powered on
Slowly blinking amber	Ready for Wi-Fi setup
Solid amber	Wi-Fi setup in progress
Slowly blinking white	Connecting to Wi-Fi
Solid white	Connected to Wi-Fi

Supplemental amplifier

Shows the power status of a Supplemental amplifier.

LIGHT ACTIVITY	SYSTEM STATE
Slowly blinking green	Powering on
Solid green	Powered on


UPDATE, RESET, AND ERROR STATUS

Shows the status of software updates, resets, and error alerts.

LIGHT ACTIVITY	SYSTEM STATE
Blinking white	Installing update
Solid white	Update complete
Blinks red 3 times	Reset complete
Solid amber	Wi-Fi error (Main) – contact Bose customer service
Blinks amber 4 times	Non-critical error (network connection error or source error)
Solid red	Critical error (hardware) – contact Bose customer service NOTE: The lights on the front and the back of the amplifier glow solid red simultaneously.

DISABLE/ENABLE WI-FI CAPABILITY

Insert a thin paperclip into the hole on the back of the amplifier and press and hold for 2 seconds until the light on the back of the amplifier blinks white 3 times.

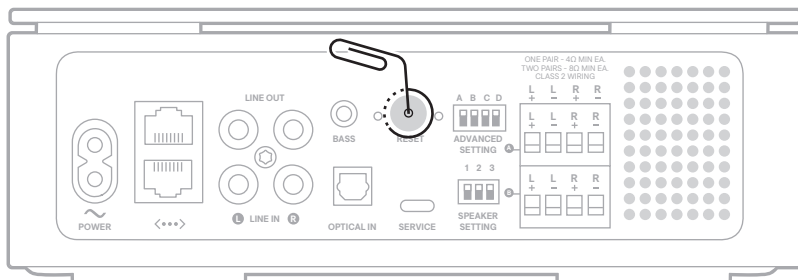

NOTE: Disabling/enabling Wi-Fi capability also disables/enables the *Bluetooth* feature.

OVERLOAD PROTECTION


The amplifier's overload protection feature automatically reduces maximum power output to prevent the amplifier from getting too hot. This may occur when the amplifier plays at high volume for a long duration or if it is installed in a location with limited ventilation. Full maximum output automatically returns as the amplifier cools down.

CONNECT A BOSE BASS MODULE

You can connect your Bose Bass Module to the amplifier using a 3.5 mm stereo audio cable (not provided).

NOTES:

- The 3.5 mm audio cable must be stereo and shielded.
 - If you don't have a 3.5 mm audio cable, visit [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500) or [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700) to purchase a 15 ft (4.5 m) cable. You can also purchase this part at your local electronics store.
1. On the amplifier, connect one end of a 3.5 mm audio cable to the **BASS** port.
 2. Connect the other end of the cable to the **BASS IN** port on the bass module.

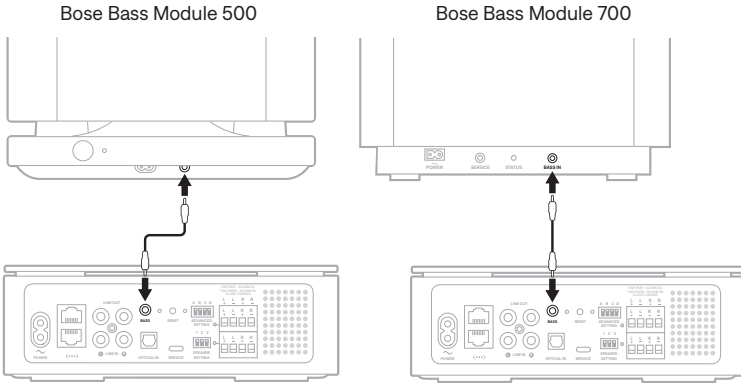

NOTE: For more information about your bass module, refer to your bass module owner's guide. Visit:

Bose Bass Module 700: [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)

Bose Bass Module 500: [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)

CONNECT A BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SPEAKER OR BOSE HEADPHONES USING SIMPLESYNC™ TECHNOLOGY

With Bose SimpleSync™ technology, you can connect certain Bose SoundLink *Bluetooth* speakers or Bose headphones to the amplifier for a new way to hear your music and movies.

Benefits

A personal listening experience: Listen to your TV or music without disturbing others by connecting your Bose headphones to the amplifier. Use independent volume controls on each product to lower or mute the amplifier while keeping your headphones as loud as you like.

Another room of audio: Listen to the same song in two different rooms at the same time by connecting your Bose SoundLink *Bluetooth* speaker to the amplifier.

NOTES:

- SimpleSync™ technology has a *Bluetooth* range of up to 30 ft (9 m). Walls and construction materials can affect reception. Depending on your environment, the range may be higher.
- You can't stream audio using a *Bluetooth* source when using SimpleSync™ technology.

Compatible products

You can connect most Bose SoundLink *Bluetooth* speakers to the amplifier, as well as Bose headphones.

Popular compatible products include:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* speaker
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* speaker
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* speaker
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 wireless headphones

New products are added periodically. For a complete list and more information, visit: worldwide.bose.com/Support/Groups

Connect using the Bose app

To connect your Bose SoundLink *Bluetooth* speaker or Bose headphones to the amplifier, use the Bose app. For more information, visit: support.Bose.com/BMAGrouping

NOTES:

- Make sure that the product you're connecting is powered on, within 30 ft (9 m) of the amplifier, and ready to connect to another device. For more information, refer to your product owner's guide.
- You can connect only one product at a time to the amplifier.

RECONNECT A BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SPEAKER OR BOSE HEADPHONES

Use the Bose app to reconnect the amplifier to a previously-connected compatible Bose product.

For more information, visit: support.Bose.com/BMAGrouping

NOTE: The amplifier must be within range (30 ft or 9 m) and powered on.

UPDATE THE AMPLIFIER

Main amplifier

After you complete the setup process in the Bose app and connect the Main amplifier to your Wi-Fi network, the amplifier updates automatically.

Supplemental amplifier

1. Flip switch A up to set it to a Main amplifier.
2. Add the amplifier to the Bose app (see page 24).

The amplifier updates automatically. When the update is complete, the light on the back of the amplifier glows solid white.

3. Flip switch A down to revert it back to a Supplemental amplifier.

CLEAN THE AMPLIFIER

Clean the surface of the amplifier with a soft, dry cloth.

Use a brush attachment on a vacuum cleaner to clean the hard-to-reach areas.

CAUTIONS:

- Disconnect the power cord from the AC (mains) power outlet before cleaning.
- Do NOT use any sprays near the amplifier. Do not use any solvents, chemicals, or cleaning solutions containing alcohol, ammonia or abrasives.
- Do NOT allow liquids to spill into any openings.

REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES

Replacement parts and accessories can be ordered through Bose customer service.

Visit: support.Bose.com/BMA

LIMITED WARRANTY

The amplifier is covered by a limited warranty. Visit our website at worldwide.Bose.com/Warranty for details of the limited warranty.

To register your product, visit worldwide.Bose.com/ProductRegistration for instructions. Failure to register will not affect your limited warranty rights.

SPECIFICATION	VALUE
Dimensions (approximate)	8 ¼" wide x 8 ¼" deep x 2 ⅞" high (21 cm x 21 cm x 7.3 cm)
Weight (amplifier only)	4.8 lbs (2186g)
Power rating	100-240V~50/60 Hz, 240W
Input sensitivity	RCA inputs: 2Vrms
Signal to Noise ratio (S/N)	>100 dB
Output power (continuous average)	125W / channel minimum into 8 ohms, from 20 Hz to 20 kHz, with no more than 0.1% THD
Temperature range	32° F to 95° F (0° C to 35° C) NOTE: Depending on your environment, it's possible to operate outside of the recommended temperature range without affecting performance.

TRY THESE SOLUTIONS FIRST

If you experience problems with the amplifier:

- Make sure the amplifier is connected to a live AC (mains) outlet.
- Secure all cables and speaker wires.
- Check the state of the amplifier (see page 36).
- Move the amplifier and mobile device away from possible interference (wireless routers, cordless phones, televisions, microwaves, etc.).
- Move the amplifier within the recommended range of your wireless router or mobile device for proper operation.
- Refer to your speaker owner's guide.

OTHER SOLUTIONS

If you could not resolve your issue, see the table below to identify symptoms and solutions to common problems. If you're unable to resolve your issue, contact Bose customer service.

Visit: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	SOLUTION
Can't complete network setup	Make sure the amplifier is set to Main (see page 27). Select correct network name and enter password. Connect your mobile device and amplifier to the same Wi-Fi network. Enable Wi-Fi on the mobile device you're using for setup. Change the default browser on your mobile device. Close other open applications. Restart your mobile device and router. Place the amplifier within range of the router. Reset the amplifier (see page 51). If your router supports both 2.4GHz and 5GHz bands, make sure both the mobile device and amplifier are connecting to the same band. Uninstall the Bose app, reset the amplifier (see page 51), and restart setup.

SYMPTOM	SOLUTION
Can't connect to network	Make sure the amplifier is set to Main (see page 27). If the amplifier set to Main and a device is connected to an Ethernet port, make sure it's another Bose Music Amplifier. In the Bose app, select the correct network name, and enter the network password (case-sensitive). Make sure the amplifier and your mobile device are connected to the same Wi-Fi network. Enable Wi-Fi on the mobile device you're using for setup. Close other open applications on your mobile device. If multiple amplifiers are connected by cable, reduce the number connected. Connect the Main amplifier to the network using an Ethernet cable (see page 24). If connected to your network using an Ethernet cable: • Check the cable (see page 24). • Use a different Ethernet cable (see page 24). If your network information has changed, see page 21. Restart your mobile device and router. If your router supports both 2.4GHz and 5GHz bands, make sure both the device (mobile or computer) and amplifier are connecting to the same band. NOTE: Give each band a unique name to make sure you're connecting to the correct band. Reset the router. If connecting to a different network and the app doesn't prompt you for setup, go to the main screen and add the amplifier.
Bose app doesn't work on mobile device	Make sure your mobile device is compatible with the Bose app and meets minimum system requirements. For more information, refer to the app store on your mobile device. Uninstall the Bose app on your mobile device then reinstall the app (see page 20).

SYMPTOM	SOLUTION
Poor or distorted audio	If two pairs of speakers are connected, use the same speaker model. Make sure the speakers are compatible: one pair of speakers requires 4 ohm minimum each, and two pairs of speakers require 8 ohm minimum each. Use the Bose app to group the Main amplifiers (see page 21). If the amplifier is connected to an external source using an RCA audio cable or optical cable, make sure it's set up using the Bose app (see page 20). If connected using an Ethernet cable or RCA audio cable: • Reduce the number of amplifiers connected. • Check the Ethernet cable (see page 24) or RCA audio cable (see page 25). • Use a different Ethernet cable (see page 24) or RCA audio cable (see page 25).
Intermittent or no audio	If the amplifier is set to Main and a device is connected to the Ethernet port, make sure it's another Bose Music Amplifier. Firmly insert the speaker wires into the terminals on the back of the speakers and on the amplifier's connector panel. Confirm that no individual wires are touching across terminals (see page 16). Make sure the external music source is firmly connected to either the analog (red and white) or optical inputs. Stop other audio or video streaming applications. Unmute or increase the volume on the amplifier and mobile device. Unplug the power cord; reconnect after 1 minute. Restart your mobile device and router. Make sure volume isn't muted or too low.
Interference (corrupted audio)	Keep the amplifier away from metal objects, other audio/video components, and direct heat sources (see page 14). Change the router channel or band. Refer to your router owner's guide. Connect the Main amplifier using an Ethernet cable (see page 24).
Speakers don't play	Make sure the speaker wires are connected properly (see page 16). Disconnect AC power from the amplifier for 3 minutes. Reconnect power to the amplifier (see page 19). Play content using the Bose app.

SYMPTOM	SOLUTION
One speaker doesn't play	Make sure the speaker wires are in good condition. Disconnect the wire from the working speaker and attach it to the non-working speaker. If the speaker doesn't play, the problem may be with the speaker and not the speaker wire. Disconnect the speaker wire from the terminal block connector. Connect it to the other terminal block connector. If the speaker plays, the problem may be the other speaker wire. Replace the speaker wire. If the speaker doesn't play, the problem may be in that channel of the amplifier.
Right and left stereo channels are heard on the wrong speakers	Make sure the speaker wires are connected properly (see page 16). Make sure that the red and white analog cables are properly connected, red to red and white to white on the amplifier and on the external music source.
Bass or treble is weak	Make sure the speaker wires are connected properly (see page 16). If they aren't, they could be playing out of phase. Make sure the speakers are compatible: one pair of speakers requires 4 ohm minimum each, and two pairs of speakers require 8 ohm minimum each. Make sure the amplifier software is up-to-date in the Bose app. Adjust the bass or treble level using the Bose app.
Can't connect with your mobile device using a <i>Bluetooth</i> connection	Make sure the amplifier is set to Main (see page 27).
Can't play <i>Bluetooth</i> audio	On your mobile device, turn the <i>Bluetooth</i> feature off and then on. Delete the amplifier from the <i>Bluetooth</i> list. Connect again (see page 34). Make sure you're using a compatible <i>Bluetooth</i> mobile device. Make sure you're within 30 ft of the amplifier, and there are no large metal obstructions in the way. Delete the amplifier from your mobile device <i>Bluetooth</i> list. Connect again (see page 34). Set up the Bose app first and perform all updates. Connect a different mobile device (see page 35). Clear the amplifier's device list (see page 35). Connect again (see page 34).


SYMPTOM	SOLUTION
Can't stream audio using AirPlay	Make sure the amplifier is powered on and in range (see page 19). Make sure your Apple device and the amplifier are connected to the same Wi-Fi network. Update your Apple device. Make sure the amplifier is up-to-date (see page 43). If you can't find the AirPlay icon  in the music app you're streaming from, stream audio from the Control Center. For additional support, visit: https://www.apple.com/airplay
Google Assistant doesn't respond	Make sure you have a Google Assistant-enabled device connected to your network. Make sure Google Assistant has been set up using the Bose app (see page 30). NOTE: The amplifier must be set up and connected to your Wi-Fi network using the Bose app. Connect your mobile device to Wi-Fi. Make sure you're in a country where Google Assistant is available. Make sure you're using the most up-to-date version of the Google Assistant app. Make sure your mobile device is compatible. Make sure you say the name you assigned in the Bose app. Make sure you use the same audio service account on the Bose app and Google Assistant app. For additional support, visit: https://support.google.com/assistant
Alexa doesn't respond	Make sure you're speaking to a separate device with Alexa Built-In connected to your network. Make sure Alexa has been set up using the Bose app (see page 30). NOTE: The amplifier must be set up and connected to your Wi-Fi network using the Bose app. Connect your mobile device to Wi-Fi. Make sure you're in a country where Amazon Alexa is available. Make sure you're using the most up-to-date version of the Alexa app. Make sure your mobile device is compatible. Make sure you say the name you assigned in the Bose app. For additional support, visit: https://www.amazon.com/usealexa

SYMPTOM	SOLUTION
Amplifier doesn't connect to a Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker or Bose headphones	Make sure that your speaker or headphones are powered on, within 30 ft (9 m) of the amplifier, and ready to connect to another device. For more information, refer to your product owner's guide. Disconnect your speaker or headphones from other connected devices.
Amplifier doesn't reconnect to a previously-connected Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker or Bose headphones	Connect using the Bose app (see page 42).
Delayed audio from a connected Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker or Bose headphones	Not all Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speakers or headphones can play audio in perfect sync when connected to the amplifier. To check if your product is compatible, visit: worldwide.Bose.com/Support/Groups Install any available software updates for your speaker or headphones. To check for updates, open the appropriate Bose app for your product on your mobile device or visit btu.Bose.com on your computer.

RESET THE AMPLIFIER

Press the **RESET** button to reset the amplifier.


NOTE: Resetting the amplifier doesn't affect **ADVANCED SETTING** configurations, **SPEAKER SETTING** configuration, or network settings.

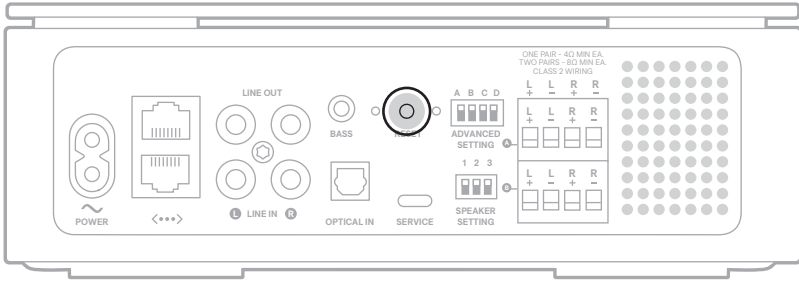

RESTORE THE AMPLIFIER TO FACTORY DEFAULT

Restoring the amplifier clears all source, volume, and network settings from the amplifier and returns it to original factory settings.

Insert a thin paperclip into the hole in the back of the amplifier and press and hold for 10 seconds until the light on the back of the amplifier blinks red 3 times.

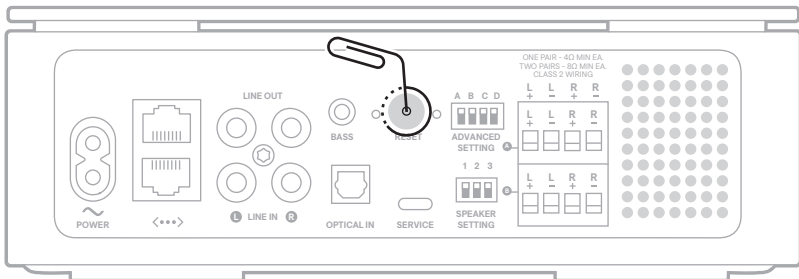

When the restore is complete, the light on the back of the amplifier slowly blinks amber.

NOTE: Restoring the amplifier doesn't affect **ADVANCED SETTING** configurations or **SPEAKER SETTING** configuration.


You can mount the amplifier on a rack (left or right side) using the mounting bracket, rack bracket, and hardware provided.

CAUTIONS:


- Only use mounting bracket, rack bracket, and hardware provided with the amplifier.
- When mounting multiple amplifiers on a rack, use a separate rack mount for each amplifier.
- Do NOT place or install the bracket or amplifier near any heat sources, such as fireplaces, radiators, heat registers, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

CONNECT THE BRACKETS


1. With the rack mount arrow visible and pointing to the front of the rack, align the holes on the mounting bracket with the holes on the rack bracket.

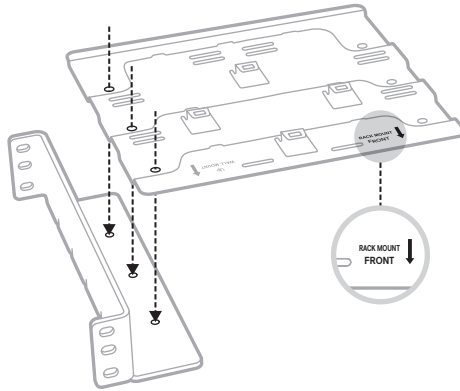

2. Insert the connecting screws through the mounting bracket and rack bracket.

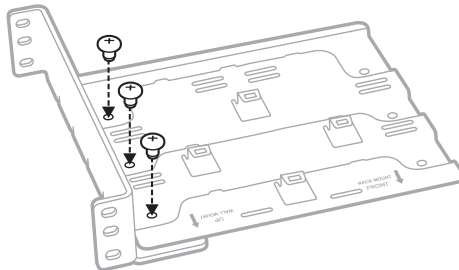


- Using a small, Phillips-head screwdriver, turn the screws clockwise to secure the screws.

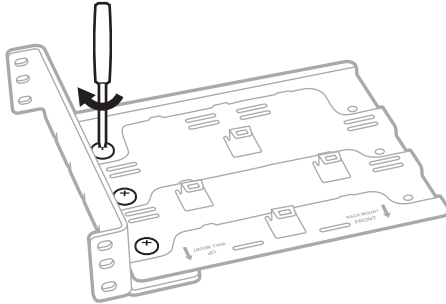


ATTACH TO THE RACK

- Align the holes on the rack bracket to the rack.
- Insert the rack screws through the rack bracket and rack.

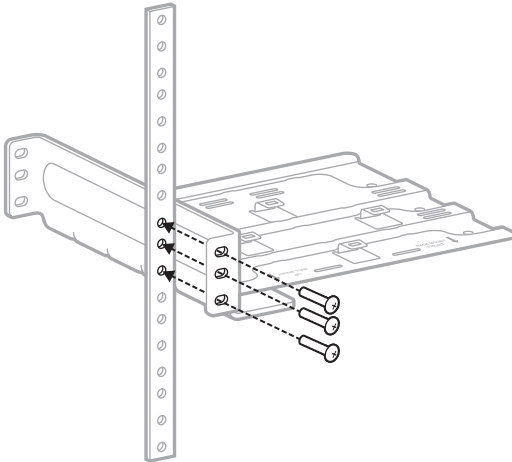


- Turn the screws clockwise to secure the screws.

4. Repeat steps 1-3 to attach the other side of the rack bracket of the rack.

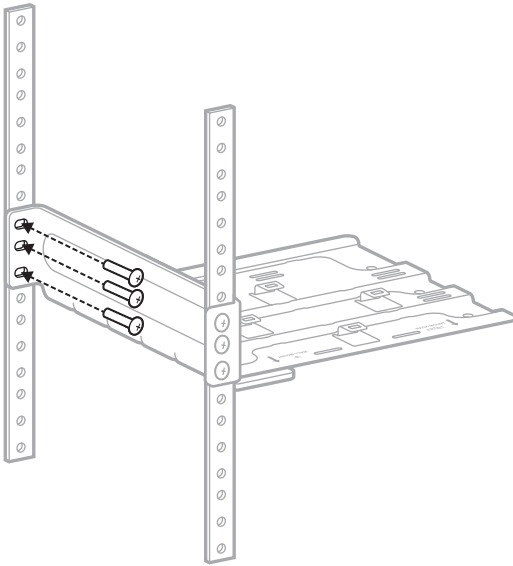


NOTE: You can also configure the assembly to attach the right side of the rack.

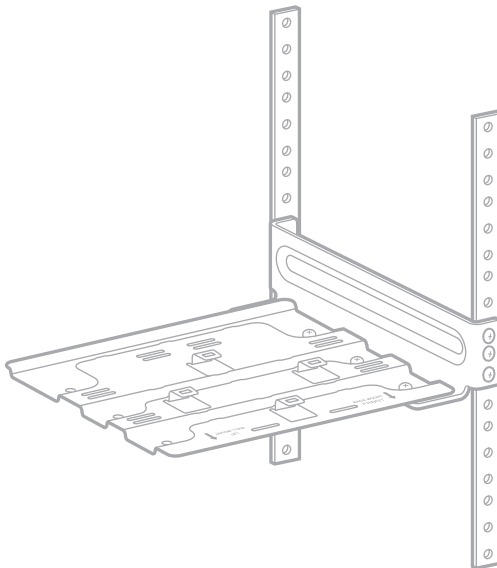


PLACE THE AMPLIFIER

1. Align the four openings on the bottom of the amplifier with the four tabs on the mounting bracket.

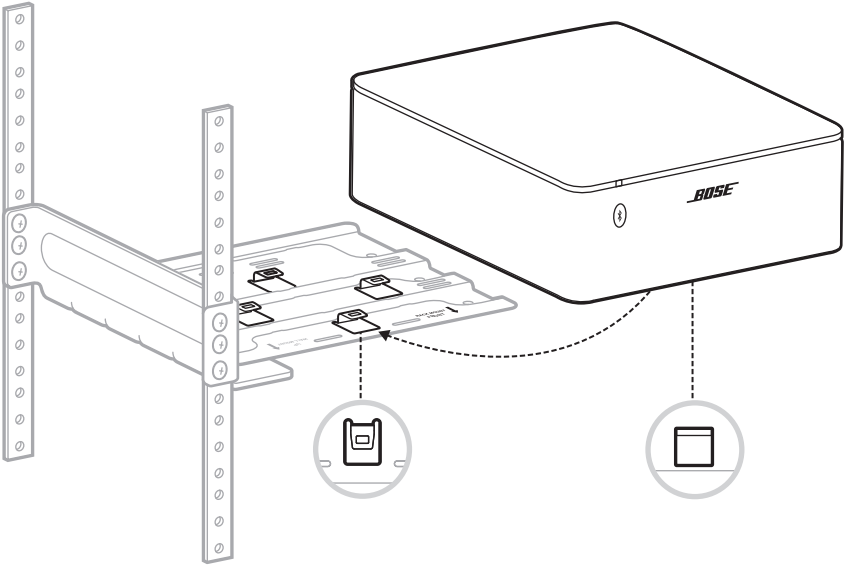

2. Gently slide the amplifier back onto the tabs until the amplifier clicks into place.

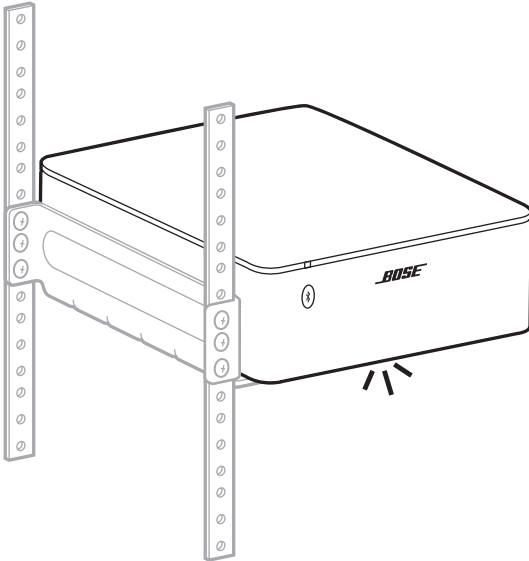

NOTE: To remove the amplifier from the mounting bracket, slide the amplifier forward to release from the tabs.

HARDWARE SPECIFICATIONS

You can mount the amplifier on a wall with the mounting bracket and hardware (not provided). When choosing the hardware, make sure you use hardware that is appropriate for the intended mounting surface.


ITEM	WOOD	WALLBOARD	MASONRY
Wall thickness	½" (12.8 mm) or thicker	⅝" (9.5 mm) or thicker	4" (101.6 mm) or thicker
Drill bit	⅜" (2.4 mm)	¼" (6.4 mm)	¼" (6.4 mm)
Phillips-head wood screws (4, not included)	#10 x 1¼" (M5 x 32 mm)	Not used	Not used
Anchors (4, not included)	Not used	#10 (M5) wallboard anchors NOTE: Requires a minimum of a 10 lb (4536g) rating.	#10 (M6) masonry anchors NOTE: Requires a minimum of a 10 lb (4536g) rating.

WARNING: Do NOT mount on surfaces that are not sturdy enough, or that have hazards concealed behind them, such as electrical wiring or plumbing. If you're not sure about installing the bracket, contact a qualified professional installer. Make sure the bracket is installed according to local building codes.


ATTACH THE MOUNTING BRACKET

CAUTIONS:

- Only use the mounting bracket provided with the amplifier.
 - Do NOT mount the bracket on the ceiling.
 - Do NOT place or install the bracket or amplifier near any heat sources, such as fireplaces, radiators, heat registers or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
1. With wall mount arrow visible and pointing up, position the mounting bracket on the wall.

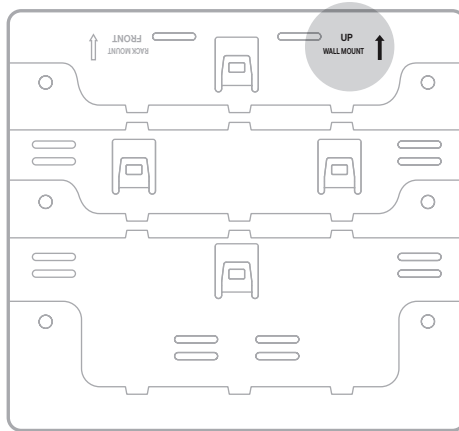


2. Mark the four mounting hole locations on the wall through the mounting bracket holes.

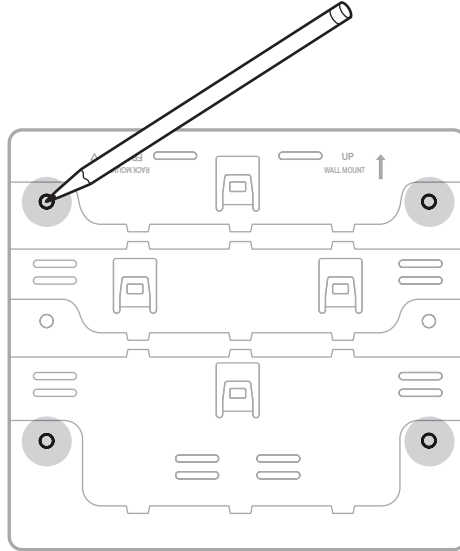


3. Remove the mounting bracket.
4. Drill four holes in the wall.
 - If mounting on wood, drill $\frac{9}{32}$ " holes, then continue with step 5.
 - If mounting on wallboard or masonry, refer to the instructions provided with the anchors for the proper hole size and instructions for mounting the bracket to the wall.
5. Align the mounting bracket to the drilled holes.

6. Insert four screws (not provided) through the mounting bracket.
7. Using a screwdriver, tighten the screws clockwise to secure the screws.

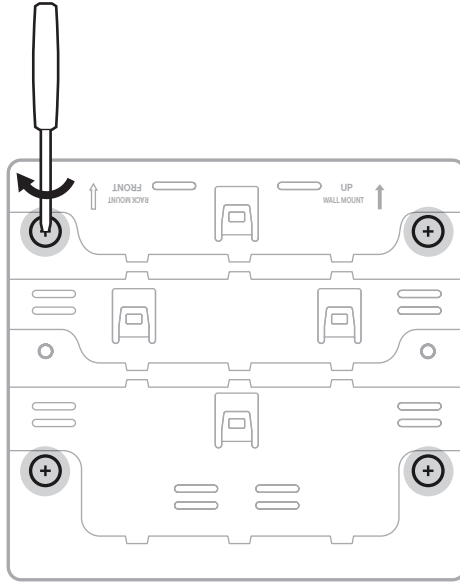


ATTACH THE AMPLIFIER

1. Align the four openings on the back of the amplifier with the four tabs on the mounting bracket.

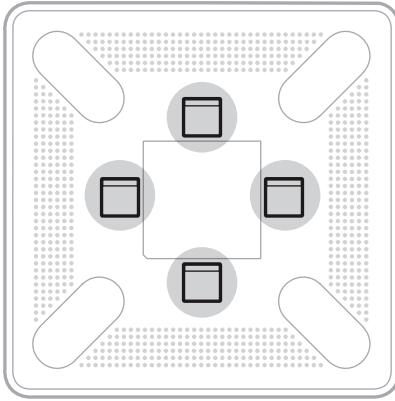


Bottom of amplifier

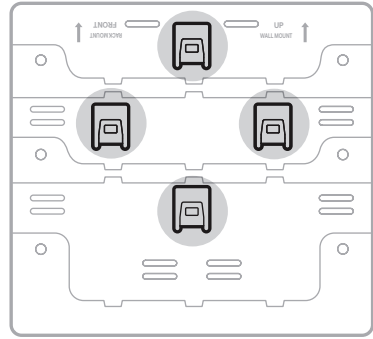

Mounting bracket

2. Gently slide the amplifier down onto the tabs until the amplifier clicks into place.

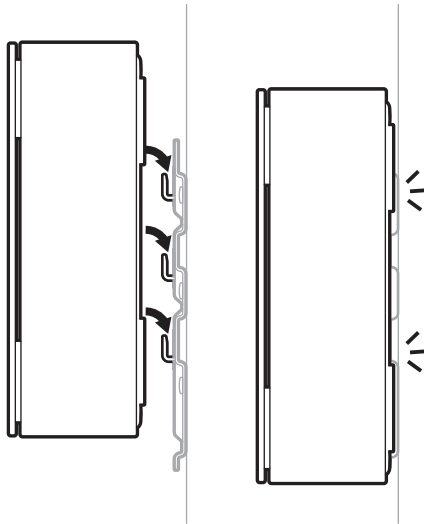

NOTE: To remove the amplifier from the mounting bracket, slide the amplifier up to release from the tabs.

You can connect the Main amplifier to your external analog or digital source using an RCA audio cable for an analog source or an optical cable for a digital source (both cables not provided).

NOTE: To play audio from an external source, the amplifier must be set up using the Bose app (see page 20).

USING AN RCA AUDIO CABLE

1. On the external source, connect the RCA audio cable's white connector to the white **LINE OUT** port and the red connector to the red **LINE OUT** port.
2. On the Main amplifier, connect the other white connector to the white **LINE IN** port and the red connector to the **LINE IN** port.

USING AN OPTICAL CABLE

1. Remove the protective cap from both ends of the optical cable.




CAUTION: Inserting the plug with the cap attached can damage the plug and/or the port.

2. Insert one end of the optical cable into your source's **OPTICAL OUT** port.

CAUTION: Inserting the plug with the wrong orientation can damage the plug and/or the port.

- On the Main amplifier, carefully insert the plug into the **OPTICAL IN** port.

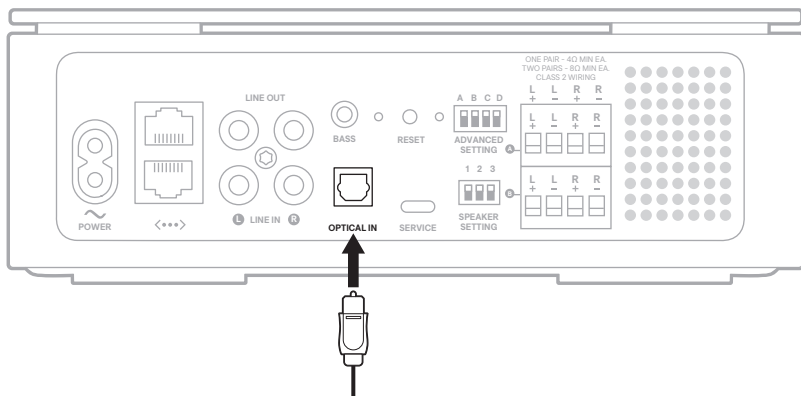

NOTE: The port has a hinged door that swings inward when inserting the plug.

- Firmly push the plug into the port until you hear or feel a click.



Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

UK CA Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.

Rengør kun med en tør klud.

Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.

Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.

Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet genstande ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER



Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne vejledning.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder en hærde glasoverflade. Vær forsigtig for at undgå skade. Vær forsigtig ved håndtering af glasskår, hvis glasset splinter.

- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må du IKKE udsætte dette produkt for regn, dryp, sprøjt eller fugt, og du må ikke placere væskefyldte genstande som f.eks. vaser på eller i nærheden af produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- Brug kun den monteringshardware, der fulgte med dette produkt.
- Må ikke monteres på flader, der ikke er tilstrækkeligt robuste, eller flader, hvor der er skjult farlige ting bag, f.eks. el-ledninger eller rør. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal installere beslaget, skal du kontakte en kvalificeret, professionel montør. Sørg for, at beslaget installeres i overensstemmelse med de lokale bygningsregler.

- Monter ikke produktet på steder, hvor der kan forekomme kondensation.

- Kun til montering på følgende overflader:

- Rack
- Vægplade $\geq 3/8"$ (10 mm)
- Murværk
- Træ

Ved montering på andre overflader end nævnt her skal du kontakte en professionel installatør.

- På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højttalerne på et indelukket sted som f.eks. i et hulrum i væggen eller i et lukket skab.
- Placer eller installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. ildsteder, radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
- For at reducere risikoen for brand må du ikke placere varme- eller kogeapparater under dette produkt.
- Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret det modtagende produkt eller antennen i en anden retning, eller flyt dem.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos mobile satellitsystemer.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er undtaget i henhold til de gældende regler.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Tekniske regler for laveffektradiofrekvensenheder

Ingen virksomhed, organisation eller bruger må uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydelsen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder. Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med Telecommunications Management Act. Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

Tabel over produktets strømtilstand

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter og bestemmelserne for miljøvenligt design af energirelaterede produkter og energioplysninger (tilføjelse) (EU-exit) 2020 kommissionsforordning (EU) 2023/826. Oplysninger om strømforbrug for forskellige standbytilstande og perioden, hvorefter produktet automatisk vender tilbage til disse tilstande, kan findes ved at besøge www.Bose.com/compliance og vælge denne forordning. Produktet er udstyr med HiNA-funktionalitet.

Kabelbaseret netværk	
Procedurer for deaktivering/aktivering af kabelforbundet netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	Ethernet: For at aktivere en Ethernet-forbindelse skal du tilslutte Ethernet-kablets ene ende til Ethernet-porten på soundbaren og den anden ende til en Ethernet-kilde. Fjern Ethernet-kablet for at deaktivere. Ekstratilstand: For at deaktivere og indstille forstærkeren til Primær skal du dreje kontakten AVANCEREDE INDSTILLINGER A til op-positionen.

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	O	O	O	O	O
Metaldele	X	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højttalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						



Navn på udstyr: Forstærker, typeangivelse: 437308						
	Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler					
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr ⁶⁺)	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	o	o	o	o	o
Metaldele	-	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højttalere	-	o	o	o	o	o
Kabler	-	o	o	o	o	o
Bemærkning 1: "o" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.						
Bemærkning 2: "-" angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen.						

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "2" er 2012 eller 2022.

Importører: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Holland | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonnummer: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Inputklassifikation: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 240W

CMII ID kan findes på mærkaten i bunden af produktet.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnumrene er placeret på mærkaten i bunden af produktet.

Serienummer: _____

Modelnummer: 437308

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Sikkerhedsoplysninger



Dette produkt er i stand til at modtage automatiske sikkerhedsopdateringer fra Bose. For at kunne modtage automatiske sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i Bose-appen og tilslutte produktet til internettet. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed.**

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber.

Apple, Apple-logoet, Apple Music og AirPlay er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande.

Anvendelse af mærket Works with Apple AirPlay betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Google, Google Cast og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

Dette produkt indeholder iHeartRadio-tjenesten. iHeartRadio er et registreret varemærke tilhørende iHeartMedia, Inc.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

Pandora er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Pandora Media, Inc. og bruges med tilladelse.

Dette produkt indeholder Spotify-software, som er underlagt licenser fra tredjeparter, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker, der tilhører USB Implementers Forum.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Bass Module, Bose Music Amplifier, B-logoet, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve og Virtually Invisible er varemærker tilhørende Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2026 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Sådan får du vist de licensmeddelelser, der gælder for de tredjepartssoftwarepakker, som er inkluderet som komponenter i dit Bose-musikforstærkerprodukt:

1. På forstærkeren skal du trykke *Bluetooth*-knappen ⌘ og nulstillingsknappen og holde dem nede i 15 sekunder.
2. Tilslut et USB-kabel til SERVICE-stikket på forstærkerens bagside.
3. Tilslut kablets anden ende til en computer.
4. På computeren skal du indtaste <http://203.0.113.1/opensource> i et browservindue for at få vist slutbrugerlicensaftalen og licensmeddelelsen.

HVAD ER DER I ÆSKEN?

Indhold.....	13

PLACERING AF FORSTÆRKEREN

Anbefalinger.....	14

RETNINGSLINJER FOR TILSLUTNING AF HØJTTALER

Anbefalinger til længden på højttalerkabel.....	15

TILSLUT HØJTTALERE	16

TÆND/SLUK

Tilslut forstærkeren til en stikkontakt.....	19

Netværk er på standby	19

OPSÆTNING AF BOSE-APPEN

Download Bose-appen.....	20

EKSISTERENDE BRUGERE AF BOSE-APPEN

Tilføj den primære forstærk til en eksisterende konto	21

Opret forbindelse til et andet Wi-Fi®-netværk.....	21

PRIMÆRE OG EKSTRA FORSTÆRKERE

Use case 1.....	22

Use case 2.....	23

Use case 3.....	23

TILSLUT DEN PRIMÆRE FORSTÆRKER

Tilslut ved hjælp af Bose-appen	24

Tilslut ved hjælp af et Ethernet-kabel.....	24

Tilslut en yderligere primær forstærker.....	24

TILSLUT EN EKSTRA FORSTÆRKER

Tilslut til den primære forstærker.....	25
Tilslut en yderligere ekstra forstærker.....	25

FORSTÆRKERPORTE..... 26

FORSTÆRKER- OG HØJTTALERINDSTILLINGER

Forstærkerindstillinger.....	27
Højttalerindstillinger.....	29

ARBEJD MED DIN STEMMEASSISTENT

Google Assistant.....	30
Amazon Alexa.....	30

STREAM LYD MED GOOGLE CAST™..... 31

STREAM LYD MED AIRPLAY

Stream lyd fra Kontrolcenter.....	32
Stream lyd fra en app.....	32

TILPASNING AF FORUDINDSTILLINGER

Indstil en forudindstilling.....	33
Afspil en forudindstilling.....	33

BLUETOOTH®-FORBINDELSER

Tilslut din mobile enhed.....	34
Frakobling af en mobil enhed.....	35
Genopret forbindelse til en mobil enhed.....	35
Tilslut en ekstra mobil enhed.....	35
Ryd forstærkerens enhedsliste.....	35

FORSTÆRKERSTATUS

<i>Bluetooth</i> - og fejlstatus.....	36
Wi-Fi- og strømstatus.....	37
Primær forstærker.....	37
Ekstra forstærker.....	37
Opdaterings-, nulstillings- og fejlstatus.....	38

AVANCEREDE FUNKTIONER

Deaktiver/aktiver Wi-Fi-funktion	39
Overbelastningssikring	39

TILSLUT PRODUKTER FRA BOSE

Tilslut et Bose-basmodul.....	40
Tilslut en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -højttaler eller Bose-hovedtelefoner ved hjælp af SimpleSync™-teknologi	41
Fordele.....	41
Kompatible produkter	41
Tilslut ved hjælp af Bose-appen	42
Tilslut en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -højttaler eller Bose-hovedtelefoner igen.....	42

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Opdater forstærkeren	43
Primær forstærker.....	43
Ekstra forstærker.....	43
Rengør forstærkeren.....	43
Reserve dele og tilbehør.....	43
Begrænset garanti	43

TEKNISKE OPLYSNINGER.....	44

FEJLFINDING

Prøv disse løsninger først.....	45
Andre løsninger.....	45
Nulstil forstærkeren.....	51
Gendan forstærkerens fabriksindstillinger.....	51

APPENDIKS A: RACKMONTERING

Forbind beslagene.....	52
Fastgør til racket.....	53
Placer forstærkeren.....	55

APPENDIKS B: VÆGMONTERING


Hardwarespecifikationer.....	56
Fastgør monteringsbeslaget.....	57
Fastgør forstærkeren.....	60

APPENDIKS C: TILSLUT EN EKSTERN KILDE


Brug et RCA-lydkabel.....	61
Brug et optisk kabel.....	61

INDHOLD


Bekræft, at følgende dele er i æsken:

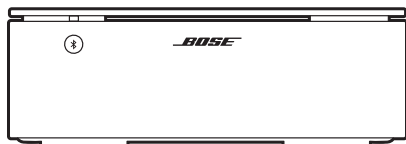

Bose-musikforstærker




Netkabel*




Rackskruer til rackmontering (3)



Tilslutningsskruer til rackmontering (3)

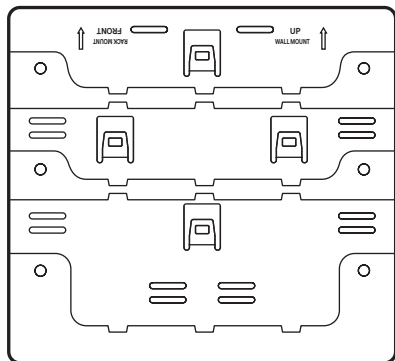

Monteringsbeslag

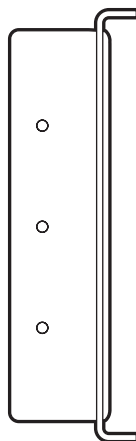

Rackbeslag

*Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.

BEMÆRK: Brug ikke en del af forstærkeren, hvis den er beskadiget. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.


Besøg: support.Bose.com/BMA

ANBEFALINGER

- Installer forstærkeren indendørs.
- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.
- For at undgå interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra forstærkeren i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter.
- For at opnå optimal ydeevne bør forstærkeren placeres et sted med god ventilation.
- Placer forstærkeren på en hylde eller monteret på et rack eller en væg.
- Ved montering på et rack skal du sørge for, at rackmonteringspilen og fire tapper vender mod rackets forside (se side 55).
- Hvis du monterer flere forstærkere på et rack, skal du bruge en separat rackmontering til hver forstærker.
- Ved montering på en væg skal du sørge for, at rackmonteringspilen og fire tapper vender opad (se side 57).

FORSIGTIG:

- Placer forstærkeren et sted, hvor den maksimale rumtemperatur ikke overstiger 40°C (104°F).
- Hold forsiden af forstærkeren mindst 15,24 cm fra enhver anden overflade. Bloker ikke luftstrømmen fra forstærkerens bagside.
- Placer IKKE forstærkeren i et fuldkomment lukket område. Dette kan resultere i en dårlig ydeevne.

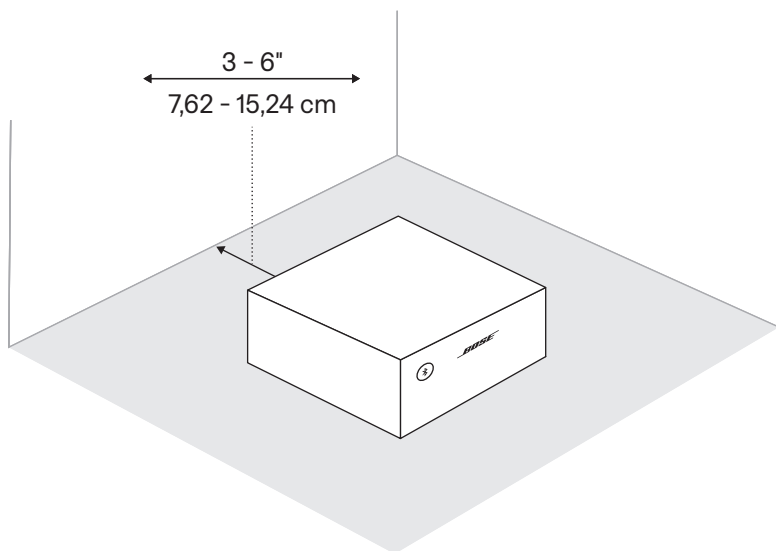

- Et par højttalere kræver mindst 4 ohm hver.
- To par højttalere kræver mindst 8 ohm hver.

FORSIGTIG: Brug kun højttalere uden egen strømforsyning. Tilslut IKKE en elhøjttaler. Hvis du gør dette, kan det forårsage skader på udstyret.

ANBEFALINGER TIL LÆNGDEN PÅ HØJTTALERKABEL


MAKSIMUMLÆNGDE	TYKKELSE
9 m	0,82 mm ²
14 m	1,3 mm ²
21 m	2,0 mm ²

Inden du tilslutter højttalerne, skal du placere højttalerne på deres permanente placering og sørge for, at forstærkeren ikke er tilsluttet en stikkontakt.

Højttalerkabler består af to isolerede ledninger:


- Det markerede kabel (striber, ribkanter eller en farve) sluttes til den positive (+) klemrække.
- Det almindelige kabel sluttes til den negative (-) klemrække.

1. Fjern klemrække A fra porten **SPEAKERS OUT**.

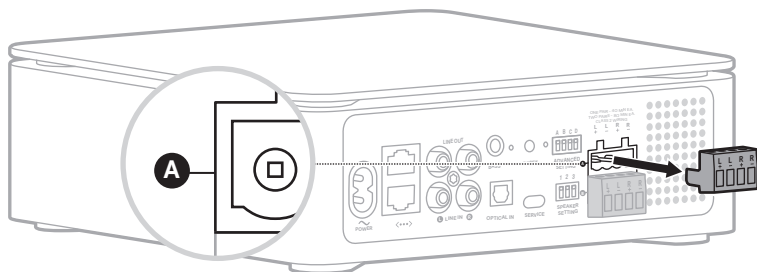


2. Tilslut højttalerkablerne til klemrække A.


- a. Sæt den venstre højttalers markerede kabel i den positive **L+** klemrække og det almindelige kabel i den negative **L-** klemrække.
- b. Sæt den højre højttalers markerede kabel i den positive **R+** klemrække og det almindelige kabel i den negative **R-** klemrække.

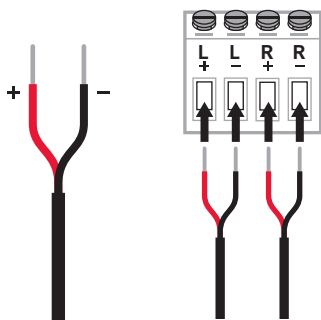

3. Brug en lille, flad skruetrækker til at stramme skruerne på klemrækkerne, og drej den med uret for at fastgøre kablerne.

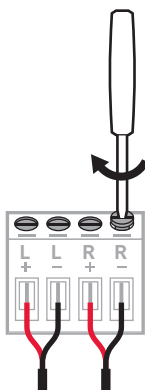

4. Sæt igen klemrække A i porten **SPEAKERS OUT**.

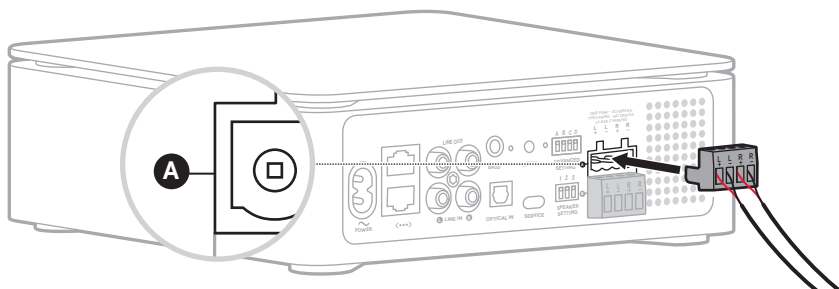

5. Tilslut højttalerkabernes anden ende til højttalerne.


Du kan finde instruktioner i brugervejledningen til din højttaler.

BEMÆRK: Brug tætningsmateriale i silikone, f.eks. RTV-klæbemiddel (kan fås hos isenkræmmere) til at beskytte kablerne på eventuelle udendørs højttalertilslutninger.

Tilslut ekstra højttalere

Du kan tilslutte op til to par højttalere til forstærkeren for at få en mere fyldig lyd.


Tilslut det andet sæt højttalere ved at gentage trinnene i "Tilslut højttalere" på side 16 og bruge klemrække B.

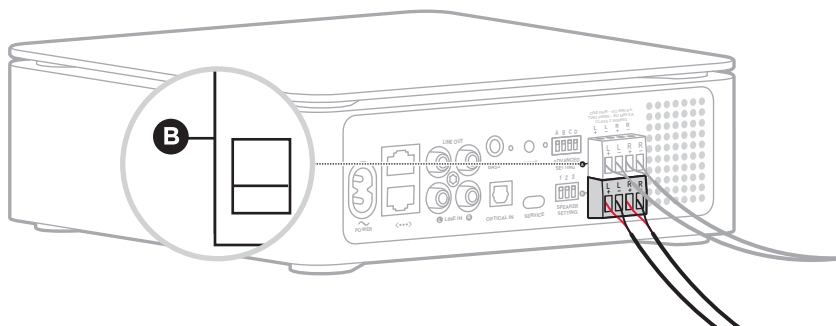

BEMÆRK: For at opnå den bedste lyd kvalitet og en afbalanceret lydstyrke, når du forbinder to par højttalere, skal de være af samme højttalermodel, da den samme EQ-indstilling vil blive anvendt på begge par højttalere.

TILSLUT FORSTÆRKEREN TIL EN STIKKONTAKT

1. Sæt netledningen i stikket **POWER** bag på forstærkeren.
2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

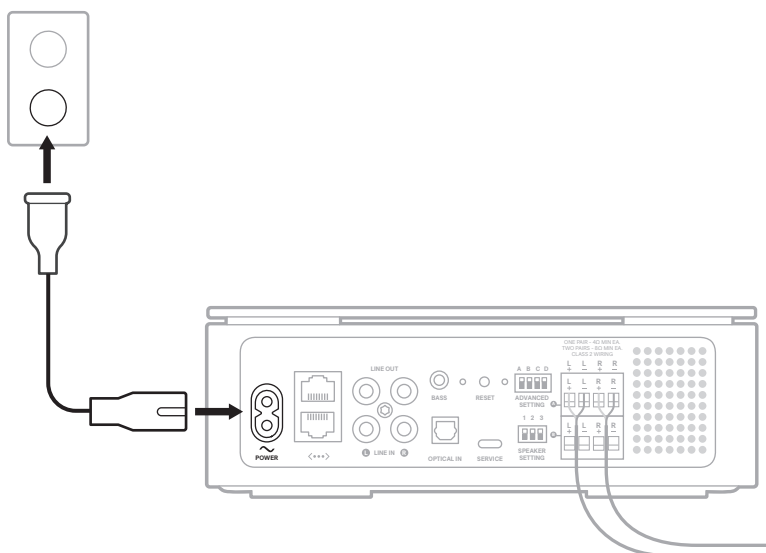

Lampen på bagsiden af forstærkeren blinker langsomt gult.

BEMÆRKNINGER:

- Hvis forstærkeren er sat op og er indstillet til Primær (standard), lyser lampen på forstærkerens bagside hvidt konstant.
- Hvis forstærkeren er sat op og er indstillet til Ekstra, lyser lampen på forstærkerens bagside grønt konstant.

NETVÆRK ER PÅ STANDBY

Forstærkeren går til netværksstandby, når lyden er stoppet, og der ikke er trykket på nogen knapper i 20 minutter. For at vække forstærkeren fra netværksstandby skal du afspille eller genoptage lyd ved hjælp af Bose-appen på din mobilenhed eller tilslutte en *Bluetooth*-kilde igen.

Med Bose-appen kan du indstille og betjene den primære forstærker (se side 22) fra en hvilken som helst mobil enhed som f.eks. en smartphone eller tablet.

Ved hjælp af appen kan du streame musik, tilføje musiktjenester, udforske internetradiostationer, indstille og ændre forudindstillinger, arbejde med din stemmeassistent, håndtere indstillinger for den primære forstærker og få opdateringer og nye funktioner.

BEMÆRK: Hvis du allerede har oprettet en Bose-konto for et andet Bose-produkt, skal du tilføje forstærkeren til din eksisterende konto (se side 21).

DOWNLOAD BOSE-APPEN

1. Download Bose-appen på din mobile enhed.



2. Følg instruktionerne i appen for at sætte forstærkeren op.

TILFØJ DEN PRIMÆRE FORSTÆRK TIL EN EKSISTERENDE KONTO

Du kan tilføje din Bose-musikforstærker ved at åbne Bose-appen og tilføje din forstærker.


BEMÆRKNINGER:

- Du kan kun tilføje en primær forstærker ved hjælp af Bose-appen. Ekstra forstærkere vises ikke på dit netværk eller i Bose-appen.
- Hvis du vil afspille den samme lyd på flere højttalere samtidig, kan du gruppere primære forstærkere sammen ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling fra hovedsiden. Du kan finde flere oplysninger her: support.Bose.com/BMAGrouping

OPRET FORBINDELSE TIL ET ANDET WI-FI-NETVÆRK

Opret forbindelse til et andet netværk, hvis dit netværksnavn eller adgangskoden er blevet ændret, eller hvis du vil ændre eller tilføje et andet netværk.

1. Tryk på Reset-knappen, og hold den nede i 5 sekunder, indtil lampen på bagsiden af forstærkeren blinker langsomt gult.

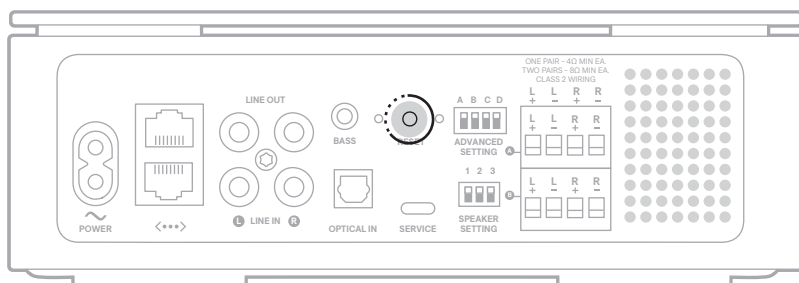

2. På din mobile enhed skal du åbne dine Wi-Fi-indstillinger.
3. Vælg **Bose-musikforstærker**.
4. Åbn Bose-appen, og følg app-instruktionerne.

Forstærkeren kan levere strøm til op til to par højttalere. Den kan indstilles som den primære forstærker (standard) eller som en ekstra forstærker (se side 27).

Den primære forstærker tilsluttes dit netværk ved hjælp af en Wi-Fi-forbindelse eller et Ethernet-kabel (medfølger ikke). Den kan betjenes ved hjælp af Bose-appen, din mobilenhed eller en enhed, der understøtter stemmeassistent og er tilsluttet dit netværk.

En ekstra forstærker tilsluttes den primære forstærker ved hjælp af et RCA-lydkabel og modtager lydoutput fra den primære forstærker. Ekstra forstærkere afspiller den samme lyd som den primære forstærker, men vises ikke på dit netværk, i Bose-appen eller på din mobile enhed, og de kan kun afspille lyd fra **LINE IN**-porten.


Du kan tilslutte op til fire ekstra forstærkere til den primære forstærker for at få den bedst mulige lyd kvalitet. Forstærkerne kan konfigureres afhængigt af placeringen eller dit miljøes størrelse, hvor mange højttalere du vil forsyne med strøm, eller hvor din lyd skal afspilles.

BEMÆRKNINGER:

- For at opnå den bedste lyd kvalitet og en afbalanceret lyd styrke, når du tilslutter en ekstra forstærker til den primære forstærker, bør du bruge den samme højttalermode l og det samme antal højttalere pr. forstærker.
- Afhængigt af dit miljø er det muligt at tilslutte mere end fire ekstra forstærkere til den primære forstærker, uden at det påvirker ydelsen.


USE CASE 1

Kontrollér op til to par højttalere i det samme rum, hvor højttalerne afspiller den samme lyd med lille eller ingen forsinkelse.

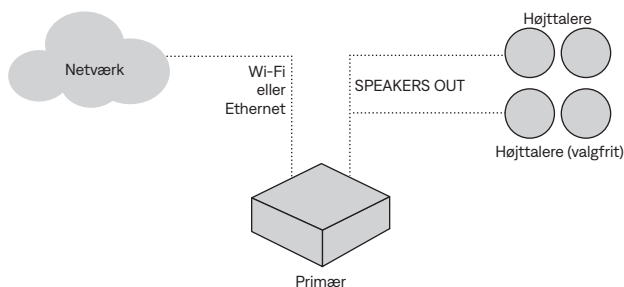


USE CASE 2

Kontrollér flere par højttalere i et større område, hvor alle højttalere tændes og slukkes samtidig og afspiller den samme lyd med lille eller ingen forsinkelse.

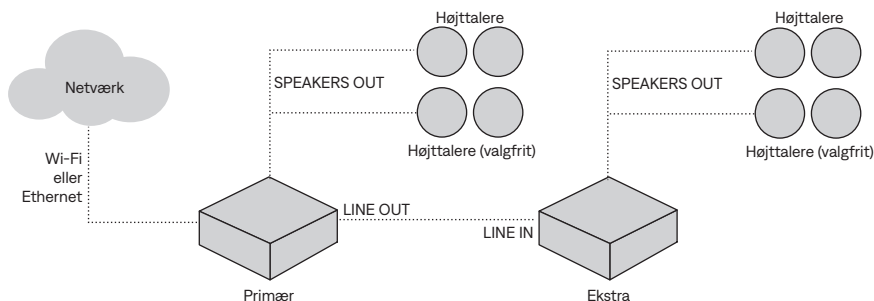

USE CASE 3

Kontrollér flere systemer (forstærkere og højttaler) uafhængigt af hinanden, hvor hvert system afspiller forskellig lyd.

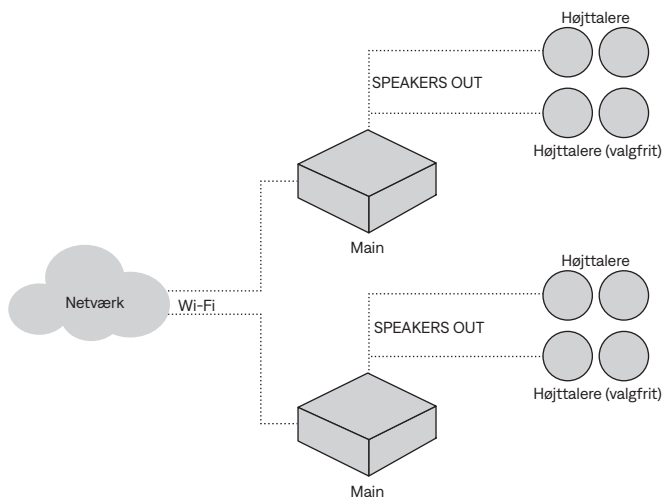

BEMÆRKNINGER:

- Primære forstærkere kan også tilsluttes dit netværk ved hjælp af et Ethernet-kabel (se side 24).
- For at opnå den bedste lyd kvalitet og en afbalanceret lydstyrke, når du forbinder flere par højttalere, skal de være af samme højttalermode, da den samme EQ-indstilling vil blive anvendt på højttalerne.
- Hvis du vil afspille den samme lyd på alle højttalere samtidig, får du den bedste lyd kvalitet ved at gruppere de primære forstærkere sammen ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling fra hovedsiden. Du kan finde flere oplysninger her: support.Bose.com/BMAGrouping

Du tilslutter den primære forstærker til dit netværk ved hjælp af Bose-appen eller et Ethernet-kabel (medfølger ikke).


TILSLUT VED HJÆLP AF BOSE-APPEN

Oplysninger om, hvordan du tilslutter den primære forstærker til dit netværk ved hjælp af Bose-appen, finder du på side 20.

TILSLUT VED HJÆLP AF ET ETHERNET-KABEL

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til dit netværk ved hjælp af et Ethernet-kabel uden at færdiggøre opsætningen ved hjælp af Bose-appen, vil du kun kunne afspille lyd fra en *Bluetooth*-kilde.


1. På din router skal du tilslutte den ene ende af et Ethernet-kabel til en Ethernet-port.
2. På den primære forstærker skal du tilslutte kablets anden ende til en Ethernet-port.

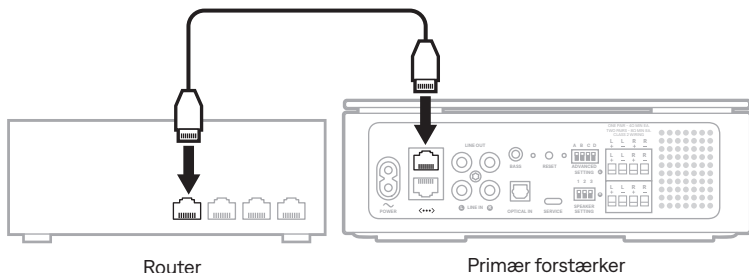

Tilslut en yderligere primær forstærker

Du kan tilslutte en yderligere primær forstærker direkte til routeren (se "Tilslut ved hjælp af et Ethernet-kabel") eller direkte til den oprindelige primære forstærker.

1. På den primære forstærker skal du tilslutte den ene ende af et Ethernet-kabel til en Ethernet-port.
2. På den yderligere primære forstærker skal du tilslutte kablets anden ende til en Ethernet-port.

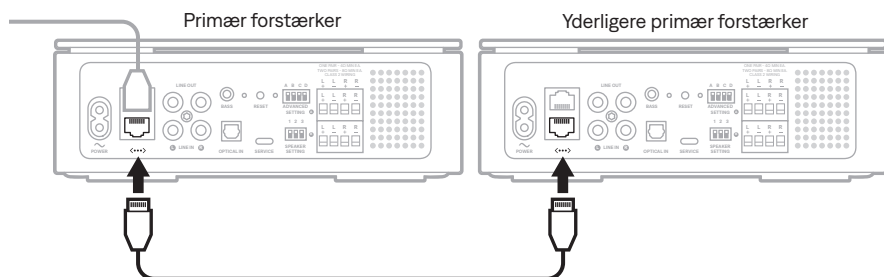


Du tilslutter en ekstra forstærker til den primære forstærker eller til en anden ekstra forstærker ved hjælp af et RCA-lydkabel (medfølger ikke).

BEMÆRK: Du kan tilslutte op til fire ekstra forstærkere til den primære forstærker for at få den bedst mulige lyd kvalitet. Afhængigt af dit miljø er det muligt at tilslutte yderligere forstærkere, uden at det påvirker ydelsen.


TILSLUT TIL DEN PRIMÆRE FORSTÆRKER


1. På den primære forstærker skal du tilslutte lydkablets hvide stik til den hvide **LINE OUT**-port og det røde stik til den røde **LINE OUT**-port.
2. På den ekstra forstærker skal du tilslutte det andet hvide stik til den hvide **LINE IN**-port og det røde stik til **LINE IN**-porten.

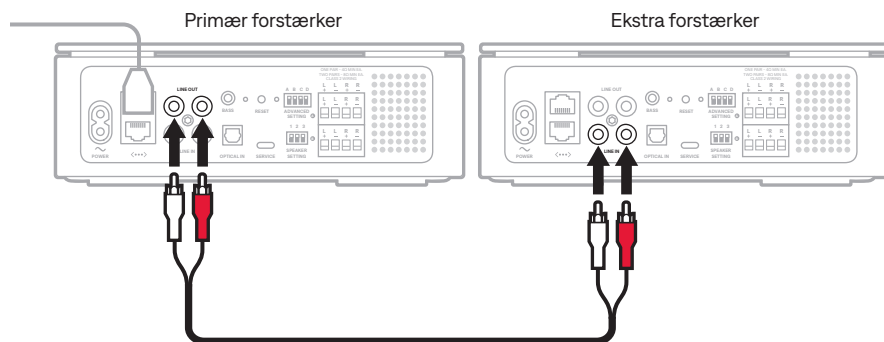

Tilslut en yderligere ekstra forstærker

1. På den ekstra forstærker skal du tilslutte lydkablets hvide stik til den hvide **LINE OUT**-port og det røde stik til den røde **LINE OUT**-port.
2. På den yderligere ekstra forstærker skal du tilslutte det andet hvide stik til den hvide **LINE IN**-port og det røde stik til **LINE IN**-porten.

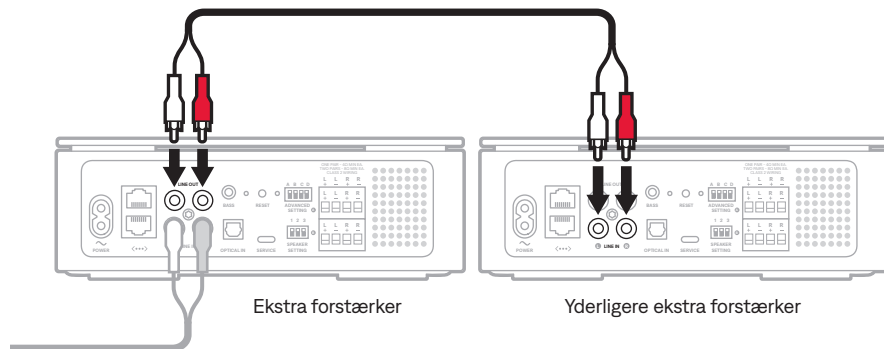


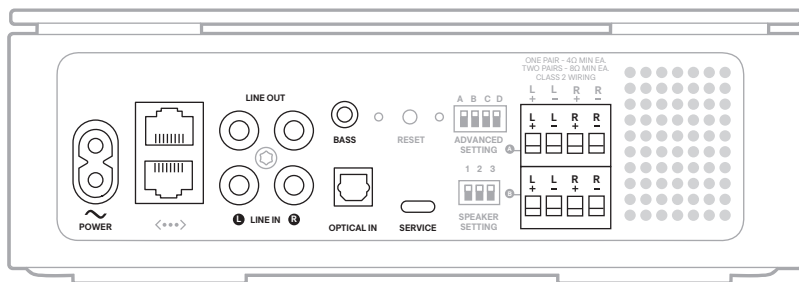


PORT	BESKRIVELSE
POWER	Leverer strøm, når netledningen sættes i porten og derefter tilsluttes en stikkontakt (se side 19).
<...>	Giver dig mulighed for at tilslutte den primære forstærker til dit netværk eller tilslutte flere primære forstærkere sammen ved hjælp af et Ethernet-kabel (medfølger ikke). Se side 24.
LINE OUT LINE IN	Giver dig mulighed for at tilslutte en ekstra forstærker eller en ekstern kilde ved hjælp af et RCA-lydkabel (medfølger ikke). Se side 61.
BASS	Giver dig mulighed for at tilslutte et Bose Bass Module ved hjælp af et 3,5 mm stereolydkabel (medfølger ikke). Se side 40.
OPTICAL IN	Giver dig mulighed for at afspille digital lyd fra en ekstern kilde ved hjælp af et optisk kabel (medfølger ikke). Se side 61.
SERVICE	USB Type-C®-port til service.
SPEAKERS OUT	Giver dig mulighed for at tilslutte op til to par højttalere (se side 18).

FORSTÆRKERINDSTILLINGER

ADVANCED SETTING-kontakterne konfigureres afhængigt af, hvordan du vil høre din lyd. For at konfigurere forstærkeren skal du slå de(n) relevant(e) **ADVANCED SETTING**-kontakt(er) ned.

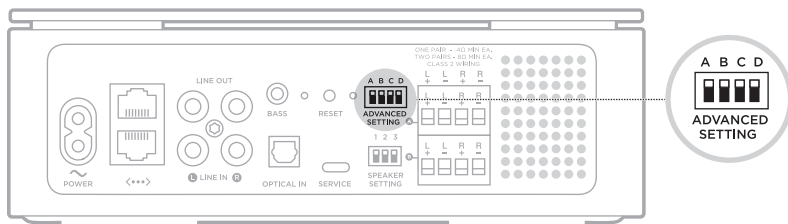

TILSTAND	KONTAKT	POSITION	BESKRIVELSE
Primær	A – Op		Indstil forstærkeren til Primær. BEMÆRK: Primære forstærkere kan tilsluttes dit netværk ved hjælp af Bose-appen eller et Ethernet-kabel (medfølger ikke). Se side 24.
Ekstra	A – Ned		Indstil forstærkeren til Ekstra. BEMÆRKNINGER: - Ekstra forstærkere tilsluttes den primære forstærker (eller en anden ekstra forstærker) ved hjælp af et RCA-lydkabel og afspiller lyd fra den primære forstærker på LINE IN-porten. - Ekstra forstærkere kan ikke tilsluttes dit netværk og vises ikke i Bose-appen.
N/A	B		Reserveret til fremtidig brug.
Stereo	C – Op		Indstil lydoutputtet til Stereo.
Mono	C – Ned		Indstil lydoutputtet til Mono. BEMÆRK: Mono er bedst, når højttalerne er langt fra hinanden.


TILSTAND	KONTAKT	POSITION	BESKRIVELSE
Line out: variabel lydstyrke	D – Op		Kontroller lydstyrken ved hjælp af Bose-appen. BEMÆRK: Denne indstilling gælder for den primære forstærkers LINE OUT-lyd og høres via den ekstra forstærker.
Line out: fast lydstyrke	D – Ned		Kontroller lydstyrken ved hjælp af den tilsluttede enhed med lydstyrkeregulering. BEMÆRKNINGER: • Hvis lydstyrken er fast, kan du ikke kontrollere lydstyrken ved hjælp Bose-appen. • Denne indstilling gælder for den primære forstærker.

BEMÆRKNINGER:

- Standardpositionen er, at alle kontakter er oppe.
- Hver kontakt kan konfigureres separat.
- Hvis en **ADVANCED SETTING**-kontakt slås op eller ned, mens forstærkeren er tændt, nulstilles forstærkeren.

HØJTALERINDSTILLINGER

Du kan anvende en tilpasset EQ-indstilling på Bose 251 udendørshøjttalere eller Bose Virtually Invisible 791-højttalere. For alle andre højttalere anvendes EQ-standardindstillingen.

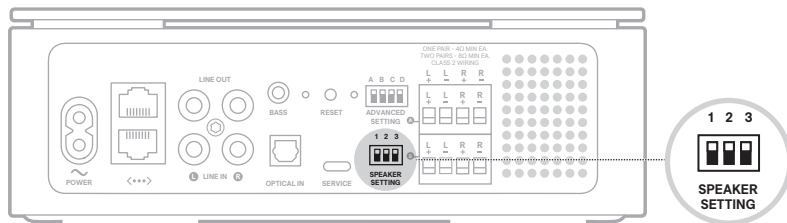

Hvis du vil anvende den tilpassede EQ-indstilling på dine Bose 251 udendørshøjttalere eller Bose Virtually Invisible 791-højttalere, skal du slå den relevante **SPEAKER SETTING**-kontakt ned. Hvis du vil anvende EQ-standardindstillingen på alle andre højttalere, skal du lade alle kontakter være oppe.

PRODUKT	KONTAKT			POSITION
Bose 251 udendørshøjttalere	1 – Ned	2 – Op	3 – Op	1 2 3
Bose Virtually Invisible 791-højttalere	1 – Op	2 – Ned	3 – Op	1 2 3
Alle andre højttalere	1 – Op	2 – Op	3 – Op	1 2 3

BEMÆRK:

- Standardpositionen er, at alle kontakter er oppe.
- Hvis der bruges en anden kombination end dem, der vises i tabellen ovenfor, anvendes EQ-standardindstillingen.

GOOGLE ASSISTENT

Forstærkeren er kompatibel med en enhed, der understøtter Google Assistant og er tilsluttet dit netværk. Betjen forstærkeren ved hjælp af din stemme med Google.

Start med at sige "Hey Google," og sig derefter din anmodning på <forstærkernavn>. Prøv for eksempel at afspille din yndlingsmusik. Sig blot "Hey Google, afspil med træningsafspilningsliste i Familierummet."

BEMÆRKNINGER:

- Sørg for at sige det forstærkernavn, som du tildelte i Bose-appen. Hvis flere forstærkere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Google Assistant-appen, eller ændre navnet i Bose-appen.
- Google Assistant er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande.
- Du kan finde flere oplysninger om, hvad Google Assistant kan, her: <https://support.google.com/assistant>

AMAZON ALEXA

Hvis du har en separat enhed med Alexa Built-In tilsluttet dit netværk, kan du kontrollere forstærkeren fra denne enhed med stemmekommandoer. Hvis du vil konfigurere stemmestyring, skal du aktivere evnen og knytte din Alexa-konto til din Bose-konto. Bed derefter blot Alexa om at afspille musik.

Start med at sige "Alexa," og sig derefter din anmodning på <forstærkernavn>. Prøv for eksempel at afspille din yndlingsmusik. Sig blot "Alexa, play My Workout playlist on Family Room."

BEMÆRKNINGER:

- Sørg for at sige det forstærkernavn, som du tildelte i Bose-appen. Hvis flere forstærkere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose-appen.
- Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande.
- Du kan finde flere oplysninger om, hvad Alexa kan, her: <https://www.amazon.com/usealexa>

Forstærkeren fungerer med Google Cast. Med Google Cast kan du streame lyd fra understøttede apps blot ved at trykke på Cast-knappen.

BEMÆRKNINGER:

- For at kunne bruge Google Cast skal du have en Wi-Fi-forbindelse.
- Der tilføjes jævnligt understøttelse af nye apps.

Din telefon er din fjernbetjening

- Tryk blot på Cast-knappen fra apps, som du allerede kender og elsker. Der kræves ingen nye logins eller downloads.
- Brug din telefon til at søge efter, afspille, holde pause og skrue op for lyden fra ethvert sted i hjemmet.
- Mens du streamer, kan du blive ved med at bruge din telefon til andre ting – rulle gennem sociale medier, sende en SMS og besvare opkald.
- Nyd musik i hele dit hjem, når du bruger casting i flere rum med Cast-kompatible højttalere.

Ubegrænset underholdning, når det passer dig

Vælg mellem millioner af sange fra populære musiktjenester som f.eks. Pandora, Spotify og TuneIn.

Brug Bose-appen til at aktivere Google Cast. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

Forstærkeren er i stand til at afspille AirPlay 2-lyd, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at streame lyd fra din Apple-enhed til forstærkeren.

BEMÆRKNINGER:

- For at kunne bruge AirPlay 2 skal du have en Apple-enhed, der kører iOS 11.4 eller nyere.
- Din Apple-enhed og forstærkeren skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.
- Du kan finde flere oplysninger om AirPlay her: <https://www.apple.com/airplay>

STREAM LYD FRA KONTROLCENTER

1. På din Apple-enhed skal du åbne Kontrolcenter.
2. Tryk og hold lydkortet i skærmens øverste højre hjørne, og tryk derefter på AirPlay-ikonet .
3. Vælg din forstærker.

STREAM LYD FRA EN APP

1. Åbn en musik-app (f.eks. Apple Music), og vælg et nummer, du vil afspille.
2. Tryk på .
3. Vælg din forstærker.

Du kan tilpasse seks forudindstillinger til dine foretrukne streamingmusiktjenester, stationer, afspilningslister, kunstnere, albummer eller musiknumre fra dit musikbibliotek. Du har når som helst adgang til din musik med et enkelt tryk på en knap i Bose-appen.

BEMÆRK: Du kan ikke indstille forudindstillinger, når din kilde er en *Bluetooth*-forbindelse.

INDSTIL EN FORUDINDSTILLING

1. Stream musik ved hjælp af appen.
2. Samtidig med at musikken afspilles, skal du trykke på en forudindstilling og holde nede i appen.

AFSPIL EN FORUDINDSTILLING

Når du tilpasser dine forudindstillinger, skal du trykke på en forudindstilling i Bose-appen.

TILSLUT DIN MOBILE ENHED

1. Tryk på *Bluetooth*-knappen  på den primære forstærkers forside.



Lampen på forstærkerens forside blinker langsomt blåt.

2. På mobilenheden skal du aktivere *Bluetooth*-funktionen.

BEMÆRK: *Bluetooth*-menuen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg din forstærker på listen over enheder.

BEMÆRK: Led efter det navn, du angav for din forstærker, i Bose-appen. Hvis du ikke gav forstærkeren et navn, vises standardnavnet.



Når forstærkeren er tilsluttet, lyser lampen på forstærkerens forside blåt konstant og nedtoner derefter til sort. Forstærkerens navn vises på listen med mobile enheder.

FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED

Brug Bose-appen til at frakoble din mobile enhed.

TIP: Du kan også bruge *Bluetooth*-indstillinger på din mobile enhed. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen, frakobles alle andre enheder.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED

Tryk på *Bluetooth*-knappen .

Forstærkeren forsøger at oprette forbindelse til de senest forbundne enheder.

BEMÆRKNINGER:

- Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.
- Enheden skal være inden for 9 m og tændt.

TILSLUT EN EKSTRA MOBIL ENHED

Du kan gemme op til otte enheder på forstærkerens enhedsliste.

BEMÆRK: Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen.

1. Tryk på  og hold den nede, indtil lampen på forstærkerens forside blinker langsomt blå.
2. Vælg din forstærker på enhedslisten på din mobile enhed.

BEMÆRK: Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

RYD FORSTÆRKERENS ENHEDSLISTE

1. Tryk på  i 10 sekunder og hold den nede, indtil lampen på forstærkerens forside blinker blå 3 gange.
2. Slet forstærkeren fra *Bluetooth*-listen på din enhed.

Alle enheder ryddes. Forstærkeren er klar til at oprette forbindelse (se side 34).

BLUETOOTH- OG FEJLSTATUS


Lampen på forstærkerens forside viser *Bluetooth*-forbindelsesstatus for en mobil enhed samt fejlalarmer.



LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker langsomt blåt	Klar til at oprette forbindelse til mobil enhed
Blinker blåt	Opretter forbindelse til mobil enhed
Lyser blåt og nedtoner så til sort	Tilsluttet til mobil enhed
Blinker blåt 3 gange	Ryddet enhedsliste
Blinker blåt og rødt i 3 sekunder	<i>Bluetooth</i> -forbindelse er deaktiveret (Ekstra)
Lyser rødt konstant	Kritisk fejl (hardware) – kontakt Bose kundeservice BEMÆRK: Lamperne på forstærkerens forside og bagside lyser rødt konstant samtidig.

Lampen på forstærkerens bagside viser Wi-Fi-, strøm- og systemstatus.

Wi-Fi-, strøm- og systemstatus

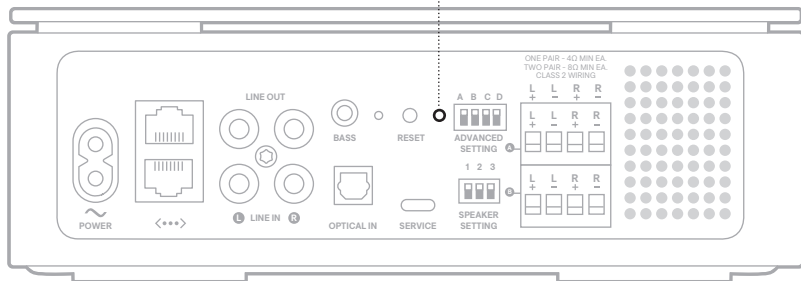

WI-FI- OG STRØMSTATUS

Primær forstærker

Viser Wi-Fi- og strømstatus for en primær forstærker.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker langsomt hvidt	Sådan tændes hovedtelefonerne
Lyser hvidt	Tændt
Blinker langsomt gult	Klar til opsætning af Wi-Fi
Lyser gult	Wi-Fi-opsætning i gang
Blinker langsomt hvidt	Opretter forbindelse til Wi-Fi
Lyser hvidt	Tilsluttet til Wi-Fi

Ekstra forstærker

Viser strømstatus for en ekstra forstærker.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker langsomt grønt	Sådan tændes hovedtelefonerne
Lyser grønt konstant	Tændt


OPDATERINGS-, NULSTILLINGS- OG FEJLSTATUS

Viser status for softwareopdateringer, nulstillinger og fejlalarmer.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker hvidt	Installerer opdatering
Lyser hvidt	Opdatering gennemført
Blinker rødt 3 gange	Nulstilling gennemført
Lyser gult	Wi-Fi-fejl (primær) – kontakt Bose kundeservice
Blinker gult 4 gange	Ikke-kritisk fejl (fejl i netværksforbindelse eller kildefejl)
Lyser rødt konstant	Alvorlig fejl (hardware) – kontakt Bose kundeservice BEMÆRK: Lamperne på forstærkerens forside og bagside lyser rødt konstant samtidig.

DEAKTIVER/AKTIVÉR WI-FI-FUNKTION

Indsæt en tynd papirclips i hullet bag på forstærkeren, og tryk og hold i 2 sekunder, indtil lampen på bagsiden af forstærkeren blinker hvidt 3 gange.

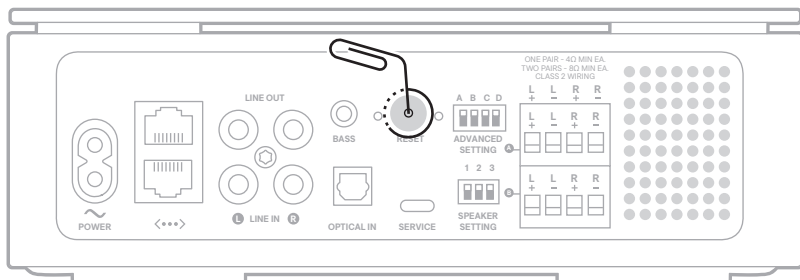

BEMÆRK: Deaktivering/aktivering af Wi-Fi-funktionen deaktiverer/aktiverer også *Bluetooth*-funktionen.

OVERBELASTNINGSSIKRING


Forstærkerens beskyttelse mod overbelastning reducerer automatisk den maksimale udgangseffekt for at forhindre at forstærkeren bliver for varm. Dette kan ske, når forstærkeren spiller ved høj lydstyrke i længere tid, eller hvis den er installeret på et sted med begrænset ventilation. Fuld maksimal ydelse vender automatisk tilbage, når forstærkeren køler ned.

TILSLUT ET BOSE-BASMODUL

Du kan tilslutte dit Bose-basmodul til forstærkeren ved hjælp af et 3,5 mm stereolydkabel (medfølger ikke).

BEMÆRKNINGER:

- 3,5 mm lydkablet skal være stereo og skærmet.
 - Hvis du ikke har et 3,5 mm lydkabel, kan du gå til [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500) eller [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700) for at købe et 4,5 m kabel. Du kan også købe kablet i en lokal elektronikbutik.
1. På forstærkeren skal du tilslutte den ene ende af et 3,5 mm lydkabel til **BASS**-porten.
 2. Sæt den anden ende af kablet i **BASS IN**-porten på basmodulet.

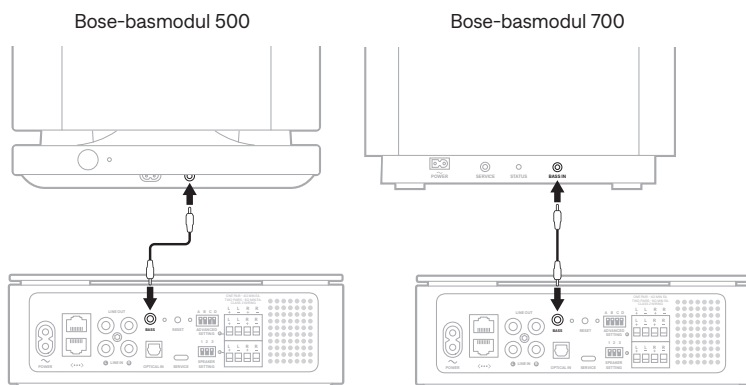

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om dit basmodul i brugervejledningen til dit basmodul. Besøg:

Bose-basmodul 700: [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)

Bose-basmodul 500: [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)

TILSLUT EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØJTTALER ELLER BOSE-HOVEDTELEFONER VED HJÆLP AF SIMPLESYNC™-TEKNOLOGI

Med Bose SimpleSync™-teknologien kan du tilslutte visse Bose SoundLink *Bluetooth*-højttalere eller Bose-hovedtelefoner til forstærkeren for at opleve en ny måde at høre musik og film på.

Fordele

En personlig lytteoplevelse: Lyt til tv eller musik uden at forstyrre andre ved at tilslutte dine Bose-hovedtelefoner til forstærkeren. Brug den uafhængige lydstyrkeregulering på hvert produkt til at reducere lyden eller slå den helt fra på forstærkeren, mens du i dine hovedtelefoner kan have lyden lige så høj, som du vil.

Et andet rum med lyd: Lyt til den samme sang i to forskellige rum på samme tid ved at tilslutte din Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler til forstærkeren.

BEMÆRKNINGER:

- SimpleSync™-teknologien har en *Bluetooth*-rækkevidde på op til 9 meter. Vægge og byggematerialer kan påvirke modtagelsen. Afhængigt af dit miljø kan rækkevidden være større.
- Du kan ikke streame lyd ved hjælp af en *Bluetooth*-kilde, når du bruger SimpleSync™-teknologi.

Kompatible produkter

Du kan tilslutte de fleste Bose SoundLink *Bluetooth*-højttalere til forstærkeren samt Bose-hovedtelefoner.

Populære compatible produkter omfatter:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-højttaler
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-højttaler
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-højttaler
- Bose hovedtelefoner med støjdemping 700
- Bose QuietComfort 35 trådløse hovedtelefoner

Nye produkter tilføjes jævnligt. Du kan finde en komplet liste og flere oplysninger her: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Tilslut ved hjælp af Bose-appen

Hvis du vil tilslutte din Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler eller dine Bose-hovedtelefoner til forstærkeren, skal du bruge Bose-appen. Du kan finde flere oplysninger her: support.bose.com/BMAGrouping

BEMÆRKNINGER:

- Sørg for, at det produkt, du tilslutter, er tændt, er inden for 9 meter fra forstærkeren og er klart til at oprette forbindelse til en anden enhed. I brugervejledningen til dit produkt kan du finde flere oplysninger.
- Du kan kun tilslutte et produkt ad gangen til forstærkeren.

TILSLUT EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØJTTALER ELLER BOSE-HOVEDTELEFONER IGEN

Brug Bose-appen til at genoprette forbindelsen mellem forstærkeren og et tidligere tilsluttet kompatibelt Bose-produkt.

Besøg support.bose.com/BMAGrouping for at få flere oplysninger

BEMÆRK: Forstærkeren skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.

OPDATER FORSTÆRKEREN

Primær forstærker

Når du har gennemført konfigurationsprocessen i Bose-appen og har tilsluttet den primære forstærker til dit Wi-Fi-netværk, opdateres forstærkeren automatisk.

Ekstra forstærker

1. Slå kontakt A op for at indstille den til en primær forstærker.
2. Tilføj forstærkeren til Bose-appen (se side 24).

Forstærkeren opdateres automatisk. Når opdateringen er gennemført, lyser lampen på forstærkerens bagside hvidt konstant.

3. Slå kontakt A ned for at sætte den tilbage til en ekstra forstærker.

RENGØR FORSTÆRKEREN

Rengør forstærkerens overflade med en blød og tør klud.

Brug en børste på en støvsuger til at rengøre områder, der er svære at nå.

FORSIGTIG:

- Tag netledningen ud af stikkontakten inden rengøringen.
- Brug IKKE spray i nærheden af forstærkeren. Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Undgå at spilde væske i åbningerne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reservedele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: support.Bose.com/BMA

BEGRÆNSET GARANTI

Forstærkeren er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på worldwide.Bose.com/Warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

SPECIFIKATION	VÆRDI
Mål (ca.)	8 ¼" bred x 8 ¼" dyb x 2 9/10" høj (21 cm x 21 cm x 7,3 cm)
Vægt (kun forstærker)	2186 g
Nominel effekt	100-240 V  50/60 Hz, 240W
Inputfølsomhed	RCA-indgange: 2Vrms
Signal/støjforhold (S/N)	>100 dB
Udgangseffekt (kontinuert gennemsnit)	125W/kanal minimum 8 ohm, fra 20 Hz til 20 kHz, med højst 0,1 % THD
Temperaturområde	0° C til 35° C BEMÆRK: Afhængigt af dit miljø er det muligt at operere uden for det anbefalede temperaturområde, uden at det påvirker ydelsen.

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med forstærkeren:

- Sørg for, at forstærkeren er sat i en tændt stikkontakt.
- Fastgør alle kabler og højttalerkabler.
- Tjek forstærkerens status (se side 36).
- Flyt forstærkeren og den mobile enhed væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne osv.).
- Flyt forstærkeren inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile enhed for at få den bedst egnede drift.
- Se brugervejledningen til din højttaler.

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger på almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LØSNING
Kan ikke fuldføre netværkskonfiguration	Sørg for, at højttaleren er indstillet til Primær (se side 27). Vælg det korrekte netværksnavn, og indtast adgangskode. Tilslut din mobile enhed og forstærkeren til det samme Wi-Fi-netværk. Aktivér Wi-Fi på den mobile enhed, du bruger til opsætningen. Skift standardbrowser på din mobile enhed. Luk andre åbne programmer. Genstart din mobile enhed og din router. Placer forstærkeren inden for routerens rækkevidde. Nulstil forstærkeren (se side 51). Hvis routeren understøtter både 2,4 GHz og 5 GHz bånd, skal du kontrollere, at både den mobile enhed og Nulstil forstærkeren er sluttet til det samme bånd. Afinstaller Bose-appen, nulstil forstærkeren (se side 51), og genstart konfigurationen.

SYMPTOM	LØSNING
Kan ikke oprette forbindelse til netværk	Sørg for, at højttaleren er indstillet til Primær (se side 27). Hvis forstærkeren er indstillet til Primær, og en enhed er tilsluttet en Ethernet-port, skal du sørge for, at det er en anden Bose-musikforstærker. I Bose-appen skal du vælge det korrekte netværksnavn og indtaste adgangskoden til netværket (der er forskel på store og små bogstaver). Kontrollér, at forstærkeren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk. Aktivér Wi-Fi på den mobile enhed, du bruger til opsætningen. Luk andre åbne applikationer på din mobile enhed. Hvis flere forstærkere er tilsluttet via kabel, skal du reducere antallet af tilsluttede forstærkere. Tilslut den primære forstærker til netværket ved hjælp af et Ethernet-kabel (se side 24). Ved tilslutning til dit netværk ved hjælp af et Ethernet-kabel: • tjek kablet (se side 24). • Brug et andet Ethernet-kabel (se side 24). Hvis dine netværksoplysninger er blevet ændret, kan du finde flere oplysninger på side 21. Genstart din mobile enhed og router. Hvis routeren understøtter både 2,4GHz og 5GHz bånd, skal du kontrollere, at enheden (mobil eller computer) og forstærkeren er sluttet til det samme bånd. BEMÆRK: Giv hvert bånd et unikt navn for at sikre, at du opretter forbindelse til det korrekte bånd. Nulstil routeren. Hvis du opretter forbindelse til et andet netværk, og appen ikke beder dig om at foretage opsætningen, skal du gå til hovedskærmen og tilføje forstærkeren.
Bose-appen virker ikke på min mobile enhed	Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel med Bose-appen og opfylder minimumskravene til systemet. Du kan finde flere oplysninger i app-butikken på din mobile enhed. Afinstaller Bose-appen på din mobile enhed, og geninstaller derefter appen (se side 20).

SYMPTOM	LØSNING
Dårlig eller forvrænget lyd	Hvis der er tilsluttet to par højttalere, skal du bruge den samme højttalermode. Sørg for, at højttalerne er kompatible: et par højttalere kræver mindst 4 ohm hver, og to par højttalere kræver mindst 8 ohm hver. Brug Bose-appen til at gruppere de primære forstærkere (se side 21). Hvis forstærkeren er tilsluttet en ekstern kilde ved hjælp af et RCA-lydkabel eller et optisk kabel, skal du sørge for, at den er konfigureret ved hjælp af Bose-appen (se side 20). Ved tilslutning ved hjælp af et Ethernet-kabel eller et RCA-lydkabel: • Reducer det antal forstærkere, der er tilsluttet. • Tjek Ethernet-kablet (se side 24) eller RCA-lydkablet (se side 25). • Brug et andet Ethernet-kabel (se side 24) eller RCA-lydkabel (se side 25).
Uregelmæssig lyd eller ingen lyd	Hvis forstærkeren er indstillet til Primær, og en enhed er tilsluttet Ethernet-porten, skal du sørge for, at det er en anden Bose-musikforstærker. Sæt højttalerkablerne godt fast i klemrækkerne på bagsiden af højttalerne og på forstærkerens stikpanel. Tjek at ingen kabler berører hinanden på tværs i klemrækkerne (se side 16). Sørg for, at den eksterne musikkilde er ordentligt forbundet til enten de analoge (røde og hvide) eller optiske indgange. Stop andre lyd- eller videostreamingprogrammer. Slå lyden til eller skru op for lyden på forstærkeren eller den mobile enhed. Fjern netledningen, og tilslut den igen efter 1 minut. Genstart din mobile enhed og router. Sørg for, at lyden ikke er slået fra og at lydstyrken ikke er for lav.
Interferens (beskadiget lyd)	Placer forstærkeren udenfor og væk fra metalskabe, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder (se side 14). Skift kanal eller bånd for routeren. Se brugervejledningen til din router. Tilslut den primære forstærker ved hjælp af et Ethernet-kabel (se side 24).
Højttalerne afspiller ikke lyd	Kontroller, at højttalerkablerne er tilsluttet korrekt (se side 16). Afbryd strømmen til forstærkeren i 3 minutter. Tilslut igen strømmen til forstærkeren (se side 19). Afspil indhold ved hjælp af Bose-appen.

SYMPTOM	LØSNING
En højttaler afspiller ikke lyd	Kontroller, at højttalerkablerne er i god stand. Fjern kablet fra den aktive højttaler, og sæt det i den ikke-fungerende højttaler. Hvis højttaleren ikke afspiller, er der måske problemer med højttaleren og ikke højttalerkablet. Fjern højttalerkablet fra klemrækkeetiketten. Sæt det i det andet klemrækkeetiket. Hvis højttaleren afspiller, kan der være et problem med det andet højttalerkabel. Udskift højttalerkablet. Hvis højttaleren ikke afspiller, er der måske problemer med denne kanal på forstærkeren.
Højre og venstre stereokanaler høres i de forkerte højttalere	Kontroller, at højttalerkablerne er tilsluttet korrekt (se side 16). Sørg for, at de røde og hvide analoge kabler er korrekt tilsluttet, rød til rød og hvid til hvid på forstærkeren og på den eksterne musikkilde.
Bassen eller diskanten er svag	Kontroller, at højttalerkablerne er tilsluttet korrekt (se side 16). Hvis de ikke er det, vil de muligvis afspille ude af fase. Sørg for, at højttalerne er kompatible: et par højttalere kræver mindst 4 ohm hver, og to par højttalere kræver mindst 8 ohm hver. Sørg for, at forstærkersoftwaren er opdateret i Bose-appen. Juster bas- eller diskantniveauet ved hjælp af Bose-appen.
Kan ikke tilslutte med din mobile enhed ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse	Sørg for, at højttaleren er indstillet til Primær (se side 27).
Kan ikke afspille Bluetooth-lyd	Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra på din mobile enhed, og slå den til igen. Slet forstærkeren fra <i>Bluetooth</i>-listen. Tilslut igen (se side 34). Sørg for, at du bruger en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhed. Sørg for, at du er inden for 10 m fra forstærkeren og at der ikke er nogen store metalforhindringer i vejen. Slet forstærkeren fra din mobile enheds <i>Bluetooth</i>-liste. Tilslut igen (se side 34). Konfigurer Bose-appen først, og udfør alle opdateringer. Tilslut en anden mobil enhed (se side 35). Ryd forstærkerens enhedsliste (se side 35). Tilslut igen (se side 34).


SYMPTOM	LØSNING
Kan ikke streame ikke lyd med Airplay	Sørg for, at forstærkeren er tændt og inden for rækkevidde (se side 19). Kontrollér, at din Apple-enhed og forstærkeren er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk. Opdater din Apple-enhed. Sørg for, at forstærkeren er opdateret (se side 43). Hvis du ikke kan finde AirPlay-ikonet  i den musikapp, du streamer fra, skal du streame lyd fra kontrolcenteret. Du kan finde yderligere support på: https://www.apple.com/airplay
Google Assistant svarer ikke	Sørg for, at du har en enhed, der understøtter Google Assistant, tilsluttet dit netværk. Kontrollér, at Google Assistant er blevet konfigureret ved hjælp af Bose-appen (se side 30). BEMÆRK: Forstærkeren skal konfigureres og tilsluttes til dit Wi-Fi-netværk ved hjælp af Bose-appen. Tilslut din mobile enhed til Wi-Fi. Kontrollér, om du er i et land, hvor Google Assistant er tilgængelig. Sørg for, at du bruger den nyeste version af Google Assistant-appen. Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel. Sørg for at sige det navn, som du tildelte i Bose-appen. Sørg for at bruge den samme lydjenestekonto i Bose-appen og Google Assistant-appen. Du kan finde yderligere support på: https://support.google.com/assistant
Alexa reagerer ikke	Sørg for, at du taler til en separat enhed med Alexa Built-In tilsluttet dit netværk. Kontrollér, at Alexa er blevet konfigureret til at bruge Bose-appen (se side 30). BEMÆRK: Forstærkeren skal konfigureres og tilsluttes til dit Wi-Fi-netværk ved hjælp af Bose-appen. Tilslut din mobile enhed til Wi-Fi. Kontrollér, om du er i et land, hvor Amazon Alexa er tilgængelig. Sørg for, at du bruger den nyeste version af Alexa-appen. Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel. Sørg for at sige det navn, som du tildelte i Bose-appen. Du kan finde yderligere support på: https://www.amazon.com/usealexa

SYMPTOM	LØSNING
Forstærkeren tilsluttes ikke til en Bose SoundLink Bluetooth-højttaler eller Bose-hovedtelefoner	Sørg for, at din højttaler eller dine hovedtelefoner er tændt, er inden for 9 meter fra forstærkeren og er klar til at oprette forbindelse til en anden enhed. I brugervejledningen til dit produkt kan du finde flere oplysninger. Frakobl din højttaler eller dine hovedtelefoner fra andre tilsluttede enheder.
Forstærkeren tilsluttes ikke igen til en tidligere tilsluttet Bose SoundLink Bluetooth-højttaler eller Bose-hovedtelefoner	Tilslut ved hjælp af Bose-appen (se side 42).
Forsinket lyd fra en tilsluttet Bose SoundLink Bluetooth-højttaler eller Bose-hovedtelefoner	Ikke alle Bose SoundLink Bluetooth-højttalere eller hovedtelefoner kan afspille lyd perfekt synkroniseret, når de er tilsluttet til forstærkeren. Du kan se, om dit produkt er kompatibelt, ved at besøge: worldwide.Bose.com/Support/Groups Installer eventuelle tilgængelige softwareopdateringer for din højttaler eller dine hovedtelefoner. Du kan søge efter opdateringer ved at åbne den relevante Bose-app for dit produkt på din mobile enhed eller besøge btu.Bose.com på din computer.

NULSTIL FORSTÆRKEREN

Tryk på **RESET**-knappen for at nulstille forstærkeren.


BEMÆRK: Nulstilling af forstærkeren påvirker ikke **ADVANCED SETTING**-konfigurationer, **SPEAKER SETTING**-konfiguration eller netværksindstillinger.

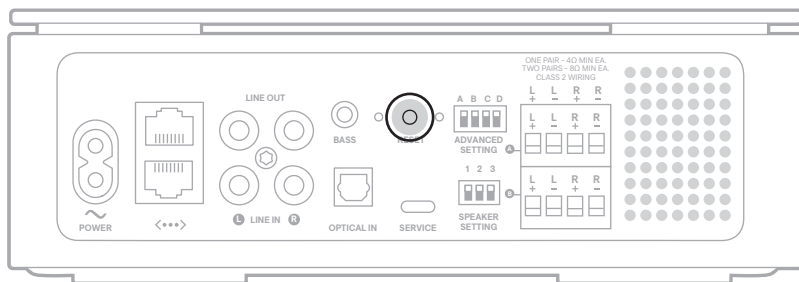

GENDAN FORSTÆRKERENS FABRIKSINDSTILLINGER

En nulstilling af forstærkeren rydder alle indstillinger til kilder, volumener og netværksindstillinger fra forstærkeren og vender tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

Indsæt en tynd papiroclips i hullet bag på forstærkeren, og tryk og hold i 10 sekunder, indtil lampen på bagsiden af forstærkeren blinker rødt 3 gange.

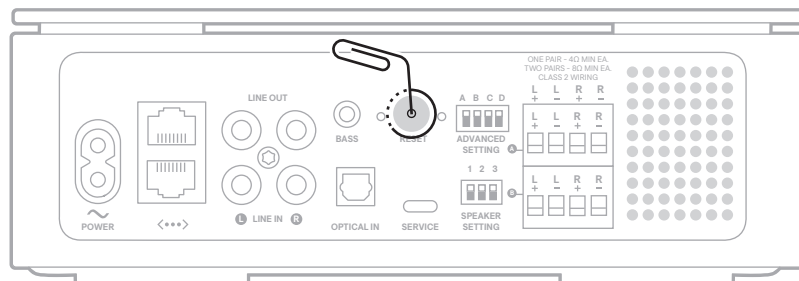

Når gendannelsen er gennemført, lyser lampen på forstærkerens bagside langsomt gult.

BEMÆRK: Gendannelse af forstærkeren påvirker ikke **ADVANCED SETTING**-konfigurationer eller **SPEAKER SETTING**-konfiguration.


Du kan montere forstærkeren på et rack (venstre eller højre side) ved hjælp af det monteringsbeslag, det rackbeslag og den hardware, der medfølger.

FORSIGTIG:


- Brug kun det monteringsbeslag, det rackbeslag og den hardware, der følger med forstærkeren.
- Hvis du monterer flere forstærkere på et rack, skal du bruge en separat rackmontering til hver forstærker.
- Placer eller installer IKKE beslaget eller forstærkeren i nærheden af varmekilder, såsom pejse, radiatorer, varmeapparater eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.

FORBIND BESLAGENE


1. Med rackmonteringspilen synlig og pegende mod forsiden af raket, skal du justere hullerne på monteringsbeslaget med hullerne på rackbeslaget.

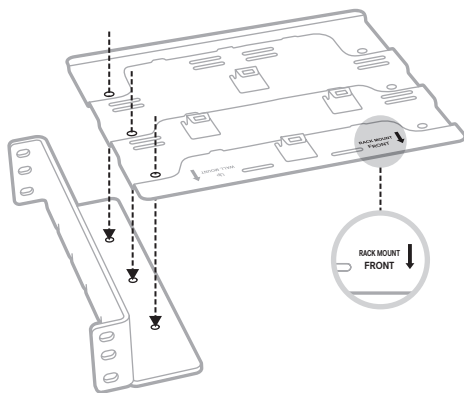

2. Indsæt forbindelsesskruerne gennem monteringsbeslaget og rackbeslaget.

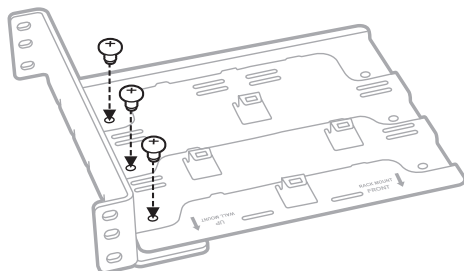


3. Brug en lille stjerneskruetrækker til at dreje skruerne med uret for at fastgøre skruerne.

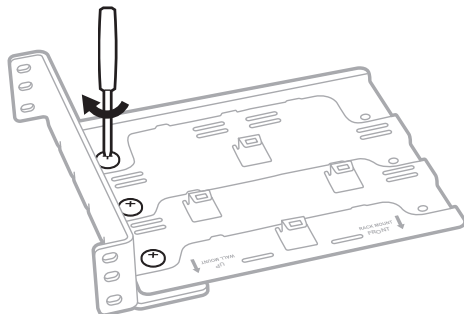


FASTGØR TIL RACKET

1. Juster hullerne på rackbeslaget med racket.
2. Indsæt rackskruerne gennem rackbeslaget og racket.

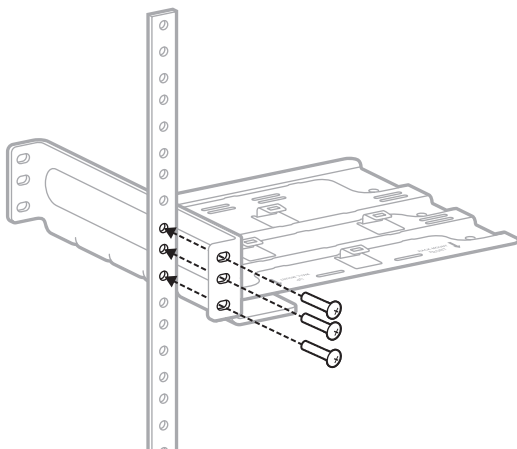


3. Drej skruerne med uret for at fastgøre skruerne.

4. Gentag trin 1-3 for at fastgøre den anden side af rackets rackbeslag.

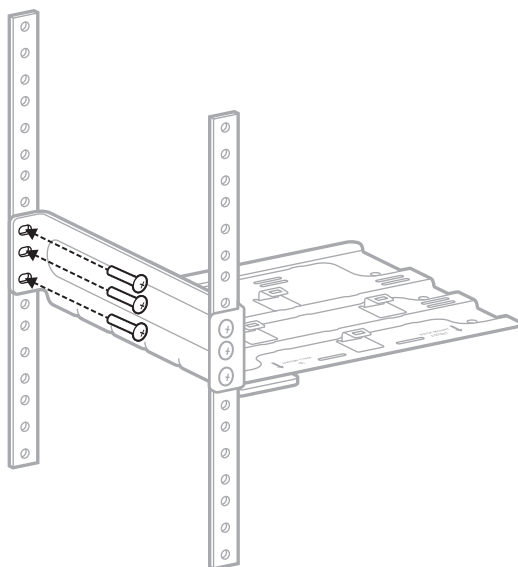


BEMÆRK: Du kan også konfigurere modulet til at fastgøres til rackets højre side.

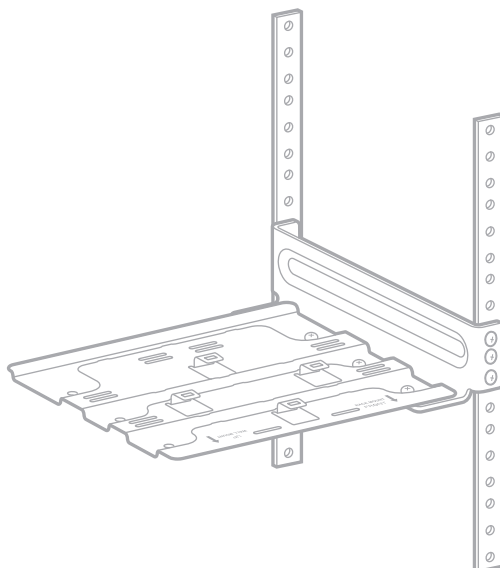


PLACER FORSTÆRKEREN

1. Juster de fire åbninger i bunden af forstærkeren med de fire tapper på monteringsbeslaget.

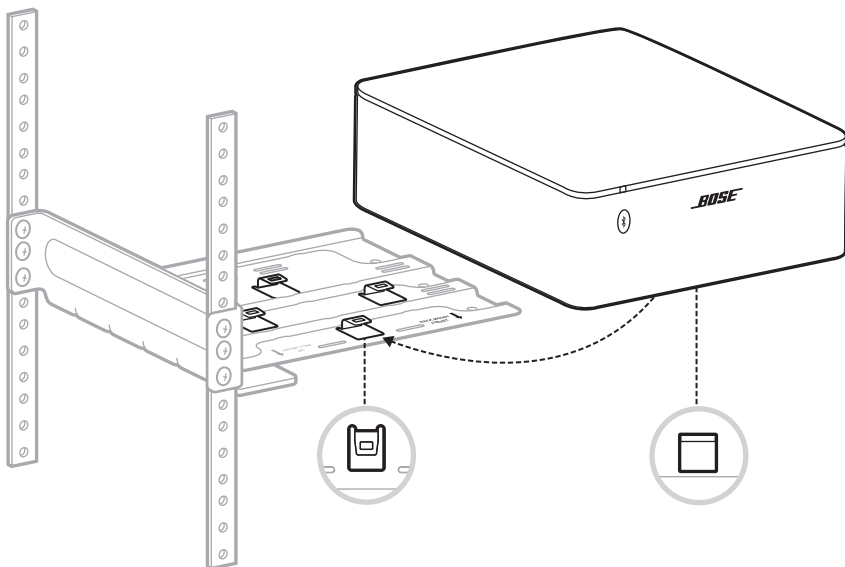

2. Skub forsigtigt forstærkeren tilbage på tapperne, indtil forstærkeren klikker på plads.

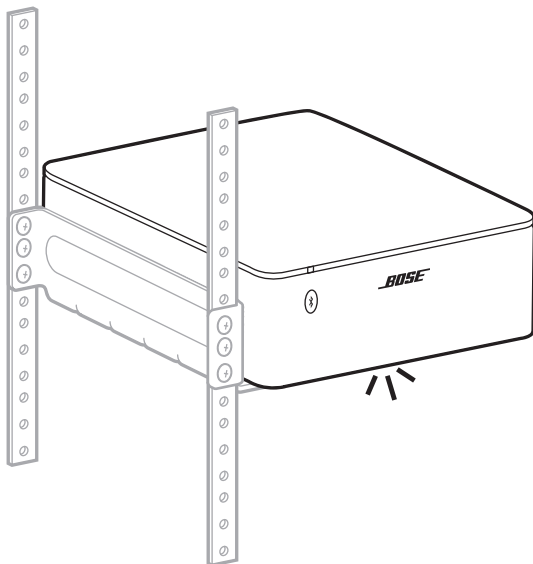

BEMÆRK: Hvis du vil fjerne forstærkeren fra monteringsbeslaget, skal du skubbe forstærkeren fremad for at frigøre tapperne.

HARDWARESPECIFIKATIONER

Du kan montere forstærkeren på en væg ved hjælp af monteringsbeslaget og monteringsdelene (medfølger ikke). Når du vælger hardware, skal du sørge for at bruge hardware, der egner sig til den intendede monteringsoverflade.


ELEMENT	TRÆ	VÆGPLADE	MURVÆRK
Væggens tykkelse	½" (12,8 mm) eller tykkere	⅝" (9,5 mm) eller tykkere	4" (101,6 mm) eller tykkere
Bor	⅜" (2,4 mm)	¼" (6,4 mm)	¼" (6,4 mm)
Stjerneskruer af træ (4, medfølger ikke)	#10 x 1¼" (M5 x 32 mm)	Ikke i brug	Ikke i brug
Ankre (4, medfølger ikke)	Ikke i brug	#10 (M5) vægpladeankre BEMÆRK: Kræver dimensionering til mindst 4536 g	#10 (M6) murværksankre BEMÆRK: Kræver dimensionering til mindst 4536 g

ADVARSEL: Forstærkeren må IKKE monteres på overflader, der ikke er robuste nok eller har noget potentielt farligt skjult bag sig, såsom elektriske ledninger eller VVS-installationer. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal installere beslaget, skal du kontakte en kvalificeret, professionel montør. Sørg for, at beslaget installeres i overensstemmelse med de lokale bygningsregler.


FASTGØR MONTERINGSBESLAGET

FORSIGTIG:

- Brug kun det monteringsbeslag, der følger med forstærkeren.
 - Monter IKKE forstærkeren i loftet.
 - Placer eller installer IKKE beslaget eller forstærkeren i nærheden af varmekilder, såsom pejse, radiatorer, varmeapparater eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
1. Med vægmonteringspilen synlig og pegende opad skal du placere monteringsbeslaget på væggen.

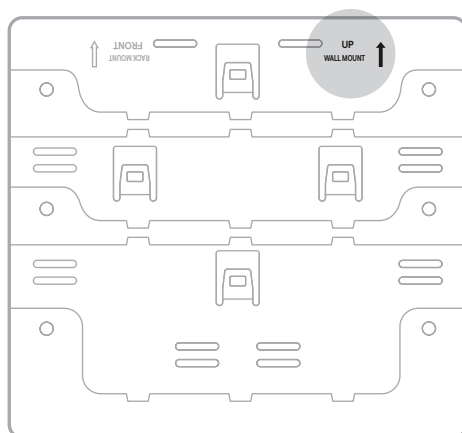


2. Markér de fire monteringshulplaceringer på væggen gennem monteringsbeslaghullerne.

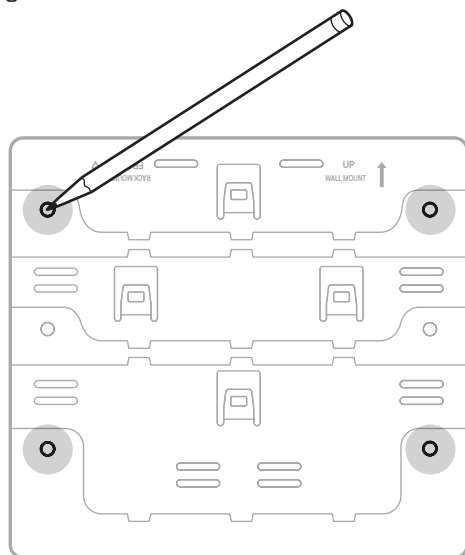


3. Fjern monteringsbeslaget.
4. Bor fire huller i væggen.
 - Hvis du monterer på træ, skal du bore $\frac{3}{32}$ " huller og derefter fortsætte med trin 5.
 - Ved montering på vægplade eller murværk henvises til instruktionerne, der følger med ankrene, for den korrekte hulstørrelse og instruktioner til montering af beslaget på væggen.
5. Juster monteringsbeslaget efter de borede huller.

6. Indsæt fire skruer (medfølger ikke) gennem monteringsbeslaget.
7. Brug en skruetrækker til at stramme skruerne med uret for at fastgøre skruerne.

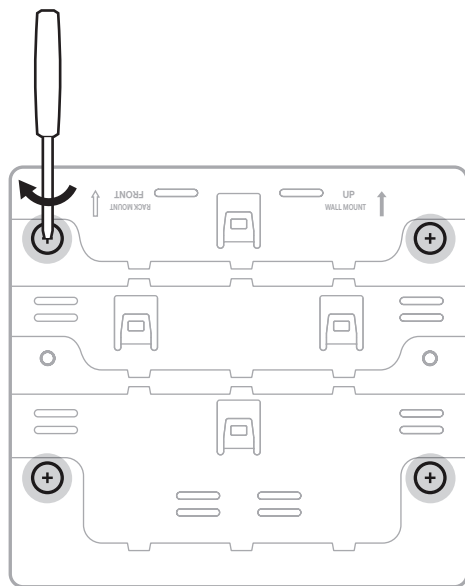


FASTGØR FORSTÆRKEREN

1. Juster de fire åbninger på bagsiden af forstærkeren med de fire tapper på monteringsbeslaget.

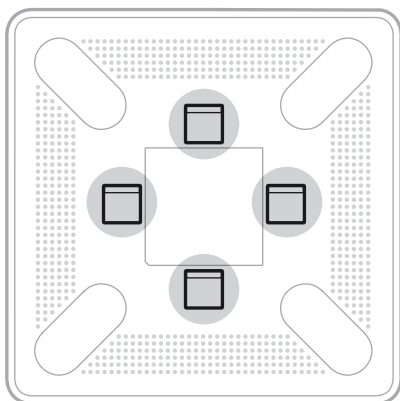


Bunden af forstærkeren

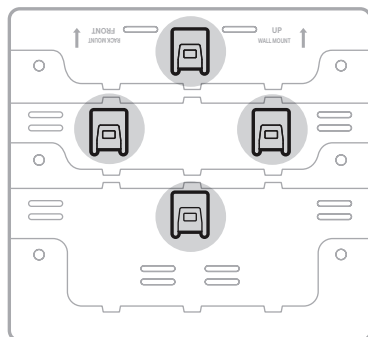

Monteringsbeslag

2. Skub forsigtigt forstærkeren ned på tapperne, indtil forstærkeren klikker på plads.

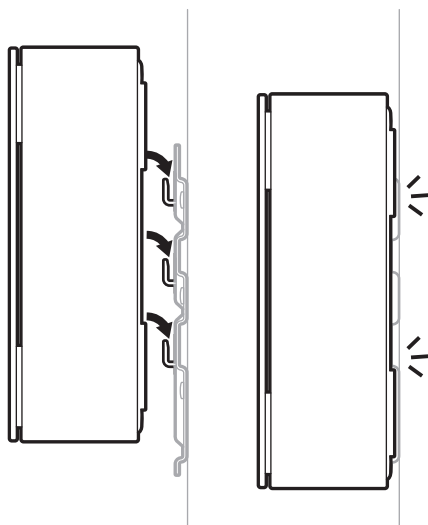

BEMÆRK: Hvis du vil fjerne forstærkeren fra monteringsbeslaget, skal du skubbe forstærkeren op for at frigøre tapperne.

Du kan tilslutte den primære forstærker til din eksterne analoge eller digitale kilde ved hjælp af et RCA-lydkabel for en analog kilde eller et optisk kabel for en digital kilde (begge kabler medfølger ikke).


BEMÆRK: Hvis du vil afspille lyd fra en ekstern kilde, skal forstærkeren konfigureres ved hjælp af Bose-appen (se side 20).

BRUG ET RCA-LYDKABEL

1. På den eksterne kilde skal du tilslutte RCA-lydkablets hvide stik til den hvide **LINE OUT**-port og det røde stik til den røde **LINE OUT**-port.
2. På den primære forstærker skal du tilslutte det andet hvide stik til den hvide **LINE IN**-port og det røde stik til **LINE IN**-porten.

BRUG ET OPTISK KABEL

1. Fjern beskyttelseshætten fra begge det optiske kables ender.




FORSIGTIG: Hvis stikket sættes i med hætten på, kan stikket og/eller porten blive beskadiget.

2. Sæt den ene ende af det optiske kabel i din kildes **OPTICAL OUT**-port.

FORSIGTIG: Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller porten blive beskadiget.

3. På den primære forstærker skal du forsigtigt sætte stikket i **OPTICAL IN**-porten.

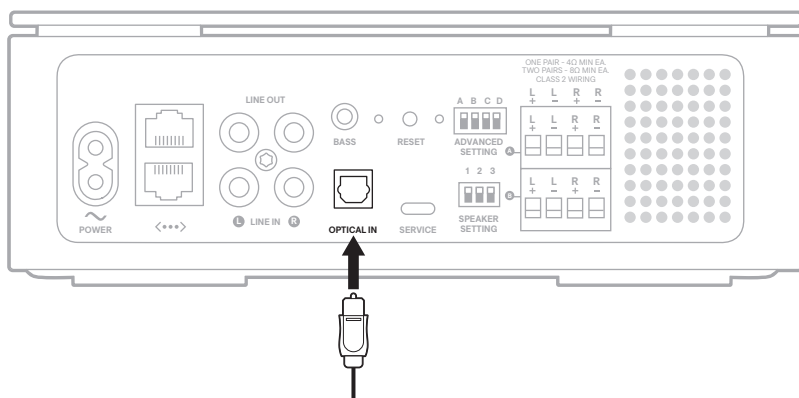

BEMÆRK: Porten har en låge med hængsler, som drejer indad, når stikket sættes i.

4. Skub stikket helt ind i porten, indtil du hører eller mærker et klik.



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.



Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter: www.Bose.com/compliance



Dieses Produkt erfüllt alle geltenden Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2016 und alle anderen zutreffenden UK-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen gemäß Funkgeräte-Richtlinie 2017 und alle anderen zutreffenden UK-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Wichtige Sicherheitshinweise

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.

Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.

Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN



Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses vorhanden ist. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!



Dieses Symbol auf dem Produkt macht auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch aufmerksam.



Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickengefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



Dieses Produkt enthält eine Oberfläche aus gehärtetem Glas. Vermeiden Sie Stöße. Wenn es zerbricht, gehen Sie beim Umgang mit dem zerbrochenen Glas vorsichtig vor.

- Um die Gefahr eines Brands oder Stromschlags zu verringern, sollten Sie das Produkt nicht Regen, Tropfen, Spritzern oder Feuchtigkeit aussetzen und keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße wie Vasen auf oder in der Nähe des Produkts stellen.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie KEINEN Wechselrichter mit diesem Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT in Fahrzeugen oder Booten.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
- Verwenden Sie nur die mit diesem Produkt mitgelieferten Befestigungsmittel.
- Montieren Sie das Produkt nicht an Wänden, die zu schwach sind oder in denen Strom- oder Wasserleitungen usw. verlegt sind. Wenn Sie Bedenken haben, ziehen Sie einen qualifizierten Fachmann zu Rate. Achten Sie darauf, dass die Halterung gemäß den örtlichen Bauvorschriften angebracht ist.

- Montieren Sie das Produkt nicht an Orten, an denen Kondenswasser auftreten kann.
- Nur für die Montage an folgenden Flächen:
 - Regal
 - Gipskarton ≥ 10 mm
 - Mauerwerk
 - Holz

Bei der Montage an anderen Wänden als oben angegeben wenden Sie sich bitte an einen professionellen Monteur.
- Aufgrund der Belüftungsanforderungen sollten Sie das Produkt nicht in einem geschlossenen Raum, zum Beispiel in einer Wandnische oder in einem geschlossenen Schrank, aufstellen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Um die Gefahr von Bränden zu vermeiden, stellen Sie keine Heiz- oder Kochgeräte unter dieses Produkt.
- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie das Empfangsprodukt oder die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien RSS-Standards von ISED Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät erfüllt die Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und ISED Canada für die allgemeine Bevölkerung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden. Der Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Dieses Gerät für den Betrieb im 5.150- bis 5.250-MHz-Band ist nur für die Verwendung in Innenräumen gedacht, um die Gefahr schädlicher Störungen für mobile Satellitensysteme auf demselben Kanal zu verringern.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Für Europa:

Frequenzband des Betriebs 2400 bis 2483,5 MHz, 5150 bis 5350 MHz und 5470 bis 5725 MHz.

Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.

Maximale Sendeleistung liegt unter den vorgeschriebenen Grenzwerten, sodass keine SAR-Tests nötig sind und gemäß den geltenden Vorschriften eine Befreiung gilt.

Beim Betrieb im Frequenzbereich 5150 bis 5350 MHz ist die Verwendung dieses Geräts in allen in der Tabelle aufgeführten EU-Mitgliedsstaaten auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Technische Vorschriften für energiearme Funkfrequenzgeräte

Ohne Erlaubnis durch die NCC dürfen Firmen, Unternehmen oder Benutzer Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern. Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telecommunications Management Act erfolgt. Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.

Tabelle der Produktenergiezustände

Dieses Produkt, gemäß Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, Richtlinie 2009/125/EG, und den Vorschriften für die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte und Energieinformationen (Änderung) (EU Exit) 2020, entspricht der Verordnung der Kommission (EU) 2023/826. Informationen über den Energieverbrauch für verschiedene Standby-Modi und den Zeitraum, nach dem das Produkt automatisch in diese Modi zurückkehrt, finden Sie auf www.Bose.com/compliance (wählen Sie diese Verordnung aus). Das Produkt verfügt über HiNA-Funktionalität.

Kabelgebundenes Netzwerk	
Aktivierungs-/Deaktivierungsverfahren für den kabelgebundenen Netzwerkanschluss. Das Deaktivieren aller Netzwerke aktiviert den Standby-Modus.	Ethernet: Um eine Ethernet-Verbindung zu aktivieren, schließen Sie ein Ende eines Ethernet-Kabels an den Ethernet-Anschluss an der Soundbar und das andere Ende an eine Ethernet-Quelle an. Zum Deaktivieren entfernen Sie das Ethernet-Kabel. Zusatzmodus: Zum Deaktivieren und um den Verstärker auf „Main“ zu stellen, stellen Sie den Schalter A ADVANCED SETTINGS in die obere Position.

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
Name des Teils	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metallteile	X	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	X	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt. O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt. X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						

Gerätebezeichnung: Verstärker, Typbezeichnung: 437308						
Einheit	Stoffe mit eingeschränkter Verwendung und ihre chemischen Symbole					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr ⁶⁺)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
PCBs	-	o	o	o	o	o
Metallteile	-	o	o	o	o	o
Kunststoffteile	o	o	o	o	o	o
Lautsprecher	-	o	o	o	o	o
Kabel	-	o	o	o	o	o
Hinweis 1: „o“ gibt an, dass der prozentuale Gehalt des Stoffs mit eingeschränkter Verwendung den Prozentsatz des Referenzwerts des Vorhandenseins nicht übersteigt.						
Hinweis 2: „-“ gibt an, dass der Stoff mit eingeschränkter Verwendung der Ausnahme entspricht.						

Herstellungsdatum: Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „2“ ist 2012 oder 2022.

Importeure: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Niederlande | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonnummer: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Eingangsnennleistung: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 240 W

Die CMIIT-ID befindet sich auf dem Aufkleber unten am Produkt.

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Die Serien- und Modellnummern befinden sich auf dem Aufkleber unten am Produkt.

Seriennummer: _____

Modellnummer: 437308

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Sicherheitshinweise



Dieses Produkt kann automatische Sicherheitsupdates von Bose empfangen. Um automatische Sicherheitsupdates zu empfangen, müssen Sie den Produkteinrichtungsvorgang in der Bose App abschließen und das Produkt mit dem Internet verbinden. **Wenn Sie den Einrichtungsvorgang nicht abschließen, sind Sie für das Installieren von Sicherheitsupdates verantwortlich, die Bose zur Verfügung stellt.**

Amazon, Alexa, Amazon Music und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Partnerunternehmen.

Apple, das Apple-Logo, Apple Music und AirPlay sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

Die Verwendung des Aufklebers „Works with Apple AirPlay“ bedeutet, dass ein Zubehör speziell für den Betrieb mit der Technologie entwickelt wurde, die auf dem Aufkleber angegeben ist, und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde.

Die **Bluetooth®** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.

Google, Google Cast und Google Play sind Marken von Google, LLC.

Dieses Produkt enthält den iHeartRadio-Dienst. iHeartRadio ist eine eingetragene Marke von iHeartMedia, Inc.

Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt. Die Verwendung oder Verteilung einer solchen Technologie außerhalb dieses Produkts ohne Lizenz von Microsoft ist verboten.

Pandora ist eine Marke oder eingetragene Marke von Pandora Media Inc. Die Verwendung erfolgt mit Genehmigung.

Dieses Produkt beinhaltet Spotify-Software, die Lizenzen von Fremdfirmen unterliegt, die hier zu finden sind: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify ist eine eingetragene Marke von Spotify AB.

USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Bass Module, Bose Music Amplifier, das B-Logo, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve und Virtually Invisible sind Marken der Bose Corporation.

Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639

©2026 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

Um die Lizenzvereinbarungen anzuzeigen, die für die Softwarepakete von Drittanbietern gelten, die als Komponenten Ihres Bose Musikverstärker-Produkts geliefert werden:

1. Halten Sie am Verstärker die *Bluetooth*-Taste  und die Reset-Taste 15 Sekunden lang gedrückt.
2. Schließen Sie ein USB-Kabel an den SERVICE-Anschluss an der Rückseite des Verstärkers an.
3. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen Computer an.
4. Geben Sie auf dem Computer <http://203.0.113.1/opensource> in ein Browserfenster ein, um den EULA und die Lizenzvereinbarung anzuzeigen.

LIEFERUMFANG

Inhalt.....	13

AUFSTELLUNG DES VERSTÄRKERS

Empfehlungen.....	14

RICHTLINIEN FÜR DAS ANSCHLIESSEN DER LAUTSPRECHER

Empfehlungen zur Länge der Lautsprecheradern	15

LAUTSPRECHER ANSCHLIESSEN..... 16

POWER

Verstärker an die Stromversorgung anschließen.....	19

Netzwerk-Standby	19

EINRICHTUNG DER BOSE APP

Bose App herunterladen	20

BESTEHENDE BOSE APP-NUTZER

Hauptverstärker zu einem vorhandenen Konto hinzufügen.....	21

Mit einem anderen Wi-Fi®-Netzwerk verbinden	21

HAUPT- UND ZUSATZVERSTÄRKER

Anwendungsfall 1	22

Anwendungsfall 2	23

Anwendungsfall 3	23

HAUPTVERSTÄRKER VERBINDEN

Mithilfe der Bose App verbinden.....	24

Mithilfe eines Ethernet-Kabels verbinden.....	24

Einen zusätzlichen Hauptverstärker anschließen.....	24

EINEN ZUSATZVERSTÄRKER ANSCHLIESSEN

An den Hauptverstärker anschließen.....	25
Einen Zusatzverstärker anschließen.....	25

VERSTÄRKERANSCHLÜSSE..... 26

VERSTÄRKER- UND LAUTSPRECHEREINSTELLUNGEN

Verstärkereinstellungen.....	27
Lautsprechereinstellungen.....	29

MIT DEM SPRACHASSISTENTEN ARBEITEN

Google Assistant.....	30
Amazon Alexa.....	30

AUDIO-STREAMING MIT GOOGLE CAST™..... 31

AUDIO MIT AIRPLAY STREAMEN

Audio vom Control Center streamen.....	32
Audio von einer App streamen.....	32

PRESET-PERSONALISIERUNG

Ein Preset festlegen.....	33
Ein Preset wiedergeben.....	33

BLUETOOTH®-VERBINDUNGEN

Ihr Mobilgerät verbinden.....	34
Ein Mobilgerät trennen.....	35
Ein Mobilgerät erneut verbinden.....	35
Ein zusätzliches Mobilgerät verbinden.....	35
Verstärkergeräteliste löschen.....	35

VERSTÄRKERSTATUS

<i>Bluetooth</i> - und Fehlerstatus.....	36
Wi-Fi- und Betriebsstatus.....	37
Hauptverstärker	37
Zusatzverstärker	37
Update-, Reset- und Fehlerstatus.....	38

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Wi-Fi-Funktion deaktivieren/aktivieren.....	39
Überlastschutz	39

BOSE-PRODUKTE VERBINDEN

Ein Bose Bassmodul anschließen	40
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -Lautsprecher oder Bose-Kopfhörer mithilfe von SimpleSync™-Technologie verbinden	41
Vorteile.....	41
Kompatible Produkte.....	41
Mithilfe der Bose App verbinden	42
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -Lautsprecher oder Bose-Kopfhörer erneut verbinden.....	42

PFLEGE UND WARTUNG

Verstärker aktualisieren.....	43
Hauptverstärker	43
Zusatzverstärker	43
Verstärker reinigen.....	43
Ersatzteile und Zubehör	43
Eingeschränkte Garantie	43

TECHNISCHE DATEN.....	44

FEHLERBEHEBUNG

Versuchen Sie zuerst diese Lösungen.....	45
Andere Lösungen	45
Verstärker zurücksetzen.....	51
Werkseinstellung des Verstärkers wiederherstellen	51

ANHANG A: REGALMONTAGE

Halterungen verbinden	52
Am Regal befestigen.....	53
Verstärker aufstellen.....	55

ANHANG B: WANDMONTAGE

Angabe der Befestigungsmittel	56
Montagehalterung befestigen	57
Verstärker befestigen	60

ANHANG C: EXTERNE QUELLE ANSCHLIESSEN


Verwendung eines RCA-Audiokabels.....	61
Verwendung eines optischen Kabels.....	61

INHALT


Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:



Bose Musikverstärker




Netzkabel*




Regalschrauben für die Regalmontage (3)



Verbindungsschrauben für die Regalmontage (3)

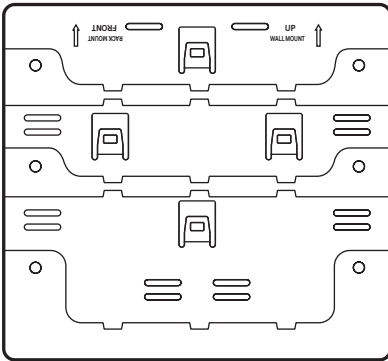

Montagehalterung

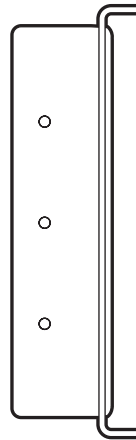

Regalhalterung

*Kann mit mehreren Kabeln geliefert werden. Verwenden Sie das Netzkabel für Ihre Region.

HINWEIS: Sollten Teile des Verstärkers beschädigt sein, verwenden Sie ihn nicht. Wenden Sie sich an den Bose-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst.


Besuchen Sie: support.Bose.com/BMA

EMPFEHLUNGEN

- Stellen Sie den Verstärker in einem Innenraum auf.
- Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet.
- Um Störungen zu vermeiden, sollten Sie andere drahtlose Geräte 0,3 bis 0,9 m vom Verstärker entfernt aufstellen.
- Wählen Sie für den Verstärker einen Standort mit ausreichender Belüftung aus.
- Stellen Sie den Verstärker auf eine Ablage oder montieren Sie ihn auf einem Regal oder an der Wand.
- Achten Sie beim Montieren auf einem Regal darauf, dass der Regalmontagepfail und die vier Laschen zur Vorderseite des Regals zeigen (siehe Seite 55).
- Verwenden Sie beim Montieren mehrerer Verstärker auf einem Regal eine getrennte Regalhalterung für jeden Verstärker.
- Achten Sie beim Montieren an einer Wand darauf, dass der Wandmontagepfail und die vier Laschen nach oben zeigen (siehe Seite 57).

ACHTUNG:

- Wählen Sie einen Standort mit einer Umgebungstemperatur von maximal 40 °C aus.
- Achten Sie darauf, dass die Rückseite des Verstärkers mindestens 7,62 – 15,24 cm von allen anderen Flächen entfernt ist. Blockieren Sie den Luftstrom von der Rückseite des Verstärkers nicht.
- Stellen Sie den Verstärker NICHT in einem vollkommen abgeschlossenen Bereich auf. Dies könnte zu schlechter Leistung führen.

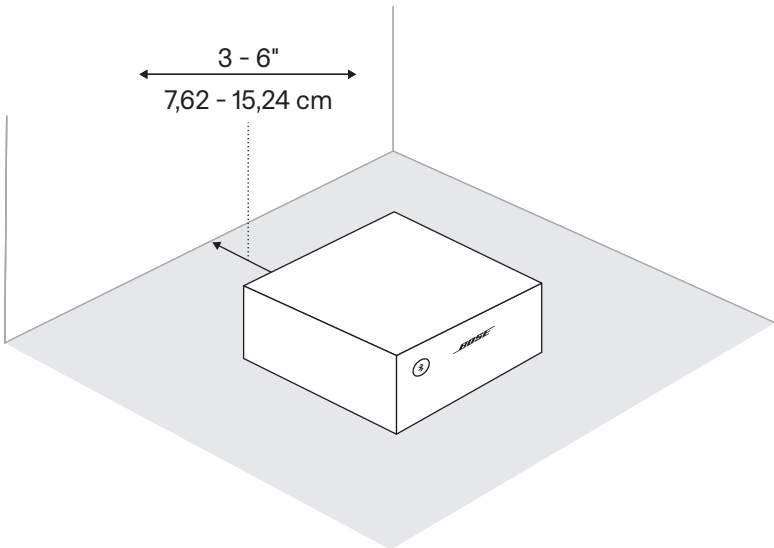

- Ein Lautsprecherpaar benötigt jeweils mindestens 4 Ohm.
- Zwei Lautsprecherpaare benötigen jeweils mindestens 8 Ohm.

ACHTUNG: Verwenden Sie nur Passivlautsprecher. Schließen Sie NIEMALS Aktivlautsprecher an. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Ausrüstung beschädigt wird.

EMPFEHLUNGEN ZUR LÄNGE DER LAUTSPRECHERADERN


MAXIMALE LÄNGE	QUERSCHNITT
9 m	0,82 mm ²
14 m	1,3 mm ²
21 m	2,0 mm ²

Stellen Sie die Lautsprecher vor dem Anschließen an ihrem ständigen Ort auf und vergewissern Sie sich, dass der Verstärker nicht an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.

Lautsprecherkabel bestehen aus zwei isolierten Adern:


- Die markierte Ader (Streifen, Rippen oder einer Farbe) wird mit der positiven Anschlussklemme (+) verbunden.
- Die nicht markierte Ader wird mit der negativen Anschlussklemme (–) verbunden.

1. Entfernen Sie Klemmenblock A vom Anschluss **SPEAKERS OUT**.

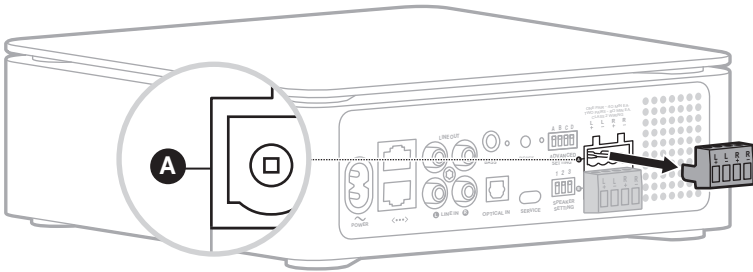


2. Schließen Sie die Lautsprecheradern an Klemmenblock A an.


- Stecken Sie die markierte Ader des linken Lautsprechers an die positive Klemme **L+** und die unmarkierte Ader an die negative Klemme **L–**.
- Stecken Sie die unmarkierte Ader des rechten Lautsprechers an die positive Klemme **R+** und die unmarkierte Ader an die negative Klemme **R–**.

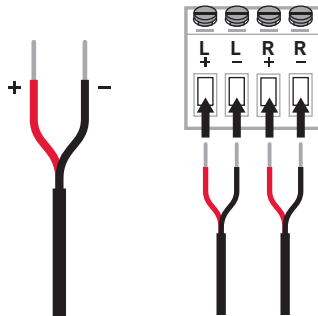

3. Ziehen Sie die Schrauben an den Klemmen zum Befestigen der Adern mit einem kleinen Flachkopfschraubendreher im Uhrzeigersinn an.

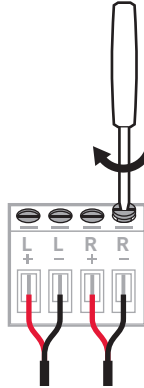

4. Stecken Sie Klemmenblock A wieder in den Anschluss **SPEAKERS OUT**.

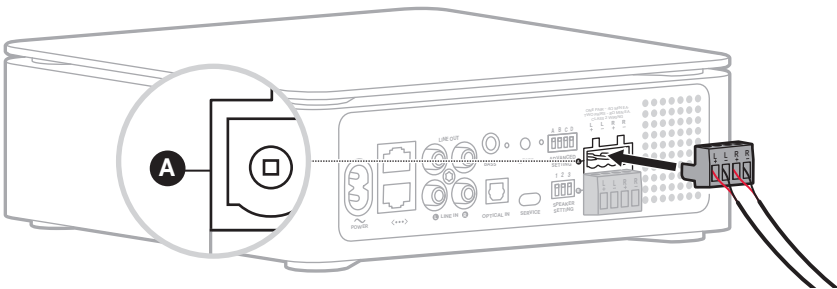


5. Schließen Sie das andere Ende der Lautsprecheradern an die Lautsprecher an.
Eine Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Lautsprechers.

HINWEIS: Verwenden Sie Silikon-Dichtungsmasse (RTV) (in Baumärkten erhältlich) zum Schutz der Verkabelung an den Lautsprecheranschlüssen im Freien.

Zusätzliche Lautsprecher anschließen

Für volleren Klang können Sie bis zu zwei Lautsprecherpaare an den Verstärker anschließen.


Um ein zweites Lautsprecherpaar anzuschließen, wiederholen Sie die Schritte in „Lautsprecher anschließen“ auf Seite 16 mit Klemmenblock B.

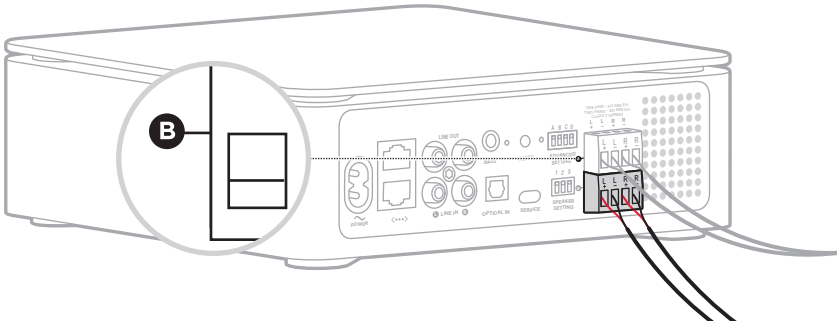

HINWEIS: Für optimale Klangqualität und ausgewogene Lautstärke sollte es sich beim Anschließen von zwei Lautsprecherpaaren um dasselbe Lautsprechermodell handeln, da dieselbe EQ-Einstellung auf beide Lautsprecherpaare angewandt wird.

VERSTÄRKER AN DIE STROMVERSORGUNG ANSCHLIESSEN

1. Schließen Sie das Netzkabel an den **POWER**-Anschluss an der Rückseite des Verstärkers an.
2. Schließen Sie den anderen Stecker des Netzkabels an eine Netzsteckdose an.

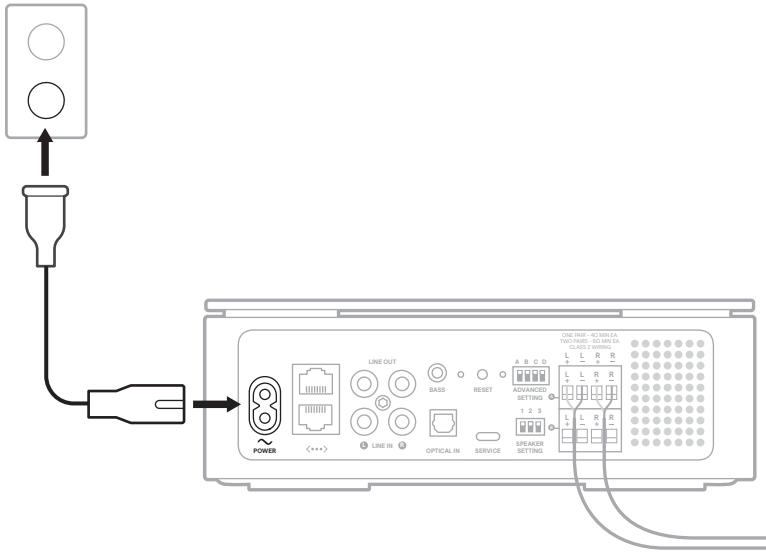

Das Lämpchen an der Rückseite des Verstärkers blinkt langsam gelb.

HINWEISE:

- Wenn der Verstärker eingerichtet wurde und auf Main (Voreinstellung) eingestellt ist, leuchtet das Lämpchen an der Rückseite des Verstärkers gelb.
- Wenn der Verstärker eingerichtet wurde und auf Supplemental eingestellt ist, leuchtet das Lämpchen an der Rückseite des Verstärkers grün.

NETZWERK-STANDBY

Der Verstärker geht in den Netzwerk-Standby-Betrieb, wenn der Ton gestoppt hat und 20 Minuten lang keine Tasten gedrückt wurden. Um den Verstärker aus dem Netzwerk-Standby aufzuwecken, geben Sie Ton mithilfe der Bose App auf Ihrem Mobilgerät wieder oder setzen Sie die Wiedergabe fort oder verbinden Sie ihn wieder mit einer *Bluetooth*-Quelle.

Mit der Bose App können Sie den Hauptverstärker (siehe Seite 22) von jedem Mobilgerät, z. B. einem Smartphone oder Tablet, aus steuern.

Mithilfe der App können Sie Musik streamen, Musikdienste hinzufügen, Internet-Radiosender erkunden, Presets einstellen und ändern, mit Ihrem Sprachassistenten arbeiten, Hauptverstärker-Einstellungen verwalten und Updates und neue Funktionen erhalten.

HINWEIS: Wenn Sie bereits ein Bose-Konto für ein anderes Bose-Produkt erstellt haben, fügen Sie den Verstärker zu Ihrem vorhandenen Konto hinzu (siehe Seite 21).

BOSE APP HERUNTERLADEN

1. Laden Sie auf Ihrem Mobilgerät die Bose App herunter.



2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den Verstärker einzurichten.

HAUPTVERSTÄRKER ZU EINEM VORHANDENEN KONTO HINZUFÜGEN

Um Ihren Bose Musikverstärker hinzuzufügen, öffnen Sie die Bose App und fügen Sie den Verstärker hinzu.


HINWEISE:

- Sie können nur einen Hauptverstärker mithilfe der Bose App hinzufügen. Zusatzverstärker werden nicht in Ihrem Netzwerk oder in der Bose App angezeigt.
- Um denselben Ton auf mehreren Lautsprechern gleichzeitig wiederzugeben, können Sie Hauptverstärker mithilfe der Bose App zusammen gruppieren. Auf diese Option können Sie von der Hauptseite aus zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter: support.Bose.com/BMAGrouping

MIT EINEM ANDEREN WI-FI-NETZWERK VERBINDEN

Sie verbinden sich mit einem anderen Netzwerk, wenn sich der Netzwerkname oder das Passwort geändert haben oder Sie zu einem anderen Netzwerk wechseln oder ein anderes Netzwerk hinzufügen möchten.

1. Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Lämpchen an der Rückseite des Verstärkers langsam gelb blinkt.

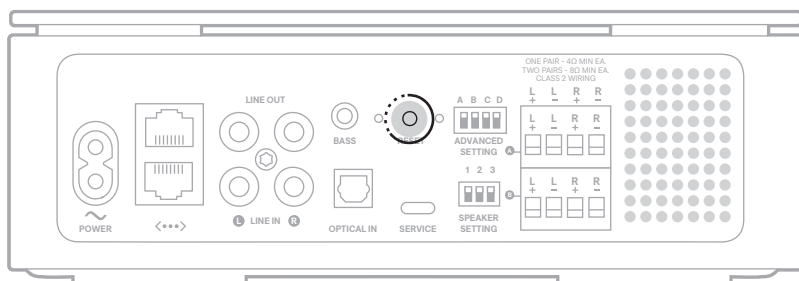

2. Öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät.
3. Wählen Sie **Bose Musikverstärker** aus.
4. Öffnen Sie die Bose App und befolgen Sie die Anweisungen in der App.

Der Verstärker kann bis zu zwei Lautsprecherpaare versorgen. Er kann als Hauptverstärker (Voreinstellung) oder als Zusatzverstärker eingestellt werden (siehe Seite 27).

Der Hauptverstärker wird mithilfe einer Wi-Fi-Verbindung oder eines Ethernet-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Ihrem Netzwerk verbunden. Er kann mithilfe der Bose App, Ihres Mobilgeräts oder Ihres sprachassistentenfähigen Geräts, das mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, gesteuert werden.

Ein Zusatzverstärker wird mithilfe eines RCA-Audiokabels an den Hauptverstärker angeschlossen und empfängt die Audioausgabe vom Hauptverstärker. Zusatzverstärker geben denselben Ton wie der Hauptverstärker wieder, werden aber nicht in Ihrem Netzwerk, in der Bose App oder auf Ihrem Mobilgerät angezeigt und können keinen Ton vom **LINE IN**-Anschluss wiedergeben.


Für optimale Klangqualität können Sie bis zu vier Zusatzverstärker an den Hauptverstärker anschließen. Die Verstärker können je nach Ort und Größe der Umgebung, Anzahl der Lautsprecher, die Sie versorgen möchten, oder Ort, an dem Sie die Audiowiedergabe wünschen, konfiguriert werden.

HINWEISE:

- Für optimale Klangqualität und ausgewogene Lautstärke sollten Sie beim Anschließen eines Zusatzverstärkers an den Hauptverstärker dasselbe Lautsprechermodell und dieselbe Anzahl von Lautsprechern pro Verstärker verwenden.
- Je nach Ihrer Umgebung ist es möglich, mehr als vier Zusatzverstärker an den Hauptverstärker anzuschließen, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird.


ANWENDUNGSFALL 1

Steuern Sie bis zu zwei Lautsprecherpaare im selben Raum, wobei die Lautsprecher denselben Ton mit wenig oder keiner Verzögerung wiedergeben.

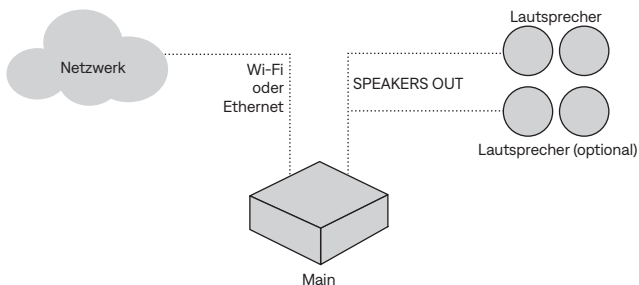


ANWENDUNGSFALL 2

Steuern Sie mehrere Lautsprecherpaare in einem größeren Raum, wobei alle Lautsprecher sich gleichzeitig ein- und ausschalten und denselben Ton mit wenig oder ohne Verzögerung wiedergeben.

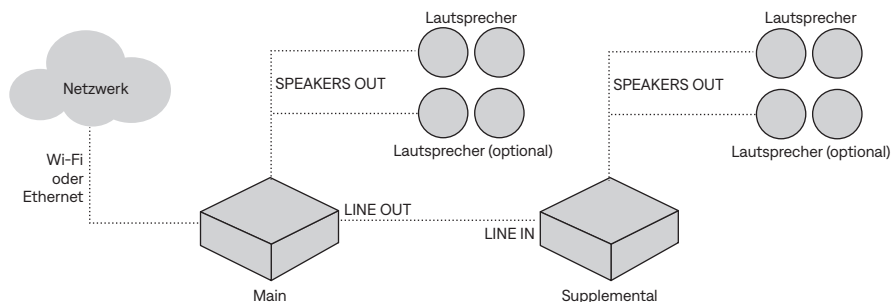

ANWENDUNGSFALL 3

Steuern Sie mehrere Systeme (Verstärker und Lautsprecher) unabhängig, wobei jedes System anderen Ton wiedergibt.

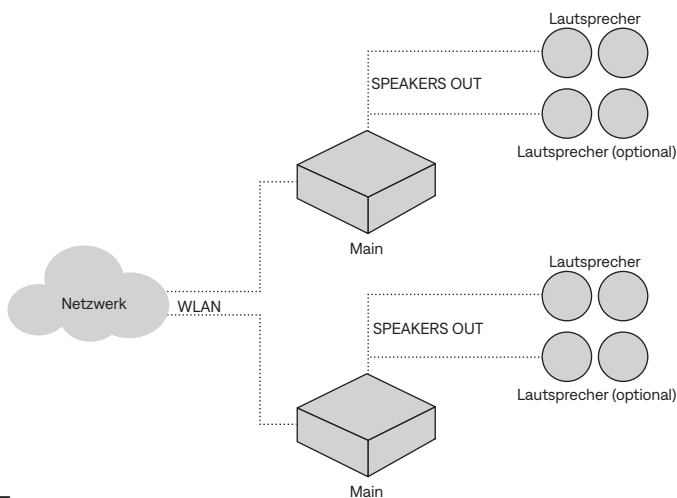

HINWEISE:

- Hauptverstärker können auch mithilfe eines Ethernet-Kabels mit Ihrem Netzwerk verbunden werden (siehe Seite 24).
- Für optimale Klangqualität und ausgewogene Lautstärke sollte es sich beim Anschließen von mehreren Lautsprecherpaaren um dasselbe Lautsprechermodell handeln, da dieselbe EQ-Einstellung auf die Lautsprecher angewandt wird.
- Um denselben Ton auf allen Lautsprechern gleichzeitig wiederzugeben, können Sie für optimale Klangqualität die Hauptverstärker mithilfe der Bose App zusammen gruppieren. Auf diese Option können Sie von der Hauptseite aus zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter: support.Bose.com/BMAGrouping

Sie verbinden den Hauptverstärker mithilfe der Bose App oder eines Ethernet-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Ihrem Netzwerk.


MITHILFE DER BOSE APP VERBINDEN

So verbinden Sie den Hauptverstärker mithilfe der Bose App mit Ihrem Netzwerk, siehe Seite 20.

MITHILFE EINES ETHERNET-KABELS VERBINDEN

HINWEIS: Wenn Sie vor dem Verbinden mit Ihrem Netzwerk mithilfe eines Ethernet-Kabels die Einrichtung mithilfe der Bose App nicht abgeschlossen haben, können Sie nur Ton von einer *Bluetooth*-Quelle wiedergeben.


1. Schließen Sie an Ihrem Router ein Ende eines Ethernet-Kabels an einen Ethernet-Anschluss an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen Ethernet-Anschluss am Hauptverstärker an.

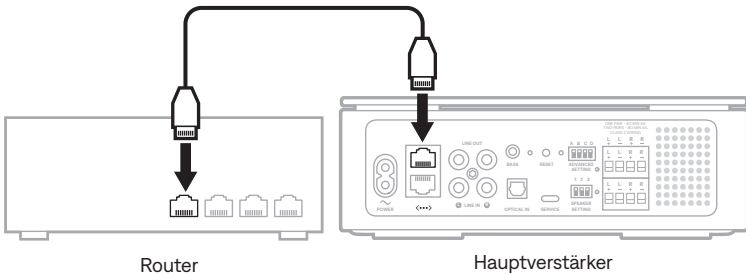

Einen zusätzlichen Hauptverstärker anschließen

Sie können einen zusätzlichen Hauptverstärker direkt an den Router (siehe „Mithilfe eines Ethernet-Kabels verbinden“) oder direkt an den anfänglichen Hauptverstärker anschließen.

1. Schließen Sie ein Ende eines Ethernet-Kabels an einen Ethernet-Anschluss am Hauptverstärker an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen Ethernet-Anschluss am zusätzlichen Hauptverstärker an.

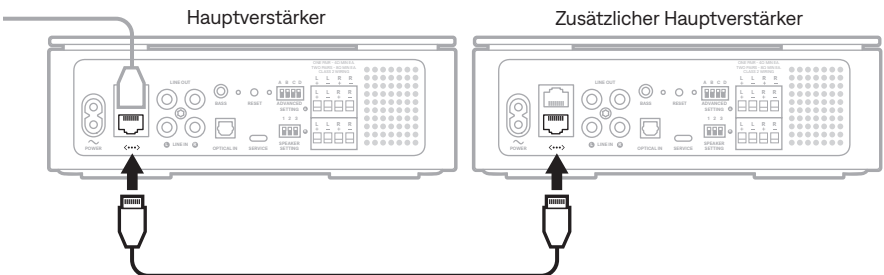


Sie können einen Zusatzverstärker mithilfe eines RCA-Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Hauptverstärker oder einen weiteren Zusatzverstärker anschließen.

HINWEIS: Für optimale Klangqualität können Sie bis zu vier Zusatzverstärker an den Hauptverstärker anschließen. Je nach Ihrer Umgebung ist es möglich, zusätzliche Verstärker anzuschließen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.


AN DEN HAUPTVERSTÄRKER ANSCHLIESSEN


1. Schließen Sie den weißen Anschluss des Audiokabels an den weißen **LINE OUT**-Anschluss und den roten Anschluss an den roten **LINE OUT**-Anschluss am Hauptverstärker an.
2. Schließen Sie den anderen weißen Anschluss an den weißen **LINE IN**-Anschluss und den roten Anschluss an den roten **LINE IN**-Anschluss am Zusatzverstärker an.

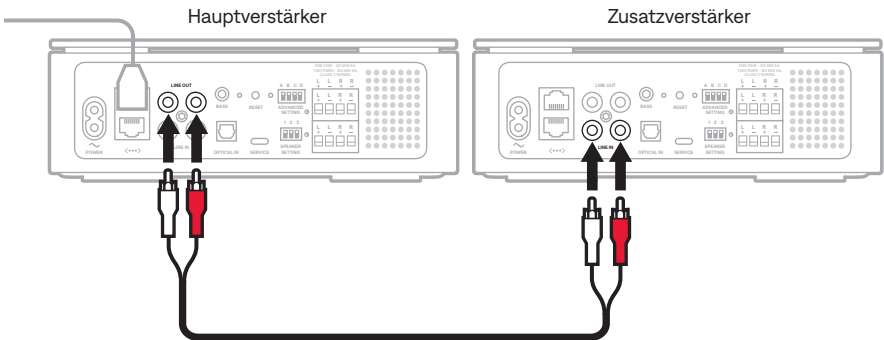

Einen Zusatzverstärker anschließen

1. Schließen Sie den weißen Anschluss des Audiokabels an den weißen **LINE OUT**-Anschluss und den roten Anschluss an den roten **LINE OUT**-Anschluss am Zusatzverstärker an.
2. Schließen Sie den anderen weißen Anschluss an den weißen **LINE IN**-Anschluss und den roten Anschluss an den roten **LINE IN**-Anschluss am zusätzlichen Zusatzverstärker an.

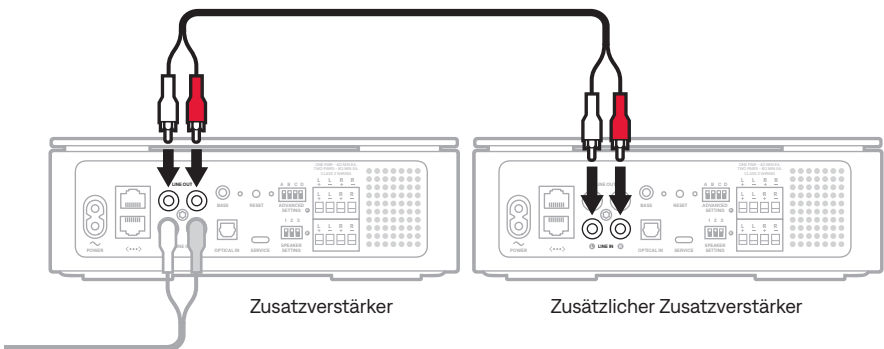


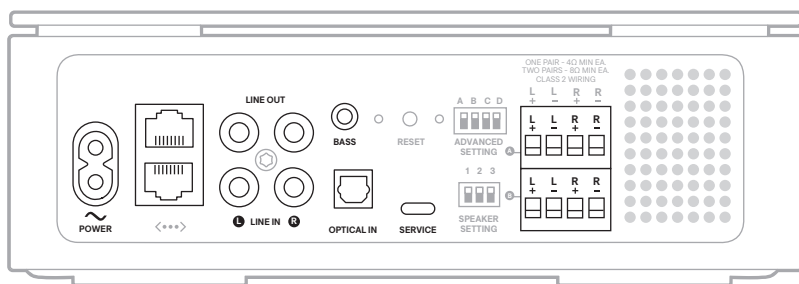

ANSCHLUSS	BESCHREIBUNG
POWER	Wird mit Strom versorgt, wenn das Netzkabel in den Anschluss und anschließend an eine Netzsteckdose angeschlossen wird (siehe Seite 19).
<...>	Ermöglicht Ihnen das Verbinden des Hauptverstärkers mit Ihrem Netzwerk oder das Verbinden mehrerer Hauptverstärker miteinander mithilfe eines Ethernet-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten). Siehe Seite 24.
LINE OUT LINE IN	Ermöglicht Ihnen das Anschließen eines Zusatzverstärkers oder einer externen Quelle mithilfe eines RCA-Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten). Siehe Seite 61.
BASS	Ermöglicht Ihnen das Anschließen eines Bose Bass Module mithilfe eines 3,5-mm-Stereo-Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten). Siehe Seite 40.
OPTICAL IN	Ermöglicht Ihnen die Wiedergabe von digitalem Ton von einer externen Quelle mithilfe eines optischen Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten). Siehe Seite 61.
SERVICE	USB Type-C®-Anschluss für Servicearbeiten.
SPEAKERS OUT	Ermöglicht Ihnen das Anschließen von bis zu zwei Lautsprecherpaaren (siehe Seite 18).

VERSTÄRKEREINSTELLUNGEN

Die **ADVANCED SETTING**-Schalter sind entsprechend Ihren Wünschen für die Audiowiedergabe konfiguriert. Um den Verstärker zu konfigurieren, stellen Sie den/die entsprechenden **ADVANCED SETTING**-Schalter nach unten.

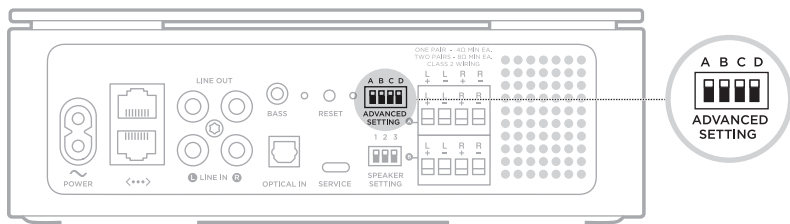

MODUS	SCHALTER	POSITION	BESCHREIBUNG
Main	A – Nach oben		Stellen Sie den Verstärker auf Main. HINWEIS: Hauptverstärker können mithilfe der Bose App oder eines Ethernet-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Ihrem Netzwerk verbunden werden. Siehe Seite 24.
Supplemental	A – Nach unten		Stellen Sie den Verstärker auf Supplemental. HINWEISE: - Zusatzverstärker werden mithilfe eines RCA-Audiokabels an den Hauptverstärker (oder einen anderen Zusatzverstärker) angeschlossen und geben Ton vom Hauptverstärker am LINE IN-Anschluss wieder. - Zusatzverstärker können nicht mit Ihrem Netzwerk verbunden werden und werden in der Bose App nicht angezeigt.
N/A	B		Für die zukünftige Verwendung reserviert.
Stereo	C – Nach oben		Stellen Sie den Audioausgang auf Stereo ein.
Mono	C – Nach unten		Stellen Sie den Audioausgang auf Mono ein. HINWEIS: Mono ist am besten geeignet, wenn sich die Lautsprecher weit voneinander entfernt befinden.


MODUS	SCHALTER	POSITION	BESCHREIBUNG
Line out: variable Lautstärke	D – Nach oben		Steuern Sie die Lautstärke mithilfe der Bose App. HINWEIS: Diese Einstellung gilt für den LINE OUT-Ton des Hauptverstärkers, der über den Zusatzverstärker zu hören ist.
Line out: feste Lautstärke	D – Nach unten		Steuern Sie die Lautstärke des angeschlossenen Geräts mithilfe des Lautstärkereglers. HINWEISE: • Wenn die Lautstärke fest ist, können Sie die Lautstärke nicht mithilfe der Bose App steuern. • Diese Einstellung gilt für den Hauptverstärker.

HINWEISE:

- Die Standardposition für alle Schalter ist nach oben.
- Jeder Schalter kann unabhängig konfiguriert werden.
- Wenn der **ADVANCED SETTING**-Schalter betätigt wird, während der Verstärker eingeschaltet ist, wird der Verstärker zurückgesetzt.

LAUTSPRECHEREINSTELLUNGEN

Sie können eine individuelle EQ-Einstellung auf Bose 251 Environmental Speakers oder Bose Virtually Invisible 791 Speakers anwenden. Für alle anderen Lautsprecher wird die EQ-StandardEinstellung verwendet.

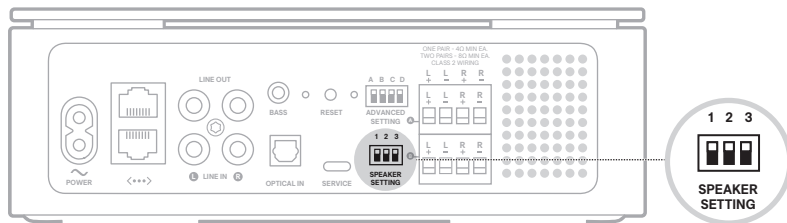

Um die individuelle EQ-Einstellung auf Ihre Bose 251 Environmental Speakers oder Bose Virtually Invisible 791 Speakers anzuwenden, stellen Sie den **SPEAKER SETTING**-Schalter nach unten. Um die EQ-StandardEinstellung auf alle anderen Lautsprecher anzuwenden, lassen Sie alle Schalter nach oben.

PRODUKT	SCHALTER			POSITION
Bose 251 Environmental Speakers	1 – Nach unten	2 – Nach oben	3 – Nach oben	1 2 3
Bose Virtually Invisible 791 Speakers	1 – Nach oben	2 – Nach unten	3 – Nach oben	1 2 3
Alle anderen Lautsprecher	1 – Nach oben	2 – Nach oben	3 – Nach oben	1 2 3

HINWEIS:

- Die Standardposition für alle Schalter ist nach oben.
- Bei anderen Kombinationen als den in der Tabelle dargestellten wird die EQ-StandardEinstellung verwendet.

GOOGLE ASSISTANT

Der Verstärker ist mit einem Google Assistant-fähigen Gerät, das mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, kompatibel. Steuern Sie den Verstärker nur mit Ihrer Stimme und Google.

Beginnen Sie, indem Sie „Hey Google“ und dann Ihre Anforderung an <Verstärkernamen> sagen. Versuchen Sie zum Beispiel, Ihre Lieblingsmusik wiederzugeben. Sagen Sie einfach „Hey Google, gebe die Wiedergabeliste Mein Training im Familienraum wieder“.

HINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Verstärkernamen sagen, den Sie in der Bose App zugewiesen haben. Wenn mehrere Verstärker denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Google Assistant App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose App.
- Google Assistant ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar.
- Weitere Informationen darüber, was Google Assistant für Sie tun kann, finden Sie auf: <https://support.google.com/assistant>

AMAZON ALEXA

Wenn Sie ein getrenntes Gerät mit Alexa Built-In haben, das mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, können Sie den Verstärker von diesem Gerät aus mit Sprachbefehlen steuern. Um die Sprachsteuerung einzurichten, aktivieren Sie die Fähigkeit und verknüpfen Sie Ihr Alexa-Konto mit Ihrem Bose-Konto. Dann fordern Sie Alexa einfach auf, Musik wiederzugeben.

Beginnen Sie, indem Sie „Alexa“ und dann Ihre Anforderung an <Verstärkernamen> sagen. Versuchen Sie zum Beispiel, Ihre Lieblingsmusik wiederzugeben. Sagen Sie einfach „Alexa, gebe die Wiedergabeliste Mein Training im Familienraum wieder“.

HINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Verstärkernamen sagen, den Sie in der Bose App zugewiesen haben. Wenn mehrere Verstärker denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Alexa App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose App.
- Alexa ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar.
- Weitere Informationen darüber, was Alexa tun kann, finden Sie auf: <https://www.amazon.com/usealexa>

Der Verstärker funktioniert mit Google Cast. Mit Google Cast können Sie Audio von unterstützten Apps durch einfaches Tippen auf die Cast-Schaltfläche streamen.

HINWEISE:

- Um Google Cast verwenden zu können, müssen Sie eine WLAN-Verbindung haben.
- Unterstützung für neue Apps wird regelmäßig hinzugefügt.

Ihr Telefon ist Ihre Fernbedienung

- Tippen Sie einfach in Apps, die Sie bereits kennen und lieben, auf die Cast-Schaltfläche. Es sind keine neuen Logins oder Downloads erforderlich.
- Verwenden Sie Ihr Telefon für Suche, Wiedergabe, Pause und Erhöhung der Lautstärke von überall in Ihrem Zuhause aus.
- Während Sie Streamen können Sie Ihr Telefon weiter für andere Dinge verwenden – Scrollen durch soziale Medien, Senden eines Texts und sogar Annehmen eines Anrufs.
- Genießen Sie Musik in Ihrem gesamten Zuhause, wenn Sie Casting in mehreren Räumen mit Cast-kompatiblen Soundbars verwenden.

Unbegrenzte Unterhaltung, nach Ihrem Plan

Wählen Sie aus Millionen von Songs von beliebten Musikdiensten wie Pandora, Spotify und Tunes.

Verwenden Sie die Bose App, um Google Cast zu aktivieren. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

Der Verstärker kann AirPlay 2-Audio wiedergeben, sodass Sie schnell Audio von Ihrem Apple-Gerät zum Verstärker streamen können.

HINWEISE:

- Um AirPlay 2 zu verwenden, benötigen Sie ein Apple-Gerät mit iOS 11.4 oder später.
- Ihr Apple-Gerät und der Verstärker müssen mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein.
- Weitere Informationen über AirPlay finden Sie unter: <https://www.apple.com/airplay>

AUDIO VOM CONTROL CENTER STREAMEN

1. Öffnen Sie das Control Center auf Ihrem Apple-Gerät.
2. Halten Sie die Audiokarte oben rechts auf dem Bildschirm getippt und tippen Sie dann auf das AirPlay-Symbol .
3. Wählen Sie Ihren Verstärker aus

AUDIO VON EINER APP STREAMEN

1. Öffnen Sie eine Musik-App (wie Apple Music) und wählen Sie einen Track für die Wiedergabe aus.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie Ihren Verstärker aus

Sie können sechs Presets für Ihre bevorzugten Streaming-Musikdienste, Wiedergabelisten, Künstler, Alben oder Songs aus Ihrer Musikbibliothek festlegen. Sie können auf Ihre Musik jederzeit durch Berühren einer Schaltfläche in der Bose App zugreifen.

HINWEIS: Sie können keine Presets einstellen, wenn Ihre Quelle eine *Bluetooth*-Verbindung ist.

EIN PRESET FESTLEGEN

1. Sie streamen Musik mithilfe der App.
2. Halten Sie, während die Musik wiedergegeben wird, ein Preset in der App gedrückt.

EIN PRESET WIEDERGEHEN

Sobald Sie Ihre Presets personalisiert haben, drücken Sie ein Preset in der Bose App.

IHR MOBILGERÄT VERBINDEN

1. Drücken Sie die *Bluetooth*-Taste  an der Vorderseite des Hauptverstärkers.



Das Lämpchen an der Vorderseite des Verstärkers blinkt langsam blau.

2. Aktivieren Sie die *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem Mobilgerät.

HINWEIS: Das *Bluetooth*-Menü finden Sie normalerweise im Einstellungs-Menü.

3. Wählen Sie Ihren Verstärker aus der Geräteliste aus.

HINWEIS: Suchen Sie nach dem Namen, den Sie in der Bose App für den Verstärker eingegeben haben. Wenn Sie Ihrem Verstärker keinen Namen gegeben haben, wird der voreingestellte Name angezeigt.



Nach dem Verbinden leuchtet das Lämpchen an der Vorderseite des Verstärkers blau und geht dann zu schwarz über. Der Name des Verstärkers wird in der Mobilgeräteliste angezeigt.

EIN MOBILGERÄT TRENNEN

Verwenden Sie die Bose App, um Ihr Mobilgerät zu trennen.

TIPP: Sie können auch die *Bluetooth*-Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät verwenden. Durch Deaktivieren der *Bluetooth*-Funktion werden alle anderen Geräte getrennt.

EIN MOBILGERÄT ERNEUT VERBINDEN

Drücken Sie die *Bluetooth*-Taste .

Der Verstärker versucht, sich mit den zuletzt verbundenen Geräten zu verbinden.

HINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass die *Bluetooth*-Funktion an Ihrem Mobilgerät aktiviert ist.
- Das Gerät muss sich innerhalb von 9 m befinden und eingeschaltet sein.

EIN ZUSÄTZLICHES MOBILGERÄT VERBINDEN

Sie können bis zu acht Geräte in der Verstärkergeräteliste speichern.

HINWEIS: Sie können Ton jeweils nur von einem Gerät wiedergeben.

1. Halten Sie  gedrückt, bis das Lämpchen an der Vorderseite des Verstärkers langsam blau blinkt.
2. Wählen Sie auf Ihrem Mobilgerät den Verstärker aus der Geräteliste aus.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die *Bluetooth*-Funktion an Ihrem Mobilgerät aktiviert ist.

VERSTÄRKERGERÄTELISTE LÖSCHEN

1. Halten Sie  10 Sekunden lang gedrückt, bis das Lämpchen an der Vorderseite des Verstärkers 3 Mal blau blinkt.
2. Löschen Sie den Verstärker aus der *Bluetooth*-Liste auf Ihrem Gerät.

Alle Geräte werden gelöscht. Der Verstärker ist für das Verbinden bereit (siehe Seite 34).

BLUETOOTH- UND FEHLERSTATUS


Das Lämpchen an der Vorderseite des Verstärkers zeigt den *Bluetooth* Verbindungsstatus eines Mobilgeräts und Fehlermeldungen an.

Bluetooth- und Fehlerstatus



AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Blinkt langsam blau	Bereit für die Verbindung mit dem Mobilgerät
Blinkt blau	Verbindung mit dem Mobilgerät wird hergestellt
Leuchtet blau und geht dann zu schwarz über	Mit Mobilgerät verbunden
Blinkt 3 Mal blau	Geräteliste gelöscht
Blinkt 3 Sekunden lang blau und rot	<i>Bluetooth</i> -Verbindung ist deaktiviert (Supplemental)
Leuchtet rot	Kritischer Fehler (Hardware) – Bose-Kundendienst kontaktieren HINWEIS: Die Lämpchen an der Vorder- und Rückseite des Verstärkers leuchten gleichzeitig rot.

Das Lämpchen an der Rückseite des Verstärkers zeigt Wi-Fi-, Betriebs- und Systemstatus an.

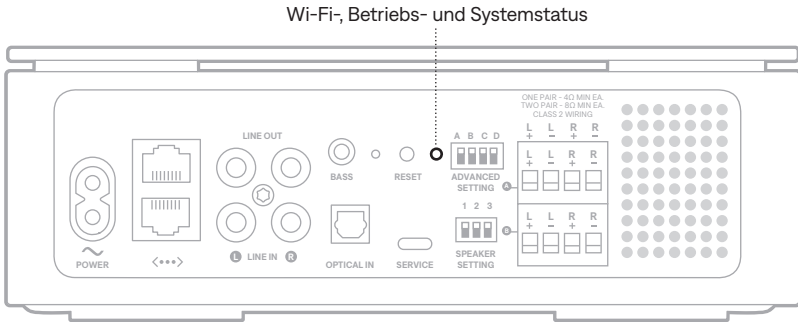

WI-FI- UND BETRIEBSSTATUS

Hauptverstärker

Zeigt den Wi-Fi- und Betriebsstatus eines Hauptverstärkers an.

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Blinkt langsam weiß	Einschalten
Leuchtet weiß	Eingeschaltet
Blinkt langsam gelb	Für Wi-Fi-Einrichtung bereit
Leuchtet gelb	Wi-Fi-Einrichtung läuft
Blinkt langsam weiß	Verbindung zu Wi-Fi wird hergestellt
Leuchtet weiß	Mit Wi-Fi verbunden

Zusatzverstärker

Zeigt den und Betriebsstatus eines Zusatzverstärkers an.

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Blinkt langsam Grün	Einschalten
Grün	Eingeschaltet


UPDATE-, RESET- UND FEHLERSTATUS

Zeigt den Status der Software-Updates, Resets und Fehlermeldungen an.

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Blinkt weiß	Update wird installiert
Leuchtet weiß	Update abgeschlossen
Blinkt 3 Mal rot	Zurücksetzen abgeschlossen
Leuchtet gelb	Wi-Fi-Fehler (Main) – Bose-Kundendienst kontaktieren
Blinkt 4 Mal gelb	Nicht kritischer Fehler (Netzwerkverbindungsfehler oder Quellenfehler)
Leuchtet rot	Kritischer Fehler (Hardware) – Bose-Kundendienst kontaktieren HINWEIS: Die Lämpchen an der Vorder- und Rückseite des Verstärkers leuchten gleichzeitig rot.

WI-FI-FUNKTION DEAKTIVIEREN/AKTIVIEREN

Stecken Sie eine dünne Büroklammer in das Loch an der Rückseite des Verstärkers und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt, bis das Lämpchen an der Rückseite des Verstärkers 3 Mal weiß blinkt.

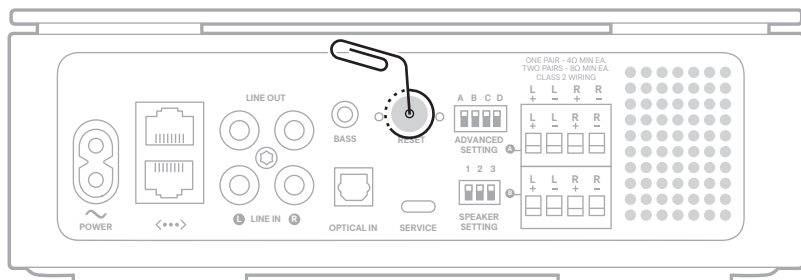

HINWEIS: Beim Deaktivieren/Aktivieren der Wi-Fi-Funktion wird auch die *Bluetooth*-Funktion deaktiviert/aktiviert.

ÜBERLASTSCHUTZ


Die Überlastschutzfunktion des Verstärkers verringert automatisch die maximale Ausgangsleistung, um zu verhindern, dass der Verstärker zu heiß wird. Dies kann passieren, wenn der Verstärker längere Zeit mit hoher Lautstärke betrieben wird oder wenn er an einem Ort mit eingeschränkter Belüftung aufgestellt ist. Die volle maximale Leistung wird wiederhergestellt, wenn der Verstärker abgekühlt ist.

EIN BOSE BASSMODUL ANSCHLIESSEN

Sie können Ihr Bose Bassmodul mithilfe eines 3,5-mm-Stereo-Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Verstärker anschließen.

HINWEISE:

- Das 3,5-mm-Audiokabel muss ein abgeschirmtes Stereokabel sein.
 - Wenn Sie kein 3,5-mm-Audiokabel haben, besuchen Sie Bose.com/BM500 oder Bose.com/BM700, um ein 4,5 m langes Kabel zu kaufen. Sie können dieses Teil auch im Elektrofachhandel erwerben.
1. Schließen Sie ein Ende eines 3,5-mm-Audiokabels an den **BASS**-Anschluss am Verstärker an.
 2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den **BASS IN**-Anschluss am Bassmodul an.

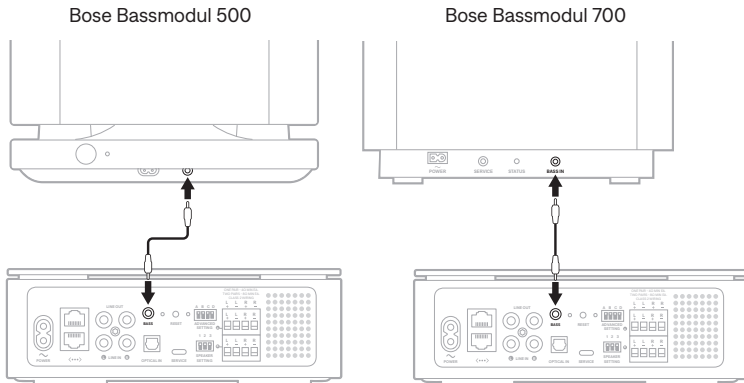

HINWEIS: Weitere Informationen über Ihr Bassmodul finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bassmoduls. Besuchen Sie:

Bose Bassmodul 700: Bose.com/BM700

Bose Bassmodul 500: Bose.com/BM500

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-LAUTSPRECHER ODER BOSE-KOPFHÖRER MITHILFE VON SIMPLESYNC™-TECHNOLOGIE VERBINDEN

Mit der Bose SimpleSync™-Technologie können Sie bestimmte Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher oder Bose-Kopfhörer mit dem Verstärker verbinden, um Ihre Musik und Filme ganz neu zu hören.

Vorteile

Ein persönliches Hörerlebnis: Hören Sie Fernsehsendungen oder Musik, ohne andere zu stören, indem Sie Ihre Bose-Kopfhörer mit dem Verstärker verbinden. Verwenden Sie unabhängige Lautstärkeregelungen an jedem Produkt, um den Verstärker leiser einzustellen oder stummzuschalten, während Sie über Ihre Kopfhörer weiterhin so laut hören, wie Sie möchten.

Ton in einem weiteren Raum: Hören Sie denselben Song in zwei verschiedenen Räumen gleichzeitig, indem Sie Ihren Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher mit dem Verstärker verbinden.

HINWEISE:

- SimpleSync™-Technologie hat eine *Bluetooth*-Reichweite von bis zu 9 Metern. Wände und die Art der verwendeten Baumaterialien können den Empfang beeinträchtigen. Abhängig von Ihrer Umgebung könnte der Bereich größer sein.
- Sie können Audio mithilfe einer *Bluetooth*-Quelle streamen, wenn Sie SimpleSync™-Technologie verwenden.

Kompatible Produkte

Sie können die meisten Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher sowie Bose-Kopfhörer mit dem Verstärker verbinden.

Beliebte kompatible Produkte sind z. B.:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-Lautsprecher
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-Lautsprecher
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-Lautsprecher
- Bose Noise-Cancelling Kopfhörer 700
- Bose QuietComfort 35 Drahtloskopfhörer

Neue Produkte werden regelmäßig hinzugefügt. Eine vollständige Liste und weitere Informationen finden Sie unter: worldwide.bose.com/Support/Groups

Mithilfe der Bose App verbinden

Verwenden Sie die Bose App, um Ihren Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher oder Ihre Bose-Kopfhörer mit dem Verstärker zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter: support.Bose.com/BMAGrouping

HINWEISE:

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt, das Sie verbinden möchten, eingeschaltet ist, sich innerhalb von 9 m vom Verstärker befindet und für das Verbinden mit einem anderen Gerät bereit ist. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Produkts.
- Sie können immer nur ein Produkt gleichzeitig mit dem Verstärker verbinden.

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-LAUTSPRECHER ODER BOSE-KOPFHÖRER ERNEUT VERBINDEN

Verwenden Sie die Bose App, um den Verstärker wieder mit einem vorher verbundenen kompatiblen Bose Produkt zu verbinden.

Weitere Informationen finden Sie unter: support.Bose.com/BMAGrouping

HINWEIS: Der Verstärker muss sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.

VERSTÄRKER AKTUALISIEREN

Hauptverstärker

Nach Abschluss des Einrichtungsvorgangs in der Bose App und Verbinden des Verstärkers mit Ihrem WLAN-Netzwerk wird der Verstärker automatisch aktualisiert.

Zusatzverstärker

1. Stellen Sie Schalter A nach oben, um in auf Hauptverstärker einzustellen.
2. Fügen Sie den Verstärker zu Bose App hinzu (siehe Seite 24).
Der Verstärker wird automatisch aktualisiert. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, leuchtet das Lämpchen an der Rückseite des Verstärkers weiß.
3. Stellen Sie Schalter A nach unten, um in wieder auf Zusatzverstärker einzustellen.

VERSTÄRKER REINIGEN

Reinigen Sie die Oberfläche des Verstärkers mit einem weichen, trockenen Tuch.

Verwenden Sie für schwer zugängliche Bereiche einen Staubsauger mit einer Feinbürstendüse.

ACHTUNG:

- Trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Verwenden Sie KEINE Sprühdosens in der Nähe des Verstärkers. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Polituren enthalten.
- Auf KEINEN Fall darf Feuchtigkeit ins Innere gelangen.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör können über den Bose-Kundendienst bestellt werden.

Besuchen Sie: support.Bose.com/BMA

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Auf den Verstärker wird eine übertragbare eingeschränkte Garantie gewährt. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter worldwide.Bose.com/Warranty.

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

TECHNISCHE DATEN	WERT
Abmessungen (ungefähre Werte)	21 cm x 21 cm x 7,3 cm (B x T x H)
Gewicht (nur Verstärker)	2186 g
Spannungsversorgung	100 – 240 V $\sim$ 50/60 Hz, 240 W
Eingangsempfindlichkeit	RCA-Eingänge: 2 V _{rms}
Rauschabstand	>100 dB
Ausgangsleistung (durchschnittliche Dauerbelastung)	125 W pro Kanal, Mindestimpedanz 8 Ohm, 20 Hz bis 20 kHz, maximal 0,1% Gesamtklirrfaktor
Temperaturbereich	0° C bis 35° C HINWEIS: Je nach Ihrer Umgebung ist der Betrieb außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs ohne Beeinträchtigung der Leistung möglich.

VERSUCHEN SIE ZUERST DIESE LÖSUNGEN

Bei Problemen mit dem Verstärker:

- Vergewissern Sie sich, dass der Verstärker an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Schließen Sie alle Kabel und Lautsprecheradern fest an.
- Prüfen Sie den Zustand des Verstärkers (siehe Seite 36).
- Stellen Sie den Verstärker und das Mobilgerät von möglichen Störquellen weg (z. B. drahtlose Router, kabellose Telefone, Fernsehgeräte, Mikrowellengeräte usw.).
- Stellen Sie den Verstärker für ordnungsgemäßen Betrieb innerhalb des für Ihren drahtlosen Router oder Ihr Mobilgerät empfohlenen Bereichs auf.
- Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Lautsprechers.

ANDERE LÖSUNGEN

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, sehen Sie in der folgenden Tabelle nach, in der Sie Symptome und Lösungen für gängige Probleme finden. Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LÖSUNG
Netzwerk-Setup kann nicht abgeschlossen werden	Vergewissern Sie sich, dass der Verstärker auf Main eingestellt ist (siehe Seite 27). Wählen Sie den richtigen Netzwerknamen und geben Sie das Passwort ein. Verbinden Sie das Mobilgerät und den Verstärker mit demselben Wi-Fi-Netzwerk. Aktivieren Sie Wi-Fi an dem Mobilgerät, das Sie für das Einrichten verwenden. Ändern Sie den Standardbrowser auf Ihrem Mobilgerät. Schließen Sie alle offenen Anwendungen. Starten Sie Ihr Mobilgerät und den Router neu. Stellen Sie den Verstärker innerhalb der Reichweite des Routers auf. Setzen Sie den Verstärker zurück (siehe Seite 51). Wenn der Router sowohl 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Bänder unterstützt, stellen Sie sicher, dass sowohl das Mobilgerät als auch der Verstärker mit demselben Band verbunden sind. Deinstallieren Sie die Bose App, setzen Sie den Verstärker zurück (siehe Seite 51) und starten Sie den Einrichtungsvorgang erneut.

SYMPTOM	LÖSUNG
Verbindung mit dem Netzwerk nicht möglich	Vergewissern Sie sich, dass der Verstärker auf Main eingestellt ist (siehe Seite 27). Wenn der Verstärker auf Main eingestellt und ein Gerät an einen Ethernet-Anschluss angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass dies ein weiterer Bose Musikverstärker ist. Wählen Sie in der Bose App den korrekten Netzwerknamen aus und geben Sie das Netzwerkpasswort (Groß-/Kleinschreibung beachten) ein. Vergewissern Sie sich, dass der Verstärker und das Mobilgerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Aktivieren Sie Wi-Fi an dem Mobilgerät, das Sie für das Einrichten verwenden. Schließen Sie alle anderen Anwendungen auf dem Mobilgerät. Wenn mehrere Verstärker über Kabel angeschlossen sind, verringern Sie deren Anzahl. Schließen Sie den Hauptverstärker mithilfe eines Ethernet-Kabels an das Netzwerk an (siehe Seite 24). Bei Verbindung mit Ihrem Netzwerk mithilfe eines Ethernet-Kabels: • Prüfen Sie das Kabel (siehe Seite 24). • Verwenden Sie ein anderes Ethernet-Kabel (siehe Seite 24). Wenn sich Ihre Netzwerkinformationen geändert haben, sehen Sie unter Seite 21 nach. Starten Sie Ihr Mobilgerät und den Router neu. Wenn der Router sowohl 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Bänder unterstützt, stellen Sie sicher, dass sowohl das Gerät (mobil oder Computer) als auch der Verstärker mit demselben Band verbunden sind. HINWEIS: Geben Sie jedem Band einen eindeutigen Namen, um sicherzustellen, dass Sie sich mit dem richtigen Band verbinden. Setzen Sie den Router zurück. Wenn Sie sich mit einem anderen Netzwerk verbinden und die App Sie nicht zum Einrichten auffordert, fügen Sie zum Hauptbildschirm und fügen Sie den Verstärker hinzu.
Bose App funktioniert auf dem Mobilgerät nicht	Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät kompatibel zur Bose App ist und die Mindestsystemanforderungen erfüllt. Sehen Sie für weitere Informationen im App-Store auf Ihrem Mobilgerät nach. Deinstallieren Sie die Bose App auf Ihrem Mobilgerät und installieren Sie die App dann erneut (siehe Seite 20).

SYMPTOM	LÖSUNG
Schlechter oder verzerrter Ton	Wenn zwei Lautsprecherpaare angeschlossen sind, verwenden Sie dasselbe Lautsprechermodell. Achten Sie darauf, dass die Lautsprecher kompatibel sind: Ein Lautsprecherpaar benötigt jeweils mindestens 4 Ohm und zwei Lautsprecherpaare benötigen jeweils mindestens 8 Ohm. Verwenden Sie die Bose App zum Gruppieren der Hauptverstärker (siehe Seite 21). Wenn der Verstärker mithilfe eines RCA-Audiokabels oder optischen Kabels an eine externe Quelle angeschlossen ist, achten Sie darauf, dass er mithilfe der Bose App eingerichtet wird (siehe Seite 20). Bei Anschluss mithilfe eines Ethernet-Kabels oder RCA-Audiokabels: • Verringern Sie die Anzahl der angeschlossenen Verstärker. • Prüfen Sie das Ethernet-Kabel (siehe Seite 24) oder RCA-Audiokabel (siehe Seite 25). • Verwenden Sie ein anderes Ethernet-Kabel (siehe Seite 24) oder RCA-Audiokabel (siehe Seite 25).
Unterbrochener oder kein Ton	Wenn der Verstärker auf Main eingestellt ist und ein Gerät an den Ethernet-Anschluss angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass dies ein weiterer Bose Musikverstärker ist. Schließen Sie die Lautsprecheradern fest an die Klemmen auf der Rückseite der Lautsprecher und an das Anschlussfeld des Verstärkers an. Vergewissern Sie sich, dass keine einzelnen feindrähtigen Leiter die Klemmen kurzschließen (siehe Seite 16). Achten Sie darauf, dass die externe Musikquelle an die analogen (rot und weiß) oder optischen Eingängen fest angeschlossen ist. Stoppen Sie andere Audio- oder Video-Streaming-Anwendungen. Heben Sie die Stummschaltung auf oder erhöhen Sie die Lautstärke am Verstärker und am Mobilgerät. Trennen Sie das Netzkabel und schließen Sie es nach 1 Minute wieder an. Starten Sie den Router Ihres Mobilgeräts neu. Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet oder zu leise ist.
Interferenz (beeinträchtigter Ton)	Halten Sie den Verstärker von Metallgegenständen, anderen A/V-Komponenten und direkten Wärmequellen fern (siehe Seite 14). Ändern Sie Kanal oder Band des Routers. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Routers. Schließen Sie den Hauptverstärker mithilfe eines Ethernet-Kabels an (siehe Seite 24).
Es kommt kein Klang aus den Lautsprechern	Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecheradern richtig angeschlossen sind (siehe Seite 16). Trennen Sie den Verstärker 3 Minuten lang vom Netzstrom. Schließen Sie den Verstärker wieder an den Strom an (siehe Seite 19). Geben Sie Inhalt mithilfe der Bose App wieder.

SYMPTOM	LÖSUNG
Keine Wiedergabe von einem Lautsprecher	Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecherkabel in gutem Zustand sind. Trennen Sie das Kabel vom funktionierenden Lautsprecher und schließen Sie dieses an den nicht funktionierenden Lautsprecher an. Funktioniert der Lautsprecher nicht, kann es sein, dass das Problem der Lautsprecher und nicht das Lautsprecherkabel ist. Trennen Sie das Lautsprecherkabel vom Klemmenblockanschluss. Schließen Sie es an den anderen Klemmenblockanschluss an. Falls der Lautsprecher funktioniert, ist wahrscheinlich das andere Lautsprecherkabel defekt. Tauschen Sie das Lautsprecherkabel aus. Funktioniert der Lautsprecher nicht, kann der Fehler in diesem Kanal des Verstärkers liegen.
Die Stereokanäle links und rechts werden an den falschen Lautsprechern ausgegeben	Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecheradern richtig angeschlossen sind (siehe Seite 16). Vergewissern Sie sich, dass die roten und weißen analogen Kabel richtig (rot an rot und weiß an weiß) an den Verstärker und an die externe Musikquelle angeschlossen sind.
Schwache Bässe oder Höhen	Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecheradern richtig angeschlossen sind (siehe Seite 16). Andernfalls könnte die Wiedergabe phasenverschoben erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Lautsprecher kompatibel sind: Ein Lautsprecherpaar benötigt jeweils mindestens 4 Ohm und zwei Lautsprecherpaare benötigen jeweils mindestens 8 Ohm. Vergewissern Sie sich, dass die Verstärkersoftware in der Bose App aktuell ist. Passen Sie den Bass- oder Höhenpegel mithilfe der Bose App an.
Verbindung mit Ihrem Mobilgerät mithilfe einer Bluetooth-Verbindung nicht möglich	Vergewissern Sie sich, dass der Verstärker auf Main eingestellt ist (siehe Seite 27).
Bluetooth-Ton kann nicht wiedergegeben werden	Schalten Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion am Mobilgerät aus und wieder ein. Löschen Sie den Verstärker aus der <i>Bluetooth</i>-Liste. Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 34). Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles <i>Bluetooth</i>-Mobilgerät verwenden. Achten Sie darauf, dass Sie höchstens 9 m vom Verstärker entfernt sind und sich keine großen Hindernisse aus Metall im Weg sind. Löschen Sie den Verstärker aus der <i>Bluetooth</i>-Liste des Mobilgeräts. Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 34). Richten Sie zuerst die Bose App ein und führen Sie alle Updates durch. Verbinden Sie ein anderes Mobilgerät (siehe Seite 35). Löschen Sie die Geräteliste des Verstärkers (siehe Seite 35). Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 34).


SYMPTOM	LÖSUNG
Audio-Streaming mithilfe von Airplay nicht möglich	Vergewissern Sie sich, dass der Verstärker eingeschaltet ist und sich in Reichweite befindet (siehe Seite 19). Vergewissern Sie sich, dass das Apple-Gerät und der Verstärker mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Aktualisieren Sie Ihr Apple-Gerät. Überprüfen Sie, ob der Verstärker auf dem neuesten Stand ist (siehe Seite 43). Wenn Sie das AirPlay-Symbol  in der Musik-App, von der Sie streamen, nicht finden können, streamen Sie Audio vom Control Center. Zusätzlichen Support erhalten Sie auf: https://www.apple.com/airplay
Google Assistant reagiert nicht	Stellen Sie sicher, dass ein Google Assistant-fähiges Gerät mit Ihrem Netzwerk verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass Google Assistant mithilfe der Bose App eingerichtet wurde (siehe Seite 30). HINWEIS: Der Verstärker muss mithilfe der Bose App eingerichtet und mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden werden. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit Wi-Fi. Sie müssen sich an einem Land befinden, in dem Google Assistant verfügbar ist. Achten Sie darauf, dass Sie die aktuellste Version der Google Assistant App verwenden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen sagen, den Sie in der Bose App-zugewiesen haben. Stellen Sie sicher, dass Sie dasselbe Audiodienstkonto in der Bose App und in der Google Assistant App verwenden. Zusätzlichen Support erhalten Sie auf: https://support.google.com/assistant
Alexa reagiert nicht	Achten Sie darauf, dass Sie mit einem getrennten Gerät mit Alexa Built-In sprechen, das mit Ihrem Netzwerk verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass Alexa mithilfe der Bose App eingerichtet wurde (siehe Seite 30). HINWEIS: Der Verstärker muss mithilfe der Bose App eingerichtet und mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden werden. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit Wi-Fi. Sie müssen sich an einem Land befinden, in dem Amazon Alexa verfügbar ist. Achten Sie darauf, dass Sie die aktuellste Version der Alexa App verwenden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen sagen, den Sie in der Bose App-zugewiesen haben. Zusätzlichen Support erhalten Sie auf: https://www.amazon.com/usealexa

SYMPTOM	LÖSUNG
Verstärker verbindet sich nicht mit einem Bose SoundLink Bluetooth-Lautsprecher oder mit Bose-Kopfhörern	Vergewissern Sie sich, dass Ihr Lautsprecher oder Ihre Kopfhörer eingeschaltet sind, sie sich innerhalb von 9 m von dem Verstärker befinden und für das Verbinden mit einem anderen Gerät bereit sind. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Produkts. Trennen Sie Ihren Lautsprecher oder Ihre Kopfhörer von anderen verbundenen Geräten.
Verstärker verbindet sich nicht erneut mit einem vorher verbundenen Bose SoundLink Bluetooth-Lautsprecher oder Bose-Kopfhörern	Verbinden Sie sie mithilfe der Bose App (siehe Seite 42).
Verzögerter Ton von einem verbundenen Bose SoundLink Bluetooth-Lautsprecher oder von Bose-Kopfhörern	Nicht alle Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-Lautsprecher oder Bose-Kopfhörer können Ton perfekt synchron wiedergeben, wenn sie mit dem Verstärker verbunden sind. Um zu prüfen, ob Ihr Produkt kompatibel ist, besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/Groups Installieren Sie alle verfügbaren Software-Updates für Ihren Lautsprecher oder Ihre Kopfhörer. Um auf Updates zu prüfen, öffnen Sie die entsprechende Bose App für Ihr Produkt auf Ihrem Mobilgerät oder besuchen Sie btu.Bose.com auf Ihrem Computer.

VERSTÄRKER ZURÜCKSETZEN

Drücken Sie **RESET**, um den Verstärker zurückzusetzen.


HINWEIS: Zurücksetzen des Verstärkers betrifft die **ADVANCED SETTING**-Konfigurationen, **SPEAKER SETTING**-Konfiguration und Netzwerkeinstellungen nicht.

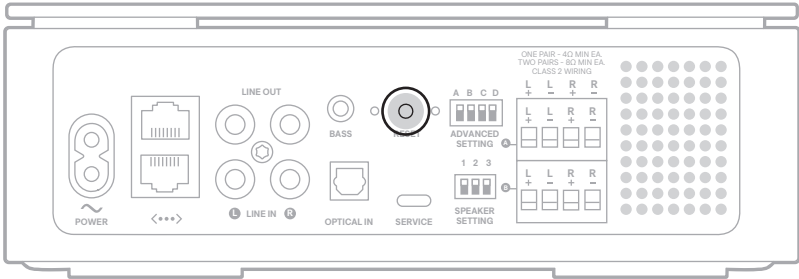

WERKSEINSTELLUNG DES VERSTÄRKERS WIEDERHERSTELLEN

Ein Wiederherstellen des Verstärkers löscht alle Quellen-, Lautstärke- und Netzwerkeinstellungen vom Verstärker und stellt die werkseitigen Origineleinstellungen wieder her.

Stecken Sie eine dünne Büroklammer in das Loch an der Rückseite des Verstärkers und halten Sie sie 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Lämpchen an der Rückseite des Verstärkers 3 Mal rot blinkt.

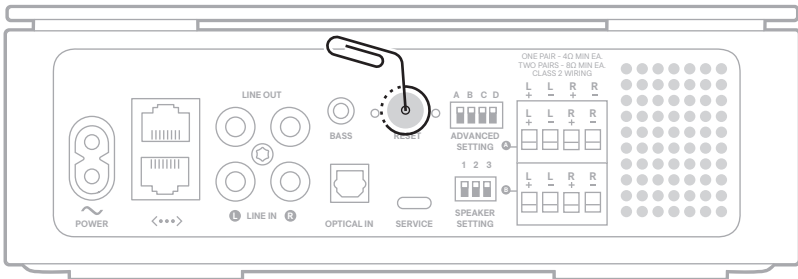

Wenn das Wiederherstellen abgeschlossen ist, blinkt das Lämpchen an der Rückseite des Verstärkers langsam gelb.

HINWEIS: Wiederherstellen des Verstärkers betrifft die **ADVANCED SETTING**-**SPEAKER SETTING**-Konfiguration und Netzwerkeinstellungen nicht.


Sie können den Verstärker auf einem Regal (linke oder rechte Seite) mithilfe der Montagehalterung, Regalhalterung und mitgelieferten Befestigungsmittel montieren.

ACHTUNG:


- Verwenden Sie nur die mit dem Verstärker mitgelieferte Montagehalterung, Regalhalterung und Befestigungsmittel.
- Verwenden Sie beim Montieren mehrerer Verstärker auf einem Regal eine getrennte Regalhalterung für jeden Verstärker.
- Platzieren oder montieren Sie die Halterung und den Verstärker NICHT in der Nähe von Wärmequellen, zum Beispiel Kaminen, Radiatoren, Heizkörpern oder anderen Apparaten (zum Beispiel Verstärker), die Wärme produzieren.

HALTERUNGEN VERBINDEN


1. Richten Sie die Löcher an der Montagehalterung mit dem Regalmontagefeil sichtbar und zur Vorderseite des Regals zeigend mit den Löchern an der Regalhalterung aus.

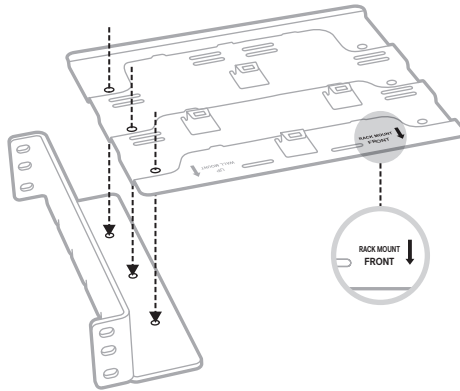

2. Stecken Sie die Verbindungsschrauben durch die Montagehalterung und Regalhalterung.

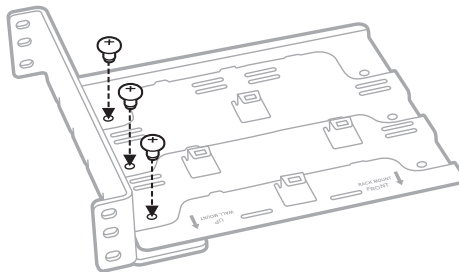


3. Ziehen Sie die Schrauben zum Befestigen mit einem kleinen Sechskantschraubendreher im Uhrzeigersinn an.

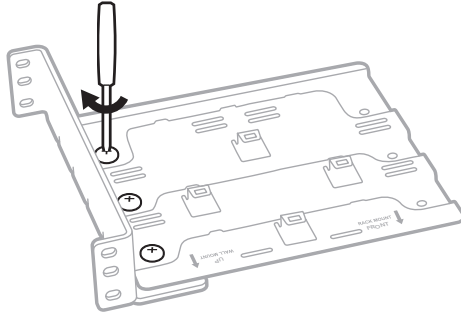


AM REGAL BEFESTIGEN

1. Richten Sie die Löcher an der Regalhalterung am Regal aus.
2. Stecken Sie die Regalschrauben durch die Regalhalterung und das Regal.

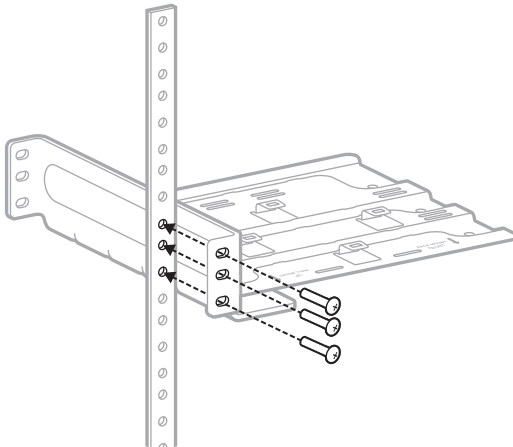


3. Drehen Sie die Schrauben zum Befestigen im Uhrzeigersinn.

4. Wiederholen Sie Schritte 1 bis 3, um die andere Seite der Regalhalterung des Regals zu befestigen.

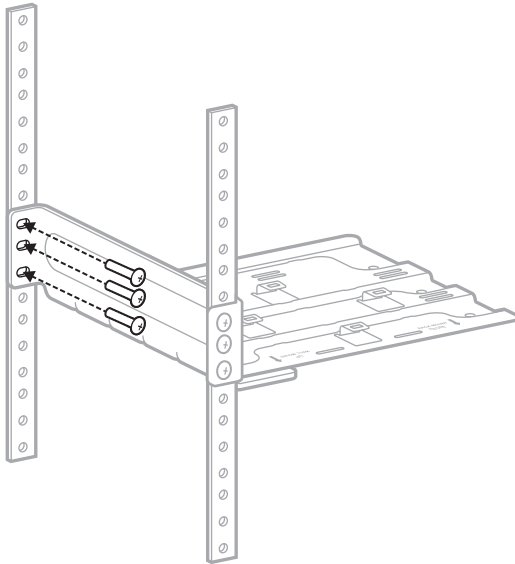


HINWEIS: Sie können die Baugruppe auch für das Anbringen an der rechten Seite des Regals konfigurieren.

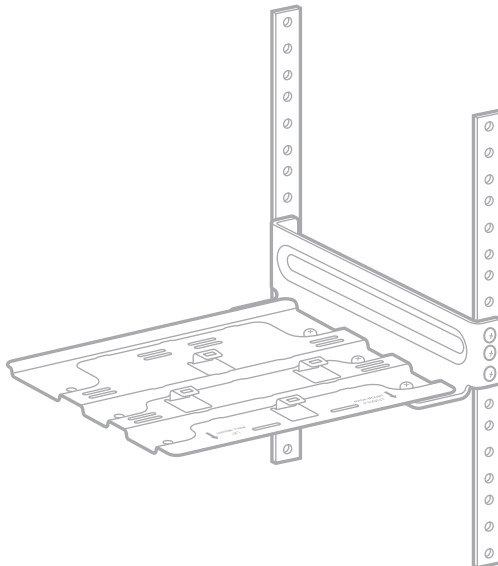


VERSTÄRKER AUFSTELLEN

1. Richten Sie die vier Öffnungen an der Unterseite des Verstärkers mit den vier Laschen an der Montagehalterung aus.

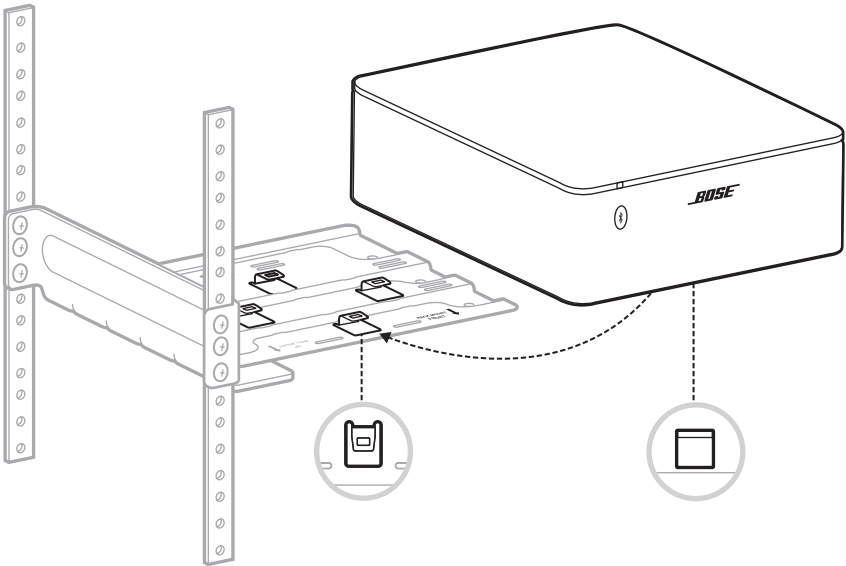

2. Schieben Sie den Verstärker vorsichtig auf den Laschen nach hinten, bis er einrastet.

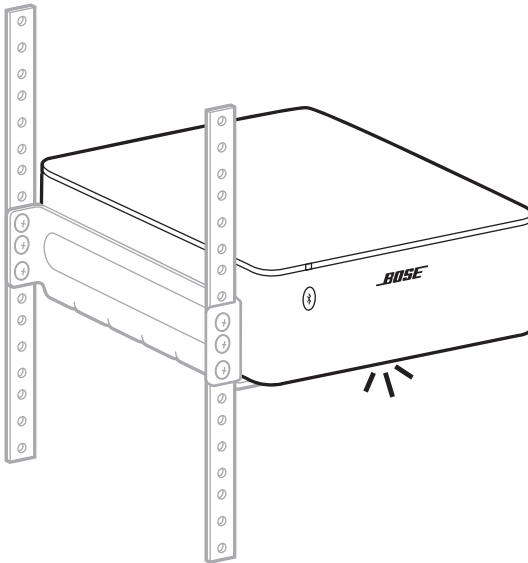

HINWEIS: Um den Verstärker von der Montagehalterung zu entfernen, schieben Sie ihn nach vorne, um ihn von den Laschen zu lösen.

ANGABE DER BEFESTIGUNGSMITTEL

Sie können den Verstärker mit der Montagehalterung und den Befestigungsmitteln (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand montieren. Achten Sie bei Auswahl der Befestigungsmittel darauf, dass diese für die beabsichtigte Montagefläche geeignet sind.


ELEMENT	HOLZ	GIPSKARTON	MAUERWERK
Wandstärke	12,8 mm oder stärker	9,5 mm oder stärker	101,6 mm oder stärker
Bohrerbit	2,4 mm	6,4 mm	6,4 mm
Sechskant-Holzschrauben (4, nicht im Lieferumfang enthalten)	M5 x 32 mm	Nicht verwendet	Nicht verwendet
Dübel (4, nicht im Lieferumfang enthalten)	Nicht verwendet	M5 Gipskartondübel HINWEIS: Erfordert eine Mindesttraglast von 4536 g.	M6 Mauerdübel HINWEIS: Erfordert eine Mindesttraglast von 4536 g.

WARNUNG: Montieren Sie das Produkt NICHT an Wänden, die zu schwach sind oder in denen Strom- oder Wasserleitungen usw. verlegt sind. Wenn Sie Bedenken haben, ziehen Sie einen qualifizierten Fachmann zu Rate. Achten Sie darauf, dass die Halterung gemäß den örtlichen Bauvorschriften angebracht ist.


MONTAGEHALTERUNG BEFESTIGEN

ACHTUNG:

- Verwenden Sie nur die mit dem Verstärker mitgelieferte Montagehalterung.
 - Befestigen Sie die Halterung NICHT an der Decke.
 - Platzieren oder montieren Sie die Halterung und den Verstärker NICHT in der Nähe von Wärmequellen, zum Beispiel Kaminen, Radiatoren, Heizkörpern oder anderen Apparaten (zum Beispiel Verstärker), die Wärme produzieren.
1. Positionieren Sie die Montagehalterung mit sichtbarem und nach oben zeigendem Wandmontagepfeil an der Wand.

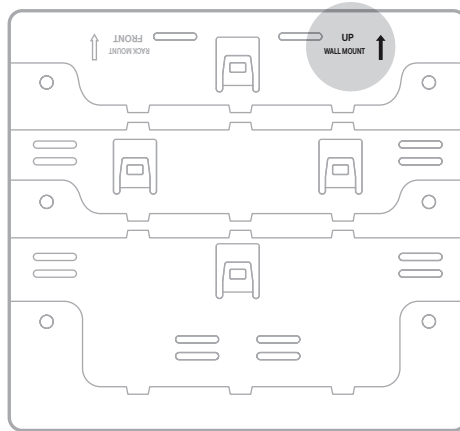


2. Markieren Sie die vier Montagelochorte durch die Montagehalterungslöcher an der Wand.

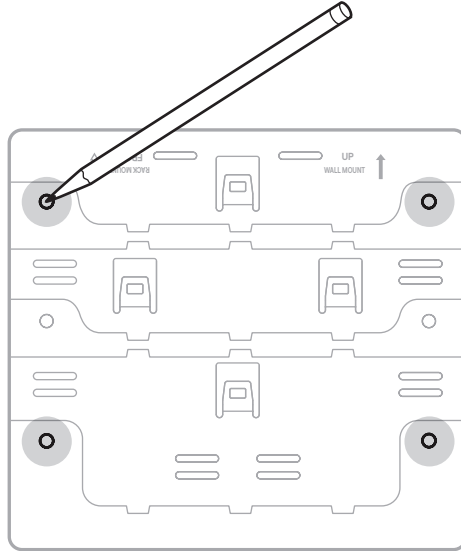


3. Entfernen Sie die Montagehalterung.
4. Bohren Sie vier Löcher in die Wand.
 - Bei Montage auf Holz bohren Sie $\frac{9}{32}$ " Löcher und fahren Sie dann mit Schritt 5 fort.
 - Bei Montage auf Gipskarton oder Mauerwerk suchen Sie in der mit den Dübeln mitgelieferten Anleitung nach der richtigen Lochgröße und sehen Sie die Anleitung für das Montieren der Halterung an der Wand an.
5. Richten Sie die Montagehalterung an den gebohrten Löchern aus.

6. Stecken Sie vier Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) durch die Montagehalterung.
7. Ziehen Sie die Schrauben zum Befestigen mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn an.

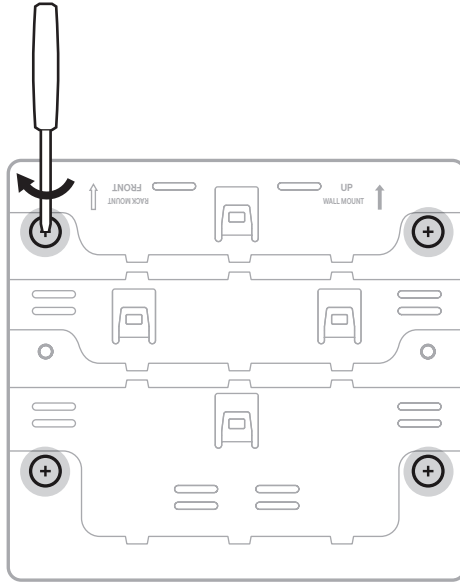


VERSTÄRKER BEFESTIGEN

1. Richten Sie die vier Öffnungen an der Rückseite des Verstärkers mit den vier Laschen an der Montagehalterung aus.

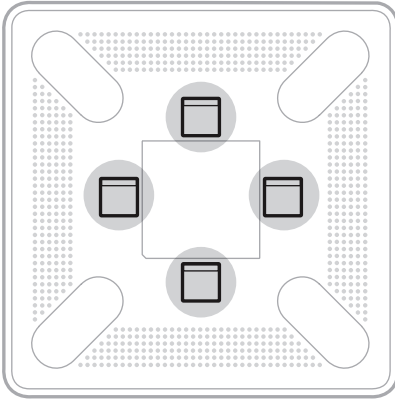


Unterseite des Verstärkers

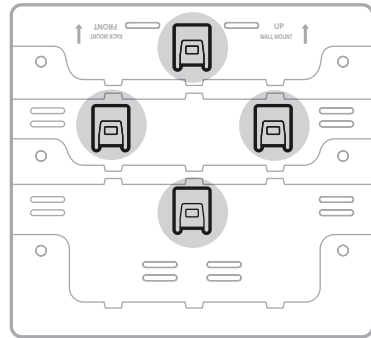

Montagehalterung

2. Schieben Sie den Verstärker vorsichtig auf den Laschen nach unten, bis er einrastet.

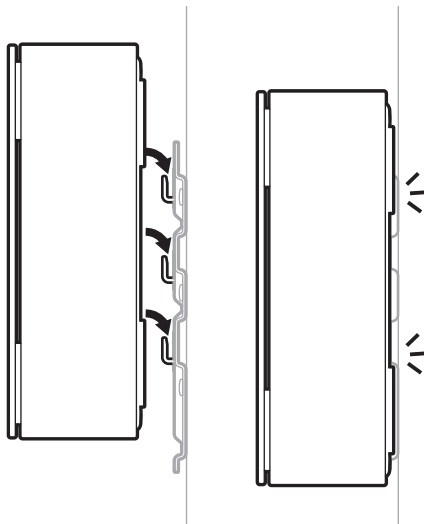

HINWEIS: Um den Verstärker von der Montagehalterung zu entfernen, schieben Sie ihn nach oben, um ihn von den Laschen zu lösen.

Sie können den Hauptverstärker an Ihre externe analoge oder digitale Quelle anschließen. Verwenden Sie ein RCA-Audiokabel für eine analoge Quelle oder ein optisches Kabel für eine digitale Quelle (beide Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).


HINWEIS: Um Ton von einer externen Quelle wiederzugeben, muss der Verstärker mithilfe der Bose App eingerichtet werden (siehe Seite 20).

VERWENDUNG EINES RCA-AUDIOKABELS

1. Schließen Sie den weißen Anschluss des RCA-Audiokabels an den weißen **LINE OUT**-Anschluss und den roten Anschluss an den roten **LINE OUT**-Anschluss an der externen Quelle an.
2. Schließen Sie den anderen weißen Anschluss an den weißen **LINE IN**-Anschluss und den roten Anschluss an den roten **LINE IN**-Anschluss am Hauptverstärker an.

VERWENDUNG EINES OPTISCHEN KABELS

1. Entfernen Sie die Schutzkappe von beiden Enden des optischen Kabels.




ACHTUNG: Wenn Sie den Stecker mit angebrachter Kappe hineinstecken, kann dies den Stecker und/oder Anschluss beschädigen.

2. Schließen Sie ein Ende des optischen Kabels an den **OPTICAL OUT**-Anschluss der Quelle an.

ACHTUNG: Wenn Sie den Stecker falsch herum hineinstecken, kann dies den Stecker und/oder Anschluss beschädigen.

3. Stecken Sie den Stecker vorsichtig in den **OPTICAL IN**-Anschluss am Hauptverstärker.

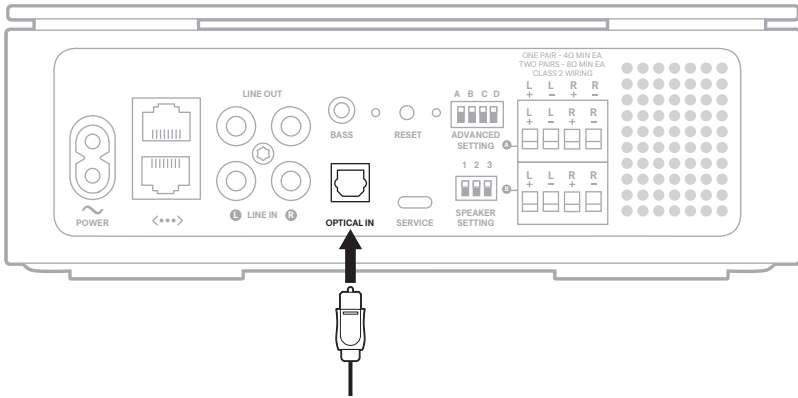

HINWEIS: Der Anschluss hat eine Tür mit Scharnier, die nach innen schwenkt, wenn Sie den Stecker hineinstecken.

4. Stecken Sie den Stecker fest in den Anschluss, bis Sie ein Klicken hören oder spüren.



Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.



Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance



Dit product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften in de Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 en aan alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten zoals vastgelegd in de Radio Equipment Regulations 2017 en alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Belangrijke veiligheidsinstructies

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.

Alleen met een droge doek schoonmaken.

De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.

Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.

Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWINGEN



Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.



Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat een oppervlak van voorgespannen glas. Wees voorzichtig om stoten te vermijden. Ga bij breuk voorzichtig om met gebroken glas.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vocht of druipende of spattende vloeistoffen en mogen er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product worden geplaatst.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Gebruik uitsluitend het montage materiaal dat bij dit product is bijgeleverd.
- Niet bevestigen aan oppervlakken die niet sterk zijn of waarachter risico's verborgen zijn, zoals elektrische bedrading of waterleidingen. Als u niet zeker weet hoe de beugel moet worden bevestigd, neemt u contact op met een erkende professionele installateur. Zorg dat de beugel wordt bevestigd volgens de plaatselijke bouwvoorschriften.

- Monteer het product niet op locaties waar condensatie kan optreden.
- Alleen voor bevestiging aan de volgende oppervlakken:
 - Rek
 - Gipsplaat ≥ 10 mm
 - Metselwerk
 - Hout

Bij bevestiging aan andere oppervlakken dan hierboven vermeld neemt u contact op met een professionele installateur.
- Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in de muur of een dichte kast.
- Niet plaatsen of installeren in de buurt van warmtebronnen zoals haarden, radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
- Om het risico op brand te beperken, mogen er geen verwarmingsapparaten of kooktoestellen onder dit product worden geplaatst.
- Het productlabel bevindt zich op de onderkant van het product.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats het ontvangende product of de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat voor gebruik bij 5150 – 5250 MHz is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing aan mobiele satellietssystemen op hetzelfde kanaal te beperken.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Voor Europa:

Frequentiebanden 2400 tot 2483,5 MHz, 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de frequentieband 5150 tot 5350 MHz in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden afgevoerd als huishoudelijk afval en naar een daarvoor geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recycleren helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen.

Voor meer informatie over het afvoeren en recycleren van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Technische voorschriften m.b.t. radiofrequente apparaten met laag vermogen

Zonder toestemming van de NCC mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen. Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan dat radiocommunicatie wordt gebruikt in overeenstemming met de Telecommunications Management Act (wet op telecommunicatiebeheer). Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

Tabel m.b.t. de stroomopname van het product

Het product voldoet aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie, overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten en de 'Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020'. Ga naar www.Bose.com/compliance en selecteer deze richtlijn voor informatie over het stroomverbruik in verschillende stand-bymodi en de periode waarna het product automatisch terugkeert naar deze modi. Het product is apparatuur met HiNA-functionaliteit.

Bedraad netwerk	
Procedures voor activering/deactivering van bedrade netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	Ethernet: Sluit om een Ethernet-verbinding te activeren het ene uiteinde van een Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort op de soundbar en het andere uiteinde op een Ethernet-bron. Verwijder de Ethernet-kabel om de verbinding te deactiveren. Modus Extra: Om de versterker te deactiveren en in te stellen als hoofdversterker, zet u de ADVANCED SETTINGS-schakelaar A omhoog.

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O
Luidsprekers	X	O	O	O	O	O
Kabels	X	O	O	O	O	O
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Naam van de apparatuur: Versterker, typeaanduiding: 437308						
Onderdeel	Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr ⁶⁺)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylethers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o
Opmerking 1: "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.						
Opmerking 2: "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.						

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "2" is 2012 of 2022.

Importeurs: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam, Nederland | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefoonnummer: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefoonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, Londen W1F 7SP

Ingangsspecificaties: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 240 W

De CMIIT-ID bevindt zich op het label aan de onderkant van het product.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

De serie- en modelnummers vindt u op het label aan de onderkant van het product.

Serienummer: _____

Modelnummer: 437308

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dit kan eenvoudig door naar worldwide.Bose.com/ProductRegistration te gaan.

Beveiligingsinformatie



Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen. Om de automatische beveiligingsupdates te ontvangen, dient u de productinstallatieprocedure in de Bose-app te voltooien en het product te verbinden met het internet. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt.**

Amazon, Alexa, Amazon Music en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of dochterondernemingen.

Apple, het Apple-logo, Apple Music en AirPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

Gebruik van de Works with Apple AirPlay-badge betekent dat een accessoire speciaal bedoeld is voor gebruik met de in de badge vermelde technologie en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple.

Het **Bluetooth®**-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Google, Google Cast en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

Dit product bevat de iHeartRadio-service. iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft.

Pandora is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Pandora Media, Inc. dat met toestemming wordt gebruikt.

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

USB Type-C® and USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Bass Module, Bose Music Amplifier, het B-logo, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve en Virtually Invisible zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2026 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als u de bekendmakingen met betrekking tot licenties wilt weergeven die van toepassing zijn op de softwarepakketten van derden die deel uitmaken van het product Bose-audioversterker:

1. Houd op de versterker de *Bluetooth*-knop  en de resetknop 15 seconden ingedrukt.
2. Sluit een USB-kabel aan op de aansluiting SERVICE aan de achterkant van de versterker.
3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een computer.
4. Typ op de computer <http://203.0.113.1/opensource> in een browservenster om de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en de bekendmaking met betrekking tot licenties weer te geven.

INHOUD VAN DE DOOS

Inhoud.....	13

PLAATSING VAN DE VERSTERKER

Aanbevelingen.....	14

RICHTLIJNEN VOOR HET AANSLUITEN VAN LUIDSPREKERS

Aanbevelingen voor de lengte van luidsprekerkabels.....	15

LUIDSPREKERS AANSLUITEN 16

INSCHAKELEN

De versterker op het lichtnet aansluiten.....	19

Netwerk op stand-by.....	19

BOSE-APP INSTALLEREN

De Bose-app downloaden.....	20

BESTAANDE GEBRUIKERS VAN DE BOSE-APP

De hoofdversterker toevoegen aan een bestaande account.....	21

Met een ander Wi-Fi®-netwerk verbinden	21

HOOFD- EN EXTRA VERSTERKERS

Gebruikssituatie 1.....	22

Gebruikssituatie 2.....	23

Gebruikssituatie 3.....	23

DE HOOFDVERSTERKER AANSLUITEN

Aansluiten via de Bose-app.....	24

Aansluiten met een ethernetkabel.....	24

Een aanvullende hoofdversterker aansluiten.....	24

EEN EXTRA VERSTERKER AANSLUITEN

Aansluiten op de hoofdversterker.....	25
Een aanvullende extra versterker aansluiten.....	25

VERSTERKERPOORTEN 26

VERSTERKER- EN LUIDSPREKERINSTELLINGEN

Versterkerinstellingen.....	27
Luidsprekerinstellingen.....	29

MET UW SPRAAKASSISTENT WERKEN

Google Assistant.....	30
Amazon Alexa	30

AUDIO STREAMEN MET GOOGLE CAST™ 31

AUDIO STREAMEN MET AIRPLAY

Audio streamen via het bedieningspaneel.....	32
Audio streamen via een app.....	32

VOORKEURSINSTELLINGEN

Een voorkeur instellen.....	33
Een voorkeursinstelling afspelen.....	33

BLUETOOTH®-VERBINDINGEN

Uw mobiele apparaat verbinden	34
De verbinding met een mobiel apparaat verbreken.....	35
Een mobiel apparaat opnieuw verbinden.....	35
Nog een mobiel apparaat verbinden.....	35
De apparatenlijst van de versterker wissen	35

VERSTERKERSTATUS

<i>Bluetooth</i> - en foutstatus	36
Wi-Fi- en stroomstatus	37
Hoofdversterker	37
Extra versterker	37
Update-, reset- en foutstatus	38

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen/inschakelen	39
Overbelastingsbeveiliging	39

BOSE-PRODUCTEN AANSLUITEN

Een Bose-basmodule aansluiten	40
Een Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -luidspreker of Bose-hoofdtelefoon verbinden met SimpleSync™-technologie	41
Voordelen	41
Compatibele producten	41
Verbinden via de Bose-app	42
Een Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -luidspreker of Bose-hoofdtelefoon opnieuw verbinden	42

VERZORGING EN ONDERHOUD

De versterker updaten	43
Hoofdversterker	43
Extra versterker	43
De versterker schoonmaken	43
Reserveonderdelen en accessoires	43
Beperkte garantie	43

TECHNISCHE INFORMATIE

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer deze oplossingen eerst.....	45
Andere oplossingen.....	45
De versterker resetten	51
De versterker terugzetten op de fabrieksinstellingen	51

BIJLAGE A: REKMONTAGE

De beugels aan elkaar bevestigen	52
De beugels aan het rek bevestigen	53
De versterker plaatsen	55

BIJLAGE B: WANDMONTAGE


Specificaties bevestigingsmateriaal	56
De montagebeugel bevestigen	57
De versterker bevestigen	60

BIJLAGE C: EXTERNE BRON AANSLUITEN


Met een RCA-audiokabel.....	61
Met een optische kabel	61

INHOUD


Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

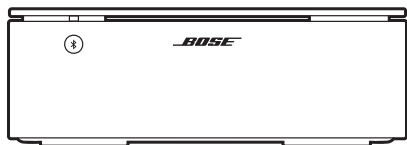

Bose-audioversterker




Netsnoer*




Rekschroeven voor rekmontage (3)



Verbindingsschroeven voor rekmontage (3)

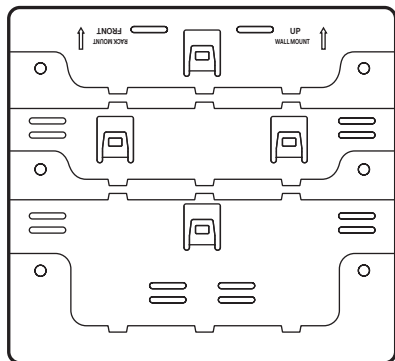

Montagebeugel

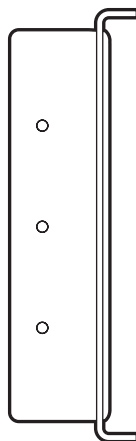

Rekbeugel

*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor uw regio.

OPMERKING: Als een deel van de versterker beschadigd is, mag u het product niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.


Ga naar: support.Bose.com/BMA

AANBEVELINGEN

- Installeer de versterker binnenshuis.
- Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.
- Om storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van de versterker.
- Voor optimale werking plaatst u de versterker in een goed geventileerde ruimte.
- Plaats de versterker op een plank of monteer hem aan een rek of muur.
- Zorg bij montage aan een rek dat de pijl en de vier lipjes voor rekmontage naar de voorkant van het rek wijzen (zie pagina 55).
- Wanneer u meerdere versterkers aan een rek monteert, gebruikt u voor elke versterker een aparte rekbevestiging.
- Zorg bij montage aan een muur dat de pijl en de vier lipjes voor wandmontage omhoog wijzen (zie pagina 57).

LET OP:

- Plaats de versterker in een ruimte waar de maximale omgevingstemperatuur lager is dan 40 °C.
- Zorg dat er een afstand van minimaal 7,62-15,24 cm is tussen de achterkant van de versterker en andere oppervlakken. Zorg dat de luchtstroom aan de achterkant van de versterker niet wordt geblokkeerd.
- Plaats de versterker NIET in een volledig afgesloten ruimte. Als u dit doet, kan dit leiden tot een slechte werking.

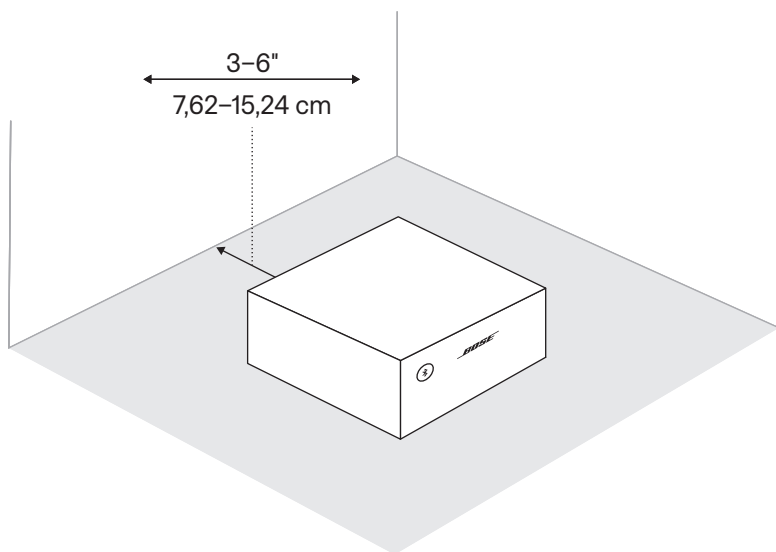

- Eén paar luidsprekers vereist minimaal 4 ohm elk.
- Twee paar luidsprekers vereisen minimaal 8 ohm elk.

LET OP: Gebruik uitsluitend onversterkte luidsprekers. Sluit GEEN versterkte luidsprekers aan, van welk merk of model dan ook. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.

AANBEVELINGEN VOOR DE LENGTE VAN LUIDSPREKERKABELS


MAXIMUMLENGTE	DIKTE
9 m	0,82 mm ²
14 m	1,3 mm ²
21 m	2,0 mm ²

Voordat u uw luidsprekers aansluit, plaatst u deze op hun definitieve locatie en zorgt u ervoor dat de versterker is losgekoppeld van het stopcontact.

De luidsprekerkabels bestaan uit twee geïsoleerde draden.


- De gemarkeerde draad (strepen, ribbels of een kleur) wordt aangesloten op de positieve (+) klem.
- De ongemarkeerde draad wordt aangesloten op de negatieve (-) klem.

1. Verwijder klemblok A uit de poort **SPEAKERS OUT**.

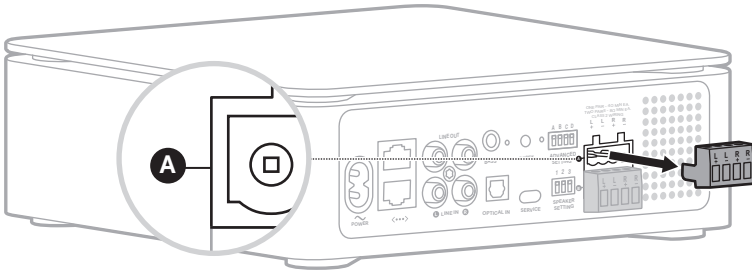


2. Sluit de luidsprekerkabels aan op klemblok A.


- a. Sluit de gemarkeerde draad van de linkerluidspreker aan op de positieve klem **L+** en de ongemarkeerde draad op de negatieve klem **L-**.
- b. Sluit de gemarkeerde draad van de rechterluidspreker aan op de positieve klem **R+** en de ongemarkeerde draad op de negatieve klem **R-**.

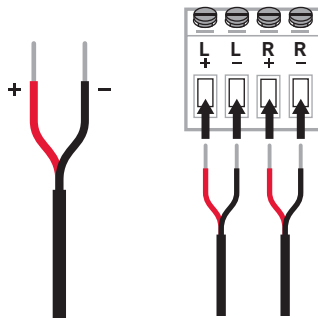

3. Draai de schroeven op de klemmen rechtsom vast met een kleine schroevendraaier om de draden vast te zetten.

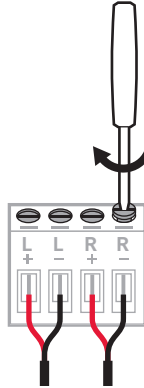

4. Sluit klemblok A weer aan op de poort **SPEAKERS OUT**.

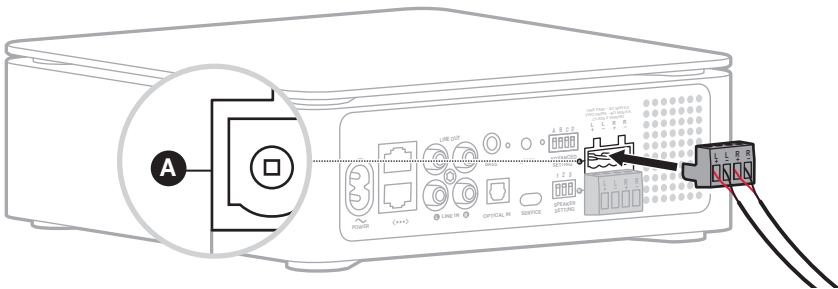

5. Sluit het andere uiteinde van de luidsprekerkabels aan op uw luidsprekers.


Raadpleeg de online gebruikershandleiding van uw luidspreker voor instructies.

OPMERKING: Gebruik een siliconenaafdichtmateriaal zoals tweecomponentenlijm (verkrijgbaar bij uw plaatselijke bouwmarkt) om de aansluitingen van luidsprekerkabels buitenshuis te beschermen.

Extra luidsprekers aansluiten

U kunt maximaal twee paar luidsprekers op de versterker aansluiten voor een voller geluid.


Om een tweede paar luidsprekers aan te sluiten, herhaalt u de stappen in "Luidsprekers aansluiten" op pagina 16, nu met klemblok B.

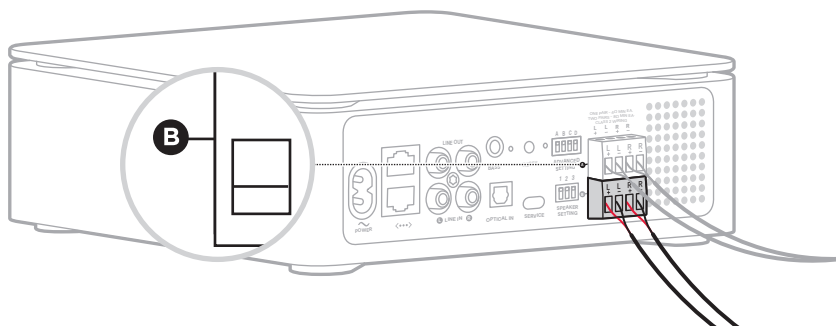

OPMERKING: Wanneer u twee paar luidsprekers aansluit, moeten deze voor een optimale geluidskwaliteit en een gebalanceerd volume van hetzelfde luidsprekermodel zijn, aangezien op beide luidsprekerparen dezelfde EQ-instelling zal worden toegepast.

DE VERSTERKER OP HET LICHTNET AANSLUITEN

1. Sluit het netsnoer aan op de poort **POWER** aan de achterkant van de versterker.
2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.

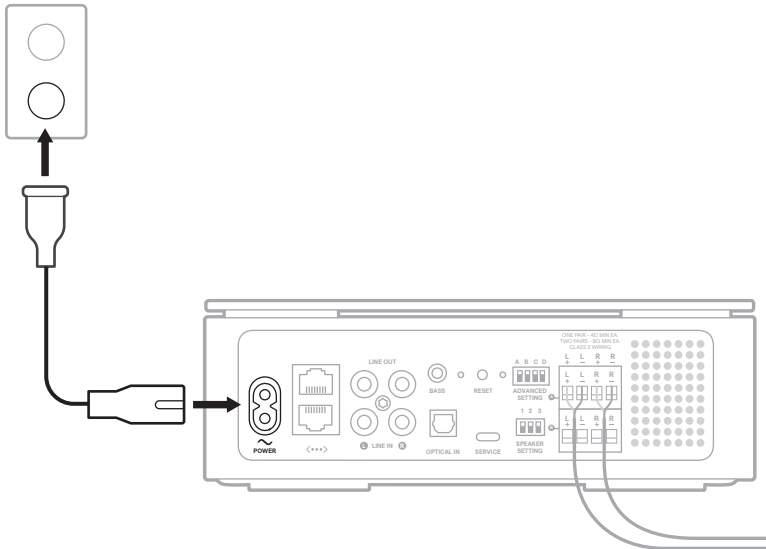

Het lampje aan de achterkant van de versterker knippert langzaam oranje.

OPMERKINGEN:

- Als de versterker is geïnstalleerd en ingesteld als hoofdversterker (standaard), brandt het lampje aan de achterkant van de versterker continu wit.
- Als de versterker is geïnstalleerd en ingesteld als extra versterker, brandt het lampje aan de achterkant van de versterker continu groen.

NETWERK OP STAND-BY

De versterker wordt op netwerk-stand-by gezet wanneer de audio is gestopt en u 20 minuten geen knoppen hebt ingedrukt. Als u de versterker uit netwerk-stand-by wilt halen, kunt u audio afspelen of hervatten met de Bose-app op uw mobiele apparaat of opnieuw verbinding maken met een *Bluetooth*-bron.


Met de Bose-app kunt u de hoofdversterker instellen en bedienen (zie pagina 22) vanaf een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet.

Via de app kunt u muziek streamen, muziekdiensten toevoegen, internetradiozenders verkennen, voorkeuren instellen en wijzigen, met uw spraakassistent werken, de instellingen van de hoofdversterker beheren en updates en nieuwe functies downloaden.

OPMERKING: Als u voor een ander Bose-product al een Bose-account hebt aangemaakt, voegt u de versterker toe aan uw bestaande account (zie pagina 21).

DE BOSE-APP DOWNLOADEN

1. Download de Bose-app op uw mobiele apparaat.

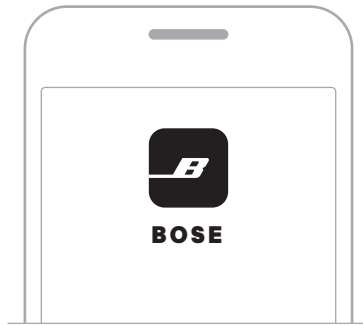

2. Volg de instructies van de app om de versterker in te stellen.

DE HOOFDVERSTERKER TOEVOEGEN AAN EEN BESTAANDE ACCOUNT

Om uw Bose-audioversterker toe te voegen, opent u de Bose-app en voegt u uw versterker toe.


OPMERKINGEN:

- U kunt met de Bose-app alleen een hoofdversterker toevoegen. Extra versterkers zijn niet zichtbaar op uw netwerk of in de Bose-app.
- Als u op meerdere luidsprekers tegelijk dezelfde audio wilt afspelen, kunt u de Bose-app gebruiken om de hoofdversterkers te groeperen. Deze optie bevindt zich op de hoofdpagina. Ga voor meer informatie naar: support.bose.com/BMAGrouping

MET EEN ANDER WI-FI-NETWERK VERBINDEN

Voer de volgende stappen uit als de naam of het wachtwoord van uw netwerk is gewijzigd of als u een ander netwerk wilt gebruiken of toevoegen.

1. Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt totdat het lampje aan de achterkant van de versterker langzaam oranje knippert.

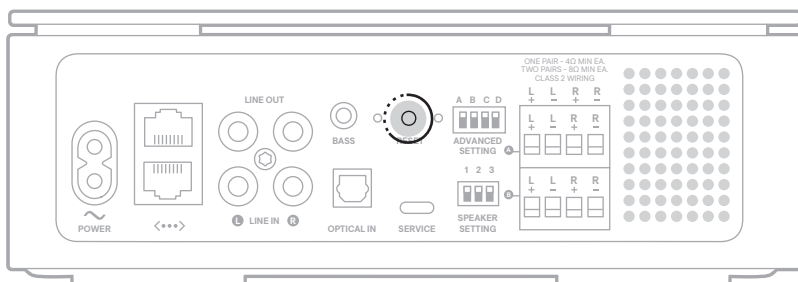

2. Open de Wi-Fi-instellingen op uw mobiele apparaat.
3. Selecteer **Bose-audioversterker**.
4. Open de Bose-app en volg de instructies van de app.

De versterker kan maximaal twee paar luidsprekers van stroom voorzien. Hij kan worden ingesteld als de hoofdversterker (standaard) of als een extra versterker (zie pagina 27).

De hoofdversterker kan op uw netwerk worden aangesloten via een Wi-Fi-verbinding of met een ethernetkabel (niet bijgeleverd). Hij kan worden bediend met de Bose-app, uw mobiele apparaat of een apparaat met spraakassistent dat is verbonden met uw netwerk.

Een extra versterker kan op de hoofdversterker worden aangesloten met een RCA-audiokabel en ontvangt audio-uitvoer van de hoofdversterker. Extra versterkers spelen dezelfde audio af als de hoofdversterker, maar zijn niet zichtbaar op uw netwerk, in de Bose-app of op uw mobiele apparaat en kunnen alleen audio afspelen via de poort **LINE IN**.


Voor een optimale geluidskwaliteit kunt u maximaal vier extra luidsprekers op de hoofdversterker aansluiten. De versterkers kunnen worden geconfigureerd naargelang de locatie of grootte van uw omgeving, hoeveel luidsprekers u van stroom wilt voorzien of waar u uw audio wilt afspelen.

OPMERKINGEN:

- Wanneer u een extra versterker op de hoofdversterker aansluit, moet u voor een optimale geluidskwaliteit en een gebalanceerd volume voor elke versterker hetzelfde luidsprekermodel en aantal luidsprekers gebruiken.
- Het is mogelijk om meer dan vier extra luidsprekers op de hoofdversterker aan te sluiten zonder dat dit afbreuk doet aan de prestatie, maar dit is afhankelijk van uw omgeving.


GEBRUIKSSITUATIE 1

Bedien maximaal twee paar luidsprekers in dezelfde ruimte, waarbij de luidsprekers dezelfde audio afspelen met weinig tot geen vertraging.

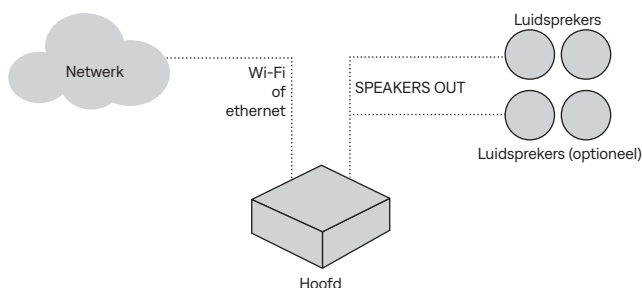


GEBRUIKSSITUATIE 2

Bedien meerdere luidsprekerparen in dezelfde ruimte, waarbij alle luidsprekers tegelijk aan en uit gaan en dezelfde audio afspelen met weinig tot geen vertraging.

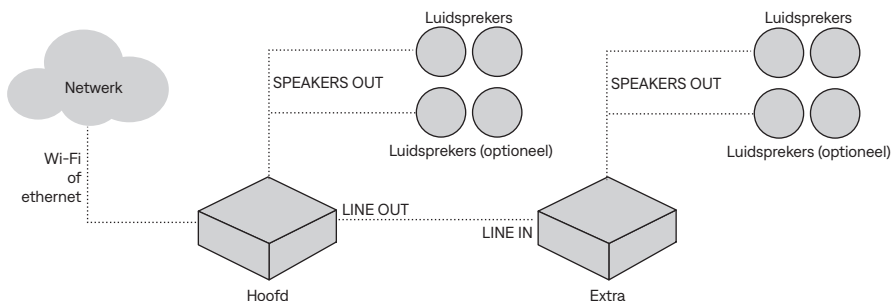

GEBRUIKSSITUATIE 3

Bedien meerdere systemen (versterker en luidsprekers) onafhankelijk van elkaar, waarbij elk systeem andere audio afspeelt.

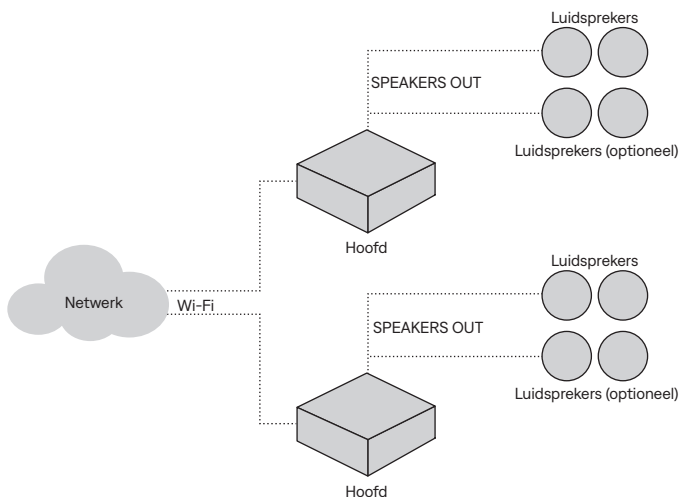

OPMERKINGEN:

- Hoofdversterkers kunnen ook op uw netwerk worden aangesloten met een ethernetkabel (zie pagina 24).
- Wanneer u meerdere luidsprekerparen aansluit, moeten deze voor een optimale geluidskwaliteit en een gebalanceerd volume van hetzelfde luidsprekermodel zijn, aangezien op alle luidsprekers dezelfde EQ-instelling zal worden toegepast.
- Als u dezelfde audio op alle luidsprekers tegelijk wilt afspelen, kunt u voor een optimale geluidskwaliteit de Bose-app gebruiken om de hoofdversterkers te groeperen. Deze optie bevindt zich op de hoofdpagina. Ga voor meer informatie naar: support.Bose.com/BMAGrouping

U kunt de hoofdversterker op uw netwerk aansluiten via de Bose-app of met een ethernetkabel (niet bijgeleverd).


AANSLUITEN VIA DE BOSE-APP

Als u de hoofdversterker op uw netwerk wilt aansluiten via de Bose-app, zie pagina 20.

AANSLUITEN MET EEN ETHERNETKABEL

OPMERKING: Als u de aansluiting op uw netwerk tot stand brengt met een ethernetkabel zonder de installatie via de Bose-app te voltooien, kunt u alleen audio afspelen die afkomstig is van een *Bluetooth*-bron.


1. Sluit op uw router het uiteinde van een ethernetkabel aan op een ethernetpoort.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een ethernetpoort op de hoofdversterker.

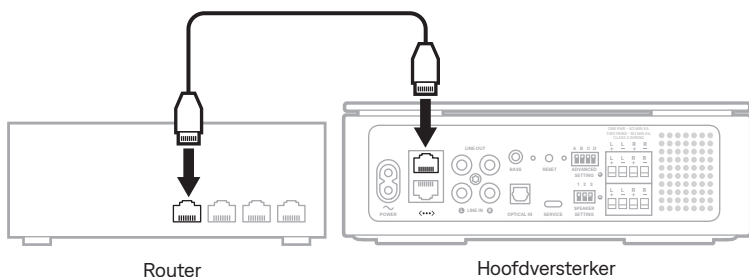

Een aanvullende hoofdversterker aansluiten

U kunt een aanvullende hoofdversterker rechtstreeks op de router aansluiten (zie "Aansluiten met een ethernetkabel") of rechtstreeks op de eerste hoofdversterker.

1. Sluit op de hoofdversterker het uiteinde van een ethernetkabel aan op een ethernetpoort.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een ethernetpoort op de aanvullende hoofdversterker.

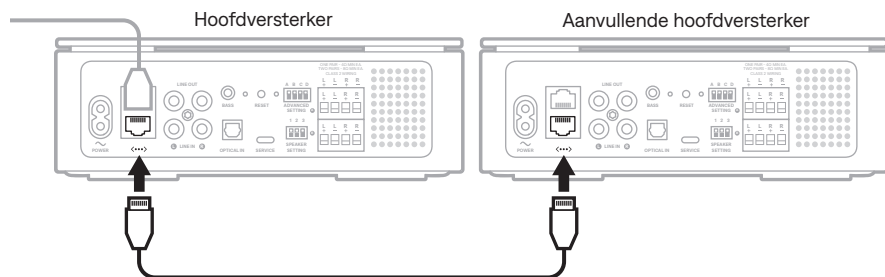


U sluit een aanvullende versterker op de hoofdversterker of een andere extra versterker aan met een RCA-audiokabel (niet bijgeleverd).

OPMERKING: Voor een optimale geluidskwaliteit kunt u maximaal vier extra luidsprekers op de hoofdversterker aansluiten. Het is mogelijk om meer versterkers aan te sluiten zonder dat dit afbreuk doet aan de prestatie, maar dit is afhankelijk van uw omgeving.


AANSLUITEN OP DE HOOFDVERSTERKER


1. Sluit op de hoofdversterker de witte aansluiting van de audiokabel aan op de witte **LINE OUT**-poort en de rode aansluiting op de rode **LINE OUT**-poort.
2. Sluit op de extra versterker de andere witte aansluiting aan op de witte **LINE IN**-poort en de rode aansluiting op de rode **LINE IN**-poort.

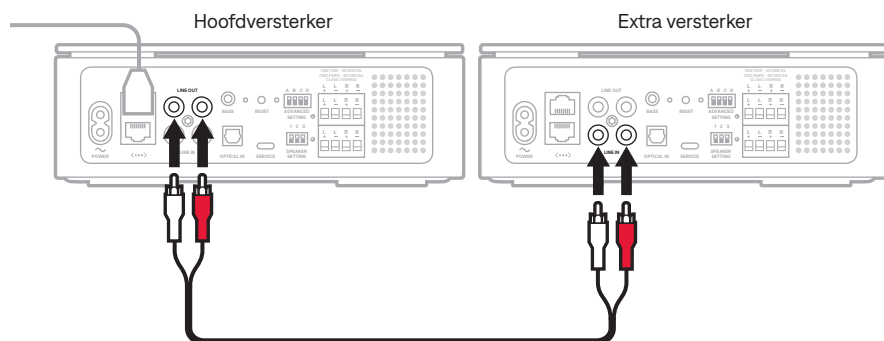

Een aanvullende extra versterker aansluiten

1. Sluit op de extra versterker de witte aansluiting van de audiokabel aan op de witte **LINE OUT**-poort en de rode aansluiting op de rode **LINE OUT**-poort.
2. Sluit op de aanvullende extra versterker de andere witte aansluiting aan op de witte **LINE IN**-poort en de rode aansluiting op de rode **LINE IN**-poort.

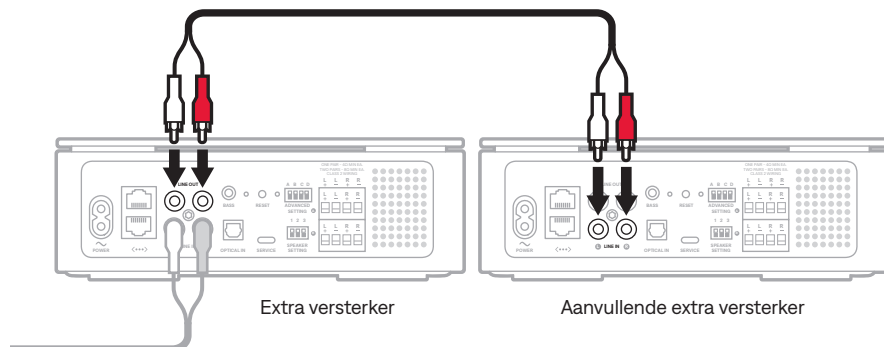


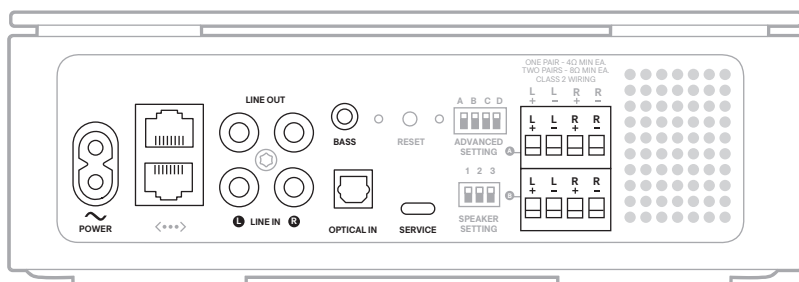

POORT	OMSCHRIJVING
POWER	Levert stroom wanneer het netsnoer wordt aangesloten op de poort en dan op een stopcontact (zie pagina 19).
<...>	Hiermee kunt u de hoofdversterker met uw netwerk verbinden of meerdere hoofdversterkers op elkaar aansluiten met behulp van een ethernetkabel (niet bijgeleverd). Zie pagina 24.
LINE OUT LINE IN	Hiermee kunt u een extra versterker of een externe bron aansluiten met behulp van een RCA-audiokabel (niet bijgeleverd). Zie pagina 61.
BASS	Hiermee kunt u een Bose Bass Module aansluiten met behulp van een stereo-audiokabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd). Zie pagina 40.
OPTICAL IN	Hiermee kunt u digitale audio van een externe bron afspelen met behulp van een optische kabel (niet bijgeleverd). Zie pagina 61.
SERVICE	USB Type-C® poort voor service.
SPEAKERS OUT	Hiermee kunt u maximaal twee paar luidsprekers aansluiten (zie pagina 18).

VERSTERKERINSTELLINGEN

De manier waarop u de **ADVANCED SETTING**-schakelaars configureert, is afhankelijk van hoe u uw audio wilt beluisteren. Om de versterker te configureren, zet u de betreffende **ADVANCED SETTING**-schakelaar(s) omlaag.

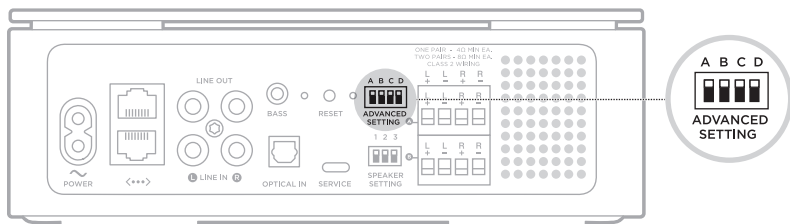

MODUS	SCHAKELAAR	STAND	OMSCHRIJVING
Hoofd	A – Omhoog		De versterker instellen als hoofdversterker. OPMERKING: U kunt hoofdversterkers op uw netwerk aansluiten via de Bose-app of met een ethernetkabel (niet bijgeleverd). Zie pagina 24.
Extra	A – Omlaag		De versterker instellen als extra versterker. OPMERKINGEN: - Extra versterkers kunnen op de hoofdversterker (of een andere extra versterker) worden aangesloten met een RCA-audiokabel en audio van de hoofdversterker afspelen op de poort LINE IN. - Extra versterkers kunnen geen verbinding maken met uw netwerk en zijn niet zichtbaar in de Bose-app.
N.v.t.	B		Gereserveerd voor toekomstig gebruik.
Stereo	C – Omhoog		De audio-uitvoer instellen op stereo.
Mono	C – Omlaag		De audio-uitvoer instellen op mono. OPMERKING: Mono is het beste wanneer luidsprekers ver uit elkaar staan.


MODUS	SCHAKELAAR	STAND	OMSCHRIJVING
Line out: variabel volume	D – Omhoog		Het volume regelen via de Bose-app. OPMERKING: Deze instelling is van toepassing op de LINE OUT-audio van de hoofdversterker en is te horen via de extra versterker.
Line out: vast volume	D – Omlaag		Het volume regelen met de volumeregeling van het aangesloten apparaat. OPMERKINGEN: • Met deze instelling kunt u het volume niet regelen via de Bose-app. • Deze instelling is van toepassing op de hoofdversterker.

OPMERKINGEN:

- Alle schakelaars staan standaard omhoog.
- Elke schakelaar kan afzonderlijk worden geconfigureerd.
- Als een **ADVANCED SETTING**-schakelaar wordt verzet terwijl de versterker is ingeschakeld, wordt de versterker gereset.

LUIDSPREKERINSTELLINGEN

U kunt een aangepaste EQ-instelling toepassen op de Bose 251 Environmental Speakers of Bose Virtually Invisible 791 speakers. Voor alle andere luidsprekers wordt de standaard EQ-instelling gebruikt.

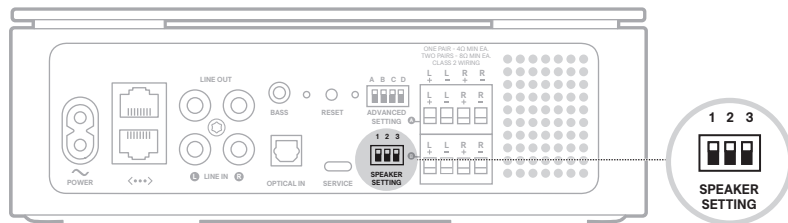

Als u de aangepaste EQ-instelling op uw Bose 251 Environmental Speakers of Bose Virtually Invisible 791 speakers wilt toepassen, zet u de betreffende **SPEAKER SETTING**-schakelaar omlaag. Om op alle andere luidsprekers de standaard EQ-instelling toe te passen, laat u alle schakelaars omhoog staan.

PRODUCT	ANDER			STAND
Bose 251 Environmental Speakers	1 – Omlaag	2 – Omhoog	3 – Omhoog	1 2 3
Bose Virtually Invisible 791 speakers	1 – Omhoog	2 – Omlaag	3 – Omhoog	1 2 3
Alle andere luidsprekers	1 – Omhoog	2 – Omhoog	3 – Omhoog	1 2 3

OPMERKING:

- Alle schakelaars staan standaard omhoog.
- Als een andere combinatie wordt gebruikt dan die in de bovenstaande tabel worden weergegeven, wordt de standaard EQ-instelling gebruikt.

GOOGLE ASSISTENT

De versterker is compatibel met een Google Assistant-apparaat dat is verbonden met uw netwerk. Bedien de versterker met alleen uw stem in combinatie met Google.

Zeg eerst "Hey Google" en dan uw verzoek op <naam versterker>. Probeer bijvoorbeeld om uw favoriete muziek af te spelen. Zeg gewoon "Hey Google, speel afspeellijst Work-out op Huiskamer".

OPMERKINGEN:

- Zorg dat u de versterkernaam gebruikt die u in de Bose-app hebt opgegeven. Als er meerdere versterkers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Google Assistant-app of wijzigt u de naam in de Bose-app.
- De Google Assistant is niet in alle talen en landen beschikbaar.
- Voor meer informatie over wat de Google Assistant zoal kan doen, gaat u naar: <https://support.google.com/assistant>

AMAZON ALEXA

Als er een apart apparaat met Alexa Built-In met uw netwerk is verbonden, kunt u de versterker vanaf dat apparaat bedienen met spraakopdrachten. Als u spraakbediening wilt instellen, schakelt u de skill in en koppelt u uw Alexa-account aan uw Bose-account. Vraag Alexa dan gewoon om muziek af te spelen.

Zeg eerst "Alexa" en dan uw verzoek op <naam versterker>. Probeer bijvoorbeeld om uw favoriete muziek af te spelen. Zeg gewoon, "Alexa, play My Workout playlist on Family Room."

OPMERKINGEN:

- Zorg dat u de versterkernaam gebruikt die u in de Bose-app hebt opgegeven. Als er meerdere versterkers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzigt u de naam in de Bose-app.
- Alexa is niet in alle talen en landen beschikbaar.
- Voor meer informatie over wat Alexa zoal kan, gaat u naar: <https://www.amazon.com/usealexa>

De versterker werkt met Google Cast. Met Google Cast kunt u vanuit ondersteunde apps audio streamen door simpelweg op de Cast-knop te tikken.

OPMERKINGEN:

- Als u Google Cast wilt gebruiken, moet u een Wi-Fi-verbinding hebben.
- Er wordt regelmatig ondersteuning voor nieuwe apps toegevoegd.

Uw telefoon is uw afstandsbediening

- Tik gewoon op de Cast-knop vanuit apps die u al kent en waar u van houdt. Nieuwe aanmeldingen of downloads zijn niet nodig.
- Gebruik uw telefoon om overal in huis te zoeken, af te spelen, te pauzeren en het volume hoger te zetten.
- Tijdens het streamen kunt u uw telefoon voor andere dingen blijven gebruiken: door sociale media scrollen, een appje versturen en zelfs oproepen accepteren.
- Geniet in uw hele huis van muziek wanneer u naar meerdere kamers tegelijk cast met luidsprekers die compatibel zijn met Cast.

Onbeperkt luisterplezier, wanneer u dat wilt

Kies uit miljoenen nummers van populaire muziekdiensten zoals Pandora, Spotify en Tunes.

Gebruik de Bose-app om Google Cast in te schakelen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

De versterker is geschikt voor het afspelen van audio via Airplay 2. Zo kunt u snel audio vanaf een Apple-apparaat naar de versterker streamen.

OPMERKINGEN:

- Om AirPlay 2 te kunnen gebruiken, moet u over een Apple-apparaat met iOS 11.4 of later beschikken.
- Het Apple-apparaat en de versterker moeten zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden.
- Voor meer informatie over AirPlay gaat u naar: <https://www.apple.com/airplay>

AUDIO STREAMEN VIA HET BEDIENINGSPANEEL

1. Open het bedieningspaneel op het Apple-apparaat.
2. Houd de audiokaart in de rechterbovenhoek van het scherm even aangetikt en tik dan op het AirPlay-pictogram .
3. Selecteer uw versterker.

AUDIO STREAMEN VIA EEN APP

1. Open een muziek-app (zoals Apple Music) en selecteer een nummer om af te spelen.
2. Tik op .
3. Selecteer uw versterker.

U kunt zes voorkeuren instellen met uw favoriete muziekdiensten, zenders, afspeellijsten, artiesten, albums, of nummers uit uw muziekbibliotheek. U hebt op elk moment toegang tot uw muziek door simpelweg op een knop in de Bose-app te tikken.

OPMERKING: U kunt geen voorkeuren instellen wanneer uw bron een *Bluetooth*-verbinding is.

EEN VOORKEUR INSTELLEN


1. Stream muziek met de app.
2. Terwijl de muziek wordt afgespeeld, houdt u een voorkeur in de app ingedrukt.

EEN VOORKEURSINSTELLING AF SPELEN

Als uw voorkeuren zijn ingesteld, drukt u op een voorkeursinstelling in de Bose-app.

UW MOBIELE APPARAAT VERBINDEN

1. Druk op de *Bluetooth*-knop  aan de voorkant van de hoofdversterker.

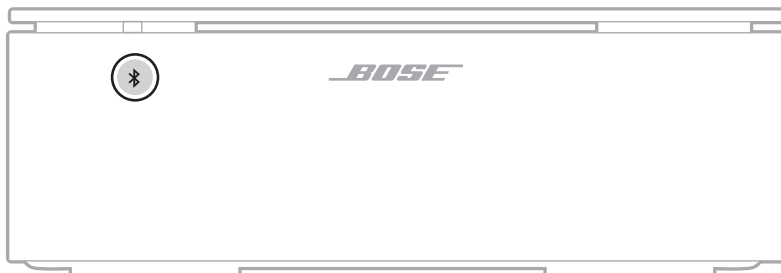

Het lampje aan de voorkant van de versterker knippert langzaam blauw.

2. Zet op uw mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

OPMERKING: Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.

3. Selecteer uw versterker in de apparatenlijst.

OPMERKING: Zoek de naam die u in de Bose-app voor de versterker hebt ingevoerd. Als u de versterker geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.



Als de verbinding is gemaakt, brandt het lampje aan de voorkant van de versterker continu blauw en wordt dan geleidelijk zwart. De naam van de versterker verschijnt in de apparatenlijst van het mobiele apparaat.

DE VERBINDING MET EEN MOBIEL APPARAAT VERBREKEN

Gebruik de Bose-app om de verbinding met uw mobiele apparaat te verbreken.

TIP: U kunt ook de *Bluetooth*-instellingen op uw mobiele apparaat gebruiken. Als u de *Bluetooth*-functie uitschakelt, worden ook alle verbindingen met andere apparaten verbroken.

EEN MOBIEL APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN

Druk op de *Bluetooth*-knop .

De versterker probeert verbinding te maken met de laatst verbonden apparaten.

OPMERKINGEN:

- Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.
- Het mobiele apparaat moet zich binnen een afstand van 9 meter bevinden en ingeschakeld zijn.

NOG EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

U kunt maximaal acht apparaten opslaan in de apparatenlijst van de versterker.

OPMERKING: U kunt van slechts één apparaat tegelijk audio afspelen.

1. Houd  ingedrukt totdat het lampje aan de voorkant van de versterker langzaam blauw knippert.
2. Selecteer uw versterker in de apparatenlijst op uw mobiele telefoon.

OPMERKING: Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.

DE APPARATENLIJST VAN DE VERSTERKER WISSEN

1. Houd  10 seconden ingedrukt totdat het lampje aan de voorkant van de versterker 3 keer knippert.
2. Verwijder de versterker uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.

Alle apparaten worden gewist. De versterker is klaar om verbinding te maken (zie pagina 34).

BLUETOOTH- EN FOUTSTATUS


Het lampje aan de voorkant van de versterker toont de *Bluetooth*-verbindingsstatus van een mobiel apparaat en foutwaarschuwingen.



ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Knippert langzaam blauw	Klaar om verbinding te maken met mobiel apparaat
Knippert blauw	Maakt verbinding met mobiel apparaat
Continu blauw, dan geleidelijk zwart	Verbonden met mobiel apparaat
Knippert 3 keer blauw	Apparatenlijst gewist
Knippert 3 seconden blauw en rood	<i>Bluetooth</i> -verbinding is uitgeschakeld (extra versterker)
Continu rood	Kritieke fout (hardware) – neem contact op met de Bose-klantenservice OPMERKING: De lampjes aan de voor- en achterkant van de versterker branden tegelijk continu rood.

Het lampje aan de achterkant van de versterker toont de Wi-Fi-, stroom- en systeemstatus.

Wi-Fi-, stroom- en systeemstatus

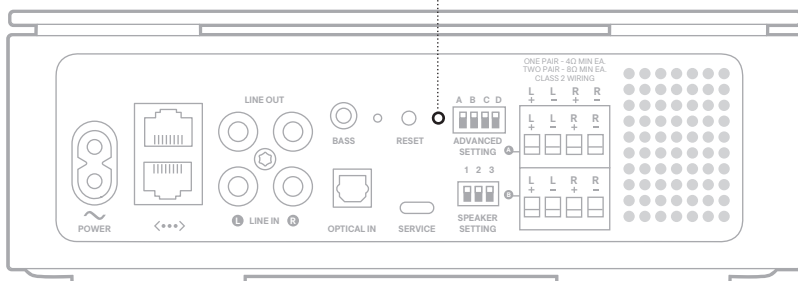

WI-FI- EN STROOMSTATUS

Hoofdversterker

Toont de Wi-Fi- en stroomstatus van een hoofdversterker.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Knippert langzaam wit	Wordt ingeschakeld
Continu wit	Ingeschakeld
Knippert langzaam oranje	Klaar voor Wi-Fi-installatie
Continu oranje	Bezig met Wi-Fi-installatie
Knippert langzaam wit	Maakt verbinding met Wi-Fi
Continu wit	Verbonden met Wi-Fi

Extra versterker

Toont de stroomstatus van een extra versterker.

ACTIVITEIT VAN LAMPJE(S)	SYSTEEMSTATUS
Knippert langzaam groen	Wordt ingeschakeld
Continu groen	Ingeschakeld


UPDATE-, RESET- EN FOUTSTATUS

Toont de status van software-updates, resets en foutwaarschuwingen.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Knippert wit	Update wordt geïnstalleerd
Continu wit	Update voltooid
Knippert 3 keer rood	Resetten voltooid
Continu oranje	Wi-Fi-fout (hoofdversterker) – neem contact op met de Bose-klantenservice
Knippert 4 keer oranje	Niet-kritieke fout (netwerkverbindingfout of bronfout)
Continu rood	Kritieke fout (hardware) – neem contact op met de Bose-klantenservice OPMERKING: De lampjes aan de voor- en achterkant van de versterker branden tegelijk continu rood.

WI-FI-FUNCTIONALITEIT UITSCHAKELEN/INSCHAKELEN

Duw een dunne paperclip 2 seconden in het gaatje aan de achterkant van de versterker totdat het lampje aan de achterkant van de versterker 3 keer wit knippert.

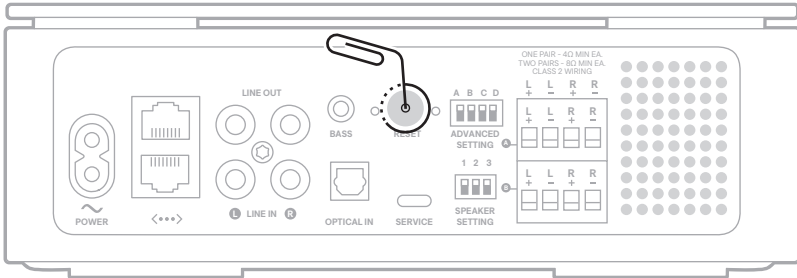

OPMERKING: Als u de Wi-Fi-functionaliteit uitschakelt/inschakelt, schakelt u ook de *Bluetooth*-functie uit/in.

OVERBELASTINGSBEVEILIGING


De overbelastingsbeveiliging van de versterker verlaagt het maximale uitgangsvermogen automatisch om te voorkomen dat de versterker te warm wordt. Dit kan gebeuren wanneer de versterker gedurende lange tijd op een hoog volume speelt of als deze wordt geïnstalleerd op een plaats met beperkte ventilatie. Het volledige en maximale uitgangsvermogen keert automatisch terug wanneer de versterker afkoelt.

EEN BOSE-BASMODULE AANSLUITEN

U kunt uw Bose-basmodule op de versterker aansluiten met behulp van een 3,5mm-audiokabel (niet bijgeleverd).

OPMERKINGEN:

- De 3,5mm-audiokabel moet stereo zijn en afgeschermd.
 - Als u geen 3,5mm-audiokabel hebt, gaat u naar Bose.com/BM500 of Bose.com/BM700 om een kabel aan te schaffen. Deze kabel heeft een lengte van 4,5 meter. U kunt dit onderdeel ook kopen in een plaatselijke elektronicawinkel.
1. Sluit het uiteinde van een 3,5mm-audiokabel aan op de poort **BASS** op de versterker.
 2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de poort **BASS IN** op de basmodule.

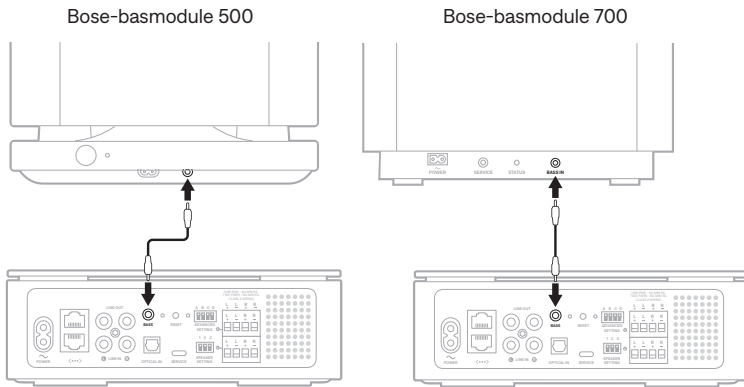

OPMERKING: Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw basmodule voor meer informatie over de basmodule. Ga naar:

Bose-basmodule 700: Bose.com/BM700

Bose-basmodule 500: Bose.com/BM500

EEN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-LUIDSPREKER OF BOSE-HOOFDTELEFOON VERBINDEN MET SIMPLESYNC™-TECHNOLOGIE

Met de SimpleSync™-technologie van Bose kunt u bepaalde Bose SoundLink *Bluetooth*-luidsprekers of Bose-hoofdtelefoons met de versterker verbinden voor een nieuwe manier om uw muziek en films te beluisteren.

Voordelen

Een persoonlijke luisterbeleving: Luister naar uw tv of muziek zonder anderen te storen door uw Bose-hoofdtelefoon met de versterker te verbinden. Omdat elk product onafhankelijke volumeregelaars heeft, kunt u het geluid van de versterker zachter zetten of uitschakelen en tegelijkertijd uw hoofdtelefoon zo hard zetten als u wilt.

Audio in meerdere ruimtes: Speel hetzelfde liedje in twee verschillende kamers tegelijkertijd af door uw Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker met de versterker te verbinden.

OPMERKINGEN:

- SimpleSync™-technologie heeft een *Bluetooth*-bereik van maximaal 9 meter. Muren en bouwmaterialen kunnen de ontvangst beïnvloeden. Afhankelijk van uw omgeving kan het bereik groter zijn.
- U kunt geen audio streamen via een *Bluetooth*-bron wanneer u SimpleSync™ gebruikt.

Compatibele producten

U kunt de meeste Bose SoundLink *Bluetooth*-luidsprekers en Bose-hoofdtelefoons met de versterker verbinden.

Populaire compatibele producten zijn onder meer:

- Bose SoundLink Revolve+ *bluetooth*-speaker
- Bose SoundLink Mini *bluetooth*-speaker
- Bose SoundLink Color *bluetooth*-speaker
- Bose noise cancelling-hoofdtelefoon 700
- Bose QuietComfort 35 draadloze hoofdtelefoon

Er worden regelmatig nieuwe producten toegevoegd. Voor meer informatie en een volledige lijst gaat u naar: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Verbinden via de Bose-app

Gebruik de Bose-app om uw Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon met de versterker te verbinden. Ga voor meer informatie naar: support.Bose.com/BMAGrouping

OPMERKINGEN:

- Zorg dat het product dat u wilt verbinden ingeschakeld is, zich binnen 9 meter van de versterker bevindt en klaar is voor verbinding met een ander apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product voor meer informatie.
- U kunt maar één product tegelijkertijd met de versterker verbinden.

EEN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-LUIDSPREKER OF BOSE-HOOFDTELEFOON OPNIEUW VERBINDEN

Gebruik de Bose-app om de versterker opnieuw te verbinden met een eerder verbonden compatibel Bose-product.

Ga voor meer informatie naar: support.Bose.com/BMAGrouping

OPMERKING: De versterker moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.

DE VERSTERKER UPDATEN

Hoofdversterker

Nadat u in de Bose-app de installatieprocedure hebt uitgevoerd en de hoofdversterker hebt verbonden met uw Wi-Fi-netwerk, wordt de versterker automatisch geüpdatet.

Extra versterker

1. Zet schakelaar A omhoog om de versterker in te stellen als hoofdversterker.
2. Voeg de versterker toe aan de Bose-app (zie pagina 24).

De versterker wordt automatisch geüpdatet. Wanneer de update is voltooid, brandt het lampje aan de achterkant van de versterker continu wit.

3. Zet schakelaar A omlaag om de versterker weer in te stellen als extra versterker.

DE VERSTERKER SCHOONMAKEN

Maak de buitenkant van de versterker schoon met een zachte, droge doek.

Gebruik een stofzuiger met een borstelhulpstuk om moeilijk te bereiken plaatsen schoon te maken.

LET OP:

- Verwijder het netsnoer uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken.
- Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van de versterker. Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er GEEN vloeistof in openingen wordt gemorst.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: support.Bose.com/BMA

BEPERKTE GARANTIE

Voor de versterker geldt een beperkte garantie. Ga naar onze website op worldwide.Bose.com/Warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar worldwide.Bose.com/ProductRegistration voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

SPECIFICATIE	WAARDE
Afmetingen (bij benadering)	21 cm x 21 cm x 7,3 cm
Gewicht (alleen versterker)	2186 gram
Spanning	100-240 V  50/60 Hz, 240 W
Ingangsgevoeligheid	RCA-ingangen 2 Veff
Signaal-ruisverhouding (S/N)	>100 dB
Uitgangsvermogen (continu gemiddeld)	125 W / kanaal minimum in 8 ohm, van 20 tot 20 kHz, met niet meer dan 0,1% THD
Temperatuurbereik	0° C tot 35° C OPMERKING: Afhankelijk van uw omgeving is het mogelijk om het product buiten het aanbevolen temperatuurbereik te gebruiken zonder dat dit afbreuk doet aan de prestatie.

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als u problemen met de versterker ondervindt:

- Controleer of de versterker op een werkend stopcontact is aangesloten.
- Zorg dat alle kabels en luidsprekerkabels goed zijn aangesloten.
- Controleer de status van de versterker (zie pagina 36).
- Plaats de versterker en het mobiele apparaat weg van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
- Plaats de versterker binnen het aanbevolen bereik van uw draadloze router of mobiele apparaat om te zorgen dat de versterker goed werkt.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw luidspreker.

ANDERE OPLOSSINGEN

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOOM	OPLOSSING
De netwerkinstallatie kan niet worden voltooid	Zorg dat de versterker is ingesteld als hoofdversterker (zie pagina 27). Selecteer de juiste netwerknaam en voer het wachtwoord in. Verbind uw mobiele apparaat en de versterker met hetzelfde Wi-Fi-netwerk. Schakel Wi-Fi in op het mobiele apparaat dat u gebruikt voor de installatie. Wijzig de standaardbrowser op uw mobiele apparaat. Sluit andere geopende toepassingen. Start uw mobiele apparaat en de router opnieuw. Plaats de versterker binnen het bereik van de router. Reset de versterker (zie pagina 51). Als uw router zowel de 2,4GHz- als de 5GHz-band ondersteunt, zorg dan dat het mobiele apparaat en de versterker verbinding maken met dezelfde band. Verwijder de Bose-app, reset de versterker (zie pagina 51) en begin de installatie opnieuw.

SYMPTOOM	OPLOSSING
Kan geen verbinding maken met netwerk	Zorg dat de versterker is ingesteld als hoofdversterker (zie pagina 27). Als de versterker is ingesteld als hoofdversterker en er een apparaat is aangesloten op een ethernetpoort, zorg dan dat dit ook een Bose-audioversterker is. Selecteer de juiste netwerknaam in de Bose-app en voer het wachtwoord voor het netwerk in (hoofdlettergevoelig). Controleer of de versterker en uw mobiele apparaat met hetzelfde netwerk zijn verbonden. Schakel Wi-Fi in op het mobiele apparaat dat u gebruikt voor de installatie. Sluit andere geopende toepassingen op uw mobiele apparaat. Als er meerdere versterkers per kabel zijn aangesloten, verminder dan het aantal aangesloten versterkers. Sluit de hoofdversterker op het netwerk aan met een ethernetkabel (zie pagina 24). Indien op uw netwerk aangesloten met een ethernetkabel: • Controleer de kabel (zie pagina 24). • Gebruik een andere ethernetkabel (zie pagina 24). Als uw netwerkinformatie is veranderd, zie dan pagina 21. Start het mobiele apparaat en de router opnieuw. Als uw router zowel de 2,4GHz- als 5GHz-band ondersteunt, zorg dan dat het apparaat (mobiel of computer) en de versterker met dezelfde band verbinding maken. OPMERKING: Geef elke band een unieke naam om te zorgen dat u verbinding maakt met dezelfde band. Reset de router. Als u verbinding wilt maken met een ander netwerk en er in de app geen instructies voor de installatie verschijnen, gaat u naar het hoofdscherm en voegt u de versterker toe.
Bose-app werkt niet op mobiel apparaat	Controleer of uw mobiele apparaat compatibel is met de Bose-app en voldoet aan de minimale systeemvereisten. Raadpleeg de appstore op uw mobiele apparaat voor meer informatie. Verwijder de Bose-app van uw mobiele apparaat en installeer de app opnieuw (zie pagina 20).

SYMPTOOM	OPLOSSING
Slecht of vervormd geluid	Als u twee paar luidsprekers hebt aangesloten, gebruik dan hetzelfde luidsprekermodel. Zorg dat de luidsprekers compatibel zijn: één paar luidsprekers vereist minimaal 4 ohm elk en twee paar luidsprekers vereisen minimaal 8 ohm elk. Gebruik de Bose-app om de hoofdversterkers te groeperen (zie pagina 21). Als de versterker op een externe bron is aangesloten met een RCA-audiokabel of optische kabel, zorg dan dat de versterker is geïnstalleerd via de Bose-app (zie pagina 20). Indien aangesloten met een ethernetkabel of RCA-audiokabel: • Verminder het aantal aangesloten versterkers. • Controleer de ethernetkabel (zie pagina 24) of RCA-audiokabel (zie pagina 25). • Gebruik een andere ethernetkabel (zie pagina 24) of RCA-audiokabel (zie pagina 25).
Geluid valt soms weg of geen geluid	Als de versterker is ingesteld als hoofdversterker en er een apparaat is aangesloten op de ethernetpoort, zorg dan dat dit ook een Bose-audioversterker is. Sluit de luidsprekerkabels stevig aan op de klemmen aan de achterkant van de luidsprekers en op het aansluitpaneel van de versterker. Controleer of de afzonderlijke draden geen kortsluiting maken tussen de klemmen (zie pagina 16). Zorg dat de externe muziekbron stevig aangesloten is op de analoge (rode en witte) ingangen of optische ingangen. Stop andere audio- of videostreamingtoepassingen. Schakel het geluid van de versterker en het mobiele apparaat in of zet het volume hoger. Verwijder het netsnoer uit het stopcontact en sluit dit na één minuut opnieuw aan. Start de router van uw mobiele apparaat opnieuw. Controleer of het geluid misschien is uitgeschakeld of te laag staat.
Storing (beschadigde audio)	Zorg dat de versterker zich niet in de buurt bevindt van metalen voorwerpen, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen (zie pagina 14). Wijzig het routerkanaal of de routerband. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw router. Sluit de hoofdversterker aan met een ethernetkabel (zie pagina 24).
De luidsprekers geven geen geluid	Controleer of de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten (zie pagina 16). Koppel de versterker 3 minuten los van het stopcontact. Sluit de versterker opnieuw op het stopcontact aan (zie pagina 19). Speel inhoud af via de Bose-app.

SYMPTOOM	OPLOSSING
Eén luidspreker geeft geen geluid	Controleer of de luidsprekerkabels in goede staat zijn. Koppel de kabel van de werkende luidspreker los en sluit hem aan op de niet-werkende luidspreker. Als er dan geen geluid uit de luidspreker komt, zit het probleem mogelijk in de luidspreker en niet in de kabel. Koppel de luidsprekerkabel los van de klemblokaansluiting. Sluit de kabel aan op de andere klemblokaansluiting. Als er geluid uit de luidspreker komt, zit het probleem mogelijk in de andere luidsprekerkabel. Vervang de luidsprekerkabel. Als er geen geluid uit de luidspreker komt, zit het probleem mogelijk in dat kanaal van de versterker.
Het geluid van het rechter- en linkerstereokanaal komt uit de verkeerde luidsprekers	Controleer of de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten (zie pagina 16) Controleer of de rode en witte analoge kabels goed zijn aangesloten: rood op rood en wit op wit op de versterker en op de externe muziekbron.
Zwakke lage of hoge tonen	Controleer of de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten (zie pagina 16) Als ze dat niet zijn, spelen ze mogelijk uit fase. Zorg dat de luidsprekers compatibel zijn: één paar luidsprekers vereist minimaal 4 ohm elk en twee paar luidsprekers vereisen minimaal 8 ohm elk. Controleer in de Bose-app of de software van de versterker up-to-date is. Stel de lage of hoge tonen bij in de Bose-app
Kan geen verbinding met mobiele apparaat maken via Bluetooth	Zorg dat de versterker is ingesteld als hoofdversterker (zie pagina 27).
Kan geen Bluetooth-audio afspelen	Zet op uw mobiele apparaat de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer aan. Verwijder de versterker uit de <i>Bluetooth</i>-lijst. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 34). Zorg dat u een compatibel mobiel <i>Bluetooth</i>-apparaat gebruikt. Zorg dat u zich binnen 9 meter van de versterker bevindt en er geen grote metalen obstakels in de weg staan. Verwijder de versterker uit de <i>Bluetooth</i>-lijst van uw mobiele apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 34). Installeer de Bose-app eerst en voer alle updates uit. Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 35). Wis de apparatenlijst van de versterker (zie pagina 35). Maak opnieuw verbinding (zie pagina 34).


SYMPTOOM	OPLOSSING
Kan geen audio streamen via AirPlay	Controleer of de versterker is ingeschakeld en zich binnen bereik bevindt (zie pagina 19). Zorg dat uw Apple-apparaat en de versterker zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden. Update uw Apple-apparaat. Zorg dat de versterker de meest recente versie van de software heeft (zie pagina 43). Als u het AirPlay-pictogram  niet kunt vinden in de muziek-app die u gebruikt voor het streamen, stream de audio dan via het Bedieningspaneel. Ga voor aanvullende ondersteuning naar: https://www.apple.com/airplay
De Google Assistent reageert niet	Controleer of u een apparaat met de Google Assistent met uw netwerk hebt verbonden. Zorg dat de Google Assistent is ingesteld via de Bose-app (zie pagina 30). OPMERKING: De versterker moet zijn geïnstalleerd en met uw Wi-Fi-netwerk zijn verbonden via de Bose-app. Verbind het mobiele apparaat met Wi-Fi. Controleer of u in een land bent waar de Google Assistent beschikbaar is. Zorg dat u de meest recente versie van de Google Assistent-app gebruikt. Controleer of het mobiele apparaat compatibel is. Zorg dat u de naam gebruikt die u in de Bose-app hebt opgegeven. Zorg dat u in de Bose-app hetzelfde audioserviceaccount gebruikt als in de Google Assistent-app. Ga voor aanvullende ondersteuning naar: https://support.google.com/assistant
Alexa reageert niet	Controleer of u praat met een apart apparaat met Alexa Built-In dat met uw netwerk is verbonden. Zorg dat Alexa is ingesteld via de Bose-app (zie pagina 30). OPMERKING: De versterker moet zijn geïnstalleerd en met uw Wi-Fi-netwerk zijn verbonden via de Bose-app. Verbind het mobiele apparaat met Wi-Fi. Controleer of u in een land bent waar Amazon Alexa beschikbaar is. Zorg dat u de meest recente versie van de Alexa-app gebruikt. Controleer of het mobiele apparaat compatibel is. Zorg dat u de naam gebruikt die u in de Bose-app hebt opgegeven. Ga voor aanvullende ondersteuning naar: https://www.amazon.com/usealexa

SYMPTOOM	OPLOSSING
Versterker maakt geen verbinding met Bose SoundLink Bluetooth-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon	Zorg dat de luidspreker of hoofdtelefoon ingeschakeld is, zich binnen 9 meter van de versterker bevindt en klaar is voor verbinding met een ander apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product voor meer informatie. Verbreek de verbinding tussen uw luidspreker of hoofdtelefoon en andere verbonden apparaten.
De versterker wordt niet opnieuw verbonden met een eerder verbonden Bose SoundLink Bluetooth-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon	Maak verbinding via de Bose-app (zie pagina 42).
Vertraagde audio bij verbinding met Bose SoundLink Bluetooth-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon	Niet alle Bose SoundLink <i>Bluetooth</i>-luidsprekers of hoofdtelefoons zijn bij verbinding met de versterker in staat om audio perfect synchroon af te spelen. Om te controleren of uw product compatibel is, gaat u naar: worldwide.Bose.com/Support/Groups Installeer eventuele software-updates die voor uw luidspreker of hoofdtelefoon beschikbaar zijn. Om te controleren of er updates zijn, opent u de bij uw product behorende Bose-app op uw mobiele apparaat of gaat u naar btu.Bose.com op uw computer.

DE VERSTERKER RESETTEN

Druk op de **resetknop** om de versterker te resetten.


OPMERKING: Het resetten van de versterker heeft geen invloed op de **ADVANCED SETTING**-configuraties, de **SPEAKER SETTING**-configuratie of de netwerkinstellingen.

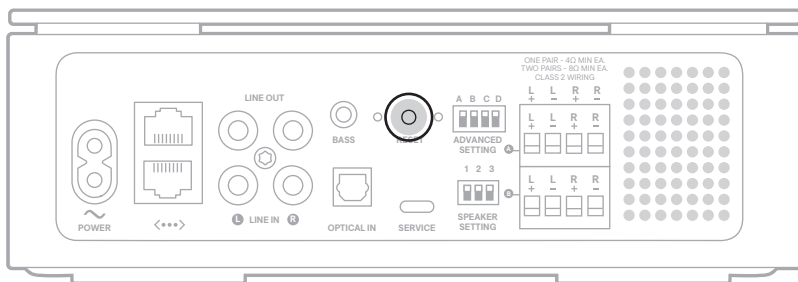

DE VERSTERKER TERUGZETTEN OP DE FABRIEKINSTELLINGEN

Door de versterker terug te zetten op de fabrieksinstellingen worden alle bron-, volume- en netwerkinstellingen uit de versterker gewist en de oorspronkelijke fabrieksinstellingen hersteld.

Duw een dunne paperclip 10 seconden in het gaatje in de achterkant van de versterker totdat het lampje aan de achterkant van de versterker 3 keer rood knippert.

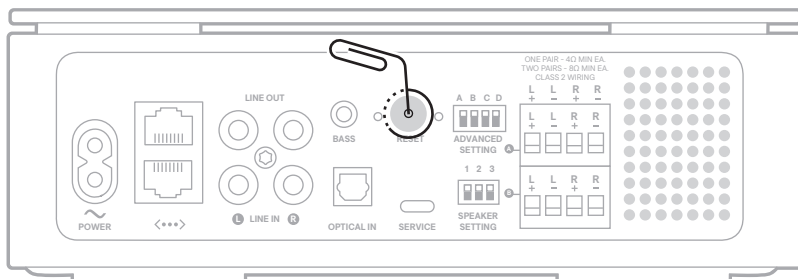

Wanneer het terugzetten is voltooid, knippert het lampje aan de achterkant van de versterker langzaam oranje.

OPMERKING: Het terugzetten van de versterker heeft geen invloed op de **ADVANCED SETTING**-configuraties of de **SPEAKER SETTING**-configuratie.


U kunt de versterker aan een rek monteren (links of rechts) met behulp van de bijgeleverde montagebeugel, rekbeugel en bevestigingsmaterialen.

LET OP:


- Gebruik uitsluitend de montagebeugel, rekbeugel en bevestigingsmaterialen die bij de versterker zijn geleverd.
- Wanneer u meerdere versterkers aan een rek monteert, gebruikt u voor elke versterker een aparte rekbevestiging.
- Plaats of installeer de beugel of de versterker NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals open haarden, radiatoren, verwarmingsroosters of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.

DE BEUGELS AAN ELKAAR BEVESTIGEN


1. Lijn de gaten in de montagebeugel uit met de gaten in de rekbeugel, met de pijl naast RACK MOUNT zichtbaar en naar de voorkant van het rek wijzend.

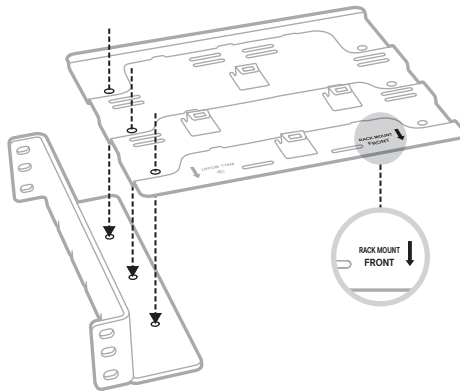

2. Steek de verbindingsschroeven door de montagebeugel en de rekbeugel.

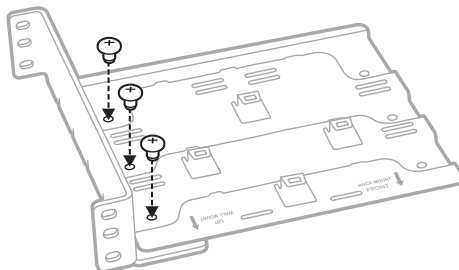


3. Draai de schroeven met een kleine kruiskopschroevendraaier rechtsom vast.

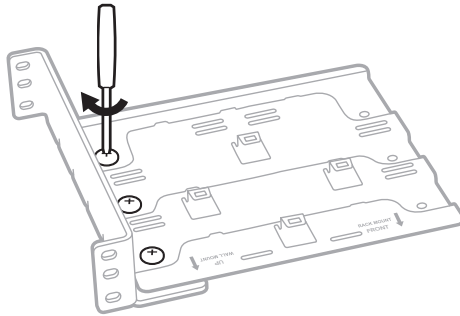


DE BEUGELS AAN HET REK BEVESTIGEN

1. Lijn de gaten in de rekbeugel uit met het rek.
2. Steek de verbindingsschroeven door de rekbeugel en het rek.

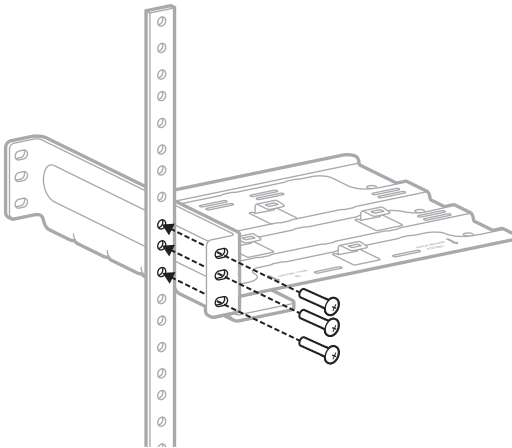


3. Draai de schroeven rechtsom vast.

4. Herhaal stap 1-3 om de andere kant van de rekbeugel aan het rek te bevestigen.

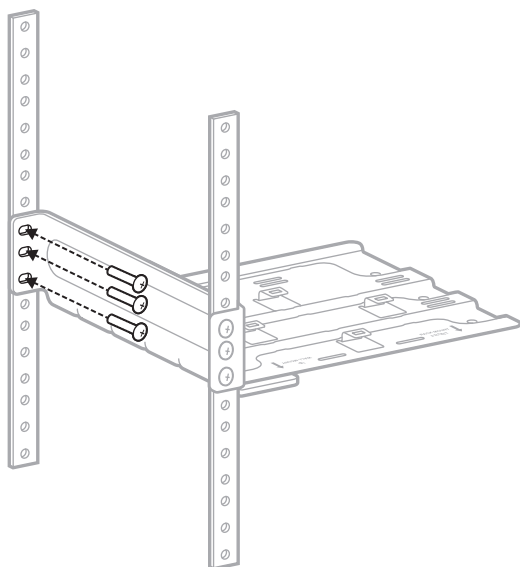


OPMERKING: U kunt de beugels ook andersom aan het rek bevestigen.

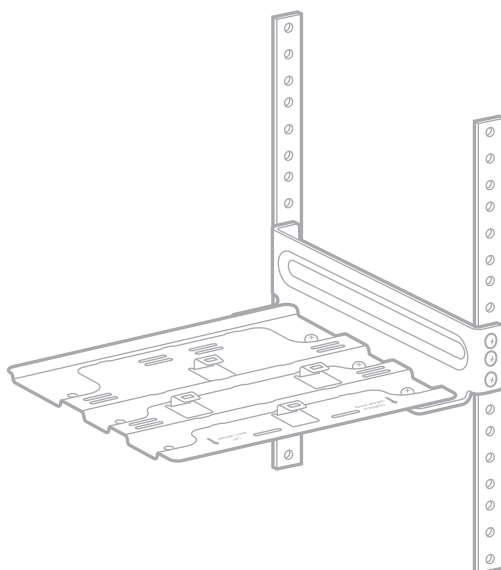


DE VERSTERKER PLAATSEN

1. Lijn de vier openingen aan de onderkant van de versterker uit met de vier lipjes op de montagebeugel.

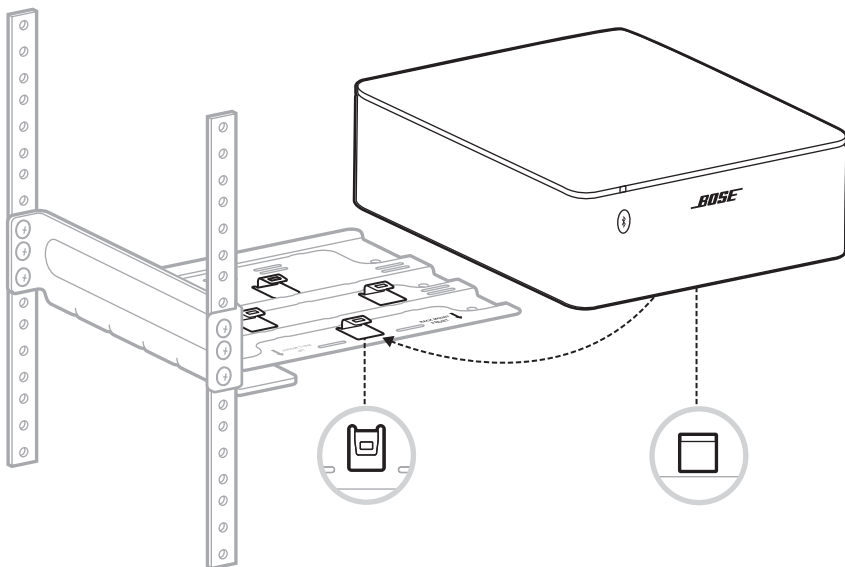

2. Schuif de versterker voorzichtig terug op de lipjes totdat de versterker vastklikt.

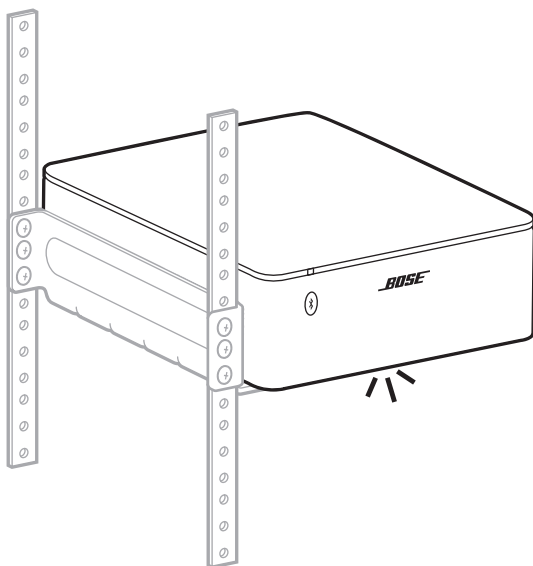

OPMERKING: Als u de versterker uit de montagebeugel wilt verwijderen, schuift u de versterker naar voren om hem los te maken van de lipjes.

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMATERIAAL

U kunt de versterker aan een muur monteren met behulp van de montagebeugel en een aantal (niet bijgeleverde) bevestigingsmaterialen. Zorg er bij het kiezen van de bevestigingsmaterialen voor dat u materialen gebruikt die geschikt zijn voor het beoogde montageoppervlak.


ITEM	HOUT	GIPSPLAAT	METSELWERK
Wanddikte	12,8 mm of dikker	9,5 mm of dikker	101,6 mm of dikker
Boortje	2,4 mm	6,4 mm	6,4 mm
Houtschroeven, kruiskop (4, niet bijgeleverd)	M5 x 32 mm	Niet gebruikt	Niet gebruikt
Muurpluggen (4, niet bijgeleverd)	Niet gebruikt	M5 pluggen voor gipsplaat OPMERKING: Vereist een minimale draagkracht van 4536 gram.	M6 pluggen voor metselwerk OPMERKING: Vereist een minimale draagkracht van 4536 gram.

WAARSCHUWING: NIET bevestigen aan oppervlakken die niet sterk genoeg zijn of waarachter risico's verborgen zijn, zoals elektrische bedrading of water-, gas- en afvoerleidingen. Als u niet zeker weet hoe de beugel moet worden bevestigd, neemt u contact op met een erkende professionele installateur. Zorg dat de beugel wordt bevestigd volgens de plaatselijke bouwvoorschriften.


DE MONTAGEBEUGEL BEVESTIGEN

LET OP:

- Gebruik uitsluitend de montagebeugel die bij de versterker is bijgeleverd.
 - Bevestig de beugel **NIET** aan het plafond.
 - Plaats of installeer de beugel of de versterker **NIET** in de buurt van warmtebronnen, zoals open haarden, radiatoren, verwarmingsroosters of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
1. Houd de montagebeugel met de pijl naast **WALL MOUNT** zichtbaar en naar boven wijzend op de gewenste positie tegen de muur.

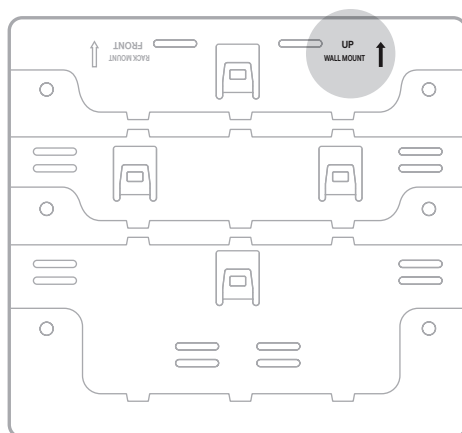


2. Markeer de locaties van de vier gaten in de montagebeugel op de muur.

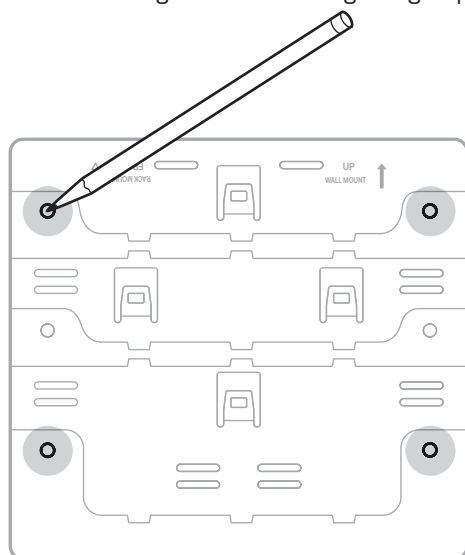


3. Verwijder de montagebeugel.
4. Boor vier gaten in de muur.
 - Bij bevestiging aan hout boort u gaten van 2,4 mm en gaat u verder met stap 5.
 - Bij bevestiging aan gipsplaat of metselwerk raadpleegt u de instructies bij de muurpluggen voor de juiste grootte van de boorgaten en instructies voor het bevestigen van de beugel aan de muur.
5. Lijn de montagebeugel uit met de boorgaten.

6. Steek vier schroeven (niet bijgeleverd) door de montagebeugel.
7. Draai de schroeven met een schroevendraaier rechtsom stevig vast.

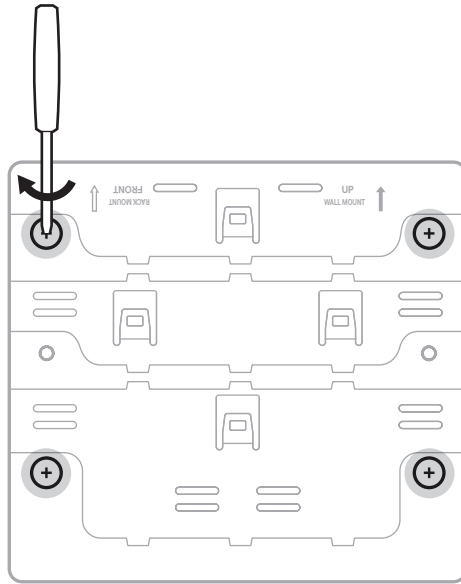


DE VERSTERKER BEVESTIGEN

1. Lijn de vier openingen aan de achterkant van de versterker uit met de vier lipjes op de montagebeugel.

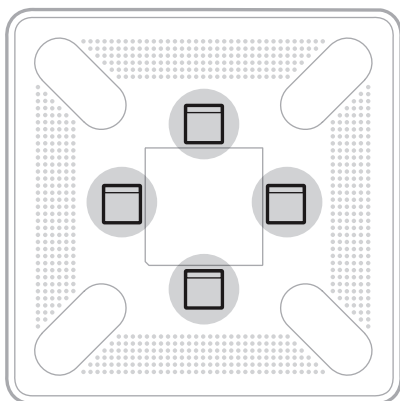


Onderkant van versterker

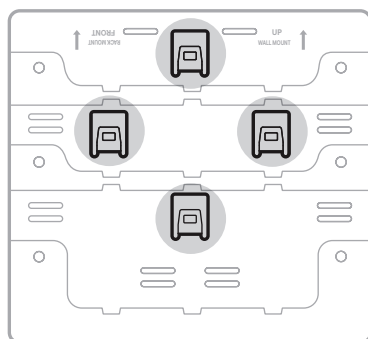

Montagebeugel

2. Schuif de versterker voorzichtig omlaag op de lipjes totdat de versterker vastklikt.

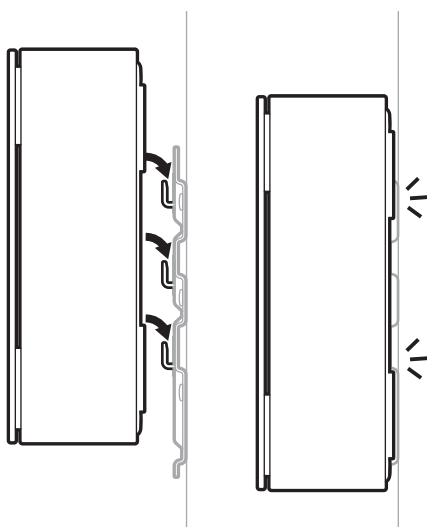

OPMERKING: Als u de versterker uit de montagebeugel wilt verwijderen, schuift u de versterker omhoog om hem los te maken van de lipjes.

U kunt de hoofdversterker aansluiten op uw externe analoge of digitale bron met behulp van een RCA-audiokabel voor een analoge bron of een optische kabel voor een digitale bron (beide kabels niet bijgeleverd).


OPMERKING: Als u audio wilt afspelen vanaf een externe bron, moet de versterker worden geïnstalleerd via de Bose-app (zie pagina 20).

MET EEN RCA-AUDIOKABEL

1. Sluit op de externe bron de witte aansluiting van de RCA-audiokabel aan op de witte **LINE OUT**-poort en de rode aansluiting op de rode **LINE OUT**-poort.
2. Sluit op de hoofdversterker de andere witte aansluiting aan op de witte **LINE IN**-poort en de rode aansluiting op de rode **LINE IN**-poort.

MET EEN OPTISCHE KABEL

1. Verwijder de kabeldopjes aan de uiteinden van de optische kabel.




LET OP: Als u de dopjes niet verwijdert, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de poort.

2. Sluit één uiteinde van de optische kabel aan op de **Optical OUT**-poort van uw bron.

LET OP: Als u de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de poort.

- Sluit de stekker voorzichtig aan op de **OPTICAL IN**-poort op de hoofdversterker.

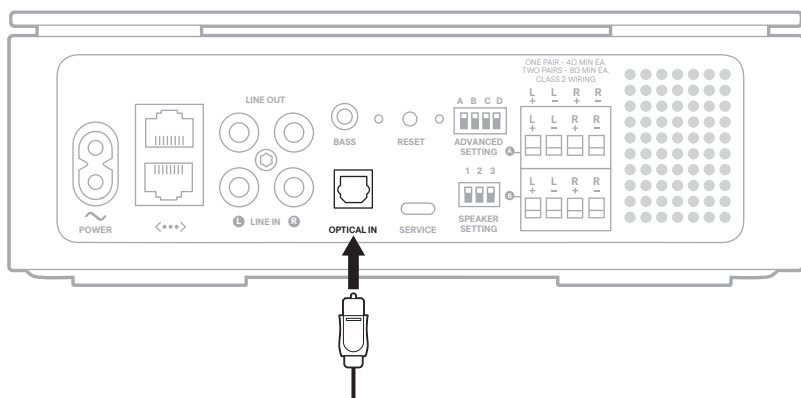

OPMERKING: De poort is voorzien van een scharnierend klepje dat naar binnen draait bij het insteken van de stekker.

- Duw de stekker stevig in de poort totdat u een klik hoort of voelt.



Lea y conserve todas las instrucciones de uso, protección y seguridad.



Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance



Este producto cumple con todas las regulaciones aplicables de compatibilidad electromagnética de 2016 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales de las Regulaciones de equipos de radio de 2017 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Instrucciones importantes de seguridad

No use este aparato cerca del agua.

Límpielo solamente con un paño seco.

No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.

Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.

Derive todas las tareas de servicio al personal calificado. Se requieren tareas de servicio si el aparato se daña de alguna manera, por ejemplo, si se dañó el enchufe o cable de alimentación, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o si se cayó.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES



Este símbolo en el producto significa que existe tensión peligrosa, sin aislamiento dentro de la carcasa del producto que puede presentar un riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo en el producto significa que existen instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en esta guía.



Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. No recomendable para niños menores de 3 años.



Este producto contiene una superficie de vidrio templado. Tenga cuidado para evitar golpes. Si se rompe, manipule los trozos de vidrio con cuidado.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, goteo, salpicaduras o humedad y no coloque objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre o cerca del producto.
- Mantenga el producto lejos del fuego y de fuentes de calor. NO coloque sobre el producto, o en su proximidad, fuentes de llamas al descubierto, como velas encendidas.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- NO use un convertidor de corriente con este producto.
- NO lo use en vehículos o embarcaciones.
- Si se utiliza la clavija de conexión de red o el acoplador del artefacto como el dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer listo para funcionar.
- Use solo el equipamiento de montaje provisto con el producto.
- Monte únicamente en superficies que sean resistentes o que no presenten peligros ocultos, como cableado eléctrico o plomería. Si no está seguro sobre cómo instalar el soporte, consulte con un instalador profesional calificado. Asegúrese de que el soporte esté instalado de acuerdo con los códigos locales de construcción.

- No instale el producto en lugares donde se pueda generar condensación.
- Solo para montar en las siguientes superficies:
 - Estantería
 - Tabiques $\geq 3/8"$ (10 mm)
 - Ladrillos
 - Madera

Si se monta en superficies no mencionadas arriba, consulte con un instalador profesional.
- Debido a los requisitos de ventilación, Bose no recomienda colocar el producto en un espacio reducido como una cavidad en la pared o un gabinete cerrado.
- No coloque ni instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- Para reducir el riesgo de incendio, no coloque ningún artefacto de calefacción o de cocción debajo de este producto.
- La etiqueta del producto se encuentra en la parte inferior del producto.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique el producto receptor o la antena.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de ISED Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y de ISED Canada establecidos para la población en general. Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no se debe ubicar ni operar juntamente con otra antena o transmisor.

Este dispositivo que funciona de 5150 a 5250 MHz es solo para uso en interiores para reducir la interferencia potencialmente dañina con los sistemas de satélite móvil que comparten el mismo canal.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Para Europa:

Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483,5 MHz, 5150 a 5350 MHz y 5470 a 5725 MHz.

Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.

Potencia de transmisión máxima está por debajo de los límites regulatorios y la prueba SAR no es necesaria y está exenta según las regulaciones aplicables.

Este dispositivo está restringido a uso en interiores cuando funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz en todos los estados miembro de la UE que se listan en la tabla.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	h	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

Regulaciones técnicas de dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia

Sin el permiso concedido por la NCC, ninguna empresa, compañía o usuario puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales, así como el desempeño de los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia. Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no deberían afectar la seguridad del avión ni interferir con las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de usar de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales implican que las comunicaciones de radio se operan conforme con la Ley de administración de telecomunicaciones. Los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.

Tabla del estado de corriente del producto

El producto, de acuerdo con la directiva europea de Diseño ecológico de productos relacionados con la energía 2009/125/EC y la regulación de Diseño ecológico para productos relacionados con la energía e información energética (enmienda) (salida de la UE) de 2020, cumple con el reglamento de la Comisión (UE) 2023/826. Para obtener información sobre el consumo de energía de los distintos modos de espera y el periodo tras el cual el producto vuelve automáticamente a esos modos, visite www.Bose.com/compliance y seleccione esta regulación. Este producto está equipado con la funcionalidad HiNA.

Red cableada	
Procedimientos para desactivar/activar el puerto de red cableada. La desactivación de todas las redes activará el modo de espera.	Ethernet: Para activar una conexión Ethernet, conecte un extremo del cable Ethernet al puerto Ethernet de la barra de sonido y el otro extremo a una fuente Ethernet. Para desactivarla, retire el cable Ethernet. Modo secundario: Para desactivar y configurar el amplificador a Principal, mueva el interruptor A de ADVANCED SETTINGS hacia arriba.

Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
Nombre de parte	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente (CR(VI))	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Partes metálicas	X	O	O	O	O	O
Partes plásticas	O	O	O	O	O	O
Altavoces	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O
Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364. O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de GB/T 26572.						
X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572.						

Nombre del equipo: Amplificador, designación de tipo: 437308						
Unidad	Sustancias restringidas y símbolos químicos					
	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr ^{VI})	Bifenilo polibromado (PBB)	Éteres difenil polibromados (PBDE)
PCB	-	o	o	o	o	o
Partes metálicas	-	o	o	o	o	o
Partes plásticas	o	o	o	o	o	o
Altavoces	-	o	o	o	o	o
Cables	-	o	o	o	o	o
Nota 1: "o" indica que el porcentaje de contenido de la sustancia restringida no excede el porcentaje del valor de referencia presente.						
Nota 2: El "-" indica que la sustancia restringida corresponde a la exención.						

Fecha de fabricación: El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; "2" es 2012 o 2022.

Importadores: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Países Bajos | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Número de teléfono: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Número de teléfono: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Potencia de entrada: 100– 240 V ~ 50/60 Hz, 240 W

La ID de CMIIT se encuentra en la etiqueta en la parte inferior del producto.

Complete y conserve para referencia futura

Los números de serie y modelo se encuentran en la etiqueta en la parte inferior del producto.

Número de serie: _____

Número de modelo: 437308

Guarde el recibo con la guía del usuario. Ahora es un buen momento para registrar su producto Bose. Puede hacerlo fácilmente visitando worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Información de seguridad



Este producto puede recibir actualizaciones automáticas de seguridad de Bose. Para recibir actualizaciones automáticas de seguridad, debe completar el proceso de configuración del producto en la aplicación Bose y conectar el producto a Internet. **Si no completa el proceso de configuración, será responsable de instalar las actualizaciones de seguridad disponibles de Bose.**

Amazon, Alexa, Amazon Music y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

Apple, el logotipo de Apple, Apple Music y AirPlay son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países.

El uso del distintivo Funciona con AirPlay significa que un accesorio se diseñó de forma específica para funcionar con la tecnología identificada en el distintivo y que cuenta con la certificación del desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple.

La marca y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

Google, Google Cast y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Este producto contiene el servicio iHeartRadio. iHeartRadio es una marca comercial registrada de iHeartMedia, Inc.

Este producto está protegido bajo ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Se prohíbe el uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto sin licencia de Microsoft.

Pandora es una marca comercial o una marca comercial registrada de Pandora Media, Inc. y se utiliza con permiso.

Este producto incorpora software de Spotify que está sujeto a licencias de otras empresas que se listan en: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify es una marca comercial registrada de Spotify AB.

USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Bass Module, Bose Music Amplifier, el logotipo B, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, y Virtually Invisible son marcas comerciales de Bose Corporation.

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2026 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

Para ver las divulgaciones de licencia que se aplican a los paquetes de software de terceros incluidos como componentes del producto Amplificador de música Bose:

1. En el amplificador, mantenga presionado el botón *Bluetooth*  y el botón Reset por 15 segundos.
2. Conecte un cable USB al conector SERVICE en la parte posterior del amplificador.
3. Conecte el otro extremo del cable a una computadora.
4. En la computadora, escriba <http://203.0.113.1/opensource> en una ventana de explorador para ver el CLUF y la divulgación de licencia.

CONTENIDO DE LA CAJA

Contenido.....	13

UBICACIÓN DEL AMPLIFICADOR

Recomendaciones.....	14

PAUTAS PARA LA CONEXIÓN DE LOS ALTAVOCES

Recomendaciones de longitud de los cables de altavoz.....	15

CONECTAR ALTAVOCES 16

ENCENDIDO

Conectar el amplificador a la corriente	19

Modo de espera de red.....	19

CONFIGURAR LA APLICACIÓN BOSE

Descargar la aplicación Bose.....	20

USUARIOS EXISTENTES DE LA APLICACIÓN BOSE

Agregar el amplificador principal a una cuenta existente	21

Conectar a una red Wi-Fi® diferente	21

AMPLIFICADOR PRINCIPAL Y SECUNDARIO

Caso de uso 1	22

Caso de uso 2	23

Caso de uso 3	23

CONECTAR EL AMPLIFICADOR PRINCIPAL

Conectar usando la aplicación Bose	24

Conectar usando un cable Ethernet	24

Conectar un amplificador principal adicional.....	24

CONECTAR UN AMPLIFICADOR SECUNDARIO

Conectar al amplificador principal	25
Conectar un amplificador secundario adicional.....	25

PUERTOS DEL AMPLIFICADOR..... 26

CONFIGURACIÓN DEL AMPLIFICADOR Y DEL ALTAVOZ

Configuración del amplificador.....	27
Configuración del altavoz	29

USAR EL ASISTENTE DE VOZ

Asistente de Google.....	30
Amazon Alexa	30

TRANSMITIR AUDIO CON GOOGLE CAST™ 31

TRANSMITIR AUDIO CON AIRPLAY

Transmitir audio desde el Centro de control	32
Transmitir audio desde una aplicación	32

PERSONALIZAR LOS AJUSTES PREDEFINIDOS

Definir un ajuste predefinido	33
Reproducir un ajuste predefinido.....	33

CONEXIONES *BLUETOOTH*®

Conectar el dispositivo móvil.....	34
Desconectar un dispositivo móvil.....	35
Volver a conectar un dispositivo móvil.....	35
Conectar otro dispositivo móvil	35
Borrar la lista de dispositivos del amplificador	35

ESTADO DEL AMPLIFICADOR

Estado de <i>Bluetooth</i> y errores	36
Estado de la Wi-Fi y de la corriente.....	37
Amplificador principal	37
Amplificador secundario.....	37
Estado de actualización, restablecimiento y errores	38

FUNCIONES AVANZADAS

Desactivar/activar la funcionalidad Wi-Fi	39
Protección de sobrecarga	39

CONECTAR PRODUCTOS BOSE

Conectar un módulo de graves Bose.....	40
Conectar un altavoz Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> o audífonos Bose usando la tecnología SimpleSync™	41
Ventajas	41
Productos compatibles.....	41
Conectar usando la aplicación Bose.....	42
Volver a conectar un altavoz Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> o audífonos Bose	42

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Actualizar al amplificador	43
Amplificador principal	43
Amplificador secundario.....	43
Limpiar el amplificador	43
Repuestos y accesorios.....	43
Garantía limitada.....	43

INFORMACIÓN TÉCNICA	44

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Intente primero con estas soluciones.....	45
Otras soluciones.....	45
Restablecer el amplificador.....	51
Restablecer el amplificador a los valores predeterminados de fábrica.....	51

APÉNDICE A: MONTAR EN ESTANTERÍA

Conectar los soportes.....	52
Fijar a la estantería.....	53
Colocar el amplificador.....	55

APÉNDICE B: MONTAR EN LA PARED


Especificaciones de herrajes.....	56
Fijar el soporte de montaje.....	57
Fijar el amplificador.....	60

APÉNDICE C: CONECTAR UNA FUENTE EXTERNA


Usar un cable de audio RCA.....	61
Usar un cable óptico.....	61

CONTENIDO


Confirme que estén incluidas las siguientes partes:

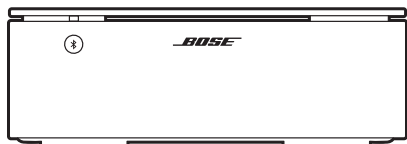

Amplificador de música Bose




Cable de alimentación*




Tornillos para montar en estantería (3)



Tornillos conectores para montar en estantería (3)

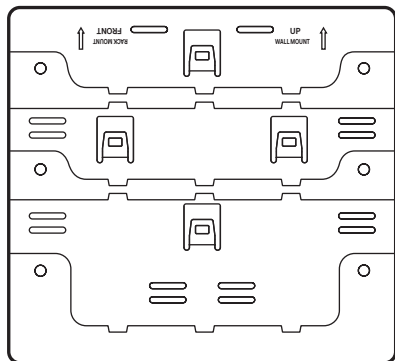

Soporte de montaje

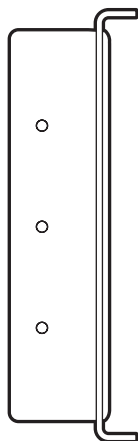

Soporte para estantería

*Puede entregarse con múltiples cables de corriente. Use el cable de corriente correspondiente a su región.

NOTA: Si parte del amplificador está dañada, no lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose o al Servicio al cliente de Bose.


Visite: support.Bose.com/BMA

RECOMENDACIONES

- Instale el amplificador en interiores.
- Asegúrese de que haya una salida de CA (red eléctrica) cerca.
- Para evitar interferencia, mantenga otros equipos inalámbricos a 0,3 - 0,9 m de distancia del amplificador.
- Para obtener un rendimiento óptimo, coloque el amplificador en un lugar bien ventilado.
- Coloque el amplificador en un estante o monte en una estantería o pared.
- Si se monta en una estantería, asegúrese de que la flecha de montaje en estantería y las cuatro pestañas estén orientadas hacia la parte delantera de la estantería (vea la página 55).
- Si se montan varios amplificadores en una estantería, use un soporte para estantería individual para cada amplificador.
- Si se monta en una pared, asegúrese de que la flecha de montaje en estantería y las cuatro pestañas estén orientadas hacia arriba (vea la página 57).

PRECAUCIONES:

- Coloque el amplificador en un área donde la temperatura ambiente máxima sea inferior a 40°C.
- Mantenga la parte posterior del amplificador a una distancia mínima de 7,62-15,24 cm de cualquier otra superficie. No bloquee el flujo de aire de la parte posterior del amplificador.
- NO coloque el amplificador en un lugar completamente cerrado. Podría resultar en un rendimiento deficiente.

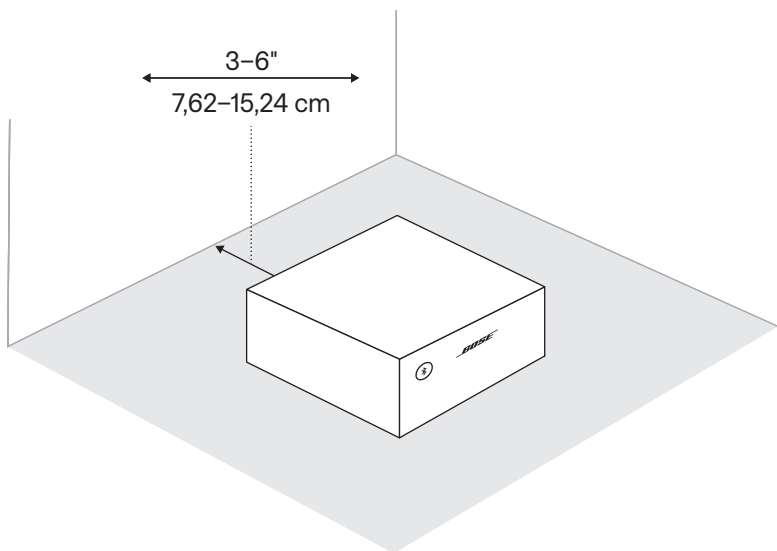

- Un par de altavoces requiere un mínimo de 4 ohmios cada uno.
- Dos pares de altavoces requieren un mínimo de 8 ohmios cada uno.

PRECAUCIÓN: Use solamente altavoces sin alimentación. No conecte ningún tipo de altavoces eléctricos. Si lo hace, puede dañar el equipo.

RECOMENDACIONES DE LONGITUD DE LOS CABLES DE ALTAVOZ


LONGITUD MÁXIMA	CALIBRE
9 m	0,82 mm ²
14 m	1,3 mm ²
21 m	2 mm ²

Antes de conectar los altavoces, coloque los altavoces en la ubicación permanente y asegúrese de que el amplificador esté desenchufado de la fuente de alimentación de CA (red eléctrica).

Los cables del altavoz se componen de dos cables aislados:


- El cable marcado (rayas, nervaduras o color) se conecta al terminal positivo (+).
- El cable sin marca se conecta al terminal negativo (-).

1. Quite el bloque terminal A del puerto **SPEAKERS OUT**.

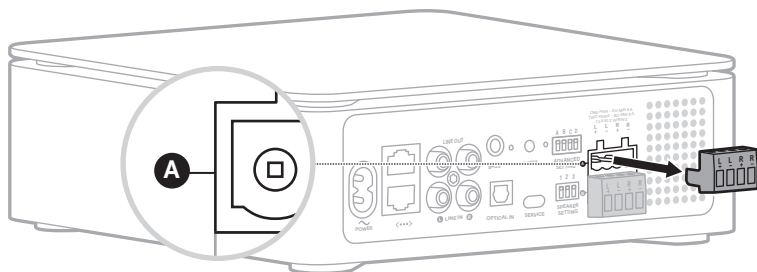


2. Conecte los cables del altavoz al bloque terminal A.


- Enchufe el cable izquierdo marcado del altavoz en el terminal positivo **L +** y el cable sin marca en el terminal negativo **L -**.
- Enchufe el cable derecho marcado del altavoz en el terminal positivo **R +** y el cable sin marca en el terminal negativo **R -**.

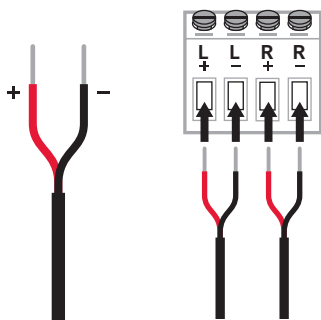

- Con un pequeño destornillador de cabeza plana, ajuste los tornillos en los terminales en dirección de las agujas del reloj para asegurar los cables.

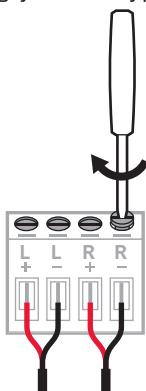

- Vuelva a conectar el bloque terminal A en el puerto **SPEAKERS OUT**.

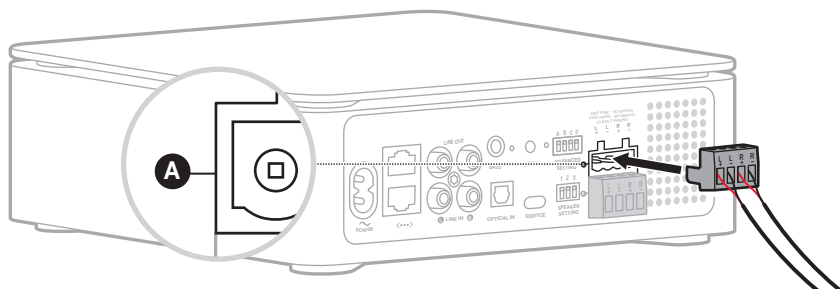

- Conecte el otro extremo de los cables del altavoz a los altavoces.


Para obtener instrucciones, consulte la guía del usuario en línea del altavoz.

NOTA: Para proteger el cableado de los altavoces en las conexiones exteriores, use material de sellado siliconado, como por ejemplo adhesivo RTV (disponible en ferreterías).

Conectar altavoces adicionales

Puede conectar al amplificador hasta dos pares de altavoces para disfrutar de un sonido más completo.


Para conectar un segundo par de altavoces, repita los pasos en “Conectar altavoces” en la página 16, usando el bloque terminal B.

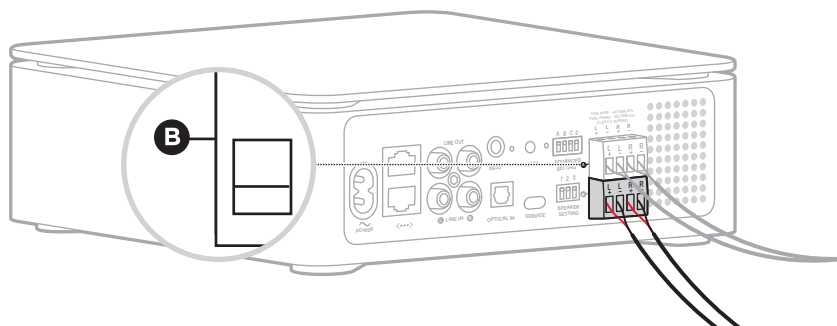

NOTA: Para obtener la mejor calidad de sonido y un volumen equilibrado, si se conectan dos pares de altavoces, deben ser del mismo modelo de altavoz, ya que se aplicará la misma configuración de ecualización a ambos pares de altavoces.

CONECTAR EL AMPLIFICADOR A LA CORRIENTE

1. Conecte el cable de corriente al puerto **POWER** en la parte posterior del amplificador.
2. Enchufe el otro extremo del cable de corriente a una salida de CA (red eléctrica).

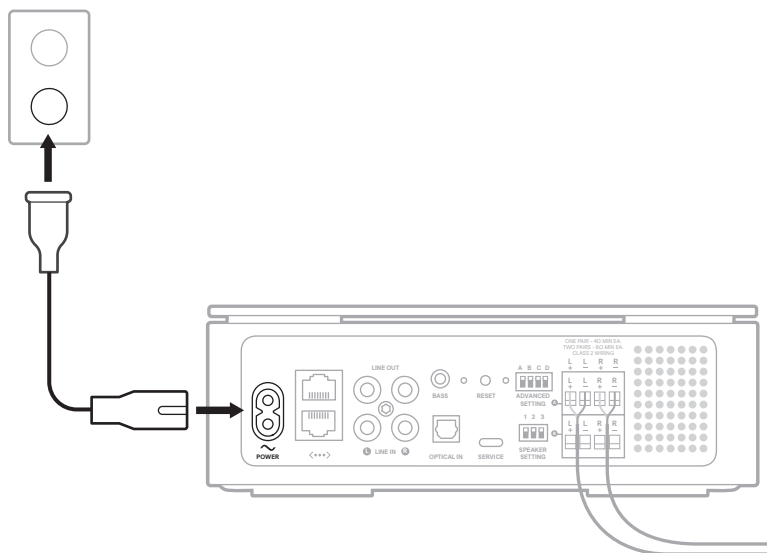

La luz en la parte posterior del amplificador parpadea lentamente de color ámbar.

NOTAS:

- Si se configuró el amplificador como Principal (predeterminado), la luz en la parte posterior del amplificador se ilumina de color blanco.
- Si se configuró el amplificador como Secundario, la luz en la parte posterior del amplificador se ilumina de color verde.

MODO DE ESPERA DE RED

El amplificador cambia al modo de espera de red cuando se detiene el audio y no se presiona ningún botón por 20 minutos. Para activar el amplificador desde el modo de espera de red, reproduzca o reanude el audio con la aplicación Bose en su dispositivo móvil o vuelva a conectar una fuente *Bluetooth*.

La aplicación Bose permite configurar y controlar el amplificador principal (vea la página 22) desde cualquier dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o tableta.

Con la aplicación, puede transmitir música, agregar servicios de música, buscar estaciones de radio por Internet, definir y cambiar ajustes predefinidos, usar el asistente de voz, controlar la configuración del amplificador principal y obtener actualizaciones y nuevas funciones.

NOTA: Si ya ha creado una cuenta Bose para otro producto Bose, agregue el amplificador a su cuenta existente (vea la página 21).

DESCARGAR LA APLICACIÓN BOSE

1. En el dispositivo móvil, descargue la aplicación Bose.



2. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el amplificador.

AGREGAR EL AMPLIFICADOR PRINCIPAL A UNA CUENTA EXISTENTE

Para agregar el amplificador de música Bose, abra la aplicación Bose y agregue el amplificador.


NOTAS:

- Solo puede agregar un amplificador principal usando la aplicación Bose. Los amplificadores secundarios no se muestran en su red ni en la aplicación Bose.
- Para reproducir el mismo audio en varios altavoces simultáneamente, puede agrupar los amplificadores principales usando la aplicación Bose. Puede acceder a esta opción en la página principal. Para obtener más información, visite: support.Bose.com/BMAGrouping

CONECTAR A UNA RED WI-FI DIFERENTE

Conecte a una red diferente si el nombre o la contraseña de la red cambió o si quiere cambiar o agregar otra red.

1. Mantenga presionado el botón Reset por 5 segundos hasta que la luz en la parte posterior del amplificador parpadee lentamente de color ámbar.

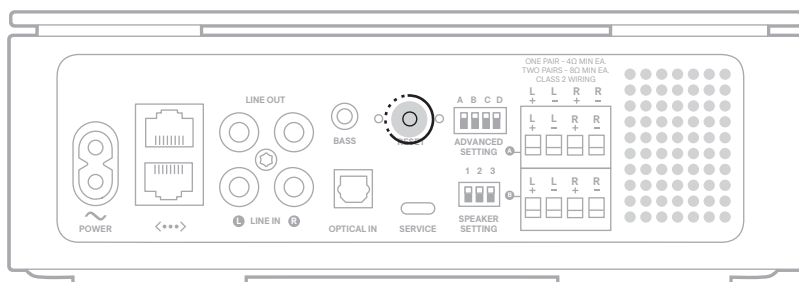

2. En el dispositivo móvil, abra la configuración de la Wi-Fi.
3. Seleccione **Amplificador de música Bose**.
4. Abra la aplicación Bose y siga las instrucciones de la aplicación.

El amplificador puede alimentar hasta dos pares de altavoces. Se puede configurar como el amplificador principal (predeterminado) o como un amplificador secundario (vea la página 27).

El amplificador principal se conecta a la red usando una conexión Wi-Fi o cable Ethernet (no suministrado). Se puede controlar mediante la aplicación Bose, el dispositivo móvil o el dispositivo con asistente de voz conectado a la red.

Un amplificador secundario se conecta al amplificador principal mediante un cable de audio RCA y recibe la salida de audio del amplificador principal. Los amplificadores secundarios reproducen el mismo audio que el amplificador principal, pero no se muestran en la red, ni en la aplicación Bose ni en el dispositivo móvil y solo pueden reproducir audio desde el puerto **LINE IN**.


Puede conectar hasta cuatro amplificadores secundarios al amplificador principal para disfrutar de la mejor calidad de sonido. Los amplificadores se pueden configurar según la ubicación o el tamaño de su entorno, la cantidad de altavoces que quiere conectar o el lugar donde quiere reproducir audio.

NOTAS:

- Para obtener la mejor calidad de sonido y un volumen equilibrado, si se conecta un amplificador secundario al amplificador principal, debe usar el mismo modelo de altavoz y la misma cantidad de altavoces por amplificador.
- Dependiendo de su entorno, es posible conectar más de cuatro amplificadores secundarios al amplificador principal sin afectar el rendimiento.


CASO DE USO 1

Controle hasta dos pares de altavoces en el mismo espacio, donde los altavoces reproducen el mismo audio con poco o ningún retraso.

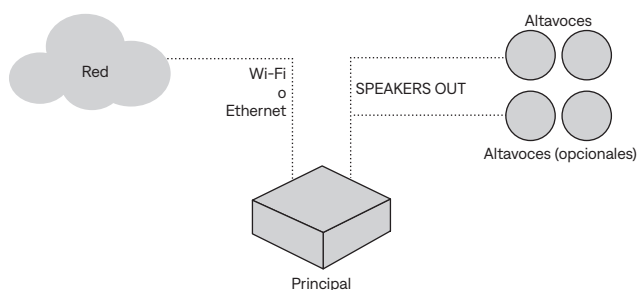


CASO DE USO 2

Controle varios pares de altavoces en un espacio más grande, donde todos los altavoces se encienden y apagan simultáneamente y reproducen el mismo audio con poco o ningún retraso.

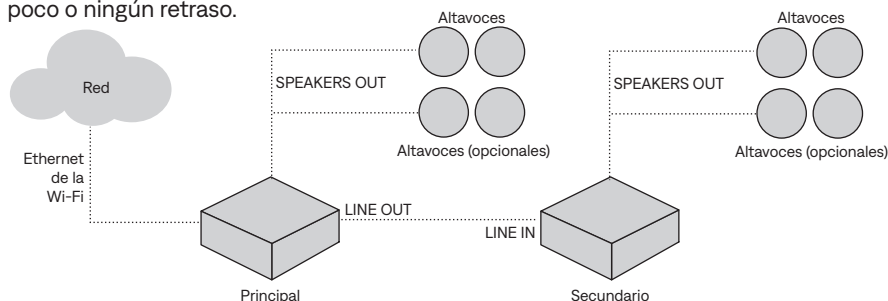

CASO DE USO 3

Controle varios sistemas (amplificador y altavoces) de forma independiente, donde cada sistema reproduce un audio diferente.

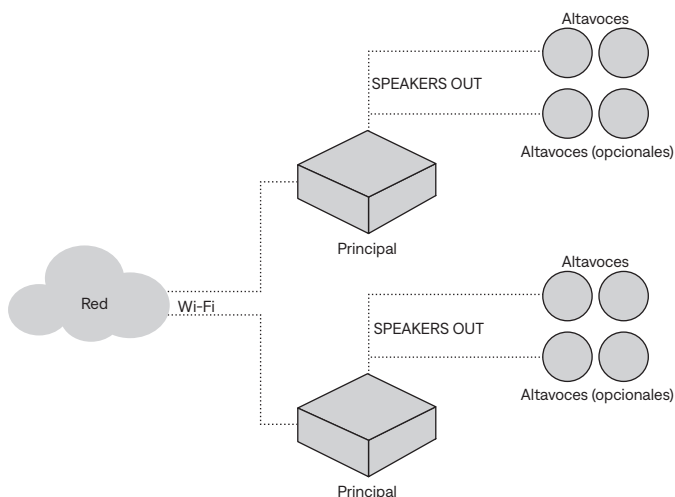

NOTAS:

- Los amplificadores principales también se pueden conectar a la red mediante un cable Ethernet. (vea la página 24).
- Para obtener la mejor calidad de sonido y un volumen equilibrado, si se conectan varios pares de altavoces, deben ser del mismo modelo de altavoz, ya que se aplicará la misma configuración de ecualización a los altavoces.
- Para reproducir el mismo audio en todos los altavoces simultáneamente y poder disfrutar de la mejor calidad de sonido, agrupe los amplificadores principales usando la aplicación Bose. Puede acceder a esta opción en la página principal. Para obtener más información, visite: support.Bose.com/BMAGrouping

Conecte el amplificador principal a la red usando la aplicación Bose o un cable Ethernet (no suministrado).


CONECTAR USANDO LA APLICACIÓN BOSE

Para conectar el amplificador principal a la red usando la aplicación Bose, vea la página 20.

CONECTAR USANDO UN CABLE ETHERNET

NOTA: Si se conecta a la red mediante un cable Ethernet sin finalizar la configuración usando la aplicación Bose, solo podrá reproducir audio desde una fuente *Bluetooth*.


1. En el router, conecte un extremo de un cable Ethernet a un puerto Ethernet.
2. En el amplificador principal, conecte el otro extremo del cable a un puerto Ethernet.

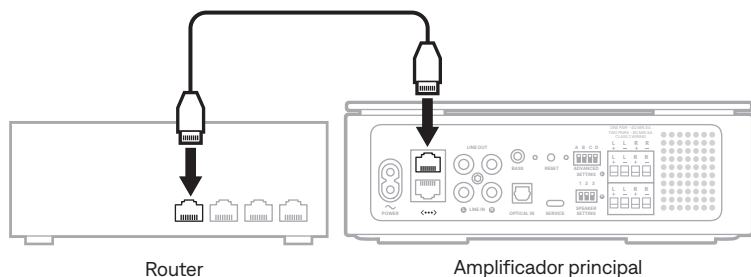

Conectar un amplificador principal adicional

Puede conectar un amplificador principal adicional directamente al router (vea "Conectar usando un cable Ethernet") o directamente al amplificador principal inicial.

1. En el amplificador principal, conecte un extremo de un cable Ethernet a un puerto Ethernet.
2. En el amplificador principal adicional, conecte el otro extremo del cable a un puerto Ethernet.

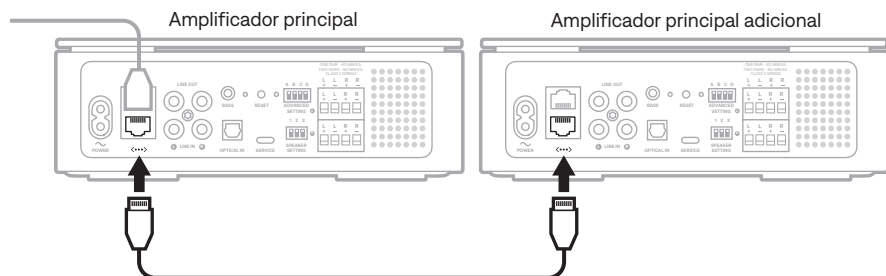


Puede conectar un amplificador secundario al amplificador principal o a otro amplificador secundario usando un cable de audio RCA (no suministrado).

NOTA: Puede conectar hasta cuatro amplificadores secundarios al amplificador principal para disfrutar de la mejor calidad de sonido. Dependiendo de su entorno, es posible conectar amplificadores adicionales sin afectar el rendimiento.


CONECTAR AL AMPLIFICADOR PRINCIPAL


1. En el amplificador principal, conecte el conector blanco del cable de audio al puerto blanco **LINE OUT** y el conector rojo al puerto rojo **LINE OUT**.
2. En el amplificador secundario, conecte el otro conector blanco al puerto blanco **LINE IN** y el conector rojo al puerto **LINE IN**.

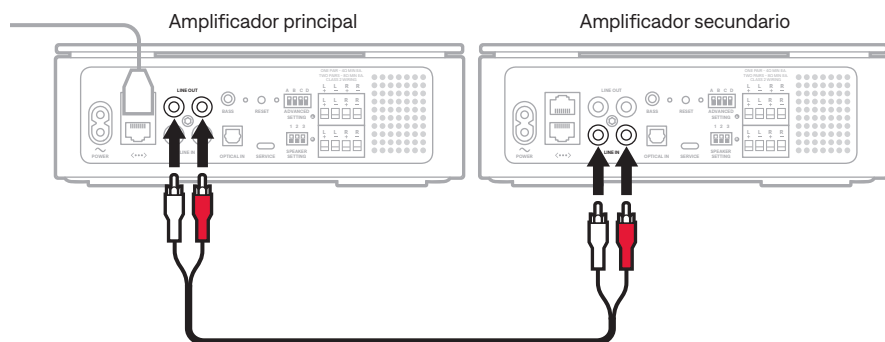

Conectar un amplificador secundario adicional

1. En el amplificador secundario, conecte el conector blanco del cable de audio al puerto blanco **LINE OUT** y el conector rojo al puerto rojo **LINE OUT**.
2. En el amplificador secundario adicional secundario, conecte el otro conector blanco al puerto blanco **LINE IN** y el conector rojo al puerto **LINE IN**.

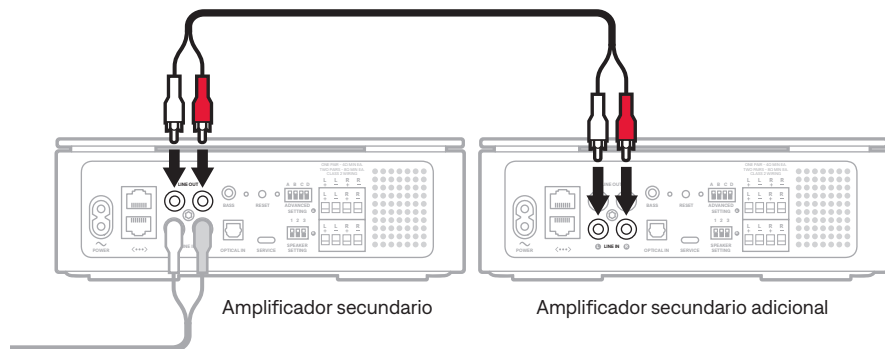


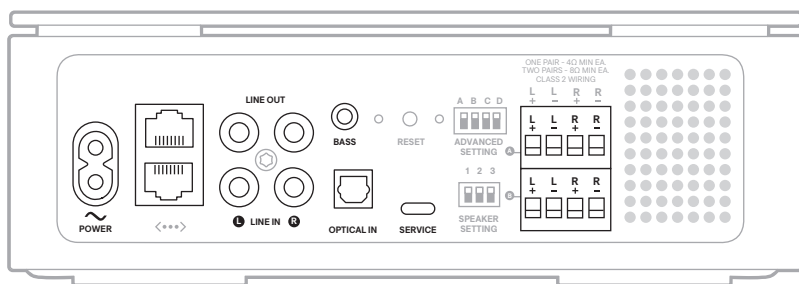

PUERTO	DESCRIPCIÓN
POWER	Suministra corriente cuando se enchufa un cable de alimentación de CA al puerto y luego se enchufa a una salida de CA (red eléctrica) (vea la página 19).
<...>	Permite conectar el amplificador principal a la red o conectar varios amplificadores principales usando un cable Ethernet (no suministrado). Vea la página 24.
LINE OUT LINE IN	Permite conectar un amplificador secundario o una fuente externa usando un cable de audio RCA (no suministrado). Vea la página 61.
BASS	Permite conectar un módulo de bajos Bose Bass Module usando un cable de audio estéreo de 3,5 mm (no suministrado). Vea la página 40.
OPTICAL IN	Permite reproducir audio digital de una fuente externa usando un cable óptico (no suministrado). Vea la página 61.
SERVICE	Puerto USB Type-C® para el servicio técnico.
SPEAKERS OUT	Permite conectar hasta dos pares de altavoces (vea la página 18).

CONFIGURACIÓN DEL AMPLIFICADOR

Los interruptores **ADVANCED SETTING** se configuran según las preferencias de audio. Para configurar el amplificador, mueva hacia abajo el interruptor **ADVANCED SETTING** adecuado.

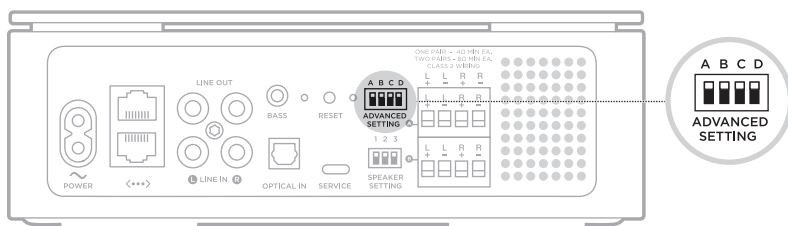

MODO	INTERRUPTOR	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN
Principal	A – Hacia arriba		Configure el amplificador como principal. NOTA: Los amplificadores principales se pueden conectar a la red usando la aplicación Bose o un cable Ethernet (no suministrado). Vea la página 24.
Secundario	A – Hacia abajo		Configure el amplificador como secundario. NOTAS: - Los amplificadores secundarios se conectan al amplificador principal (o a otro amplificador secundario) mediante un cable de audio RCA y reproducen audio desde el amplificador principal en el puerto LINE IN. - Los amplificadores secundarios no se pueden conectar a la red y no aparecen en la aplicación Bose.
No disponible	B		Reservado para uso futuro.
Estéreo	C – Hacia arriba		Configure la salida de audio a Estéreo.
Mono	C – Hacia abajo		Configure el salida de audio a Mono. NOTA: La opción Mono es la mejor cuando los altavoces están alejados.


MODO	INTERRUPTOR	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN
Line out: volumen variable	D – Hacia arriba		Controle el volumen usando la aplicación Bose. NOTA: Esta configuración se aplica al audio LINE OUT del amplificador principal y se oye por el amplificador secundario.
Line out: volumen fijo	D – Hacia abajo		Controle el volumen usando el dispositivo conectado con control de volumen. NOTAS: • Cuando el volumen es fijo, no puede controlar el volumen usando la aplicación Bose. • Esta configuración se aplica al amplificador principal.

NOTAS:

- La posición predeterminada para todos los interruptores es hacia arriba.
- Se puede configurar cada interruptor por separado.
- Si se mueve un interruptor de **ADVANCED SETTING** mientras el amplificador está encendido, se restablecerá el amplificador.

CONFIGURACIÓN DEL ALTAVOZ

Puede definir una configuración de ecualización personalizada para los altavoces Bose 251 Environmental Speakers o Bose Virtually Invisible 791. Para todos los otros altavoces, se usa la configuración de ecualización predeterminada.

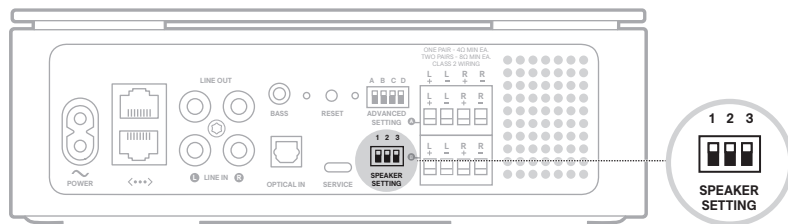

Para aplicar la configuración de ecualización personalizada a los altavoces Bose 251 Environmental Speakers o Bose Virtually Invisible 791, mueva hacia abajo el interruptor **SPEAKER SETTING** adecuado. Para definir la configuración de ecualización predeterminada a todos los otros altavoces, deje todos los interruptores hacia arriba.

PRODUCTO	INTERRUPTOR			POSICIÓN
Altavoces Bose 251 Environmental Speakers	1- Hacia abajo	2 - Hacia arriba	3 - Hacia arriba	1 2 3
Altavoces Bose Virtually Invisible 791	1 - Hacia arriba	2- Hacia abajo	3 - Hacia arriba	1 2 3
Todos los otros altavoces	1 - Hacia arriba	2 - Hacia arriba	3 - Hacia arriba	1 2 3

NOTA:

- La posición predeterminada para todos los interruptores es hacia arriba.
- Si se usa cualquier combinación diferente a la que se muestra en la tabla más arriba, se implementará la configuración de ecualización predeterminada.

ASISTENTE DE GOOGLE

El amplificador es compatible con un dispositivo habilitado para el Asistente de Google conectado a la red. Controle el amplificador usando solo su voz con Google.

Comience diciendo "Hey Google" y haga su pedido para <nombre del amplificador>. Por ejemplo, intente reproducir su música favorita. Simplemente diga "Hey Google, reproduce la playlist Mi sesión de gimnasia en el salón".

NOTAS:

- Asegúrese de que usa el nombre del amplificador que le asignó en la aplicación Bose. Si varios amplificadores tienen el mismo nombre, use el nombre asignado en la aplicación Asistente de Google o cambie el nombre en la aplicación Bose.
- El Asistente de Google no está disponible en todos los idiomas y países.
- Para obtener más información sobre lo que el Asistente de Google puede hacer, visite: <https://support.google.com/assistant>

AMAZON ALEXA

Si tiene otro dispositivo con Alexa Built-In conectado a la red, puede controlar el amplificador desde ese dispositivo con comandos de voz. Para configurar el control de voz, active la función y vincule su cuenta de Alexa a su cuenta Bose. Luego, simplemente pídale a Alexa que reproduzca música.

Comience diciendo "Alexa" y haga su pedido para <nombre del amplificador>. Por ejemplo, intente reproducir su música favorita. Simplemente diga "Alexa, reproduce la playlist Mi sesión de gimnasia en el salón".

NOTAS:

- Asegúrese de que usa el nombre del amplificador que le asignó en la aplicación Bose. Si varios amplificadores tienen el mismo nombre, use el nombre asignado en la aplicación Alexa o cambie el nombre en la aplicación Bose.
- Alexa no está disponible en todos los idiomas y países.
- Para más información sobre las funciones de Alexa, visite: <https://www.amazon.com/usealexa>

El amplificador funciona con Google Cast. Con Google Cast, puede transmitir audio desde aplicaciones compatibles con solo tocar el botón Cast.

NOTAS:

- Para usar Google Cast, debe tener una conexión Wi-Fi.
- Periódicamente, se agrega el soporte para nuevas aplicaciones.

Su teléfono es el control remoto

- Simplemente toque el botón Cast de sus aplicaciones conocidas y favoritas. No se requieren nuevos inicios de sesión ni descargas.
- Use su teléfono para buscar, reproducir, pausar y subir el volumen desde cualquier lugar de la casa.
- Mientras está escuchando música, puede seguir usando su teléfono para otras cosas: desplazarse por las redes sociales, enviar un mensaje de texto e incluso aceptar llamadas.
- Disfrute de la música en toda la casa cuando usa el casting multihabitación con altavoces compatibles con Cast.

Entretenimiento ilimitado, según sus necesidades

Puede disfrutar de millones de canciones de los servicios de música populares como Pandora, Spotify y Tunes.

Para activar Google Cast, use la aplicación Bose. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.

El amplificador puede reproducir audio de AirPlay 2, que le permite rápidamente transmitir audio desde su dispositivo Apple al altavoz.

NOTAS:

- Para usar AirPlay 2, necesita un dispositivo Apple con iOS 11.4 o posterior.
- El dispositivo Apple y el amplificador deben estar conectados en la misma red Wi-Fi.
- Para más información sobre AirPlay, visite: <https://www.apple.com/airplay>

TRANSMITIR AUDIO DESDE EL CENTRO DE CONTROL

1. En el dispositivo Apple abra el Centro de control.
2. Toque y mantenga presionado la tarjeta de audio en la esquina superior derecha de la pantalla y luego toque el icono de AirPlay .
3. Seleccione el amplificador.

TRANSMITIR AUDIO DESDE UNA APLICACIÓN

1. Abra la aplicación de música (como Apple Music) y seleccione una pista para reproducir.
2. Toque .
3. Seleccione el amplificador.

Puede personalizar seis ajustes predefinidos de sus servicios favoritos de transmisión de música; estaciones, listas de reproducción, artistas, álbumes o canciones de su biblioteca de música. Puede acceder a su música en cualquier momento con solo presionar un botón en la aplicación Bose.

NOTA: No puede configurar ajustes predefinidos cuando la fuente es una conexión *Bluetooth*.

DEFINIR UN AJUSTE PREDEFINIDO

1. Transmita música con la aplicación.
2. Mientras se reproduce música, mantenga presionado un ajuste predefinido en la aplicación.

REPRODUCIR UN AJUSTE PREDEFINIDO

Una vez que personalice los ajustes predefinidos, presione un ajuste predefinido en la aplicación Bose.

CONECTAR EL DISPOSITIVO MÓVIL

1. Presione el botón *Bluetooth*  en la parte delantera del amplificador principal.



La luz en la parte delantera del amplificador parpadea lentamente de color azul.

2. En el dispositivo móvil, active la función *Bluetooth*.

NOTA: El menú *Bluetooth* se encuentra normalmente en el menú de configuración.

3. Seleccione el amplificador de la lista de dispositivos.

NOTA: Busque el nombre que le asignó al amplificador en la aplicación Bose. Si no le asignó un nombre, aparece el nombre predeterminado.



Una vez conectado, la luz en la parte delantera del amplificador se ilumina de color azul y luego se atenúa de color negro. El nombre del amplificador aparece en la lista de dispositivos del dispositivo móvil.

DESCONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

Use la aplicación Bose para desconectar el dispositivo móvil.

SUGERENCIA: También puede usar la configuración *Bluetooth* en el dispositivo móvil. Al desactivar la función *Bluetooth* se desconectan todos los demás dispositivos.

VOLVER A CONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

Presione el botón *Bluetooth* ⌵.

El amplificador intenta conectarse con los últimos dispositivos que se conectaron.

NOTAS:

- Asegúrese de que la función *Bluetooth* está activada en el dispositivo móvil.
- El dispositivo debe estar dentro del rango de 9 m y encendido.

CONECTAR OTRO DISPOSITIVO MÓVIL

Puede guardar hasta ocho dispositivos en la lista de dispositivos del amplificador.

NOTA: Puede reproducir audio solo de un dispositivo a la vez.

1. Mantenga presionado ⌵ hasta que la luz en la parte delantera del amplificador parpadee lentamente de color azul.
2. En el dispositivo móvil, seleccione el amplificador de la lista de dispositivos.

NOTA: Asegúrese de que la función *Bluetooth* está activada en el dispositivo móvil.

BORRAR LA LISTA DE DISPOSITIVOS DEL AMPLIFICADOR

1. Mantenga presionado ⌵ por 10 segundos hasta que la luz en la parte delantera del amplificador parpadee de color azul 3 veces.
2. Elimine el amplificador de la lista *Bluetooth* del dispositivo.

Se eliminan todos los dispositivos. El amplificador está listo para conectar (vea la página 34).

ESTADO DE *BLUETOOTH* Y ERRORES

La luz en la parte delantera del amplificador muestra el estado de la conexión *Bluetooth* del dispositivo móvil y las alertas de error.


Estado de *Bluetooth* y errores



ACTIVIDAD DE LAS LUCES	ESTADO DEL SISTEMA
Parpadea lentamente de color azul	Listo para conectar a un dispositivo móvil
Azul intermitente	Conectando a un dispositivo móvil
Color azul y luego se atenúa de color negro	Conectado un dispositivo móvil
Parpadea 3 veces de color azul	Se borró la lista de dispositivos
Parpadea de color azul y rojo por 3 segundos	La conexión <i>Bluetooth</i> está desactivada (secundario)
Color rojo	Error crítico (hardware) – póngase en contacto con el servicio al cliente de Bose NOTA: Las luces en la parte delantera y posterior del amplificador se iluminan de color rojo simultáneamente.

La luz en la parte posterior del amplificador muestra el estado de la Wi-Fi, la corriente y del sistema.

Wi-Fi, corriente y estado del sistema

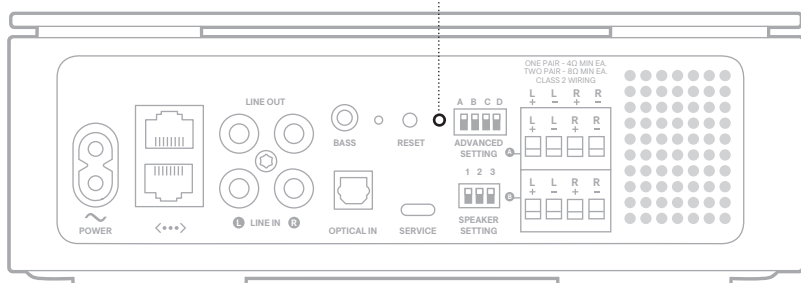

ESTADO DE LA WI-FI Y DE LA CORRIENTE

Amplificador principal

Muestra el estado de la Wi-Fi y de la corriente del amplificador principal.

ACTIVIDAD DE LAS LUCES	ESTADO DEL SISTEMA
Parpadea lentamente de color blanco	Encendiendo
Color blanco	Encendido
Parpadea lentamente de color ámbar	Listo para la configuración Wi-Fi
Color ámbar	Configuración de la Wi-Fi en curso
Parpadea lentamente de color blanco	Conectando a la Wi-Fi
Color blanco	Conectado a la Wi-Fi

Amplificador secundario

Muestra el estado de la corriente del amplificador secundario.

ACTIVIDAD DE LAS LUCES	ESTADO DEL SISTEMA
Parpadea lentamente de color verde	Encendiendo
Color verde	Encendido


ESTADO DE ACTUALIZACIÓN, RESTABLECIMIENTO Y ERRORES

Muestra el estado de las actualizaciones de software, restablecimientos y alertas de errores.

ACTIVIDAD DE LAS LUCES	ESTADO DEL SISTEMA
Blanco intermitente	Instalando actualización
Color blanco	Actualización completada
Parpadea 3 veces de color rojo	Restablecimiento completado
Color ámbar	Error de la Wi-Fi (principal) – póngase en contacto con el servicio al cliente de Bose
Parpadea de color ámbar 4 veces	Error no crítico (error de conexión de red o error de fuente)
Color rojo	Error crítico (hardware) – póngase en contacto con el servicio al cliente de Bose NOTA: Las luces en la parte delantera y posterior del amplificador se iluminan de color rojo simultáneamente.

DESACTIVAR/ACTIVAR LA FUNCIONALIDAD WI-FI

Inserte un clip para papel delgado en el orificio en la parte posterior del amplificador y mantenga presionado durante 2 segundos hasta que la luz en la parte posterior del amplificador parpadee de color blanco 3 veces.

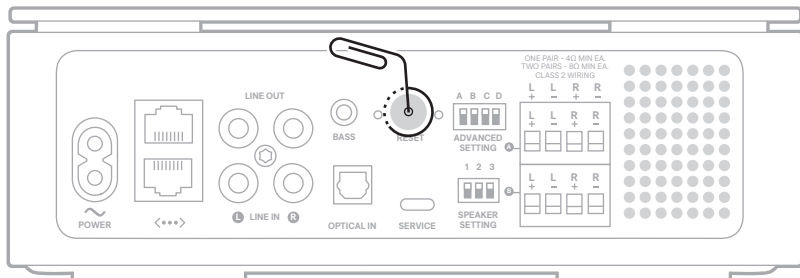

NOTA: Si desactiva/activa la funcionalidad Wi-Fi también desactiva/activa la función *Bluetooth*.

PROTECCIÓN DE SOBRECARGA


La función de protección de sobrecarga del amplificador automáticamente reduce la salida de corriente máxima para evitar que el amplificador se recaliente. Esto puede ocurrir cuando el amplificador reproduce a un volumen alto por un largo periodo de tiempo o si se instala en una ubicación con poca ventilación. La máxima salida se restablece automáticamente cuando el amplificador se enfría.

CONECTAR UN MÓDULO DE GRAVES BOSE

Conecte el módulo de bajos Bose al amplificador usando un cable de audio estéreo de 3,5 mm (no suministrado).

NOTAS:

- El cable de audio de 3,5 mm debe ser estéreo y blindado.
 - Si no tiene un cable de audio de 3,5 mm, visite [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500) o [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700) para adquirir un cable de 4,5 m. También puede adquirir esta parte en su tienda local de electrónica.
1. En el amplificador, conecte un extremo de un cable 3,5 mm al puerto **BASS**.
 2. Conecte el otro extremo del cable al puerto **BASS IN** en el módulo de bajos.

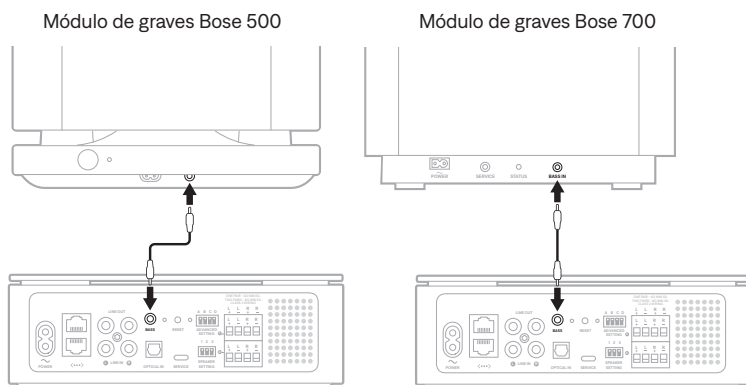

NOTA: Para más información sobre el módulo de bajos, consulte la guía del usuario del módulo de bajos. Visite:

Módulo de graves Bose 700: [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)

Módulo de graves Bose 500: [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)

CONECTAR UN ALTAVOZ BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* O AUDÍFONOS BOSE USANDO LA TECNOLOGÍA SIMPLESYNC™

Con la tecnología Bose SimpleSync™, puede conectar ciertos altavoces Bose SoundLink *Bluetooth* o audífonos Bose al amplificador para disfrutar de una nueva manera de escuchar música y ver películas.

Ventajas

Una experiencia personal de audio: Mire la TV o escuche música sin molestar a nadie conectando los audífonos Bose al amplificador. Use los controles de volumen independientes en cada producto para bajar el volumen o silenciar el amplificador mientras mantiene el volumen de los audífonos tan alto como desee.

Otra habitación con audio: Escuche la misma canción en dos habitaciones diferentes al mismo tiempo conectando el altavoz Bose SoundLink *Bluetooth* al amplificador.

NOTAS:

- La tecnología SimpleSync™ tiene un alcance *Bluetooth* de hasta 9 metros. Las paredes y los materiales de construcción pueden afectar la recepción. Dependiendo del entorno, el alcance puede ser mayor.
- No puede escuchar audio usando una fuente *Bluetooth* cuando está usando la tecnología SimpleSync™.

Productos compatibles

Puede conectar la mayoría de los altavoces Bose SoundLink *Bluetooth* al amplificador así como audífonos Bose.

Los productos populares compatibles incluyen:

- Altavoz *Bluetooth* Bose SoundLink Revolve+
- Altavoz *Bluetooth* Bose SoundLink Mini
- Altavoz *Bluetooth* Bose SoundLink Mini
- Audífonos Bose 700 con reducción de ruido
- Audífonos inalámbricos Bose QuietComfort 35

Se agregan nuevos productos periódicamente. Para obtener una lista completa y más información, visite: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Conectar usando la aplicación Bose

Para conectar el altavoz Bose SoundLink *Bluetooth* o los audífonos Bose al amplificador, use la aplicación Bose. Para obtener más información, visite: support.Bose.com/BMAGrouping

NOTAS:

- Compruebe que el producto que está conectando esté encendido, dentro de 9 m del amplificador y listo para conectar a otro dispositivo. Para más información, consulte la guía del usuario del producto.
- Solo puede conectar al amplificador un producto a la vez.

VOLVER A CONECTAR UN ALTAVOZ BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* O AUDÍFONOS BOSE

Use la aplicación Bose para volver a conectar el amplificador a un producto Bose compatible anteriormente conectado.

Para obtener más información, visite: support.Bose.com/BMAGrouping

NOTA: El amplificador debe estar dentro del rango de alcance (9 m) y encendido.

ACTUALIZAR AL AMPLIFICADOR

Amplificador principal

Después de completar el proceso de configuración en la aplicación de Bose y conectar el amplificador principal a la red Wi-Fi, el amplificador se actualiza automáticamente.

Amplificador secundario

1. Mueva el interruptor A hacia arriba para configurarlo a un amplificador principal.
2. Agregue el amplificador a la aplicación Bose (vea la página 24).

El amplificador se actualiza automáticamente. Cuando se completa la actualización, la luz en la parte posterior del amplificador se ilumina de color blanco.

3. Mueva el interruptor A hacia abajo para revertirlo a un amplificador secundario.

LIMPIAR EL AMPLIFICADOR

Limpie la superficie del amplificador con un paño suave y seco.

Use el accesorio de cepillo de una aspiradora para limpiar áreas de difícil acceso.

PRECAUCIONES:

- Desconecte el cable de corriente de la fuente de alimentación de CA (red eléctrica) antes de proceder con la limpieza.
- NO use rociadores cerca del amplificador. No use disolventes, productos químicos ni soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.
- NO permita que se derramen líquidos en las aberturas.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Los repuestos y accesorios se pueden pedir al Servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: support.Bose.com/BMA

GARANTÍA LIMITADA

El amplificador está cubierto por una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en worldwide.Bose.com/Warranty para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite worldwide.Bose.com/ProductRegistration para obtener instrucciones. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

ESPECIFICACIÓN	VALOR
Dimensiones (aproximadamente)	8 1/4 pulg. de ancho x 8 1/4 pulg. de profundidad x 2 1/4 pulg. de alto (21 cm x 21 cm x 7,3 cm)
Peso (solo amplificador)	2186 g (4,8 lb)
Clasificación de potencia	100-240 V  50/60 Hz, 240 W
Sensibilidad de la entrada	Entradas RCA: 2 Vrms
Relación señal/audio (S/N)	>100 dB
Potencia de salida (promedio continuo)	Mínimo de 125 W/canal en 8 ohmios, de 20 Hz a 20 kHz, con no más de 0,1% THD
Rango de temperatura	0° C a 35° C NOTA: Dependiendo de su entorno, es posible el funcionamiento fuera del rango de temperatura recomendado sin afectar el rendimiento.

INTENTE PRIMERO CON ESTAS SOLUCIONES

Si tiene problemas con el amplificador:

- Asegúrese de que el amplificador esté conectado a una salida de CA (red eléctrica) activa.
- Asegure todos los cables y los cables del altavoz.
- Compruebe el estado del amplificador (vea la página 36).
- Aleje el amplificador y el dispositivo móvil de posibles interferencias (routers inalámbricos, teléfonos inalámbricos, televisores, microondas, etc.).
- Mueva el amplificador dentro del rango recomendado de su router inalámbrico o dispositivo móvil para un correcto funcionamiento.
- Consulte la guía del usuario del altavoz.

OTRAS SOLUCIONES

Si no pudo resolver el problema, consulte la siguiente tabla para identificar síntomas y soluciones a problemas frecuentes. Si no puede solucionar el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/contact

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
No se puede completar la configuración de la red	Asegúrese de que el amplificador esté configurado a Principal (vea la página 27). Seleccione el nombre y la contraseña de red correctos. Conecte el dispositivo móvil y el amplificador a la misma red Wi-Fi. Active la Wi-Fi en el dispositivo móvil que está usando para configurar. Cambie el explorador predeterminado en el dispositivo móvil. Cierre otras aplicaciones que estén abiertas. Reinicie el dispositivo móvil y el router. Coloque el amplificador dentro del alcance del router. Restablezca el amplificador (vea la página 51). Si el router es compatible con las dos bandas 2,4 GHz y 5 GHz, verifique que el dispositivo móvil y el amplificador estén conectados a la misma banda. Desinstale la aplicación Bose, restablezca el amplificador (vea la página 51) y reinicie la configuración.

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
No se puede conectar a la red	Asegúrese de que el amplificador esté configurado a Principal (vea la página 27). Si el amplificador está configurado a Principal y hay un dispositivo conectado a un puerto Ethernet, asegúrese de que sea otro amplificador de música Bose. En la aplicación Bose, seleccione el nombre correcto de la red y escriba la contraseña de la red (distingue mayúsculas de minúsculas). Asegúrese de que el amplificador y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red Wi-Fi. Active la Wi-Fi en el dispositivo móvil que está usando para configurar. Cierre las otras aplicaciones abiertas en el dispositivo móvil. Si se conectan varios amplificadores por cable, reduzca el número de amplificadores conectados. Conecte el amplificador principal a la red con un cable Ethernet (vea la página 24). Si está conectado a la red con un cable Ethernet: • Compruebe el cable (vea la página 24). • Use un cable USB diferente (vea la página 24). Si la información de la red cambió, vea la página 21. Reinicie el dispositivo móvil y el router. Si el router es compatible con las dos bandas 2,4 GHz y 5 GHz, verifique que el dispositivo (móvil o computadora) y el amplificador están conectados a la misma banda. NOTA: Asigne un nombre exclusivo a cada banda para asegurarse de que se está conectando a la banda correcta. Reinicie el router. Si se conecta a una red diferente y la aplicación no le indica que debe configurarla, vaya a la pantalla principal y agregue el amplificador.
La aplicación Bose no funciona en un dispositivo móvil	Asegúrese de que el dispositivo móvil sea compatible con la aplicación Bose y cumple con los requisitos mínimos del sistema. Para más información, consulte la tienda de aplicaciones en su dispositivo móvil. Desinstale la aplicación Bose del dispositivo móvil y vuelva a instalar la aplicación (vea la página 20).

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
El audio es deficiente o distorsionado	Si hay conectados dos pares de altavoces, use el mismo modelo de altavoz. Asegúrese de que los altavoces sean compatibles: un par de altavoces requiere un mínimo de 4 ohmios cada uno y dos pares de altavoces requieren un mínimo de 8 ohmios cada uno. Use la aplicación Bose para agrupar los amplificadores principales (vea la página 21). Si el amplificador está conectado a una fuente externa con un cable de audio RCA o un cable óptico, asegúrese de que está configurado usando la aplicación Bose (vea la página 20). Si está conectado con un cable Ethernet o un cable de audio RCA: • Reduzca el número de amplificadores conectados. • Compruebe el cable Ethernet (vea la página 24) o el cable de audio RCA (vea la página 25). • Use un cable Ethernet diferente (vea la página 24) o el cable de audio RCA (vea la página 25).
Intermitente o no hay audio	Si el amplificador está configurado a Principal y hay un dispositivo conectado a un puerto Ethernet, asegúrese de que sea otro amplificador de música Bose. Inserte firmemente los cables del altavoz en los terminales de la parte trasera de los altavoces en el panel de conectores del amplificador. Confirme que no haya ningún cable tocando los terminales (vea la página 16). Asegúrese de que la fuente de música externa esté firmemente conectada a las entradas analógicas (roja y blanca) u ópticas. Detenga otras aplicaciones de transmisión de audio o video. Restablezca el audio o suba el volumen del amplificador y del dispositivo móvil. Desenchufe el cable de corriente, vuelva a enchufarlo después de 1 minuto. Reinicie el dispositivo móvil y el router. Compruebe que el volumen no esté silenciado o demasiado bajo.
Interferencia (audio distorsionado)	Mantenga el amplificador alejado de objetos metálicos, de otros componentes de audio/video y de fuentes de calor directo (vea la página 14). Cambie el canal o la banda del router. Consulte la guía del usuario del router. Conecte el amplificador principal con un cable Ethernet (vea la página 24).
Los altavoces no reproducen sonido	Asegúrese de que los cables del altavoz estén conectados correctamente (vea la página 16). Desconecte el suministro de CA del amplificador por 3 minutos. Vuelva a conectar la corriente al amplificador (vea la página 19). Reproduzca contenido usando la aplicación Bose.

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
Un altavoz no reproduce sonido	Asegúrese de que los cables del altavoz estén en buenas condiciones. Desconecte el cable del altavoz que funciona y conéctelo al altavoz que no funciona. Si el altavoz no funciona, es posible que el problema sea el altavoz y no el cable del altavoz. Desconecte el cable de altavoz del conector del bloque terminal. Conéctelo al otro conector del bloque terminal. Si el altavoz funciona, es posible que el problema sea el cable del otro altavoz. Reemplace el cable de altavoz. Si el altavoz no funciona, es posible que el problema se encuentre en el canal del amplificador.
Los canales estéreo derecho e izquierdo se oyen en los altavoces incorrectos	Asegúrese de que los cables del altavoz estén conectados correctamente (vea la página 16). Asegúrese de que los cables analógicos rojo y blanco estén correctamente conectados, rojo con rojo y blanco con blanco en el amplificador y en la fuente de música externa.
Los bajos y agudos son débiles	Asegúrese de que los cables del altavoz estén conectados correctamente (vea la página 16). Si no lo están, podrían estar reproduciendo desfasados. Asegúrese de que los altavoces sean compatibles: un par de altavoces requiere un mínimo de 4 ohmios cada uno y dos pares de altavoces requieren un mínimo de 8 ohmios cada uno. Asegúrese de que el software del amplificador está actualizado en la aplicación Bose. Ajuste el nivel de los bajos o agudos usando la aplicación Bose.
No se puede conectar al dispositivo móvil usando una conexión <i>Bluetooth</i>	Asegúrese de que el amplificador esté configurado a Principal (vea la página 27).
No se puede reproducir audio <i>Bluetooth</i>	Desactive la función de <i>Bluetooth</i> en el dispositivo móvil y vuelva a activarla. Elimine el amplificador de la lista <i>Bluetooth</i>. Vuelva a conectarlo (vea la página 34). Asegúrese de que está usando un dispositivo móvil compatible con <i>Bluetooth</i>. Asegúrese de que se encuentra dentro de los 9 m del amplificador y de que no haya grandes obstrucciones de metal interfiriendo. Elimine el amplificador de la lista <i>Bluetooth</i> del dispositivo móvil. Vuelva a conectarlo (vea la página 34). Configure primero la aplicación Bose y luego realice todas las actualizaciones. Conecte un dispositivo móvil diferente (vea la página 35). Borre la lista de dispositivos del amplificador (vea la página 35). Vuelva a conectarlo (vea la página 34).


SÍNTOMA	SOLUCIÓN
No se puede transmitir audio usando AirPlay	Asegúrese de que el amplificador esté encendido y dentro del rango (vea la página 19). Asegúrese de que el dispositivo Apple y el amplificador están conectados a la misma red Wi-Fi. Actualice su dispositivo Apple. Asegúrese de que el amplificador está actualizado (vea la página 43). Si no puede encontrar el icono de AirPlay  en la aplicación de música desde donde está transmitiendo, transmita audio desde el Centro de control. Para obtener asistencia adicional, visite: https://www.apple.com/airplay
El Asistente de Google no responde	Asegúrese de que cuenta con un dispositivo habilitado para el Asistente de Google conectado a la red. Asegúrese de que el Asistente de Google se configuró usando la aplicación Bose (vea la página 30). NOTA: Se debe configurar y conectar el amplificador a la red Wi-Fi usando la aplicación Bose. Conecte el dispositivo móvil a la Wi-Fi. Asegúrese de que está en un país donde el Asistente de Google esté disponible. Asegúrese de que esté usando la versión más actualizada de la aplicación Asistente de Google. Asegúrese de que el dispositivo móvil es compatible. Asegúrese de que dice el nombre que asignó en la aplicación Bose. Asegúrese de que usa la misma cuenta de servicio de audio en la aplicación Bose y en la aplicación Asistente de Google. Para obtener asistencia adicional, visite: https://support.google.com/assistant
Alexa no responde	Asegúrese de está hablando a otro dispositivo con Alexa Built-In conectado a la red. Asegúrese de que Alexa se configuró usando la aplicación Bose (vea la página 30). NOTA: Se debe configurar y conectar el amplificador a la red Wi-Fi usando la aplicación Bose. Conecte el dispositivo móvil a la Wi-Fi. Verifique que se encuentra en un país donde Amazon Alexa está disponible. Asegúrese de que esté usando la versión más actualizada de la aplicación Alexa. Asegúrese de que el dispositivo móvil es compatible. Asegúrese de que usa el nombre que asignó en la aplicación Bose. Para obtener asistencia adicional, visite: https://www.amazon.com/usealexa

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
El amplificador no se conecta a un altavoz Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> ni a los audífonos Bose	Compruebe que el altavoz o los audífonos están encendidos, dentro de 9 m del amplificador y listo para conectar a otro dispositivo. Para más información, consulte la guía del usuario del producto. Desconecte el altavoz o los audífonos de otros dispositivos conectados.
El amplificador no se reconecta a un altavoz Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> o audífonos Bose previamente conectados	Conectar usando la aplicación Bose (vea la página 42).
Audio retrasado de un altavoz Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> o de audífonos Bose conectados	No todos los altavoces Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> o audífonos pueden reproducir audio en perfecta sincronización cuando se conectan al amplificador. Para comprobar si el producto es compatible, visite: worldwide.Bose.com/Support/Groups Instale cualquier actualización de software disponible para el altavoz o los audífonos. Para verificar las actualizaciones, abra la aplicación Bose adecuada en el dispositivo móvil o visite btu.Bose.com en la computadora.

RESTABLECER EL AMPLIFICADOR

Presione el botón **RESET** para restablecer el amplificador.


NOTA: Si se restablece el amplificador, las configuraciones de **ADVANCED SETTING**, **SPEAKER SETTING** ni las configuraciones de red se ven afectadas.

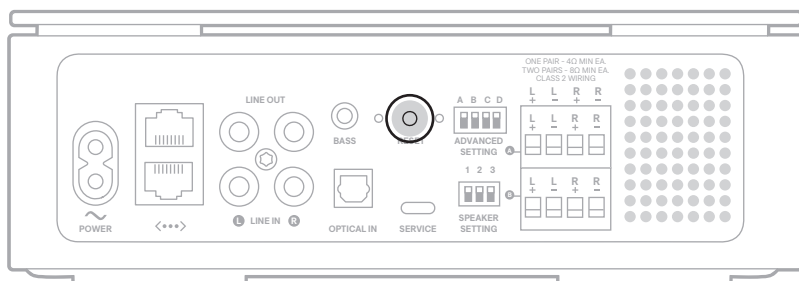

RESTABLECER EL AMPLIFICADOR A LOS VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA

Cuando se restablece la configuración de fábrica se eliminan todas las configuraciones de fuente, volumen y red del amplificador y se restablece a la configuración de fábrica original.

Inserte un clip para papel delgado en el orificio en la parte posterior del amplificador y mantenga presionado durante 10 segundos hasta que la luz en la parte posterior del amplificador parpadee de color rojo 3 veces.

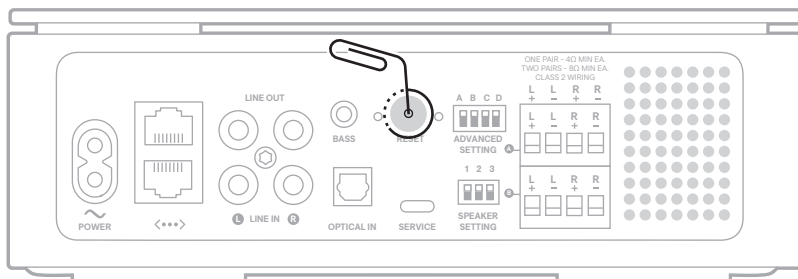

Cuando se termina de restablecer, la luz en la parte posterior del amplificador parpadea lentamente de color ámbar.

NOTA: Si se restablece el amplificador, las configuraciones de **ADVANCED SETTING** ni **SPEAKER SETTING** se ven afectadas.


Puede montar el amplificador en una estantería (lado izquierdo o derecho) usando el soporte de montaje, el soporte para estantería y los herrajes suministrados.

PRECAUCIONES:


- Utilice únicamente el soporte de montaje, el soporte para estantería y los herrajes suministrados con el amplificador.
- Si se montan varios amplificadores en una estantería, use un soporte para estantería individual para cada amplificador.
- NO coloque ni instale el soporte o amplificador cerca de fuentes de calor, como chimeneas, radiadores, registradores de calor u otros dispositivos (incluidos amplificadores) que producen calor.

CONECTAR LOS SOPORTES


1. Con la flecha de montaje para estantería visible y orientada hacia la parte delantera de la estantería, alinee los orificios del soporte de montaje con los orificios del soporte para estantería.

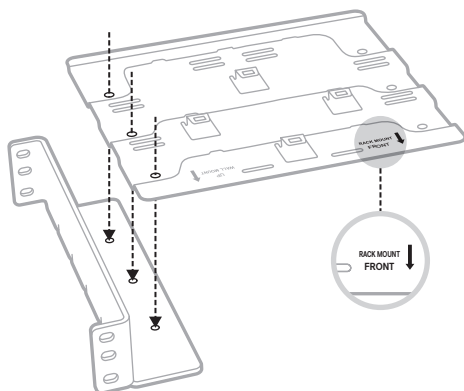

2. Inserte los tornillos conectores a través del soporte de montaje y del soporte para estantería.

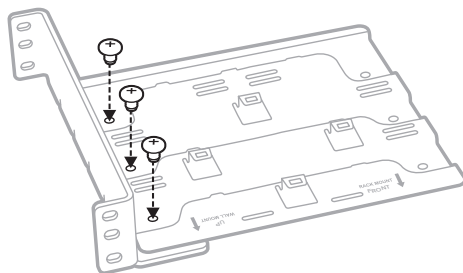


3. Con un destornillador pequeño tipo Phillips, gire los tornillos en el sentido de las agujas del reloj para asegurarlos.

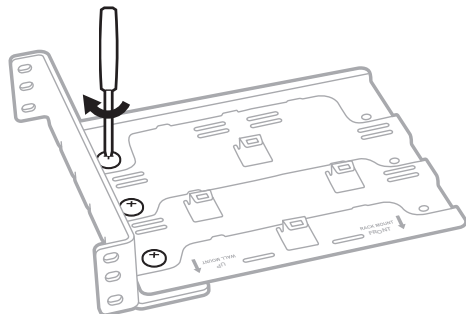


FIJAR A LA ESTANTERÍA

1. Alinee los orificios del soporte para estantería con la estantería.
2. Inserte los tornillos de la estantería a través del soporte y la estantería.

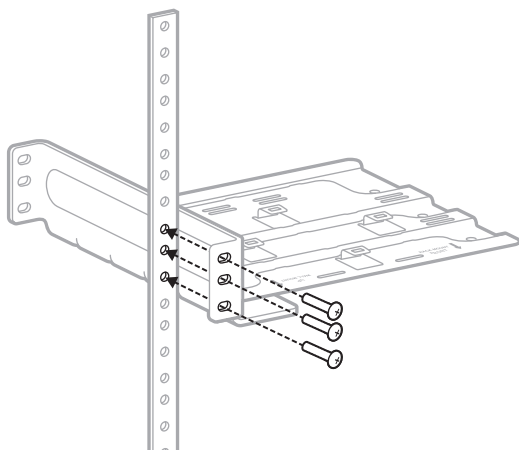


3. Gire los tornillos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los tornillos.

4. Repita los pasos 1 a 3 para conectar el otro lado del soporte para estantería a la estantería.

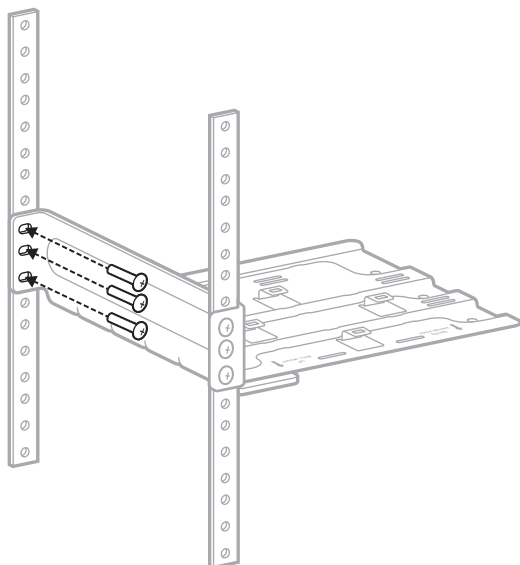


NOTA: También puede configurar el armado para colocarlo en el lado derecho de la estantería.

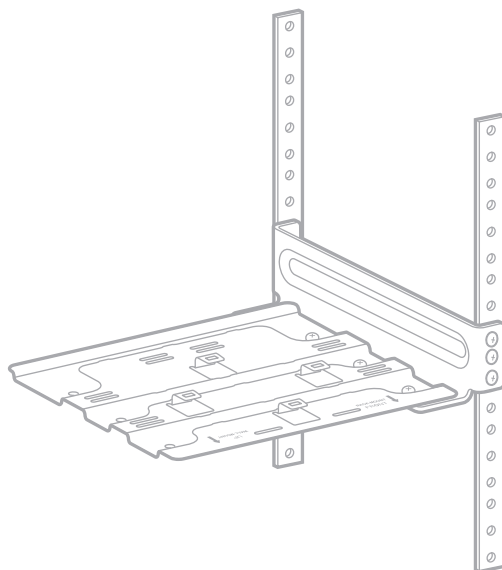


COLOCAR EL AMPLIFICADOR

1. Alinee las cuatro aberturas en la parte inferior del amplificador con las cuatro pestañas en el soporte de montaje.

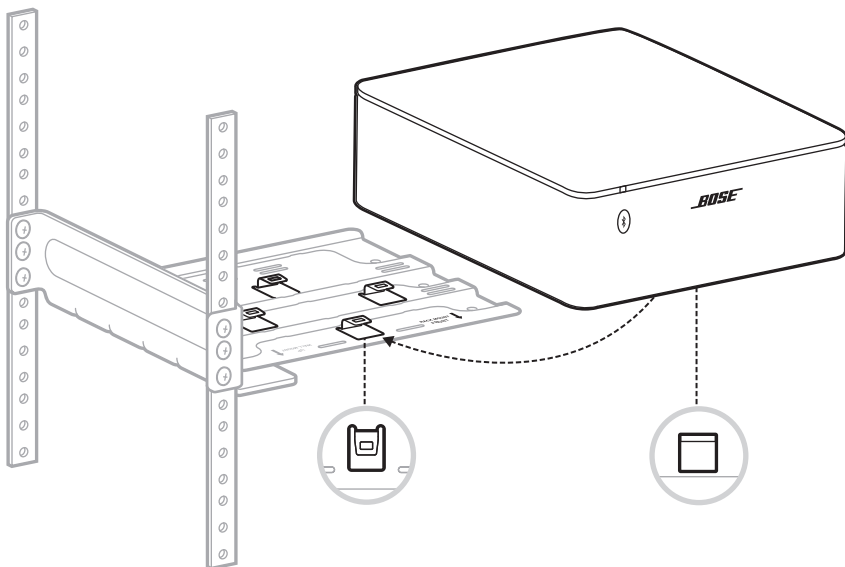

2. Con cuidado, deslice el amplificador por las pestañas del soporte hasta que el amplificador se ajuste en su lugar.

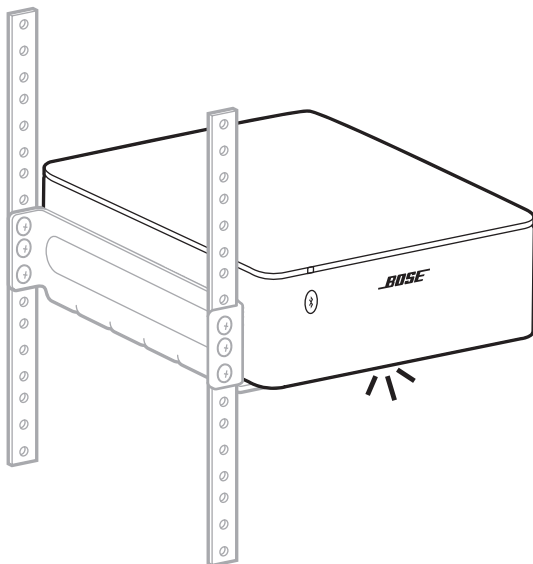

NOTA: Para quitar el amplificador del soporte de montaje, deslice el amplificador hacia adelante para liberarlo de las pestañas.

ESPECIFICACIONES DE HERRAJES

Puede montar el amplificador en la pared con el soporte de montaje y los herrajes (no suministrados). Asegúrese de utilizar herrajes que sean adecuados para la superficie de montaje prevista.


ELEMENTO	MADERA	YESO	LADRILLOS
Espesor de la pared	½ pulg. (12,8 mm) o más gruesa	¾ pulg. (9,5 mm) o más grueso	4 pulg. (101,6 mm) o más grueso
Broca	⅜ pulg. (2,4 mm)	¼ pulg. (6,4 mm)	¼ pulg. (6,4 mm)
Tornillos para madera tipo Phillips (4, no incluidos)	N° 10 x 1¼ pulg. (M5 x 32 mm)	No se utiliza	No se utiliza
Fijadores (4, no incluidos)	No se utiliza	Fijadores de tabiques N° 10 (M5) NOTA: Requiere un mínimo de una clasificación de 4536 g.	Fijadores de mampostería N° 10 (M6) NOTA: Requiere un mínimo de una clasificación de 4536 g.

ADVERTENCIA: NO lo monte sobre una superficie que no sea lo suficientemente resistente, o que presente riesgos escondidos, como cables de electricidad o cañerías. Si no está seguro sobre cómo instalar el soporte, consulte con un instalador profesional calificado. Asegúrese de que el soporte esté instalado de acuerdo con los códigos de edificación locales.


FIJAR EL SOPORTE DE MONTAJE

PRECAUCIONES:

- Use solamente el soporte de montaje suministrado con el amplificador.
 - NO monte el soporte en el cielorraso.
 - NO coloque ni instale el soporte o amplificador cerca de fuentes de calor, como chimeneas, radiadores, registradores de calor u otros dispositivos (incluidos amplificadores) que producen calor.
1. Con la flecha de montaje para pared visible y orientada hacia arriba, apoye el soporte de montaje en la pared.

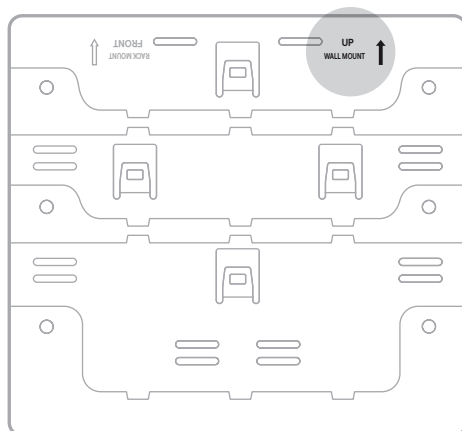


2. En la pared, marque la ubicación de los cuatro orificios de montaje usando como guía los orificios del soporte de montaje.

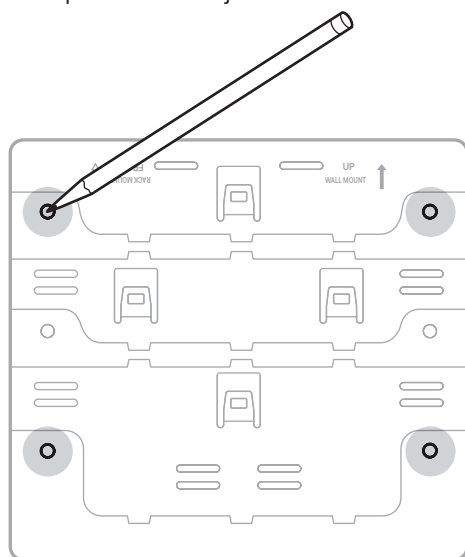


3. Quite el soporte de montaje.
4. Perfore cuatro agujeros en la pared.
 - Si se monta sobre madera, taladre agujeros de $\frac{3}{32}$ plug., luego continúe con el paso 5.
 - Si se realiza el montaje en paneles de yeso o mampostería, consulte las instrucciones provistas con los fijadores para saber el tamaño adecuado del agujero y las instrucciones para montar el soporte en la pared.
5. Alinee el soporte de montaje con los agujeros perforados.

6. Inserte cuatro tornillos (no suministrados) a través del soporte de montaje.
7. Con un destornillador ajuste los tornillos en el sentido de las agujas del reloj para asegurarlos.

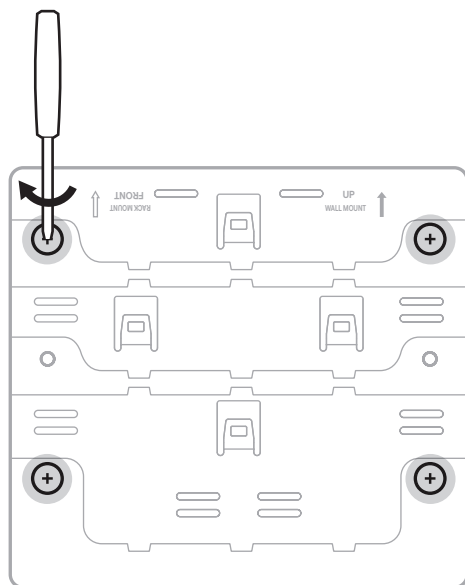


FIJAR EL AMPLIFICADOR

1. Alinee las cuatro aberturas en la parte posterior del amplificador con las cuatro pestañas en el soporte de montaje.

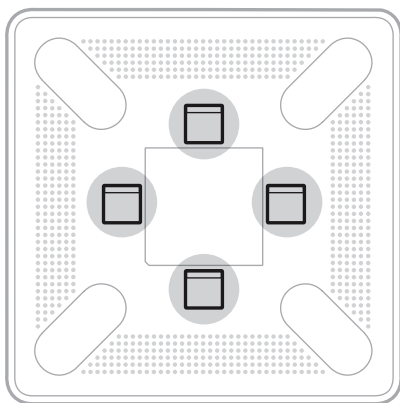


Parte inferior del amplificador

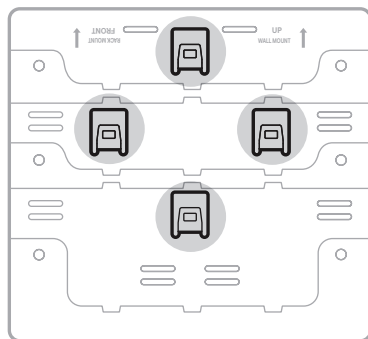

Soporte de montaje

2. Con cuidado, deslice el amplificador hacia abajo sobre las pestañas del soporte hasta que el amplificador se ajuste en su lugar.

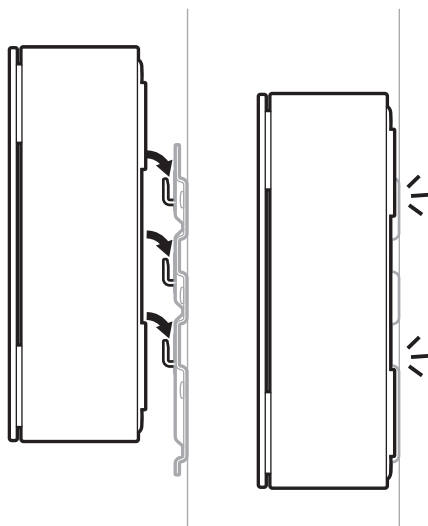

NOTA: Para quitar el amplificador del soporte de montaje, deslice el amplificador hacia arriba para liberarlo de las pestañas.

Puede conectar el amplificador principal a la fuente analógica o digital externa utilizando un cable de audio RCA para una fuente analógica o un cable óptico para una fuente digital (ambos cables no suministrados).


NOTA: Para reproducir audio de una fuente externa, se debe configurar el amplificador usando la aplicación Bose (vea la página 20).

USAR UN CABLE DE AUDIO RCA

1. En la fuente externa, conecte el conector blanco del cable de audio RCA al puerto blanco **LINE OUT** y el conector rojo al puerto rojo **LINE OUT**.
2. En el amplificador principal, conecte el otro conector blanco al puerto blanco **LINE IN** y el conector rojo al puerto **LINE IN**.

USAR UN CABLE ÓPTICO

1. Quite los protectores de ambos extremos del cable óptico.




PRECAUCIÓN: Si inserta el enchufe sin quitar los protectores puede dañar el enchufe y/o el puerto.

2. Enchufe un extremo del cable óptico al puerto **OPTICAL OUT** de la fuente.

PRECAUCIÓN: Si inserta el enchufe con una orientación incorrecta puede dañar el enchufe y/o el puerto.

- En el amplificador principal, conecte con cuidado el enchufe en el puerto **OPTICAL IN**.

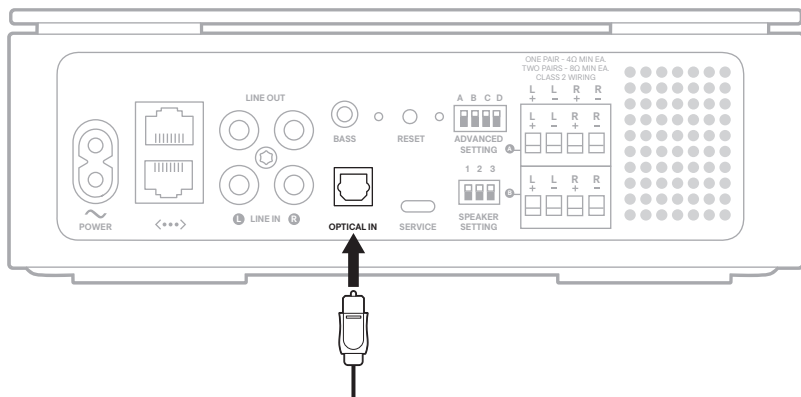

NOTA: El puerto tiene una puerta con bisagras que se desplaza cuando inserta el enchufe.

- Empuje firmemente el enchufe en el puerto hasta que escuche o sienta que hace clic.



Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

UK CA Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut sovellettavat Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Älä käytä laitetta veden lähetytyillä.

Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.

Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja. Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.

Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.



Tuotteessa on karkaistu lasipinta. Ole varovainen ja vältä iskuja. Jos lasi rikkoutuu, käsittele rikkinäistä lasia varoen.

- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita tuotteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Käytä vain tuotteen mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita.
- Älä kiinnitä epävakaille tai sähköjohtoja tai vesijohtoja sisältäville alustoille. Jos olet epävarma asentamisen suhteen, ota yhteyttä pätevään asentajaan. Varmista, että kiinnike asennetaan paikallisia rakennusmääräyksiä noudattaen.

- Älä asenna tuotetta paikkaan, jossa saattaa esiintyä kondensoitumista.
- Saa kiinnittää vain seuraaviin pintoihin:
 - Teline
 - Levyseinä ≥ 10 mm
 - Tiili
 - Puu

Jos kiinnike asennetaan muuhun kuin edellä mainittuun pintaan, ota yhteys ammattiasentajaan.
- Bose ei suosittele tuotteen sijoittamista suljettuun tilaan, kuten seinän syvennyksen tai kaappiin, sillä ilma ei kierrä niissä riittävästi.
- Älä sijoita tai asenna tuotetta minkään lämmönlähteen, kuten takan, lämpöpatterin, lämpövaraajan, uunin tai muun lämpöä tuottavan laitteen (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
- Älä aseta tuotteen alle mitään lämmitys- tai keittolaitetta tulipalovaaran välttämiseksi.
- Laitteen tarra on sen pohjassa.

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottava tuote tai antenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadian luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

5 150–5 250 MHz:lla käytettynä tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä samaa kanavaa käyttävissä mobiilisatelliittijärjestelmissä.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Eurooppa:

Käytön taajuusalueet 2 400–2 483,5 MHz, 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden tekniset säännökset

Mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksyttyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä. Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestinnän hallinta-asetuksen mukaista radioviestiliikennettä. Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

Tuotteen virtatilataulukko

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY sekä vuoden 2020 Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) -säännösten mukaisesti tuote vastaa komission asetusta (EU) 2023/826. Tietoa virrankulutuksesta eri valmiustiloissa ja ajasta, jonka kuluttua tuote siirtyy automaattisesti sellaiseen tilaan, saat menemällä sivustolle www.Bose.com/compliance ja valitsemalla asetuksen. Tuote on HiNA-toiminnolla varustettu laite.

Lankaverkko	
Johdollisen verkkoliitännän käytöstäpoisto-/käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.	Ethernet: Ethernet-liitännän käyttöönotto: liitä Ethernet-kaapelin toinen pää soundbarin Ethernet-liitäntään ja toinen pää Ethernet-lähteeseen. Poistaminen käytöstä: irrota Ethernet-kaapeli. Lisäkaikutintila: Poista käytöstä ja aseta vahvistin pääkaiuttimeksi kääntämällä ADVANCED SETTINGS -kytkin A ylös.

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyyli (PBB)	Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	X	O	O	O	O	O
Johdot	X	O	O	O	O	O
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Laitteen nimi: vahvistin, tyyppimerkintä: 437308						
Rajoitetut aineet ja niiden kemialliset merkit						
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr ⁶⁺)	Polybrominoidut bifenyyli (PBB)	Polybrominoidut difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	—	o	o	o	o	o
Metalliosat	—	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	—	o	o	o	o	o
Johdot	—	o	o	o	o	o
Huomautus 1: "o" osoittaa, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.						
Huomautus 2: "—" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden; 2 merkitsee vuotta 2012 tai 2022.

Maahantuojat: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joseliillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398
Puhelinnumero: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, puhelinnumero: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Tuloarvot: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 240 W

CMIIT-tunnus sijaitsee tuotteen pohjassa olevassa tarrassa.

Säilytätiedot.

Sarja- ja mallinumerot ovat tuotteen pohjassa olevassa tarrassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: 437308

Säilytä ostokuitti tämän käyttöoppaan välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa worldwide.Bose.com/ProductRegistration.

Turvallisuustiedot

Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. Jotta automaattisten turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose-sovelluksessa on suoritettava loppuun ja tuote on yhdistettävä internetiin. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.**

Amazon, Alexa, Amazon Music ja kaikki liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Apple, Apple-logo, Apple Music ja AirPlay ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Works with Apple AirPlay -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuun tekniikkaan ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google, Google Cast ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Tämä tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Tietty Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kiellettyä ilman Microsoftin myöntämää lisenssiä.

Pandora on Pandora Media, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, ja sen käyttöön on lupa.

Tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmannen osapuolen lisenssit näkyvät täällä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Bose, Bose Bass Module, Bose Music Amplifier, B-logo, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve ja Virtually Invisible ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2026 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteisen antamaa kirjallista lupaa.

Bose-musiikkivahvistimeen sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitusten lukeminen:

1. Pidä vahvistimen *Bluetooth*-painiketta ⌘ ja nollauspainiketta painettuna 15 sekunnin ajan.
2. Liitä USB-johdo vahvistimen takana olevaan SERVICE-liitäntään.
3. Yhdistä johdon toinen pää tietokoneeseen.
4. Voit lukea loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ja lisenssi-ilmoituksen kirjoittamalla tietokoneen selainikkunaan **<http://203.0.113.1/opensource>**.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö.....	13

VAHVISTIMEN SIJOITUSPAIKKA

Suosituksset.....	14

KAIUTTIMEN LIITÄNTÄOHJEET

Kaiutinjohdojen pituussuosituksset.....	15

KAIUTTIMIEN LIITTÄMINEN..... 16

VIRTA

Vahvistimen yhdistäminen verkkovirtaan.....	19

Verkkoyhteys valmiustilassa.....	19

BOSE-SOVELLUKSEN ASETUKSET

Bose-sovelluksen lataaminen.....	20

NYKYISET BOSE-SOVELLUKSEN KÄYTTÄJÄT

Päävahvistimen lisääminen aiemmin luotuun tiliin.....	21

Yhdistäminen toiseen Wi-Fi®-verkkoon.....	21

PÄÄ- JA LISÄVAHVISTIMET

Käyttöesimerkki 1.....	22

Käyttöesimerkki 2.....	23

Käyttöesimerkki 3.....	23

PÄÄVAHVISTIMEN YHDISTÄMINEN

Yhdistäminen Bose-sovelluksella.....	24

Yhdistäminen Ethernet-johdolla.....	24

Toisen päävahvistimen yhdistäminen.....	24

LISÄVAHVISTIMEN YHDISTÄMINEN

Yhdistäminen päävahvistimeen.....	25
Toisen lisävahvistimen yhdistäminen	25

VAHVISTIMEN LIITÄNNÄT	26

VAHVISTIMEN JA KAIUTTIMEN ASETUKSET

Vahvistimen asetukset.....	27
Kaiuttimen asetukset.....	29

VIRTUAALIAVUSTAJAN KÄYTTÄMINEN

Google Assistant.....	30
Amazon Alexa	30

ÄÄNEN SUORATOISTO GOOGLE CASTILLA™	31

ÄÄNEN SUORATOISTO AIRPLAY-TOIMINNOLLA

Äänen suoratoisto Ohjauskeskuksesta.....	32
Äänen suoratoisto sovelluksesta.....	32

ESIASETUSTEN MUKAUTTAMINEN

Esiasetuksen määrittäminen	33
Esiasetuksen toistaminen	33

BLUETOOTH®-YHTEYDET

Mobiililaitteen yhdistäminen.....	34
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	35
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen	35
Uuden mobiililaitteen yhdistäminen.....	35
Vahvistimen laiteluettelon tyhjentäminen	35

VAHVISTIMEN TILA

<i>Bluetooth</i> - ja virhetila.....	36
Wi-Fi- ja virtatila	37
Päävahvistin.....	37
Lisävahvistin	37
Päivitys-, nollaus- ja virhetila	38

LISÄOMINAISUUDET

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.....	39
Ylikuormitussuoja.....	39

BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

Bose-bassomoduulin yhdistäminen	40
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden yhdistäminen	
SimpleSync™-teknologialla	41
Edut.....	41
Yhteensopivat tuotteet	41
Yhdistäminen Bose-sovelluksella.....	42
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden yhdistäminen uudelleen.....	42

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Vahvistimen päivittäminen	43
Päävahvistin.....	43
Lisävahvistin	43
Vahvistimen puhdistaminen.....	43
Varaosat ja tarvikkeet.....	43
Rajoitettu takuu.....	43

TEKNISET TIEDOT	44

VIANMÄÄRITYS

Kokeile ensin näitä ratkaisuja.....	45
Muut ratkaisut.....	45
Vahvistimen palauttaminen alkutilaan	51
Vahvistimen tehdasasetusten palauttaminen	51

LIITE A: KIINNITTÄMINEN TELINEESEEN

Kiinnikkeiden yhdistäminen.....	52
Kiinnittäminen telineeseen.....	53
Kaiuttimen asettaminen paikalleen	55

LIITE B: KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN

Tarvikkeiden tiedot	56
Kiinnittäminen telineeseen.....	57
Vahvistimen kiinnittäminen	60

LIITE C: ULKOISEN LÄHTEEN YHDISTÄMINEN


RCA-äänijohdon käyttäminen	61
Optisen kaapelin käyttäminen.....	61

SISÄLTÖ


Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:



Bose-musiikkivahvistin




Virtajohto*




Telineruuvit telinekiinnitystä varten (3)



Liitosruuvit telinekiinnitystä varten (3)

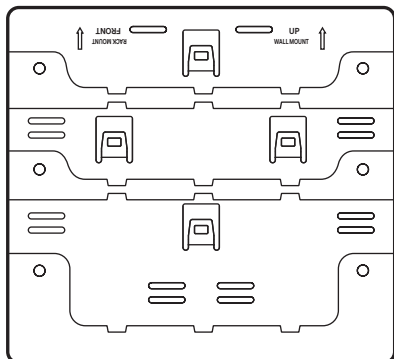

Asennusteline

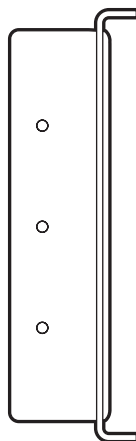

Telinekiinnike

*Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.

HUOMAUTUS: Jos jokin vahvistimen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.


Käy osoitteessa support.Bose.com/BMA.

SUOSITUKSET

- Asenna vahvistin sisätiloihin.
- Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.
- Pidä muut langattomat laitteet 0,3–0,9 metrin päässä vahvistimesta häiriöiden välttämiseksi.
- Vahvistimen sijoituspaikassa on oltava hyvä ilmanvaihto.
- Vahvistimen voi sijoittaa hyllylle tai kiinnittää telineeseen tai seinään.
- Varmista telinekiinnityksessä, että telinekiinnikkeen nuoli ja neljä kielekettä osoittavat telineen etuosaan päin (ks. sivu 55).
- Jos asennat telineeseen useita vahvistimia, käytä erillistä kiinnikettä kullekin vahvistimelle.
- Varmista seinäkiinnityksessä, että seinätelineen nuoli ja neljä kielekettä osoittavat ylöspäin (ks. sivu 57).

HUOMIO:

- Sijoita vahvistin paikkaan, jossa lämpötila on enintään 40 °C.
- Pidä vahvistimen takaosa vähintään 8–16 cm:n etäisyydellä muista pinnoista. Vahvistimen takaosan ilmavirtaa ei saa estää.
- ÄLÄ sijoita vahvistinta täysin suljettuun tilaan. Se voi heikentää vahvistimen suorituskykyä.

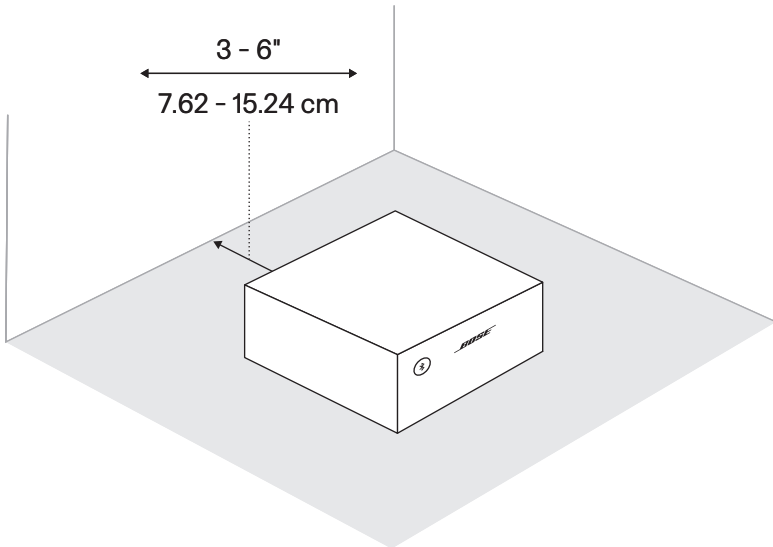

- Yksi kaiutinpari vaatii vähintään 4 ohmia.
- Kaksi kaiutinparia vaatii vähintään 8 ohmia paria kohti.

HUOMIO: Käytä vain kaiuttimia, joissa ei ole vahvistimia. ÄLÄ yhdistä minkään merkkisiä tai mallisia vahvistimella varustettuja kaiuttimia. Muutoin laitteet voivat vaurioitua.

KAIUTINJOHTOJEN PITUUSSUOSITUKSET


ENIMMÄISPITUUS	LÄPIMITTA
9 m	18 (0,82 mm ²)
14 m	16 (1,3 mm ²)
21 m	14 (2,0 mm ²)

Ennen kuin liität kaiuttimet, aseta ne pysyviin sijoituspaikkoihinsa ja varmista, että vahvistin on irrotettu pistorasiasta.

Kaiutinjohdoissa on kaksi eristettyä johdinta:


- Merkitty johdin (raidallinen, uritettu tai värillinen) liitetään plusliitäntään (+).
- Merkitsemätön johdin liitetään miinusliitäntään (-).

1. Irrota **SPEAKERS OUT** -liitännän riviliitin A.

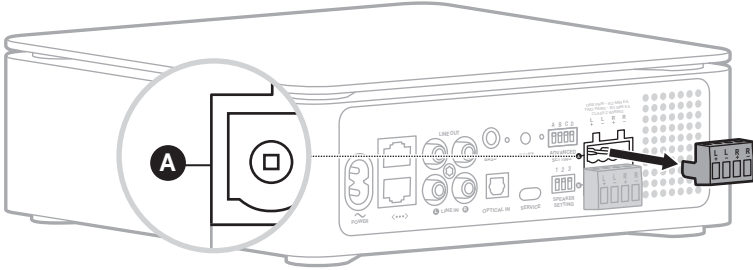


2. Liitä kaiutinjohdot riviliittimeen A.


- Työnnä vasemman kaiuttimen merkitty johdin positiiviseen **L+** -liitäntään ja merkitsemätön johdin negatiiviseen **L-** -liitäntään.
- Työnnä oikean kaiuttimen merkitty johdin positiiviseen **R+** -liitäntään ja merkitsemätön johdin negatiiviseen **R-** -liitäntään.

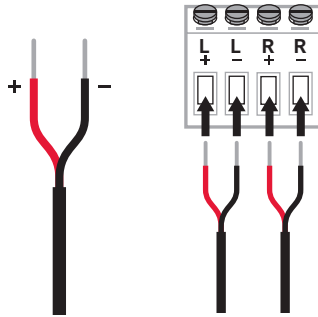

3. Kiinnitä johtimet kiristämällä liittimien ruuveja pienellä ruuvitaltalla myötäpäivään.

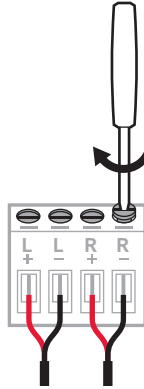

4. Työnnä **SPEAKERS OUT** -liitännän riviliitin takaisin paikalleen.

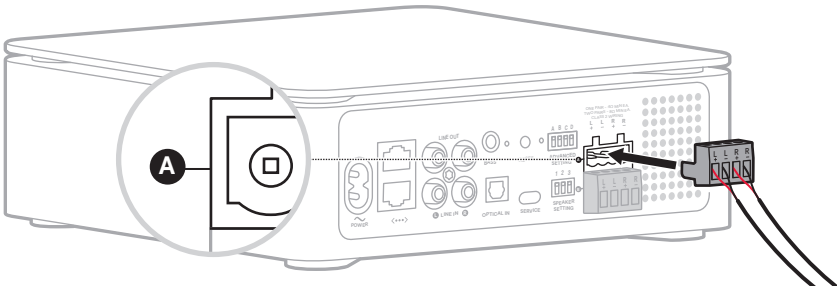


5. Yhdistä kaiutinjohtojen toinen pää kaiuttimiin.

Lisätietoja on kaiuttimen käyttöohjeessa, joka on saatavilla verkossa.

HUOMAUTUS: Suojaa ulkokaiuttimien johtimet silikonitiivisteellä (myydään rautakaupoissa).

VAHVISTIMEN YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Yhdistä virtajohto vahvistimen takana olevaan **POWER**-liitäntään.
2. Työnnä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

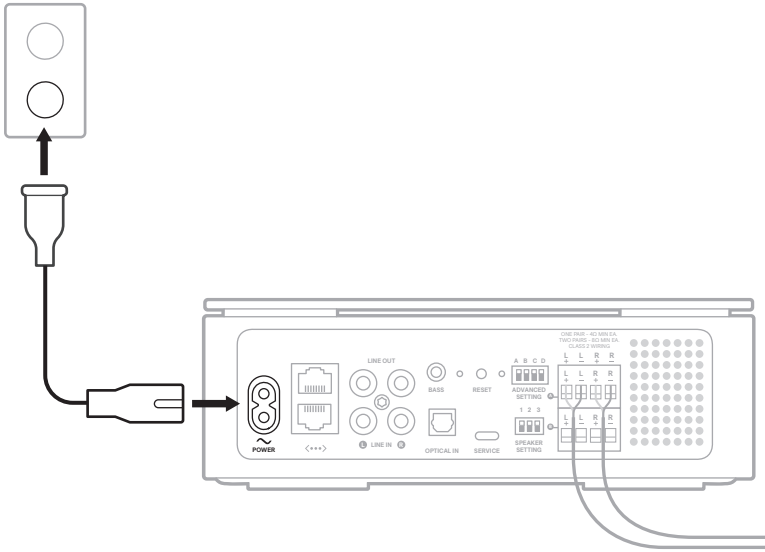

Vahvistimen takaosan merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina.

HUOMAUTUKSIA:

- Jos vahvistin on asetettu päävahvistimeksi (Main, oletus), takaosan merkkivalo palaa valkoisena.
- Jos vahvistin on asetettu lisävahvistimeksi (Supplemental), takaosan merkkivalo palaa vihreänä.

VERKKOYHTEYS VALMIUSTILASSA

Vahvistin siirtyy verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan, kun ääni on pysäytetty eikä mitään painikkeita ole painettu 20 minuuttiin. Kun haluat herättää vahvistimen verkkoyhteyttä käyttävästä valmiustilasta, toista ääntä tai jatka toistoa mobiililaitteen Bose-sovelluksella tai muodosta yhteys *Bluetooth*-lähteeseen.

Bose-sovelluksen avulla voit määrittää päävahvistimen (ks. sivu 22) asetukset ja ohjata sitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksella voi esimerkiksi suoratoistaa musiikkia, lisätä musiikkipalveluita, kuunnella internetradioasemia, määrittää ja muuttaa esiasetuksia, käyttää virtuaaliavustajaa, hallita päävahvistimen asetuksia ja saada päivityksiä tai uusia ominaisuuksia.

HUOMAUTUS: Jos olet jo luonut Bose-tilin toista Bose-tuotetta varten, lisää vahvistin aiemmin luotuun tiliin (ks. sivu 21).

BOSE-SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose-sovellus mobiililaitteellesi.



2. Määritä vahvistimen asetukset noudattamalla sovelluksen ohjeita.

PÄÄVAHVISTIMEN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

Lisää Bose-musiikkivahvistin Bose-sovellukseen.


HUOMAUTUKSIA:

- Vain päävahvistimen voi lisätä Bose-sovellukseen. Lisävahvistimet eivät näy verkossa eivätkä Bose-sovelluksessa.
- Kun haluat toistaa samaa ääntä samanaikaisesti useista kaiuttimista, voit luoda päävahvistimista ryhmän Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on pääsivulla. Lisätietoja on osoitteessa support.bose.com/BMAGrouping.

YHDISTÄMINEN TOISEEN WI-FI-VERKKOON

Yhdistä laite toiseen verkkoon, jos verkon nimi tai salasana on muuttunut, haluat vaihtaa verkkoa tai lisätä uuden verkon.

1. Pidä Reset-painiketta painettuna 5 sekuntia, kunnes vahvistimen takaosan merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti oranssina.

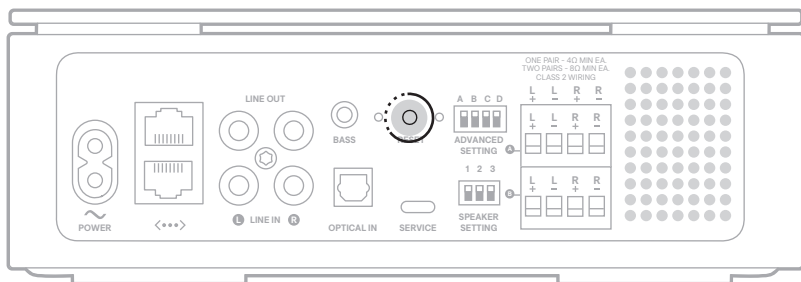

2. Avaa Wi-Fi-asetukset mobiililaitteessa.
3. Valitse **Bose Music Amplifier**.
4. Avaa Bose-sovellus ja noudata sovelluksen ohjeita.

Vahvistinta voi käyttää enintään kahden kaiutinparin kanssa. Sen voi asettaa päävahvistimeksi (oletus) tai lisävahvistimeksi (ks. sivu 27).

Pääkaiutin yhdistetään verkkoon Wi-Fi-yhteydellä tai Ethernet-johdolla (ei sisälly toimitukseen). Sitä voidaan ohjata Bose-sovelluksella, mobiililaitteella tai verkkoon yhdistetyllä virtuaaliavustajaa tukevalla laitteella.

Lisävahvistin yhdistetään päävahvistimeen RCA-äänijohdolla ja vastaanottaa päävahvistimen lähettämän äänen. Lisävahvistimet toistavat samaa ääntä kuin päävahvistin mutta ne eivät näy verkossa, Bose-sovelluksessa tai mobiililaitteessa, ja ne voivat toistaa ääntä vain **LINE IN** -liitännästä.


Parhaan äänenlaadun varmistamiseksi vahvistimeen voi liittää enintään neljä lisävahvistinta. Vahvistinkokoonpano voidaan määrittää ympäristön koon tai sijainnin, käytettävien kaiuttimien määrän tai äänen toistopaikan mukaan.

HUOMAUTUKSIA:

- Jotta lisävahvistinta käytettäessä saadaan paras äänenlaatu ja tasapaino, kuhunkin vahvistimeen liitettävien kaiuttimien tulisi olla samaa mallia ja niitä tulisi olla sama määrä.
- Tietyissä ympäristöissä päävahvistimeen voidaan yhdistää enemmän kuin neljä lisävahvistinta suorituskyvyn heikkenemättä.


KÄYTTÖESIMERKKI 1

Kahta kaiutinparia ohjataan samassa tilassa, jossa kaiuttimet toistavat samaa ääntä ilman viivettä tai vähäisellä viiveellä.

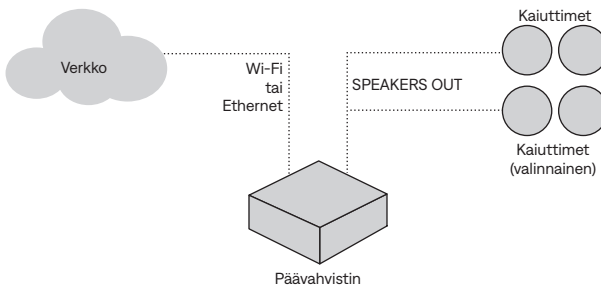


KÄYTTÖESIMERKKI 2

Useita kaiutinpareja ohjataan suuressa tilassa, jossa kaikki kaiuttimet käynnistyvät ja sammuvat yhtä aikaa ja toistavat samaa ääntä ilman viivettä tai vähäisellä viiveellä.

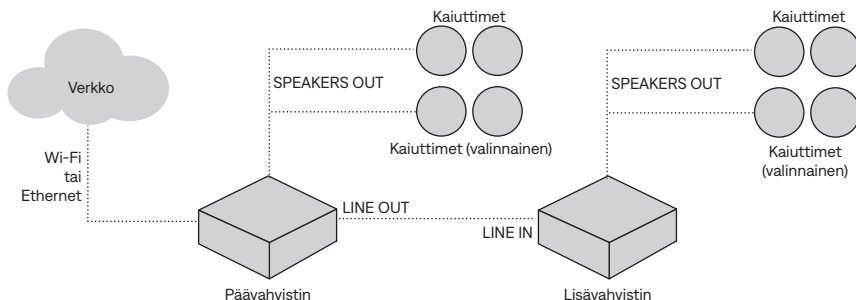

KÄYTTÖESIMERKKI 3

Useita vahvistimesta ja kaiuttimista koostuvia järjestelmiä ohjataan erikseen, ja jokainen järjestelmä toistaa eri ääntä.

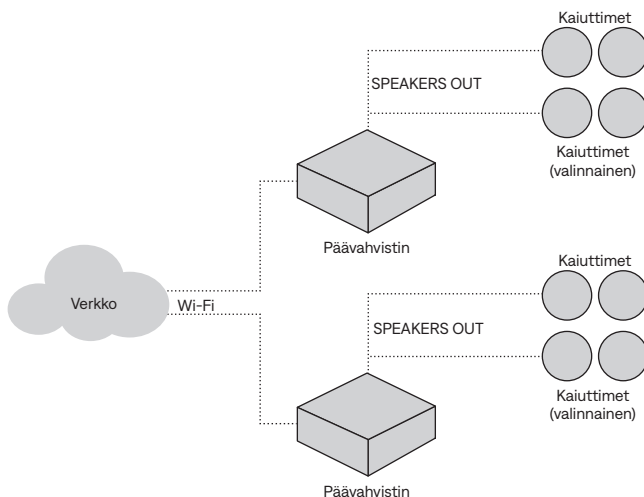

HUOMAUTUKSIA:

- Päävahvistimet voi yhdistää verkkoon myös Ethernet-johdolla (ks. sivu 24).
- Jotta useita kaiutinpareja käytettäessä saadaan paras äänenlaatu ja tasapaino, kaiuttimien pitäisi olla samaa mallia, sillä kaiuttimissa käytetään samaa taajuuskorjausasetusta.
- Kun haluat toistaa samaa ääntä samanaikaisesti kaikista kaiuttimista, luo päävahvistimista ryhmä Bose-sovelluksella parhaan äänenlaadun varmistamiseksi. Tämä toiminto on pääsivulla. Lisätietoja on osoitteessa support.Bose.com/BMAGrouping.

Pääkaiutin yhdistetään verkkoon Bose-sovelluksella tai Ethernet-johdolla (ei sisällä toimitukseen).


YHDISTÄMINEN BOSE-SOVELLUKSELLA

Päävahvistimen yhdistäminen verkkoon Bose-sovelluksella, ks. sivu 20.

YHDISTÄMINEN ETHERNET-JOHDOLLA

HUOMAUTUS: Jos muodostat verkko-yhteyden Ethernet-johdolla mutta et viimeistele määrittäksiä Bose-sovelluksella, voit toistaa ääntä vain *Bluetooth*-lähteestä.


1. Liitä Ethernet-johto reitittimen Ethernet-liitäntään.
2. Liitä Ethernet-johdon toinen pää päävahvistimen Ethernet-liitäntään.

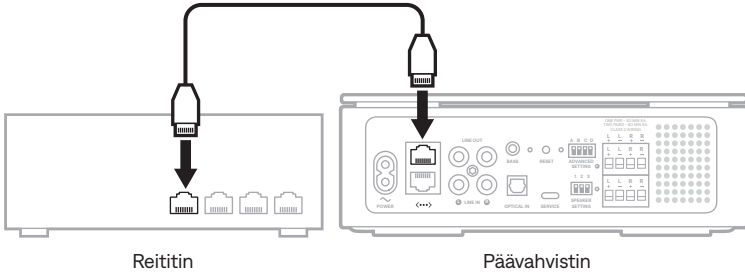

Toisen päävahvistimen yhdistäminen

Toisen päävahvistimen voi yhdistää suoraan reitittimeen (ks. "Yhdistäminen Ethernet-johdolla") tai suoraan ensimmäiseen päävahvistimeen.

1. Liitä Ethernet-johto päävahvistimen Ethernet-liitäntään.
2. Liitä Ethernet-johdon toinen pää toisen päävahvistimen Ethernet-liitäntään.

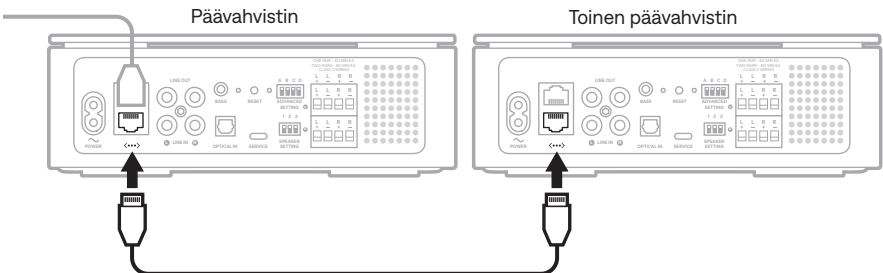


Lisävahvistimen voi yhdistää päävahvistimeen tai toiseen lisävahvistimeen RCA-äänijohdolla (ei sisälly toimitukseen).

HUOMAUTUS: Parhaan äänenlaadun varmistamiseksi vahvistimeen voi liittää enintään neljä lisävahvistinta. Tietyissä ympäristöissä päävahvistimeen voidaan yhdistää enemmän lisävahvistimia suorituskyvyn heikkenemättä.


YHDISTÄMINEN PÄÄVAHVISTIMEEN


1. Liitä äänijohdon valkoinen liitin päävahvistimen valkoiseen **LINE OUT** -liitäntään ja punainen liitin punaiseen **LINE OUT** -liitäntään.
2. Liitä toinen valkoinen liitin lisävahvistimen valkoiseen **LINE OUT** -liitäntään ja punainen liitin punaiseen **LINE OUT** -liitäntään.

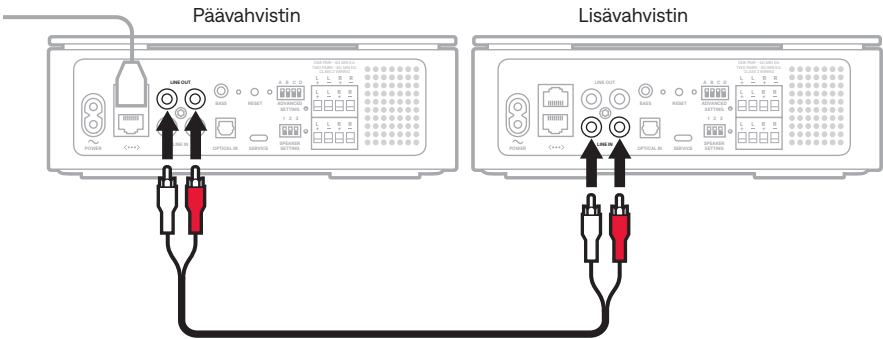

Toisen lisävahvistimen yhdistäminen

1. Liitä äänijohdon valkoinen liitin lisävahvistimen valkoiseen **LINE OUT** -liitäntään ja punainen liitin punaiseen **LINE OUT** -liitäntään.
2. Liitä toinen valkoinen liitin toisen lisävahvistimen valkoiseen **LINE OUT** -liitäntään ja punainen liitin punaiseen **LINE OUT** -liitäntään.

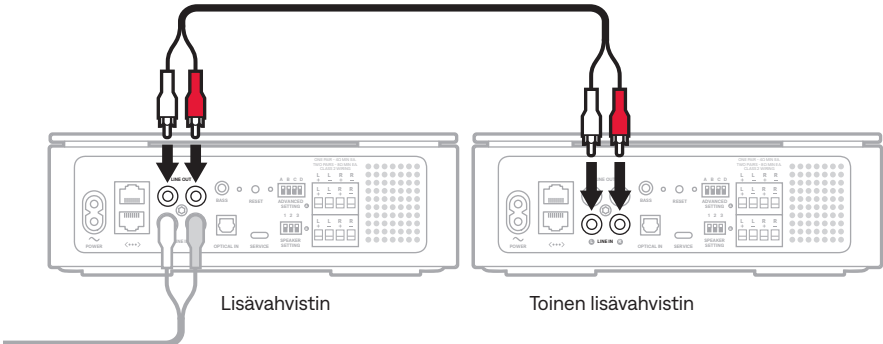


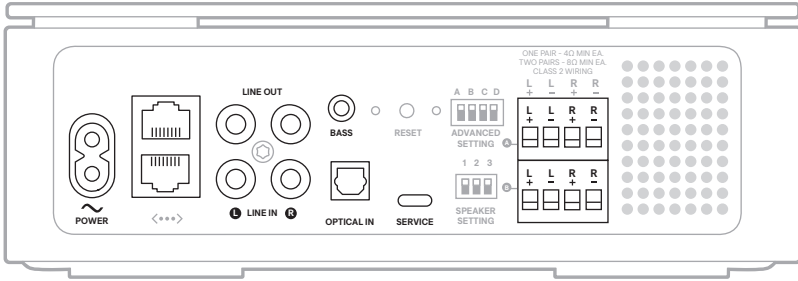

LIITÄNTÄ	KUVAUS
POWER	Syöttää virtaa, kun virtajohto on liitetty liitântään ja pistorasiaan (ks. sivu 19).
<...>	Mahdollistaa pääkaiuttimen yhdistämisen verkkoon tai useiden päävahvistimien yhdistämisen toisiinsa Ethernet-johdolla (ei sisälly toimitukseen). Katso sivu 24.
LINE OUT LINE IN	Mahdollistaa lisävahvistimen tai ulkoisen lähteen liittämisen äänijohdolla (ei sisälly toimitukseen). Katso sivu 61.
BASS	Mahdollistaa Bose-bassomoduulin liittämisen 3,5 mm:n stereojohdolla (ei sisälly toimitukseen). Katso sivu 40.
OPTICAL IN	Mahdollistaa digitaalisen äänen toistamisen ulkoisesta lähteestä optisella kaapelilla (ei sisälly toimitukseen). Katso sivu 61.
SERVICE	USB Type-C® -liitântä huoltoa varten.
SPEAKERS OUT	Mahdollistaa enintään kahden kaiutinparin yhdistämisen (ks. sivu 18).

VAHVISTIMEN ASETUKSET

ADVANCED SETTING -kytkimillä määritetään äänen kuuntelutapa. Määritä vahvistimen asetukset kääntämällä haluamasi **ADVANCED SETTING** -kytkimet alas.

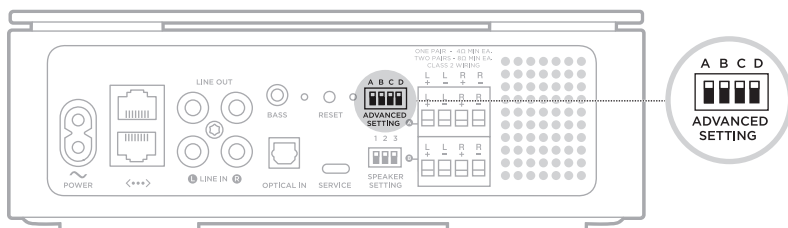

TILA	KYTKIN	ASENTO	KUVAUS
Päävahvistin	A – ylhäällä		Asettaa vahvistimen päävahvistimeksi. HUOMAUTUS: Päävahvistimet voidaan yhdistää verkkoon Bose-sovelluksella tai Ethernet-johdolla (ei sisälly toimitukseen). Katso sivu 24.
Lisävahvistin	A – alhaalla		Asettaa vahvistimen lisävahvistimeksi. HUOMAUTUKSIA: - Lisävahvistimet yhdistetään päävahvistimeen (tai toiseen lisävahvistimeen) RCA-äänijohdolla ja toistavat päävahvistimen LINE IN -liitäntään lähettämän äänen. - Lisävahvistimia ei voi yhdistää verkkoon, eivätkä ne näy Bose-sovelluksessa.
–	B		Varattu tulevaa käyttöä varten.
Stereo	C – ylhäällä		Äänentoisto stereotilassa.
Mono	C – alhaalla		Äänentoisto monotilassa. HUOMAUTUS: Mono toimii parhaiten, kun kaiuttimet ovat kaukana toisistaan.


TILA	KYTKIN	ASENTO	KUVAUS
Line out: muuttuva äänenvoimakkuus	D – ylhäällä		Äänenvoimakkuutta säädetään Bose-sovelluksella. HUOMAUTUS: Tämä asetus koskee päävahvistimen LINE OUT-ääntä ja kuuluu lisävahvistimesta.
Line out: kiinteä äänenvoimakkuus	D – alhaalla		Äänenvoimakkuutta säädetään liitetyn laitteen säätimillä. HUOMAUTUKSIA: - Kun äänenvoimakkuus on kiinteä, sitä ei voi säätää Bose-sovelluksella. - Tämä asetus koskee päävahvistinta.

HUOMAUTUKSIA:

- Kaikki kytkimet ovat oletusarvoisesti yläasennossa.
- Kutakin kytkintä voi käyttää erikseen.
- Jos **ADVANCED SETTING** -kytkintä käännetään vahvistimen virran ollessa kytkettynä, vahvistin nollautuu.

KAIUTTIMEN ASETUKSET

Mukautettua taajuuskorjausasetusta voidaan käyttää Bose 251 -ulkokaiuttimissa tai Bose Virtually Invisible 791 -kaiuttimissa. Muissa kaiuttimissa käytetään oletusasetusta.

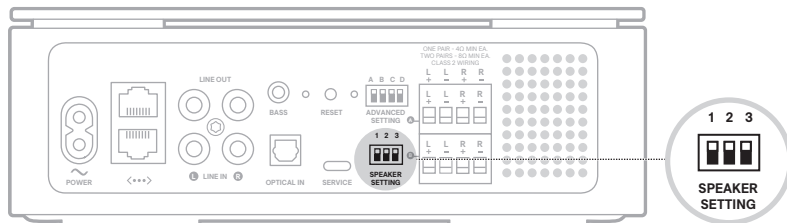

Jos haluat käyttää mukautettua taajuuskorjausasetusta Bose 251 -ulkokaiuttimissa tai Bose Virtually Invisible 791 -kaiuttimissa, käännä haluamasi **SPEAKER SETTING** -kytkin alas. Jos haluat käyttää taajuuskorjauksen oletusasetusta kaikissa muissa kaiuttimissa, jätä kaikki kytkimet ylös.

TUOTE	KYTKIN			ASENTO
Bose 251 -ulkokaiuttimet	1 – alhaalla	2 – ylhäällä	3 – ylhäällä	1 2 3
Bose Virtually Invisible 791 -kaiuttimet	1 – ylhäällä	2 – alhaalla	3 – ylhäällä	1 2 3
Kaikki muut kaiuttimet	1 – ylhäällä	2 – ylhäällä	3 – ylhäällä	1 2 3

HUOMAUTUS:

- Kaikki kytkimet ovat oletusarvoisesti yläasennossa.
- Muilla kuin edellä olevassa taulukossa esitetyillä yhdistelmillä käytetään taajuuskorjauksen oletusasetusta.

GOOGLE ASSISTANT

Vahvistin on yhteensopiva verkkoon yhdistetyn, Google Assistantia tukevan laitteen kanssa. Voit ohjata vahvistinta äänelläsi Googlen avulla.

Sano ensin "OK Google" ja sitten pyyntösi ja <vahvistimen nimi>. Kokeile esimerkiksi toistaa lempimusiikkiasi. Sano: "OK Google, play My Workout playlist on Family Room."

HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että lausut Bose-sovelluksessa määritetyn vahvistimen nimen. Jos usealle vahvistimelle on annettu sama nimi, käytä Google Assistant -sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose-sovelluksessa.
- Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.
- Lisätietoja Google Assistant -sovelluksen ominaisuuksista on osoitteessa <https://support.google.com/assistant>.

AMAZON ALEXA

Jos käytät verkkoon yhdistettyä Alexa-laitetta, voit ohjata vahvistinta äänikomennoilla laitteen avulla. Määritä ääniohjaus ottamalla taito käyttöön ja linkittämällä Alexa-tilisi Bose-tiliisi. Sitten voit pyytää Alexaa toistamaan musiikkia.

Sano ensin "Alexa" ja sitten pyyntösi ja <vahvistimen nimi>. Kokeile esimerkiksi toistaa lempimusiikkiasi. Sano: "Alexa, play My Workout playlist on Family Room."

HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että lausut Bose-sovelluksessa määritetyn vahvistimen nimen. Jos useille vahvistimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose-sovelluksessa.
- Alexa ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.
- Lisätietoja Alexan ominaisuuksista on osoitteessa <https://www.amazon.com/usealexa>.

Vahvistin tukee Google Castia. Google Castilla voit suoratoistaa ääntä tuetuista sovelluksista helposti napauttamalla Cast-painiketta.

HUOMAUTUKSIA:

- Google Castin käyttö edellyttää Wi-Fi-yhteyttä.
- Uusia tuettuja sovelluksia lisätään aika ajoin.

Puhelin kaukosäätimenä

- Riittää, kun napautat tuttujen sovellusten Cast-painiketta. Sinun ei tarvitse kirjautua sisään eikä ladata mitään.
- Puhelimellasi voit etsiä musiikkia, käynnistää toiston tai asettaa sen taukotilaan ja säätää äänenvoimakkuutta mistä tahansa kotoa.
- Suoratoiston aikana voit käyttää puhelintasi muihin asioihin, kuten sosiaalisen median selaamiseen, tekstiviestien lähettämiseen ja jopa puheluihin vastaamiseen.
- Cast-yhteensopivien kaiuttimien monihuonetoiston avulla voit kuunnella musiikkia kaikkialla kotonasi.

Rajattomasti viihdettä omaan tahtiisi

Suosittu musiikkipalvelut, kuten Pandora, Spotify ja Tunes, tuovat saatavillesi miljoonia kappaleita.

Voit ottaa Google Castin käyttöön Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

Vahvistin pystyy toistamaan AirPlay 2 -ääntä, joten voit suoratoistaa ääntä Apple-laitteesta vahvistimeen.

HUOMAUTUKSIA:

- AirPlay 2:n käyttöön tarvitaan Apple-laite, jossa on iOS 11.4 tai uudempi.
- Apple-laite ja vahvistin on yhdistettävä samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Lisätietoja AirPlay-toiminnosta on osoitteessa <https://www.apple.com/airplay>.

ÄÄNEN SUORATOISTO OHJAUSKESKUKSESTA

1. Avaa Ohjauskeskus Apple-laitteessa.
2. Napauta näytön oikeassa yläkulmassa näkyvää äänikortin kuvaa ja pidä se painettuna. Napauta tämän jälkeen AirPlay-kuvaketta .
3. Valitse vahvistimesi.

ÄÄNEN SUORATOISTO SOVELLUKSESTA

1. Avaa musiikkisovellus (esim. Apple Music) ja valitse kuunneltava kappale.
2. Napauta .
3. Valitse vahvistimesi.

Voit mukauttaa kuusi suoratoistomusiikkia lähettävien palveluiden, radioasemien, soittoluetteloiden, esittäjien, albumien tai kappaleiden esiasetusta. Voit kuunnella musiikkia milloin tahansa koskettamalla Bose-sovelluksen painiketta.

HUOMAUTUS: Esiasetuksia ei voi määrittää, kun lähteenä on *Bluetooth*-yhteys.

ESIASETUKSEN MÄÄRITTÄMINEN

1. Suoratoista musiikkia sovelluksella.
2. Kun musiikkia toistetaan, pidä sovelluksen esiasetuspainiketta painettuna.

ESIASETUKSEN TOISTAMINEN

Kun olet mukauttanut esiasetukset, voit kuunnella musiikkia painamalla Bose-sovelluksen esiasetuspainiketta.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN

1. Paina päävahvistimen etuosassa olevaa *Bluetooth*-painiketta .



Vahvistimen etuosan merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

HUOMAUTUS: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse vahvistin laiteluettelosta.

HUOMAUTUS: Etsi vahvistimelle antamasi nimi Bose-sovelluksesta. Jos et ole nimennyt vahvistinta, näkyviin tulee oletusnimi.



Kun yhteys on muodostettu, vahvistimen etuosan merkkivalo palaa sinisenä ja sammuu sitten. Vahvistimen nimi näkyy mobiililaitteen luettelossa.

MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Voit katkaista yhteyden mobiililaitteeseen Bose-sovelluksella.

VIHJE: Yhteyden voi katkaista myös mobiililaitteen *Bluetooth*-asetuksista. Kun poistat *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Paina *Bluetooth*-painiketta ✕.

Vahvistin yrittää muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleisiin laitteisiin.

HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.
- Laitteen on oltava 9 metrin säteellä, ja sen virran tulee olla kytketty.

UUDEN MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN

Vahvistimen laiteluetteloon voi tallentaa enintään kahdeksan laitetta.

HUOMAUTUS: Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

1. Pidä ✕ painettuna, kunnes vahvistimen etuosan merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.
2. Valitse vahvistin mobiililaitteen laiteluettelosta.

HUOMAUTUS: Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

VAHVISTIMEN LAITELUETTELOON TYHJENTÄMINEN

1. Pidä ✕ painettuna 10 sekuntia, kunnes vahvistimen etuosan merkkivalo vilkkuu sinisenä kolme kertaa.
2. Poista vahvistin mobiililaitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan. Vahvistin on valmis yhdistettäväksi (ks. sivu 34).

BLUETOOTH- JA VIRHETILA

Vahvistimen etuosan merkkivalo ilmaisee mobiililaitteen *Bluetooth*-yhteyden tilan ja hälyttää virheistä.




MERKKIVALON TOIMINTA JÄRJESTELMÄN TILA

Vilkkuu hitaasti sinisenä	Valmis yhdistettäväksi mobiililaitteeseen.
Vilkkuu sinisenä	Muodostaa yhteyttä mobiililaitteeseen.
Palaa sinisenä ja sammuu sitten	Yhdistetty mobiililaitteeseen.
Vilkkuu sinisenä kolme kertaa	Laiteluettelo tyhjennetty.
Vilkkuu sinisenä ja punaisena kolme sekuntia	<i>Bluetooth</i> -yhteys poistettu käytöstä (lisävahvistin).
Palaa punaisena	Kriittinen virhe (laitteisto). Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun. HUOMAUTUS: Vahvistimen etu- ja takaosan merkkivalot palavat punaisina samanaikaisesti.

Vahvistimen takaosan merkkivalo ilmaisee Wi-Fi-yhteyden, virran ja järjestelmän tilan.

Wi-Fi, virta- ja järjestelmän tila

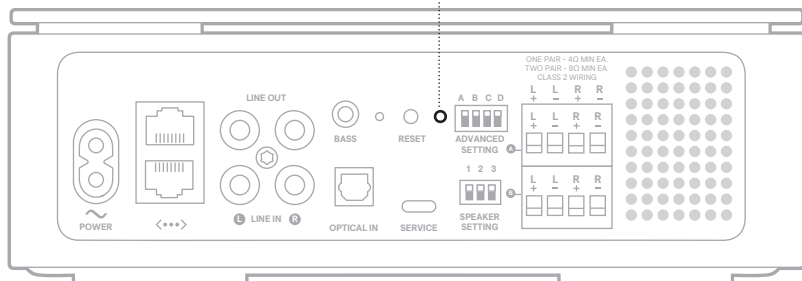

WI-FI- JA VIRTATILA

Päävahvistin

Ilmaisee päävahvistimen Wi-Fi-yhteyden tilan ja virtatilan.

MERKKIVALON TOIMINTA JÄRJESTELMÄN TILA

Vilkkuu hitaasti valkoisena	Käynnistyy.
Palaa valkoisena	Virta kytketty.
Vilkkuu hitaasti oranssina	Valmis Wi-Fi-määrittelyksiin.
Palaa oranssina	Wi-Fi:n määrittäminen käynnissä.
Vilkkuu hitaasti valkoisena	Muodostaa Wi-Fi-yhteyttä.
Palaa valkoisena	Wi-Fi-yhteys muodostettu.

Lisävahvistin

Ilmaisee lisävahvistimen virtatilan.

MERKKIVALON TOIMINTA JÄRJESTELMÄN TILA

Vilkkuu hitaasti vihreänä	Käynnistyy.
Palaa vihreänä	Virta kytketty.


PÄIVITYS-, NOLLAUS- JA VIRHETILA

Osoittaa ohjelmistopäivitysten, nollausten ja virheilmoitusten tilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu valkoisena	Asennetaan päivitystä.
Palaa valkoisena	Päivitys on valmis.
Vilkkuu punaisena kolme kertaa	Nollaus on valmis.
Palaa oranssina	Wi-Fi-virhe (päävahvistin). Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
Vilkkuu oranssina neljä kertaa	Ei-kriittinen virhe (verkkoyhteyden tai lähteen virhe)
Palaa punaisena	Kriittinen virhe (laitteisto). Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun. HUOMAUTUS: Vahvistimen etu- ja takaosan merkkivalot palavat punaisina samanaikaisesti.

WI-FI-TOIMINNON OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Työnnä ohut paperiliitin vahvistimen takaosassa olevaan reikään ja pidä paikallaan 2 sekuntia, kunnes vahvistimen takaosan merkkivalo vilkkuu valkoisena kolme kertaa.

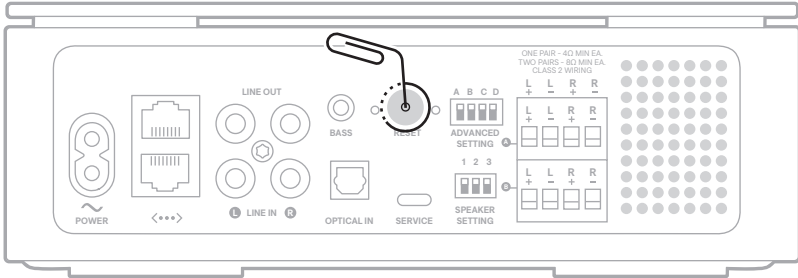

HUOMAUTUS: Jos Wi-Fi-toiminto otetaan käyttöön / poistetaan käytöstä, myös *Bluetooth*-ominaisuus tulee käyttöön / poistuu käytöstä.

YLIKUORMITUSSUOJA


Vahvistimen ylikuormitussuoja vähentää enimmäislähtötehoa automaattisesti vahvistimen ylikuumenemisen ehkäisemiseksi. Näin saattaa käydä, jos vahvistinta käytetään pitkään suurella äänenvoimakkuudella tai se on asennettu paikkaan, jossa ilma ei vaihdu kunnolla. Täysi lähtöteho palautuu automaattisesti, kun vahvistin jäähtyy.

BOSE-BASSOMODUULIN YHDISTÄMINEN

Bose-bassomoduulin voi yhdistää vahvistimeen 3,5 mm:n stereojohdolla (ei sisälly toimitukseen).

HUOMAUTUKSIA:

- 3,5 mm:n äänijohdon tulee olla suojattu stereojohto.
 - Jos sinulla ei ole 3,5 mm:n äänijohtoa, tilaa 4,5 m:n pituinen johto osoitteesta Bose.com/BM500 tai Bose.com/BM700. Voit myös ostaa johdon mistä tahansa elektroniikkaliikkeestä.
1. Liitä 3,5 mm:n äänijohto vahvistimen **BASS**-liitäntään.
 2. Yhdistä johdon toinen pää bassomoduulin **BASS IN**-liitäntään.

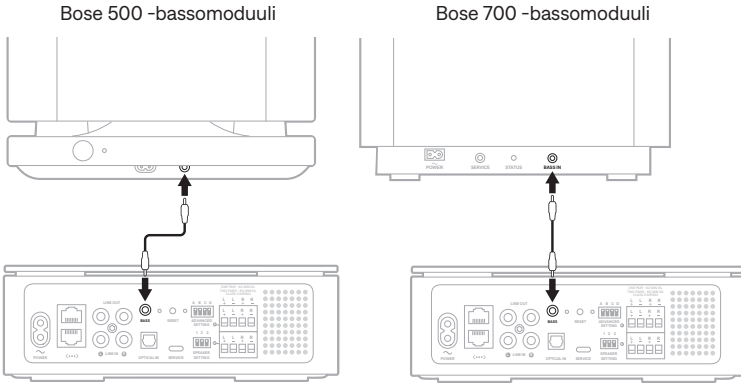

HUOMAUTUS: Lisätietoja bassomoduulista on sen verkosta saatavilla olevassa käyttöohjeessa. Käy osoitteessa

Bose 700 -bassomoduuli: Bose.com/BM700

Bose 500 -bassomoduuli: Bose.com/BM500

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* -KAIUTTIMEN TAI BOSE-KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN SIMPLESYNC™- TEKNOLOGIALLA

Bose SimpleSync™-teknologialla tietyt Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimet tai Bose-kuulokkeet voi yhdistää vahvistimeen musiikin ja elokuvien kuunteluun uudella tavalla.

Edut

Henkilökohtainen kuuntelukokemus: Yhdistämällä vahvistimeen Bose-kuulokkeet voit kuunnella televisiota tai musiikkia muita häiritsemättä. Voit säätää kunkin tuotteen äänenvoimakkuutta erikseen tai mykistää vahvistimen ja pitää kuulokkeiden äänen niin lujalla kuin haluat.

Toinen kuunteluhuone: Yhdistämällä vahvistimeen Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen voit kuunnella samaa kappaletta yhtä aikaa kahdessa eri huoneessa.

HUOMAUTUKSIA:

- SimpleSync™-teknologian kantama on sama kuin *Bluetooth*-yhteyden, eli enintään 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa signaalinvälitykseen. Joissakin ympäristöissä kantama saattaa olla suurempi.
- Ääntä ei voi suoratoistaa *Bluetooth*-lähteestä, kun SimpleSync™-teknologia on käytössä.

Yhteensopivat tuotteet

Vahvistimeen voi yhdistää useimmat Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimet sekä Bose-kuulokkeita.

Suosittuja yhteensopivia tuotteita ovat mm.:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* -kaiutin
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* -kaiutin
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* -kaiutin
- Bose 700 -taustäääniä poistavat kuulokkeet
- Langattomat Bose QuietComfort 35 -kuulokkeet

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Groups.

Yhdistäminen Bose-sovelluksella

Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeet voi yhdistää vahvistimeen Bose-sovelluksessa. Lisätietoja on osoitteessa support.Bose.com/BMAGrouping.

HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että yhdistettävään tuotteeseen on kytketty virta ja että se on 9 metrin säteellä vahvistimesta ja valmis yhdistettäväksi toiseen laitteeseen. Lisätietoja on tuotteen käyttöohjeessa.
- Vahvistimeen voi yhdistää vain yhden tuotteen kerrallaan.

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* -KAIUTTIMEN TAI BOSE-KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Yhdistä vahvistin aiemmin yhdistettyyn, yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose-sovelluksella.

Lisäohjeita on osoitteessa support.Bose.com/BMAGrouping.

HUOMAUTUS: Vahvistimen on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.

VAHVISTIMEN PÄIVITTÄMINEN

Päävahvistin

Vahvistin päivittyy automaattisesti, kun olet tehnyt määritykset loppuun Bose-sovelluksessa ja yhdistänyt päävahvistimen Wi-Fi-verkkoon.

Lisävahvistin

1. Aseta lisävahvistin päävahvistimeksi kääntämällä kytkin A ylös.
2. Lisää vahvistin Bose-sovelluksessa (ks. sivu 24).

Vahvistin päivittyy automaattisesti. Kun päivitys on valmis, vahvistimen takaosan merkkivalo palaa valkoisena.

3. Aseta vahvistin taas lisävahvistimeksi kääntämällä kytkin A alas.

VAHVISTIMEN PUHDISTAMINEN

Pyyhi vahvistimen pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.

Puhdista vaikeapääsyiset paikat pölynimurin harjasuuttimella.

HUOMIO:

- Irrota pistoke sähköpistorasiasta ennen puhdistamista.
- ÄLÄ käytä vahvistimen lähellä mitään sumutettavia aineita. Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakia tai hankausaineita.
- ÄLÄ päästä aukkoihin nesteitä.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa support.Bose.com/BMA.

RAJOITETTU TAKUU

Vahvistimella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa worldwide.Bose.com/Warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

TIETO	ARVO
Mitat (likimääräiset)	Leveys 21 cm x syvyys 21 cm x korkeus 7,3 cm
Paino (vain vahvistin)	2,19 kg
Käyttöjännite	100–240 V ~ 50/60 Hz, 240 W
Sisääntulon herkkyys	RCA-tulot: 2 Vrms
Signaali-kohina-suhde (S/N)	>100 dB
Lähtöteho (jatkuva keskimääräinen)	125 W kanavaa kohden, vähintään 8 ohmia, 20 Hz – 20 kHz, THD-särö enintään 0,6 %.
Lämpötila-alue	0–35 °C HUOMAUTUS: Tietyissä ympäristöissä päävahvistinta voidaan käyttää suositellun lämpötila-alueen ulkopuolella suorituskvyn heikkenemättä.

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos vahvistimen kanssa ilmenee ongelmia:

- Varmista, että vahvistin on kytketty toimivaan sähköpistorasiaan.
- Kiinnitä kaikki kaapelit ja kaiutinjohdot.
- Tarkista vahvistimen tila (ks. sivu 36).
- Siirrä vahvistin ja mobiililaitte kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).
- Siirrä vahvistin suositellun etäisyyden päähän langattomasta reitittimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.
- Lisätietoja on kaiuttimen käyttöohjeessa.

MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.bose.com/contact.

OIRE	RATKAISU
Verkoasetuksia ei voi määrittää.	Varmista, että vahvistin on asetettu päävahvistimeksi (ks. sivu 27). Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana. Yhdistä mobiililaitte ja vahvistin samaan Wi-Fi-verkkoon. Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa, jonka avulla asetukset määritetään. Vaihda mobiililaitteen oletusselainta. Sulje muut käynnissä olevat sovellukset. Käynnistä mobiililaitte ja reititin uudelleen. Aseta vahvistin reitittimen kantoalueelle. Palauta vahvistin alkutilaan (ks. sivu 51). Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, että mobiililaitte ja vahvistin käyttävät samaa kaistaa. Poista Bose-sovelluksen asennus, palauta vahvistin alkutilaan (ks. sivu 51) ja aloita asetusten määrittäminen alusta.

OIRE	RATKAISU
Verkkoon ei voi yhdistää.	Varmista, että vahvistin on asetettu päävahvistimeksi (ks. sivu 27). Jos vahvistin on asetettu päävahvistimeksi ja Ethernet-liitäntään on yhdistetty laite, varmista, että se on toinen Bose-musiikkivahvistin. Valitse Bose-sovelluksessa oikea verkon nimi ja syötä verkon salasana (kirjainkoko on merkitsevä). Varmista, että vahvistin ja mobiililaitte on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon. Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa, jonka avulla asetukset määritetään. Sulje mobiililaitteen muut käynnissä olevat sovellukset. Jos useita vahvistimia on kytketty johdolla, vähennä niiden määrää. Yhdistä päävahvistin verkkoon Ethernet-johdolla (ks. sivu 24). Jos verkkoyhteys on muodostettu Ethernet-johdolla: • Tarkasta johto (ks. sivu 24). • Kokeile toista Ethernet-johtoa (ks. sivu 24). Jos verkon tiedot ovat muuttuneet, katso sivu 21. Käynnistä mobiililaitte ja reititin uudelleen. Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, että laite (mobiililaitte tai tietokone) ja vahvistin käyttävät samaa kaistaa. HUOMAUTUS: Anna kummallekin kaistalle yksilöivä nimi, jotta yhdistät aina oikeaan kaistaan. Nollaa reititin. Jos yhdistät toiseen verkkoon eikä sovellus kehota määrittämään asetuksia, siirry päänäyttöön ja lisää vahvistin.
Bose-sovellus ei toimi mobiililaitteessa	Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose-sovelluksen kanssa ja täyttää minimijärjestelmävaatimukset. Lisätietoja on mobiililaitteen sovelluskaupassa. Poista Bose-sovellus mobiililaitteesta ja asenna se uudelleen (ks. sivu 20).

OIRE	RATKAISU
Ääni kuuluu huonosti tai katkeilee	Jos liitettyinä on kaksi kaiutinparia, käytä samaa kaiutinmallia. Varmista, että kaiuttimet ovat yhteensopivia: yksi kaiutinpari vaatii vähintään 4 ohmia ja kaksi kaiutinparia vähintään 8 ohmia paria kohti. Voit muodostaa päävahvistimista ryhmän Bose-sovelluksessa (ks. sivu 21). Jos vahvistin on yhdistetty ulkoiseen lähteeseen RCA-äänijohdolla tai optisella kaapelilla, varmista, että sen asetukset on määritetty Bose-sovelluksessa (ks. sivu 20). Jos yhteys on muodostettu Ethernet-johdolla tai RCA-äänijohdolla: • Vähennä yhdistettyjen vahvistimien määrää. • Tarkasta Ethernet-johto (ks. sivu 24) tai RCA-äänijohto (ks. sivu 25). • Kokeile toista Ethernet-johtoa (ks. sivu 24) tai RCA-äänijohtoa (ks. sivu 25).
Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.	Jos vahvistin on asetettu päävahvistimeksi ja Ethernet-liitäntään on yhdistetty laite, varmista, että se on toinen Bose-musiikkivahvistin. Varmista, että kaiutinjohdot on yhdistetty tukevasti kaiuttimien ja vahvistimen liitäntöihin. Varmista, että johdot eivät kosketa toisiaan liitännöissä (ks. sivu 16). Varmista, että ulkoinen musiikkilähde on liitetty tukevasti analogiseen (punavalkoinen) tai optiseen tuloon. Pysäytä muut äänen tai videokuvan suoratoistosovellukset. Lisää vahvistimen ja mobiililaitteen äänenvoimakkuutta tai poista mykistys. Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja työnnä se takaisin pistorasiaan. Käynnistä mobiililaitte ja reititin uudelleen. Varmista, että ääntä ei ole mykistetty tai säädetty liian hiljaiseksi.
Häiriöitä (virheitä äänessä).	Pidä vahvistin loitolla metalliesineistä, muista ääni- ja videolaitteista sekä lämmönlähteistä (ks. sivu 14). Vaihda reitittimen kanavaa tai kaistaa. Lisätietoja on reitittimen käyttöohjeessa. Yhdistä päävahvistin Ethernet-johdolla (ks. sivu 24).
Kaiuttimista ei kuulu ääntä.	Varmista, että kaiutinjohdot on liitetty oikein (ks. sivu 16). Irrota vahvistimen pistoke pistorasiasta kolmeksi minuutiksi. Kytke vahvistimeen virta uudelleen (ks. sivu 19). Toista sisältöä Bose-sovelluksella.

OIRE	RATKAISU
Yhdestä kaiuttimesta ei kuulu ääntä.	Varmista, että kaiutinjohdot ovat hyvässä kunnossa. Irrota johto toimivasta kaiuttimesta ja liitä se kaiuttimeen, joka ei toimi. Jos kaiutin pysyy mykkänä, vika saattaa olla kaiuttimessa eikä johdossa. Irrota kaiutinjohto riviliittimestä. Liitä se toiseen riviliittimeen. Jos kaiutin toimii nyt, vika saattaa olla toisessa kaiutinjohdossa. Vaihda kaiutinjohto uuteen. Jos kaiutin pysyy mykkänä, vika voi olla vahvistimen kanavassa.
Oikea ja vasen stereokanava kuuluvat vääristä kaiuttimista.	Varmista, että kaiutinjohdot on liitetty oikein (ks. sivu 16). Varmista, että punainen ja valkoinen analoginen johto on liitetty oikein vahvistimeen ja ulkoiseen musiikkilähteeseen: punainen punaiseen ja valkoinen valkoiseen.
Basso tai diskantti kuuluu vaimeasti.	Varmista, että kaiutinjohdot on liitetty oikein (ks. sivu 16). Jos näin ei ole, kaiuttimet saattavat toistaa epätahdissa. Varmista, että kaiuttimet ovat yhteensopivia: yksi kaiutinpari vaatii vähintään 4 ohmia ja kaksi kaiutinparia vähintään 8 ohmia paria kohti. Varmista Bose-sovelluksesta, että vahvistimen ohjelmisto on ajan tasalla. Säädä bassoa tai diskanttia Bose-sovelluksella.
Mobiililaitteeseen ei voi muodostaa Bluetooth-yhteyttä.	Varmista, että vahvistin on asetettu päävahvistimeksi (ks. sivu 27).
Bluetooth-ääntä ei voi toistaa.	Poista mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se taas käyttöön. Poista vahvistin <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 34). Varmista, että käytät yhteensopivaa <i>Bluetooth</i>-mobiililaitetta. Varmista, että olet vahvistimen kantoalueella (9 m) ja ettei edessä ole isoja metalliasteita. Poista vahvistin mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 34). Määritä ensin Bose-sovelluksen asetukset ja päivitä se. Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 35). Tyhjennä vahvistimen laiteluettelo (ks. sivu 35). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 34).


OIRE	RATKAISU
Ääntä ei voi suoratoistaa AirPlay-toiminnolla.	Varmista, että vahvistimeen on kytketty virta ja että se on kantoalueella (ks. sivu 19). Varmista, että Apple-laite ja vahvistin on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon. Päivitä Apple-laite. Varmista, että vahvistin on ajan tasalla (ks. sivu 43). Jos käyttämässäsi musiikkisovelluksessa ei näy AirPlay-kuvaketta , suoratoista ääntä Ohjauskeskuksesta. Lisätukea on osoitteessa https://www.apple.com/airplay.
Google Assistant ei vastaa.	Varmista, että käytät verkkoon yhdistettyä, Google Assistantia tukevaa laitetta. Varmista, että Google Assistant on määritetty Bose-sovelluksella (ks. sivu 30). HUOMAUTUS: Vahvistimen tulee olla määritetty ja yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Bose-sovelluksella. Yhdistä mobiililaitte Wi-Fi-verkkoon. Varmista, että Google Assistant on käytettävissä maassasi. Varmista, että sinulla on Google Assistant -sovelluksen uusin versio. Varmista, että mobiililaitte on yhteensopiva. Varmista, että lausut Bose-sovelluksessa määritetyn nimen. Varmista, että käytät Bose-sovelluksessa ja Google Assistant -sovelluksessa samaa äänipalvelutiliä. Lisätukea on osoitteessa https://support.google.com/assistant.
Alexa ei vastaa	Varmista, että puhut erilliselle, verkkoon yhdistetylle Alexa Built-In-laitteelle. Varmista, että Alexa on määritetty Bose-sovelluksella (ks. sivu 30). HUOMAUTUS: Vahvistimen tulee olla määritetty ja yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Bose-sovelluksella. Yhdistä mobiililaitte Wi-Fi-verkkoon. Varmista, että Amazon Alexa on käytettävissä maassasi. Varmista, että sinulla on Alexa-sovelluksen uusin versio. Varmista, että mobiililaitte on yhteensopiva. Varmista, että lausut Bose-sovelluksessa määritetyn nimen. Lisätukea on osoitteessa https://www.amazon.com/usealexa.

OIRE	RATKAISU
Vahvistin ei muodosta yhteyttä Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimeen tai Bose-kuulokkeisiin.	Varmista, että kaiuttimeen tai kuulokkeisiin on kytketty virta ja että ne ovat 9 metrin säteellä vahvistimesta ja valmiita yhdistettäväksi toiseen laitteeseen. Lisätietoja on tuotteen käyttöohjeessa. Katkaise kaiuttimen tai kuulokkeiden yhteys muihin laitteisiin.
Vahvistin ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimeen tai aiemmin yhdistettyihin Bose-kuulokkeisiin	Muodosta yhteys Bose-sovelluksella (ks. sivu 42).
Yhdistetyn Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden äänessä on viivettä.	Kaikki Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -kaiuttimet tai kuulokkeet eivät voi toistaa ääntä täydellisen synkronisesti, kun ne on yhdistetty vahvistimeen. Voit tarkistaa tuotteen yhteensopivuuden osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Groups . Asenna kaikki kaiuttimen tai kuulokkeiden ohjelmistopäivitykset. Voit tarkistaa päivitykset avaamalla tuotteesi Bose-sovelluksen mobiililaitteella tai menemällä tietokoneella osoitteeseen btu.Bose.com .

VAHVISTIMEN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN

Palauta vahvistin alkutilaan painamalla **RESET**-painiketta.


HUOMAUTUS: Vahvistimen palauttaminen alkutilaan ei vaikuta **ADVANCED SETTING** -määrittelyyn, **SPEAKER SETTING** -määrittelyyn eikä verkkoasetuksiin.

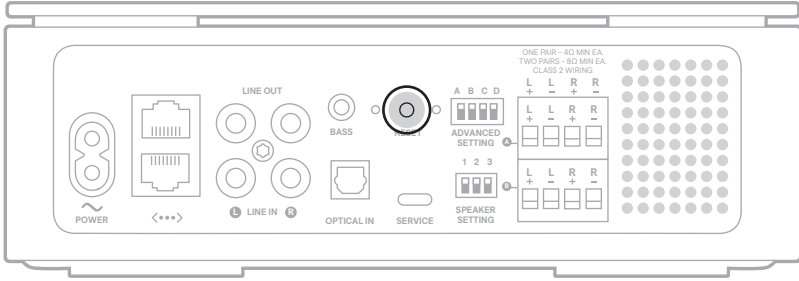

VAHVISTIMEN TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN

Kun vahvistimeen palautetaan tehdasasetukset, kaikki lähde-, äänenvoimakkuus- ja verkkoasetukset poistetaan.

Työnnä ohut paperiliitin vahvistimen takaosassa olevaan reikään ja pidä paikallaan 10 sekuntia, kunnes vahvistimen takaosan merkkivalo vilkkuu punaisena kolme kertaa.

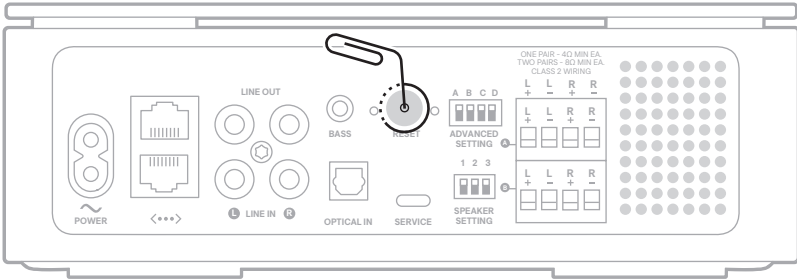

Kun palautus on valmis, vahvistimen takaosan merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina.

HUOMAUTUS: Vahvistimen tehdasasetusten palauttaminen ei vaikuta **ADVANCED SETTING** -määrittelyyn eikä **SPEAKER SETTING** -määrittelyyn.


Vahvistimen voi asentaa telineeseen (vasemmalle tai oikealle) asennustelineellä, telinekiinnikkeellä ja tarvikkeilla.

HUOMIO:


- Käytä vain vahvistimen mukana toimitettua asennustelinettä, telinekiinnikettä ja tarvikkeita.
- Jos asennat telineeseen useita vahvistimia, käytä erillistä kiinnikettä kullekin vahvistimelle.
- ÄLÄ sijoita telinettä tai vahvistinta minkään lämmönlähteen, kuten takan, lämpöpatterin, lämpövaraajan, uunin tai muun lämpöä tuottavan laitteen (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.

KIINNİKKEIDEN YHDISTÄMINEN


1. Aseta asennustelineen ja telinekiinnikkeen reiät kohdakkain siten, että asennustelineen nuoli on näkyvissä ja osoittaa telineen etuosaan.

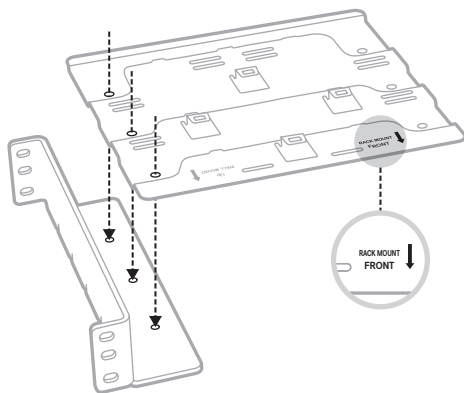

2. Työnnä liitosruuvit asennustelineen ja telinekiinnikkeen läpi.

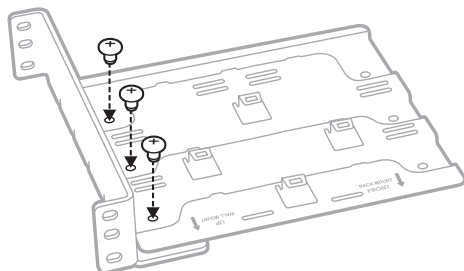


3. Kiristä ruuvit pienellä ristipääruuvimeisselillä myötäpäivään.

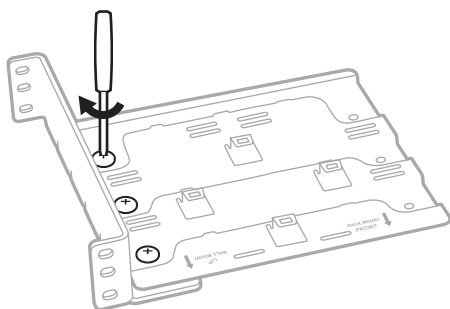


KIINNITTÄMINEN TELINEESEEN

1. Aseta telinekiinnikkeen ja telineen reiät kohdakkain.
2. Työnnä telineruuvit telinekiinnikkeen ja telineen läpi.

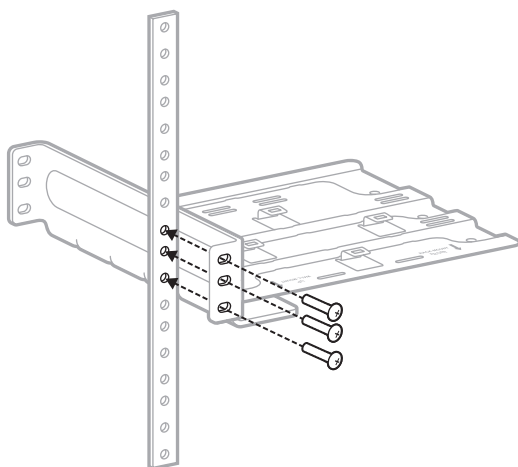


3. Kiristä ruuvit myötäpäivään.

4. Toista vaiheet 1–3 telineen telinekiinnikkeen toisella puolella.

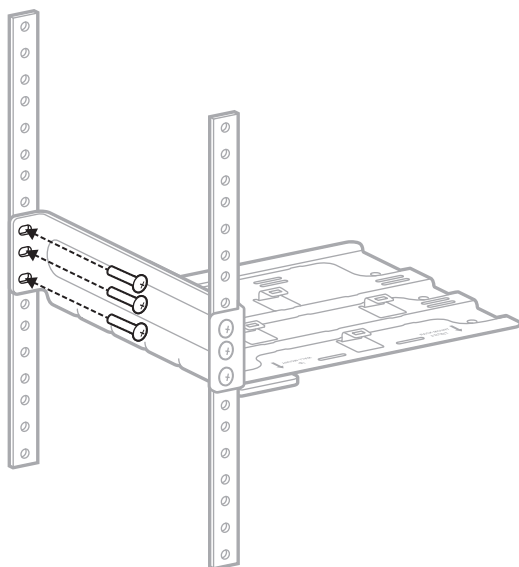


HUOMAUTUS: Kokoonpanon voi myös kiinnittää telineen oikealle puolelle.

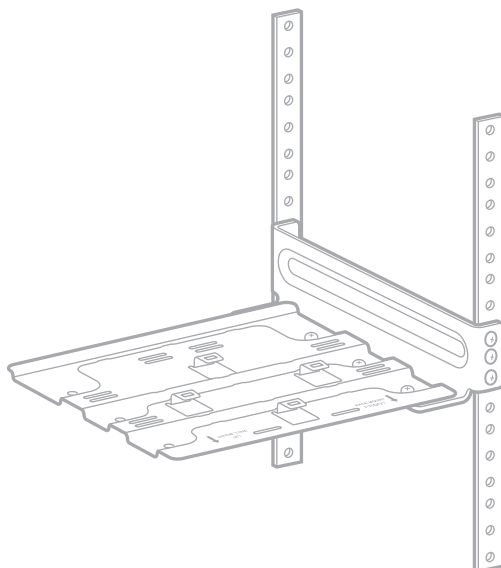


KAIUTTIMEN ASETTAMINEN PAIKALLEEN

1. Aseta vahvistimen neljä pohjareikää kohdakkain asennustelineen neljän kielekkeen kanssa.

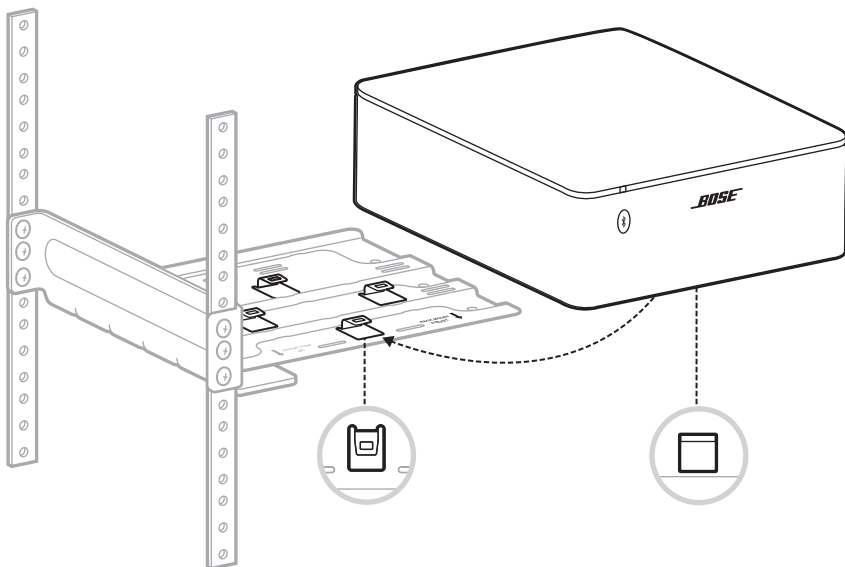

2. Työnnä vahvistin varovasti kielekkeisiin siten, että se loksauttaa paikalleen.

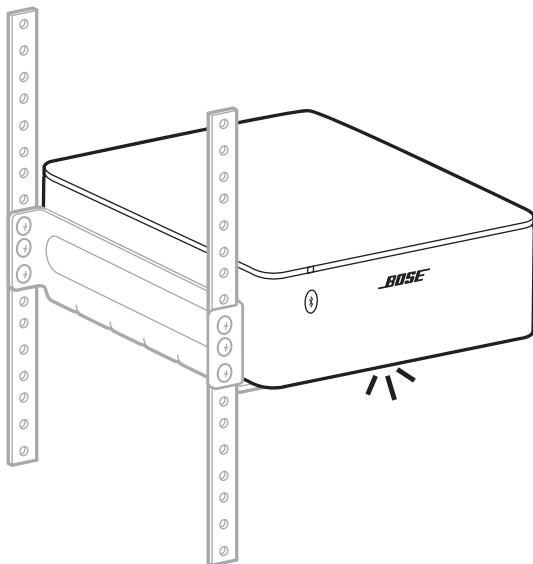

HUOMAUTUS: Jos haluat irrottaa vahvistimen asennustelineestä, vedä vahvistinta eteenpäin irti kielekkeistä.

TARVIKKEIDEN TIEDOT

Vahvistimen voi kiinnittää seinään seinäasennustelineellä ja tarvikkeilla (eivät sisälly toimitukseen). Varmista tarvikkeita valitessasi, että ne soveltuvat asennuspinnalle.


KOHDE	PUU	LEVYSEINÄ	TIILI
Seinän paksuus	Vähintään 12,8 mm	Vähintään 9,5 mm	Vähintään 101,6 mm
Poranterä	2,4 mm	6,4 mm	6,4 mm
Ristipääruuvit puulle (4, eivät sisälly toimitukseen)	M5 x 32 mm	Ei käytetä	Ei käytetä
Tulpat (4, eivät sisälly toimitukseen)	Ei käytetä	M5-tulpat kipsilevyllä HUOMAUTUS: Vähimmäisluokitus 4,54 kg.	M6-tulpat kiviseinälle HUOMAUTUS: Vähimmäisluokitus 4,54 kg.

VAROITUS: ÄLÄ kiinnitä epävakaille tai sähköjohtoja tai vesijohtoja sisältäville alustoille. Jos olet epävarma asentamisen suhteen, ota yhteyttä pätevään asentajaan. Varmista, että teline asennetaan paikallisia rakennusmääräyksiä noudattaen.


KIINNITTÄMINEN TELINEESEEN

HUOMIO:

- Käytä vain vahvistimen mukana toimitettua asennustelinettä.
 - Telinettä EI saa asentaa kattoon.
 - ÄLÄ sijoita telinettä tai vahvistinta minkään lämmönlähteen, kuten takan, lämpöpatterin, lämpövaraajan, uunin tai muun lämpöä tuottavan laitteen (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
1. Aseta asennusteline seinälle siten, että seinäasennusnuoli on näkyvässä ja osoittaa ylöspäin.

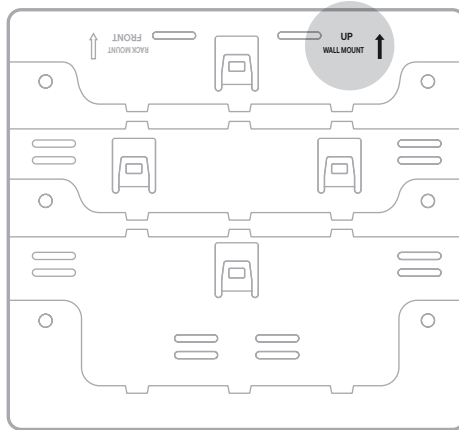


2. Merkitse neljän kiinnitysreiän paikat seinään asennustelineen reikien läpi.

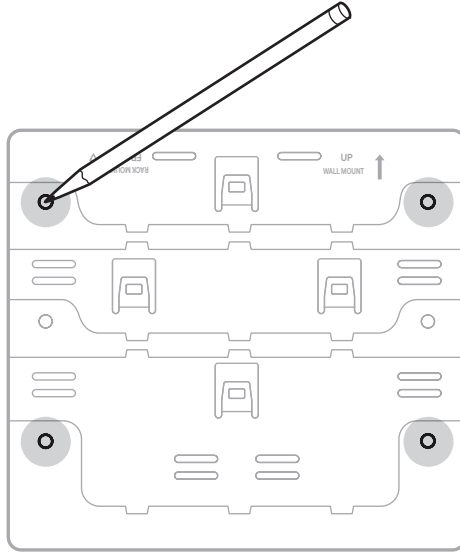


3. Nosta asennusteline sivuun.
4. Poraaja seinään neljä reikää.
- Jos asennusalausta on puuta, poraa 2,4 mm:n reiät ja jatka vaiheesta 5.
 - Jos asennusalausta on kipsilevyä tai kiveä, tarkista tarvittavien reikien koko ja telineen asennusohjeet tulppien mukana tulevista ohjeista.
5. Kohdista asennusteline porattujen reikien päälle.

6. Työnnä neljä ruuvia (eivät sisälly toimitukseen) asennustelineen reikiin.
7. Kiristä ruuvit ruuvimeisselillä myötäpäivään.

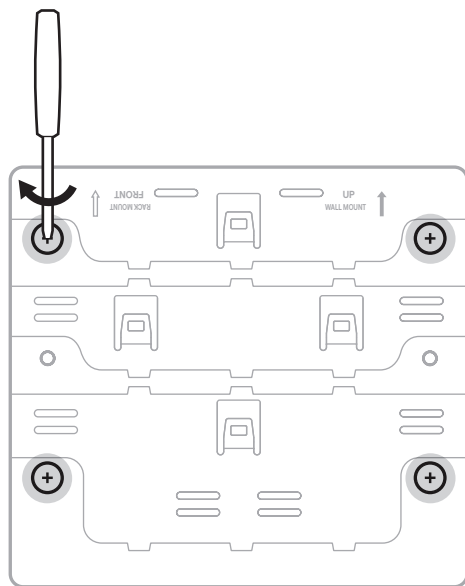


VAHVISTIMEN KIINNITTÄMINEN

1. Aseta vahvistimen takaosan neljä reikää kohdakkain asennustelineen neljän kielekkeen kanssa.

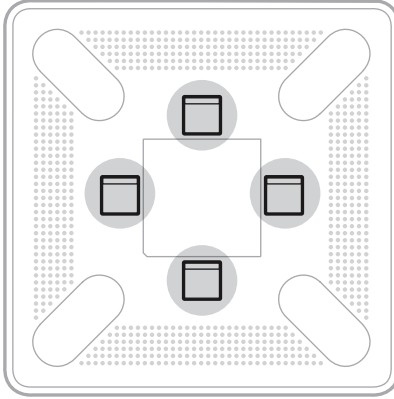


Vahvistimen pohja

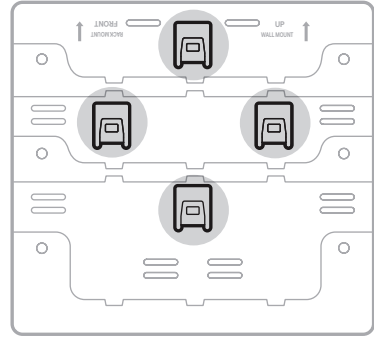

Asennusteline

2. Laske vahvistin varovasti kielekkeiden päälle siten, että se loksauttaa paikalleen.

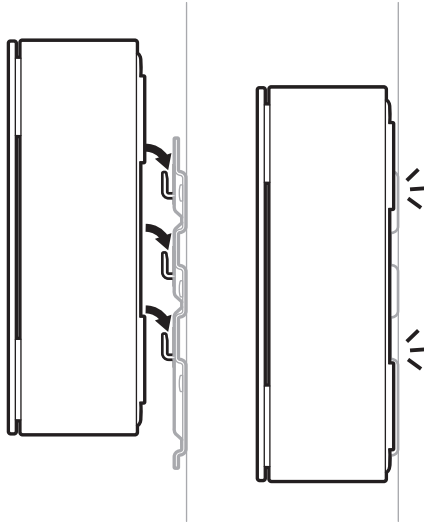

HUOMAUTUS: Jos haluat irrottaa vahvistimen asennustelineestä, nosta vahvistin irti kielekkeistä.

Päävahvistimen voi yhdistää ulkoiseen analogiseen lähteeseen RCA-äänijohdolla tai digitaaliseen lähteeseen optisella kaapelilla (kaapelit eivät sisälly toimitukseen).

HUOMAUTUS: Jotta ääntä voidaan toistaa ulkoisesta lähteestä, vahvistimen asetukset on määritettävä Bose-sovelluksella (ks. sivu 20).

RCA-ÄÄNIJOHDON KÄYTTÄMINEN

1. Liitä RCA-äänijohdon valkoinen liitin ulkoisen lähteen valkoiseen **LINE OUT** -liitäntään ja punainen liitin punaiseen **LINE OUT** -liitäntään.
2. Liitä toinen valkoinen liitin päävahvistimen valkoiseen **LINE IN** -liitäntään ja punainen liitin punaiseen **LINE IN** -liitäntään.

OPTISEN KAAPELIN KÄYTTÄMINEN

1. Irrota suojus optisen kaapelin molemmista päistä.




HUOMIO: Jos liitin asetetaan suojus paikallaan, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

2. Yhdistä optisen kaapelin toinen pää lähteen **OPTICAL OUT** -liitäntään.

HUOMIO: Jos liitin asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.

3. Työnnä liitin varovasti päävahvistimen **OPTICAL IN** -liitäntään.

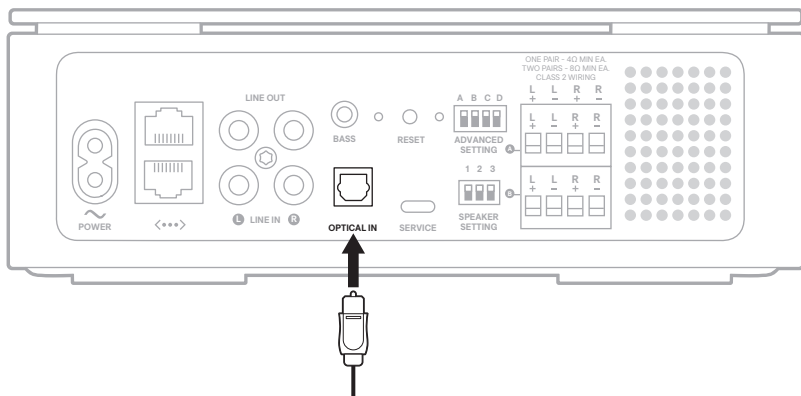

HUOMAUTUS: Liitännässä on saranoitu luukku, joka kääntyy pois tieltä, kun liitin asetetaan paikalleen.

4. Paina liitintä liitäntään, kunnes kuulet tai tunnet naksahduksen.



Lisez et conservez à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.



Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance



Ce produit est conforme à toutes les réglementations de 2016 en matière de compatibilité électromagnétique et à toutes les autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions des réglementations de 2017 sur les équipements radio et des autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Instructions importantes relatives à la sécurité

N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité.

Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.

Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du câble d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS



Ce symbole signale la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil susceptible de constituer un risque d'électrocution.



Ce symbole indique que cette notice contient d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance.



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Ce produit est doté d'une surface en verre trempé. Manipulez-le avec précaution pour éviter les impacts. En cas de rupture, veillez à ne pas vous blesser avec les bris de verre.

- Pour réduire le risque d'incendie ou de secousse électrique, veillez à ne PAS exposer ce produit à la pluie, au ruissellement, aux éclaboussures ou à l'humidité, et à ne jamais placer d'objets contenant des liquides, notamment des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser un convertisseur CC-CA avec ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Utilisez uniquement les accessoires de montage fournis avec ce produit.
- N'installez pas l'appareil sur des surfaces peu résistantes ou dans lesquelles peuvent être intégrés des fils électriques ou des tuyaux de plomberie. En cas de doute, faites appel à un installateur professionnel. Veillez à installer le support conformément aux codes de construction locaux.

- Ne montez pas le produit dans des endroits où de la condensation peut se former.
- Uniquement pour une installation sur les surfaces suivantes :
 - Étagère
 - Plaque de plâtre ≥ 10 mm
 - Maçonnerie
 - BoisLors d'une installation sur des surfaces autres que celle spécifiée ci-dessus, contactez un installateur professionnel.
- Pour assurer une ventilation correcte, Bose déconseille de placer ce produit dans un espace confiné, notamment une cavité murale ou un placard fermé.
- Veillez à ne pas placer ou installer cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'une cheminée, un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Pour réduire le risque d'incendie, ne placez aucun appareil de chauffage ou de cuisson sous ce produit.
- L'étiquette d'identification du produit est située sous l'appareil.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie radioélectrique. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez le produit récepteur ou l'antenne.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et à ou aux standards RSS exemptés de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) du Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'ISDE Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

Lorsqu'il est utilisé dans la bande 5 150 à 5 250 MHz, cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire les interférences potentiellement nuisibles avec les systèmes satellites mobiles qui partagent le même canal.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pour l'Europe :

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz, entre 5 150 et 5 350 MHz et entre 5 470 et 5 725 MHz.

Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires. Par conséquent, le test du DAS n'est pas nécessaire conformément aux réglementations en vigueur.

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lors d'une utilisation dans la bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz dans tous les États membres de l'UE répertoriés dans le tableau.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour le recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Règles techniques relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

En l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé. Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales, nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Management Act. Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

Tableau des états d'alimentation du produit

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive européenne 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, et en vertu de la norme britannique SI 2020/1528 intitulée The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (sortie de l'Union européenne) Regulations 2020, ce produit est conforme au règlement (UE) 2023/826 de la Commission. Pour obtenir des informations sur la consommation électrique des différents modes veille et la durée après laquelle le produit repasse automatiquement à ces modes, rendez-vous sur www.Bose.com/compliance et sélectionnez ce règlement. Cet équipement est doté de la fonctionnalité HiNA.

Réseau câblé	
Procédures d'activation/de désactivation du port réseau câblé. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.	Ethernet : pour activer une connexion Ethernet, raccordez une extrémité d'un câble Ethernet au connecteur Ethernet de la barre de son et l'autre extrémité à une source Ethernet. Pour désactiver cette connexion, retirez le câble Ethernet. Mode Supplémentaire : pour désactiver l'amplificateur et le mettre en mode principal, placez le commutateur A ADVANCED SETTINGS en position relevée.

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572. X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

Nom de l'appareil : Amplificateur, Référence : 437308						
Unité	Substances réglementées et leurs symboles chimiques					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr ⁶⁺)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphényle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	-	o	o	o	o	o
Pièces métalliques	-	o	o	o	o	o
Pièces en plastique	o	o	o	o	o	o
Enceintes	-	o	o	o	o	o
Câbles	-	o	o	o	o	o
Remarque 1 : « o » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance. Remarque 2 : « - » indique l'absence de cette substance réglementée.						

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 2 » correspond à 2012 ou à 2022.

Importateurs : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Pays-Bas | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Numéro de téléphone : +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, Londres W1F 7SP

Puissance en entrée : 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 240 W

L'ID CMIIT se trouve sur l'étiquette placée sous le produit.

Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série et le modèle se trouvent sur l'étiquette apposée sous l'appareil.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : 437308

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose.

Pour ce faire, rendez-vous sur worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Informations relatives à la sécurité



Ce produit prend en charge la réception automatique des mises à jour de sécurité de Bose.

Pour recevoir automatiquement des mises à jour de sécurité, vous devez terminer le processus

d'installation dans l'application Bose et connecter l'appareil à Internet. **Si vous ne procédez pas ainsi, il vous incombe d'installer les mises à jour de sécurité que Bose met à votre disposition.**

Amazon, Alexa, Amazon Music et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc., ou de ses filiales.

Apple, le logo Apple, Apple Music et AirPlay sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

L'utilisation de la mention « Compatible avec Apple AirPlay » signifie qu'un accessoire a été conçu pour utiliser spécifiquement la technologie identifiée et que son fabricant certifie la conformité avec les normes de performances d'Apple.

L'appellation et les logos *Bluetooth®* sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Google, Google Cast et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Ce produit contient le service iHeartRadio, une marque déposée de iHeartMedia, Inc.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Pandora est une marque de commerce ou une marque déposée de Pandora Media, Inc., mentionnée dans le présent document avec l'autorisation de cette dernière.

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Bass Module, Bose Music Amplifier, le logo B, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve et Virtually Invisible sont des marques de commerce de Bose Corporation.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2026 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Pour afficher les déclarations de licence qui s'appliquent aux logiciels tiers inclus dans les composants de votre amplificateur de musique Bose :

1. Sur l'amplificateur, appuyez sur la touche *Bluetooth* et sur la touche Reset pendant 15 secondes.
2. Branchez le câble USB sur la prise SERVICE située à l'arrière de l'amplificateur.
3. Connectez l'autre extrémité du câble à un ordinateur.
4. Sur l'ordinateur, saisissez **<http://203.0.113.1/opensource>** dans une fenêtre de navigateur pour afficher le CLUF et la déclaration de licence.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Composants livrés	13

POSITIONNEMENT DE L'AMPLIFICATEUR

Recommandations	14

INSTRUCTIONS DE RACCORDEMENT DES ENCEINTES

Recommandations concernant la longueur du câble d'enceinte	15

RACCORDEMENT DES ENCEINTES

16

ALIMENTATION

Raccordement de l'amplificateur au secteur	19

Veille réseau	19

CONFIGURATION DE L'APPLICATION BOSE

Téléchargement de l'application Bose	20

UTILISATEURS EXISTANTS DE L'APPLICATION BOSE

Ajout de l'amplificateur principal à un compte existant	21

Connexion à un réseau Wi-Fi® différent	21

AMPLIFICATEURS PRINCIPAUX ET SECONDAIRES

Cas d'utilisation 1	22

Cas d'utilisation 2	23

Cas d'utilisation 3	23

RACCORDEMENT DE L'AMPLIFICATEUR PRINCIPAL

Connexion à l'aide de l'application Bose	24

Connexion à l'aide d'un câble Ethernet	24

Raccordement d'un amplificateur principal supplémentaire	24

RACCORDEMENT D'UN AMPLIFICATEUR SECONDAIRE

Raccordement à l'amplificateur principal.....	25
Raccordement d'un amplificateur secondaire supplémentaire	25

PORTS DE L'AMPLIFICATEUR..... 26

PARAMÈTRES DE L'AMPLIFICATEUR ET DE L'ENCEINTE

Paramètres de l'amplificateur	27
Paramètres de l'enceinte	29

UTILISATION DE VOTRE ASSISTANT VOCAL

Assistant Google.....	30
Amazon Alexa	30

DIFFUSION DE SON GRÂCE À GOOGLE CAST™..... 31

DIFFUSION DE SON VIA AIRPLAY

Diffusion de son via le centre de contrôle.....	32
Diffusion de son via une application	32

PERSONNALISATION DES PRÉSÉLECTIONS

Définition d'une présélection.....	33
Lecture d'une présélection	33

CONNEXIONS *BLUETOOTH*®

Connexion de votre périphérique mobile	34
Déconnexion d'un périphérique mobile	35
Reconnexion d'un périphérique mobile.....	35
Connexion d'un autre périphérique mobile	35
Suppression de l'amplificateur de la liste des périphériques	35

ÉTAT DE L'AMPLIFICATEUR

État de la connexion <i>Bluetooth</i> et état d'erreur.....	36
État de la connexion Wi-Fi et état de l'alimentation.....	37
Amplificateur principal.....	37
Amplificateur secondaire.....	37
État de la mise à jour, de la réinitialisation et des erreurs.....	38

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Activation/désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi	39
Protection contre les surcharges	39

CONNEXION DES PRODUITS BOSE

Connexion à un module de graves Bose	40
Connexion d'une enceinte Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> ou d'un casque Bose avec la technologie SimpleSync™	41
Avantages	41
Produits compatibles	41
Connexion à l'aide de l'application Bose	42
Reconnexion d'une enceinte Bose <i>Bluetooth</i> SoundLink ou d'un casque Bose	42

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Mise à jour de l'amplificateur	43
Amplificateur principal.....	43
Amplificateur secondaire.....	43
Nettoyage de l'amplificateur	43
Pièces de rechange et accessoires	43
Garantie limitée.....	43

INFORMATIONS TECHNIQUES.....	44

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Solutions de base.....	45
Autres solutions.....	45
Réinitialisation de l'amplificateur	51
Restauration des réglages par défaut de l'amplificateur	51

ANNEXE A : MONTAGE EN RACK

Connexion des supports.....	52
Fixation au rack.....	53
Positionnement de l'amplificateur.....	55

ANNEXE B : MONTAGE MURAL


Caractéristiques du matériel de montage.....	56
Fixation du support de montage.....	57
Fixation de l'amplificateur	60

ANNEXE C : CONNEXION D'UNE SOURCE EXTERNE


Utilisation d'un câble audio RCA.....	61
Utilisation d'un câble optique.....	61

COMPOSANTS LIVRÉS


Vérifiez la présence des composants suivants :

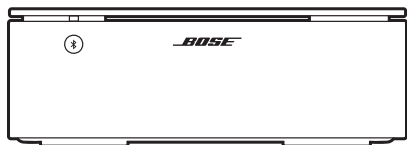

Amplificateur de musique Bose




Câble d'alimentation*




Vis du rack pour le montage en rack (3)



Vis de connexion pour le montage en rack (3)

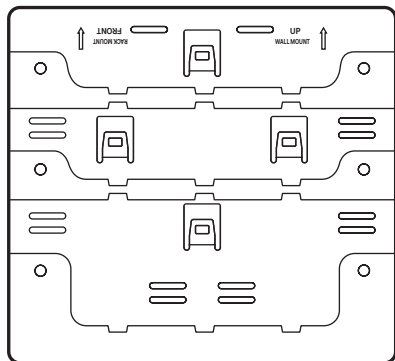

Support de montage

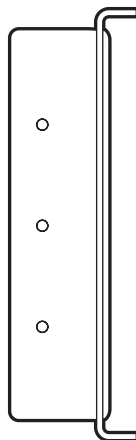

Support du rack

*L'appareil peut être livré avec plusieurs câbles d'alimentation. Utilisez le câble d'alimentation approprié à votre pays.

REMARQUE : si l'un des composants de l'amplificateur est endommagé, veuillez à ne pas l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.


Rendez-vous sur support.Bose.com/BMA

RECOMMANDATIONS

- Installez l'amplificateur à l'intérieur.
- Veillez à ce qu'une prise secteur se trouve à proximité.
- Pour éviter les interférences, éloignez tout autre appareil sans fil de 0,3 à 0,9 m de l'amplificateur.
- Pour garantir des performances optimales, placez l'amplificateur dans une zone correctement ventilée.
- Placez l'amplificateur sur une étagère, ou montez-le sur un rack ou sur mur.
- Lors du montage sur un rack, assurez-vous que la flèche de montage et les quatre ergots sont orientés vers l'avant du rack (consultez la page 55).
- Lorsque vous montez plusieurs amplificateurs sur un rack, utilisez un support de rack distinct pour chaque amplificateur.
- Lors du montage sur un mur, assurez-vous que la flèche de montage sur le mur et les quatre ergots sont orientés vers le haut (consultez la page 57).

ATTENTION :

- Placez l'amplificateur dans une zone où la température ambiante maximum ne dépasse pas 40 °C.
- Éloignez l'arrière de l'amplificateur d'au moins 7,62 à 15,24 cm de toute autre surface. Veillez à ne pas bloquer le flux d'air à l'arrière de l'amplificateur.
- Veillez à NE PAS placer l'amplificateur dans une zone totalement fermée. L'amplificateur risque de ne pas fonctionner correctement.

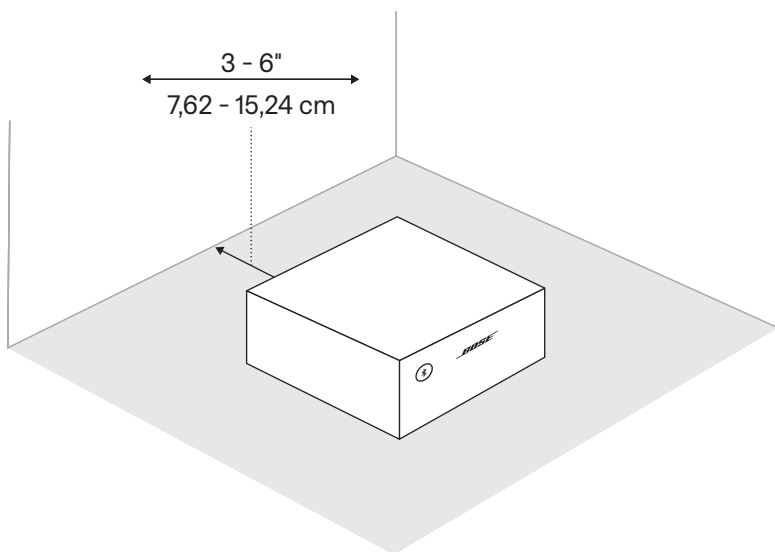

- Une paire d'enceintes nécessite au minimum 4 ohms chacune.
- Deux paires d'enceintes nécessitent au minimum 8 ohms chacune.

ATTENTION : utilisez uniquement des enceintes non amplifiées. Veillez à ne PAS raccorder d'enceinte amplifiée de quelque marque ou modèle que ce soit. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA LONGUEUR DU CÂBLE D'ENCEINTE


LONGUEUR MAXIMALE	SECTION
9 m	0,82 mm ²
14 m	1,3 mm ²
21 m	2,0 mm ²

Avant de raccorder vos enceintes, placez-les à leur position définitive et assurez-vous que l'amplificateur est débranché de la prise secteur.

Les câbles d'enceinte sont constitués de deux fils isolés :


- Raccordez le fil identifié par des stries, des nervures ou une couleur à la borne positive (+).
- Raccordez le fil uni à la borne négative (-).

1. Retirez la plaque à bornes A du connecteur **SPEAKERS OUT**.

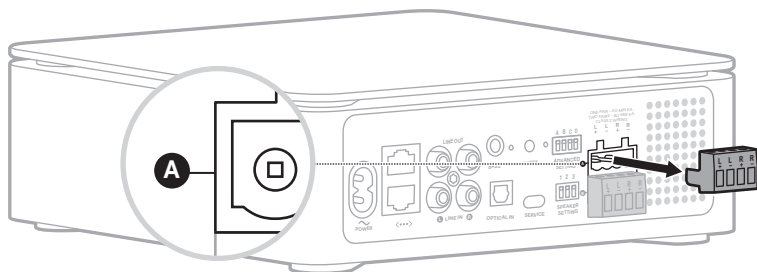


2. Raccordez les fils d'enceinte à la plaque à bornes A.


- a. Insérez le fil marqué de l'enceinte gauche à la borne positive **L+** et le fil uni à la borne négative **L-**.
- b. Insérez le fil marqué de l'enceinte droite à la borne positive **R+** et le fil uni à la borne négative **R-**.

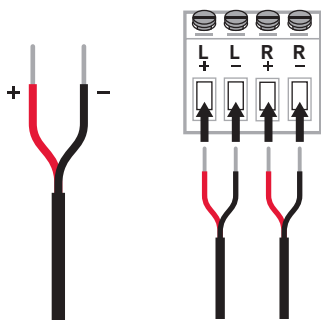

- À l'aide d'un petit tournevis à tête plate, serrez les vis sur les bornes en les faisant pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre de façon à fixer les fils.

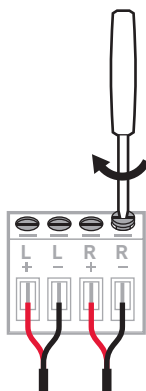

- Réinsérez la plaque à bornes A dans le connecteur **SPEAKERS OUT**.

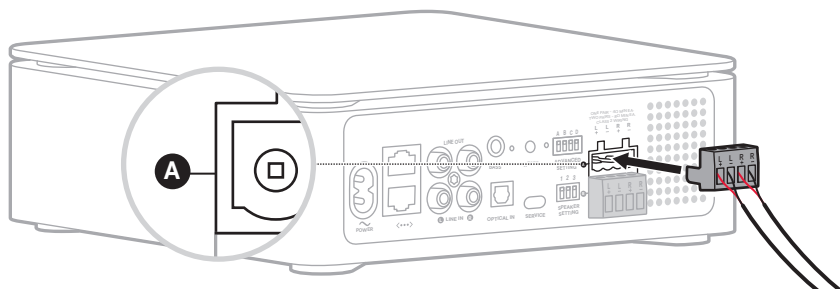

- Connectez l'autre extrémité des fils d'enceinte à vos enceintes.


Pour ce faire, consultez la notice d'utilisation en ligne de vos enceintes.

REMARQUE : utilisez un matériau isolant en silicone, notamment un adhésif résistant aux variations de température (disponible dans une quincaillerie) pour protéger les câbles raccordés à l'enceinte extérieure.

Raccordement d'enceintes supplémentaires

Vous pouvez raccorder jusqu'à deux paires d'enceintes à l'amplificateur pour obtenir un son plus riche.


Pour raccorder une deuxième paire d'enceintes, répétez les étapes de la section « Raccordement des enceintes », à la page 16 en utilisant la plaque à bornes B.

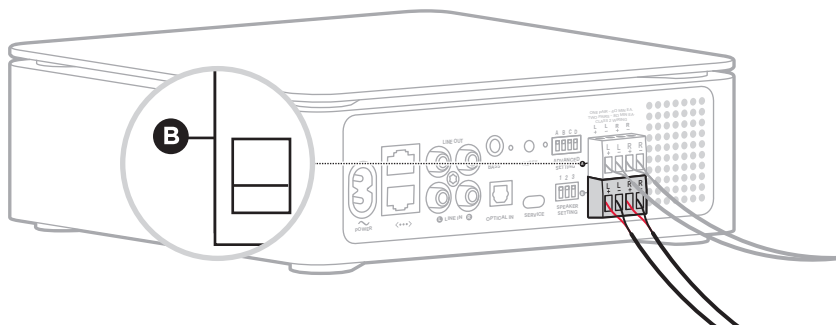

REMARQUE : pour une qualité sonore optimale et un volume équilibré, lorsque vous connectez deux paires d'enceintes, utilisez des enceintes de même modèle, car le même réglage d'égalisation sera appliqué aux deux paires d'enceintes.

RACCORDEMENT DE L'AMPLIFICATEUR AU SECTEUR

1. Branchez le câble d'alimentation au connecteur **POWER** à l'arrière de l'amplificateur.
2. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation sur une prise secteur.

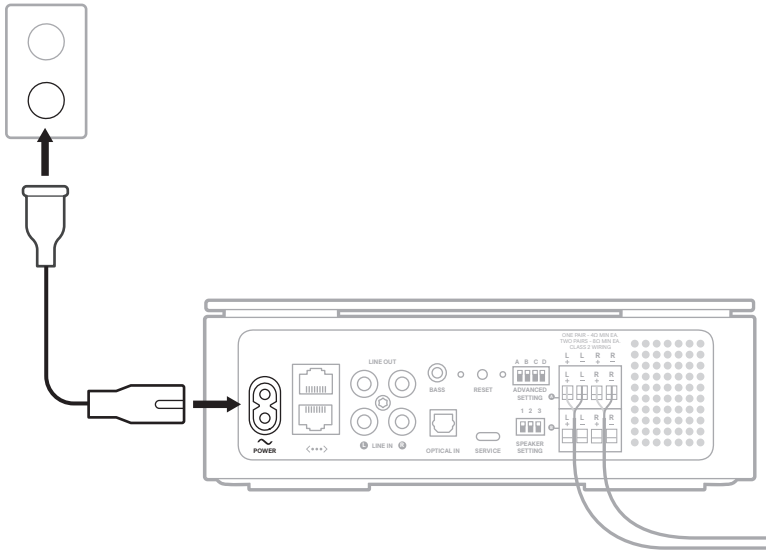

Le voyant situé à l'arrière de l'amplificateur clignote lentement en orange.

REMARQUES :

- Si vous avez configuré l'amplificateur et sélectionnez Principal (par défaut), le voyant situé à l'arrière de l'amplificateur s'allume en blanc.
- Si vous avez configuré l'amplificateur et sélectionné Secondaire, le voyant situé à l'arrière de l'amplificateur clignote en vert.

VEILLE RÉSEAU

L'amplificateur se met en veille réseau lorsque vous coupez le son et n'appuyez sur aucune touche pendant 20 minutes. Pour quitter le mode veille réseau sur l'amplificateur, lancez la lecture de pistes audio ou mettez la lecture en pause à l'aide de l'application Bose de votre périphérique mobile, ou reconnectez une source *Bluetooth*.

L'application Bose permet de configurer et de contrôler l'amplificateur principal (consultez la page 22) à partir d'un périphérique mobile, notamment d'un smartphone ou d'une tablette.

Utilisez l'application pour écouter de la musique, ajouter des services musicaux, rechercher des stations radio Internet, configurer et modifier des présélections, utiliser votre assistant vocal, gérer les paramètres de l'amplificateur principal, et obtenir des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités.

REMARQUE : si vous avez déjà créé un compte Bose pour un autre produit Bose, ajoutez l'amplificateur à votre compte existant (consultez la page 21).

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION BOSE

1. Téléchargez l'application Bose sur votre périphérique mobile.



2. Suivez les instructions de l'application pour configurer l'amplificateur.

AJOUT DE L'AMPLIFICATEUR PRINCIPAL À UN COMPTE EXISTANT

Pour ajouter votre amplificateur de musique Bose, ouvrez l'application Bose et ajoutez l'amplificateur.


REMARQUES :

- Il est uniquement possible d'ajouter l'amplificateur principal avec l'application Bose. Les amplificateurs secondaires n'apparaissent pas sur votre réseau ou dans l'application Bose.
- Pour écouter la même source audio sur plusieurs enceintes simultanément, vous pouvez regrouper les amplificateurs principaux à l'aide de l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette option sur la page principale. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur support.bose.com/BMAGrouping

CONNEXION À UN RÉSEAU WI-FI DIFFÉRENT

Connectez-vous à un autre réseau si le nom ou le mot de passe de votre réseau a changé, ou si vous souhaitez changer de réseau ou en ajouter un nouveau.


1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant situé à l'arrière de l'amplificateur clignote lentement en orange.

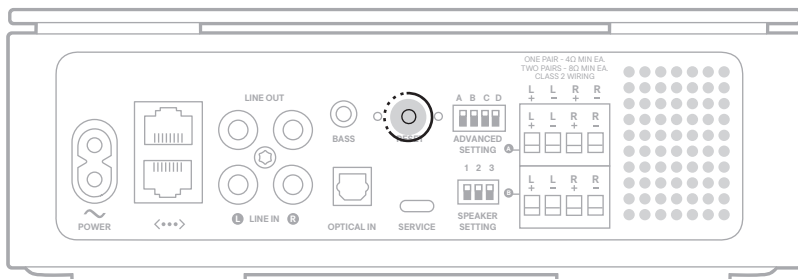

2. Accédez aux réglages Wi-Fi sur votre périphérique mobile.
3. Sélectionnez **Amplificateur de musique Bose**.
4. Ouvrez l'application Bose et suivez les instructions.


CAS D'UTILISATION 2

Contrôlez plusieurs paires d'enceintes dans un endroit plus spacieux, où toutes les enceintes se mettent sous et hors tension simultanément et diffusent la même source audio avec peu ou pas de retard.

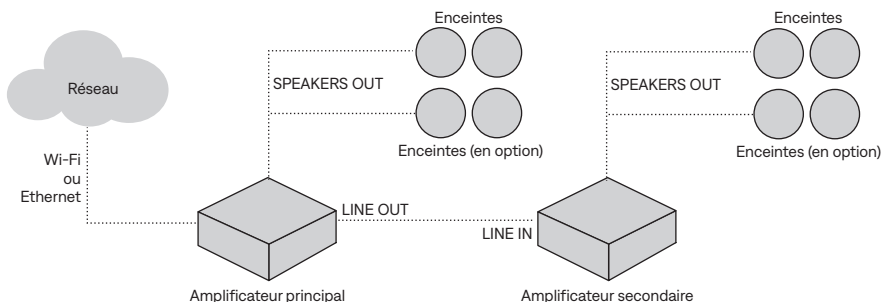

CAS D'UTILISATION 3

Contrôlez plusieurs systèmes (amplificateur et enceintes) de façon indépendante, où chaque système diffuse une source audio différente.

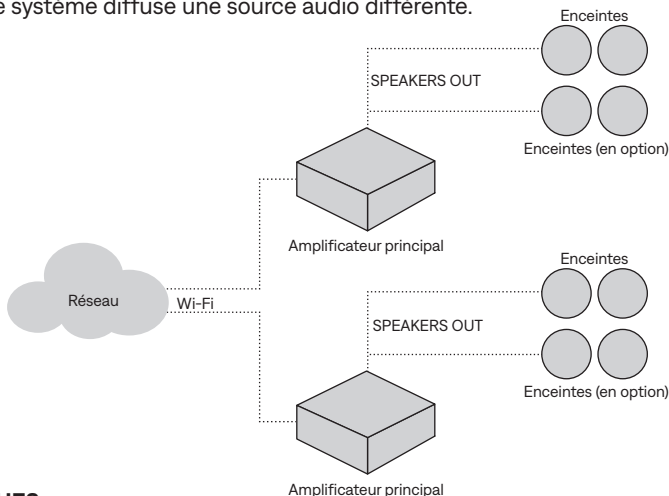

REMARQUES :

- La plupart des amplificateurs peuvent également se connecter à votre réseau à l'aide d'un câble Ethernet (consultez la page 24).
- Pour une qualité sonore optimale et un volume équilibré, lorsque vous connectez plusieurs paires d'enceintes, utilisez des enceintes de même modèle, car le même réglage d'égalisation sera appliqué aux enceintes.
- Pour écouter la même source audio sur toutes les enceintes simultanément, regroupez les amplificateurs principaux à l'aide de l'application Bose pour obtenir un son optimal. Vous pouvez accéder à cette option sur la page principale. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur support.Bose.com/BMAGrouping

Connectez l'amplificateur principal au réseau à l'aide de l'application Bose ou d'un câble Ethernet (non fourni).


CONNEXION À L'AIDE DE L'APPLICATION BOSE

Pour connecter l'amplificateur principal à votre réseau à l'aide de l'application Bose, consultez la page 20.

CONNEXION À L'AIDE D'UN CÂBLE ETHERNET

REMARQUE : si vous vous connectez à votre réseau à l'aide d'un câble Ethernet avant d'avoir terminé la configuration avec l'application Bose, vous pourrez écouter de la musique uniquement via une source *Bluetooth*.


1. Sur votre routeur, connectez l'une des extrémités du câble Ethernet à un port Ethernet.
2. Sur l'amplificateur, connectez l'autre extrémité du câble à un port Ethernet.

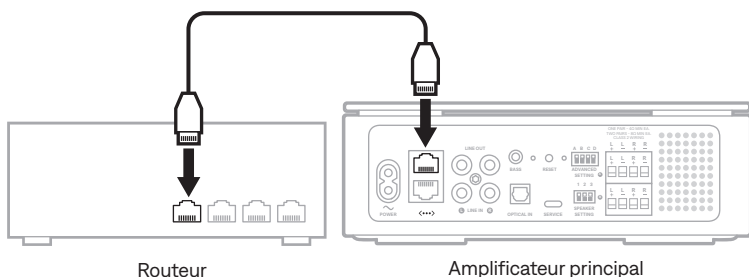

Raccordement d'un amplificateur principal supplémentaire

Vous pouvez raccorder un amplificateur principal supplémentaire directement au routeur (consultez la « Connexion à l'aide d'un câble Ethernet ») ou directement à l'amplificateur principal initial.

1. Sur l'amplificateur principal, connectez l'une des extrémités du câble Ethernet à un port Ethernet.
2. Sur l'amplificateur principal supplémentaire, raccordez l'autre extrémité du câble à un port Ethernet.

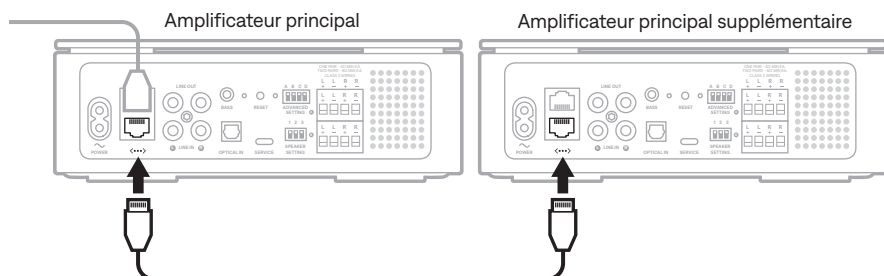


Vous pouvez raccorder un amplificateur secondaire à l'amplificateur principal ou à un autre amplificateur secondaire à l'aide d'un câble audio RCA (non fourni).

REMARQUE : vous pouvez raccorder jusqu'à quatre amplificateurs secondaires à l'amplificateur principal pour obtenir un son optimal. Selon votre environnement, il est possible de raccorder des amplificateurs supplémentaires sans aucune incidence sur les performances.


RACCORDEMENT À L'AMPLIFICATEUR PRINCIPAL


1. Sur l'amplificateur principal, raccordez le connecteur blanc du câble audio au port blanc **LINE OUT** et le connecteur rouge au port rouge **LINE OUT**.
2. Sur l'amplificateur secondaire, raccordez l'autre connecteur blanc au port blanc **LINE IN** et le connecteur rouge au port rouge **LINE IN**.

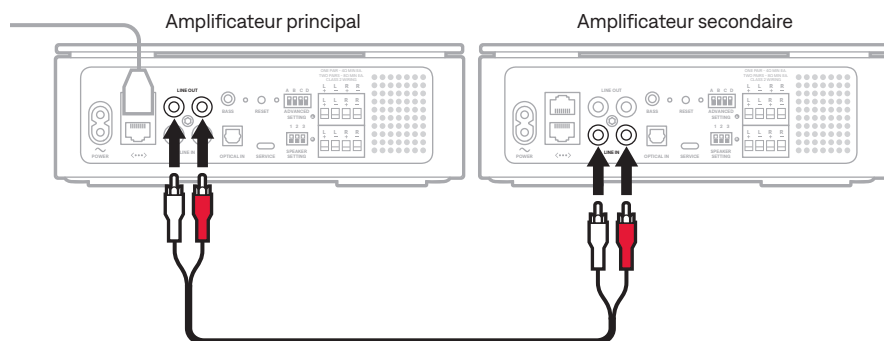

Raccordement d'un amplificateur secondaire supplémentaire

1. Sur l'amplificateur secondaire, raccordez le connecteur blanc du câble audio au port blanc **LINE OUT** et le connecteur rouge au port rouge **LINE OUT**.
2. Sur l'amplificateur secondaire supplémentaire, raccordez l'autre connecteur blanc au port blanc **LINE IN** et le connecteur rouge au port rouge **LINE IN**.

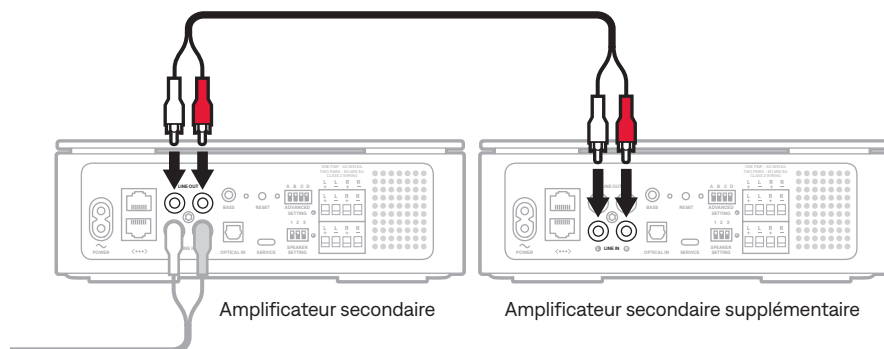


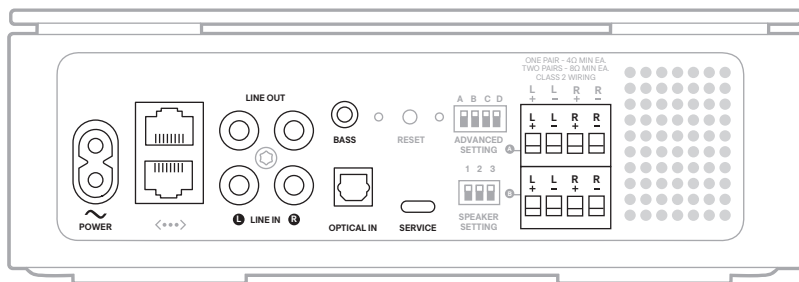

PORT	DESCRIPTION
POWER	Ce port permet d'alimenter l'appareil lorsque vous y branchez le câble d'alimentation, puis raccordez l'appareil à la prise secteur (consultez la page 19).
<...>	Ce port permet de raccorder l'amplificateur principal au réseau ou de raccorder plusieurs amplificateurs principaux ensemble avec un câble Ethernet (non fourni). Consultez la page 24.
LINE OUT LINE IN	Ces ports permettent de raccorder un amplificateur secondaire ou une source externe à l'aide d'un câble audio de RCA (non fourni). Consultez la page 61.
BASS	Ce port permet de raccorder un module de graves Bose Bass Module à l'aide d'un câble audio stéréo de 3,5 mm (non fourni). Consultez la page 40.
OPTICAL IN	Ce port permet de diffuser du son numérique d'une source externe à l'aide d'un câble optique (non fourni). Consultez la page 61.
SERVICE	Port USB Type-C® destiné à la maintenance.
SPEAKERS OUT	Ce port permet de raccorder jusqu'à deux paires d'enceintes (consultez la page 18).

PARAMÈTRES DE L'AMPLIFICATEUR

Les commutateurs **ADVANCED SETTING** sont configurés en fonction du mode d'écoute. Pour configurer l'amplificateur, placez le ou les commutateurs **ADVANCED SETTING** appropriés en position abaissée.

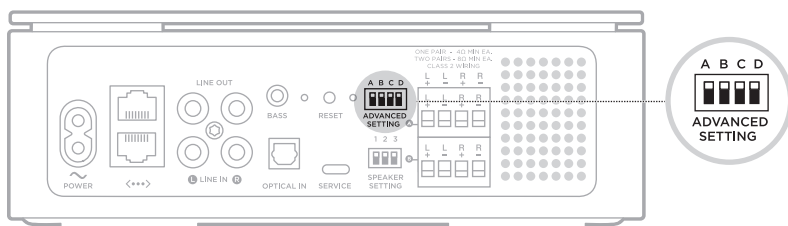

MODE	COMMUTATEUR	POSITION	DESCRIPTION
Principal	A – Relevé		Configurez l'amplificateur sur Principal. REMARQUE : vous pouvez raccorder les amplificateurs principaux à votre réseau à l'aide de l'application Bose ou d'un câble Ethernet (non fourni). Consultez la page 24.
Secondaire	A – Abaissé		Configurez l'amplificateur sur Secondaire. REMARQUES : - Vous pouvez raccorder des amplificateurs secondaires à l'amplificateur principal (ou un autre amplificateur secondaire) à l'aide d'un câble audio RCA, et diffuser le son de l'amplificateur principal via le port LINE IN. - Les amplificateurs secondaires ne peuvent pas se connecter à votre réseau et ne s'affichent pas dans l'application Bose.
S/O	B		Réservé à un usage ultérieur.
Stéréo	C – Relevé		Configurez la sortie audio sur Stéréo.
Mono	C – Relevé		Configurez la sortie audio sur Mono. REMARQUE : la sortie Mono convient mieux aux enceintes éloignées les unes des autres.


MODE	COMMUTATEUR	POSITION	DESCRIPTION
Line out : volume variable	D – Relevé		Contrôlez le volume à l'aide de l'application Bose. REMARQUE : ce réglage s'applique à la sortie LINE OUT de l'amplificateur principal et se répercute sur l'amplificateur secondaire.
Line out : volume fixe	D – Relevé		Contrôlez le volume à l'aide du périphérique connecté doté d'une fonction de réglage du volume. REMARQUES : • Lorsque le volume est fixe, vous ne pouvez pas contrôler le volume à l'aide de l'application Bose. • Ce réglage s'applique à l'amplificateur principal.

REMARQUES :

- Par défaut, tous les commutateurs sont en position relevée.
- Vous pouvez configurer chaque commutateur de façon indépendante.
- Si vous modifiez la position d'un commutateur **ADVANCED SETTING** alors que l'amplificateur est sous tension, l'amplificateur est réinitialisé.

PARAMÈTRES DE L'ENCEINTE

Vous pouvez appliquer un réglage d'égalisation personnalisé aux enceintes Bose 251 Environmental ou Bose Virtually Invisible 791. Pour toutes les autres enceintes, le réglage d'égalisation par défaut est utilisé.

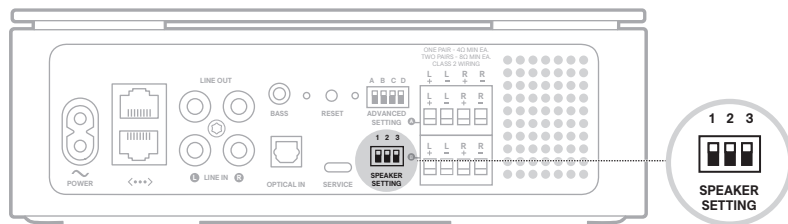

Pour appliquer un réglage d'égalisation personnalisé à vos enceintes Bose 251 Environmental ou Bose Virtually Invisible 791, placez le commutateur **SPEAKER SETTING** approprié en position abaissée. Pour appliquer un réglage d'égalisation personnalisé à toutes les autres enceintes, laissez tous les commutateurs en position relevée.

PRODUIT	COMMUTATEUR			POSITION
Enceintes Bose 251 Environmental	1 – Abaissé	2 – Relevé	3 – Relevé	1 2 3
Enceintes Bose Virtually Invisible 791	1 – Relevé	2 – Abaissé	3 – Relevé	1 2 3
Toutes les autres enceintes	1 – Relevé	2 – Relevé	3 – Relevé	1 2 3

REMARQUE :

- Par défaut, tous les commutateurs sont en position relevée.
- Si vous utilisez une autre combinaison que celle décrite dans le tableau ci-dessus, le réglage d'égalisation par défaut est utilisé.

ASSISTANT GOOGLE

L'amplificateur est compatible avec un périphérique doté de l'Assistant Google connecté au réseau. Contrôlez l'amplificateur avec votre voix en utilisant Google.

Commencez par dire « Hey Google », puis formulez votre demande sur le <nom de l'amplificateur>. Par exemple, essayez de lancer la lecture de votre musique favorite. Dites simplement « Hey Google, lance ma liste de lecture Gym sur Ampli salon ».

REMARQUES :

- Veillez à prononcer le nom de l'amplificateur que vous avez attribué dans l'application Bose. Si plusieurs amplificateurs portent le même nom, utilisez le nom attribué dans l'application Assistant Google ou changez le nom dans l'application Bose.
- L'Assistant Google est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues.
- Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de l'Assistant Google, consultez la page <https://support.google.com/assistant>

AMAZON ALEXA

Si vous disposez d'un appareil distinct doté d'Alexa connecté à votre réseau, vous pouvez contrôler l'amplificateur depuis cet appareil avec des commandes vocales. Pour configurer les commandes vocales, activez cette fonction et associez votre compte Alexa à votre compte Bose. Il vous suffit ensuite de demander à Alexa de lancer la lecture de musique.

Commencez par dire « Alexa », puis formulez votre demande sur le <nom de l'amplificateur>. Par exemple, essayez de lancer la lecture de votre musique favorite. Dites simplement « Alexa, lance ma liste de lecture Gym sur Ampli salon ».

REMARQUES :

- Veillez à prononcer le nom de l'amplificateur que vous avez attribué dans l'application Bose. Si plusieurs amplificateurs portent le même nom, utilisez le nom attribué dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose.
- Alexa est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues.
- Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'Alexa, consultez la page : <https://www.amazon.com/usealexa>

L'amplificateur fonctionne avec Google Cast. Avec Google Cast, vous pouvez diffuser du son à partir d'applications prises en charge en appuyant simplement sur le bouton Cast.

REMARQUES :

- Pour utiliser Google Cast, vous devez disposer d'une connexion Wi-Fi.
- De nouvelles applications sont ajoutées périodiquement.

Utilisation de votre téléphone comme télécommande

- Appuyez simplement sur le bouton Cast dans vos applications favorites. Aucune nouvelle connexion et aucun téléchargement ne sont requis.
- Utilisez votre téléphone pour effectuer des recherches, lancer la lecture, mettre la lecture en pause et augmenter le volume dans n'importe quelle pièce de votre logement.
- Pendant la diffusion, vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pour effectuer d'autres tâches, par exemple consulter les réseaux sociaux, envoyer un SMS, voire répondre à des appels.
- Écoutez de la musique partout chez vous grâce à la fonction de diffusion dans toutes les pièces avec des enceintes compatibles avec Google Cast.

Divertissement illimité, quelle que soit votre activité

Faites votre choix parmi des millions de titres disponibles sur les principaux services musicaux tels que Pandora, Spotify et TuneIn.

Pour activer Google Cast, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.

Votre amplificateur prend en charge la technologie AirPlay 2, qui vous permet de diffuser rapidement la musique de votre appareil Apple sur votre amplificateur.

REMARQUES :

- Pour utiliser AirPlay 2, vous devez disposer d'un appareil Apple exécutant iOS 11.4 ou une version ultérieure.
- Votre appareil Apple et votre amplificateur doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.
- Pour en savoir plus AirPlay , consultez le site <https://www.apple.com/airplay>

DIFFUSION DE SON VIA LE CENTRE DE CONTRÔLE

1. Sur votre appareil Apple, accédez au centre de contrôle.
2. Appuyez longuement sur la carte audio dans l'angle supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur l'icône AirPlay .
3. Sélectionnez votre amplificateur.

DIFFUSION DE SON VIA UNE APPLICATION

1. Ouvrez une application musicale (par exemple, Apple Music), puis sélectionnez une piste.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez votre amplificateur.

Vous pouvez définir six présélections qui vous permettront d'accéder directement à des services de diffusion en streaming, des stations radio, des listes de lecture, des artistes, des albums ou des morceaux de votre bibliothèque musicale. Votre musique est accessible à tout moment, d'un simple appui sur un bouton dans l'application Bose.

REMARQUE : vous ne pouvez pas définir de présélections lorsque vous sélectionnez une connexion *Bluetooth* comme source.

DÉFINITION D'UNE PRÉSÉLECTION


1. Écoutez de la musique via l'application.
2. En cours de lecture, appuyez longuement sur une touche de présélection dans l'application.

LECTURE D'UNE PRÉSÉLECTION

Après avoir personnalisé vos présélections, appuyez sur la touche de l'une d'entre elles dans l'application Bose.

CONNEXION DE VOTRE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  sur la façade de l'amplificateur principal.

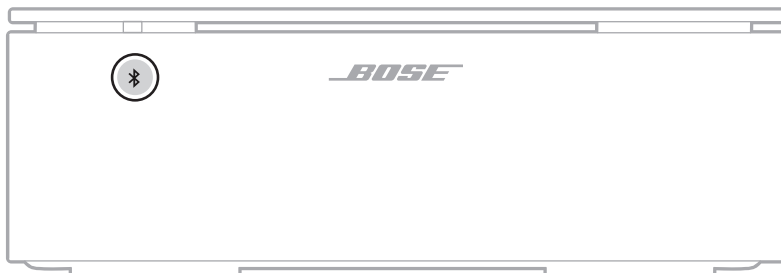

Le voyant sur la façade de l'amplificateur clignote lentement en bleu.

2. Sur votre périphérique mobile, activez la fonction *Bluetooth*.

REMARQUE : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Sélectionnez votre amplificateur dans la liste des périphériques.

REMARQUE : recherchez le nom que vous avez attribué à votre amplificateur dans l'application Bose. Si vous n'avez pas attribué de nom à l'amplificateur, le nom par défaut s'affiche.



Une fois la connexion établie, le voyant sur la façade de l'amplificateur s'allume en bleu, puis s'éteint progressivement. Le nom de l'amplificateur apparaît dans la liste des périphériques mobiles.

DÉCONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Utilisez l'application Bose pour déconnecter votre périphérique mobile.

CONSEIL : vous pouvez également utiliser les paramètres *Bluetooth* de votre périphérique mobile. La désactivation de la fonction *Bluetooth* déconnecte tous les autres périphériques.

RECONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Appuyez sur la touche *Bluetooth* ⌘.

L'amplificateur tente de se connecter aux périphériques les plus récemment connectés.

REMARQUES :

- Assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.
- Le périphérique doit se trouver dans le champ de portée de l'enceinte (9 m) et être sous tension

CONNEXION D'UN AUTRE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques dans la liste des périphériques de l'amplificateur.

REMARQUE : vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs périphériques mobiles en même temps.

1. Appuyez sur ⌘ jusqu'à ce que le voyant sur la façade de l'amplificateur clignote lentement en bleu.
2. Sur votre périphérique mobile, sélectionnez votre amplificateur dans la liste des périphériques.

REMARQUE : assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.

SUPPRESSION DE L'AMPLIFICATEUR DE LA LISTE DES PÉRIPHÉRIQUES

1. Appuyez sur ⏻ pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant sur la façade de l'amplificateur clignote 3 fois en bleu.
2. Supprimez l'amplificateur de la liste *Bluetooth* de votre périphérique

Tous les périphériques sont effacés. L'amplificateur est prêt à être connecté (consultez la page 34).

ÉTAT DE LA CONNEXION *BLUETOOTH* ET ÉTAT D'ERREUR

Le voyant sur la façade de l'amplificateur indique l'état de la connexion *Bluetooth* d'un périphérique mobile et les alertes d'erreur.


État de la connexion *Bluetooth* et état d'erreur



ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Clignote lentement en bleu	Prêt à être connecté à un périphérique mobile
Clignote en bleu	Connexion en cours à un périphérique mobile
S'allume en bleu, puis s'éteint progressivement	Connecté à un périphérique mobile
Clignote en bleu à 3 reprises	Liste des périphériques supprimée
Clignote en bleu et en rouge pendant 3 secondes	Connexion <i>Bluetooth</i> désactivée (amplificateur secondaire)
Reste allumé en rouge	Erreur critique (matérielle) ; contactez le service client de Bose REMARQUE : les voyants sur la façade et à l'arrière de l'amplificateur s'allument simultanément en rouge.

Le voyant situé à l'arrière de l'amplificateur indique la puissance Wi-Fi et l'état du système.

État de la connexion Wi-Fi, de l'alimentation et du système

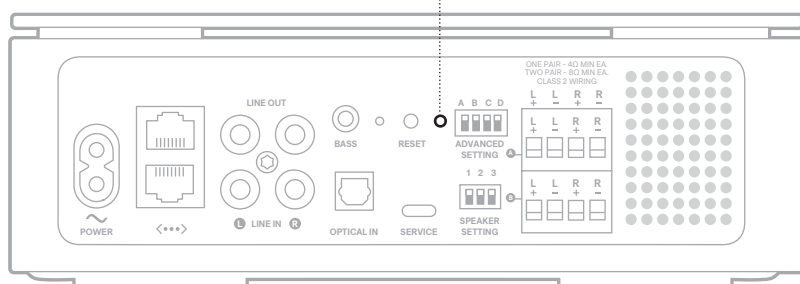

ÉTAT DE LA CONNEXION WI-FI ET ÉTAT DE L'ALIMENTATION

Amplificateur principal

Indique l'état de la connexion Wi-Fi et l'état d'alimentation de l'amplificateur principal.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Clignote lentement en blanc	Mise sous tension en cours
Reste allumé en blanc	Amplificateur sous tension
Clignote lentement en orange	Amplificateur prêt pour la configuration du Wi-Fi
Reste allumé en orange	Configuration en cours du réseau Wi-Fi
Clignote lentement en blanc	Connexion Wi-Fi en cours
Reste allumé en blanc	Connexion au réseau Wi-Fi

Amplificateur secondaire

Indique l'état de l'alimentation de l'amplificateur secondaire.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Clignote lentement en vert	Mise sous tension en cours
Reste allumé en vert	Amplificateur sous tension


ÉTAT DE LA MISE À JOUR, DE LA RÉINITIALISATION ET DES ERREURS

Indique l'état des mises à jour logicielles, des réinitialisations et des alertes d'erreur

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Clignote en blanc	Mise à jour en cours d'installation
Reste allumé en blanc	Mise à jour terminée
Clignote en rouge à 3 reprises	Réinitialisation terminée
Reste allumé en orange	Erreur Wi-Fi (amplificateur principal). Contactez le service client de Bose.
Clignote en orange à 4 reprises	Erreur non critique (erreur de connexion au réseau ou erreur de la source)
Reste allumé en rouge	Erreur critique (matérielle) ; contactez le service client de Bose REMARQUE : les voyants sur la façade et à l'arrière de l'amplificateur s'allument simultanément en rouge.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ WI-FI

Insérez un trombone fin dans l'orifice à l'arrière de l'amplificateur et appuyez dessus pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant à l'arrière de l'amplificateur clignote 3 fois en blanc.

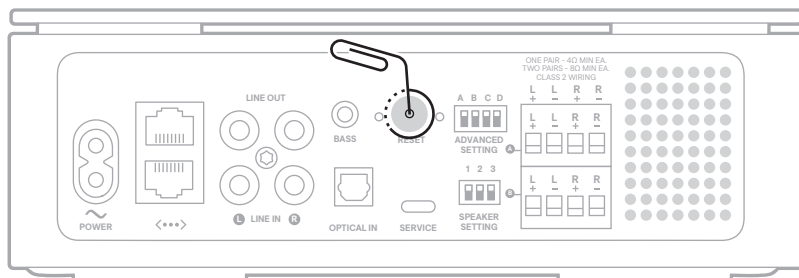

REMARQUE : la désactivation/l'activation de la fonctionnalité Wi-Fi désactive/active également à la fonction *Bluetooth*.

PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES


La fonction de protection contre les surcharges de l'amplificateur réduit automatiquement la puissance maximale afin d'éviter une surchauffe de l'amplificateur. L'amplificateur risque en effet de surchauffer lorsque vous l'utilisez pendant une période prolongée à un volume élevé, ou s'il est installé dans un endroit qui n'est pas correctement ventilé. La puissance maximale est rétablie lorsque l'amplificateur refroidi.

CONNEXION À UN MODULE DE GRAVES BOSE

Vous pouvez connecter votre module de graves Bose à l'amplificateur à l'aide d'un câble audio stéréo de 3,5 mm (non fourni).

REMARQUES :

- Ce câble audio de 3,5 mm doit être stéréo et blindé.
 - Si vous ne disposez pas d'un câble audio de 3,5 mm, rendez-vous sur Bose.com/BM500 ou Bose.com/BM700 pour acheter un câble de 4,5 m. Vous pouvez également acheter cet accessoire dans un magasin d'électronique grand public.
1. Sur l'amplificateur, connectez l'une des extrémités du câble audio de 3,5 mm au port **BASS**.
 2. Raccordez l'autre extrémité du câble au port **BASS IN** du module de graves.

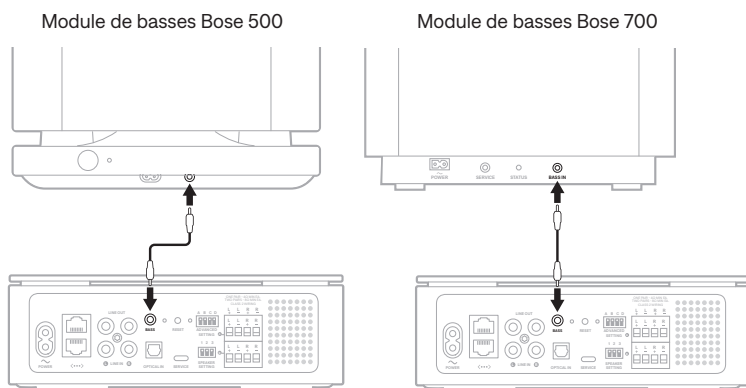

REMARQUE : pour plus d'informations sur le module de graves, consultez la notice d'utilisation correspondante. Consultez le site

Module de basses Bose 700 : Bose.com/BM700

Module de basses Bose 500 : Bose.com/BM500

CONNEXION D'UNE ENCEINTE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* OU D'UN CASQUE BOSE AVEC LA TECHNOLOGIE SIMPLESYNC™

La technologie Bose SimpleSync™ vous permet de connecter certaines enceintes Bose SoundLink *Bluetooth* ou certains casques Bose à l'amplificateur pour profiter au mieux de votre musique et de vos films préférés.

Avantages

Une expérience d'écoute personnalisée : regardez la télévision ou écoutez de la musique sans déranger les autres en connectant votre casque Bose à l'amplificateur. Utilisez les commandes de réglage du volume indépendantes sur chaque produit pour réduire ou désactiver le son de votre amplificateur tout en maintenant votre casque au volume souhaité.

Une autre pièce où diffuser le son : écoutez le même morceau dans deux pièces différentes en connectant votre casque Bose SoundLink *Bluetooth* à l'amplificateur.

REMARQUES :

- La technologie SimpleSync™ offre une portée sans fil *Bluetooth* allant jusqu'à 9 mètres. Certains murs et matériaux de construction peuvent avoir une incidence sur la réception. La portée dépend de votre environnement.
- Vous ne pouvez pas diffuser du son via une source *Bluetooth* lorsque vous utilisez la technologie SimpleSync™.

Produits compatibles

Vous pouvez connecter la plupart des enceintes Bose SoundLink *Bluetooth* et des casques Bose à l'amplificateur.

Les produits compatibles les plus connus sont les suivants :

- Enceinte *Bluetooth* Bose SoundLink Revolve+
- Enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink Mini
- Enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink Color
- Casque à réduction de bruit Bose 700
- Casque sans fil Bose QuietComfort 35

De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement. Pour obtenir une liste complète, consultez la page worldwide.bose.com/Support/Groups

Connexion à l'aide de l'application Bose

Pour connecter votre enceinte Bose SoundLink *Bluetooth* ou un casque Bose à l'amplificateur, utilisez l'application Bose. Pour en savoir plus, rendez-vous sur support.Bose.com/BMAGrouping

REMARQUES :

- Vérifiez que le produit auquel vous vous connectez est sous tension, se trouve à 9 m maximum de l'amplificateur et est prêt à se connecter à un autre appareil. Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de votre produit.
- Vous ne pouvez connecter qu'un seul produit à la fois à l'amplificateur.

RECONNEXION D'UNE ENCEINTE BOSE *BLUETOOTH* SOUNDLINK OU D'UN CASQUE BOSE

Utilisez l'application Bose pour reconnecter l'amplificateur à un produit compatible Bose connecté précédemment.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page suivante : support.Bose.com/BMAGrouping

REMARQUE : L'amplificateur doit se trouver dans le champ de portée (9 m) et être sous tension.

MISE À JOUR DE L'AMPLIFICATEUR

Amplificateur principal

Une fois que vous avez terminé le processus de configuration dans l'application Bose et que vous avez connecté l'amplificateur principal à votre réseau Wi-Fi, l'amplificateur se met automatiquement à jour.

Amplificateur secondaire

1. Placez le commutateur A en position relevée pour le configurer comme amplificateur principal.

2. Ajoutez l'amplificateur à l'application Bose (consultez la page 24).

L'amplificateur se met à jour automatiquement. Une fois la mise à jour terminée, le voyant situé à l'arrière de l'amplificateur s'allume en blanc.

3. Placez le commutateur A en position abaissée pour le reconfigurer en tant qu'amplificateur secondaire.

NETTOYAGE DE L'AMPLIFICATEUR

Nettoyez la surface de l'amplificateur avec un chiffon doux et sec.

Utilisez un aspirateur équipé d'une brosse pour nettoyer les zones difficiles à atteindre.

ATTENTION :

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur avant de commencer le nettoyage.
- Veillez à NE PAS utiliser d'aérosol à proximité de l'amplificateur. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Rendez-vous sur support.Bose.com/BMA

GARANTIE LIMITÉE

L'amplificateur est couvert par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse worldwide.Bose.com/Warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page worldwide.Bose.com/ProductRegistration. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Dimensions (approximatives)	21 cm (largeur) x 21 cm (profondeur) x 7,3 cm (hauteur)
Poids (amplificateur secondaire)	2 186 g
Puissance nominale	100-240 V $\sim$ 50/60 Hz, 240 W
Sensibilité d'entrée	Entrées RCA : 2 Vrms
Rapport signal / bruit (S/B)	>100 dB
Puissance de sortie (puissance moyenne continue)	125 W par canal minimum sous 8 ohms, fréquence de 20 Hz à 20 kHz, TDH maximum de 0,1 %
Plage de températures	De 0 °C à 35 °C REMARQUE : selon votre environnement, il est possible d'utiliser l'amplificateur en dehors de la plage de températures recommandée sans aucune incidence sur les performances.

SOLUTIONS DE BASE

En cas de problèmes avec l'amplificateur :

- Vérifiez que la prise secteur à laquelle est raccordé l'amplificateur est alimentée.
- Fixez tous les câbles et fils d'enceinte.
- Vérifiez l'état de l'amplificateur (consultez la page 36).
- Éloignez l'amplificateur et le périphérique mobile de toute source d'interférences (routeur sans fil, téléphone sans fil, téléviseur, four à micro-ondes, etc.).
- Positionnez l'amplificateur à la portée recommandée de votre routeur sans fil ou périphérique mobile pour un fonctionnement correct.
- Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre enceinte.

AUTRES SOLUTIONS

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/contact

SYMPTÔME	SOLUTION
Impossible de configurer le réseau	Vérifiez que l'amplificateur est configuré sur Principal (consultez la page 27). Sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant. Connectez votre périphérique mobile et l'amplificateur au même réseau Wi-Fi. Activez la fonction Wi-Fi sur le périphérique mobile que vous utilisez pour la configuration. Utilisez un autre navigateur par défaut sur votre périphérique mobile. Fermez les autres applications ouvertes. Redémarrez votre périphérique mobile et votre routeur. Placez l'amplificateur dans le champ de portée du routeur. Réinitialisez l'amplificateur (consultez la page 51). Si votre routeur prend en charge à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, vérifiez que le périphérique mobile et l'amplificateur sont connectés à la même bande de fréquences. Désinstallez l'application Bose, réinitialisez l'amplificateur (consultez la page 51), puis recommencez le processus de configuration.

SYMPTÔME	SOLUTION
Impossible de se connecter au réseau	Vérifiez que l'amplificateur est configuré sur Principal (consultez la page 27). Si l'amplificateur est configuré sur Principal et qu'un périphérique est connecté à un port Ethernet, assurez-vous qu'il s'agit d'un autre amplificateur de musique Bose. Dans l'application Bose, sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant (sensible à la casse). Vérifiez que l'amplificateur et votre périphérique mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi. Activez la fonction Wi-Fi sur le périphérique mobile que vous utilisez pour la configuration. Fermez toutes les applications ouvertes sur votre périphérique mobile. Si plusieurs amplificateurs sont connectés par câble, réduisez le nombre d'amplificateurs connectés. Connectez l'amplificateur principal au réseau à l'aide d'un câble Ethernet (consultez la page 24). Si vous vous connectez au réseau à l'aide d'un câble Ethernet : • Vérifiez le câble (consultez la page 24). • Utilisez un autre câble Ethernet (consultez la page 24). Si les informations du réseau ont changé, consultez la page 21. Redémarrez votre périphérique mobile et votre routeur. Si votre routeur prend en charge à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, vérifiez que le périphérique mobile ou l'ordinateur et l'amplificateur sont connectés à la même bande de fréquences. REMARQUE : attribuez à chaque bande un nom unique afin de vous connecter à la bande correcte. Réinitialisez le routeur. Si vous vous connectez à un autre réseau et que l'application ne vous dirige pas vers la page de configuration, accédez à l'écran principal et ajoutez votre amplificateur.
L'application Bose ne fonctionne pas sur le périphérique mobile	Vérifiez que votre périphérique mobile est compatible avec l'application Bose et respecte la configuration minimale requise. Pour en savoir plus, accédez à l'App Store sur votre périphérique mobile. Désinstallez l'application Bose sur votre périphérique mobile, puis réinstallez-la (consultez la page 20).

SYMPTÔME	SOLUTION
Son déformé ou de mauvaise qualité	Si deux paires d'enceintes sont connectées, utilisez le même modèle d'enceinte. Assurez-vous que les enceintes sont compatibles : une paire d'enceintes nécessite au minimum 4 ohms chacune, et deux paires d'enceintes nécessitent au minimum 8 ohms chacune. Utilisez l'application Bose pour regrouper les amplificateurs principaux (consultez la page 21). Si l'amplificateur est connecté à une source externe à l'aide d'un câble audio RCA ou d'un câble optique, veillez à la configurer via l'application Bose (consultez la page 20). Si vous vous connectez à l'aide d'un câble Ethernet ou d'un câble audio RCA : • Réduisez le nombre d'amplificateurs connectés. • Vérifiez le câble Ethernet (consultez la page 24) ou le câble audio RCA (consultez la page 25). • Utilisez un autre câble Ethernet (consultez la page 24) ou un autre câble audio RCA (consultez la page 25).
Absence de son ou son intermittent	Si l'amplificateur est configuré sur Principal et qu'un périphérique est connecté au port Ethernet, assurez-vous qu'il s'agit d'un autre amplificateur de musique Bose. Insérez correctement les câbles d'enceinte dans les bornes situées à l'arrière des enceintes et du panneau de connecteurs de l'amplificateur. Vérifiez que les fils n'entrent pas en contact les uns avec les autres sur les bornes (consultez la page 16). Vérifiez que la source musicale externe est correctement raccordée à l'entrée analogique (fil rouge et blanc) ou à l'entrée optique. Le cas échéant, interrompez toute autre diffusion audio ou vidéo en cours. Désactivez le son ou augmentez le volume sur l'amplificateur et sur votre périphérique mobile. Débranchez le câble d'alimentation et rebranchez-le au bout d'une minute. Redémarrez le routeur de votre périphérique mobile. Vérifiez que le son n'est pas désactivé ou n'est pas trop faible.
Interférences (son de mauvaise qualité)	Assurez-vous que l'amplificateur est éloigné de tout objet métallique, d'autres appareils audio/vidéo et de toute source de chaleur directe (consultez la page 14). Modifiez le canal ou la bande du routeur. Consultez la notice d'utilisation de votre routeur. Connectez l'amplificateur principal à l'aide d'un câble Ethernet (consultez la page 24).
Absence de son sur les enceintes	Vérifiez que les fils d'enceinte sont correctement raccordés (consultez la page 16). Débranchez le câble secteur de l'amplificateur pendant trois minutes. Rebranchez l'amplificateur au secteur (consultez la page 19). Écoutez de la musique à l'aide de l'application Bose.

SYMPTÔME	SOLUTION
Absence de son sur l'une des enceintes	Vérifiez que les câbles d'enceinte sont en bon état. Débranchez le câble de l'enceinte qui fonctionne et raccordez-le à l'enceinte qui ne fonctionne pas. Si l'enceinte ne fonctionne toujours pas, l'enceinte (et non le fil d'enceinte) est peut-être à l'origine du problème. Débranchez le câble d'enceinte du connecteur sur la plaque à bornes. Raccordez-le à l'autre connecteur sur le bloc à bornes. Si l'enceinte fonctionne, l'autre câble d'enceinte est probablement à l'origine du problème. Remplacez le câble d'enceinte. Si l'enceinte ne fonctionne toujours pas, la panne est probablement due à ce canal de l'amplificateur.
Les canaux stéréo gauche et droit sont inversés	Vérifiez que les fils d'enceinte sont correctement raccordés (consultez la page 16). Vérifiez que les câbles analogiques rouge et blanc sont correctement raccordés : câble rouge à la borne rouge et câble blanc à la borne blanche sur l'amplificateur et la source musicale externe.
Les graves ou les aigus sont faibles	Vérifiez que les fils d'enceinte sont correctement raccordés (consultez la page 16). S'ils ne le sont pas, ils risquent d'être déphasés. Assurez-vous que les enceintes sont compatibles : une paire d'enceintes nécessite au minimum 4 ohms chacune, et deux paires d'enceintes nécessitent au minimum 8 ohms chacune. Vérifiez que le logiciel de l'amplificateur est à jour dans l'application Bose. Réglez le niveau des graves ou des aigus à l'aide de l'application Bose.
Connexion du périphérique mobile impossible via une connexion Bluetooth	Vérifiez que l'amplificateur est configuré sur Principal (consultez la page 27).
Lecture audio Bluetooth impossible	Sur votre périphérique mobile, désactivez, puis réactivez la fonction <i>Bluetooth</i>. Supprimez l'amplificateur de la liste des périphériques <i>Bluetooth</i>. Recommencez la connexion (consultez la page 34). Vérifiez que vous utilisez un périphérique mobile <i>Bluetooth</i> compatible. Ne vous éloignez pas au-delà de 9 mètres de votre amplificateur, et veillez à ce qu'aucun objet métallique volumineux ne se trouve entre vous et l'amplificateur. Supprimez l'amplificateur de la liste de périphériques de votre périphérique mobile <i>Bluetooth</i>. Recommencez la connexion (consultez la page 34). Configurez l'application Bose, puis installez toutes les mises à jour. Connectez un autre périphérique mobile (consultez la page 35). Effacez la liste des périphériques de l'amplificateur (consultez la page 35). Recommencez la connexion (consultez la page 34).


SYMPTÔME	SOLUTION
Diffusion audio impossible via AirPlay	Assurez-vous que l'amplificateur est sous tension et qu'il est à portée (consultez la page 19). Vérifiez que votre appareil Apple et que votre amplificateur sont connectés au même réseau Wi-Fi. Mettez à jour votre appareil Apple. Vérifiez que l'amplificateur est à jour (consultez la page 43). Si vous ne trouvez pas l'icône AirPlay  dans l'application Bose via laquelle vous diffusez de la musique, utilisez le centre de contrôle. Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page https://www.apple.com/airplay
L'Assistant Google ne répond pas	Assurez-vous d'utiliser un périphérique doté de l'Assistant Google connecté au réseau. Vérifiez que l'Assistant Google a été correctement configuré à l'aide de l'application Bose (consultez la page 30). REMARQUE : l'amplificateur doit être configuré et connecté à votre réseau Wi-Fi à l'aide de l'application Bose. Connectez votre périphérique mobile au réseau Wi-Fi. Vérifiez que l'Assistant Google est disponible dans votre pays. Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente de l'application Assistant Google. Vérifiez que votre périphérique mobile est compatible. Veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribué dans l'application Bose. Veillez à utiliser le même compte de service audio pour l'application Bose et l'application Assistant Google. Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page https://support.google.com/assistant
Alexa ne répond pas	Veillez à vous adresser à un appareil distinct doté d'Alexa connecté à votre réseau. Vérifiez qu'Alexa a été correctement configurée à l'aide de l'application Bose (consultez la page 30). REMARQUE : l'amplificateur doit être configuré et connecté à votre réseau Wi-Fi à l'aide de l'application Bose. Connectez votre périphérique mobile au réseau Wi-Fi. Vérifiez que la fonction Amazon Alexa est disponible dans votre pays. Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente de l'application Alexa. Vérifiez que votre périphérique mobile est compatible. Veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribué dans l'application Bose. Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page https://www.amazon.com/usealexa

SYMPTÔME	SOLUTION
Impossible de connecter l'amplificateur à une enceinte Bose SoundLink Bluetooth ou à un casque Bose	Vérifiez que votre casque ou votre enceinte est sous tension, se trouve à 9 m maximum de l'amplificateur et est prêt(e) à se connecter à un autre appareil. Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de votre produit. Déconnectez votre enceinte ou votre casque des autres appareils connectés.
Impossible de reconnecter l'amplificateur à une enceinte Bose Bluetooth SoundLink ou à un casque Bose précédemment connecté(e)	Procédez à la connexion à l'aide de l'application Bose (consultez la page 42).
Son différé provenant d'une enceinte Bose Bluetooth SoundLink ou d'un casque Bose	Il est possible que le son ne soit pas parfaitement synchronisé sur toutes les enceintes Bose Bluetooth SoundLink ou les casques Bose lors de la connexion à l'amplificateur. Pour vérifier si votre produit est compatible, consultez la page worldwide.Bose.com/Support/Groups Installez les mises à jour logicielles disponibles pour votre enceinte ou votre casque. Pour rechercher des mises à jour, ouvrez l'application Bose correspondant à votre produit sur votre périphérique mobile ou consultez le site btu.Bose.com sur votre ordinateur.

RÉINITIALISATION DE L'AMPLIFICATEUR

Appuyez sur le bouton **RESET** pour réinitialiser l'amplificateur.


REMARQUE : la réinitialisation de l'amplificateur n'a aucune incidence sur les configurations **ADVANCED SETTING**, la configuration **SPEAKER SETTING** ou les paramètres réseau.

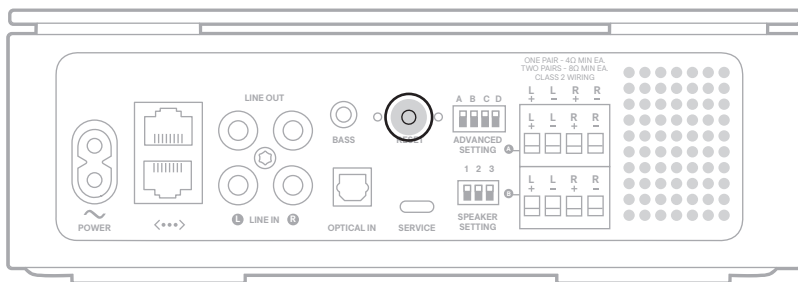

RESTAURATION DES RÉGLAGES PAR DÉFAUT DE L'AMPLIFICATEUR

La restauration de l'amplificateur efface tous les réglages de source et de volume, ainsi que les paramètres réseau de l'amplificateur, qui retrouve alors sa configuration d'origine.

Insérez un trombone fin dans l'orifice à l'arrière de l'amplificateur et appuyez dessus pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant à l'arrière de l'amplificateur clignote 3 fois en rouge.

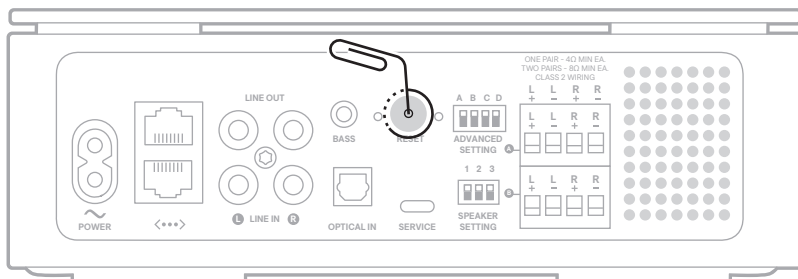

Une fois la restauration terminée, le voyant situé à l'arrière de l'amplificateur clignote lentement en orange.

REMARQUE : la restauration de l'amplificateur n'a aucune incidence sur les configurations **ADVANCED SETTING** ou la configuration **SPEAKER SETTING**.


Vous pouvez monter l'amplificateur sur un rack (côté gauche ou droit) à l'aide du support de montage, du support du rack ou des vis fournis.

ATTENTION :


- Utilisez uniquement le support de montage, le support du rack ou les vis fournis avec l'amplificateur.
- Lorsque vous montez plusieurs amplificateurs sur un rack, utilisez un support de rack distinct pour chaque amplificateur.
- Veillez à NE PAS placer ou installer le support ou l'amplificateur à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.

CONNEXION DES SUPPORTS


1. La flèche de montage en rack étant visible et pointant vers l'avant du rack, alignez les orifices du support de montage sur les orifices du support du rack.

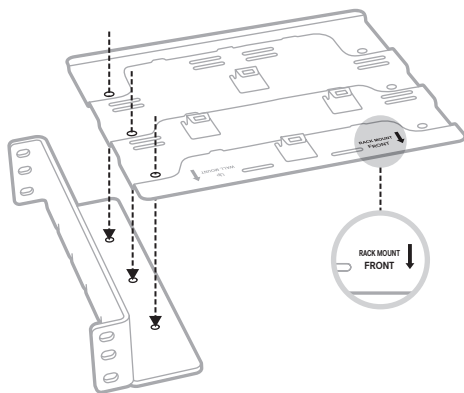

2. Insérez les vis de connexion dans le support de montage et dans le support du rack.

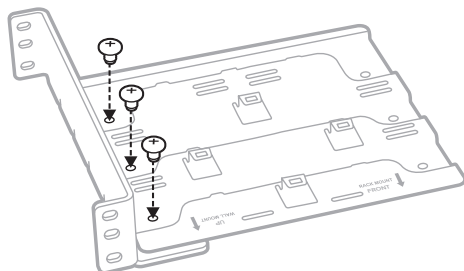


3. À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, serrez les vis en les faisant pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre.

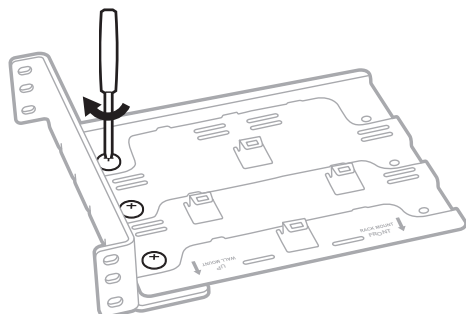


FIXATION AU RACK

1. Alignez les orifices sur le support du rack sur le rack.
2. Insérez les vis du rack dans le support du rack et dans le rack.

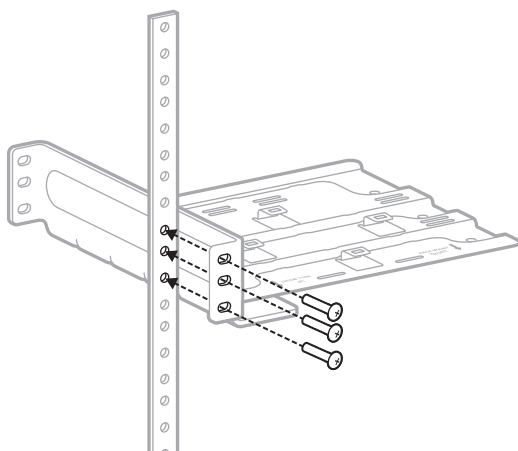


3. Serrez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour les fixer.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour fixer l'autre côté du support du rack au rack.

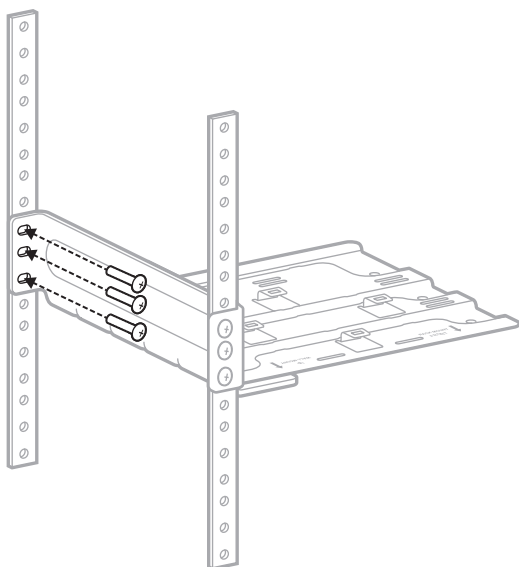


REMARQUE : vous pouvez également configurer l'ensemble pour fixer le côté droit du rack.

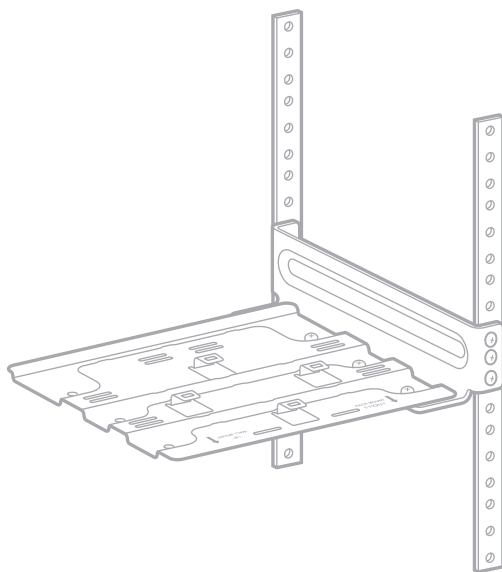


POSITIONNEMENT DE L'AMPLIFICATEUR

1. Alignez les quatre ouvertures sous l'amplificateur sur les quatre ergots du support de montage.

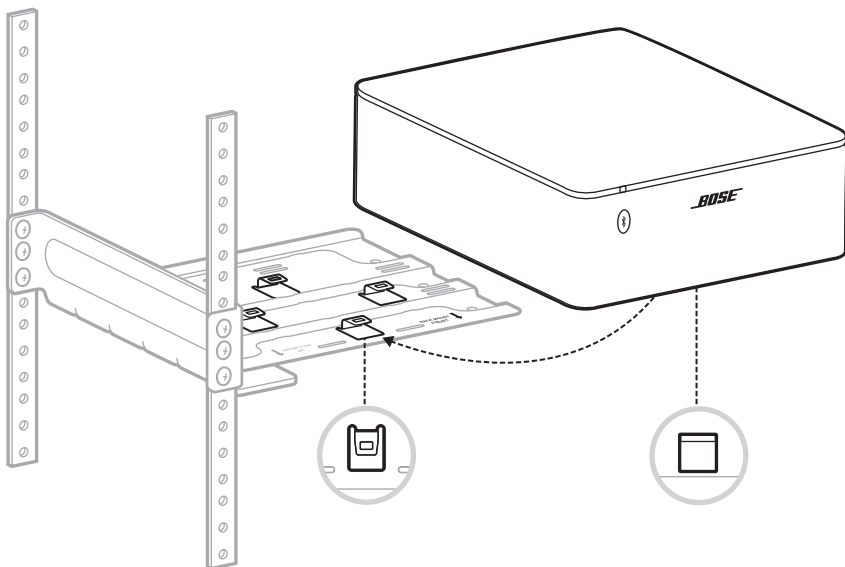

2. Insérez délicatement l'amplificateur dans les ergots jusqu'à ce qu'il se mette en place.

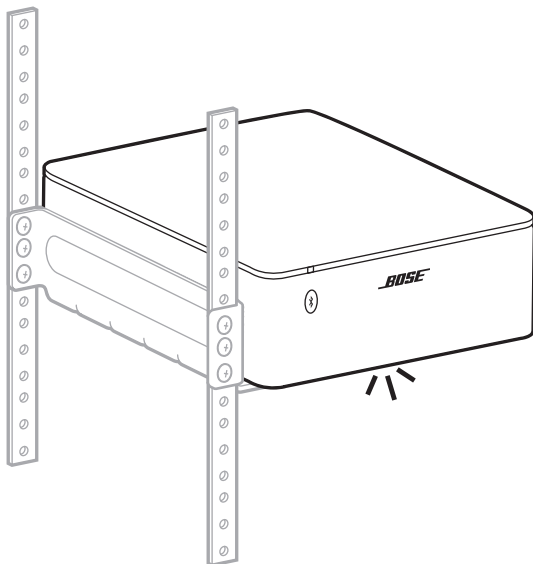

REMARQUE : pour retirer l'amplificateur du support de montage, déplacez l'amplificateur vers l'avant pour le dégager des ergots.

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL DE MONTAGE

Vous pouvez installer l'amplificateur sur un mur à l'aide du support de montage mural et des vis (non fournies). Veillez à utiliser des vis adaptées à la surface de montage prévue.


ÉLÉMENT	BOIS	CLOISON EN PLÂTRE	MAÇONNERIE
Épaisseur du mur	12,8 mm ou plus épais	9,5 mm ou plus épais	101,6 mm ou plus épais
Mèche	2,4 mm	6,4 mm	6,4 mm
Vis à bois à tête cruciforme (4, non fournies)	#10 x 1 1/4" (M5 x 32 mm)	Non utilisées	Non utilisées
Cheilles (4, non fournies)	Non utilisées	#10 (M5) Cheilles pour cloisons en plâtre REMARQUE : valeur nominale minimale requis de 4 536 g (10 lb).	#10 (M6) Cheilles pour murs de maçonnerie REMARQUE : valeur nominale minimale requis de 4 536 g (10 lb).

AVERTISSEMENT : veuillez à ne PAS installer l'amplificateur sur des surfaces peu résistantes ou dans lesquelles peuvent être intégrés des fils électriques ou des tuyaux de plomberie. En cas de doute, faites appel à un installateur professionnel. Veillez à installer le support conformément aux codes de construction locaux.


FIXATION DU SUPPORT DE MONTAGE

ATTENTION :

- Utilisez uniquement le support de montage fourni avec l'amplificateur.
 - Veillez à NE PAS installer le support au plafond.
 - Veillez à NE PAS installer le support ou l'amplificateur à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
1. La flèche de montage mural étant visible et pointant vers le haut, positionnez le support de montage sur le mur.

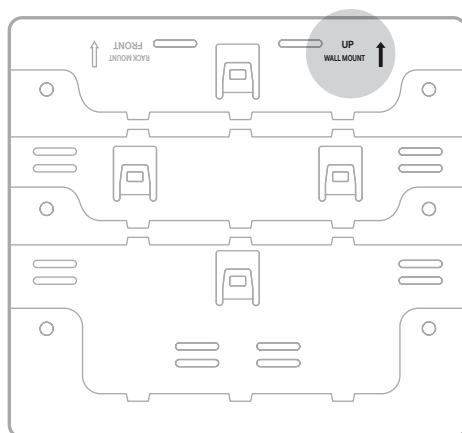


2. Marquez l'emplacement des quatre trous de montage sur le mur en vous servant des orifices du support de montage.

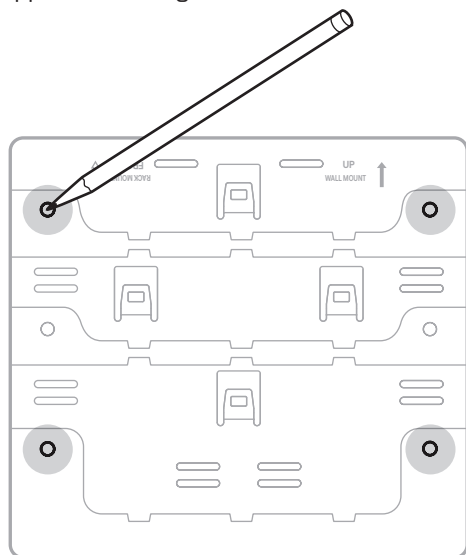


3. Retirez le support de montage.
4. Pratiquez quatre trous dans le mur.
 - Si vous installez le support sur une surface en bois, pratiquez des trous de $\frac{3}{32}$ ", puis passez à l'étape 5.
 - En cas de montage sur une cloison en plâtre ou sur un mur de maçonnerie, consultez les instructions fournies avec les chevilles pour connaître la taille de trou appropriée et les instructions de montage du support.
5. Alignez le support de montage sur les trous pratiqués.

6. Insérez quatre vis (non fournies) dans le support de montage.
7. À l'aide d'un tournevis, serrez les vis en les faisant pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre.

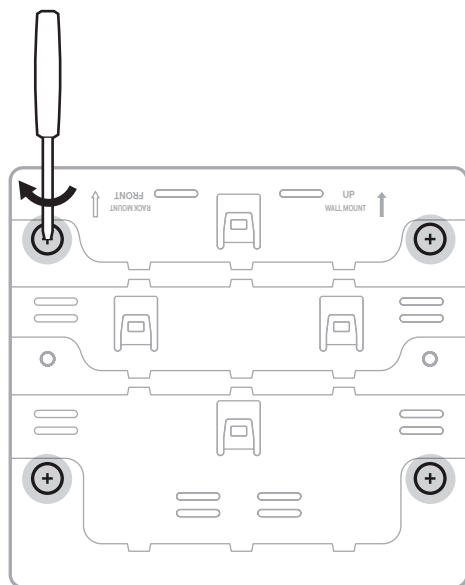


FIXATION DE L'AMPLIFICATEUR

1. Alignez les quatre ouvertures à l'arrière de l'amplificateur sur les quatre ergots du support de montage.

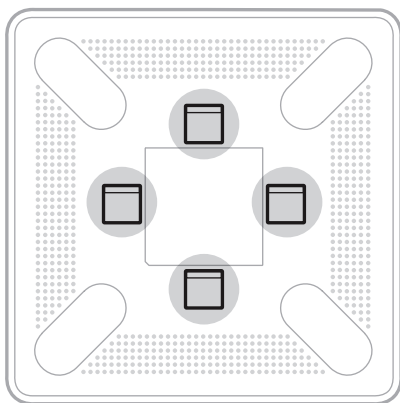


Base de l'amplificateur

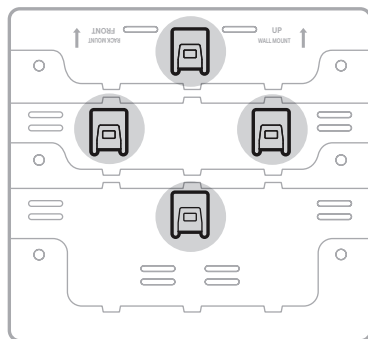

Support de montage

2. Insérez délicatement l'amplificateur dans les ergots jusqu'à ce qu'il se mette en place.

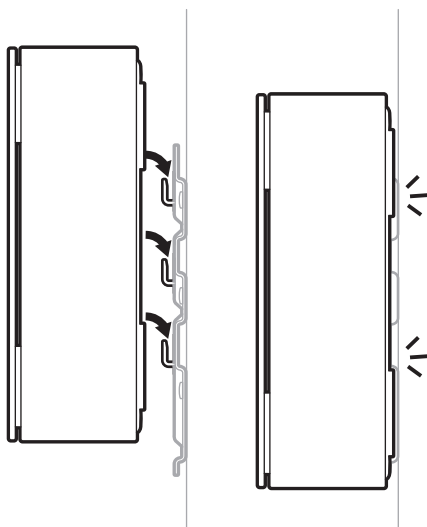

REMARQUE : pour retirer l'amplificateur du support de montage, déplacez l'amplificateur vers le haut pour le dégager des ergots.

Vous pouvez connecter l'amplificateur principal à votre source externe analogique ou numérique à l'aide d'un câble audio RCA pour une source analogique ou d'un câble optique pour une source numérique (ces câbles ne sont pas fournis).

REMARQUE : pour diffuser le son d'une source externe, vous devez au préalable configurer l'amplificateur à l'aide de l'application Bose (consultez la page 20).

UTILISATION D'UN CÂBLE AUDIO RCA

1. Sur la source externe, raccordez le connecteur blanc du câble RCA audio au port blanc **LINE OUT** et le connecteur rouge au port rouge **LINE OUT**.
2. Sur l'amplificateur principal, raccordez l'autre connecteur blanc au port blanc **LINE IN** et le connecteur rouge au port rouge **LINE IN**.

UTILISATION D'UN CÂBLE OPTIQUE

1. Retirez le capuchon aux deux extrémités du câble optique.




ATTENTION : l'insertion de la fiche avec le capuchon peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

2. Branchez une extrémité du câble optique dans le port **OPTICAL OUT** de votre source.

ATTENTION : l'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

3. Sur l'amplificateur principal, insérez délicatement la fiche dans le connecteur **OPTICAL IN**.

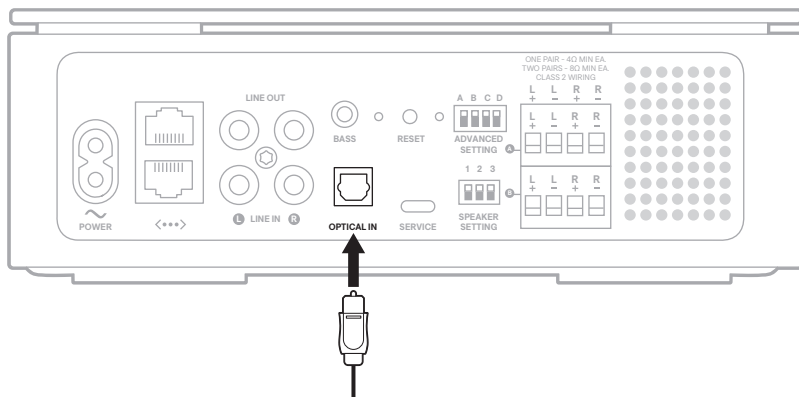

REMARQUE : le connecteur est doté d'une trappe à charnière qui s'ouvre vers l'intérieur lors de l'insertion de la fiche.

4. Insérez fermement la fiche dans le connecteur. Vous devez entendre un déclic.



Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza, la tutela delle persone e l'uso del prodotto.



Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili.

La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance



Il presente prodotto è conforme a tutte le normative sulla compatibilità elettromagnetica del 2016 e a tutte le altre normative del Regno Unito applicabili. La dichiarazione di conformità completa è

disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle normative sulle apparecchiature radio del 2017 e a tutte le altre normative del Regno Unito applicabili.

La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Importanti istruzioni di sicurezza

Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.

Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.

Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.

Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.

Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

AVVISI/AVVERTENZE



Questo simbolo sul prodotto indica la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno dell'involucro del prodotto e del conseguente rischio di scosse elettriche.



Questo simbolo sul prodotto indica importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.



Contiene parti di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.



Questo prodotto contiene una superficie in vetro temperato. Usare con cautela per evitare possibili impatti. In caso di rottura, fare molta attenzione nel maneggiare pezzi di vetro rotti.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, NON esporre il prodotto a pioggia, gocce, schizzi o umidità, e non porre oggetti colmi di liquidi, ad esempio vasi, sopra o accanto al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sul prodotto o nelle sue vicinanze.
- NON apportare alterazioni non autorizzate al prodotto.
- NON utilizzare un invertitore di corrente con questo prodotto.
- NON utilizzare all'interno di veicoli o imbarcazioni.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- Utilizzare unicamente gli accessori di montaggio forniti con il prodotto.
- Non eseguire il montaggio su superfici non robuste o dietro le quali possono celarsi elementi potenzialmente pericolosi, quali cavi elettrici o tubazioni idrauliche. In caso di dubbi durante l'installazione della staffa, contattare un installatore professionista. Verificare che la staffa sia installata in accordo ai parametri costruttivi locali.

- Non posizionare il prodotto in punti dove potrebbe formarsi condensa.
- Solo per montaggio sulle superfici seguenti:
 - Rack
 - Pannello in cartongesso ≥ 10 mm (3/8")
 - Muratura
 - Legno

Se si esegue il montaggio su superfici diverse da quelle indicate sopra, rivolgersi a un installatore professionista.
- A causa dei requisiti di ventilazione, Bose sconsiglia di posizionare il prodotto in spazi chiusi o angusti, ad esempio una nicchia a parete o un armadietto.
- Non collocare o installare i diffusori in prossimità di fonti di calore quali caminetti, termosifoni, radiatori, stufe o altre apparecchiature (compresi gli amplificatori) che generano calore.
- Per ridurre il rischio di incendio, non mettere sotto il prodotto apparecchi da riscaldamento o da cottura.
- L'etichetta identificativa è situata sul lato inferiore del prodotto.

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare il prodotto o l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Connettere l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è connesso il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard ISED (Innovation, Science and Economic Development) Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo dispositivo rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e ISED Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radiofrequenza. L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo dell'utente. Il trasmettitore non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

Se sintonizzato sulla banda compresa tra i 5150 e i 5250 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in luoghi chiusi, per evitare di causare potenziali interferenze dannose a sistemi satellitari mobili che impiegano lo stesso canale.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Per l'Europa:

Bande di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz, 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz.

Potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Poiché la potenza di trasmissione massima è inferiore ai limiti previsti dalle normative, i test SAR non sono necessari in base ai regolamenti applicabili.

Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5350 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente all'interno, in tutti gli stati membri dell'UE elencati nella tabella.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Regolamenti tecnici per i dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza

Senza autorizzazione concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza a bassa potenza. I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l'utente dovrà interrompere immediatamente l'utilizzo fino a quando non sarà stata eliminata qualsiasi interferenza. Per "comunicazioni legali" si intendono le comunicazioni radio operate in conformità con il Telecommunications Management Act (Legge sulla gestione delle telecomunicazioni degli Stati Uniti). I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza devono essere suscettibili di interferenze provenienti da comunicazioni legali o dispositivi irradianti onde radio ISM.

Tabella degli stati energetici del prodotto

Il prodotto, ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti relativi all'energia e delle normative 2020 relative alla progettazione ecocompatibile per i prodotti relativi all'energia e alle relative informazioni (emendate) (fuori dall'UE), è conforme al Regolamento della Commissione (UE) 2023/826. Per informazioni sul consumo di corrente in diverse modalità di standby e sul periodo allo scadere del quale il prodotto torna automaticamente a tali modalità, visitare www.Bose.com/compliance e selezionare il Regolamento in questione. Il prodotto è un'apparecchiatura con funzionalità HiNA.

Rete cablata	
Procedure di disattivazione/attivazione della porta di rete cablata. La disattivazione di tutte le reti abilita la modalità standby.	Ethernet: per attivare una connessione Ethernet, collegare un'estremità di un cavo Ethernet alla porta Ethernet della soundbar e l'altra estremità a una sorgente Ethernet. Per disattivare la connessione, scollegare il cavo Ethernet. Modalità Supplementare: per disattivare la modalità e impostare l'amplificatore su Principale, mettere l'interruttore ADVANCED SETTINGS A nella posizione rialzata.

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
Nome parte	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difeniletere polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	O	O	O	O	O
Parti di metallo	X	O	O	O	O	O
Parti di plastica	O	O	O	O	O	O
Diffusori	X	O	O	O	O	O
Cavi	X	O	O	O	O	O
Questa tabella è stata creata in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364. O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						
X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						



Nome dispositivo: Amplificatore, designazione del tipo: 437308						
Sostanze soggette a restrizioni e relativi simboli chimici						
Unità	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr ⁶⁺)	Bifenili polibromurati (PBB)	Difenileteri polibromurati (PBDE)
Circuiti stampati	-	o	o	o	o	o
Parti di metallo	-	o	o	o	o	o
Parti di plastica	o	o	o	o	o	o
Diffusori	-	o	o	o	o	o
Cavi	-	o	o	o	o	o
Nota 1: "o" indica che il contenuto percentuale delle sostanze soggette a restrizioni non supera il valore di presenza della percentuale di riferimento. Nota 2: Il trattino "-" indica che la sostanza soggetta a restrizioni corrisponde all'esenzione.						

Data di produzione: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "2" indica 2012 o 2022.

Importatori: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Paesi Bassi | Ingram Micro Mexico SA de CV, Josefillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Numero di telefono: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, numero di telefono: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, Londra W1F 7SP

Assorbimento in ingresso: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 240 W

Il codice ID CMIIT è riportato sull'etichetta applicata sul lato inferiore del prodotto.

Compilare e conservare le seguenti informazioni

I numeri di serie e di modello si trovano sull'etichetta presente sul lato inferiore del prodotto.

Numero di serie: _____

Numero di modello: 437308

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto Bose. La registrazione può essere eseguita facilmente alla pagina [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.Bose.com/ProductRegistration)

Informazioni sulla sicurezza



Questo prodotto è in grado di ricevere aggiornamenti automatici della sicurezza da Bose. Per ricevere gli aggiornamenti automatici della sicurezza, è necessario effettuare la procedura di configurazione nell'app Bose e connettere il prodotto a Internet. **Se non si esegue la procedura di configurazione, sarà necessario provvedere personalmente all'installazione degli aggiornamenti della sicurezza che Bose renderà disponibili.**

Amazon, Alexa, Amazon Music e tutti i loghi correlati sono marchi commerciali di Amazon.com, Inc. o delle sue società affiliate.

Apple, il logo Apple, Apple Music e AirPlay sono marchi di Apple, Inc. registrati negli USA e in altri paesi.

L'uso del badge "Works with Apple AirPlay" attesta che un accessorio è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia indicata nel badge stesso, ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard di prestazioni Apple.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose Corporation è soggetto a licenza.

Google, Google Cast e Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.

Questo prodotto include il servizio iHeartRadio. iHeartRadio è un marchio registrato di iHeartMedia, Inc.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto sono proibiti in assenza di una licenza Microsoft.

Pandora è un marchio commerciale o un marchio registrato di Pandora Media, Inc. utilizzato su autorizzazione.

Il prodotto include il software Spotify, soggetto a licenze di terze parti consultabili qui:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify è un marchio registrato di Spotify AB.

USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Bass Module, Bose Music Amplifier, il logo B, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve e Virtually Invisible sono marchi commerciali di Bose Corporation.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2026 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

Per visualizzare le dichiarazioni sulle licenze applicabili ai pacchetti software di terze parti inclusi come componenti del prodotto Amplificatore Bose:

1. Sull'amplificatore, premere e tenere premuti i pulsanti *Bluetooth* e *Reset* per 15 secondi.
2. Collegare un cavo USB al connettore SERVICE sul lato posteriore dell'amplificatore.
3. Connettere l'altra estremità del cavo a un computer.
4. Sul computer, immettere **<http://203.0.113.1/opensource>** nella barra dell'indirizzo di un browser per visualizzare il contratto di licenza per l'utente finale (EULA) e la dichiarazione sulla licenza.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Contenuto	13

POSIZIONAMENTO DELL'AMPLIFICATORE

Consigli	14

INDICAZIONI PER LA CONNESSIONE DEI DIFFUSORI

Raccomandazioni per la lunghezza dei fili dei diffusori	15

CONNESSIONE DEI DIFFUSORI 16

ALIMENTAZIONE

Connessione dell'amplificatore all'alimentazione	19

Standby di rete	19

CONFIGURAZIONE DELL'APP BOSE

Download dell'app Bose	20

UTENTI DELL'APP BOSE ESISTENTI

Aggiunta dell'amplificatore principale a un account esistente	21

Connessione a una rete Wi-Fi® diversa	21

AMPLIFICATORE PRINCIPALE E AMPLIFICATORI SUPPLEMENTARI

Caso d'uso 1	22

Caso d'uso 2	23

Caso d'uso 3	23

CONNESSIONE DELL'AMPLIFICATORE PRINCIPALE

Connessione mediante l'app Bose	24

Connessione mediante cavo Ethernet	24

Connessione di un amplificatore principale aggiuntivo	24

CONNESSIONE DI UN AMPLIFICATORE SUPPLEMENTARE

Connessione all'amplificatore principale	25
Connessione di un amplificatore supplementare aggiuntivo	25

PORTE DELL'AMPLIFICATORE..... 26

IMPOSTAZIONI DELL'AMPLIFICATORE E DEI DIFFUSORI

Impostazioni dell'amplificatore	27
Impostazioni dei diffusori	29

USO DI UN ASSISTENTE VOCALE

Assistente Google	30
Amazon Alexa	30

STREAMING AUDIO CON GOOGLE CAST™..... 31

STREAMING AUDIO CON AIRPLAY

Streaming audio dal Centro di controllo	32
Streaming audio da un'app	32

PERSONALIZZAZIONE DEI PRESET

Impostazione di un preset	33
Riproduzione di un preset	33

CONNESSIONI *BLUETOOTH*®

Connessione del dispositivo mobile	34
Disconnessione di un dispositivo mobile	35
Riconnessione di un dispositivo mobile	35
Connessione di un dispositivo mobile aggiuntivo	35
Cancellazione dell'elenco dispositivi dell'amplificatore	35

STATO DELL'AMPLIFICATORE

<i>Bluetooth</i> e stato di errore	36
Stato del Wi-Fi e dell'alimentazione.....	37
Amplificatore principale	37
Amplificatore supplementare	37
Stato di aggiornamento, ripristino ed errore.....	38

FUNZIONI AVANZATE

Disabilitazione/abilitazione della funzionalità Wi-Fi	39
Protezione dal sovraccarico.....	39

CONNESSIONE DI PRODOTTI BOSE

Connessione di un Modulo bassi Bose	40
Connessione di un diffusore <i>Bluetooth</i> SoundLink Bose o di cuffie Bose mediante la tecnologia SimpleSync™.....	41
Vantaggi.....	41
Prodotti compatibili.....	41
Connessione mediante l'app Bose	42
Riconnessione di un diffusore <i>Bluetooth</i> SoundLink Bose o delle cuffie Bose	42

CURA E MANUTENZIONE

Aggiornamento dell'amplificatore.....	43
Amplificatore principale	43
Amplificatore supplementare	43
Pulizia dell'amplificatore	43
Parti di ricambio e accessori	43
Garanzia limitata	43

INFORMAZIONI TECNICHE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Provare prima queste soluzioni	45
Altre soluzioni	45
Reset dell'amplificatore	51
Ripristino dell'amplificatore alle impostazioni di predefinite	51

APPENDICE A: INSTALLAZIONE SU UNITÀ RACK

Connessione delle staffe	52
Fissaggio al rack	53
Posizionamento dell'amplificatore	55

APPENDICE B: MONTAGGIO A PARETE


Specifiche degli accessori di montaggio	56
Fissaggio della staffa di montaggio	57
Fissaggio dell'amplificatore	60

APPENDICE C: CONNESSIONE DI UNA SORGENTE ESTERNA


Uso di un cavo audio RCA	61
Uso di un cavo ottico	61

CONTENUTO


Verificare che siano incluse le seguenti parti:

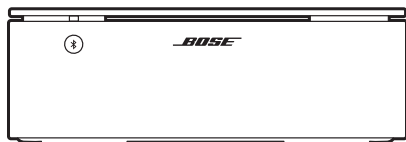

Amplificatore Bose




Cavo di alimentazione*




Viti per installazione su unità rack (3)



Viti di collegamento per installazione su unità rack (3)

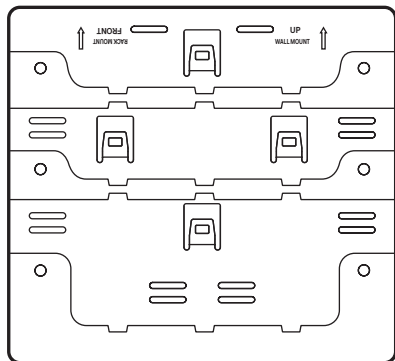

Staffa di montaggio

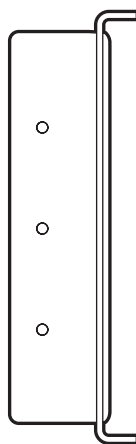

Staffa per rack

* La confezione potrebbe includere più cavi di alimentazione. Utilizzare quello adatto al proprio paese.

NOTA: se una parte dell'amplificatore è danneggiata, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il servizio clienti Bose.


Visitare: support.Bose.com/BMA

CONSIGLI

- Installare l'amplificatore in un ambiente interno.
- Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa di corrente CA.
- Per evitare interferenze, tenere tutti gli altri apparati wireless a una distanza di 0,3-0,9 m dall'amplificatore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che l'amplificatore sia collocato in un ambiente ben ventilato.
- Posizionare l'amplificatore su uno scaffale, o installarlo su un rack o una parete.
- Per l'installazione su rack, assicurarsi che la freccia di montaggio del rack e le quattro linguette siano rivolte verso il lato anteriore del rack (vedere pagina 55).
- Quando si installano più amplificatori su un rack, usare un supporto separato per ogni amplificatore.
- Per l'installazione su una parete, assicurarsi che la freccia di montaggio a parete e le quattro linguette siano rivolte verso l'alto (vedere pagina 57).

AVVERTENZE:

- Collocare l'amplificatore in un ambiente in cui la temperatura massima sia inferiore a 40 °C.
- Tenere il lato posteriore dell'amplificatore ad almeno 7,62 – 15,24 cm di distanza da qualsiasi altra superficie. Non bloccare il flusso d'aria dal lato posteriore dell'amplificatore.
- NON collocare l'amplificatore in un'area completamente chiusa. In caso contrario, le prestazioni potrebbero essere scadenti.

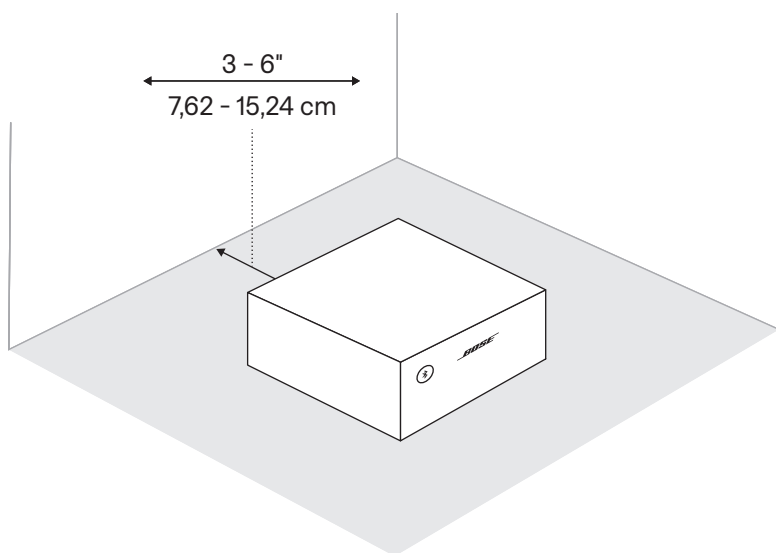

- Una coppia di diffusori richiede almeno 4 ohm.
- Due coppie di diffusori richiedono almeno 8 ohm ciascuna.

AVVERTENZA: utilizzare solo diffusori non alimentati. NON connettere diffusori alimentati di qualsiasi marca o modello. Questa operazione può infatti provocare danni all'apparecchiatura.

RACCOMANDAZIONI PER LA LUNGHEZZA DEI FILI DEI DIFFUSORI


LUNGHEZZA MASSIMA	SEZIONE
9 m	0,82 mm ²
14 m	1,3 mm ²
21 m	2 mm ²

Prima di connettere i diffusori, collocarli nella loro sede permanente e assicurarsi che l'amplificatore sia sconnesso da una presa di corrente CA.

I fili dei diffusori sono formati da due conduttori isolati:


- Il conduttore contrassegnato (da righe, nervature o un colore) deve essere connesso al terminale positivo (+).
- Il conduttore non contrassegnato deve essere connesso al terminale negativo (-).

1. Rimuovere la morsettiera A dalla porta **SPEAKERS OUT**.

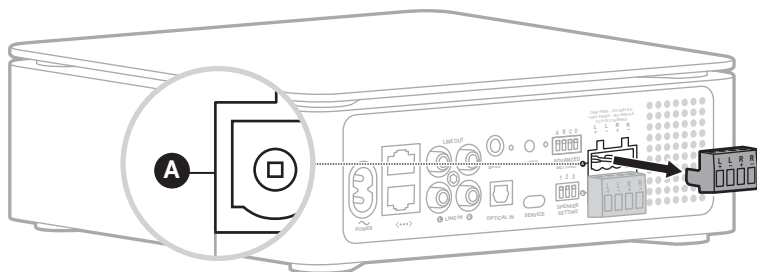


2. Connettere i fili dei diffusori alla morsettiera A.


- a. Inserire il filo contrassegnato del diffusore sinistro nel terminale positivo **L+** e il filo non contrassegnato nel terminale negativo **L-**.
- b. Inserire il filo contrassegnato del diffusore destro nel terminale positivo **R+** e il filo non contrassegnato nel terminale negativo **R-**.

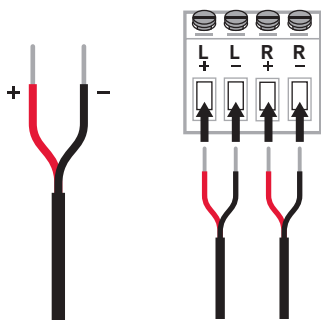

- Utilizzando un piccolo cacciavite a testa piatta, stringere le viti sui terminali in senso orario per fissare i fili.

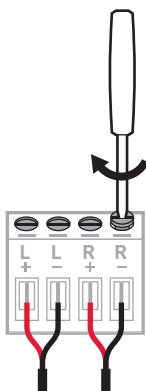

- Reinserire la morsettiera A nella porta **SPEAKERS OUT**.

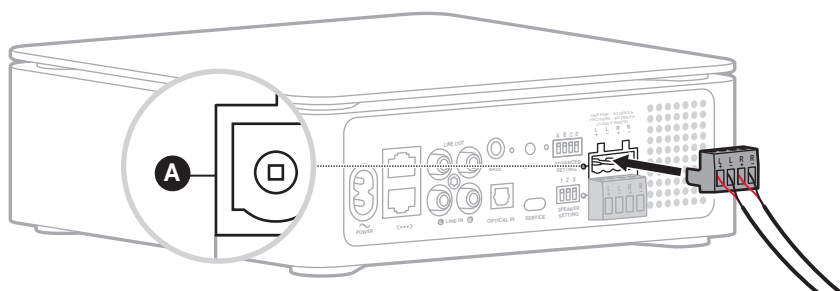

- Connettere l'altra estremità dei fili ai diffusori.


Per le istruzioni, consultare il manuale di istruzioni online del diffusore.

NOTA: per proteggere le connessioni dei fili dei diffusori montati in ambienti esterni, utilizzare un adesivo sigillante al silicone, ad esempio un adesivo RTV (disponibile nei negozi di ferramenta).

Connessione di diffusori aggiuntivi

Per un suono più pieno è possibile connettere fino a due coppie di diffusori all'amplificatore.


Per connettere una seconda coppia di diffusori, ripetere i passaggi descritti in "Connessione dei diffusori" a pagina 16, utilizzando la morsettiera B.

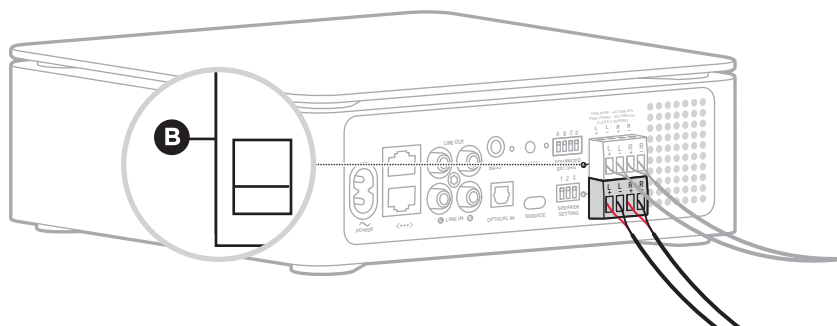

NOTA: per la migliore qualità del suono e un volume bilanciato, quando si connettono due coppie di diffusori, dovrebbero essere dello stesso modello, poiché sarà applicata la stessa impostazione di equalizzazione a entrambe le coppie di diffusori.

CONNESSIONE DELL'AMPLIFICATORE ALL'ALIMENTAZIONE

1. Connettere il cavo di alimentazione alla porta **POWER** sul lato posteriore dell'amplificatore.
2. Inserire l'estremità opposta del cavo di alimentazione nella presa di corrente CA.

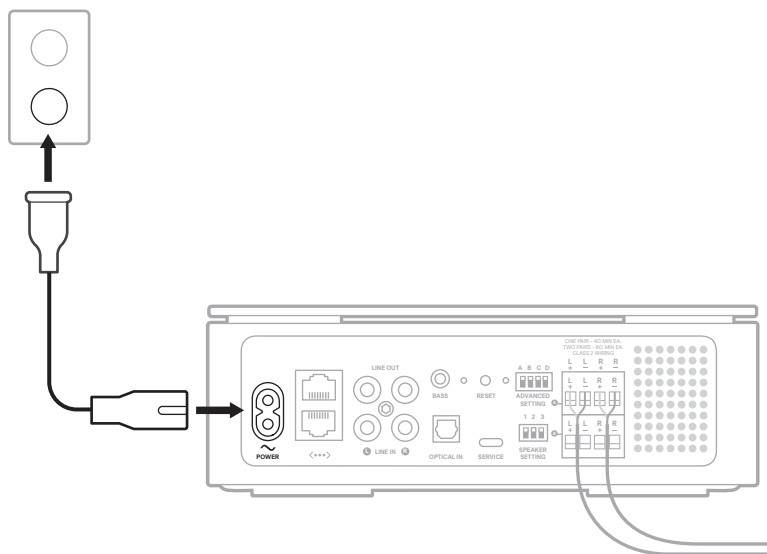

La luce situata sul lato posteriore dell'amplificatore lampeggia lentamente in giallo.

NOTE:

- Se l'amplificatore è stato configurato ed è impostato su Principale (impostazione predefinita), la luce sul lato posteriore dell'amplificatore si illumina in modo fisso con colore bianco.
- Se l'amplificatore è stato configurato ed è impostato su Supplementare, la luce sul lato posteriore dell'amplificatore si illumina di verde fisso.

STANDBY DI RETE

L'amplificatore entra in modalità standby di rete se la riproduzione audio viene interrotta e i pulsanti non vengono premuti per 20 minuti. Per riattivare l'amplificatore dallo standby di rete, riprodurre o riprendere l'audio utilizzando l'app Bose sul dispositivo mobile o riconnettere una sorgente *Bluetooth*.

L'app Bose permette di configurare e controllare l'amplificatore principale (vedere pagina 22) da qualsiasi dispositivo mobile, come uno smartphone o un tablet.

Utilizzando l'app, è possibile eseguire lo streaming di musica, aggiungere servizi musicali, esplorare le stazioni radio web, impostare e modificare i preset, interagire con l'assistente vocale, gestire le impostazioni dell'amplificatore principale e ottenere aggiornamenti e nuove funzionalità.

NOTA: se è stato già creato un account Bose per un altro prodotto Bose, aggiungere l'amplificatore a tale account (vedere pagina 21).

DOWNLOAD DELL'APP BOSE

1. Eseguire il download dell'app Bose sul dispositivo mobile in uso.



2. Seguire le istruzioni dell'app per configurare l'amplificatore.

AGGIUNTA DELL'AMPLIFICATORE PRINCIPALE A UN ACCOUNT ESISTENTE

Per aggiungere l'amplificatore Bose, aprire l'app Bose e aggiungere l'amplificatore.


NOTE:

- È possibile aggiungere un amplificatore principale solo utilizzando l'app Bose. Gli amplificatori supplementari non vengono visualizzati sulla rete locale o nell'app Bose.
- Per riprodurre lo stesso audio su più diffusori simultaneamente, è possibile raggruppare gli amplificatori principali utilizzando l'app Bose. Si accede a questa opzione dalla pagina principale. Per ulteriori informazioni, visitare: support.Bose.com/BMAGrouping

CONNESSIONE A UNA RETE WI-FI DIVERSA

La procedura di connessione a una rete diversa si rende necessaria quando il nome o la password della rete locale sono cambiati oppure se si vuole cambiare rete o aggiungere un'altra rete.

1. Tenere premuto il pulsante Reset per 5 secondi finché la luce sul lato posteriore dell'amplificatore non lampeggia lentamente in giallo.

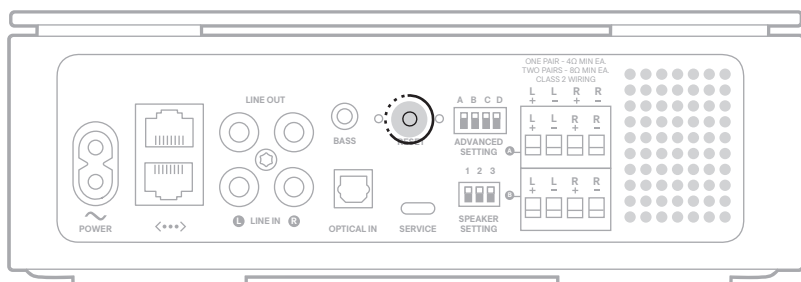

2. Sul dispositivo mobile, aprire le impostazioni Wi-Fi.
3. Selezionare **Amplificatore Bose**.
4. Aprire l'app Bose e seguire le istruzioni visualizzate nell'app.

L'amplificatore può alimentare fino a due coppie di diffusori. Può essere impostato come amplificatore principale (impostazione predefinita) o come amplificatore supplementare (vedere pagina 27).

L'amplificatore principale va connesso alla rete locale utilizzando una connessione Wi-Fi o un cavo Ethernet (non fornito). Può essere controllato utilizzando l'app Bose, un dispositivo mobile o un dispositivo abilitato ad assistente vocale connesso alla rete locale.

Un amplificatore supplementare va connesso all'amplificatore principale tramite un cavo audio RCA e riceve l'uscita audio dall'amplificatore principale. Gli amplificatori supplementari riproducono lo stesso audio dell'amplificatore principale, ma non vengono visualizzati sulla rete locale, sull'app Bose o sul dispositivo mobile e possono riprodurre solo l'audio dalla porta **LINE IN**.


È possibile connettere fino a quattro amplificatori supplementari all'amplificatore principale per ottenere la migliore qualità audio. Gli amplificatori possono essere configurati a seconda della posizione o delle dimensioni dell'ambiente, di quanti diffusori si vogliono alimentare o di dove si desidera riprodurre l'audio.

NOTE:

- Per la migliore qualità del suono e un volume bilanciato, quando si connette un amplificatore supplementare all'amplificatore principale, si dovrebbe usare lo stesso modello di diffusore e lo stesso numero di diffusori per amplificatore.
- A seconda dell'ambiente di installazione, è possibile connettere più di quattro amplificatori supplementari all'amplificatore principale senza influire sulle prestazioni.


CASO D'USO 1

Controllare fino a due coppie di diffusori nello stesso spazio, dove i diffusori riproducono lo stesso audio con ritardo minimo o nullo.

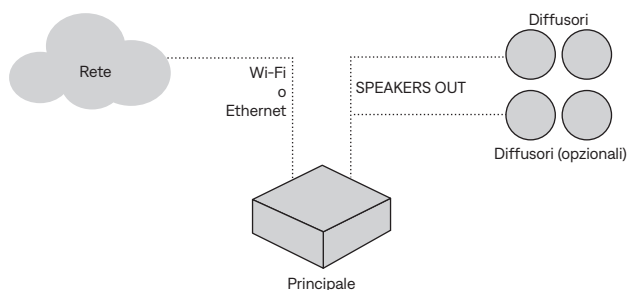


CASO D'USO 2

Controllare più coppie di diffusori in uno spazio più grande, dove tutti i diffusori si accendono e si spengono simultaneamente e riproducono lo stesso audio con ritardo minimo o nullo.

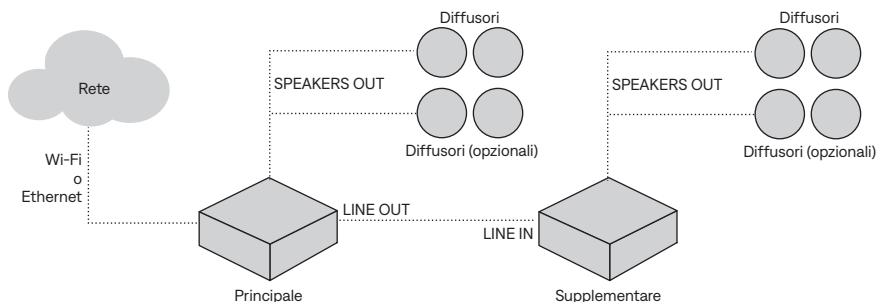

CASO D'USO 3

Controllare più sistemi (amplificatore e diffusori) in modo indipendente, dove ogni sistema riproduce un audio diverso.

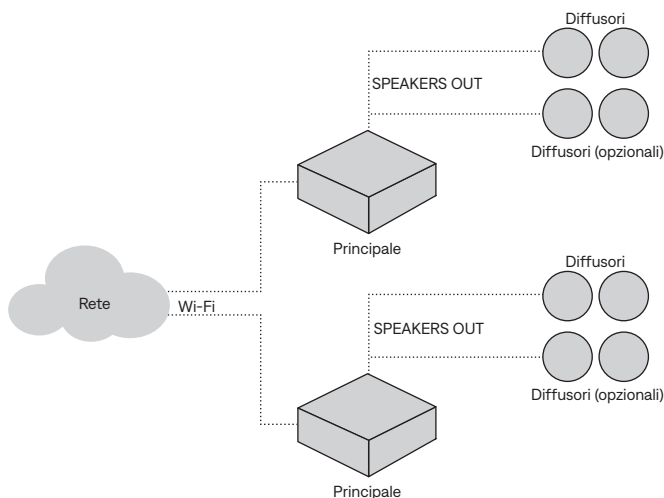

NOTE:

- Gli amplificatori principali possono anche essere connessi alla rete locale usando un cavo Ethernet (vedere pagina 24).
- Per la migliore qualità del suono e un volume bilanciato, quando si connettono più coppie di diffusori, dovrebbero essere dello stesso modello, poiché sarà applicata la stessa impostazione di equalizzazione ai diffusori.
- Per riprodurre lo stesso audio su tutti i diffusori simultaneamente, per la migliore qualità audio si consiglia di raggruppare gli amplificatori principali utilizzando l'app Bose. Si accede a questa opzione dalla pagina principale. Per ulteriori informazioni, visitare: support.Bose.com/BMAGrouping

Per connettere l'amplificatore principale alla rete locale, utilizzare l'app Bose o un cavo Ethernet (non fornito).


CONNESSIONE MEDIANTE L'APP BOSE

Per connettere l'amplificatore principale alla rete locale utilizzando l'app Bose, vedere pagina 20.

CONNESSIONE MEDIANTE CAVO ETHERNET

NOTA: se ci si connette alla rete locale mediante un cavo Ethernet senza terminare la configurazione con l'app Bose, si potrà riprodurre l'audio solo da una sorgente *Bluetooth*.


1. Sul router, connettere un'estremità di un cavo Ethernet a una porta Ethernet.
2. Sull'amplificatore principale, connettere l'altra estremità del cavo a una porta Ethernet.

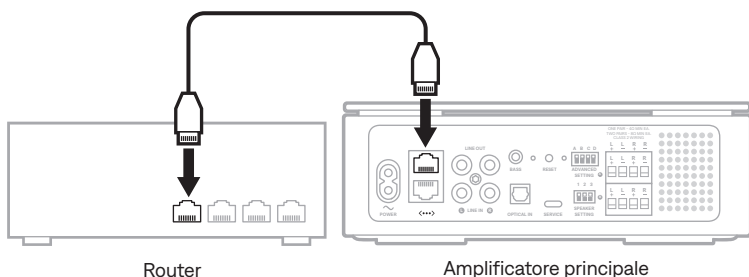

Connessione di un amplificatore principale aggiuntivo

Si può connettere un amplificatore principale aggiuntivo direttamente al router (vedere "Connessione mediante cavo Ethernet") o direttamente all'amplificatore principale iniziale.

1. Sull'amplificatore principale, connettere un'estremità di un cavo Ethernet a una porta Ethernet.
2. Sull'amplificatore principale aggiuntivo, connettere l'altra estremità del cavo a una porta Ethernet.

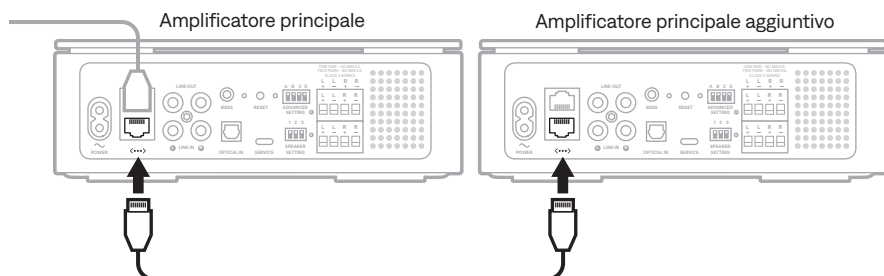


Per connettere un amplificatore supplementare all'amplificatore principale o a un altro amplificatore supplementare, utilizzare un cavo audio RCA (non fornito).

NOTA: è possibile connettere fino a quattro amplificatori supplementari all'amplificatore principale per ottenere la migliore qualità audio. A seconda dell'ambiente di installazione, è possibile connettere amplificatori aggiuntivi senza influire sulle prestazioni.


CONNESSIONE ALL'AMPLIFICATORE PRINCIPALE


1. Sull'amplificatore principale, connettere il connettore bianco del cavo audio alla porta bianca **LINE OUT** e il connettore rosso alla porta rossa **LINE OUT**.
2. Sull'amplificatore supplementare, connettere l'altro connettore bianco alla porta bianca **LINE IN** e il connettore rosso alla porta **LINE IN**.

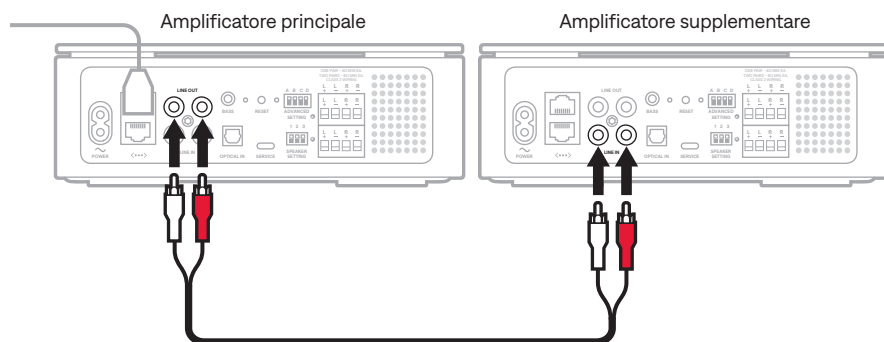

Connessione di un amplificatore supplementare aggiuntivo

1. Sull'amplificatore supplementare, connettere il connettore bianco del cavo audio alla porta bianca **LINE OUT** e il connettore rosso alla porta rossa **LINE OUT**.
2. Sull'amplificatore supplementare aggiuntivo, connettere l'altro connettore bianco alla porta bianca **LINE IN** e il connettore rosso alla porta **LINE IN**.

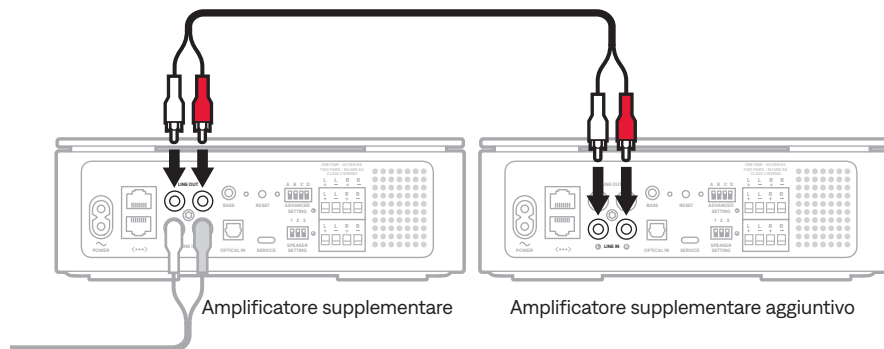


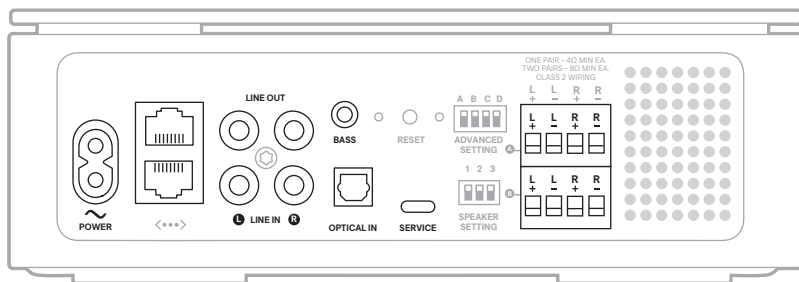

PORTA	DESCRIZIONE
POWER	Applica l'alimentazione quando il cavo di alimentazione CA è inserito nella porta e poi inserito in una presa di corrente CA (vedere pagina 19).
<...>	Permette di connettere l'amplificatore principale alla rete locale o di connettere più amplificatori principali insieme utilizzando un cavo Ethernet (non fornito). Vedere pagina 24.
LINE OUT LINE IN	Permette di connettere un amplificatore supplementare o una sorgente esterna utilizzando un cavo audio RCA (non fornito). Vedere pagina 61.
BASS	Permette di connettere un Bose Bass Module utilizzando un cavo audio stereo da 3,5 mm (non fornito). Vedere pagina 40.
OPTICAL IN	Permette di riprodurre audio digitale da una sorgente esterna utilizzando un cavo ottico (non fornito). Vedere pagina 61.
SERVICE	Porta USB Type-C® per l'assistenza.
SPEAKERS OUT	Permette di connettere fino a due coppie di diffusori (vedere pagina 18).

IMPOSTAZIONI DELL'AMPLIFICATORE

Gli interruttori **ADVANCED SETTING** sono configurati in base alle proprie preferenze di ascolto dell'audio. Per configurare l'amplificatore, abbassare l'interruttore (o gli interruttori) **ADVANCED SETTING** appropriati.

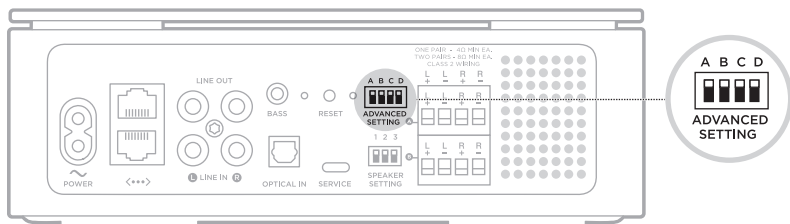

MODALITÀ	INTERRUTTORE	POSIZIONE	DESCRIZIONE
Principale	A: sollevato		Imposta l'amplificatore su Principale. NOTA: per connettere gli amplificatori principali alla rete locale, utilizzare l'app Bose o un cavo Ethernet (non fornito). Vedere pagina 24.
Supplementare	A: abbassato		Imposta l'amplificatore su Supplementare. NOTE: - Gli amplificatori supplementari si connettono all'amplificatore principale (o a un altro amplificatore supplementare) mediante un cavo audio RCA e riproducono l'audio dall'amplificatore principale sulla porta LINE IN. - Gli amplificatori supplementari non possono connettersi alla rete locale e non vengono visualizzati nell'app Bose.
Non pertinente	B		Riservato per uso futuro.
Stereo	C: sollevato		Imposta l'uscita audio su Stereo.
Mono	A: abbassato		Imposta l'uscita audio su Mono. NOTA: l'uscita mono è la scelta migliore quando i diffusori sono distanti tra loro.


MODALITÀ	INTERRUTTORE	POSIZIONE	DESCRIZIONE
Line out: volume variabile	D: sollevato		Il volume viene controllato mediante l'app Bose. NOTA: questa impostazione si applica all'audio LINE OUT dell'amplificatore principale, udibile attraverso l'amplificatore supplementare.
Line out: volume fisso	D: abbassato		Il volume viene controllato mediante il dispositivo connesso, con il controllo del volume. NOTE: • Quando il volume è fisso, non è possibile controllare il volume utilizzando l'app Bose. • Questa impostazione si applica all'amplificatore principale.

NOTE:

- La posizione predefinita per tutti gli interruttori è quella sollevata.
- Ogni interruttore può essere configurato in modo indipendente.
- Se un interruttore di **ADVANCED SETTING** (impostazione avanzata) viene commutato mentre l'amplificatore è acceso, l'amplificatore si resetta.

IMPOSTAZIONI DEI DIFFUSORI

È possibile applicare un'impostazione personalizzata di equalizzazione ai diffusori da esterno Bose 251 o ai diffusori Bose Virtually Invisible 791. Per tutti gli altri diffusori, viene usata l'impostazione di equalizzazione predefinita.

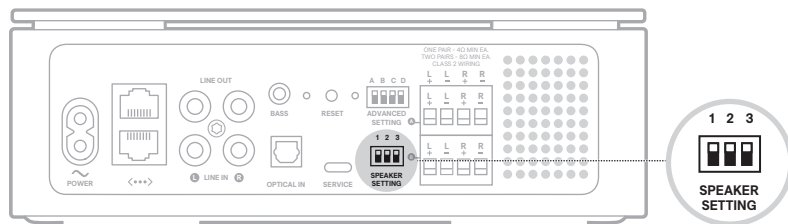

Per applicare l'impostazione di equalizzazione personalizzata ai diffusori da esterno Bose 251 o ai diffusori Bose Virtually Invisible 791, abbassare l'interruttore **SPEAKER SETTING** appropriato. Per applicare l'impostazione di equalizzazione predefinita a tutti gli altri diffusori, lasciare tutti gli interruttori sollevati.

PRODOTTO	INTERRUTTORE	POSIZIONE
Diffusori da esterno Bose 251	1: abbassato 2: sollevato 3: sollevato	1 2 3
Diffusori Bose Virtually Invisible 791	1: sollevato 2: abbassato 3: sollevato	1 2 3
Tutti gli altri diffusori	1: sollevato 2: sollevato 3: sollevato	1 2 3

NOTA:

- La posizione predefinita per tutti gli interruttori è quella sollevata.
- Se viene usata qualsiasi combinazione diversa da quella mostrata nella tabella qui sopra, verrà applicata l'impostazione di equalizzazione predefinita.

ASSISTENTE GOOGLE

L'amplificatore è compatibile con un dispositivo abilitato ad Assistente Google connesso alla rete locale. È possibile controllare l'amplificatore con Google usando solo la propria voce.

Iniziare con il dire "Hey Google", poi pronunciare la richiesta su <nome amplificatore>. Per esempio, provare a riprodurre la musica preferita. Pronunciare "Hey Google, riproduci la mia playlist di allenamento su Soggiorno".

NOTE:

- Assicurarsi di indicare il nome dell'amplificatore assegnato nell'app Bose. Se si hanno più amplificatori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Assistente Google oppure modificare il nome nell'app Bose.
- Assistente Google non è disponibile in tutte le lingue e in tutti i paesi.
- Per ulteriori informazioni sul funzionamento dell'Assistente Google, visitare: <https://support.google.com/assistant>

AMAZON ALEXA

Se è presente un dispositivo separato con Alexa Built-In connesso alla rete locale, è possibile controllare l'amplificatore da quel dispositivo con comandi vocali. Per configurare il controllo vocale, abilitare la skill e collegare il proprio account Alexa al proprio account Bose. Poi basterà chiedere ad Alexa di riprodurre la musica.

Iniziare con "Alexa", poi pronunciare la richiesta su <nome dell'amplificatore>. Per esempio, provare a riprodurre la musica preferita. Pronunciare "Alexa, riproduci la mia playlist di allenamento su Soggiorno".

NOTE:

- Assicurarsi di indicare il nome dell'amplificatore assegnato nell'app Bose. Se si hanno più amplificatori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa o cambiare il nome nell'app Bose.
- Alexa non è disponibile in tutte le lingue e in tutti i Paesi.
- Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di Alexa, visitare: <https://www.amazon.com/usealexa>

L'amplificatore supporta Google Cast. Con Google Cast è possibile eseguire lo streaming audio dalle app supportate semplicemente toccando il pulsante Cast.

NOTE:

- Per utilizzare Google Cast è necessaria una connessione Wi-Fi.
- Vengono periodicamente aggiunte nuove app supportate.

Il telefono come telecomando

- È sufficiente toccare il pulsante Cast dalle app preferite. Non sono richiesti nuovi accessi o download.
- Si può utilizzare il telefono per cercare, riprodurre, mettere in pausa e alzare il volume da qualsiasi punto della casa.
- Mentre si esegue lo streaming, si può continuare a usare il telefono per altre attività: leggere i social media, inviare un messaggio e persino accettare chiamate.
- Con il casting multi-ambiente e i diffusori compatibili con Google Cast si può ascoltare la musica in tutta la casa.

Intrattenimento illimitato, tutto secondo la propria programmazione preferita

Si può scegliere tra milioni di brani dai servizi musicali più diffusi come Pandora, Spotify e Tunes.

Per attivare Google Cast, utilizzare l'app Bose. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

L'amplificatore è in grado di riprodurre l'audio AirPlay 2, che consente di trasmettere rapidamente l'audio da un dispositivo Apple all'amplificatore.

NOTE:

- Per utilizzare AirPlay 2, è necessario un dispositivo Apple con sistema operativo iOS 11.4 o successivo.
- Il dispositivo Apple e l'amplificatore devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- Per ulteriori informazioni su AirPlay, visitare: <https://www.apple.com/airplay>

STREAMING AUDIO DAL CENTRO DI CONTROLLO

1. Sul dispositivo Apple, aprire il Centro di controllo.
2. Toccare e tenere premuta la scheda audio nell'angolo superiore destro dello schermo, quindi toccare l'icona AirPlay .
3. Selezionare l'amplificatore.

STREAMING AUDIO DA UN'APP

1. Aprire un'app musicale (ad esempio Apple Music) e selezionare un brano da riprodurre.
2. Toccare .
3. Selezionare l'amplificatore.

È possibile personalizzare sei preset con le proprie preferenze di servizi musicali in streaming: stazioni radio, playlist, artisti, album o brani della propria libreria musicale. Si può accedere ai propri servizi musicali preferiti qualsiasi momento, con un semplice tocco di un pulsante nell'app Bose.

NOTA: non è possibile impostare i preset quando la sorgente è una connessione *Bluetooth*.

IMPOSTAZIONE DI UN PRESET

1. Riprodurre la musica in streaming utilizzando l'app.
2. Mentre è in corso la riproduzione della musica, premere e tenere premuto un preset nell'app.

RIPRODUZIONE DI UN PRESET

Dopo aver personalizzato i preset, premere un preset nell'app Bose.

CONNESSIONE DEL DISPOSITIVO MOBILE

1. Premere il pulsante *Bluetooth*  sul lato anteriore dell'amplificatore principale.



La luce situata sul lato anteriore dell'amplificatore lampeggia lentamente in blu.

2. Sul dispositivo mobile, attivare la funzionalità *Bluetooth*.

NOTA: il menu *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.

3. Selezionare l'amplificatore dall'elenco dispositivi.

NOTA: cercare il nome immesso per il proprio amplificatore all'interno dell'app Bose. Se non è stato assegnato un nome all'amplificatore, viene visualizzato quello predefinito.



A connessione avvenuta, la luce situata sul lato anteriore dell'amplificatore si illumina di blu fisso e poi si spegne gradualmente. Il nome dell'amplificatore viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi mobili.

DISCONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE

Disconnettere il dispositivo mobile tramite l'app Bose.

SUGGERIMENTO: si possono anche utilizzare le impostazioni *Bluetooth* del dispositivo mobile. Se si disattiva la funzione *Bluetooth*, vengono scollegati anche tutti gli altri dispositivi.

RICONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE

Premere il pulsante *Bluetooth* ⌘.

L'amplificatore tenta di connettersi agli ultimi dispositivi connessi.

NOTE:

- Assicurarsi che sul dispositivo mobile sia stata abilitata la funzione *Bluetooth*.
- Il dispositivo deve trovarsi entro un raggio di 9 metri ed essere acceso.

CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE AGGIUNTIVO

È possibile memorizzare fino a otto dispositivi nell'elenco dispositivi dell'amplificatore.

NOTA: è possibile riprodurre audio da un solo dispositivo alla volta.

1. Tenere premuto ⌘ finché la luce sul lato anteriore dell'amplificatore non lampeggia lentamente in blu.
2. Sul dispositivo mobile, selezionare l'amplificatore dall'elenco dispositivi.

NOTA: assicurarsi che sul dispositivo mobile sia stata abilitata la funzione *Bluetooth*.

CANCELLAZIONE DELL'ELENCO DISPOSITIVI DELL'AMPLIFICATORE

1. Tenere premuto ⌘ per 10 secondi finché la luce sul lato anteriore dell'amplificatore non lampeggia in blu 3 volte.
2. Eliminare l'amplificatore dall'elenco dei dispositivi *Bluetooth* sul dispositivo.

Tutti i dispositivi vengono cancellati. L'amplificatore è pronto per la connessione (vedere pagina 34).

BLUETOOTH E STATO DI ERRORE

La luce situata sul lato anteriore dell'amplificatore mostra lo stato di connessione *Bluetooth* di un dispositivo mobile e gli avvisi di errore.


Bluetooth e stato di errore



ATTIVITÀ DELLE LUCI	STATO DEL SISTEMA
Blu con lampeggio lento	Pronto per la connessione al dispositivo mobile
Blu lampeggiante	Connessione a un dispositivo mobile in corso
Blu fissa, poi spegnimento graduale	Connesso a un dispositivo mobile
Blu con 3 lampeggi	Elenco dispositivi cancellato
Lampeggia in blu e rosso per 3 secondi	La connessione <i>Bluetooth</i> è disabilitata (dispositivo supplementare)
Rossa fissa	Errore critico (hardware): contattare il servizio clienti Bose NOTA: le luci presenti sul lato anteriore e posteriore dell'amplificatore si illuminano di rosso fisso simultaneamente.

La luce presente sul lato posteriore dell'amplificatore mostra lo stato del Wi-Fi, dell'alimentazione e del sistema.

Stato di Wi-Fi, alimentazione e sistema

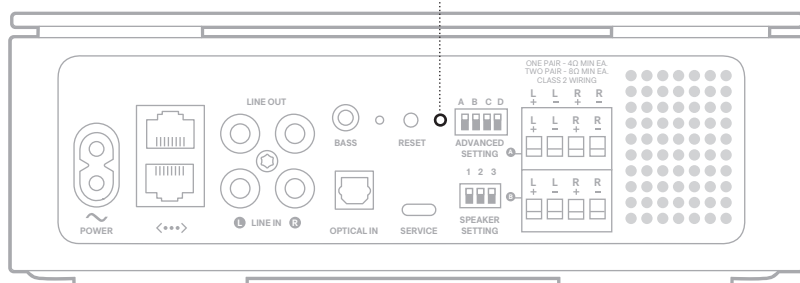

STATO DEL WI-FI E DELL'ALIMENTAZIONE

Amplificatore principale

Mostra lo stato del Wi-Fi e dell'alimentazione di un amplificatore principale.

ATTIVITÀ DELLE LUCI	STATO DEL SISTEMA
Bianca con lampeggio lento	Accensione in corso
Bianca fissa	Acceso
Gialla con lampeggio lento	Pronto per la configurazione del Wi-Fi
Gialla fissa	Configurazione Wi-Fi in corso
Bianca con lampeggio lento	Connessione al Wi-Fi in corso
Bianca fissa	Connesso alla rete Wi-Fi

Amplificatore supplementare

Mostra lo stato di alimentazione di un amplificatore supplementare.

ATTIVITÀ DELLE LUCI	STATO DEL SISTEMA
Verde con lampeggio lento	Accensione in corso
Verde fissa	Acceso


STATO DI AGGIORNAMENTO, RIPRISTINO ED ERRORE

Mostra lo stato degli aggiornamenti del software, dei ripristini e degli avvisi di errore.

ATTIVITÀ DELLE LUCI	STATO DEL SISTEMA
Bianca lampeggiante	Installazione aggiornamento in corso
Bianca fissa	Aggiornamento completato
Rossa con 3 lampeggi	Ripristino completato
Gialla fissa	Errore Wi-Fi (principale): contattare il servizio clienti Bose
Gialla con 4 lampeggi	Errore non critico (errore di connessione alla rete o errore della sorgente)
Rossa fissa	Errore critico (hardware): contattare il servizio clienti Bose NOTA: le luci presenti sul lato anteriore e posteriore dell'amplificatore si illuminano di rosso fisso simultaneamente.

DISABILITAZIONE/ABILITAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ WI-FI

Inserire una graffetta sottile nel foro presente sul retro dell'amplificatore e tenere premuto per 2 secondi finché la luce sul lato posteriore dell'amplificatore non lampeggia 3 volte con colore bianco.

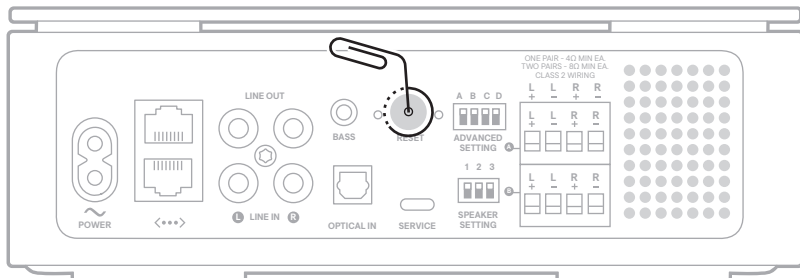

NOTA: disabilitando/abilitando la capacità Wi-Fi si disabilita/abilita anche la funzione *Bluetooth*.

PROTEZIONE DAL SOVRACCARICO


La funzione di protezione dal sovraccarico dell'amplificatore riduce automaticamente la potenza di uscita massima per evitare che l'amplificatore si surriscaldi. Ciò può verificarsi se l'amplificatore riproduce audio a volume elevato per un lungo periodo di tempo o se è installato in un luogo scarsamente ventilato. La potenza di uscita massima viene ripristinata automaticamente non appena l'amplificatore si raffredda.

CONNESSIONE DI UN MODULO BASSI BOSE

È possibile connettere un Modulo bassi Bose all'amplificatore utilizzando un cavo audio stereo da 3,5 mm (non fornito).

NOTE:

- Il cavo audio da 3,5 mm deve essere stereo e schermato.
 - Se non si dispone di un cavo audio da 3,5 mm, visitare Bose.com/BM500 o Bose.com/BM700 per acquistare un cavo da 4,5 m. È anche possibile acquistare il cavo presso un qualsiasi rivenditore di prodotti elettronici.
1. Sull'amplificatore, connettere un'estremità di un cavo audio da 3,5 mm alla porta **BASS**.
 2. Connettere l'altra estremità del cavo alla porta **BASS IN** del modulo bassi.

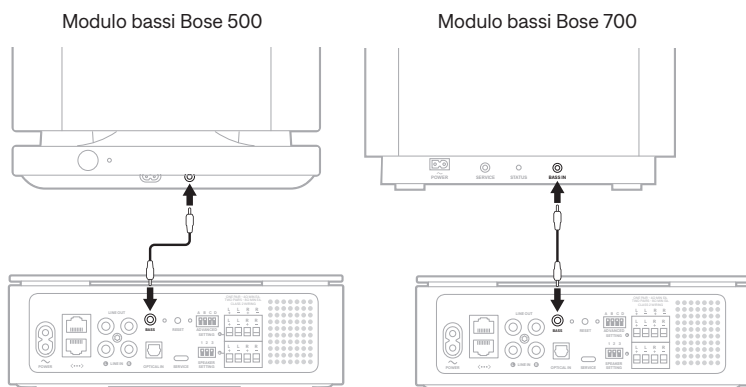

NOTA: per ulteriori informazioni sul modulo bassi, consultare il relativo manuale di istruzioni. Visitare:

Modulo bassi Bose 700: Bose.com/BM700

Modulo bassi Bose 500: Bose.com/BM500

CONNESSIONE DI UN DIFFUSORE *BLUETOOTH* SOUNDLINK BOSE O DI CUFFIE BOSE MEDIANTE LA TECNOLOGIA SIMPLESYNC™

La tecnologia Bose SimpleSync™ permette di connettere alcuni diffusori *Bluetooth* SoundLink Bose o cuffie Bose all'amplificatore per usufruire di una nuova modalità di ascolto della musica e dei film.

Vantaggi

Un'esperienza di ascolto personalizzata: si può ascoltare l'audio della TV o la musica senza disturbare le altre persone connettendo le cuffie Bose all'amplificatore. I sistemi di controllo del volume indipendenti di ciascun prodotto permettono di abbassare il volume o disattivare l'audio dell'amplificatore mantenendo il volume delle cuffie al livello desiderato.

Diffusione dell'audio in un'altra stanza: si può ascoltare la stessa musica in due stanze diverse contemporaneamente connettendo all'amplificatore un diffusore *Bluetooth* SoundLink Bose.

NOTE:

- La tecnologia SimpleSync™ ha una portata *Bluetooth* massima di 9 metri. Le pareti e i materiali di costruzione possono talvolta influire negativamente sulla ricezione del segnale. A seconda dell'ambiente di utilizzo, la portata può essere maggiore.
- Non è possibile eseguire lo streaming audio utilizzando una sorgente *Bluetooth* mentre si utilizza la tecnologia SimpleSync™.

Prodotti compatibili

È possibile connettere all'amplificatore la maggior parte dei diffusori *Bluetooth* SoundLink Bose e delle cuffie Bose.

I prodotti compatibili più diffusi sono:

- Diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink Revolve+
- Diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink Mini
- Diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink Color
- Cuffie noise cancelling Bose700
- Cuffie wireless Bose QuietComfort 35

Nuovi prodotti vengono aggiunti periodicamente. Per un elenco completo e ulteriori informazioni, visitare: worldwide.bose.com/Support/Groups

Connessione mediante l'app Bose

Per connettere il diffusore *Bluetooth* SoundLink Bose o le cuffie Bose all'amplificatore, utilizzare l'app Bose. Per ulteriori informazioni, visitare: support.Bose.com/BMAGrouping

NOTE:

- Assicurarsi che il prodotto da connettere sia acceso, in un raggio di 9 metri dall'amplificatore e pronto per connettersi a un altro dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del prodotto specifico.
- È possibile connettere all'amplificatore un solo prodotto per volta.

RICONNESSIONE DI UN DIFFUSORE *BLUETOOTH* SOUNDLINK BOSE O DELLE CUFFIE BOSE

Utilizzare l'app Bose per riconnettere l'amplificatore a un prodotto Bose compatibile precedentemente connesso.

Per ulteriori informazioni, visitare: support.Bose.com/BMAGrouping

NOTA: L'amplificatore deve trovarsi nel raggio di portata del segnale (9 m) ed essere acceso.

AGGIORNAMENTO DELL'AMPLIFICATORE

Amplificatore principale

Dopo aver completato il processo di configurazione nell'app Bose e connesso l'amplificatore principale alla propria rete Wi-Fi, l'amplificatore si aggiorna automaticamente.

Amplificatore supplementare

1. Sollevare l'interruttore A per impostarlo su un amplificatore principale.
2. Aggiungere l'amplificatore all'app Bose (vedere pagina 24).

L'amplificatore si aggiorna automaticamente. Quando l'aggiornamento è completato, la luce situata sul lato posteriore dell'amplificatore si illumina in modo fisso con colore bianco.

3. Abbassare l'interruttore A per tornare al funzionamento in modalità amplificatore supplementare.

PULIZIA DELL'AMPLIFICATORE

Pulire la superficie dell'amplificatore con un panno morbido e asciutto.

Per pulire i punti difficili da raggiungere, utilizzare un accessorio a spazzola di un aspirapolvere.

AVVERTENZE:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di effettuare operazioni di pulizia.
- NON utilizzare spray vicino all'amplificatore. Non utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- NON fare entrare liquidi nelle aperture.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose.

Visitare: support.Bose.com/BMA

GARANZIA LIMITATA

L'amplificatore è coperto da una garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, visitare il nostro sito web all'indirizzo worldwide.Bose.com/Warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, seguire le istruzioni riportate alla pagina worldwide.Bose.com/ProductRegistration. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORE
Dimensioni (approssimative)	21 cm larghezza x 21 cm profondità x 7,3 cm altezza
Peso (solo amplificatore)	2186 g
Potenza nominale	100-240 V $\sim$ 50/60 Hz, 240 W
Sensibilità in ingresso	Ingressi RCA: 2 Vrms
Rapporto segnale-rumore (S/N)	>100 dB
Potenza d'uscita (media continua)	125 W/canale minimi su 8 ohm, da 20 Hz a 20 kHz, con THD non superiore allo 0,1%
Intervallo di temperatura	da 0 °C a 35 °C NOTA: a seconda dell'ambiente di installazione, è possibile operare al di fuori dell'intervallo di temperatura raccomandato senza influire sulle prestazioni.

PROVARE PRIMA QUESTE SOLUZIONI

Se riscontrano problemi con l'amplificatore:

- Assicurarsi che l'amplificatore sia connesso a una presa di corrente CA funzionante.
- Fissare bene tutti i cavi e i fili dei diffusori.
- Controllare lo stato dell'amplificatore (vedere pagina 36).
- Allontanare l'amplificatore e il dispositivo mobile da possibili fonti di interferenze (router wireless, telefoni cordless, televisori, microonde ecc.).
- Per un funzionamento corretto, spostare l'amplificatore entro il raggio di portata del segnale del router wireless o del dispositivo mobile.
- Consultare il manuale di istruzioni del proprio diffusore.

ALTRE SOLUZIONI

Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/contact

SINTOMO	SOLUZIONE
Impossibile portare a termine la configurazione di rete	Assicurarsi che l'amplificatore sia impostato su Principale (vedere pagina 27). Selezionare il nome di rete corretto e immettere la password. Connettere il proprio dispositivo mobile e l'amplificatore alla stessa rete Wi-Fi. Abilitare la funzione Wi-Fi sul dispositivo mobile che si sta utilizzando per la configurazione. Cambiare il browser predefinito sul dispositivo mobile. Chiudere altre applicazioni aperte. Riavviare il dispositivo mobile e il router. Assicurarsi che l'amplificatore si trovi nella zona coperta dal segnale del router. Eseguire il reset dell'amplificatore (vedere pagina 51). Se il router supporta sia la banda a 2,4 GHz che a 5 GHz, assicurarsi che il dispositivo mobile e l'amplificatore si connettano alla stessa banda. Disinstallare l'app Bose, eseguire il reset dell'amplificatore (vedere pagina 51) e riavviare la procedura di configurazione.

SINTOMO	SOLUZIONE
Impossibile connettersi alla rete	Assicurarsi che l'amplificatore sia impostato su Principale (vedere pagina 27). Se l'amplificatore è impostato su Principale e un dispositivo è connesso a una porta Ethernet, assicurarsi che tale dispositivo sia un altro Amplificatore Bose. Nell'app Bose, selezionare il nome di rete corretto e immettere la password di rete (con le corrette minuscole e maiuscole). Assicurarsi che l'amplificatore e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Abilitare la funzione Wi-Fi sul dispositivo mobile che si sta utilizzando per la configurazione. Chiudere le altre applicazioni aperte sul dispositivo mobile. Se sono connessi più amplificatori via cavo, ridurre il numero di amplificatori connessi. Connettere l'amplificatore principale alla rete mediante un cavo Ethernet (vedere pagina 24). Se è connesso alla rete locale mediante un cavo Ethernet: • Controllare il cavo (vedere pagina 24). • Usare un cavo Ethernet diverso (vedere pagina 24). Se le informazioni della rete locale sono cambiate, vedere pagina 21. Riavviare il dispositivo mobile e il router. Se il router supporta sia la banda a 2,4 GHz che a 5 GHz, assicurarsi che il dispositivo (mobile o computer) e l'amplificatore siano connessi alla stessa banda. NOTA: assegnare a ogni banda un nome univoco per assicurarsi di connettersi alla banda corretta. Reimpostare il router. Se si esegue la connessione a un'altra rete e l'app non chiede di eseguire la configurazione, andare alla schermata principale e aggiungere l'amplificatore.
L'app Bose non funziona sul dispositivo mobile	Assicurarsi che il dispositivo mobile sia compatibile con l'app Bose e rispetti i requisiti minimi di sistema. Per ulteriori informazioni, consultare l'app store del dispositivo mobile. Disinstallare l'app Bose sul dispositivo mobile, quindi reinstallarla (vedere pagina 20).

SINTOMO	SOLUZIONE
Audio debole o distorto	Se sono connesse due coppie di diffusori, utilizzare lo stesso modello di diffusore. Assicurarsi che i diffusori siano compatibili: una coppia di diffusori richiede un minimo di 4 ohm ciascuno, e due coppie di diffusori richiedono un minimo di 8 ohm ciascuno. Utilizzare l'app Bose per raggruppare gli amplificatori principali (vedere pagina 21). Se l'amplificatore è connesso a una sorgente esterna mediante un cavo audio RCA o un cavo ottico, assicurarsi che sia configurato utilizzando l'app Bose (vedere pagina 20). Se è connesso mediante un cavo Ethernet o un cavo audio RCA: • Ridurre il numero di amplificatori connessi. • Controllare il cavo Ethernet (vedere pagina 24) o il cavo audio RCA (vedere pagina 25). • Usare un cavo Ethernet diverso (vedere pagina 24) o un cavo audio RCA diverso (vedere pagina 25).
Audio intermittente o assente	Se l'amplificatore è impostato su Principale e un dispositivo è connesso alla porta Ethernet, assicurarsi che tale dispositivo sia un altro Amplificatore Bose. Inserire completamente i fili dei diffusori nei terminali sul lato posteriore dei diffusori e sul pannello connettori dell'amplificatore. Assicurarsi che non vi sia alcun contatto tra i singoli conduttori sui terminali (vedere pagina 16). Assicurarsi che la sorgente musicale esterna sia saldamente connessa agli ingressi analogici (rosso e bianco) o ottici. Interrompere eventuali altre applicazioni di streaming audio o video. Riattivare o aumentare il volume sull'amplificatore e sul dispositivo mobile. Staccare il cavo di alimentazione; riconnetterlo dopo 1 minuto. Riavviare il router del dispositivo mobile. Assicurarsi che il volume non sia disattivato o troppo basso.
Interferenza (disturbi audio)	Mantenere l'amplificatore a distanza da oggetti metallici, altri componenti audio/video e fonti dirette di calore (vedere pagina 14). Cambiare il canale o la banda del router. Consultare il manuale di istruzioni del router. Connettere l'amplificatore principale usando un cavo Ethernet (vedere pagina 24).
I diffusori non funzionano	Assicurarsi che i fili dei diffusori siano connessi correttamente (vedere pagina 16). Scollegare l'alimentazione CA dall'amplificatore per 3 minuti. Riconnettere l'alimentazione all'amplificatore (vedere pagina 19). Riprodurre i contenuti utilizzando l'app Bose.

SINTOMO	SOLUZIONE
Un diffusore non funziona	Assicurarsi che i fili dei diffusori siano in buone condizioni. Scollegare il filo dal diffusore funzionante e collegarlo a quello che non funziona. Se il diffusore non riproduce suoni, il problema potrebbe dipendere dal diffusore e non dal filo. Scollegare il filo del diffusore dal connettore della morsettiera e collegarlo all'altro connettore della morsettiera. Se il diffusore ora funziona, il problema riguarda probabilmente l'altro filo del diffusore. Sostituire il filo del diffusore. Se il diffusore non riproduce audio, il problema potrebbe dipendere dal canale specifico dell'amplificatore.
Il suono dei canali stereo destro e sinistro viene emesso dai diffusori sbagliati	Assicurarsi che i fili dei diffusori siano connessi correttamente (vedere pagina 16). Assicurarsi che i cavi analogici rosso e bianco siano connessi correttamente, rosso con rosso e bianco con bianco sull'amplificatore e sulla sorgente musicale esterna.
I bassi o gli alti sono deboli	Assicurarsi che i fili dei diffusori siano connessi correttamente (vedere pagina 16). Se non lo sono, la riproduzione potrebbe essere fuori fase. Assicurarsi che i diffusori siano compatibili: una coppia di diffusori richiede un minimo di 4 ohm ciascuno, e due coppie di diffusori richiedono un minimo di 8 ohm ciascuno. Assicurarsi che il software dell'amplificatore sia aggiornato nell'app Bose. Regolare il livello dei bassi o degli alti mediante l'app Bose.
Impossibile connettersi al dispositivo mobile con una connessione Bluetooth	Assicurarsi che l'amplificatore sia impostato su Principale (vedere pagina 27).
Impossibile riprodurre audio Bluetooth	Sul dispositivo mobile, disattivare e poi riattivare la funzione <i>Bluetooth</i>. Rimuovere l'amplificatore dall'elenco dei dispositivi <i>Bluetooth</i>. Riconnettere (vedere pagina 34). Assicurarsi che il dispositivo mobile utilizzato sia compatibile con la funzionalità <i>Bluetooth</i>. Assicurarsi di trovarsi entro 9 metri dall'amplificatore e che non vi siano ostacoli metallici di grandi dimensioni. Rimuovere l'amplificatore dall'elenco <i>Bluetooth</i> del dispositivo mobile. Riconnettere (vedere pagina 34). Configurare prima l'app Bose ed eseguire tutti gli aggiornamenti. Connettere un dispositivo mobile diverso (vedere pagina 35). Cancellare l'elenco dispositivi dell'amplificatore (vedere pagina 35). Riconnettere (vedere pagina 34).


SINTOMO	SOLUZIONE
Impossibile trasmettere l'audio in streaming con AirPlay	Assicurarsi che l'amplificatore sia acceso ed entro il raggio operativo (vedere pagina 19). Assicurarsi che il dispositivo Apple e l'amplificatore siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Aggiornare il dispositivo Apple. Assicurarsi che l'amplificatore sia aggiornato (vedere pagina 43). Se non si riesce a individuare l'icona AirPlay  nell'app utilizzata per riprodurre musica in streaming, eseguire lo streaming audio dal Centro di controllo. Per ulteriore assistenza, visitare: https://www.apple.com/airplay
Assistente Google non risponde	Assicurarsi di avere un dispositivo abilitato ad Assistente Google connesso alla rete locale. Assicurarsi che Assistente Google sia stato configurato utilizzando l'app Bose (vedere pagina 30). NOTA: l'amplificatore deve essere configurato e connesso alla rete Wi-Fi utilizzando l'app Bose. Connettere il dispositivo mobile al Wi-Fi. Assicurarsi che Assistente Google sia disponibile nel paese in cui ci si trova. Assicurarsi che la versione dell'app Assistente Google sia quella più aggiornata. Assicurarsi che il dispositivo mobile utilizzato sia compatibile. Assicurarsi di pronunciare il nome assegnato nell'app Bose. Assicurarsi di utilizzare lo stesso account di servizio audio nell'app Bose e nell'app Assistente Google. Per ulteriore assistenza, visitare: https://support.google.com/assistant
Alexa non risponde	Assicurarsi di parlare a un dispositivo separato dotato di Alexa Built-In connesso alla rete locale. Assicurarsi di avere configurato Alexa utilizzando l'app Bose (vedere pagina 30). NOTA: l'amplificatore deve essere configurato e connesso alla rete Wi-Fi utilizzando l'app Bose. Connettere il dispositivo mobile al Wi-Fi. Assicurarsi che Amazon Alexa sia disponibile nel paese in cui ci si trova. Assicurarsi che la versione dell'app Alexa sia quella più aggiornata. Assicurarsi che il dispositivo mobile utilizzato sia compatibile. Assicurarsi di pronunciare il nome assegnato nell'app Bose. Per ulteriore assistenza, visitare il sito: https://www.amazon.com/usealexa

SINTOMO	SOLUZIONE
L'amplificatore non si connette a un diffusore <i>Bluetooth</i> SoundLink Bose o alle cuffie Bose	Assicurarsi che il diffusore o le cuffie siano accesi, entro un raggio di 9 metri dall'amplificatore e pronti per connettersi a un altro dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del prodotto specifico. Scollegare il diffusore o le cuffie da altri dispositivi connessi.
L'amplificatore non si riconnette a un diffusore <i>Bluetooth</i> Bose SoundLink o alle cuffie Bose precedentemente connessi	Effettuare la connessione mediante l'app Bose (vedere pagina 42).
Ritardo nella riproduzione audio su un diffusore <i>Bluetooth</i> SoundLink Bose o su cuffie Bose connesse	Non tutti i diffusori <i>Bluetooth</i> SoundLink Bose o le cuffie Bose sono in grado di riprodurre l'audio in sincronia perfetta quando sono connessi all'amplificatore. Per verificare se il proprio prodotto è compatibile, visitare: worldwide.Bose.com/Support/Groups Installare gli aggiornamenti software disponibili per il diffusore o le cuffie. Per verificare se sono disponibili aggiornamenti, aprire sul dispositivo mobile l'app Bose appropriata per il proprio prodotto oppure visitare btu.Bose.com sul computer.

RESET DELL'AMPLIFICATORE

Premere il pulsante **RESET** per eseguire il reset dell'amplificatore.


NOTA: il reset dell'amplificatore non influisce sulle configurazioni **ADVANCED SETTING**, sulla configurazione **SPEAKER SETTING** o sulle impostazioni di rete.

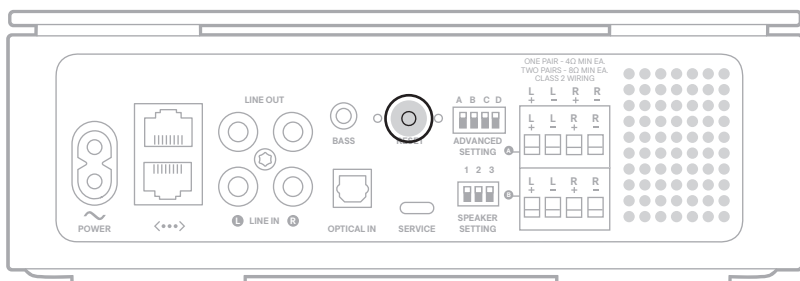

RIPRISTINO DELL'AMPLIFICATORE ALLE IMPOSTAZIONI DI PREDEFINITE

Il ripristino dell'amplificatore cancella tutte le impostazioni di sorgente, volume e rete dall'amplificatore e lo riporta alle impostazioni originali di fabbrica.

Inserire una graffetta sottile nel foro presente sul lato posteriore dell'amplificatore e tenere premuto per 10 secondi finché la luce sul lato posteriore dell'amplificatore non lampeggia 3 volte con colore rosso.

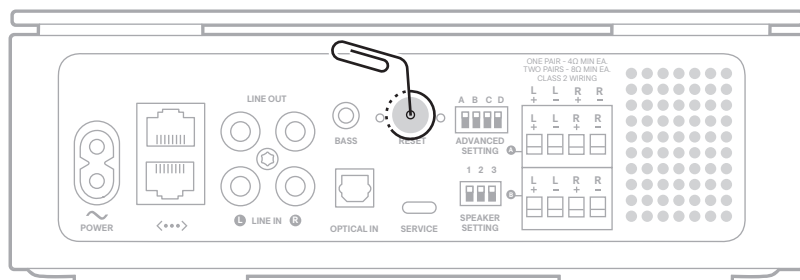

Quando il ripristino è completo, la luce situata sul lato posteriore dell'amplificatore lampeggia lentamente in giallo.

NOTA: il ripristino dell'amplificatore non influisce sulle configurazioni **ADVANCED SETTING** o **SPEAKER SETTING**.


È possibile montare l'amplificatore su un rack (lato sinistro o destro) utilizzando la staffa di montaggio, la staffa per rack e gli accessori di montaggio forniti.

AVVERTENZE:


- Utilizzare solo la staffa di montaggio, la staffa per rack e gli accessori di montaggio forniti con l'amplificatore.
- Quando si installano più amplificatori su un rack, usare un supporto separato per ogni amplificatore.
- NON posizionare o installare la staffa o l'amplificatore in prossimità di fonti di calore, quali caminetti, caloriferi, diffusori di calore o altri apparati (inclusi amplificatori) che emettono calore.

CONNESSIONE DELLE STAFFE


1. Con la freccia di montaggio del rack visibile e rivolta verso il lato anteriore del rack, allineare i fori della staffa di montaggio con i fori della staffa per rack.

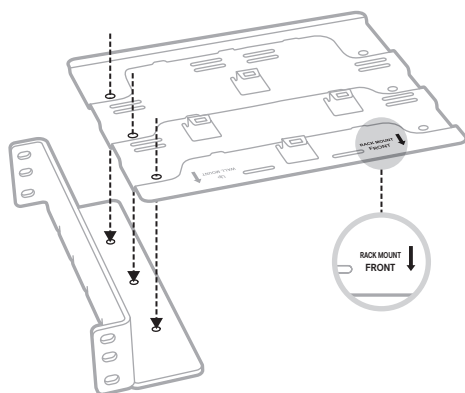

2. Inserire le viti di connessione attraverso la staffa di montaggio e la staffa per rack.

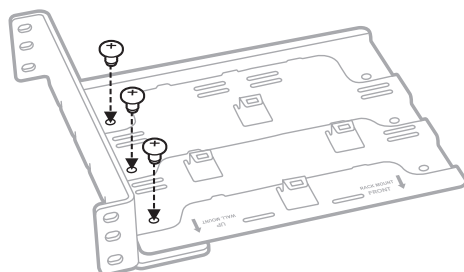


3. Con un piccolo cacciavite a croce, girare le viti in senso orario per serrarle.

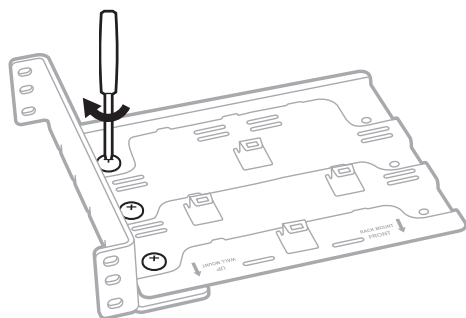


FISSAGGIO AL RACK

1. Allineare i fori della staffa per rack al rack.
2. Inserire le viti del rack attraverso la staffa per rack e il rack.

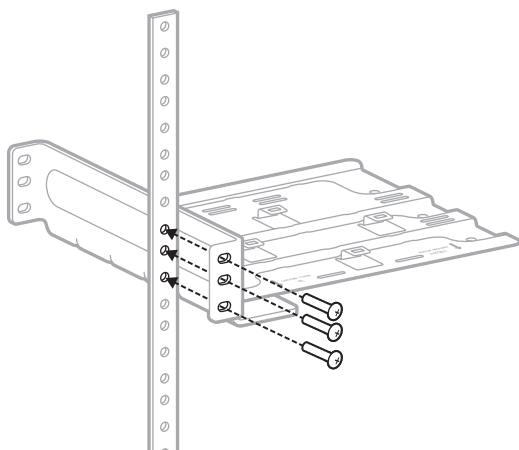


3. Girare le viti in senso orario per serrarle.

4. Ripetere i passi 1-3 per fissare l'altro lato della staffa per rack.

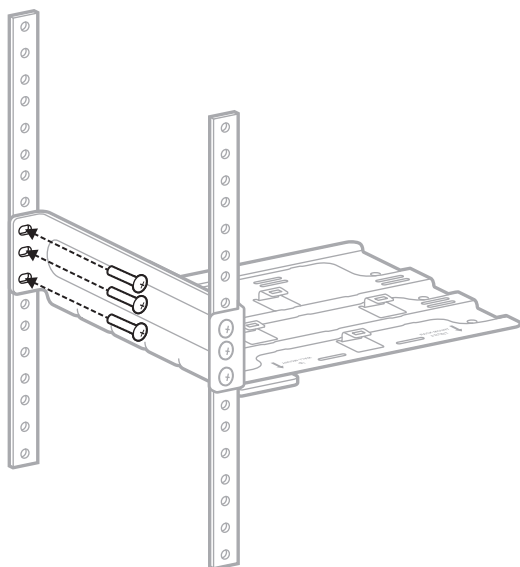


NOTA: si può anche configurare il gruppo per il fissaggio sul lato destro del rack.

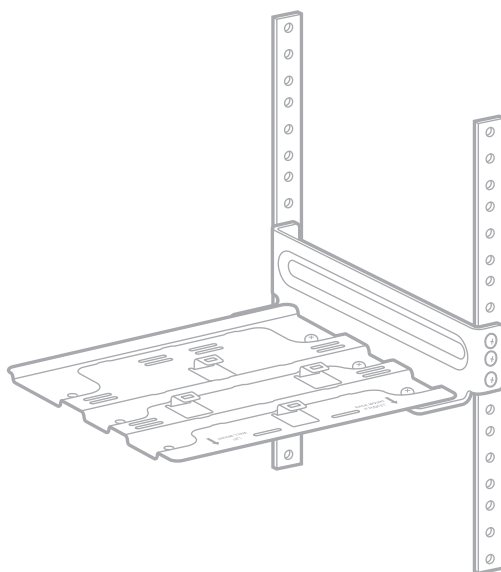


POSIZIONAMENTO DELL'AMPLIFICATORE

1. Allineare le quattro aperture presenti sul lato inferiore dell'amplificatore con le quattro linguette della staffa di montaggio.

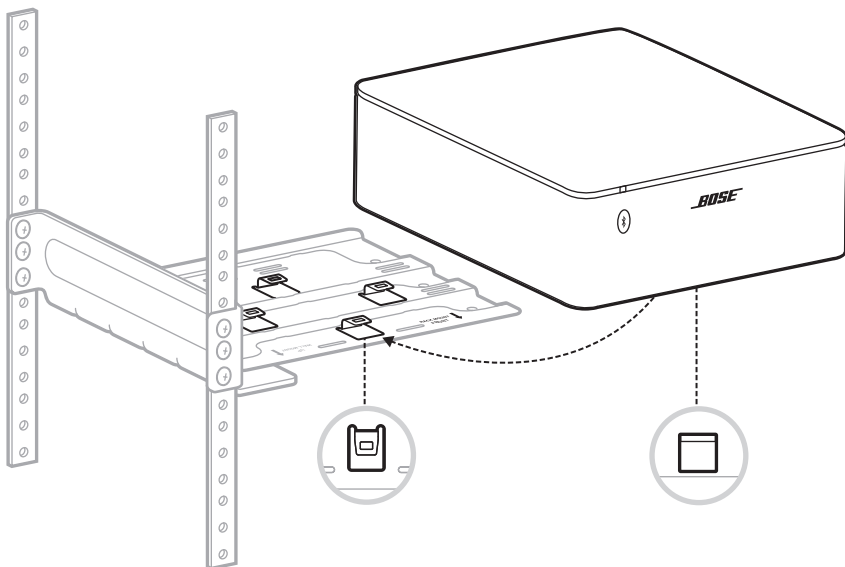

2. Far scorrere delicatamente l'amplificatore sulle linguette finché non scatta in posizione.

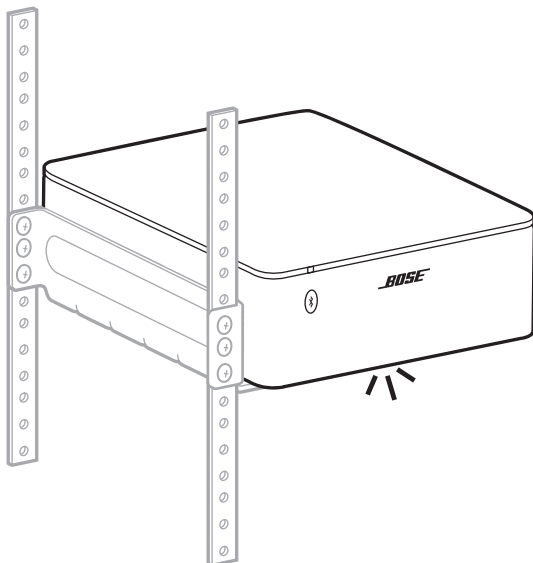

NOTA: per rimuovere l'amplificatore dalla staffa di montaggio, far scorrere l'amplificatore in avanti per liberarlo dalle linguette.

SPECIFICHE DEGLI ACCESSORI DI MONTAGGIO

È possibile montare l'amplificatore a parete utilizzando la staffa e gli accessori di montaggio (non forniti). Quando si scelgono gli accessori di montaggio, assicurarsi di utilizzarne di appropriati per la superficie di montaggio prevista.


ELEMENTO	LEGNO	PANNELLO IN CARTONGESSO	MURATURA
Spessore parete	12,8 mm o maggiore	9,5 mm o maggiore	101,6 mm o maggiore
Tipo di punta da trapano	2,4 mm	6,4 mm	6,4 mm
Viti per legno con testa a croce (4, non incluse)	10 x (M5 x 32 mm)	Non utilizzato	Non utilizzato
Tasselli (4, non inclusi)	Non utilizzato	10 (M5) tasselli per cartongesso NOTA: richiede una capacità di carico minima di 4,5 kg.	10 (M6) tasselli per muratura NOTA: richiede una capacità di carico minima di 4,5 kg.

AVVISO: NON eseguire il montaggio su superfici non sufficientemente robuste o dietro le quali possono celarsi elementi potenzialmente pericolosi, quali cavi elettrici o tubazioni idrauliche. In caso di dubbi durante l'installazione della staffa, contattare un installatore professionista. Assicurarsi che la staffa sia installata in accordo ai parametri costruttivi locali.


FISSAGGIO DELLA STAFFA DI MONTAGGIO

AVVERTENZE:

- Utilizzare solo la staffa di montaggio fornita con l'amplificatore.
 - NON fissare la staffa al soffitto.
 - NON posizionare o installare la staffa o l'amplificatore in prossimità di fonti di calore, quali caminetti, caloriferi, diffusori di calore o altri apparati (inclusi amplificatori) che emettono calore.
1. Con la freccia di montaggio a parete visibile e rivolta verso l'alto, posizionare la staffa di montaggio sulla parete.

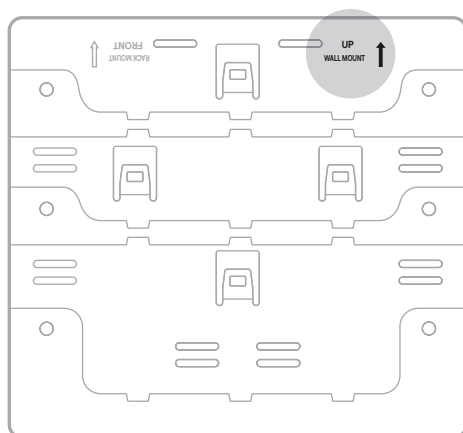


2. Segnare le quattro posizioni dei fori di montaggio sulla parete attraverso i fori della staffa di montaggio.

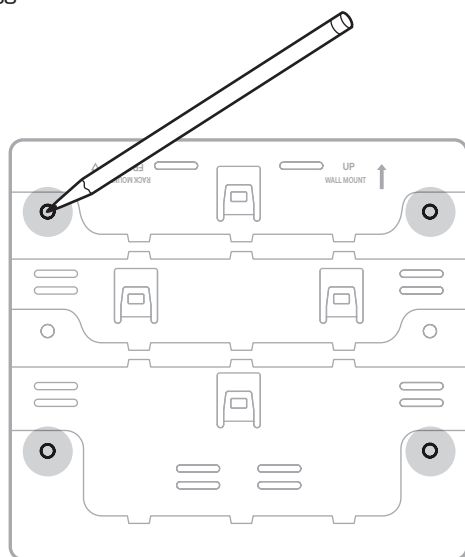


3. Rimuovere la staffa di montaggio.
4. Praticare quattro fori nel muro.
 - In caso di montaggio su legno, praticare 3 fori da 2,4 mm poi continuare con il punto 5.
 - In caso di montaggio su cartongesso o muratura, consultare le istruzioni fornite con i tasselli per le dimensioni del foro corrette e le istruzioni per il fissaggio della staffa alla parete.
5. Allineare la staffa di montaggio ai fori praticati.

6. Inserire quattro viti (non fornite) attraverso la staffa di montaggio.
7. Usando un cacciavite, stringere le viti in senso orario per fissarle.

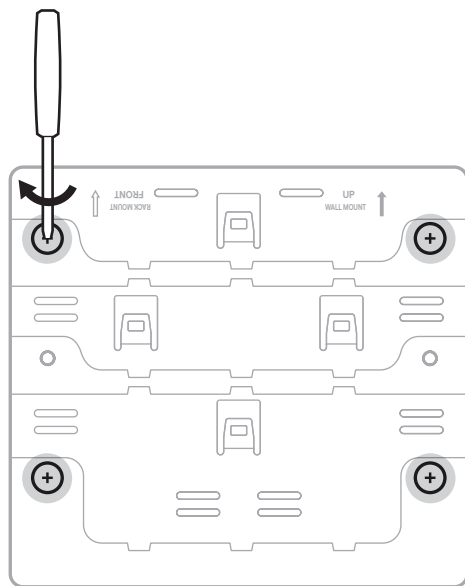


FISSAGGIO DELL'AMPLIFICATORE

1. Allineare le quattro aperture presenti sul lato posteriore dell'amplificatore con le quattro linguette della staffa di montaggio.

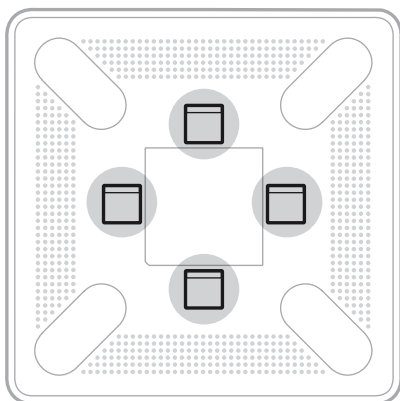


Lato inferiore dell'amplificatore

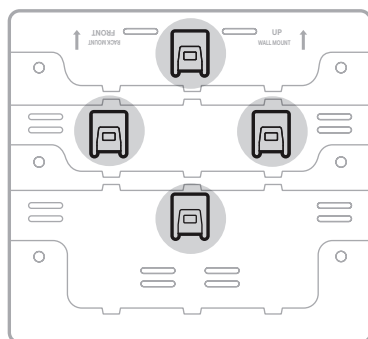

Staffa di montaggio

2. Far scorrere delicatamente l'amplificatore verso il basso sulle linguette finché non scatta in posizione.

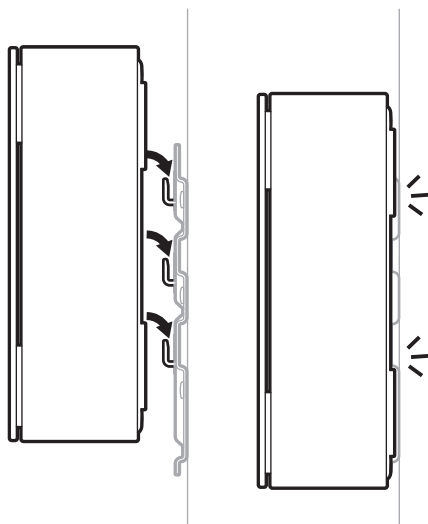

NOTA: per rimuovere l'amplificatore dalla staffa di montaggio, far scorrere l'amplificatore verso l'alto per liberarlo dalle linguette.

È possibile connettere l'amplificatore principale alla sorgente esterna analogica o digitale utilizzando un cavo audio RCA per una sorgente analogica o un cavo ottico per una sorgente digitale (entrambi i cavi non forniti).


NOTA: per riprodurre l'audio da una sorgente esterna, l'amplificatore deve essere configurato utilizzando l'app Bose (vedere pagina 20).

USO DI UN CAVO AUDIO RCA

1. Sulla sorgente esterna, connettere il connettore bianco del cavo audio RCA alla porta bianca **LINE OUT** e il connettore rosso alla porta rossa **LINE OUT**.
2. Sull'amplificatore principale, connettere l'altro connettore bianco alla porta bianca **LINE IN** e il connettore rosso alla porta **LINE IN**.

USO DI UN CAVO OTTICO

1. Rimuovere il cappuccio di protezione da entrambe le estremità del cavo ottico.




AVVERTENZA: l'inserimento dello spinotto con il cappuccio montato può danneggiare lo spinotto stesso e/o la porta.

2. Inserire un'estremità del cavo ottico nella porta **OPTICAL OUT** della sorgente.

AVVERTENZA: l'inserimento dello spinotto con l'orientamento sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o la porta.

3. Sull'amplificatore principale, inserire con attenzione lo spinotto nella porta **OPTICAL IN**.

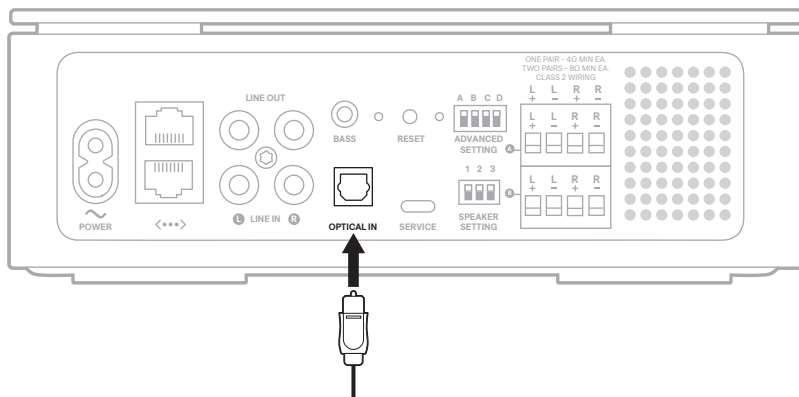

NOTA: la porta è dotata di uno sportellino girevole che si abbassa verso l'interno quando lo spinotto viene inserito.

4. Spingere con decisione lo spinotto nella porta finché non si sente un clic.



Kérjük, olvassa el és őrizze meg a biztonsági és használati utasításokat.

CE A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

UK CA A jelen termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2016-os szabályozás összes vonatkozó irányelvének és az összes vonatkozó egyesült királyságbeli törvény előírásának. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre vonatkozó 2017. évi irányelv és minden más idevonatkozó egyesült királyságbeli irányelv alapvető követelményeinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

Fontos biztonsági utasítások

Ne használja a készüléket víz közelében.

Csak száraz ronggyal tisztítsa.

Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.

Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.

A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozózsínörja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS



Ez a szimbólum azt jelzi a terméken, hogy a termék dobozában olyan szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amely áramütést okozhat.



A terméken található ezen szimbólum azt jelzi, hogy az útmutatóban fontos kezelési és karbantartási utasítások szerepelnek.



A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



A termék edzettüveg-felületet tartalmaz. Óvatosan kezelje, nehogy ütődés érje. Ha eltörik, óvatosan kezelje a törött üvegdarabokat.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében NE tegye ki a terméket esőnek, és ne hagyja, hogy a termékre víz csöpögjön vagy fröccsenjen, illetve hogy nedvesség érje, és ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt a termékre vagy annak közelébe.
- Tartsa a terméket távol tüztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- Ezzel a termékkel NE használjon áramátalakítót.
- NE használja járművekben és hajókon.
- Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülékcsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.
- Kizárólag a jelen termékkel szállított szerelőkészletet használja.
- Ne szerelje fel olyan felületre, amely nem elég erős, illetve amely mögött villamos huzalok vagy csővezetékek futhatnak. Ha bizonytalan a tartó felszerelését illetően, akkor azt bízsa képzett szerelőre. A tartó felszereléskor minden helyi építési előírást figyelembe kell venni.

- Ne szerelje fel a terméket olyan helyen, ahol páralecsapódás fordulhat elő.

- Kizárólag az alábbi felületekre szerelhető:

- Állvány
- Gipszkarton $\geq 3/8"$ (10 mm)
- Téglafal
- Fa

Ha a fentiekől eltérő felületre szeretné felszerelni, kérjük, forduljon hivatalos szerelőhöz.

- A szellőzésre vonatkozó követelmények miatt a Bose nem tanácsolja a terméket körülhatárolt térbe, például falmélyedésbe vagy zárt szekrénybe helyezni.
- Ne helyezze és ne telepítse a készüléket hőforrások, például kandallók, fűtőtestek, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).
- A tűz kockázatának csökkentése érdekében ne helyezzen fűtő- vagy főzőberendezéseket a termék alá.
- A termékcímke a termék alján található.

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-szabályzat 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a terméket vagy az antennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülék áramellátását biztosító áramkörtől eltérő áramkör aljzatához csatlakoztassa.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenül válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének és az ISED Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a készülék megfelel az FCC és az ISED Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

A készülék csak zárt térben használható, amikor az 5150–5250 MHz-es frekvenciatartományban működött, hogy ne okozzon esetlegesen káros interferenciát az azonos csatornát használó mobil műholdvevő rendszerekkel.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Európában:

Működési frekvenciatartományok: 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz és 5470–5725 MHz.

A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.

A maximális átviteli teljesítmény a törvényben meghatározott korlátok alatt van, ezért az SAR-tesztelésre nincs szükség, és a vonatkozó előírások értelmében az alól kivételt képez.

Amennyiben a jelen készüléket az 5150–5350 MHz-es frekvenciatartományban működtetik, kizárólag beltérben használható a táblázatban felsorolt összes EU-ország esetében.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök műszaki előírásai

A vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön engedélye nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét. A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési felügyeleti törvénynek („Telecommunications Management Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik. A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

A termék energiaállapotainak táblázata

A jelen termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva, valamint az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével és energiainformációival (kiegészítés) (EU-ból való kilépés) foglalkozó 2020-as szabályozás értelmében eleget tesz az (EU) 2023/826-os bizottsági rendeletnek. A különböző készenléti módok energiafogyasztásával és a termék ezen üzemmódokba való automatikus visszaállításához szükséges időtartammal kapcsolatos információkért látogasson el a következő weboldalra, és válassza ki ezt a szabályozást: www.Bose.com/compliance A jelen termék HiNA funkcióval rendelkezik.

Vezetékes hálózat	
A vezetékes hálózati port inaktíválási/aktíválási eljárásai. Az összes hálózat inaktíválásával a készenléti mód aktiválódik.	Ethernet: Ethernet-kapcsolat aktiválásához csatlakoztassa az Ethernet-kábel egyik végét a hangprojektor Ethernet-csatlakozójához, a másik végét pedig egy Ethernet-forráshoz. Inaktíválásához húzza ki az Ethernet-kábelt. Kiegészítő mód: Az erősítő inaktíválásához és Fő beállításra váltásához állítsa az erősítő hátoldalán lévő „A” ADVANCED SETTING kapcsolót felső állásba.

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (CR(VI))	Polibrómozott bifenil (PBB)	Polibrómozott difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	O	O	O	O	O
Fémrészek	X	O	O	O	O	O
Műanyag részek	O	O	O	O	O	O
Hangszórók	X	O	O	O	O	O
Kábelek	X	O	O	O	O	O
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült.						
O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket.						
X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						
						

Berendezés neve: Erősítő, Típusjelölés: 437308						
Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük						
Egység	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr ⁶⁺)	Polibrómozott bifenilek (PBB)	Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
NYÁK-ok	-	o	o	o	o	o
Fémrészek	-	o	o	o	o	o
Műanyag részek	o	o	o	o	o	o
Hangszórók	-	o	o	o	o	o
Kábelek	-	o	o	o	o	o
1. megjegyzés: A „o” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi referenciaérték százalékát.						
2. megjegyzés: A „-” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.						

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „2” 2012-öt vagy 2022-öt jelöl.

Importőrök: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joseilillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonszám: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefonszám: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Névleges bemeneti értékek: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 240 W

A CMIIT-azonosító a termék alján lévő címkén található.

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a modellszám a termék alján lévő címkén található.

Gyári szám: _____

Modellszám: 437308

A bizonylatot tartsa a kezelési útmutató mellett. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Biztonsági információk



A jelen termék képes a Bose automatikus frissítéseinek fogadására. Az automatikus biztonsági frissítések fogadásához végezze el a Bose alkalmazásban a termékbeállítási folyamatot, és csatlakoztassa a terméket az internethez. **Ha nem végzi el a beállítási folyamatot, a Bose által közzétett frissítések telepítéséért Ön felel.**

Az Amazon, az Alexa, az Amazon Music és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.

Az Apple, az Apple embléma, az Apple Music és az AirPlay az Apple Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A „Works with Apple AirPlay” jelvény használata azt jelzi, hogy az adott tartozék kifejezetten a jelvényen feltüntetett technológiával való használatra készült, és a fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére vonatkozó tanúsítvánnyal látta el.

A Bluetooth® szövédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

A Google, a Google Cast és a Google Play a Google LLC védjegye.

A termék magában foglalja az iHeartRadio szolgáltatást. Az iHeartRadio az iHeartMedia, Inc. bejegyzett védjegye.

Ezt a terméket a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogai védik. A Microsoft licence nélkül tilos az ilyen technológiákat jelen terméken kívül felhasználni vagy terjeszteni.

A Pandora a Pandora Media, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye, amelyet engedéllyel használtunk.

Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert, amelyre külső gyártók alábbi helyen található licencei vonatkoznak: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® védjegye.

A Bose, a Bose Bass Module, a Bose Music Amplifier, a B logó, a Bose Noise Cancelling Headphones, a QuietComfort, a SimpleSync, a SoundLink, a SoundLink Revolve és a Virtually Invisible a Bose Corporation védjegye.

Bose Corporation központja: 1-877-230-5639

© 2026 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

A Bose zenei erősítőhöz összetevőként mellékelt, harmadik féltől származó szoftvercsomagok licencinformációinak megtekintése:

1. Tartsa nyomva az erősítő *Bluetooth* (⌘) és Reset gombját 15 másodpercig.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt az erősítő hátoldalán lévő SERVICE csatlakozóba.
3. A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógéphez.
4. A végfelhasználói licencszerződés és a licencnyilatkozat megjelenítéséhez a számítógépen írja be a **<http://203.0.113.1/opensource>** címet a böngésző címsorába.

A DOBOZTARTALMA

Tartalom	13

AZ ERŐSÍTŐ ELHELYEZÉSE

Javaslatok.....	14

A HANGSUGÁRZÓK CSATLAKOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEK

A hangsugárzókábelek javasolt hossza.....	15

A HANGSUGÁRZÓK CSATLAKOZTATÁSA

16

ENERGIAELLÁTÁS

Csatlakoztassa az erősítőt az áramforráshoz	19

Hálózati készenléti mód	19

BEÁLLÍTÁS A BOSE ALKALMAZÁSSAL

A Bose alkalmazás letöltése	20

A BOSE ALKALMAZÁS MEGLÉVŐ FELHASZNÁLÓI

Az elsődleges erősítő hozzáadása egy meglévő fiókhoz	21

Csatlakozás másik wifihálózathoz	21

ELSŐDLEGES ÉS KIEGÉSZÍTŐ ERŐSÍTŐK

1. használati eset.....	22

2. használati eset.....	23

3. használati eset.....	23

AZ ELSŐDLEGES ERŐSÍTŐ CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével	24

Csatlakoztatás Ethernet-kábellel.....	24

További elsődleges erősítő csatlakoztatása.....	24

KIEGÉSZÍTŐ ERŐSÍTŐ CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztatás az elsődleges erősítőhöz	25
Egy további kiegészítő erősítő csatlakoztatása	25

AZ ERŐSÍTŐ CSATLAKOZÓPORTJAI 26

ERŐSÍTŐ- ÉS HANGSUGÁRZÓ-BEÁLLÍTÁSOK

Erősítőbeállítások	27
Hangsugárzó-beállítások	29

A HANGSEGÉD HASZNÁLATA

Google Assistant	30
Amazon Alexa	30

AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA (STREAMING) A GOOGLE CAST™ SEGÍTSÉGÉVEL 31

AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA (STREAMING) AZ AIRPLAY SEGÍTSÉGÉVEL

Audió valós idejű lejátszása a Control Centerből	32
Audió valós idejű lejátszása egy alkalmazásból	32

ELŐBEÁLLÍTÁSOK TESTRE SZABÁSA

Előbeállítás megadása	33
Előbeállítás lejátszása	33

BLUETOOTH®-KAPCSOLATOK

Mobileszköz csatlakoztatása	34
Mobileszközök leválasztása	35
Mobileszköz újbóli csatlakoztatása	35
További mobileszköz csatlakoztatása	35
Az erősítő eszközlístájának törlése	35

AZ ERŐSÍTŐ ÁLLAPOTA

<i>Bluetooth</i> - és hibaállapotok	36
A wifi és a tápellátás állapota	37
Elsődleges erősítő	37
Kiegészítő erősítő	37
Frissítési, alaphelyzetbe állítási és hibaállapotok	38

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A wifi funkció engedélyezése/letiltása	39
Túlfeszültség elleni védelem	39

BOSE TERMÉKEK CSATLAKOZTATÁSA

A Bose mélyhangmodul csatlakoztatása	40
A Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> os hangsugárzó vagy a Bose fejhallgató csatlakoztatása a SimpleSync™ technológia használatával	41
Előnyök	41
Kompatibilis termékek	41
Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével	42
A Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> os hangsugárzó vagy a Bose fejhallgató újracsatlakoztatása	42

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Az erősítő frissítése	43
Elsődleges erősítő	43
Kiegészítő erősítő	43
Az erősítő tisztítása	43
Cserealkatrészek és tartozékok	43
Korlátozott garancia	43

MŰSZAKI ADATOK	44

HIBAEHÁRÍTÁS

Először próbálkozzon ezekkel a megoldásokkal.....	45
Egyéb megoldások.....	45
Az erősítő alaphelyzetbe állítása.....	51
Az erősítő visszaállítása a gyári alapértékekre.....	51

„A” MELLÉKLET: ÁLLVÁNYBA SZERELÉS

A tartók csatlakoztatása.....	52
Csatlakoztatás az állványhoz.....	53
Az erősítő elhelyezése.....	55

„B” MELLÉKLET: FALRA SZERELÉS

Hardverjellemzők.....	56
A tartólemez felszerelése.....	57
Az erősítő felszerelése.....	60

„C” MELLÉKLET: KÜLSŐ FORRÁS CSATLAKOZTATÁSA


RCA-hangkábel használatával.....	61
Optikai kábel használatával.....	61

TARTALOM


Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:



Bose zenei erősítő




Tápkábel*




Állványcsavarok az állványba való szereléshez (3)



Csatlakozócsavarok az állványba való szereléshez (3)

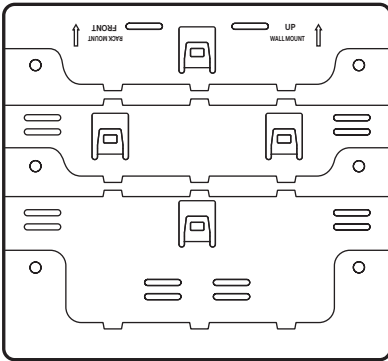

Tartólemez

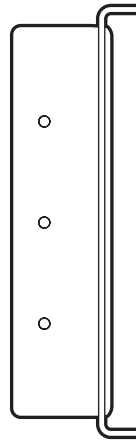

Állványkonzol

*Több tápkábellel rendelkezhet. Használja a régiójának megfelelő csatlakozószínőrt.

MEGJEGYZÉS: Ha az erősítő bármelyik része sérült, ne használja. Forduljon a Bose hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához.


Látogasson el a következő címre: support.Bose.com/BMA

JAVASLATOK

- Az erősítőt beltérben kell elhelyezni.
- A hangprojektort egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol a többi vezeték nélküli eszközt az erősítőtől (0,3–0,9 méter távolságban).
- Az optimális teljesítmény érdekében az erősítőt jól szellőző helyen működtesse.
- Helyezze az erősítőt egy polcra, vagy szerelje állványra vagy a falra.
- Állványba szereléskor ügyeljen arra, hogy az állványba szerelést jelző nyíl és a négy tartófül az állvány eleje felé nézzen (lásd: 55. oldal).
- Amikor több erősítőt szerel az állványba, az egyes erősítőkhöz külön-külön állványtartót használjon.
- Falra szereléskor ügyeljen arra, hogy a falra szerelést jelző nyíl és a négy tartófül felfelé nézzen (lásd: 57. oldal).

FIGYELMEZTETÉS:

- Az erősítőt olyan helyiségben helyezze el, ahol a környezeti hőmérséklet nem haladja meg a 40 °C-ot.
- Az erősítő hátsó része legalább 7,62– 15,24 cm-es távolságban legyen más felületektől. Ne akadályozza a szellőzést az erősítő hátoldalán.
- NE helyezze az erősítőt teljesen zárt térbe. Romolhat az erősítő teljesítménye.

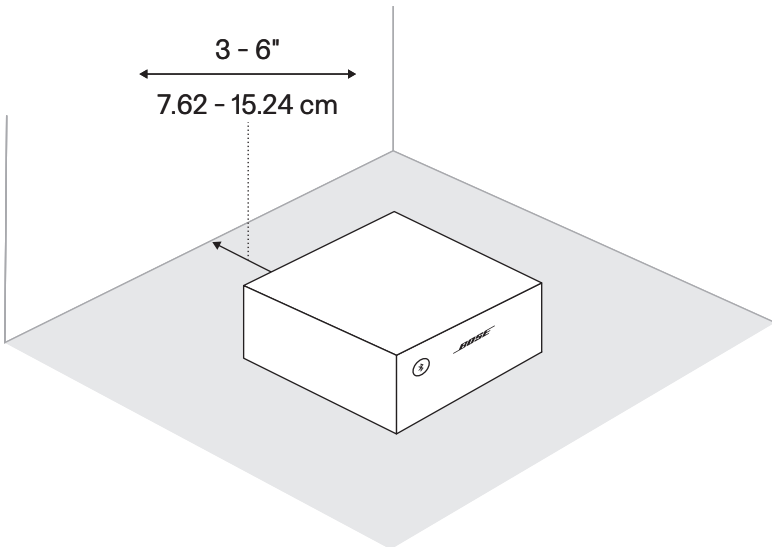

- Egy hangsugárzópárhoz hangsugárzónként minimum 4 Ohm szükséges.
- Két hangsugárzópárhoz hangsugárzónként minimum 8 Ohm szükséges.

VIGYÁZAT: Csak elektromos tápellátás nélküli (passzív) hangsugárzókat használjon. Elektromos tápellátású (aktív) hangsugárzókat, függetlenül azok típusától és gyártmányától, TILOS csatlakoztatni. Az ilyen hangsugárzók használata a berendezés károsodását okozhatja.

A HANGSUGÁRZÓKÁBELEK JAVASOLT HOSSZA


MAXIMÁLIS HOSSZ	MÉRET
9 m	18 (0,82 mm ²)
14 m	16 (1,3 mm ²)
21 m	14 (2,0 mm ²)

A csatlakoztatásuk előtt helyezze a hangsugárzókat a végleges helyükre, és győződjön meg róla, hogy az erősítő ki van húzva az elektromos aljzatból.

A hangsugárzókábel két szigetelt vezetékéből áll:


- A megjelölt vezeték (csíkozott, bordázott vagy színes) a pozitív (+) csatlakozóponthoz kell csatlakoztatni.
- A jelzés nélküli vezeték a negatív (–) csatlakozóponthoz kell csatlakoztatni.

1. Vegye ki az „A” sorkapcsot a **SPEAKERS OUT** portból.

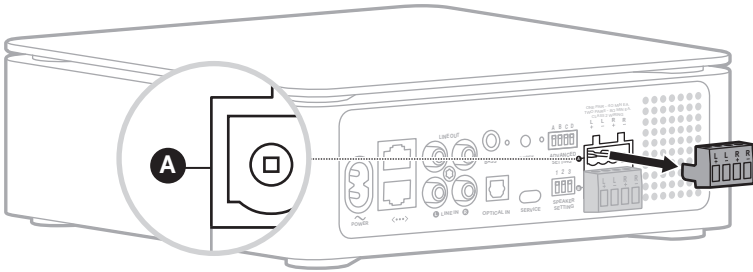


2. Csatlakoztassa a hangsugárzókábeleket az „A” sorkapcshoz.


- a. A bal oldali hangsugárzó megjelölt vezetékét dugja az **L +** pozitív terminálba, a sima vezetékét pedig az **L -** negatív terminálba.
- b. A jobb oldali hangsugárzó megjelölt vezetékét dugja az **R +** pozitív terminálba, a sima vezetékét pedig az **R -** negatív terminálba.

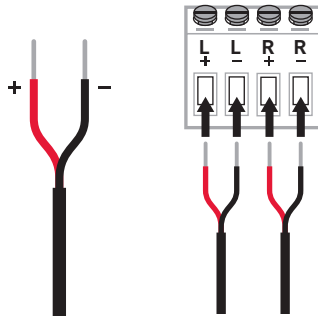

3. Egy kis méretű, lapos fejjű csavarhúzóval húzza meg a terminálon lévő csavarokat az óramutató járásával megegyező irányban a vezetékek rögzítéséhez.

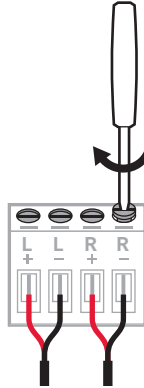

4. Helyezze vissza az „A” sorkapcsot a **SPEAKERS OUT** portba.

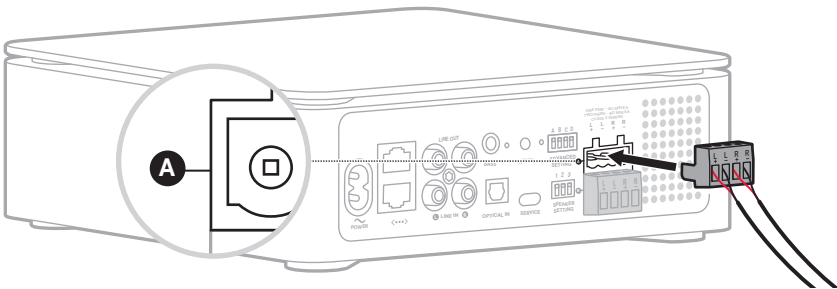

5. A hangsugárzókábelek másik végét csatlakoztassa a hangsugárzókhöz.


Utasításokat a hangsugárzó kezelési útmutatójában talál.

MEGJEGYZÉS: A kültéri hangsugárzó csatlakozásainál a vezetékek védelméhez használjon szilikon tömítőmasszát (pl. a helyi barkácsáruházakban kapható RTV-ragasztót).

További hangsugárzók csatlakoztatása

A teltebb hangzás érdekében legfeljebb két pár hangsugárzót csatlakoztathat az erősítőhöz.


A második hangsugárzópár csatlakoztatásához ismételje meg „A hangsugárzók csatlakoztatása”, 16. oldal részben ismertetett lépéseket a „B” sorkapocs használatával.

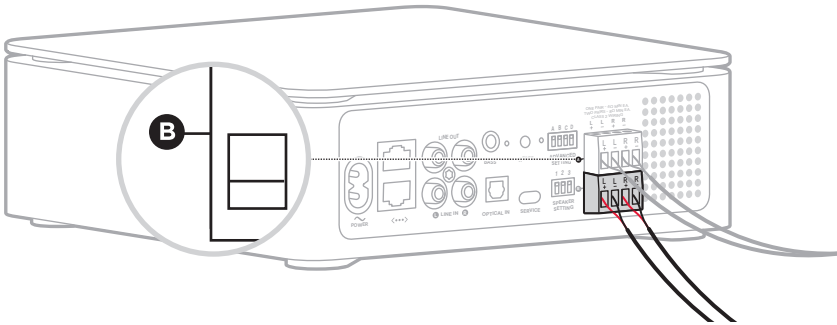

MEGJEGYZÉS: A legjobb hangminőség és a kiegyensúlyozott hangerő érdekében két hangsugárzópár csatlakoztatásakor használjon azonos modelleket, mivel mindkét hangsugárzópárra ugyanazok az EQ-beállítások vonatkoznak.

CSATLAKOZTASSA AZ ERŐSÍTŐT AZ ÁRAMFORRÁSHOZ

1. Csatlakoztassa a tápkábelt az erősítő hátoldalán lévő **POWER** feliratú csatlakozóba.
2. A hálózati csatlakozózsínör másik végét csatlakoztassa egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzathoz.

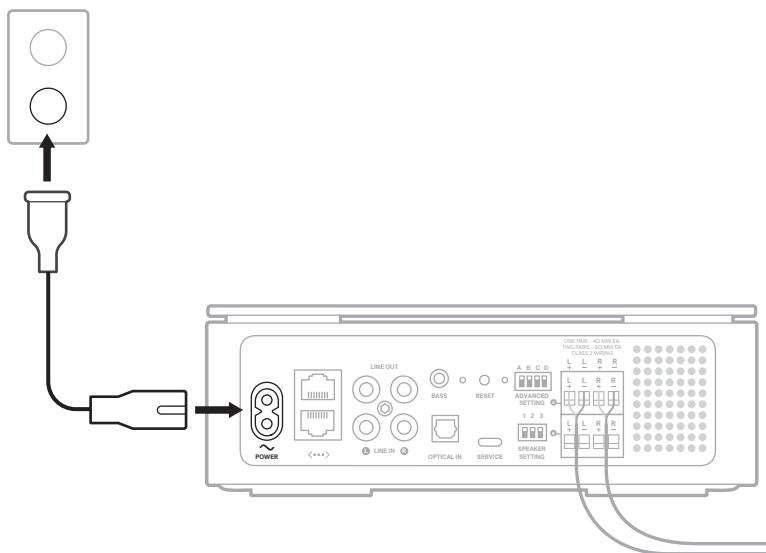

Az erősítő hátoldalán lévő fény lassan sárgán villog.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha az erősítő be lett állítva, és elsődleges (alapértelmezett) erősítőként van megadva, az erősítő hátoldalán lévő fény folyamatosan fehérén világít.
- Ha az erősítő be van állítva, és kiegészítő erősítőként lett megadva, az erősítő hátoldalán lévő fény folyamatosan zölden világít.

HÁLÓZATI KÉSZENLÉTI MÓD

Az erősítő hálózati készenléti módba vált, ha a hanglejátszás leállt, és legalább 20 percig egyetlen gombot sem nyomnak le. Az erősítő hálózati készenléti módból való felébresztéséhez kezdje el vagy folytassa a hanglejátszást a Bose alkalmazás használatával a mobil eszközén, vagy csatlakoztasson újból egy *Bluetooth*-forrást.

A Bose alkalmazással az elsődleges erősítőt (lásd: 22. oldal) bármely mobileszközről (például okostelefonról vagy táblagépről) beállíthatja és vezérelheti.

Az alkalmazással online zenét játszhat le, zenei szolgáltatásokat adhat hozzá, felfedezheti az internetes rádióállomásokat, beállíthatja és módosíthatja az előbeállításokat, használhatja a hangsegédet, kezelheti az erősítő beállításait és frissítéseket, illetve új funkciókat érhet el.

MEGJEGYZÉS: Ha már létrehozott egy Bose-fiókot egy másik Bose termékhez, adja hozzá az erősítőt a meglévő fiókjához (lásd: 21. oldal).

A BOSE ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Töltse le mobileszközére a Bose alkalmazást.



2. Kövesse az alkalmazás utasításait az erősítő beállításához.

AZ ELSŐDLEGES ERŐSÍTŐ HOZZÁADÁSA EGY MEGLÉVŐ FIÓKHOZ

A Bose zenei erősítő hozzáadásához nyissa meg a Bose alkalmazást, és adja hozzá az erősítőt.


MEGJEGYZÉSEK:

- Csak egy elsődleges erősítőt adhat hozzá a Bose alkalmazással. A kiegészítő erősítők nem jelennek meg a hálózataiban vagy a Bose alkalmazásban.
- Ha ugyanazt a zenét egyszerre több hangsugárzón szeretné lejátszani, az elsődleges erősítőt a Bose alkalmazással egy csoportba foglalhatja. Ezt az opciót a fő oldalról érheti el. További információkért látogasson el a következő címre: support.Bose.com/BMAGrouping

CSATLAKOZÁS MÁSIK WIFIHÁLÓZATHOZ

Ha a hálózat neve vagy jelszava megváltozott, vagy szeretné módosítani a hálózatot, vagy másikat hozzáadni, csatlakozzon egy másik hálózathoz.

1. Tartsa lenyomva a Reset (Visszaállítás) gombot 5 másodpercig, amíg az erősítő hátoldalán lévő fény lassan sárgán nem villog.

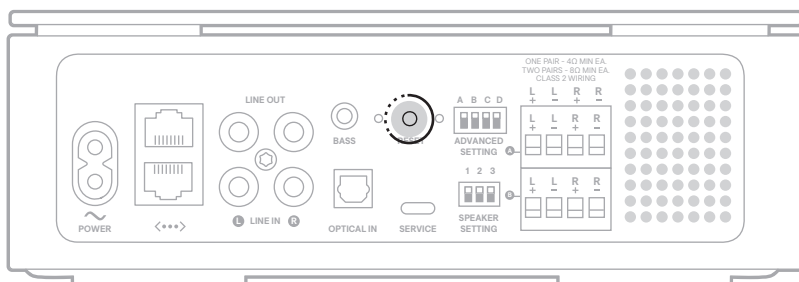

2. Mobileszközén nyissa meg a wifibeállításokat.
3. Válassza ki a **Bose zenei erősítő** elemet.
4. Nyissa meg a Bose alkalmazást és kövesse az utasításokat.

Az erősítő maximum két pár hangsugárzót tud működtetni. Beállítható elsődleges (alapértelmezett) vagy kiegészítő erősítőként (lásd: 27. oldal).

Az elsődleges erősítő wifikapcsolattal vagy (külön beszerzendő) Ethernet-kábellel csatlakozik a hálózatahoz. A Bose alkalmazással, a mobil eszközével vagy a hálózatahoz csatlakozó, hangsegédet támogató eszközzel vezérelhető.

A kiegészítő erősítő egy RCA-hangkábellel csatlakozik az elsődleges erősítőhöz, és a hangkimenetet az elsődleges erősítőről fogadja. A kiegészítő erősítők ugyanazt az audiót játsszák le, mint az elsődleges erősítő, de nem jelennek meg a hálózata, a Bose alkalmazásban vagy a mobil eszközén, és csak a **LINE IN** portról tudnak audiót lejátszani.


A jobb hangminőség érdekében legfeljebb négy kiegészítő erősítőt csatlakoztathat az elsődleges erősítőhöz. Az erősítőket konfigurálhatja a környezet elhelyezkedésének és méretének megfelelően, aszerint, hogy hány hangsugárzót szeretne működtetni, illetve hogy hol kívánja lejátszani az audiót.

MEGJEGYZÉSEK:

- Amikor egy kiegészítő erősítőt csatlakoztat az elsődleges erősítőhöz, a legjobb hangminőség és a kiegyensúlyozott hangerő érdekében erősítőként ugyanazokat a hangsugárzómodelleket és azonos számú hangsugárzót használjon.
- A környezetétől függően lehetőség van négyenél több kiegészítő erősítőt is csatlakoztatni az elsődleges erősítőhöz anélkül, hogy az kihatna a teljesítményre.


1. HASZNÁLATI ESET

Ugyanazon a helyen legfeljebb két hangsugárzó pár vezérlése. A hangsugárzók ugyanazt az audiót játsszák le kis késleltetéssel vagy késleltetés nélkül.

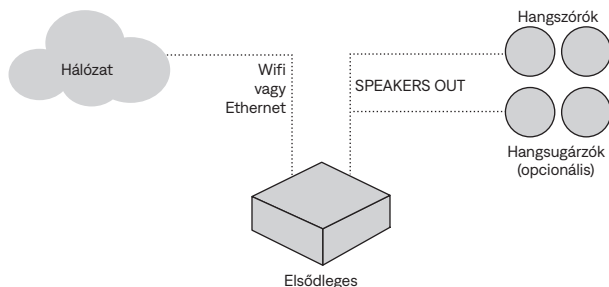


2. HASZNÁLATI ESET

Egy nagyobb helyen több hangszugárzó pár vezérlése. A hangszugárzók egyszerre kapcsolnak be- és ki, és ugyanazt az audiót játsszák le kis késleltetéssel vagy késleltetés nélkül.

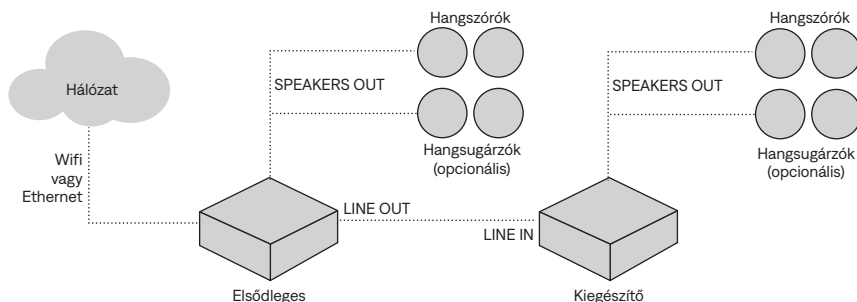

3. HASZNÁLATI ESET

Több rendszer (erősítők és hangszugárzók) független vezérlése. Mindegyik rendszer különböző audiót játszik le.

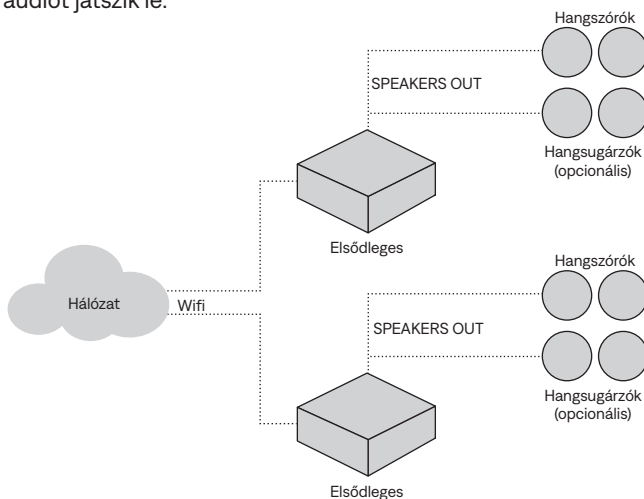

MEGJEGYZÉSEK:

- Az elsődleges erősítőket Ethernet-kábellel is csatlakoztathatja a hálózathoz (lásd: 24. oldal).
- A legjobb hangminőség és a kiegyensúlyozott hangerő érdekében több hangszugárzó pár csatlakoztatásakor használjon azonos modelleket, mivel a hangszugárzókra ugyanazok az EQ-beállítások vonatkoznak.
- Ha ugyanazt az audiót szeretné lejátszani az összes hangszugárzón, a legjobb hangminőség érdekében az elsődleges erősítőket a Bose alkalmazással foglalja egy csoportba. Ezt az opciót a fő oldalról érheti el. További információkért látogasson el a következő címre: support.Bose.com/BMAGrouping

Az elsődleges erősítőt a Bose alkalmazással vagy egy (külön beszerzendő) Ethernet-kábelrel csatlakoztathatja a hálózathoz.


CSATLAKOZTATÁS A BOSE ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL

Ha az elsődleges erősítőt a Bose alkalmazással szeretné a hálózathoz csatlakoztatni, lásd: 20. oldal.

CSATLAKOZTATÁS ETHERNET-KÁBELLEL

MEGJEGYZÉS: Ha egy Ethernet-kábelrel csatlakozik a hálózathoz anélkül, hogy a beállítást a Bose alkalmazással befejezné, az audiót csak *Bluetooth*-forrásokról fogja tudni lejátszani.


1. Az útválasztóján csatlakoztassa az Ethernet-kábel egyik végét az Ethernet-porthoz.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa az elsődleges erősítő egyik Ethernet-portjához.

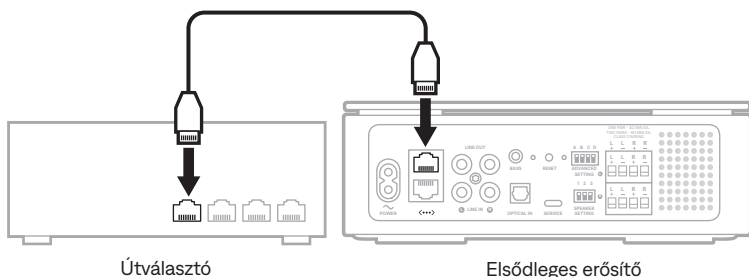

További elsődleges erősítő csatlakoztatása

Egy további elsődleges erősítőt is csatlakoztathat közvetlenül az útválasztóhoz (lásd: „Csatlakoztatás Ethernet-kábelrel”), vagy közvetlenül az eredeti elsődleges erősítőhöz.

1. Az elsődleges erősítőn csatlakoztassa az Ethernet-kábel egyik végét az Ethernet-porthoz.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa a másik elsődleges erősítő egyik Ethernet-portjához.

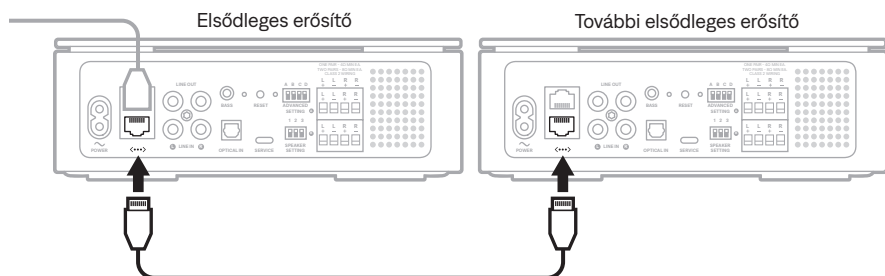


Egy RCA-hangkábelrel csatlakoztathat egy kiegészítő erősítőt az elsődleges erősítőhöz vagy egy másik kiegészítő erősítőhöz (a kábelt külön kell beszerezni).

MEGJEGYZÉS: A jobb hangminőség érdekében legfeljebb négy kiegészítő erősítőt csatlakoztathat az elsődleges erősítőhöz. A környezetétől függően lehetőség van több erősítő csatlakoztatására anélkül, hogy az kihatna a teljesítményre.


CSATLAKOZTATÁS AZ ELSŐDLEGES ERŐSÍTŐHÖZ


1. Az elsődleges erősítőn csatlakoztassa a hangkábel fehér csatlakozóját a fehér **LINE OUT** portba, a piros csatlakozóját pedig a piros **LINE OUT** portba.
2. A kiegészítő erősítőn csatlakoztassa a másik fehér csatlakozót a fehér **LINE IN** portba, a piros csatlakozót pedig a piros **LINE IN** portba.

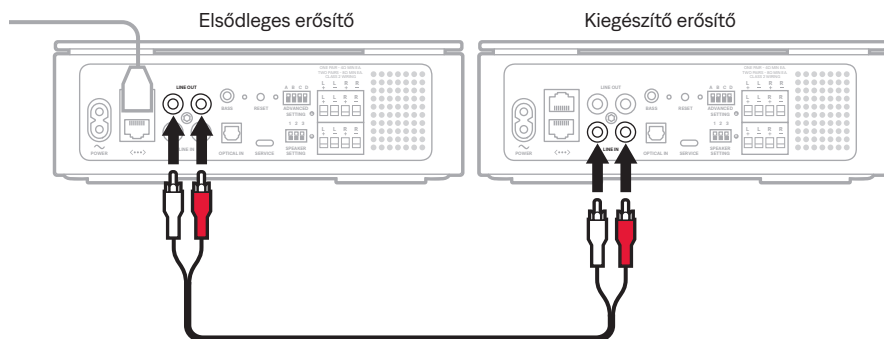

Egy további kiegészítő erősítő csatlakoztatása

1. A kiegészítő erősítőn csatlakoztassa a hangkábel fehér csatlakozóját a fehér **LINE OUT** portba, a piros csatlakozóját pedig a piros **LINE OUT** portba.
2. A másik kiegészítő erősítőn csatlakoztassa a másik fehér csatlakozót a fehér **LINE IN** portba, a piros csatlakozót pedig a piros **LINE IN** portba.

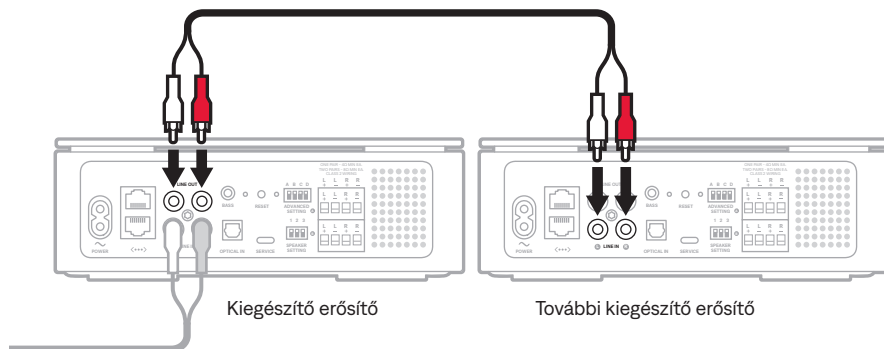


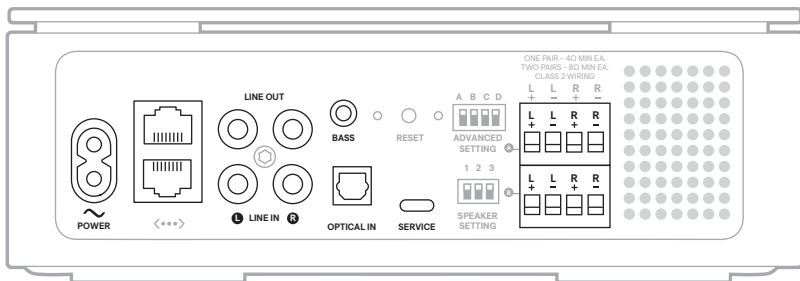

PORT	LEÍRÁS
POWER	Amikor a tápkábelt a csatlakozóporthoz és egy elektromos aljzathoz csatlakoztatja, a készülék feszültség alá kerül (lásd: 19. oldal).
<...>	Lehetővé teszi az elsődleges erősítő hálózathoz csatlakoztatását, vagy több elsődleges erősítő egymáshoz csatlakoztatását egy (külön beszerzendő) Ethernet-kábellel. Lásd: 24. oldal.
LINE OUT LINE IN	Egy kiegészítő erősítő vagy egy külső forrás RCA-hangkábelrel való csatlakoztatásához (a kábelt külön kell beszerezni). Lásd: 61. oldal.
BASS	Egy Bose mélyhangmodul csatlakoztatásához egy (külön beszerzendő) 3,5 mm-es sztereó hangkábelrel. Lásd: 40. oldal.
OPTICAL IN	Optikai kábel használatával lehetővé teszi digitális audió lejátszását egy külső forrásról (a kábelt külön kell beszerezni). Lásd: 61. oldal.
SERVICE	USB Type-C®-port szervizeléshez.
SPEAKERS OUT	Lehetővé teszi legfeljebb két pár hangsugárzó csatlakoztatását (lásd: 18. oldal)

ERŐSÍTŐBEÁLLÍTÁSOK

Az **ADVANCED SETTING** (Speciális beállítások) kapcsolókat annak megfelelően kell konfigurálni, hogy hogyan szeretné hallgatni az audiót. Az erősítő konfigurálásához állítsa a megfelelő **ADVANCED SETTINGS** kapcsoló(ka)t az alsó pozícióba.

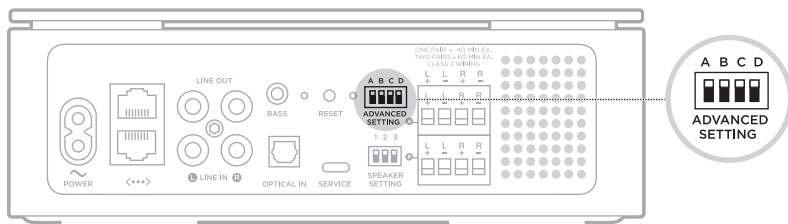

ÜZEMMÓD	KAPCSOLÓ	POZÍCIÓ	LEÍRÁS
Elsődleges	A – Felső állás		Az erősítő beállítása elsődlegesként. MEGJEGYZÉS: Az elsődleges erősítőket a Bose alkalmazással vagy egy (külön beszerzendő) Ethernet-kábellel csatlakoztathatja a hálózathoz. Lásd: 24. oldal.
Kiegészítő	A – Alsó állás		Az erősítő beállítása kiegészítőként. MEGJEGYZÉSEK: - A kiegészítő erősítők RCA-hangkábelrel csatlakoznak az elsődleges erősítőkhöz (vagy egy másik kiegészítő erősítőhöz), és a LINE IN porton keresztül játszanak le audiót az elsődleges erősítőről. - A kiegészítő erősítők nem tudnak csatlakozni a hálózathoz, és nem jelennek meg a Bose alkalmazásban.
NA	B		Későbbi használatra fenntartva.
Sztereoó	C – felső állás		A hangkimenet beállítása sztereoóra.
Monó	C – alsó állás		A hangkimenet beállítása monóra. MEGJEGYZÉS: A monó beállítást akkor célszerű használni, amikor a hangsugárzók távol vannak egymástól.


ÜZEMMÓD	KAPCSOLÓ	POZÍCIÓ	LEÍRÁS
Vonalkimenet: változtatható hangerő	D – felső állás		A hangerő vezérlése a Bose alkalmazással. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás az elsődleges erősítő LINE OUT audiójára vonatkozik, és a kiegészítő erősítőn keresztül hallható.
Vonalkimenet: rögzített hangerő	D – alsó állás		A hangerő vezérlése a csatlakoztatott eszköz hangerőszabályzójával. MEGJEGYZÉSEK: - Amikor a hangerő rögzített, a hangerő nem vezérelhető a Bose alkalmazással. - Ez a beállítás az elsődleges erősítőre vonatkozik.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az összes kapcsoló alapértelmezett állása a felső.
- A kapcsolók egymástól függetlenül konfigurálhatók.
- Ha valamelyik **ADVANCED SETTING** kapcsolót az erősítő bekapcsolt állapotában váltja át, az erősítő alaphelyzetbe áll.

HANGSUGÁRZÓ-BEÁLLÍTÁSOK

A Bose 251 környezetbarát hangsugárzókra vagy a Bose Virtually Invisible 791 hangsugárzókra egyéni EQ-beállításokat alkalmazhat. A többi hangsugárzó esetében az alapértelmezett EQ-beállítás az érvényes.

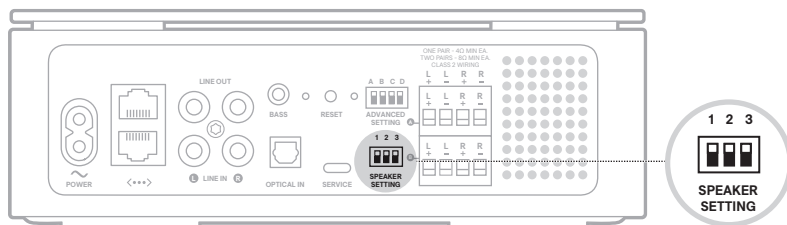

Ha a Bose 251 környezetbarát hangsugárzókra vagy a Bose Virtually Invisible 791 hangsugárzókra az egyéni EQ-beállítást szeretné alkalmazni, a megfelelő **SPEAKER SETTING** kapcsolót helyezze az alsó állásba. Ha az összes többi hangsugárzóra az alapértelmezett EQ-beállítást szeretné alkalmazni, az összes kapcsolót hagyja a felső állásban.

TERMÉK	KAPCSOLÓ			POZÍCIÓ
Bose 251 kültéri hangsugárzók	1 – alsó állás	2 – felső állás	3 – felső állás	1 2 3
Bose Virtually Invisible 791 hangsugárzók	1 – felső állás	2 – alsó állás	3 – felső állás	1 2 3
Összes többi hangsugárzó	1 – felső állás	2 – felső állás	3 – felső állás	1 2 3

MEGJEGYZÉS:

- Az összes kapcsoló alapértelmezett állása a felső.
- Ha a fenti táblázatban ismertetettől eltérő kombinációt használ, a készülék az alapértelmezett EQ-beállítást fogja alkalmazni.

GOOGLE ASSISTANT

Az erősítő kompatibilis azokkal a Google Assistant alkalmazást támogató készülékekkel, amelyek a hálózatahoz csatlakoznak. Az erősítőt a Google segítségével a hangjával vezérelheti.

Kezdje az „OK Google” szavakkal, majd mondja el a kérését, és az érintett <erősítő nevét>. Például megpróbálhatja lejátszani a kedvenc zenéjét. Mondja azt, hogy „OK Google, play My Workout playlist on Family Room” (OK, Google, játszd le az Edzés lejátszási listát a nappaliban).

MEGJEGYZÉSEK:

- Ugyanazt az erősítőnevet kell kimondania, mint amit a Bose alkalmazásban társított. Ha több erősítő rendelkezik ugyanazzal a névvel, használja a Google Assistant alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose alkalmazásban megadott nevet.
- A Google Assistant nem érhető el minden nyelven és országban.
- Ha további információkat szeretne kapni arról, hogy mire használhatja a Google Assistant eszközt, látogasson el a következő címre:
<https://support.google.com/assistant>

AMAZON ALEXA

Ha rendelkezik egy olyan készülékkel, amely támogatja az Alexa Built-In használatát, és az a hálózatahoz csatlakozik, az erősítőt arról a készülékről is vezérelheti a hangjával. A hangvezérlés beállításához engedélyezze a funkciót, és az Alexa-fiókját társítsa a Bose-fiókjához. Ezután egyszerűen csak kérje meg Alexát, hogy játsszon le zenét.

Kezdje az „Alexa” szóval, majd mondja el a kérését, és az érintett <erősítő nevét>. Például megpróbálhatja lejátszani a kedvenc zenéjét. Mondja azt, hogy „Alexa, play My Workout playlist on Family Room” (Alexa, játszd le az Edzés lejátszási listát a nappaliban).

MEGJEGYZÉSEK:

- Ugyanazt az erősítőnevet kell kimondania, mint amit a Bose alkalmazásban társított. Ha több erősítő ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja az Alexa alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose alkalmazásban megadott nevet.
- Alexa nem áll rendelkezésre minden nyelven és országban.
- Alexa további funkcióival kapcsolatban tekintse meg a következőt:
<https://www.amazon.com/usealexa>

Az erősítő használható a Google Cast segítségével. A Google Cast használatával egyszerűen lejátszhatja az audiót a támogatott alkalmazásokból a Cast gomb megérintésével.

MEGJEGYZÉSEK:

- A Google Cast használatához wifikapcsolat szükséges.
- A támogatott alkalmazások listája rendszeresen új alkalmazásokkal bővül.

A telefon mint távvezérlő

- Az ismert és kedvelt alkalmazásokban egyszerűen csak érintse meg a Cast (Átjátszás) gombot. Nincs szükség új bejelentkezésre vagy letöltésekre.
- A telefonjával kereshet, zenét játszhat le, a lejátszást szüneteltetheti és módosíthatja a hangerőt, bárhol is legyen az otthonában.
- A lejátszás alatt továbbra is használhatja a telefonját más célokra – végiggörgethet a közösségi médiában, üzenetet küldhet, sőt, még hívásokat is fogadhat,
- A Cast funkciót támogató hangsugárzókkal a többhelyiséges átjátszás révén otthona minden részében élvezheti a zenét.

Korlátlan szórakozás, amikor csak szeretné

Válasszon a Pandora, a Spotify, a Tunes és más népszerű zenei szolgáltatók többmilliónyi dalából.

A Google Cast engedélyezését a Bose alkalmazásban végezheti el. Ez az opció a Beállítások menüben található.

Az erősítője képes AirPlay 2-audio lejátszására, ami lehetővé teszi, hogy Apple-eszközéről egyszerűen játszhasson le zenét az erősítőjén.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az AirPlay 2 használatához az iOS 11.4-es vagy újabb verzióját futtató Apple-eszközre van szükség.
- Az Apple eszköznek és az erősítőnek ugyanahhoz a wifihálózathoz kell kapcsolódnia.
- Az AirPlayjel kapcsolatban további tudnivalókat a következő címen talál: <https://www.apple.com/airplay>

AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA A CONTROL CENTERBŐL

1. Az Apple eszközén nyissa meg a Control Centre vezérlőközpontot.
2. Koppintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangkártyára, és tartsa lenyomva, majd koppintson az AirPlay ikonjára (📶).
3. Válassza ki az erősítőjét.

AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA EGY ALKALMAZÁSBÓL

1. Nyissa meg a zenei alkalmazást (például Apple Music), és válassza ki a meghallgatni kívánt számot.
2. Koppintson az 📶 ikonra.
3. Válassza ki az erősítőjét.

Kedvenc streaming zenei szolgáltatásaihoz, csatornáihoz, lejátszási listáihoz, előadóihoz, albumaihoz és a zenetárban lévő zeneszámaihoz hat előbeállítást hozhat létre. A zenéit bármikor, egyetlen gomb megérintésével elérheti a Bose alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS: Ha a forrás egy *Bluetooth*-kapcsolat, nem állíthat be előbeállításokat.

ELŐBEÁLLÍTÁS MEGADÁSA

1. Az alkalmazás segítségével játsszon le zenét.
2. A zene lejátszása közben tartsa lenyomva az alkalmazás Előbeállítás gombját.

ELŐBEÁLLÍTÁS LEJÁTSZÁSA

Miután beállította az előbeállításokat, nyomja meg az előbeállításhoz tartozó gombot a Bose alkalmazásban.

MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

1. Nyomja meg az elsődleges erősítő elején lévő *Bluetooth* gombot (✱).



Az erősítő elején lévő fény lassan kéken villog.

2. Kapcsolja be mobileszközén a *Bluetooth* funkciót.

MEGJEGYZÉS: A *Bluetooth* menü általában a Beállítások menüben található.

3. Válassza ki az erősítőt az eszközlistáról.

MEGJEGYZÉS: Keresse meg azt a nevet, amelyet a Bose alkalmazásban adott az erősítőnek. Ha az erősítőnek nem adott nevet, annak alapértelmezett neve fog megjelenni.



A csatlakoztatást követően az erősítő elején lévő fény folyamatosan kéken világít, majd elsötétül. Az erősítő neve megjelenik a mobileszköz listáján.

MOBILESZKÖZÖK LEVÁLASZTÁSA

A mobilkészítő leválasztásához használja a Bose alkalmazást.

TIPP: A mobilkészítőn található *Bluetooth*-beállításokat is használhatja az eszköz leválasztásához. Ha letiltja a *Bluetooth* funkciót, az összes többi eszköz kapcsolata is megszűnik.

MOBILESZKÖZ ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSA

Nyomja meg a *Bluetooth* gombot (⌘).

Az erősítő megpróbál kapcsolódni az utoljára csatlakoztatott eszközökhöz.

MEGJEGYZÉSEK:

- Engedélyezze eszközén a *Bluetooth* funkciót.
- Az eszköznek legfeljebb 9 méterre, bekapcsolva kell lennie.

TOVÁBBI MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

Az erősítő eszközlistájában legfeljebb nyolc eszközt tárolhat.

MEGJEGYZÉS: Egyszerre csak egy eszköztől lehet zenét lejátszani.

1. Tartsa lenyomva a ⌘ gombot, amíg az erősítő elején lévő fény elkezd lassan kéken villogni.
2. A mobilkészítőn válassza ki az erősítőt az eszközlistáról.

MEGJEGYZÉS: Engedélyezze az eszközén a *Bluetooth* funkciót.

AZ ERŐSÍTŐ ESZKÖZLISTÁJÁNAK TÖRLÉSE

1. Tartsa lenyomva a ⌘ gombot 10 másodpercig, amíg az erősítő elején lévő fény 3-szor kéken fel nem villan.
2. Törölje az erősítőt az eszközén található *Bluetooth*-listáról.

Az összes eszköz törlődik. Az erősítő készen áll a csatlakoztatásra (lásd: 34. oldal).

BLUETOOTH- ÉS HIBAÁLLAPOTOK

Az erősítő elején található fény egy mobilkészítő *Bluetooth*-kapcsolatának az állapotát és hibariasztásokat jelez.


Bluetooth- és hibaállapotok



FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Lassú kék villogás	Készen áll a mobilkészítőhöz kapcsolódáshoz
Kéken villog	Mobilkészítőhöz csatlakozás folyamatban
Fokozatosan elsötétülő folyamatos kék fény	Mobilkészítőhöz csatlakozik
Háromszor kéken felvillan	Az eszközlista törölve
Kék és piros villogás 3 másodpercig	A <i>Bluetooth</i> -kapcsolat le van tiltva (kiegészítő)
Pirosan világít	Kritikus hiba (hardver). Hívja a Bose ügyfélszolgálatát MEGJEGYZÉS: Az erősítő elején és hátulján lévő fények egyszerre folyamatosan pirosan világítanak.

Az erősítő hátoldalán lévő fény a wifi, a tápellátás és a rendszer állapotát mutatja.

A wifi-, a tápellátás- és a rendszerállapot

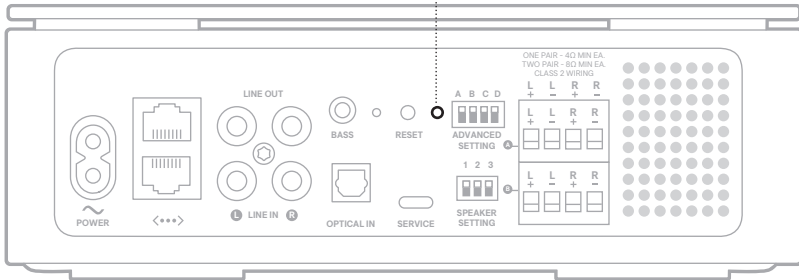

A WIFI ÉS A TÁPELLÁTÁS ÁLLAPOTA

Elsődleges erősítő

Az elsődleges erősítő wifi- és tápellátási állapotát jelzi.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Lassú fehér villogás	Bekapcsolás folyamatban
Folyamatosan fehéren világít	Bekapcsolva
Lassú sárga villogás	Készen áll a wifi beállításához
Folyamatos sárga	Wifi beállítása folyamatban
Lassú fehér villogás	Wifihez kapcsolódás folyamatban
Folyamatosan fehéren világít	Wifihez csatlakozik

Kiegészítő erősítő

A kiegészítő erősítő tápellátási állapotát jelzi.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Lassú zöld villogás	Bekapcsolás folyamatban
Folyamatos zöld	Bekapcsolva


FRISSÍTÉSI, ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSI ÉS HIBAÁLLAPOTOK

A szoftverfrissítések, az alaphelyzetbe állítások és a hibariasztásokat állapotát jelzi.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Fehéren villog	Frissítés telepítése folyamatban
Folyamatosan fehéren világít	A frissítés befejeződött
Háromszor pirosan felvillan	Az alaphelyzetbe állítás befejeződött
Folyamatos sárga	Wifihiba (elsődleges). Hívja a Bose ügyfélszolgálatát
Négyszer felvillanó sárga fény	Nem kritikus hiba (hálózati kapcsolati hiba vagy forráshiba)
Pirosan világít	Kritikus hiba (hardver). Hívja a Bose ügyfélszolgálatát MEGJEGYZÉS: Az erősítő elején és hátulján lévő fények egyszerre folyamatosan pirosan világítanak.

A WIFI FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA

Dugjon egy vékony gemkapcsot az erősítő hátoldalán lévő lyukba, majd tartsa nyomva 2 másodpercig, amíg az erősítő hátoldalán lévő fény háromszor fehéren fel nem villan.

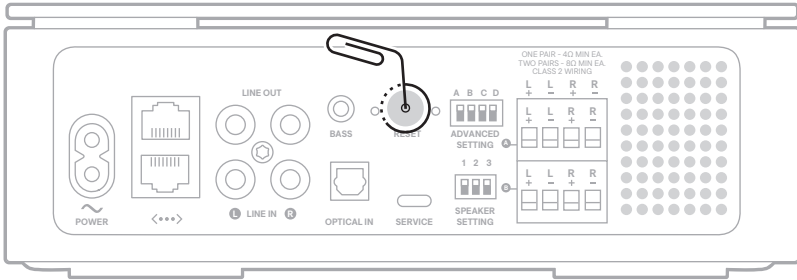

MEGJEGYZÉS: A wifi funkció letiltása/engedélyezése a *Bluetooth* funkciót is letiltja/engedélyezi.

TÚLFESZÜLTSG ELLENI VÉDELEM


Az erősítő túlfeszültség elleni védelmi funkciója automatikusan csökkenti a maximális kimenő teljesítményt, és ezzel megakadályozza, hogy az erősítő túlhevüljön. Ez olyankor fordulhat elő, amikor az erősítőt hosszabb ideig magas hangerővel működteti, vagy ha azt rosszul szellőző helyre helyezi. A teljes maximális teljesítmény automatikusan visszaáll, mielőtt az erősítő lehűlt.

A BOSE MÉLYHANGMODUL CSATLAKOZTATÁSA

A Bose mélyhangmodult egy (külön beszerezendő) 3,5 mm-es sztereó hangkábelrel csatlakoztathatja az erősítőhöz.

MEGJEGYZÉSEK:

- 3,5 mm-es sztereó, árnyékolt hangkábelt kell használni.
 - Ha nem rendelkezik 3,5 mm-es hangkábelrel, látogasson el a Bose.com/BM500 vagy a Bose.com/BM700 weboldalra, és vásároljon egy 4,5 m-es kábelt. Ezt a tételt a helyi elektromos szaküzletben is megvásárolhatja.
1. Az erősítőn csatlakoztassa a 3,5 mm-es hangkábel egyik végét a **BASS** porthoz.
 2. A kábel másik végét csatlakoztassa a mélyhangmodul **BASS IN** portjához.

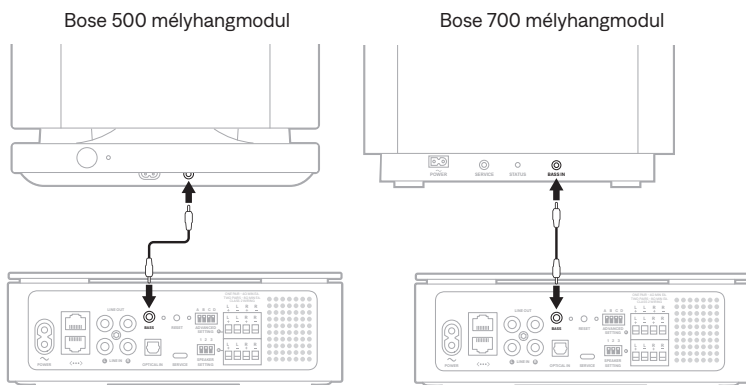

MEGJEGYZÉS: A mélyhangmoduljával kapcsolatos további információkért tekintse meg a mélyhangmodul kezelési útmutatóját. Látogasson el a következő címre.

Bose 700 mélyhangmodul: Bose.com/BM700

Bose 500 mélyhangmodul: Bose.com/BM500

A BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTHOS* HANGSUGÁRZÓ VAGY A BOSE FEJHALLGATÓ CSATLAKOZTATÁSA A SIMPLESYNC™ TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁVAL

A Bose SimpleSync™ technológiának köszönhetően bizonyos Bose SoundLink *Bluetoothos* hangsugárzókat vagy Bose fejhallgatókat újfajta módon csatlakoztathat az erősítőhöz zenehallgatás és filmnézés céljából.

Előnyök

Személyre szabott hallgatási élmény Ha a Bose fejhallgatót az erősítőhöz csatlakoztatja, mások zavarása nélkül hallgathatja a tévét vagy a zenét. Az egyes termékek független hangerőszabályzóival lehalkíthatja vagy elnémíthatja az erősítőt, míg a fejhallgatóból érkező hangokat továbbra is olyan hangerőn hallgathatja, amilyenén szeretné.

Zenehallgatás másik szobában Két szobában egyszerre hallgathatja ugyanazt a zenét, ha a Bose SoundLink *Bluetoothos* hangsugárzót az erősítőhöz csatlakoztatja.

MEGJEGYZÉSEK:

- A SimpleSync™ technológia vezeték nélküli *Bluetooth*-hatósugara legfeljebb 9 méter. A falak vastagsága és anyaga befolyásolhatja a jelek fogadását. A környezetétől függően a hatósugár nagyobb is lehet.
- *Bluetooth*-forrásból nem streamelhető audió a SimpleSync™ technológia használatával.

Kompatibilis termékek

Az erősítőhöz a legtöbb Bose SoundLink *Bluetoothos* hangsugárzó és Bose fejhallgató csatlakoztatható.

Néhány népszerű kompatibilis termék:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetoothos* hangsugárzó
- Bose SoundLink Mini *Bluetoothos* hangsugárzó
- Bose SoundLink Color *Bluetoothos* hangsugárzó
- Bose 700 zajsűrűs fejhallgató
- Bose QuietComfort 35 vezeték nélküli fejhallgató

A lista rendszeresen új termékekkel bővül. A teljes listát és a további információkat a következő címen tekintheti meg: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével

A Bose SoundLink *Bluetooth*os hangsugárzó vagy a Bose fejhallgató erősítőhöz való csatlakoztatásához használja a Bose alkalmazást. További információkért látogasson el a következő címre: support.bose.com/BMAGrouping

MEGJEGYZÉSEK:

- Kapcsolja be a csatlakoztatandó terméket, és ügyeljen rá, hogy az 9 méternél ne legyen távolabb az erősítőtől, és készen álljon egy másik eszközhöz csatlakoztatáshoz. További információkért tekintse meg a termék kezelési útmutatóját.
- Az erősítőhöz egyszerre csak egy termék csatlakoztatható.

A BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*OS HANGSUGÁRZÓ VAGY A BOSE FEJHALLGATÓ ÚJRACSATLAKOZTATÁSA

A Bose alkalmazással újracsatlakoztathatja az erősítőt egy korábban csatlakoztatott kompatibilis Bose termékhez.

További információkért látogasson el a support.bose.com/BMAGrouping címre.

MEGJEGYZÉS: Az erősítőnek 9 méteren belül, bekapcsolva kell lennie.

AZ ERŐSÍTŐ FRISSÍTÉSE

Elsődleges erősítő

Miután a Bose alkalmazásban elvégezte a beállítási folyamatot, és a fő erősítőt a wifihálózathoz csatlakoztatta, az erősítő automatikusan frissül.

Kiegészítő erősítő

1. Az elsődleges erősítőként való beállításához helyezze az A kapcsolót a felső állásba.
2. Adja hozzá az erősítőt a Bose alkalmazáshoz (lásd: 24. oldal).

Az erősítő automatikusan frissül. A frissítés befejeztével az erősítő hátoldalán lévő fény folyamatosan fehéren világít.

3. Az erősítő visszaállításához kiegészítő erősítőként, állítsa az A kapcsolót az alsó állásba.

AZ ERŐSÍTŐ TISZTÍTÁSA

Az erősítő felületét puha, száraz kendővel tisztítsa.

A nehezen elérhető helyek tisztításához a porszívó kefék kiegészítőjét használja.

FIGYELMEZTETÉS:

- A tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózati aljzatból.
- NE használjon spray-t az erősítő közelében. Ne használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy dörzsölőszert tartalmazó tisztítószeret.
- Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön folyadék a termék nyílásaiba.

CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg.

Látogasson el a következő címre: support.Bose.com/BMA

KORLÁTOZOTT GARANCIA

Az erősítőre korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.Bose.com/Warranty címen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/ProductRegistration címen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

SPECIFIKÁCIÓ	ÉRTÉK
Méreték (körülbelüli értékek)	21 cm x 21 cm x 7,3 cm
Súly (csak az erősítő)	2186 g
Áramellátási paraméterek	100–240 V  50/60 Hz, 240 W
Bemeneti érzékenység	RCA-bemenetek: 2 Vrms
Jel-zaj viszony (S/N)	>100 dB
Kimeneti teljesítmény (folyamatos átlag)	125 W/csatorna legalább 8 Ohm terheléssel, 20 Hz–20 kHz, maximum 0,1%-os teljes harmonikus torzítás (THD) mellett
Hőmérséklet-tartomány	0 °C – 35 °C MEGJEGYZÉS: A környezetétől függően előfordulhat, hogy a teljesítmény romlása nélkül működtethető a javasolt hőmérséklet-tartományon kívüli hőmérsékleteken.

ELŐSZÖR PRÓBÁLKOZZON EZEKKEL A MEGOLDÁSOKKAL

Ha az erősítővel kapcsolatban problémákat észlel:

- Ellenőrizze, hogy az erősítő csatlakozik-e elektromos hálózati aljzathoz.
- Rögzítse biztonságosan az összes kábelt és vezetékét.
- Ellenőrizze az erősítő állapotát (lásd: 36. oldal).
- Az erősítőt és a mobil eszközt vigye távolabb a lehetséges interferenciát okozó eszközöktől (vezeték nélküli útválasztók és telefonok, televíziók, mikrohullámú sütők stb.).
- Vigye az erősítőt a vezeték nélküli útválasztó vagy mobil eszköz javasolt hatósugarába a megfelelő működés érdekében.
- Tekintse meg a hangsugárzó kezelési útmutatóját.

EGYÉB MEGOLDÁSOK

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/contact

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A hálózatbeállítás nem végezhető el	Győződjön meg róla, hogy az erősítő elsődlegesként van beállítva (lásd: 27. oldal). Válassza ki a megfelelő hálózatnevet, és írja be a jelszót. A mobil eszközt és az erősítőt ugyanahhoz a wifihálózathoz csatlakoztassa. Engedélyezze a wifit azon a mobil eszközön, amelyet a beállításhoz használ. Módosítsa az alapértelmezett böngészőt a mobil eszközén. Zárja be a többi nyitott alkalmazást. Indítsa újra a mobil eszközt és az útválasztót. Helyezze az erősítőt az útválasztó hatósugarába. Állítsa alaphelyzetbe az erősítőt (lásd: 51. oldal). Ha az útválasztó egyaránt támogatja a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávot, a mobil eszközt és az erősítőt ugyanahhoz a sávhoz kell csatlakoztatni. Távolítsa el a Bose alkalmazást, állítsa alaphelyzetbe az erősítőt (lásd: 51. oldal), és kezdje el újból a beállítást.

JELENSÉG	MEGOLDÁS
Nem lehet csatlakozni a hálózathoz	Győződjön meg róla, hogy az erősítő elsődlegesként van beállítva (lásd: 27. oldal). Ha az erősítő elsődlegesként van beállítva, és egy eszköz csatlakozik az Ethernet-csatlakozóhoz, ellenőrizze, hogy az egy másik Bose zenei erősítő-e. A Bose alkalmazásban válassza ki a megfelelő hálózatnevet, majd írja be a kis- és nagybetűket megkülönböztető hálózati jelszót. Az erősítőt és a mobil eszközt ugyanahhoz a wifihálózathoz kell csatlakoztatni. Engedélyezze a wifit azon a mobil eszközön, amelyet a beállításához használ. Zárja be a mobil eszköz többi futó alkalmazását. Ha több erősítő is csatlakozik kábel segítségével, csökkentse a csatlakoztatott erősítők számát. Csatlakoztassa az elsődleges erősítőt a hálózathoz egy Ethernet-kábellel (lásd: 24. oldal). Ha Ethernet-kábellel csatlakozik a hálózathoz: - Ellenőrizze a kábelt (lásd: 24. oldal). - Használjon másik Ethernet-kábelt (lásd: 24. oldal). Ha módosultak a hálózati információk, lásd: 21. oldal. Indítsa újra a mobil eszközt és az útválasztót. Ha az útválasztó a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávot is támogatja, az eszközt (mobil eszközt vagy számítógépet) és az erősítőt ugyanahhoz a sávhoz kell csatlakoztatni. MEGJEGYZÉS: Az egyes sávokhoz egyedi nevet rendeljen, hogy könnyebb legyen a megfelelő sávhoz csatlakozni. Állítsa alaphelyzetbe az útválasztót. Ha egy másik hálózathoz kapcsolódik, és az alkalmazás nem szólítja fel a beállítás elvégzésére, lépjen a főképernyőre, és adja hozzá az erősítőt.
A Bose alkalmazás nem működik a mobil eszközön	Ellenőrizze, hogy a mobil eszköz kompatibilis-e a Bose alkalmazással, és megfelel-e a minimális rendszerkövetelményeknek. További információkat a mobil eszköz alkalmazás-áruházában talál. Távolítsa el a Bose alkalmazást a mobil eszközéről, majd telepítse újra (lásd: 20. oldal).

JELENSÉG	MEGOLDÁS
Gyenge vagy torz hang	Ha két hangsugárzópár csatlakozik, használjon azonos hangsugárzómodellt. Ügyeljen arra, hogy a hangsugárzók kompatibilisek legyenek: egy hangsugárzópárhoz hangsugárzónként minimum 4 Ohm, két hangsugárzópárhoz pedig hangsugárzónként minimum 8 Ohm szükséges. Az erősítőket a Bose alkalmazással csoportba foglalhatja (lásd: 21. oldal). Ha az erősítő egy RCA-hangkábelrel vagy egy optikai kábelrel külső forráshoz csatlakozik, a beállításához feltétlenül a Bose alkalmazást használja (lásd: 20. oldal). Ha Ethernet-kábelrel vagy RCA-hangkábelrel csatlakozik: • Csökkentse a csatlakozó erősítő számát. • Ellenőrizze az Ethernet-kábelt (lásd: 24. oldal) vagy az RCA-hangkábelt (lásd: 25. oldal). • Használjon másik Ethernet-kábelt (lásd: 24. oldal) vagy RCA-hangkábelt (lásd: 25. oldal).
Szakadozó hang vagy nincs hang	Ha az erősítő elsődlegesként van beállítva, és egy eszköz csatlakozik az Ethernet-csatlakozóhoz, ellenőrizze, hogy az egy másik Bose zenei erősítő-e. Stabilan dugja be a hangsugárzókábeleket a hangsugárzók hátoldalán és az erősítő csatlakozópanelén lévő csatlakozópontokba. Győződjön meg róla, hogy az egyes vezetékek nem érintkeznek a terminálok között (lásd: 16. oldal). Győződjön meg róla, hogy a külső zenei forrás biztonságosan csatlakozik az analóg (piros és fehér) vagy az optikai bemenetekhez. Állítsa le a folyamatban lévő egyéb hang- és videóstreaming alkalmazásokat. Szüntesse meg az erősítő némitását, vagy növelje a hangerőt az erősítőn és a mobil eszközön. Húzza ki a tápkábelt, és 1 perc elteltével dugja be újra. Indítsa újra a mobil eszközt és az útvalasztót. Ellenőrizze, hogy a hang nincs-e elnémítva, vagy a hangerő nem túl alacsony-e.
Interferencia (hibás hang)	Győződjön meg róla, hogy az erősítő közelében nincsenek fémtárgyak, más audio-/videóeszközök és közvetlen hőforrások (lásd: 14. oldal). Váltsa át az útvalasztó csatornáját vagy sávját. Tekintse meg az útvalasztó kezelési útmutatóját. Csatlakoztassa az elsődleges erősítőt egy Ethernet-kábelrel (lásd: 24. oldal).
A hangsugárzókból nem hallatszik zene	Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókábelek megfelelően vannak csatlakoztatva (lásd: 16. oldal) 3 percre szüntesse meg az erősítő áramellátását. Csatlakoztassa újra az erősítőt az áramforráshoz (lásd: 19. oldal). Játsszon le zenét a Bose alkalmazással.

JELENSÉG	MEGOLDÁS
Az egyik hangszugá rzó ból nem hallható zene	Ellenő rizzze, hogy a hangszugá rzó kábelek megfelelő állapotban vannak-e. Húzza ki a vezetéket a mőködő hangszugá rzó ból, és dugja be a nem mőködőbe. Ha a hangszugá rzó nem szól, lehet, hogy a probléma a hangszugá rzó ban keresendő, nem pedig a hangszugá rzó kábelben. Húzza ki a hangszugá rzó kábelt a sorkapocsból. Dugja be a másik sorkapocsba. Ha a hangszugá rzó szól, lehet, hogy a másik hangszugá rzó kábel okozza a problémát. Cserélje ki a hangszugá rzó kábelt. Ha a hangszugá rzó nem szól, valószínűleg meghibásodott az erősítő adott csatornája.
A bal és jobb oldali csatornák felcserélve hallhatók a hangszugá rzó kon	Ellenő rizzze, hogy a hangszugá rzó kábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva (lásd: 16. oldal) Győződjön meg róla, hogy a piros és a fehér analóg kábelek megfelelően vannak csatlakoztatva: a piros a piroszhoz, a fehér pedig a fehérhez az erősítő n és a külső zenei forrás on.
A mély vagy a magas hangok gyengék	Ellenő rizzze, hogy a hangszugá rzó kábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva (lásd: 16. oldal) Ha nem, előfordulhat, hogy nem egyszerre szólnak. Ügyeljen arra, hogy a hangszugá rzó k kompatibilisek legyenek: egy hangszugá rzó párhoz hangszugá rzó nként minimum 4 Ohm, két hangszugá rzó párhoz pedig hangszugá rzó nként minimum 8 Ohm szükséges. A Bose alkalmazásban ellenő rizzze, hogy naprakész-e az erősítő szoftvere. Módosítsa a mély vagy a magas hangok szintjét a Bose alkalmazás segítségével.
Nem lehet csatlakozni a mobil eszközhöz a Bluetooth-kapcsolat használatával	Győződjön meg róla, hogy az erősítő elsődlegesként van beállítva (lásd: 27. oldal).
Nem játszható le Bluetooth-audio	A mobil eszközhöz kapcsolja ki, majd be a <i>Bluetooth</i> funkciót. Törölje az erősítőt a <i>Bluetooth</i>-listáról. Csatlakoztassa ismét (lásd: 34. oldal). Győződjön meg róla, hogy kompatibilis mobil eszközt használ. Ügyeljen arra, hogy az erősítőtől legfeljebb 9 méterre legyen, és az erősítő és Ő n között ne legyenek nagy méretű tárgyak. Törölje az erősítőt a mobil eszköz <i>Bluetooth</i>-listájáról. Csatlakoztassa ismét (lásd: 34. oldal). Először állítsa be a Bose alkalmazást, majd végezze el az összes frissítést. Csatlakoztasson egy másik eszközt (lásd: 35. oldal). Törölje az erősítő készüléklistáját (lásd: 35. oldal). Csatlakoztassa ismét (lásd: 34. oldal).


JELENSÉG	MEGOLDÁS
Nem lehet audiót streamelni az AirPlay használatával	Ellenőrizze, hogy az erősítő be van-e kapcsolva, és az eszköz hatósugarában található-e (lásd: 19. oldal). Az Apple eszköznek és az erősítőnek ugyanahhoz a wifihálózathoz kell kapcsolódnia. Végezze el az Apple-eszköz frissítését. Gondoskodjon róla, hogy az erősítő verziója mindig naprakész legyen (lásd: 43. oldal). Ha a zene lejátszásához használt zenei alkalmazásban nem találja az AirPlay ikonját (🔵), erre a célra használja a vezérlőközpontot. További támogatásért látogasson el a következő címre: https://www.apple.com/airplay.
A Google Assistant nem válaszol	Győződjön meg la, hogy egy Google Assistant alkalmazást támogató készülék csatlakozik a hálózathoz. Győződjön meg róla, hogy a Google Assistant a Bose alkalmazás segítségével lett beállítva (lásd: 30. oldal). MEGJEGYZÉS: Az erősítőt a Bose alkalmazással kell beállítani és a wifihálózathoz csatlakoztatni. Csatlakoztassa a mobilkészítőt egy wifihálózathoz. Ellenőrizze, hogy országában támogatott-e a Google Assistant használata. Mindig a Google Assistant alkalmazás legfrissebb verzióját használja. Ellenőrizze, hogy a mobilkészítők kompatibilis-e. Ugyanazt a nevet kell kimondania, mint amit a Bose alkalmazásban társított. Ügyeljen arra, hogy a Bose és a Google Assistant alkalmazásban ugyanazt a hangszolgáltatási fiókot használja. További támogatásért látogasson el a következő címre: https://support.google.com/assistant.
Alexa nem reagál	Győződjön meg la, hogy egy Alexa Built-in technológiájú különálló eszközhez beszél, amely csatlakozik az Ön hálózathoz. Alexát a Bose alkalmazással kell beállítani (lásd: 30. oldal). MEGJEGYZÉS: Az erősítőt a Bose alkalmazással kell beállítani és a wifihálózathoz csatlakoztatni. Csatlakoztassa a mobilkészítőt egy wifihálózathoz. Ellenőrizze, hogy olyan országban próbálja-e használni Alexát, ahol az Amazon Alexa elérhető. Mindig az Alexa alkalmazás legfrissebb verzióját használja. Ellenőrizze, hogy a mobilkészítők kompatibilis-e. Ugyanazt a nevet kell kimondania, mint amit a Bose alkalmazásban társított. További támogatásért látogasson el a következő címre: https://www.amazon.com/usealexa

JELENSÉG	MEGOLDÁS
Az erősítő nem csatlakozik a Bose SoundLink Bluetoothos hangsugárzóhoz vagy a Bose fejhallgatóhoz	Kapcsolja be a hangsugárzót vagy a fejhallgatót, és ügyeljen rá, hogy azok 9 méternél ne legyenek távolabb az erősítőtől, és készen álljanak egy másik eszközhöz csatlakoztatáshoz. További információkért tekintse meg a termék kezelési útmutatóját. Válassza le a hangsugárzóját vagy a fejhallgatóját a többi csatlakoztatott eszköztől.
Az erősítő nem csatlakozik újból a korábban csatlakoztatott Bose SoundLink Bluetoothos hangsugárzóhoz vagy Bose fejhallgatóhoz	Csatlakoztassa a Bose alkalmazás segítségével (lásd: 42. oldal).
A hang késleltetve hallható a Bose SoundLink Bluetoothos hangsugárzóból vagy a Bose fejhallgatóból	Nem minden Bose SoundLink Bluetoothos hangsugárzó vagy fejhallgató képes tökéletes szinkronban lejátszani a zenét, amikor a hangsugárzóhoz csatlakozik. Az alábbi webhelyen ellenőrizheti, hogy a terméke kompatibilis-e: worldwide.Bose.com/Support/Groups Telepítse a hangsugárzóhoz vagy a fejhallgatóhoz elérhető összes szoftverfrissítést. A frissítések ellenőrzéséhez nyissa meg a termékének megfelelő Bose alkalmazást a mobil eszközén, vagy a számítógépén látogasson el a btu.Bose.com címre.

AZ ERŐSÍTŐ ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a **RESET** gombot az erősítő alaphelyzetbe állításához.


MEGJEGYZÉS: Az erősítő alaphelyzetbe állítása nem befolyásolja az **ADVANCED SETTING** konfigurációját, a **SPEAKER SETTING** konfigurációját vagy a hálózati beállításokat.

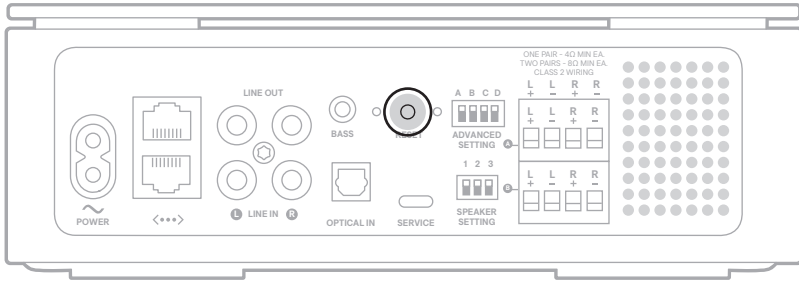

AZ ERŐSÍTŐ VISSZAÁLLÍTÁSA A GYÁRI ALAPÉRTÉKEKRE

Az erősítő gyári beállításainak visszaállítása töröl minden forrás-, hangerő- és hálózati beállítást az erősítőről, és visszaállítja az eredeti gyári beállításokat.

Dugjon egy vékony gemkapcsot az erősítő hátoldalán lévő lyukba, majd tartsa nyomva 10 másodpercig, amíg az erősítő hátoldalán lévő fény háromszor pirosan fel nem villan.

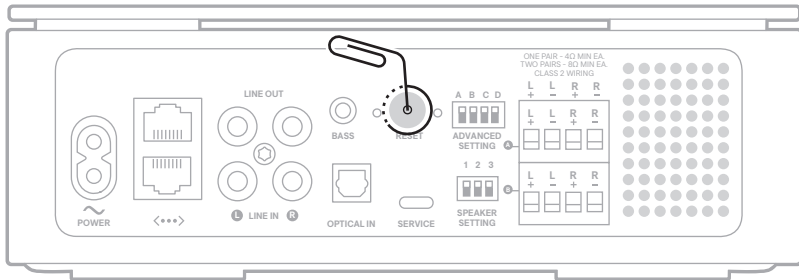

A visszaállítás befejeztével az erősítő hátoldalán lévő fény lassan sárgán villog.

MEGJEGYZÉS: Az erősítő gyári beállításainak visszaállítása nem befolyásolja az **ADVANCED SETTING** konfigurációját vagy a **SPEAKER SETTING** konfigurációját.


A mellékelt tartólemez, állványkonzol és hardver segítségével az erősítőt állványba is szerelheti (bal vagy jobb oldalra).

FIGYELMEZTETÉS:


- Kizárólag az erősítőhöz mellékelt tartólemezt, állványkonzolt és hardvert használja.
- Amikor több erősítőt szerel az állványba, az egyes erősítőkhöz külön-külön állványtartót használjon.
- NE tegye a tartólemezt és az erősítőt, illetve azokat ne helyezze üzembe hőforrás, például tűzhely, fűtőtest, fűtőnyílás vagy más hőtermelő berendezés (ideértve az erősítőket is) közelébe.

A TARTÓK CSATLAKOZTATÁSA


1. Ügyeljen arra, hogy az állványra szerelést jelző nyíl látható legyen és az állvány eleje felé mutasson, majd igazítsa a tartólemez lyukait az állványkonzol lyukaihoz.

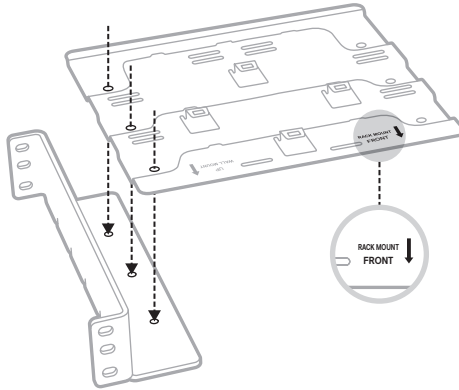

2. Dugja be a csatlakozócsavarokat a tartólemez és az állványkonzol lyukaiba.

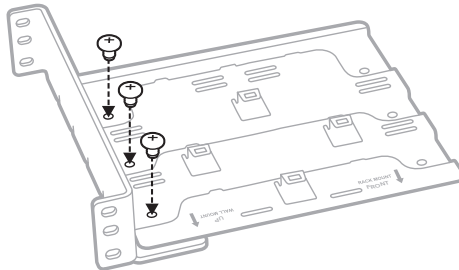


3. Egy kis méretű Philips csavarhúzóval húzza meg a csavarokat az óramutató járásával megegyező irányban a csavarok rögzítéséhez.

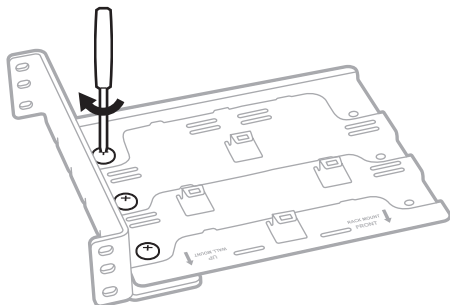


CSATLAKOZTATÁS AZ ÁLLVÁNYHOZ

1. Az állványkonzol lyukait illessze az állványon lévő lyukakhoz.
2. Az állványcsavarokat dugja be az állványkonzol és az állvány lyukaiba.

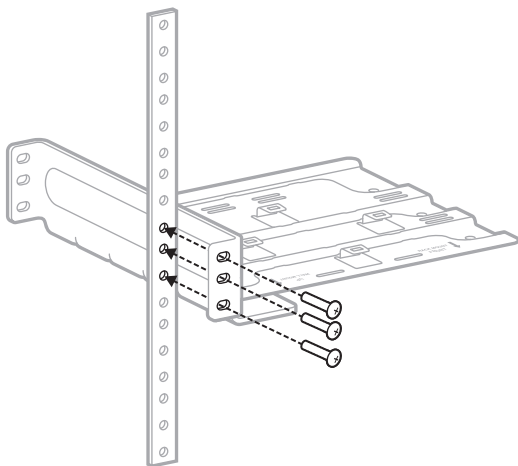


3. Az óramutató járásával megegyező irányban húzza meg a csavarokat.

4. Az 1–3. lépést megismételve csatlakoztassa az állványkonzol másik oldalát az állványhoz.

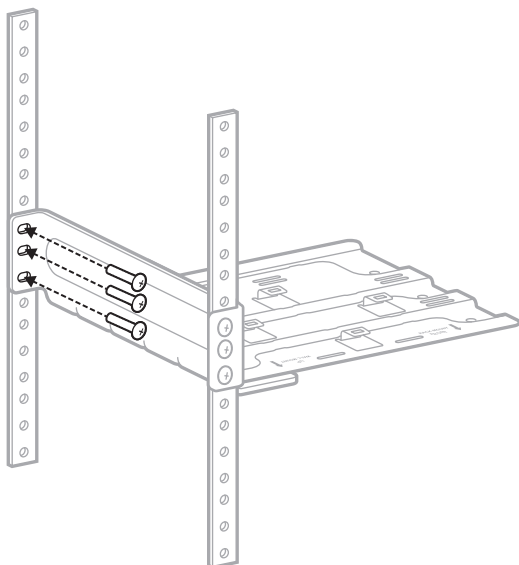


MEGJEGYZÉS: A szerelvényt az állvány jobb oldalára is felszerelheti.

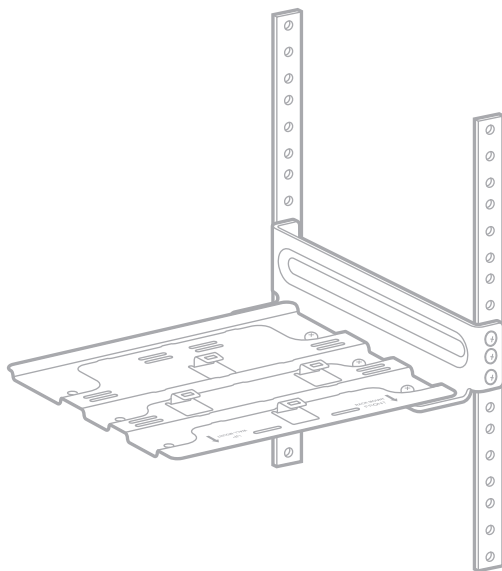


AZ ERŐSÍTŐ ELHELYEZÉSE

1. Az erősítő alján található négy nyílást igazítsa a tartólemez négy füléhez.

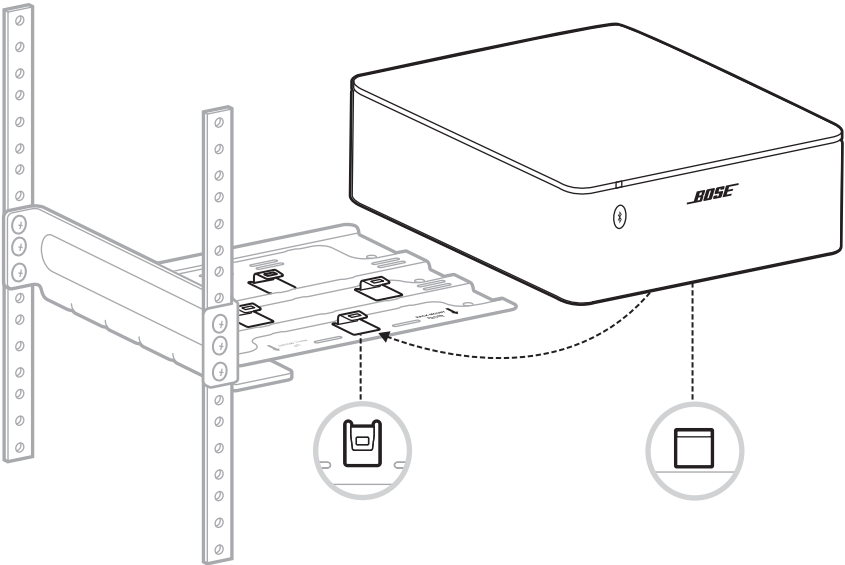

2. Óvatosan csúsztassa rá az erősítőt a tartófülekre, amíg a helyére nem kattann.

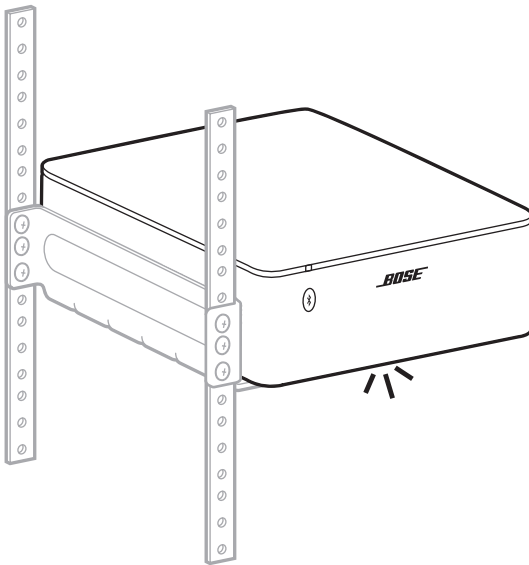

MEGJEGYZÉS: Az erősítő tartólemezről való eltávolításához csúsztassa az erősítőt előre úgy, hogy a fülék kioldódjanak.

HARDVERJELLEMZŐK

A tartólemez és a (külön beszerzendő) hardver segítségével az erősítőt a falra is szerelheti. A hardver kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy a kiválasztott felszerelési felületnek megfelelő hardvert használjon.


TÉTEL	FA	GIPSZKARTON	TÉGLAFAL
Falvastagság	12,8 mm vagy vastagabb	9,5 mm vagy vastagabb	101,6 mm vagy vastagabb
Fúrófej	2,4 mm	6,4 mm	6,4 mm
Csillagfejű facsavarok (4 db, nincs mellékelve)	M5 x 32 mm	Nem szükséges	Nem szükséges
Dübelek (4 db, nincs mellékelve)	Nem szükséges	M5 fali dübelek MEGJEGYZÉS: Minimum 4536 g-os besorolást igényel.	M6 dübelek téglafalhoz MEGJEGYZÉS: Minimum 4536 g-os besorolást igényel.

VIGYÁZAT: NE szerelje fel olyan felületre, amely nem elég erős, illetve amely mögött villamos huzalok vagy csővezetékek futhatnak. Ha bizonytalan a tartó felszerelését illetően, akkor azt bízza képzett szerelőre. A tartó felszerelésekor tartsa be a helyi építési előírásokat.


A TARTÓLEMEZ FELSZERELÉSE

FIGYELMEZTETÉS:

- Kizárólag az erősítővel szállított tartólemezt használja.
 - A tartólemezt TILOS a plafonra szerelni.
 - NE tegye a tartólemezt és az erősítőt, illetve azokat ne helyezze üzembe hőforrás, például tűzhely, fűtőtest, fűtőnyílás vagy más hőtermelő berendezés (ideértve az erősítőket is) közelében.
1. Ügyeljen arra, hogy a falra szerelést jelző nyíl látható legyen és felfelé mutasson, majd igazítsa a tartólemezt a falhoz.

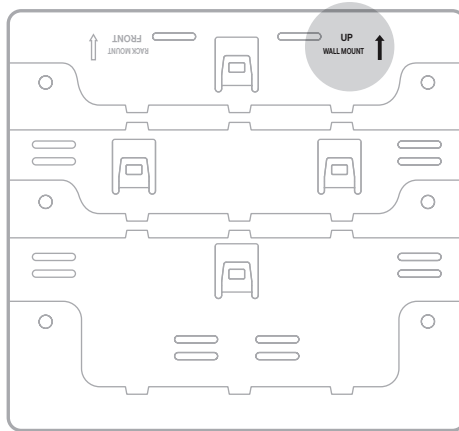


2. Jelölje meg a falon a tartólemez lyukainak a helyét a tartólemez rögzítőlyukain keresztül.

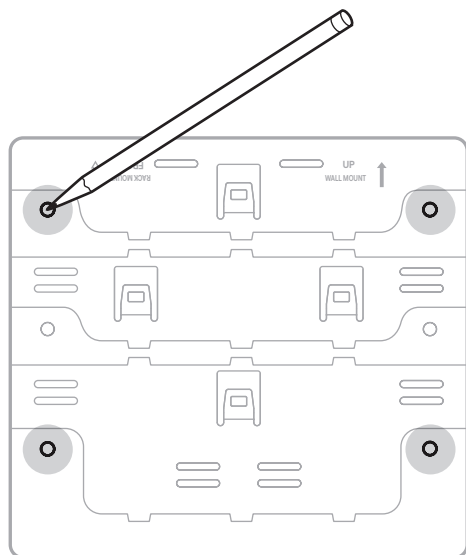


3. Vegye el a faltól a tartólemezt.
4. Fúrjon négy lyukat a falba.
- Ha az erősített fára szereli, fúrjon $\frac{3}{32}$ " lyukakat, majd folytassa az 5. lépéssel.
 - Ha gipszkarton- vagy téglafalra szereli, a dübelekhez tartozó utasítások szerint határozza meg a megfelelő lyukméretet, és a tartólemez falra szerelésére vonatkozó utasításokat.
5. A tartólemezt igazítsa a kifúrt lyukakhoz.

6. Helyezzen be négy csavart (nincs mellékelve) a tartólemez lyukain keresztül.
7. Csavarhúzó segítségével húzza meg a csavarokat az óramutató járásával megegyező irányban a csavarok rögzítéséhez.

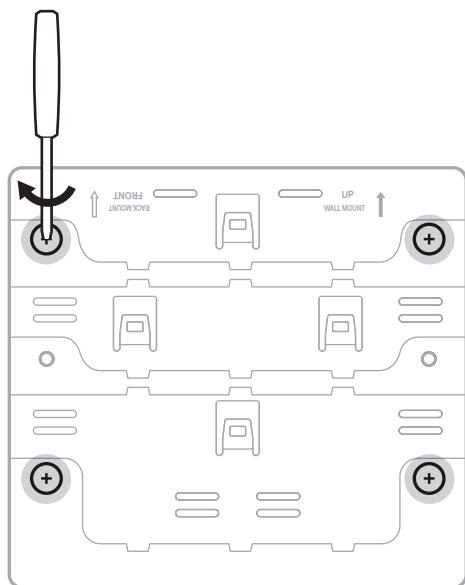


AZ ERŐSÍTŐ FELSZERELÉSE

1. Az erősítő hátoldalán lévő négy nyílást igazítsa a tartólemez négy füléhez.

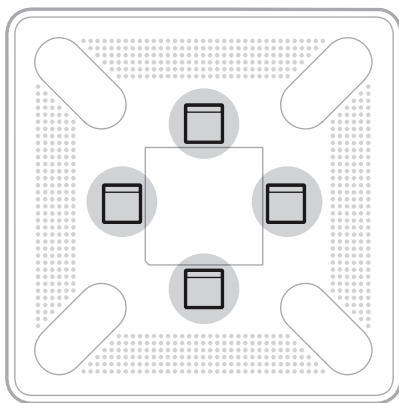


Az erősítő alja

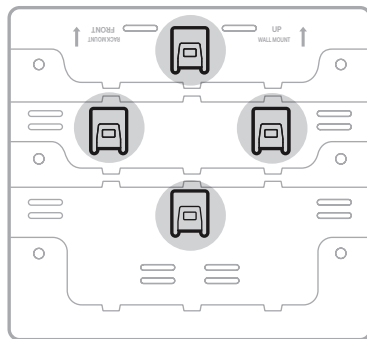

Tartólemez

2. Óvatosan csúsztassa rá lefelé az erősítőt a fűlekre, amíg a helyére nem kattann.

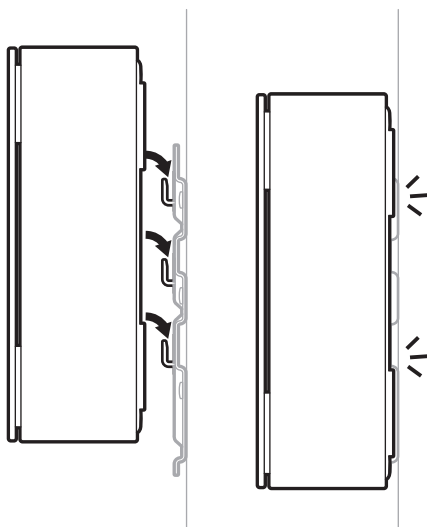

MEGJEGYZÉS: Az erősítő tartólemezeiről való eltávolításához csúsztassa az erősítőt felfelé úgy, hogy a fűlek kioldódjanak.

Az elsődleges erősítőt egy külső analóg vagy digitális forráshoz is csatlakoztathatja egy RCA-hangkábel (analóg forrásokhoz) vagy egy optikai kábel (digitális forrásokhoz) segítségével. (A kábeleket külön kell beszerezni.)


MEGJEGYZÉS: A külső forrásról történő hanglejátszáshoz az erősítőt a Bose alkalmazás segítségével kell beállítani (lásd: 20. oldal).

RCA-HANGKÁBEL HASZNÁLATÁVAL

1. A külső forráson csatlakoztassa az RCA-hangkábel fehér csatlakozóját a fehér **LINE OUT** portba, a piros csatlakozóját pedig a piros **LINE OUT** portba.
2. Az elsődleges erősítőn csatlakoztassa a másik fehér csatlakozót a fehér **LINE IN** portba, a piros csatlakozót pedig a piros **LINE IN** portba.

OPTIKAI KÁBEL HASZNÁLATÁVAL

1. Vegye le a védőkupakot az optikai kábel mindkét végéről.




VIGYÁZAT: Ha a dugaszt a védősapka eltávolítása nélkül dugja be, a dugasz és/vagy a csatlakozóaljzat károsodását okozhatja.

2. Dugja be az optikai kábel egyik végét a forrás **OPTICAL OUT** jelölésű portjába.

VIGYÁZAT: A dugasz hibás behelyezése a dugasz és/vagy az aljzat károsodását okozhatja.

3. A kábel másik végét óvatosan csatlakoztassa az elsődleges erősítő **OPTICAL IN** portjához.

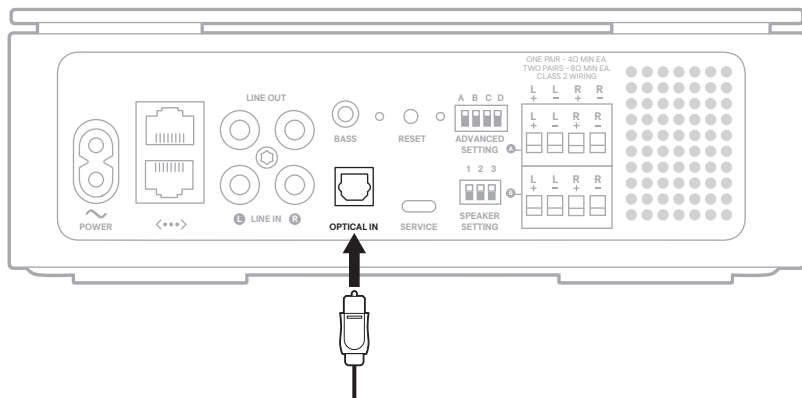

MEGJEGYZÉS: A dugasz bedugásakor a csatlakozóaljzat csuklós ajtaja befelé nyílik.

4. Határozottan nyomja a dugaszt az aljzatba, amíg egy kattánást nem hall vagy érez.



Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

CE Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

UK CA Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet for 2016 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Bose Corporation kunngjør herved at dette produktet er i samsvar med de essensielle kravene i bestemmelser for radioutstyr for 2017 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Ikke bruk apparatet i eller nær vann.

Rengjør bare med en ren klut.

Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasseres i henhold til produsentens instruksjoner.

Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.

Overlat all service til kvalifisert personell. Apparatet trenger service når det er skadet, for eksempel når ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, det er sølt væske på apparatet eller gjenstander har falt inn i det, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det ikke fungerer slik det skal eller det har falt i bakken.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes uisolert, farlig spenning i produktkabinettet som utgjøre en risiko for elektrisk støt.



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerhåndboken.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning. Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder en overflate av herdet glass. Vær forsiktig for å unngå slag. Hvis glasset knuser, må du håndtere glassbitene forsiktig.

- For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må du ikke utsette apparatet for regn, drypp, sprut eller fuktighet, og du må ikke plassere gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller i nærheten av apparatet.
- Hold apparatet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- IKKE bruk en strøminverter med dette apparatet.
- IKKE bruk apparatet i kjøretøy eller båter.
- Hvis støpselet eller koblingen på apparatet brukes til å koble fra enheten, må frakoblingsenhet være lett tilgjengelig.
- Bruk bare monteringsdelene som følger med dette produktet.
- Må ikke monteres på overflater som ikke er solide eller som har skjulte faremomenter bak seg, for eksempel elektriske kabler eller rør. Kontakt en kvalifisert profesjonell monterer hvis du er usikker på monteringen av braketten. Kontroller at braketten er montert i henhold til lokale byggeforskrifter.

- Produktet må ikke monteres på steder hvor det kan oppstå kondens.

- Bare til veggmontering på følgende overflater:

- Rack
- Sponplater ≥ 10 mm ($\frac{3}{8}$ ")
- Mur
- Tre

Ved montering på andre overflater enn angitt ovenfor, kontakter du en profesjonell montør.

- På grunn av kravene til ventilasjon anbefaler Bose at apparatet ikke plasseres på et trangt sted, som i et hulrom i veggen eller i et lukket skap.
- Ikke plasser eller installer apparatet i nærheten av en varmekilde, for eksempel peis, radiator, varmeapparat, komfyr eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
- For å redusere faren for brann må du ikke plassere oppvarmings- eller kokeutstyr under produktet.
- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.

MERKNAD: Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering. Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå det av og på igjen, er det følgende noe av det brukeren kan gjøre:

- Flytt eller snu mottakerproduktet eller antennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Utstyret må monteres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen. Senderen må ikke plasseres på samme sted som eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Enheten er bare beregnet til innendørsbruk når den brukes i 5150–5250 MHz, for å redusere muligheten for skadelig interferens for mobile satellittsystemer for felleskanaler.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende bestemmelser.

Denne enheten er begrenset til bruk innendørs når den brukes i frekvensområdet 5150 til 5350 MHz i alle EU-landene som er oppført i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbolet innebærer at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til et passende resirkuleringsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Tekniske forskrifter for radiofrekvensenheter med lav effekt

Firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, har ikke lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt. Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med loven om telekommunikasjon (Telecommunications Management Act). Radiofrekvensenheter med lav effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

Tabell over produktets strømtilstand

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design av energirelaterte produkter og forskriftene av 2020 om miljøvennlig design av energirelaterte produkter og energiinformasjon (endring) (EU Exit), samsvarer produktet med EU-forordning (EU) 2023/826. Hvis du vil ha informasjon om strømforbruk for forskjellige ventemoduser og tidsperioden før produktet automatisk tilbakestilles til disse modusene, kan du gå til www.Bose.com/compliance og velge denne forordningen. Produktet har HiNA-funksjonalitet.

Kablet nettverk	
Prosedyrer for aktivering/deaktivering av port for kablet nettverk. Hvilmodus aktiveres hvis alle nettverk deaktiveres.	Ethernet: Koble den ene enden av Ethernet-kabelen til Ethernet-porten på lydplanken og den andre enden til en Ethernet-kilde for å aktivere en Ethernet-tilkobling. Fjern Ethernet-kabelen for å deaktivere. Tilleggsmodus: Sett ADVANCED SETTING-bryter A i øvre posisjon for å deaktivere og angi at forsterkeren er hovedforsterker.

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenylere (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	O	O	O	O	O
Metalldeler	X	O	O	O	O	O
Plastdeler	O	O	O	O	O	O
Høytalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364. O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

Utstyrsnavn: Forsterker, typebetegnelse: 437308						
Begrensede stoffer og kjemiske symboler						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr ⁶⁺)	Polybromerte bifenylar (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	—	o	o	o	o	o
Metallideler	—	o	o	o	o	o
Plastdeler	o	o	o	o	o	o
Høytalere	—	o	o	o	o	o
Kabler	—	o	o	o	o	o
Merknad 1: o angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.						
Merknad 2: — angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.						

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 2 vil si 2012 eller 2022.

Importører: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Nederland | Ingram Micro Mexico SA de CV, Josellillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonnummer: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Strømningang: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 240 W

CMII-ID-en er plassert på etiketten på undersiden av produktet.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummer er plassert på etiketten på undersiden av produktet.

Serienummer: _____

Modellnummer: 437308

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. Du kan gjøre dette ved å gå til worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Sikkerhetsinformasjon

Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Du kan motta sikkerhetsoppdateringene automatisk når du har fullført produktoppsettprosessen i Bose-appen og koblet produktet til Internett. **Hvis du ikke gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig.**

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaper.

Apple, Apple-logoen, Apple Music og AirPlay er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og i andre land.

Når utstyr er merket med Works with Apple AirPlay, betyr det at det skal fungere med teknologien som er identifisert i merket spesielt, og at utvikleren har sertifisert at utstyret oppfyller Apples ytelsesstandarder.

Ordmerket *Bluetooth*® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.

Google, Google Cast og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.

Dette produktet inneholder tjenesten iHeartRadio. iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

Produktet er beskyttet av visse immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft.

Pandora er et varemerke eller registrert varemerke for Pandora, Inc. Brukes med tillatelse.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker som tilhører USB Implementers Forum.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Bass Module, Bose Music Amplifier, B-logoen, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve og Virtually Invisible er varemerker som tilhører Bose Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2026 Bose Corporation. Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

Du finner lisensopplysningene som gjelder for programvarepakker fra tredjeparter som er inkludert som komponenter i Bose musikkforsterker-produktet, på følgende måte:

1. Trykk på og hold *Bluetooth*-knappen ⌘ og tilbakestillingsknappen på forsterkeren i 15 sekunder.
2. Koble en USB-kabel til SERVICE-kontakten på baksiden av forsterkeren.
3. Koble den andre enden av kabelen til datamaskinen.
4. Skriv inn **<http://203.0.113.1/opensource>** i en nettleser på datamaskinen for å vise lisensavtale og lisensinformasjon.

INNHoldET I ESKE

Innhold.....	13

PLASSERING AV FORSTERKEREN

Anbefalinger.....	14

VEILEDNING FOR HØYTTALERTILKOBLING

Anbefalinger for lengde på høyttalerledning.....	15

KOBLE TIL HØYTTALERE..... 16

STRØM

Koble forsterkeren til strøm	19

Nettverksventemodus	19

KONFIGURERE BOSE-APPEN

Laste ned Bose-appen.....	20

EKSISTERENDE BRUKERE AV BOSE-APPEN

Legge til hovedforsterkeren i en eksisterende konto.....	21

Koble til et annet Wi-Fi®-nettverk	21

HOVED- OG TILLEGGSFORSTERKERE

Bruksmåte 1.....	22

Bruksmåte 2	23

Bruksmåte 3	23

KOBLE TIL HOVEDFORSTERKEREN

Koble til med Bose-appen.....	24

Koble til med en Ethernet-kabel.....	24

Koble til en ekstra hovedforsterker.....	24

KOBLE TIL EN TILLEGGSFORSTERKER

Koble til hovedforsterkeren.....	25
Koble til en ekstra tilleggsforsterker	25

FORSTERKERPORTER 26

FORSTERKER- OG HØYTTALERINNSTILLINGER

Forsterkerinnstillinger.....	27
Høytalerinnstillinger	29

ARBEIDE MED TALEASSISTENTEN

Google Assistant.....	30
Amazon Alexa	30

STRØMME LYD MED GOOGLE CAST™ 31

STRØMME LYD MED AIRPLAY

Strømme lyd fra Kontrollsenter	32
Strømme lyd fra en app.....	32

TILPASSE FORHÅNDSINNSTILLING

Definere en forhåndsinnstilling.....	33
Spille av en forhåndsinnstilling.....	33

BLUETOOTH®-TILKOBLINGER

Koble til mobilenheten	34
Koble fra mobilenheter	35
Koble til mobilenheter på nytt	35
Koble til enda en mobilenhet	35
Tømme enhetslisten for forsterkeren	35

FORSTERKERSTATUS

Status for <i>Bluetooth</i> og feil	36
Wi-Fi- og strømstatus	37
Hovedforsterker	37
Tilleggsforsterker	37
Status for oppdatering, tilbakestilling og feil	38

AVANSERTE FUNKSJONER

Deaktivere/aktivere Wi-Fi-funksjonen	39
Overbelastningsbeskyttelse	39

KOBLE TIL BOSE-PRODUKTER

Koble til en Bose bassenhet	40
Koble til Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -høytaler eller Bose-hodetelefoner med SimpleSync™-teknologi	41
Fordeler	41
Kompatible produkter	41
Koble til med Bose-appen	42
Koble til Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -høytaler eller Bose-hodetelefoner på nytt	42

STELL OG VEDLIKEHOLD

Oppdatere forsterkeren	43
Hovedforsterker	43
Tilleggsforsterker	43
Rengjøre forsterkeren	43
Reservedeler og tilbehør	43
Begrenset garanti	43

TEKNISK INFORMASJON	44

FEILSØKING

Prøv dette først	45
Andre løsninger	45
Tilbakestille forsterkeren	51
Gjenopprette fabrikkinnstillingene på forsterkeren	51

TILLEGG A: RACKMONTERING

Montere brakettene	52
Feste til racket	53
Plassere forsterkeren	55

TILLEGG B: VEGGMONTERING


Spesifikasjoner for feste	56
Feste monteringsbraketten	57
Feste forsterkeren	60

TILLEGG C: KOBLE TIL EKSTERN KILDE


Bruke en RCA-lydkabel	61
Bruke en optisk kabel	61

INNHold


Kontroller at følgende deler følger med:

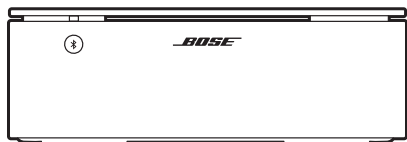

Bose musikkforsterker




Strømledning*




Rackskruer for rackmontering (3)



Tilkoblingsskruer for rackmontering (3)

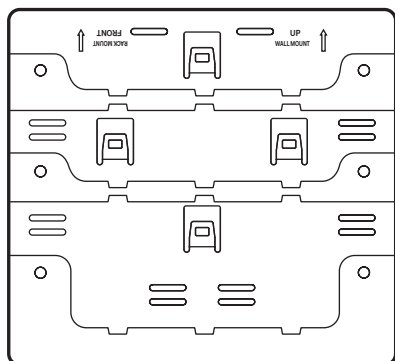

Monteringsbrakett

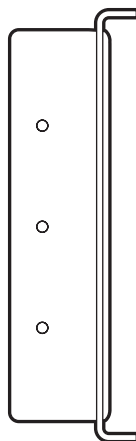

Rackbrakett

*Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.

MERKNAD: Ikke bruk forsterkeren hvis deler av den er skadet. Kontakt en autorisert Bose-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose.


Gå til support.Bose.com/ BMA

ANBEFALINGER

- Monter forsterkeren innendørs.
- Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.
- Hold annet trådløst utstyr 0,3–0,9 m (1–3 fot) borte fra forsterkeren for å unngå forstyrrelser.
- Hvis du vil ha best mulig ytelse, må du plassere forsterkeren på godt ventilert sted.
- Plasser forsterkeren på en hylle eller monter den på et rack eller en vegg.
- Når du monterer på et rack, må du påse at rackmonteringspilen og de fire tappene er vendt mot forsiden av racket (se side 55).
- Når du monterer flere forsterkere på et rack, må du bruke egen rackmontering for hver forsterker.
- Når du monterer på en vegg, må du påse at veggmonteringspilen og de fire tappene er vendt opp (se side 57).

FORSIKTIG:

- Plasser forsterkeren på et sted der maksimaltemperaturen er lavere enn 40 °C (104 °F).
- Plasser baksiden av forsterkeren minst 7,62–15,24 cm (3–6 tommer) fra andre overflater. Ikke blokker luftstrømmen på baksiden av forsterkeren.
- IKKE plasser forsterkeren på et fullstendig lukket sted. Dette kan føre til dårlig ytelse.

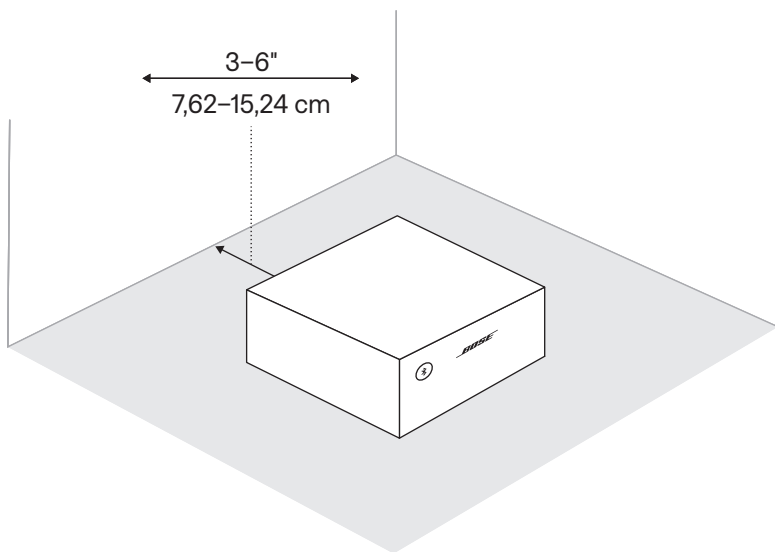

- Ett høyttalerpar krever minimum 4 ohm hver.
- To høyttalerpar krever minimum 8 ohm hver.

FORSIKTIG: Bruk bare høyttalere som ikke drives av strøm. IKKE koble til andre høyttalermerker eller -modeller som drives av strøm. Hvis du gjør dette, kan utstyret bli skadet.

ANBEFALINGER FOR LENGDE PÅ HØYTTALERLEDNING


MAKSIMAL LENGDE	TYKKELSE
9 m	0,82 mm ² (18)
14 m (45 ft)	1,3 mm ² (16)
21 m (70 ft)	2,0 mm ² (14)

Plasser høyttalerene der de skal stå permanent, og kontroller at forsterkeren ikke er koblet til strøm før du kobler til høyttalerne.

Høyttalerkablene består av to isolerte ledninger:


- Den merkede ledningen (striper, bånd eller farge) kobles til den positive (+) koblingsklemmen.
- Den umerkede ledningen kobles til den negative (-) koblingsklemmen.

1. Fjern kabelhode A fra **SPEAKERS OUT**-porten.

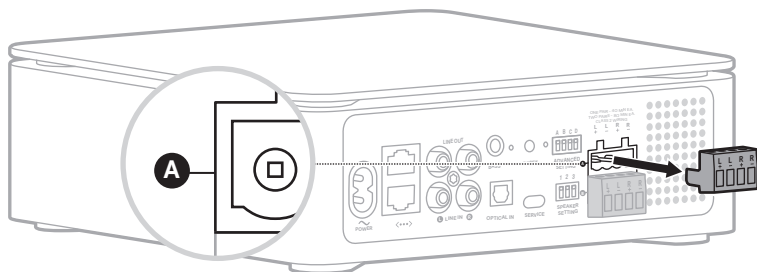


2. Koble høyttalerledningene til kabelhode A:


- a. Sett den merkede venstre høyttalerledningen inn i den positive koblingsklemmen (+ L) og den umerkede ledningen i den negative koblingsklemmen (L -).
- b. Sett den merkede høyre høyttalerledningen inn i den positive koblingsklemmen (+ R) og den umerkede ledningen i den negative koblingsklemmen (R -).

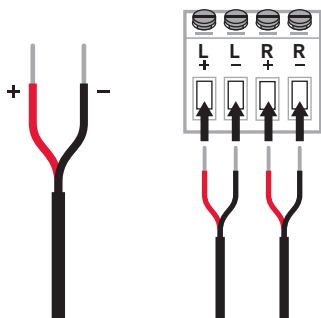

3. Bruk en liten flathodet skrutrekker til å trekke til skruene på kabelhodene med urviseren for å feste ledningene.

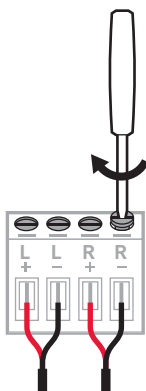

4. Sett inn kabelhode A i **SPEAKERS OUT**-porten igjen.

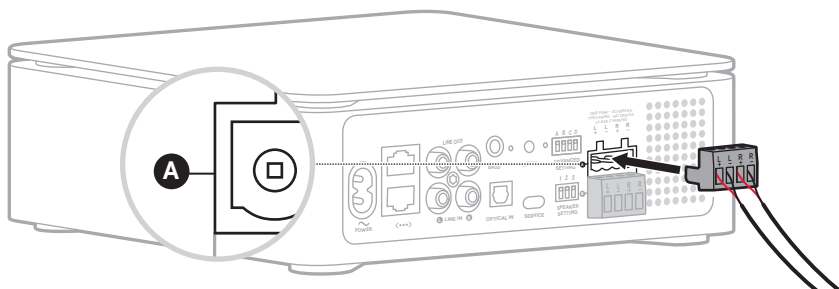

5. Koble den andre enden av høyttalerledningene til høyttalerne.


Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den nettbaserte brukerhåndboken for høyttaleren.

MERKNAD: Bruk et silikonfugemateriale, for eksempel RTV-lim (tilgjengelig hos jernvareforhandlere), for å beskytte kablene ved høyttalertilkoblinger utendørs.

Koble til flere høyttalere

Du kan koble opptil to høyttalerpar til forsterkeren for å få fyldigere lyd.


Hvis du vil koble til enda et høyttalerpar, gjentar du trinnene i «Koble til høyttalere» på side 16 for kabelhode B.

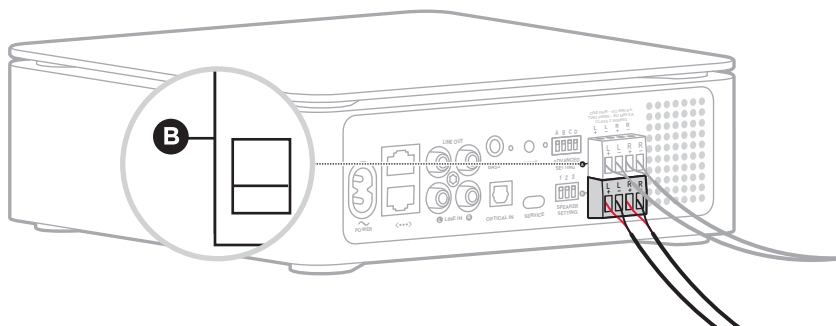

MERKNAD: For å få best lyd kvalitet og balansert volum når du kobler til to høyttalerpar, bør de være av samme høyttalermodell. Dette er fordi samme EQ-innstilling blir brukt på begge høyttalerparene.

KOBLE FORSTERKEREN TIL STRØM

1. Koble strømledningen til **POWER**-porten på baksiden av forsterkeren.
2. Koble den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.

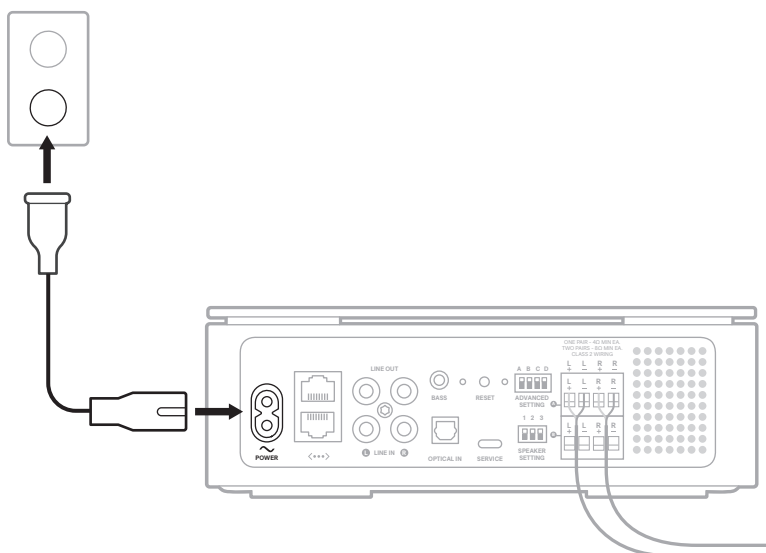

Lampen på baksiden av forsterkeren blinker langsomt gult.

MERKNADER:

- Hvis forsterkeren er konfigurert og satt til Hoved (standard), lyser lampen på baksiden av forsterkeren hvitt.
- Hvis forsterkeren er konfigurert og satt til Tillegg, lyser lampen på baksiden av forsterkeren grønt.

NETTVERKSVENTEMODUS

Forsterkeren går over i i nettverksventemodus når lyden har stoppet og ingen knapper er trykket på 20 minutter. Spill av eller gjenoppta avspilling av lyd med Bose-appen på mobilenheten eller koble til en *Bluetooth*-kilde på nytt for å vekke forsterkeren fra nettverksventemodus.

Med Bose-appen kan du konfigurere og styre hovedforsterkeren (se side 22) fra en mobilenhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

Med appen kan du strøkke musikk, legge til musikktenester, utforske radiostasjoner på internett, angi og endre forhåndsinnstillinger, jobbe med taleassistenten, administrere innstillinger for hovedforsterkeren og få oppdateringer og nye funksjoner.

MERKNAD: Hvis du allerede har opprettet en Bose-konto for et annet Bose-produkt, kan du legge til forsterkeren i den eksisterende kontoen (se side 21).

LASTE NED BOSE-APPEN

1. Last ned Bose-appen på mobilenheten.



2. Følg instruksjonene i appen for å konfigurere forsterkeren.

LEGGE TIL HOVEDFORSTERKEREN I EN EKSISTERENDE KONTTO

Legg til Bose musikkforsterker ved å åpne Bose-appen og legge den til.


MERKNADER:

- Du kan bare legge til en hovedforsterker med Bose-appen. Tilleggsforsterkere vises ikke i nettverket eller i Bose-appen.
- Hvis du vil spille av samme lyd på flere høyttalere samtidig, kan du gruppere hovedforsterkere ved å bruke Bose-appen. Du finner dette alternativet på hovedsiden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.Bose.com/BMAGrouping

KOBLE TIL ET ANNET WI-FI-NETTVERK

Koble til et annet nettverk hvis nettverksnavnet eller passordet er endret, eller hvis du vil endre eller koble til et annet nettverk.

1. Trykk og hold tilbakestillingsknappen i fem sekunder til lampen på baksiden av forsterkeren blinker langsomt gult.

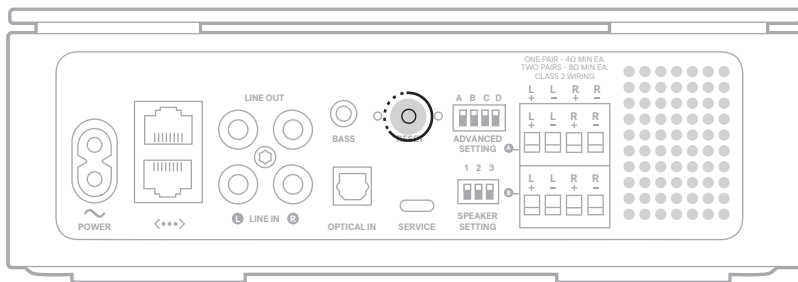

2. Åpne Wi-Fi-innstillingene på mobilenheten din.
3. Velg **Bose musikkforsterker**.
4. Åpne Bose-appen og følg instruksjonene i den.

Forsterkeren kan drive opptil to høyttalerpar. Den kan angis som hovedforsterker (standard) eller en tilleggsforsterker (se side 27).

Hovedforsterkeren kobles til nettverket via en Wi-Fi-tilkobling eller en Ethernet-kabel (følger ikke med). Den kan kontrolleres med Bose-appen, mobilenheten eller en taleassistentaktivert enhet koblet til nettverket.

En tilleggsforsterker kobles til hovedforsterkeren med en RCA-lydkabel, og mottar lyduttata fra hovedforsterkeren. Tilleggsforsterkere spiller av samme lyd som hovedforsterkeren, men vises ikke i nettverket, i Bose-appen eller på mobilenheten og kan bare spille av lyd fra **LINE IN**-porten.


Du kan koble opptil fire tilleggsforsterkere til hovedforsterkeren for å få den beste lyd kvaliteten. Forsterkerne kan konfigureres etter plassering eller størrelse på miljøet, hvor mange høyttalere du vil drive eller hvor du vil spille av lyden.

MERKNADER:

- For å få best lyd kvalitet og balansert volum når du kobler en tilleggsforsterker til hovedforsterkeren, bør du bruke samme høyttalermode og antall høyttalere på hver forsterker.
- Avhengig av miljøet kan du koble flere enn fire tilleggsforsterkere til hovedforsterkeren uten at det påvirker ytelsen.


BRUKSMÅTE 1

Kontroller opptil to høyttalerpar i samme område, der høyttalerne spiller av samme lyd med liten eller ingen forsinkelse.

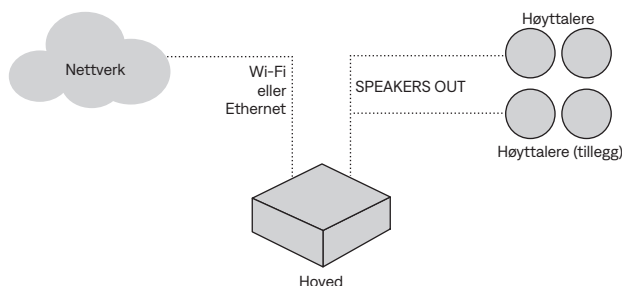


BRUKSMÅTE 2

Kontroller flere høyttalerpar i et større område, der alle høyttalerne slås på og av samtidig og spiller av samme lyd med liten eller ingen forsinkelse.

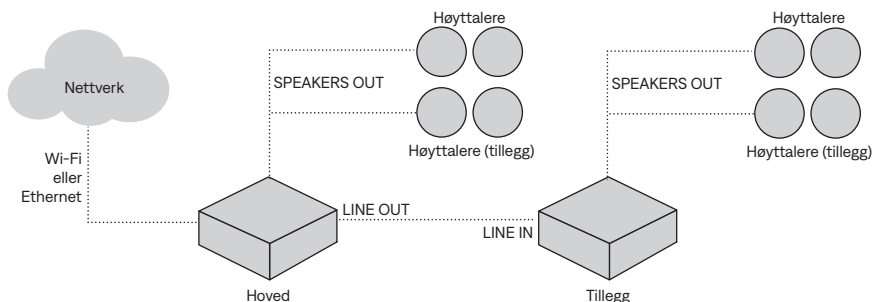

BRUKSMÅTE 3

Kontroller flere systemer (forsterker og høyttalere) uavhengig, der alle systemene spiller av forskjellig lyd.

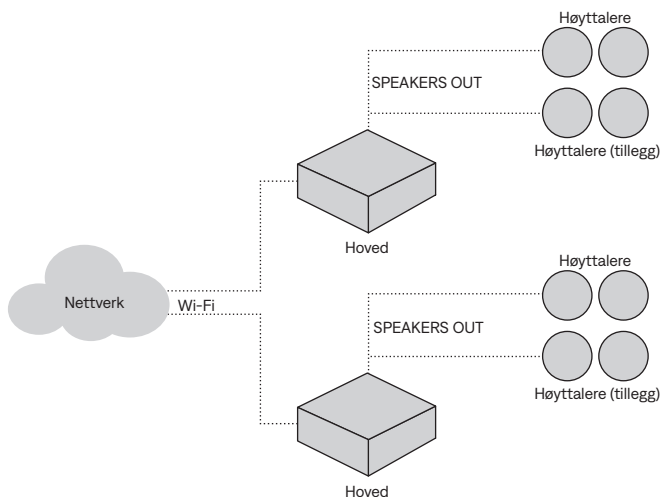

MERKNADER:

- Hovedforsterkere kan også kobles til nettverket med en Ethernet-kabel (se side 24).
- For å få best lyd kvalitet og balansert volum når du kobler til flere høyttalerpar, bør de være av samme høyttalermodell. Dette er fordi samme EQ-innstilling blir brukt på alle høyttalerne.
- Hvis du vil spille av samme lyd på alle høyttalerne samtidig, får du best lyd kvalitet ved å gruppere hovedforsterkerne ved å bruke Bose-appen. Du finner dette alternativet på hovedsiden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.Bose.com/BMAGrouping

Du kobler hovedforsterkeren til nettverket ved å bruke Bose-appen eller en Ethernet-kabel (følger ikke med).


KOBLE TIL MED BOSE-APPEN

Du finner informasjon om hvordan du kobler hovedforsterkeren til nettverket med Bose-appen på side 20.

KOBLE TIL MED EN ETHERNET-KABEL

MERKNAD: Hvis du kobler til nettverket med en Ethernet-kabel uten å fullføre konfigurasjonen med Bose-appen, vil du bare kunne spille av lyd fra en *Bluetooth*-kilde.


1. Koble den ene enden av en Ethernet-kabel til en Ethernet-port på ruter.
2. Koble den andre enden av kabelen til en Ethernet-port på hovedforsterkeren.

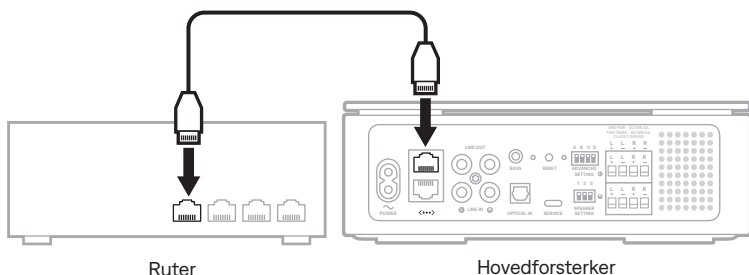

Koble til en ekstra hovedforsterker

Du kan koble en ekstra hovedforsterker direkte til ruter (se «Koble til med en Ethernet-kabel») eller direkte til den første hovedforsterkeren.

1. Koble den ene enden av en Ethernet-kabel til en Ethernet-port på hovedforsterkeren.
2. Koble den andre enden av kabelen til en Ethernet-port på den ekstra hovedforsterkeren.

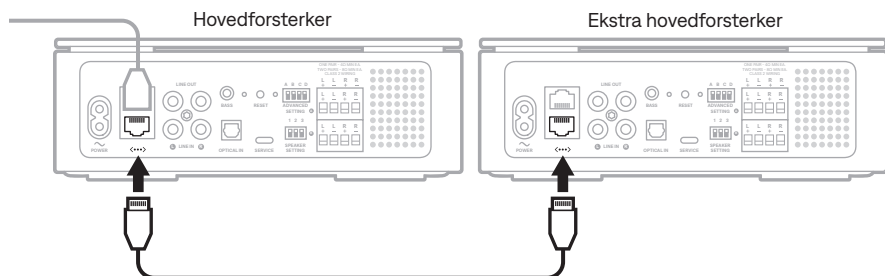


Du kan koble en tilleggsforsterker til hovedforsterkeren eller en annen tilleggsforsterker med en RCA-lydkabel (følger ikke med).

MERKNAD: Du kan koble opptil fire tilleggsforsterkere til hovedforsterkeren for å få den beste lyd kvaliteten. Avhengig av miljøet kan du koble til flere tilleggsforsterkere uten at det påvirker ytelsen.


KOBLE TIL HOVEDFORSTERKEREN


1. Koble lydkabelens hvite kontakt til den hvite **LINE OUT**-porten og den røde kontakten til den røde **LINE OUT**-porten på hovedforsterkeren.
2. Koble den andre hvite kontakten til den hvite **LINE IN**-porten og den røde kontakten til **LINE IN**-porten på tilleggsforsterkeren.

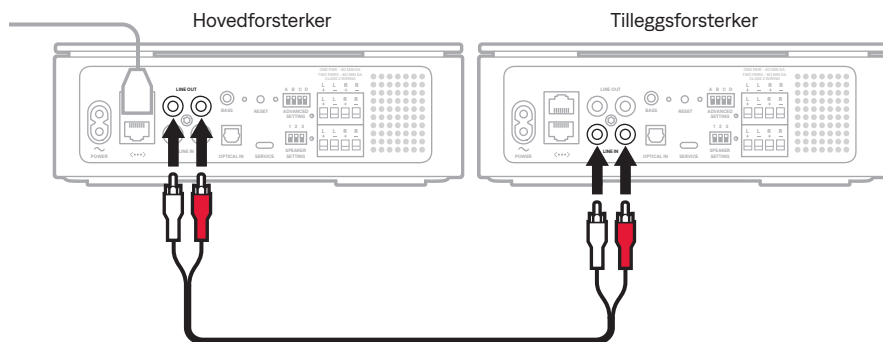

Koble til en ekstra tilleggsforsterker

1. Koble lydkabelens hvite kontakt til den hvite **LINE OUT**-porten og den røde kontakten til den røde **LINE OUT**-porten på tilleggsforsterkeren.
2. Koble den andre hvite kontakten til den hvite **LINE IN**-porten og den røde kontakten til **LINE IN**-porten på den ekstra tilleggsforsterkeren.

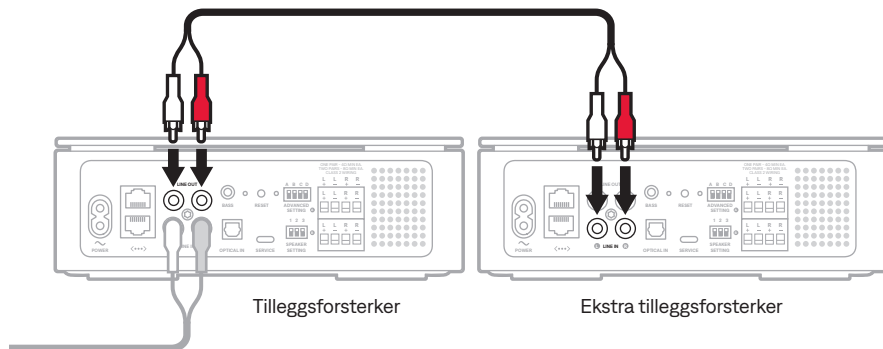


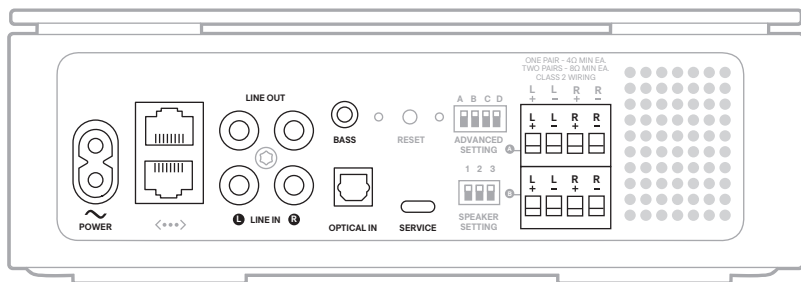

PORT	BESKRIVELSE
POWER	Tilfører strøm når strømledningen er satt inn i porten og deretter koblet til en veggkontakt (se side 19).
<...>	Gir mulighet til å koble hovedforsterkeren til nettverket eller å koble flere hovedforsterkere sammen ved å bruke en Ethernet-kabel (følger ikke med). Se side 24.
LINE OUT LINE IN	Gir mulighet til å koble til en ekstra forsterker eller en ekstern kilde ved å bruke en RCA-lydkabel (følger ikke med). Se side 61.
BASS	Gir mulighet til å koble til en Bose Bass Module med en 3,5 mm stereolydkabel (følger ikke med). Se side 40.
OPTICAL IN	Gir mulighet til å spille av digital lyd fra en ekstern kilde ved bruk av en optisk kabel (følger ikke med). Se side 61.
SERVICE	USB Type-C®-port for service.
SPEAKERS OUT	Gir mulighet til å koble til opptil to høyttalerpar (se side 18).

FORSTERKERINNSTILLINGER

Bryterne **ADVANCED SETTING** konfigureres avhengig av hvordan du vil høre lyden. Vipp de aktuelle **ADVANCED SETTING**-bryterne ned for å konfigurere forsterkeren.

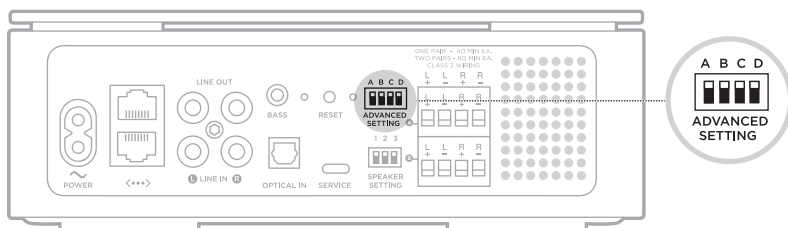

MODUS	BRYTER	STILLING	BESKRIVELSE
Hoved	A – opp		Angi at forsterkeren er hovedforsterker. MERKNAD: Hovedforsterkere kan kobles til nettverket ved å bruke Bose-appen eller en Ethernet-kabel (følger ikke med). Se side 24.
Tillegg	A – ned		Angi at forsterkeren er tilleggsforsterker. MERKNADER: - Tilleggsforsterkere kobles til hovedforsterkeren (eller en annen tilleggsforsterker) med en RCA-lydkabel, og spiller av lyd fra hovedforsterkeren gjennom LINE IN-porten. - Tilleggsforsterkere kan ikke kobles til nettverket og vises ikke i Bose-appen.
–	B		Reservert for fremtidig bruk.
Stereo	C – opp		Setter lydutgangen til Stereo.
Mono	C – ned		Setter lydutgangen til Mono. MERKNAD: Mono er best når høyttalerne står langt fra hverandre.


MODUS	BRYTER	STILLING	BESKRIVELSE
Line out: variabelt volum	D – opp		Kontroller volumet med Bose-appen. MERKNAD: Denne innstillingen gjelder LINE OUT-lyd på hovedforsterkeren og høres gjennom tilleggsforsterkeren.
Line out: fast volum	D – ned		Kontroller volumet med volumkontrollen på den tilkoblede enheten. MERKNADER: - Når volumet er fast, kan du ikke kontrollere volumet med Bose-appen. - Denne innstillingen gjelder for hovedforsterkeren.

MERKNADER:

- Standardstillingen for alle bryterne er opp.
- Hver bryter kan konfigureres uavhengig av de andre.
- Hvis en **ADVANCED SETTING**-bryter vipres mens forsterkeren er slått på, tilbakestilles forsterkeren.

HØYTTALERINNSTILLINGER

Du kan bruke en tilpasset EQ-innstilling på Bose 251 Environmental Speakers eller Bose Virtually Invisible 791 Speakers. Standard EQ-innstilling brukes for alle andre høyttalere.

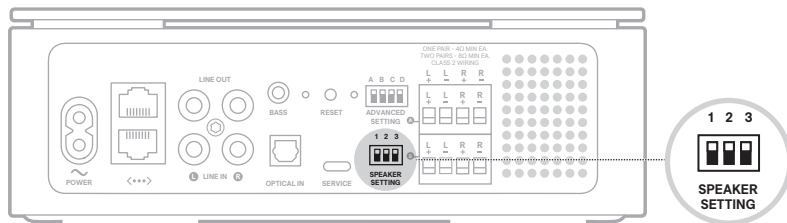

Hvis du vil bruke den tilpassede EQ-innstillingen på Bose 251 Environmental Speakers eller Bose Virtually Invisible 791 Speakers, vipper du den aktuelle **SPEAKER SETTING**-bryteren ned. La alle bryterne være opp for å bruke standard EQ-innstilling på alle andre høyttalere.

PRODUKT	BRYTER			STILLING
Bose 251 Environmental Speakers	1 – ned	2 – opp	3 – opp	1 2 3
Bose Virtually Invisible 791 Speakers	1 – opp	2 – ned	3 – opp	1 2 3
Alle andre høyttalere	1 – opp	2 – opp	3 – opp	1 2 3

MERKNAD:

- Standardstillingen for alle bryterne er opp.
- Hvis en annen kombinasjon enn de som vises i tabellen over, brukes, brukes standard EQ-innstilling.

GOOGLE ASSISTENT

Forsterkeren er kompatibel med en Google Assistant-aktivert enhet koblet til nettverket. Kontroller forsterkeren med stemmen ved hjelp av Google.

Start med å si «Hey Google», og si hva du ønsker på <forsterkernavn>. Prøv for eksempel å spille av favorittmusikken. Bare si «Hey Google, spill treningsspillelisten min i familierommet».

MERKNADER:

- Påse at du sier forsterkernavnet du tildelte i Bose-appen. Hvis flere forsterkere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Google Assistant-appen eller endrer navnet i Bose-appen.
- Google Assistant er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land.
- Du kan lese mer om hva Google Assistant kan gjøre, på <https://support.google.com/assistant>

AMAZON ALEXA

Hvis du har en separat enhet med innebygd Alexa koblet til nettverket, kan du kontrollere forsterkeren fra den enheten med talekommandoer. Konfigurer stemmestyring ved å aktivere funksjonen og koble Alexa-kontoen til Bose-kontoen din. Deretter ber du bare Alexa om å spille musikk.

Start med å si «Alexa», og si hva du ønsker på <forsterkernavn>. Prøv for eksempel å spille av favorittmusikken. Bare si «Alexa, play My Workout playlist on Family Room».

MERKNADER:

- Påse at du sier forsterkernavnet du tildelte i Bose-appen. Hvis flere forsterkere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen eller endrer navnet i Bose-appen.
- Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk og i alle land.
- Du kan lese mer om hva Alexa kan gjøre, på <https://www.amazon.com/usealexa>

Forsterkeren fungerer med Google Cast. Med Google Cast kan du strøemme lyd fra støttede apper ved å trykke på Cast-knappen.

MERKNADER:

- Du må ha en WiFi-tilkobling for å bruke Google Cast.
- Støtte for nye apper legges til regelmessig.

Telefonen din er fjernkontroll

- Bare trykk på Cast-knappen fra apper du allerede kjenner. Ingen nye pålogginger eller nedlastinger er nødvendig.
- Bruk telefonen til å søke, spille av, sette på pause og skru opp lyden fra hvor som helst i hjemmet.
- Mens du strømmer kan du fortsette å bruke telefonen til andre ting – bla gjennom sosiale medier, sende en tekstmelding og ta i mot samtaler.
- Hør på musikk i hele huset når du bruker casting i flere rom med Cast-kompatible høyttalere.

Ubegrenset underholdning slik og når du vil

Velg fra millioner av sanger fra populære musikkjenester som Pandora, Spotify og TuneIn.

Bruk Bose-appen til å aktivere Google Cast. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

Forsterkeren kan spille av AirPlay 2-lyd slik at det er mulig å strøkke lyd raskt fra Apple-enheten til forsterkeren.

MERKNADER:

- Hvis du vil bruke AirPlay 2, må du ha en Apple-enhet som kjører iOS 11.4 eller nyere.
- Apple-enheten og forsterkeren må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
- Hvis du vil ha mer informasjon om AirPlay, kan du gå til <https://www.apple.com/airplay>

STRØMME LYD FRA KONTROLLSENTER

1. Åpne Kontrollsenrer på Apple-enheten.
2. Trykk og hold på lydkortet øverst til hjørne på skjermen, og trykk deretter på AirPlay-ikonet .
3. Velg forsterker.

STRØMME LYD FRA EN APP

1. Åpne en musikkapp (for eksempel Apple Music), og velg et spor du vil spille av.
2. Trykk på .
3. Velg forsterker.

Du kan tilpasse seks forhåndsinnstillinger til favorittjenester for strømming av musikk, radiostasjoner, spillelister, artister, album eller sanger fra musikkbiblioteket ditt. Du får tilgang til musikken din når som helst med ett trykk på en knapp i Bose-appen.

MERKNAD: Du kan angi forhåndsinnstillinger når kilden er en *Bluetooth*-tilkobling.

DEFINERE EN FORHÅDSINNSTILLING

1. Strømme musikk ved hjelp av appen.
2. Når musikken spilles av, trykker og holder inne en forhåndsinnstilling i appen.

SPILLE AV EN FORHÅDSINNSTILLING

Når du har tilpasset forhåndsinnstillingene, trykker du en forhåndsinnstilling i Bose-appen.

KOBLE TIL MOBILENHETEN

1. Trykk på *Bluetooth*-knappen  på forsiden av hovedforsterkeren.



Lampen på forsiden av forsterkeren blinker langsomt blått.

2. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten.

MERKNAD: *Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

3. Velg forsterker fra listen over enheter.

MERKNAD: Se etter navnet du ga forsterkeren i Bose-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke ga navn til forsterkeren.



Når enheten er koblet til, lyser lampen foran på forsterkeren blått, og toner deretter ned til svart. Navnet på forsterkeren vises i listen på mobilenheten.

KOBLE FRA MOBILENHETER

Bruk Bose-appen til å koble fra mobilenheten.

TIPS: Du kan også bruke *Bluetooth*-innstillingene på mobilenheten. Når du deaktiverer *Bluetooth*, kobles samtidig alle andre enheter fra.

KOBLE TIL MOBILENHETER PÅ NYTT

Trykk på *Bluetooth*-knappen .

Forsterkeren prøver å koble til de sist tilkoblede enhetene.

MERKNADER:

- Sjekk at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på mobilenheten.
- Enheten må være innenfor 9 m (30 fot) og slått på.

KOBLE TIL ENDA EN MOBILENHET

Du kan lagre opptil åtte enheter i enhetslisten for forsterkeren.

MERKNAD: Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.

1. Trykk og hold  til lampen på forsiden av forsterkeren blinker langsomt blått.
2. Velg forsterkeren fra enhetslisten på mobilenheten.

MERKNAD: Sjekk at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på mobilenheten.

TØMME ENHETSLISTEN FOR FORSTERKEREN

1. Trykk og hold  i 10 sekunder til lampen på forsiden av forsterkeren blinker blått tre ganger.
2. Slett forsterkeren fra *Bluetooth*-listen på enheten.

Alle enhetene nullstilles. Forsterkeren er klar til tilkobling (se side 34).

STATUS FOR *BLUETOOTH* OG FEIL

Lampen på forsiden av forsterkeren viser *Bluetooth*-tilkoblingsstatusen for en mobilenhet og feilvarsler.


Status for *Bluetooth* og feil



LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Blinker langsomt blått	Klar til å koble til en mobilenhet
Blinker blått	Kobler til mobilenhet
Lyser blått og toner deretter ned til svart	Koblet til mobilenhet
Blinker blått to ganger	Tømt enhetsliste
Blinker blått og rødt i 3 sekunder	<i>Bluetooth</i> -tilkobling er deaktivert (tillegg)
Lyser rødt	Kritisk feil (maskinvare) – kontakt kundestøtte hos Bose MERKNAD: Lampene på forsiden og baksiden av forsterkeren lyser rødt samtidig.

Lampen på baksiden av forsterkeren viser Wi-Fi-, strøm- og systemstatus.

Wi-Fi-, strøm- og systemstatus

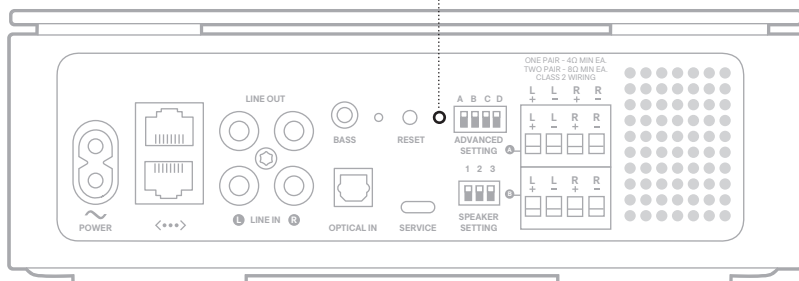

WI-FI- OG STRØMSTATUS

Hovedforsterker

Viser Wi-Fi- og strømstatusen for en hovedforsterker.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Blinker langsomt hvitt	Slår på
Lyser hvitt	Slått på
Blinker langsomt gult	Klar til Wi-Fi-oppsett
Lyser gult	Konfigurasjon av Wi-Fi pågår
Blinker langsomt hvitt	Kobler til Wi-Fi
Lyser hvitt	Koblet til Wi-Fi

Tilleggsforsterker

Viser strømstatusen for en tilleggsforsterker.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Blinker langsomt grønt	Slår på
Lyser grønt	Slått på


STATUS FOR OPPDATERING, TILBAKESTILLING OG FEIL

Viser statusen for programvareoppdateringer, tilbakestillinger og feilvarsler.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Blinker hvitt	Installerer oppdatering
Lyser hvitt	Oppdatering fullført
Blinker rødt tre ganger	Tilbakestilling fullført
Lyser gult	Wi-Fi-feil (hoved) – kontakt kundestøtte hos Bose
Blinker gult fire ganger	Ikke-kritisk feil (nettverkstilkoblingsfeil eller kildefeil)
Lyser rødt	Kritisk feil (maskinvare) – kontakt kundestøtte hos Bose MERKNAD: Lampene på forsiden og baksiden av forsterkeren lyser rødt samtidig.

DEAKTIVERE/AKTIVERE WI-FI-FUNKSJONEN

Sett inn en tynn binders i hullet på baksiden av forsterkeren og trykk og hold i to sekunder til lampen på baksiden av forsterkeren blinker hvitt tre ganger.

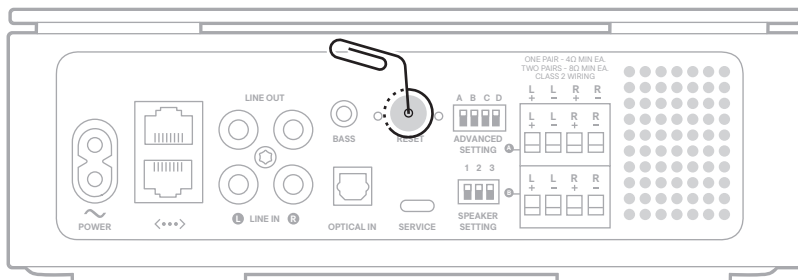

MERKNAD: Deaktivering/aktivering av Wi-Fi-funksjonen deaktiverer/aktiverer også *Bluetooth*-funksjonen.

OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE


Forsterkerens beskyttelse mot overbelastning reduserer automatisk maksimal utgangseffekt for å hindre at forsterkeren blir for varm. Dette kan skje når forsterkeren spiller med høyt volum over i lang tid eller hvis den er plassert på et sted med begrenset ventilasjon. Full maksimal utgangseffekt aktiveres automatisk når forsterkeren kjøles ned.

KOBLE TIL EN BOSE BASSENHET

Du kan koble en Bose bassenhet til forsterkeren med en 3,5 mm stereolydkabel (følger ikke med).

MERKNADER:

- 3,5 mm-lydkabelen må være stereo og skjermet.
 - Hvis du ikke har en 3,5 mm lydkabel, kan du gå til Bose.com/BM500 eller Bose.com/BM700 for å kjøpe en 4,5 m (15 fot) kabel. Du kan også kjøpe denne delen hos en lokal elektronikkforhandler.
1. Koble den ene enden av en 3,5 mm lydkabel til **BASS**-porten på forsterkeren.
 2. Sett den andre enden av kabelen inn i **BASS IN**-porten på bassmodulen.

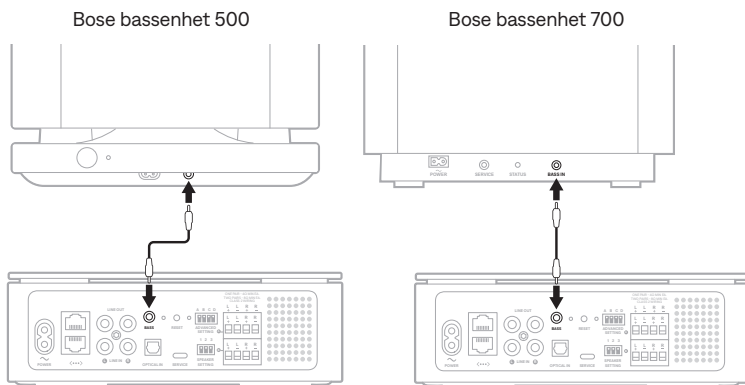

MERKNAD: Hvis du vil ha mer informasjon om bassmodulen, kan du se brukerhåndboken for bassmodulen. Gå til

Bose bassenhet 700: Bose.com/BM700

Bose bassenhet 500: Bose.com/BM500

KOBLE TIL BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØYTTALER ELLER BOSE-HODETELEFONER MED SIMPLESYNC™-TEKNOLOGI

Med Bose SimpleSync™-teknologi kan du koble noen Bose SoundLink *Bluetooth*-høytalere eller Bose-hodetelefoner til forsterkeren for å få en ny måte å høre på musikk og se filmer på.

Fordeler

En personlig lytteopplevelse: Lytt til TV eller musikk uten å forstyrre andre ved koble Bose-hodetelefonene til forsterkeren. Bruk uavhengige volumkontroller på hvert produkt til å senke eller dempe lyden på forsterkeren samtidig som du har så høy lyd som du ønsker i hodetelefonene.

Et annet rom med lyd: Hør på samme sang i to forskjellige rom samtidig ved å koble Bose SoundLink *Bluetooth*-høytaler til forsterkeren.

MERKNADER:

- SimpleSync™-teknologien har en *Bluetooth*-rekkevidde på opptil ni meter. Vegger og byggematerialer kan påvirke mottaket. Avhengig av miljøet kan rekkevidden være større.
- Du kan ikke strøme lyd med en *Bluetooth*-kilde når du bruker SimpleSync™-teknologi.

Kompatible produkter

Du kan koble de fleste Bose SoundLink *Bluetooth*-høytalere til forsterkeren, samt Bose-hodetelefoner.

Populære compatible produkter er:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* høytaler
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* høytaler
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* høytaler
- Bose støyreducerende hodetelefoner 700
- Bose QuietComfort 35 trådløse hodetelefoner

Nye produkter legges til regelmessig. Her finner du en fullstendig liste og mer informasjon: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Koble til med Bose-appen

Bruk Bose-appen til å koble Bose SoundLink *Bluetooth*-høytalere eller Bose-hodetelefoner til forsterkeren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.bose.com/BMAGrouping

MERKNADER:

- Påse at produktet du kobler til, er slått på, innenfor 9 m (30 fot) fra forsterkeren og klar til å koble til en annen enhet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for produktet.
- Du kan bare koble ett produkt om gangen til forsterkeren.

KOBLE TIL BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØYTTALER ELLER BOSE-HODETELEFONER PÅ NYTT

Bruk Bose-appen til å koble forsterkeren til et tidligere tilkoblet kompatibelt Bose-produkt på nytt.

Du finner mer informasjon her: support.bose.com/BMAGrouping

MERKNAD: Forsterkeren må være innenfor rekkevidde (9 m eller 30 fot) og slått på.

OPPDATERE FORSTERKEREN

Hovedforsterker

Når du har fullført oppsettprosessen i Bose-appen og kobler hovedforsterkeren til WiFi-nettverket, oppdateres forsterkeren automatisk.

Tilleggsforsterker

1. Vipp bryter A opp for å sette den til hovedforsterker.
2. Legg til forsterkeren i Bose-appen (se side 24).

Forsterkeren oppdateres automatisk. Når oppdateringen er fullført, lyser lampen på baksiden av forsterkeren hvitt.

3. Vipp bryter A ned for å sette den tilbake til tilleggsforsterker.

RENGJØRE FORSTERKEREN

Rengjør overflatene på forsterkeren med en myk, tørr klut.

Bruk børstestyr på støvsugeren til å rengjøre områder som er vanskelige å komme til.

FORSIKTIG:

- Koble strømledningen fra veggkontakten før rengjøring.
- IKKE bruk spray i nærheten av forsterkeren. Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- IKKE søl væske inn i åpninger.

RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.

Gå til support.Bose.com/BMA

BEGRENSET GARANTI

Forsterkeren er dekket av en begrenset garanti. Detaljert informasjon om den begrensede garantien finnes på nettstedet worldwide.Bose.com/Warranty.

Du finner instruksjoner for hvordan du registrerer produktet her: worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

SPESIFIKASJON	VERDI
Mål (omtrentlige)	21 cm høy x 21 cm bred x 7,3 cm dyp
Vekt (bare forsterker)	2186 g (4,8 pund)
Strømspanning	100–240 V  50/60 Hz, 240 W
Inngangsfølsomhet	RCA-innganger: 2 Vrms
Signal-til-støy-forhold (S/N)	>100 dB
Utgangseffekt (kontinuerlig gjennomsnitt)	Minimum 125 W / kanal til 8 ohm, fra 20 Hz til 20 kHz, med maksimum 0,6 % THD.
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F) MERKNAD: Avhengig av miljøet kan den brukes utenfor det anbefalte temperaturområdet uten at det påvirker ytelsen.

PRØV DETTE FØRST

Hvis det oppstår problemer med forsterkeren:

- Kontroller at forsterkeren er koblet til en strømførende veggkontakt.
- Kontroller at alle kabler og høyttalerledninger er godt tilkoblet.
- Sjekk statusen til forsterkeren (se side 36).
- Flytt forsterkeren og mobilenheten bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).
- Flytt forsterkeren innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruterer eller mobilenheten for at den skal fungere slik den skal.
- Se brukerhåndboken for forsterkeren.

ANDRE LØSNINGER

Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du ikke greier å løse problemet.

Gå til worldwide.Bose.com/contact

PROBLEM	LØSNING
Kan ikke fullføre nettverksoppsett	Kontroller at forsterkeren er satt til Hoved (se side 27). Velg riktig nettverksnavn og skriv inn passordet. Koble mobilenheten og forsterkeren til samme Wi-Fi-nettverk. Aktiver Wi-Fi på mobilenheten du bruker til konfigureringen. Endre standard nettleser på mobilenheten. Lukk andre åpne apper. Start mobilenheten og ruterer på nytt. Plasser forsterkeren innenfor ruterens rekkevidde. Tilbakestill forsterkeren (se side 51). Hvis ruterer støtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet, må du påse at både mobilenheten og forsterkeren er koblet til det samme båndet. Avinstaller Bose-appen, tilbakestill forsterkeren (se side 51) og start konfigureringen på nytt.

PROBLEM	LØSNING
Kan ikke koble til nettverket	Kontroller at forsterkeren er satt til Hoved (se side 27). Hvis forsterkeren er satt til Hoved, og en enhet er koblet til en Ethernet-port, må du påse at det er en annen Bose musikkforsterker. I Bose-appen velger du riktig nettverksnavn og skriver inn passordet (det skilles mellom store og små bokstaver). Kontroller at forsterkeren og mobilenheten er koblet til samme Wi-Fi nettverk. Aktiver Wi-Fi på mobilenheten du bruker til konfigureringen. Lukk andre åpne apper på mobilenheten. Hvis flere forsterkere er koblet til med kabel, reduserer du antallet som er tilkoblet. Koble hovedforsterkeren til nettverket med en Ethernet-kabel (se side 24). Hvis koblet til nettverket med en Ethernet-kabel: • Kontroller klabelen (se side 24). • Bruk en annen Ethernet-kabel (se side 24). Hvis nettverksinformasjonen er endret, kan du se side 21. Start mobilenheten og ruterer på nytt. Hvis ruterer støtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet, må du passe på at både enheten (mobil eller datamaskin) og forsterkeren er koblet til det samme båndet. MERKNAD: Gi hvert bånd et unikt navn for å være sikker på at du kobler til riktig bånd. Tilbakestill ruterer. Hvis du kobler til et annet nettverk og appen ikke ber deg om å konfigurere, går du til hovedskjermbildet og legger til forsterkeren.
Bose-appen fungerer ikke på mobilenheter	Pass på at mobilenheten kan brukes med Bose-appen, og at den oppfyller minimumskravene til systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se appbutikken på mobilenheten. Avinstaller Bose-appen på mobilenheten, og installer appen på nytt (se side 20).

PROBLEM	LØSNING
Dårlig eller forvrengt lyd	Hvis to høyttalerpar er tilkoblet, bør du bruke samme høyttalermode. Kontroller at høyttalerne er kompatible: Ett høyttalerpar krever minimum 4 ohm hver, og to høyttalerpar krever minimum 8 ohm hver. Bruk Bose-appen til å gruppere hovedforsterkerne (se side 21). Hvis forsterkeren er koblet til en ekstern kilde med en RCA-lydkabel eller optisk kabel, må du påse at den er konfigurert med Bose-appen (se side 20). Hvis tilkoblet med en Ethernet-kabel eller en RCA-lydkabel: • Reduser antallet tilkoblede forsterkere. • Sjekk Ethernet-kabelen (se side 24) eller RCA-lydkabelen (se side 25). • Bruk en annen Ethernet-kabel (se side 24) eller RCA-lydkabel (se side 25).
Avbrutt eller ingen lyd	Hvis forsterkeren er satt til Hoved, og en enhet er koblet til Ethernet-porten, må du påse at det er en annen Bose musikkforsterker. Feste høyttalerkablene godt til kabelklemmene på baksiden av høyttalerne og forsterkerens kontaktpanel. Kontroller at ingen enkeltledninger berører motstående kabelkontakter (se side 16). Kontroller at den eksterne musikkilden er koblet til den analoge (rød og hvit) eller den optiske inngangen. Stopp eventuelle andre programmer for strømming av lyd eller video. Opphev demping eller øk volumet på forsterkeren og mobilenheten. Koble fra strømledningen og koble den til igjen etter ett minutt. Start mobilenheten og ruterer på nytt. Kontroller at volumet ikke er dempet eller satt for lavt.
Interferens (ødelagt lyd)	Hold forsterkeren borte fra metallgjenstander, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder (se side 14). Endre ruterkanal eller -bånd. Se brukerhåndboken for ruterer. Koble til hovedforsterkeren med en Ethernet-kabel (se side 24).
Det kommer ikke lyd fra høyttalerne	Kontroller at høyttalerledningene er i ordentlig tilkoblet (se side 16). Koble strømmen fra forsterkeren i tre minutter. Koble strømmen til forsterkeren igjen (se side 19). Spill av innhold med Bose-appen.

PROBLEM	LØSNING
Det kommer ikke lyd fra én av høyttalerne	Kontroller at høyttalerkablene er i god stand. Koble kablene fra høyttaleren som fungerer, og feste den til høyttaleren som ikke fungerer. Hvis det fremdeles ikke kommer lyd fra høyttaleren, kan det være et problem med høyttaleren og ikke høyttalerledningen. Koble høyttalerkabelen fra kabelhodekontakten. Koble den til den andre kabelhodekontakten. Hvis det kommer lyd fra høyttaleren, kan det være et problem med den andre høyttalerkabelen. Skift ut høyttalerkabelen. Hvis det fremdeles ikke kommer lyd fra høyttaleren, kan det være et problem med denne kanalen på forsterkeren.
Høyre og venstre stereokanal kommer fra feil høyttaler	Kontroller at høyttalerledningene er i ordentlig tilkoblet (se side 16). Kontroller at de røde og hvite analoge kablene er ordentlig tilkoblet, rødt til rødt og hvitt til hvitt på forsterkeren og den eksterne musikkilden.
Bassen eller diskanten er svak	Kontroller at høyttalerledningene er i ordentlig tilkoblet (se side 16). Hvis de ikke er det, kan det være at de spiller utenfor fase. Kontroller at høyttalerne er kompatible: Ett høyttalerpar krever minimum 4 ohm hver, og to høyttalerpar krever minimum 8 ohm hver. Kontroller at forsterkerprogramvaren er oppdatert i Bose-appen. Juster bass- eller diskantnivået med Bose-appen.
Kan ikke koble til mobilenheten med en Bluetooth-tilkobling	Kontroller at forsterkeren er satt til Hoved (se side 27).
Kan ikke spille av Bluetooth-lyd	Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på mobilenheten. Slett forsterkeren fra <i>Bluetooth</i>-listen. Koble til på nytt (se side 34). Pass på at du bruker en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobilenhet. Påse at du er innenfor 9 m (30 fot) fra forsterkeren og at det ikke er noen store metallhindringer i veien. Slett forsterkeren fra <i>Bluetooth</i>-listen på mobilenheten. Koble til på nytt (se side 34). Konfigurer Bose-appen først, og utfør alle oppdateringer. Koble til en annen mobilenhet (se side 35). Tøm enhetslisten for forsterkeren (se side 35). Koble til på nytt (se side 34).


PROBLEM	LØSNING
Kan ikke strøemme lyd med AirPlay	Kontroller at forsterkeren er slått på og innenfor rekkevidde (se side 19). Kontroller at Apple-enheten og forsterkeren er koblet til samme Wi-Fi-nettverk. Oppdater Apple-enheten. Kontroller at forsterkeren er oppdatert (se side 43). Hvis du ikke finner AirPlay-ikonet  i musikkappen du strømmes fra, kan du strøemme lyd fra kontrollsenteret. Du kan få mer hjelp på https://www.apple.com/airplay.
Google Assistant svarer ikke	Kontroller at du har en Google Assistant-aktivert enhet koblet til nettverket. Kontroller at Google Assistant er satt opp til å bruke Bose-appen (se side 30). MERKNAD: Forsterkeren må konfigureres og kobles til Wi-Fi-nettverket for å bruke Bose-appen. Koble mobilenheten til Wi-Fi. Kontroller at du er i et land der Google Assistant er tilgjengelig. Kontroller at du bruker den mest oppdaterte versjonen av Google Assistant-appen. Kontroller at mobilenheten er kompatibel. Pass på at du sier navnet du tilordnet i Bose-appen. Pass på at du bruker samme lydtjenestekonto i Bose-appen og Google Assistant-appen. Du kan få mer hjelp på https://support.google.com/assistant
Alexa svarer ikke	Kontroller at du snakker til en separat enhet med innebygd Alexa koblet til nettverket. Kontroller at Alexa er konfigurert til å bruke Bose-appen (se side 30). MERKNAD: Forsterkeren må konfigureres og kobles til Wi-Fi-nettverket for å bruke Bose-appen. Koble mobilenheten til Wi-Fi. Kontroller at du er i et land der Amazon Alexa er tilgjengelig. Sørg for at du bruker den mest oppdaterte versjonen Alexa-appen. Kontroller at mobilenheten er kompatibel. Pass på at du sier navnet du tilordnet i Bose-appen. Du kan få mer hjelp på https://www.amazon.com/usealexa

PROBLEM	LØSNING
Forsterkeren kobler ikke til Bose SoundLink Bluetooth-høytaler eller Bose-hodetelefoner	Kontroller at høyttaleren eller hodetelefonene er slått på, innenfor 9 m (30 fot) fra forsterkeren og klar til å koble til en annen enhet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for produktet. Koble høyttaleren eller hodetelefonene fra andre tilkoblede enheter.
Forsterkeren kobles ikke til tidligere tilkoblet Bose SoundLink Bluetooth-høytaler eller Bose-hodetelefoner	Koble til med Bose-appen (se side 42).
Forsinket lyd fra tilkoblet Bose SoundLink Bluetooth-høytaler eller Bose-hodetelefoner	Ikke alle Bose SoundLink Bluetooth-høytalere eller hodetelefoner kan spille av lyd helt synkront når de er koblet til forsterkeren. Her kan du sjekke om produktet ditt er kompatibelt: worldwide.Bose.com/Support/Groups Installer eventuelle tilgjengelige programvareoppdateringer for høyttaleren eller hodetelefonene. Se etter oppdateringer ved å åpne den aktuelle Bose-appen for produktet på mobilenheten eller ved å gå til btu.Bose.com på datamaskinen.

TILBAKESTILLE FORSTERKEREN

Trykk på **RESET**-knappen for å tilbakestille forsterkeren.


MERKNAD: Tilbakestilling av forsterkeren påvirker ikke **ADVANCED SETTING**-konfigurasjoner, **SPEAKER SETTING**-konfigurasjon eller nettverksinnstillinger.

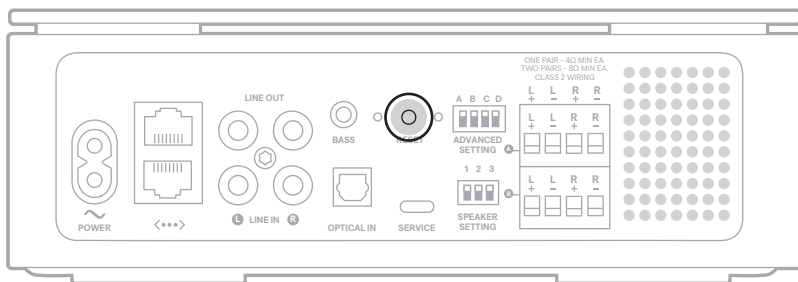

GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLINGENE PÅ FORSTERKEREN

Gjenoppretting av fabrikkinnstillingene fjerner alle innstillinger for kilde, volum og nettverk og tilbakestiller forsterkeren til de originale innstillingene fra fabrikk.

Sett inn en tynn binders i hullet på baksiden av forsterkeren og trykk og hold i ti sekunder til lampen på baksiden av forsterkeren blinker rødt tre ganger.

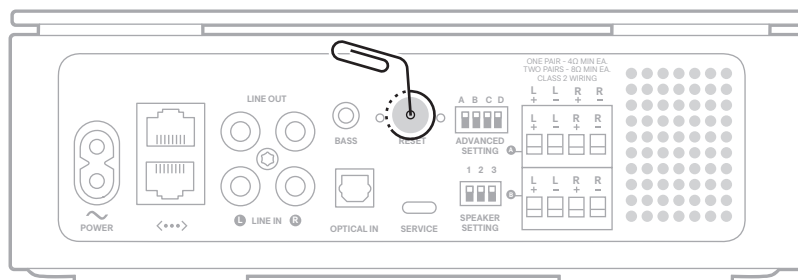

Når gjenopprettingen er fullført, blinker lampen på baksiden av forsterkeren langsomt gult.

MERKNAD: Gjenoppretting av forsterkeren påvirker ikke **ADVANCED SETTING**-konfigurasjoner eller **SPEAKER SETTING**-konfigurasjon.


Du kan montere forsterkeren på rack (venstre eller høyre side) med monteringsbraketten, rackbraketten eller medfølgende festemateriell.

FORSIKTIG:


- Bruk bare monteringsbraketten, rackbraketten og festemateriellet som følger med forsterkeren.
- Når du monterer flere forsterkere på et rack, må du bruke egen rackmontering for hver forsterker.
- IKKE plasser eller monter braketten eller forsterkeren i nærheten av varmekilder, for eksempel ildsteder, radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.

MONTERE BRAKETTENE


1. Med rackmonteringspilen synlig og pekende mot fronten av racket retter du inn hullene på monteringsbraketten til hullene på rackbraketten.

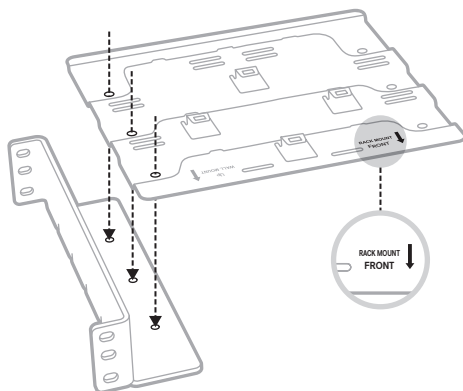

2. Sett inn tilkoblingsskruene gjennom monteringsbraketten og rackbraketten.

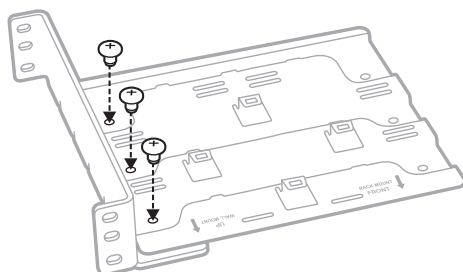


3. Bruk en liten stjerneskrutrekker til å trekke til skruene med urviseren.

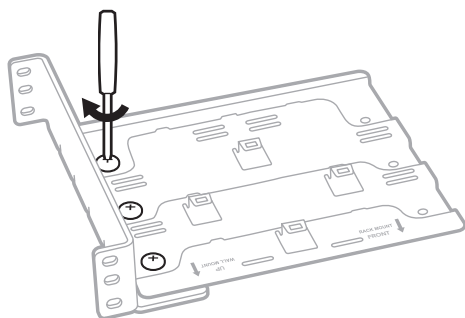


FESTE TIL RACKET

1. Rett inn hullene på rackbraketten til racket.
2. Sett inn rackskruene gjennom rackbraketten og racket.

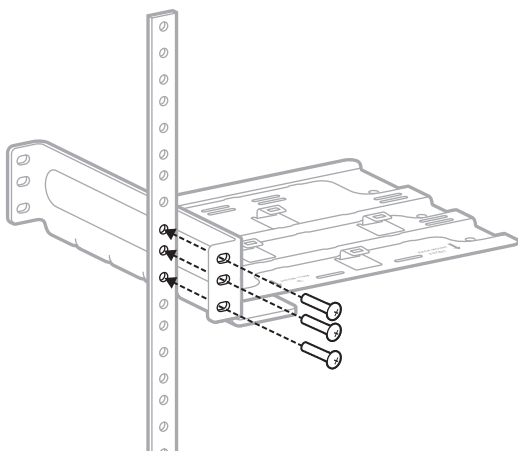


3. Drei skruene med urviseren for å feste dem.

4. Gjenta trinn 1–3 for å feste den andre siden av rackbraketten til racket.

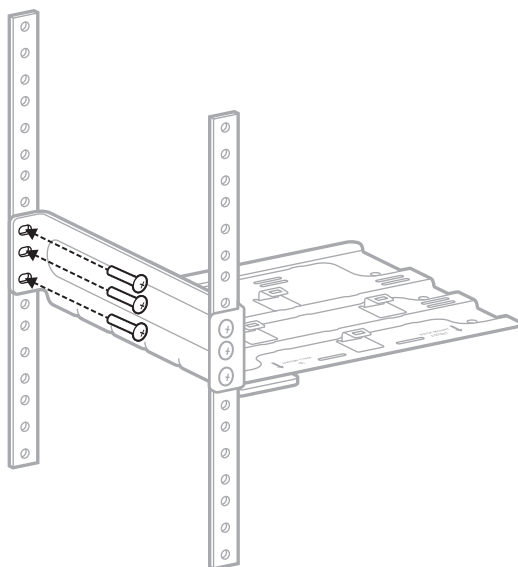


MERKNAD: Du kan også konfigurere monteringen til å feste til høyre side av racket.

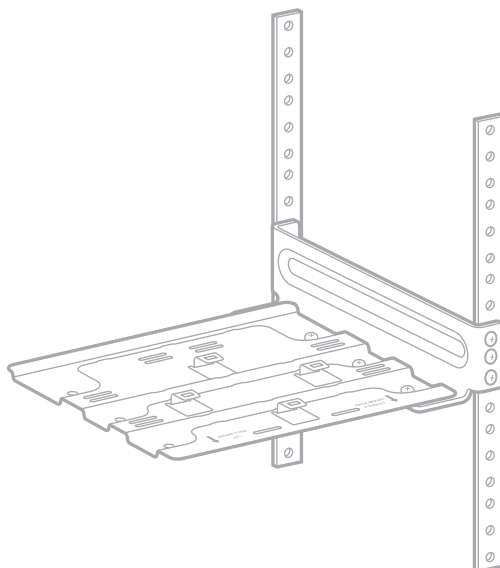


PLASSERE FORSTERKEREN

1. Rett inn de fire åpningene på undersiden av forsterkeren til de fire tappene på monteringsbraketten.

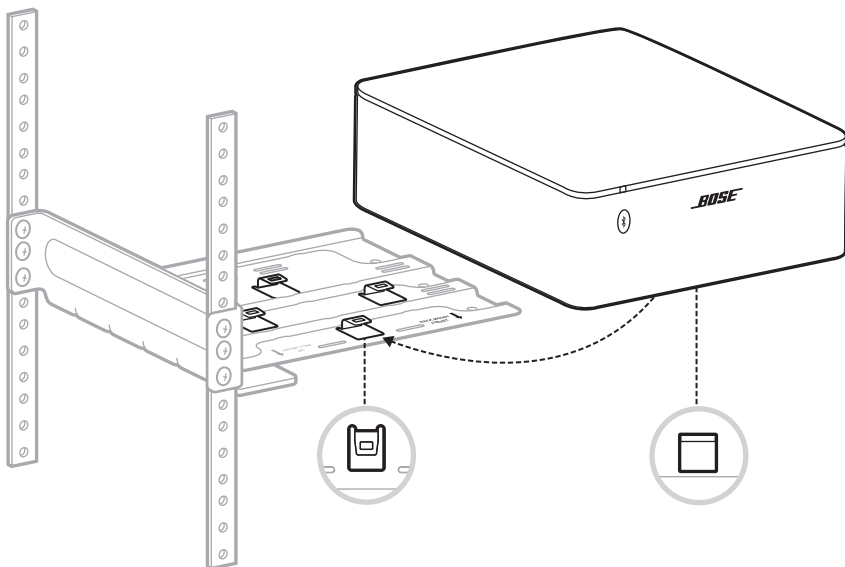

2. Skyv forsterkeren forsiktig bakover på tappene til forsterkeren klikker på plass.

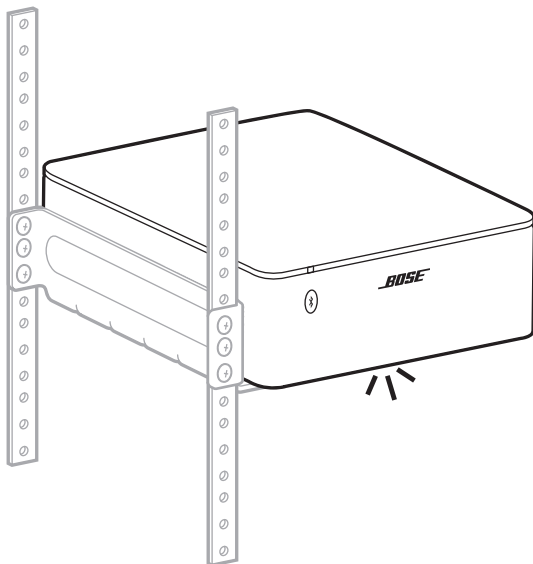

MERKNAD: Når du skal fjerne forsterkeren fra monteringsbraketten, skyver du forsterkeren fremover for å frigjøre den fra tappene.

SPESIFIKASJONER FOR FESTE

Du kan montere forsterkeren på veggen med monteringsbraketten og festemateriellet (følger ikke med). Når du velger festemateriell, må du påse at du bruker materiell som er egnet for den tiltenkte monteringsflaten.


VARE	TRE	SPONPLATE	MUR
Veggykkelse	Minst 12,8 mm ($\frac{1}{2}$ ")	Minst 9,5 mm ($\frac{3}{8}$ ")	Minst 101,6 mm (4")
Bor	2,4 mm ($\frac{9}{32}$ ")	6,4 mm ($\frac{1}{4}$ ")	6,4 mm ($\frac{1}{4}$ ")
Treskruer med stjernehode (4, følger ikke med)	M5 x 32 mm (10 x 1 $\frac{1}{4}$ ")	Ikke i bruk	Ikke i bruk
Ankre (4, følger ikke med)	Ikke i bruk	M5 (10) sponplateankre MERKNAD: Krever klassifisering for minst 10 pund.	M6 (10) murankre MERKNAD: Krever klassifisering for minst 10 pund.

ADVARSEL: Må IKKE monteres på overflater som ikke er solide nok eller som har skjulte faremomenter bak seg, for eksempel elektriske kabler eller rør. Kontakt en kvalifisert profesjonell montør hvis du er usikker på monteringen av braketten. Kontroller at braketten er montert i henhold til lokale byggeforskrifter.


FESTE MONTERINGSBRAKETTEN

FORSIKTIG:

- Bruk bare monteringsbraketten som følger med forsterkeren.
 - IKKE monter braketten i taket.
 - IKKE plasser eller monter braketten eller forsterkeren i nærheten av varmekilder, for eksempel ildsteder, radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
1. Med veggmonteringspilen synlig og pekende oppover plasserer du monteringsbraketten på veggen.

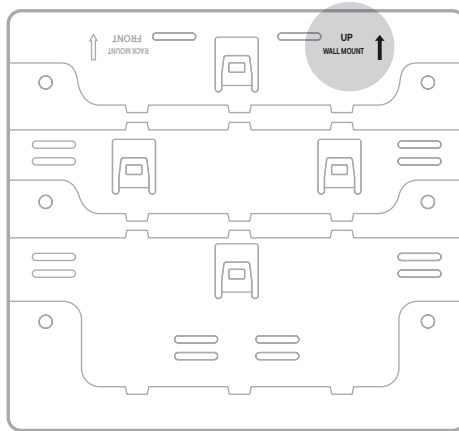


2. Marker plasseringen for de fire monteringshullene på veggen gjennom monteringshullene på braketten.

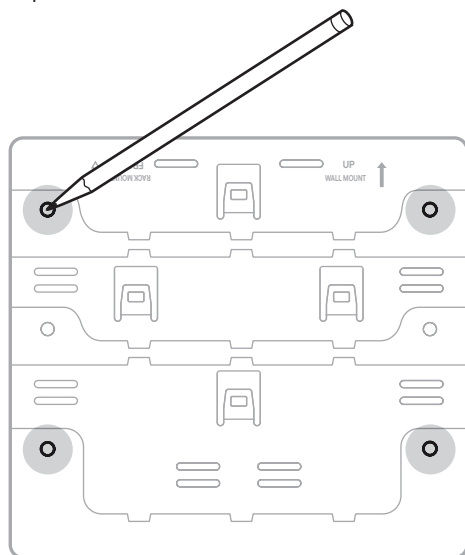


3. Fjern monteringsbraketten.
4. Bor fire hull i veggen.
 - Hvis du monterer på tre, borer du $\frac{3}{32}$ " hull. Deretter fortsetter du med trinn 5.
 - Hvis du monterer på sponplate eller mur, leser du instruksjonene som følger med ankrene for å finne riktig hullstørrelse og instruksjoner for montering av braketten på veggen.
5. Rett inn monteringsbraketten til de borede hullene.

6. Sett inn fire skruer (følger ikke med) gjennom monteringsbraketten.
7. Bruk en skrutrekker til å trekke til skruene med urviseren.

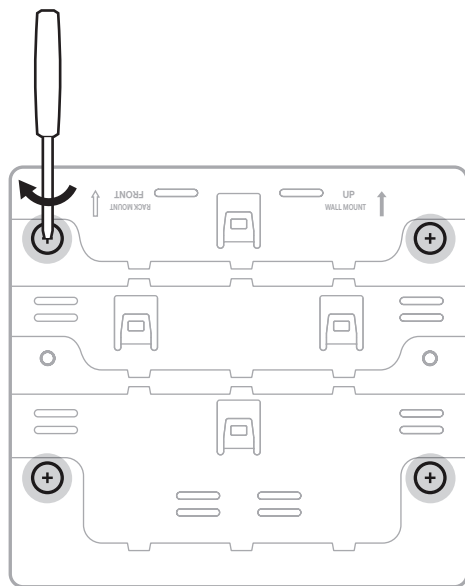


FESTE FORSTERKEREN

1. Rett inn de fire åpningene på baksiden av forsterkeren til de fire tappene på monteringsbraketten.

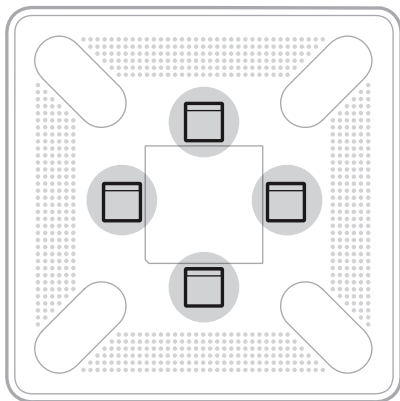


Forsterkerens underside

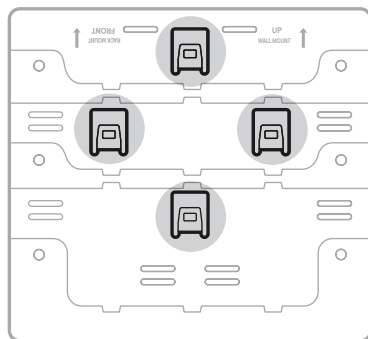

Monteringsbrakett

2. Skyv forsterkeren forsiktig ned på tappene til forsterkeren klikker på plass.

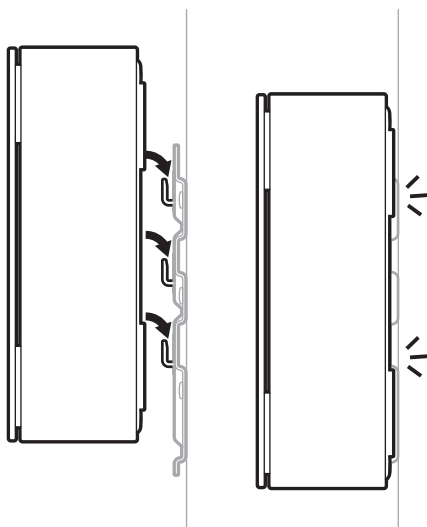

MERKNAD: Når du skal fjerne forsterkeren fra monteringsbraketten, skyver du forsterkeren oppover for å frigjøre den fra tappene.

Du kan koble hovedforsterkeren til ekstern analog eller digital kilde med en RCA-lydkabel for en analog kilde og en optisk kabel for en digital kilde (ingen av kablene følger med).


MERKNAD: Hvis du vil spille av lyd fra en ekstern kilde, må forsterkeren være konfigurert med Bose-appen (se side 20).

BRUKE EN RCA-LYDKABEL

1. Koble RCA-lydkabelens hvite kontakt til den hvite **LINE OUT**-porten og den røde kontakten til den røde **LINE OUT**-porten på den eksterne kilden.
2. Koble den andre hvite kontakten til den hvite **LINE IN**-porten og den røde kontakten til **LINE IN**-porten på hovedforsterkeren.

BRUKE EN OPTISK KABEL

1. Ta av beskyttelseshettene fra begge endene av den optiske kablen.




FORSIKTIG: Hvis du setter inn pluggen med hetten på, kan det føre til skade på pluggen og/eller porten.

2. Stikk den ene enden av den optiske kablen inn i **OPTICAL OUT**-porten på kilden.

FORSIKTIG: Hvis du setter inn pluggen feil vei, kan det føre til skade på pluggen og porten.

3. Koble forsiktig pluggen til **OPTICAL IN**-porten på hovedforsterkeren.

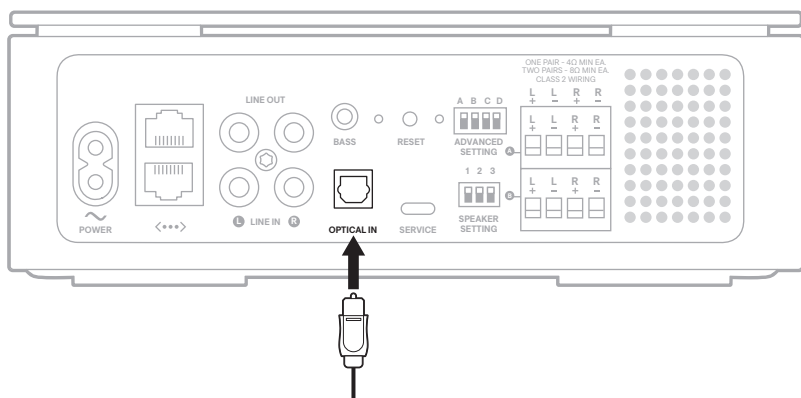

MERKNAD: Porten har en hengslet luke som svinger innover når pluggen settes inn.

4. Trykk pluggen bestemt inn i porten til du hører eller føler et klikk.



Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń i korzystania z tego produktu.



Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance



Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami dokumentu Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 oraz wszelkimi innymi przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dokumencie Radio Equipment Regulations 2017 oraz wszelkich innych przepisach obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.

Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.

Nie blokuj szczelin wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta.

Korzystaj wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.

Wykonanie wszystkich prac serwisowych zleć wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w obudowie produktu znajdują się nieizolowane podzespoły pod wysokim napięciem, które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej trzech lat.



Produkt zawiera powierzchnię ze szkła hartowanego. Należy zachować ostrożność, aby zapobiec uderzeniu w tę powierzchnię. W przypadku jej rozbicia należy ostrożnie obchodzić się ze stłuczonym szkłem.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, NIE należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, kapania, rozbryzgów lub wilgoci, a także nie wolno umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazon.
- Należy zachować odpowiednią odległość urządzenia od ognia i źródeł ciepła. NIE umieszczaj źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na urządzeniu ani w jego pobliżu.
- NIE wolno modyfikować urządzenia bez zezwolenia.
- NIE korzystaj z urządzenia w połączeniu z falownikiem.
- NIE używaj urządzenia w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieci elektrycznej, zapewnij możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- Używaj wyłącznie sprzętu montażowego dostarczonego z tym produktem.

- Nie wolno montować uchwyty na powierzchniach niedostatecznie solidnych lub stwarzających zagrożenia związane na przykład z instalacją elektryczną lub hydrauliczną. W przypadku wątpliwości związanych z montażem uchwyty należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem. Należy upewnić się, że uchwyt został zamontowany zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi.
- Nie wolno montować produktu w pomieszczeniach, w których może występować skraplanie pary wodnej.
- Uchwyt jest przeznaczony do montażu tylko na następujących rodzajach powierzchni:
 - Regał
 - Płyta ścienna ≥ 10 mm
 - Mur
 - Drewno

W przypadku montażu na powierzchni innej niż podano powyżej należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem.
- Ze względu na wymagania dotyczące wentylacji firma Bose nie zaleca umieszczania tego produktu w przestrzeniach zamkniętych, takich jak wnęki ścienne lub szafki wnękowe.
- Nie umieszczaj ani nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
- Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie należy umieszczać pod tym produktem żadnych urządzeń grzewczych ani kuchennych.
- Etykieta produktu jest umieszczona na dolnym panelu obudowy.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócanie. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji produktu albo anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie jest zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla populacji ogólnej przez komisję FCC i organizację ISED Canada. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny ani nadajnika i nie powinien działać w połączeniu z takimi urządzeniami.

Ze względu na robocze częstotliwości 5150–5250 MHz tego urządzenia należy używać wyłącznie w budynkach, aby ograniczyć ryzyko zakłócania funkcjonowania satelitarnych systemów łączności mobilnej, korzystających z tych samych kanałów.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Europa:

Zakresy częstotliwości 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz i 5470–5725 MHz.

Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.

Maksymalna moc nadawcza jest niższa niż limity ustawowe, dlatego test SAR nie jest konieczny i można uzyskać zwolnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku roboczego zakresu częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w budynkach we wszystkich krajach członkowskich UE wymienionych w tabeli.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu.

Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Rozporządzenia techniczne dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Bez zgody udzielonej przez komisję NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy. Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne. Urządzenia radiowe małej mocy ulegają zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.

Tabela stanów zasilania urządzenia

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/EC, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz z przepisami dotyczącymi ekoprojektu dla produktów związanych z energią i informacji o energii (poprawka) (EU Exit) z 2020 r., produkt ten jest zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/826. Aby uzyskać informacje na temat zużycia energii w różnych trybach czuwania oraz okresu, po upływie którego produkt automatycznie powraca do tych trybów, odwiedź stronę internetową www.Bose.com/compliance i wybierz to rozporządzenie. Produkt jest urządzeniem z funkcją HiNA.

Sieć przewodowa	
Procedury dezaktywowania/aktywowania portu sieci przewodowej. Dezaktywacja wszystkich sieci powoduje przełączenie do trybu gotowości.	Ethernet: Aby aktywować połączenie Ethernet, podłącz jeden koniec przewodu Ethernet do złącza Ethernet w listwie głośnikowej, a drugi koniec do źródła Ethernet. Aby dezaktywować, odłącz przewód Ethernet. Tryb dodatkowy: Aby dezaktywować i ustawić wzmacniacz w trybie głównym, należy przestawić przełącznik A ADVANCED SETTINGS do pozycji w górę.

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyleter (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	X	O	O	O	O	O
Części metalowe	X	O	O	O	O	O
Części plastikowe	O	O	O	O	O	O
Głośniki	X	O	O	O	O	O
Przewody	X	O	O	O	O	O
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364. O: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta we wszystkich jednorodnych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572. X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

Nazwa wyposażenia: Wzmacniacz, oznaczenie typu: 437308						
	Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi					
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr ⁺⁶)	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyletery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	-	o	o	o	o	o
Części metalowe	-	o	o	o	o	o
Części plastikowe	o	o	o	o	o	o
Głośniki	-	o	o	o	o	o
Przewody	-	o	o	o	o	o
Uwaga 1: Symbol „o” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.						
Uwaga 2: Symbol „-” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.						

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, np. cyfra „2” oznacza rok 2012 lub 2022.

Importerzy: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398
Numer telefonu: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 104511 Numer telefonu: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour’s Place, London W1F 7SP

Zasilanie: 100– 240 V ~ 50/60 Hz, 240 W

Identyfikator CMIIT ID znajduje się na etykiecie na dolnym panelu obudowy produktu.

Prosimy o wpisanie i zachowanie poniższych informacji

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na etykiecie na dolnym panelu obudowy urządzenia.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: 437308

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób w witrynie internetowej worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Informacje dotyczące zabezpieczeń

Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose.

Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń, należy przeprowadzić proces konfiguracji produktu w aplikacji Bose i ustawić połączenie produktu z Internetem. **Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie przeprowadzony, użytkownik będzie zobowiązany do samodzielnego instalowania aktualizacji zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose.**

Amazon, Alexa i Amazon Music oraz wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Amazon Inc. lub jej podmiotów zależnych.

Apple, logo Apple, Apple Music i AirPlay są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Znak „Works with Apple AirPlay” oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane pod kątem współpracy z technologią, która jest na nim wyszczególniona, i poddane procesowi certyfikacji potwierdzającemu spełnienie standardów jakości firmy Apple.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na podstawie licencji.

Google, Google Cast i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Ten produkt obejmuje usługę iHeartRadio. iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa dotyczące własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabronione jest wykorzystywanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem bez uprzedniego uzyskania licencji od firmy Microsoft.

Pandora jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Pandora Media, Inc., używanym na podstawie zezwolenia.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify zgodnie z licencjami innych firm, dostępnymi w witrynie internetowej www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Nazwy USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do organizacji USB Implementers Forum.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Bass Module, Bose Music Amplifier, logo B, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, i Virtually Invisible są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2026 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Aby wyświetlić informacje o licencjach dotyczących pakietów oprogramowania innych firm, dołączonych do wzmacniacza Bose, wykonaj następujące czynności:

1. Na wzmacniaczu naciśnij równocześnie przycisk *Bluetooth* i przycisk resetowania i przytrzymaj je przez 15 sekund.
2. Podłącz przewód USB do złącza SERVICE na tylnym panelu obudowy wzmacniacza.
3. Podłącz drugie zakończenie przewodu do komputera.
4. Na komputerze wpisz **<http://203.0.113.1/opensource>** w oknie przeglądarki, aby wyświetlić umowę EULA oraz informacje dotyczące licencji.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawartość opakowania	13

WYBÓR LOKALIZACJI WZMACNIACZA

Zalecenia.....	14

ZALECENIA DOTYCZĄCE PODŁĄCZANIA GŁOŚNIKÓW

Zalecenia dotyczące długości przewodów głośnikowych	15

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW

16

ZASILANIE

Podłączanie wzmacniacza do zasilania.....	19

Tryb gotowości sieciowej	19

KONFIGURACJA APLIKACJI BOSE

Pobieranie aplikacji Bose	20

UŻYTKOWNICY APLIKACJI BOSE

Dodawanie wzmacniacza głównego do istniejącego konta	21

Łączenie z inną siecią Wi-Fi®	21

WZMACNIACZE GŁÓWNE I POMOCNICZE

Przypadek użycia 1.....	22

Przypadek użycia 2	23

Przypadek użycia 3.....	23

PODŁĄCZANIE WZMACNIACZA GŁÓWNEGO

Łączenie przy użyciu aplikacji Bose.....	24

Połączenie przy użyciu przewodu Ethernet.....	24

Podłączanie dodatkowego wzmacniacza głównego.....	24

PODŁĄCZANIE WZMACNIACZA POMOCNICZEGO

Podłączanie do wzmacniacza głównego	25
Podłączanie dodatkowego wzmacniacza pomocniczego	25

ZŁĄCZA WZMACNIACZA 26

USTAWIENIA WZMACNIACZA I GŁOŚNIKÓW

Ustawienia wzmacniacza	27
Ustawienia głośników	29

PRACA Z ASYSTENTEM GŁOSOWYM

Asystent Google.....	30
Amazon Alexa	30

STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU PRZY UŻYCIU FUNKCJI GOOGLE CAST™ 31

STRUMIENIOWANIE AUDIO PRZY UŻYCIU FUNKCJI AIRPLAY

Strumieniowanie audio z Centrum sterowania	32
Strumieniowanie audio z aplikacji.....	32

PERSONALIZACJA USTAWIEŃ WSTĘPNYCH

Konfigurowanie ustawienia wstępnego	33
Odtwarzanie ustawienia wstępnego.....	33

POŁĄCZENIA BLUETOOTH®

Ustanawianie połączenia z urządzeniem przenośnym	34
Rozłączanie urządzenia przenośnego	35
Ponowne łączenie z urządzeniem przenośnym	35
Łączenie z dodatkowym urządzeniem przenośnym	35
Czyszczenie listy urządzeń wzmacniacza.....	35

STAN WZMACNIACZA

Stan <i>Bluetooth</i> i błędy	36
Stan połączenia Wi-Fi i zasilania	37
Wzmacniacz główny	37
Wzmacniacz pomocniczy	37
Stan aktualizacji, resetowanie i błędy	38

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Wyłączanie/włączanie sieci Wi-Fi	39
Ochrona przed przeciążeniem	39

ŁĄCZENIE PRODUKTÓW BOSE

Podłączanie modułu basowego	40
Połączenie z głośnikiem <i>Bluetooth</i> Bose SoundLink lub słuchawkami Bose przy użyciu technologii SimpleSync™	41
Zalety	41
Zgodne produkty	41
Łączenie przy użyciu aplikacji Bose	42
Ponowne łączenie głośnika <i>Bluetooth</i> Bose SoundLink lub słuchawek Bose	42

KONSERWACJA

Aktualizacja wzmacniacza	43
Wzmacniacz główny	43
Wzmacniacz pomocniczy	43
Czyszczenie wzmacniacza	43
Części zamienne i akcesoria	43
Ograniczona gwarancja	43

DANE TECHNICZNE	44

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podstawowe rozwiązania.....	45
Inne rozwiązania	45
Resetowanie wzmacniacza.....	51
Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych wzmacniacza	51

ZAŁĄCZNIK A: MONTAŻ W SZAFIE NA WZMACNIACZ

Podłączanie uchwytów.....	52
Mocowanie do szafy na wzmacniacz	53
Umieszczanie wzmacniacza.....	55

ZAŁĄCZNIK B: MONTAŻ NA ŚCIANIE


Wykaz sprzętu montażowego.....	56
Podłączanie uchwytu montażowego	57
Mocowanie wzmacniacza.....	60

ZAŁĄCZNIK C: PODŁĄCZANIE ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNEGO


Użycie przewodu audio RCA	61
Użycie przewodu optycznego.....	61

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się poniższe elementy:

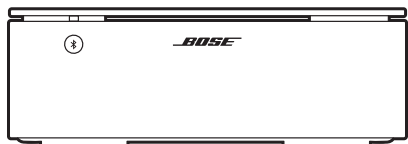

Wzmacniacz Bose




Przewód zasilający*




Wkręty do montażu w szafie na wzmacniacz (3)



Wkręty łączące do montażu w szafie na wzmacniacz (3)

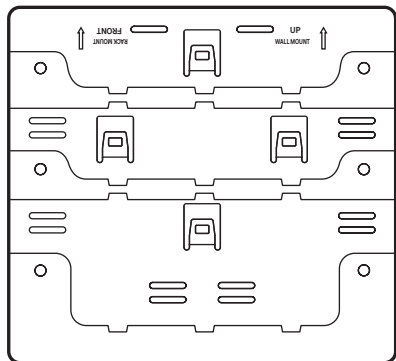

Uchwyt montażowy

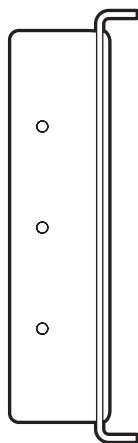

Uchwyt do szafy na wzmacniacz

* Produkt może być dostarczany z wieloma przewodami zasilającymi.
Użyj odpowiedniego przewodu zasilającego zależnie od regionu.

UWAGA: Nie wolno korzystać ze wzmacniacza, jeżeli jakiegokolwiek jego element uległ uszkodzeniu. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.


Skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/BMA

ZALECENIA

- Wzmacniacz należy zainstalować wewnątrz pomieszczenia.
- Upewnij się, że w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.
- Aby uniknąć zakłóceń, umieścić inne urządzenia bezprzewodowe w odległości 0,3–0,9 m od wzmacniacza.
- Aby zapewnić optymalne działanie, umieść wzmacniacz w dobrze wentylowanym miejscu.
- Umieść wzmacniacz na półce albo zamontuj go w szafie lub na ścianie.
- W przypadku montażu w szafie należy upewnić się, że strzałka montażu w szafie i cztery zaczepty są skierowane do przodu szafy (zobacz str. 55).
- W przypadku montażu kilku wzmacniaczy w szafie należy użyć oddzielnego uchwytu do szafy na wzmacniacz dla każdego wzmacniacza.
- W przypadku montażu na ścianie należy upewnić się, że strzałka montażu na ścianie i cztery zaczepty są skierowane w górę (zobacz str. 57).

PRZESTROGI:

- Umieść wzmacniacz w miejscu, w którym maksymalna temperatura otoczenia nie przekracza 40°C.
- Tylny panel obudowy wzmacniacza musi znajdować się w odległości co najmniej 7,62–15,24 cm od innych powierzchni. Nie blokuj przepływu powietrza z tyłu wzmacniacza.
- NIE umieszczaj wzmacniacza w całkowicie zamkniętym miejscu. Może to spowodować problemy z jego prawidłowym działaniem.

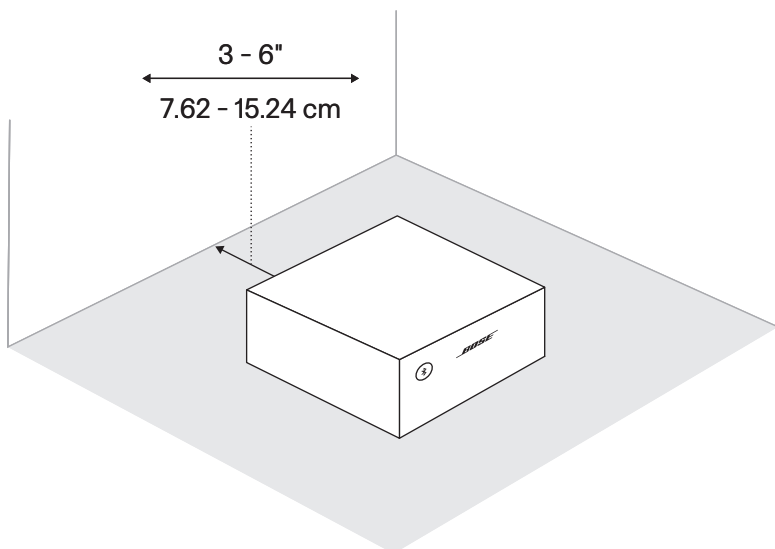

- Przy jednej parze głośników wymagana jest impedancja o wartości co najmniej 4 omów na głośnik.
- Przy dwóch parach głośników wymagana jest impedancja o wartości co najmniej 8 omów na głośnik.

PRZESTROGA: Należy używać tylko głośników niezasilanych. NIE należy podłączać żadnych głośników zasilanych niezależnie od ich producenta lub modelu. Może to spowodować uszkodzenie sprzętu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE DŁUGOŚCI PRZEWODÓW GŁOŚNIKOWYCH


MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ	GRUBOŚĆ
9 m	0,82 mm ²
14 m	1,3 mm ²
21 m	2,0 mm ²

Przed podłączeniem głośników należy umieścić głośniki w ich stałym miejscu oraz odłączyć wzmacniacz od gniazda sieci elektrycznej.

Przewody głośnikowe składają się z dwóch izolowanych przewodów:


- Przewód z oznaczeniem (paski, żebrowanie lub kolor) należy podłączyć do zacisku dodatniego (+).
- Zwykły przewód należy podłączyć do zacisku ujemnego (-).

1. Wyjmij blok zacisków A ze złącza **SPEAKERS OUT**.

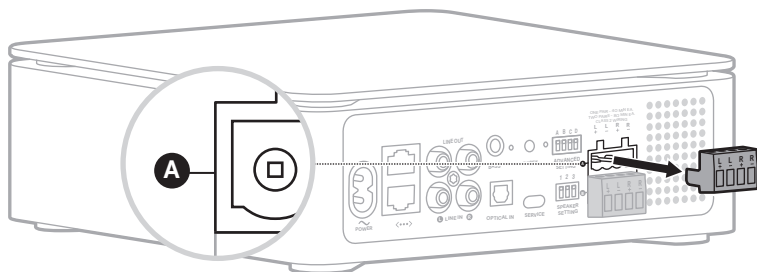


2. Podłącz przewody głośnikowe do bloku zacisków A.


- a. Wsuń oznaczony przewód lewego głośnika do dodatniego zacisku **L+**, a zwykły przewód do ujemnego zacisku **L-**.
- b. Wsuń oznaczony przewód prawego głośnika do dodatniego zacisku **R+**, a zwykły przewód do ujemnego zacisku **R-**.

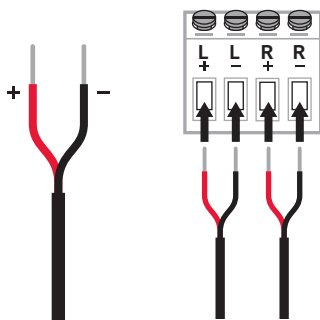

- Używając małego płaskiego wkrętaka, dokręć wkręty zacisków w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby zamocować przewody.

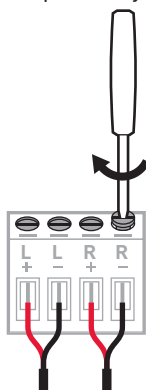

- Wsunię z powrotem złącze bloku zacisków A do złącza **SPEAKERS OUT**.

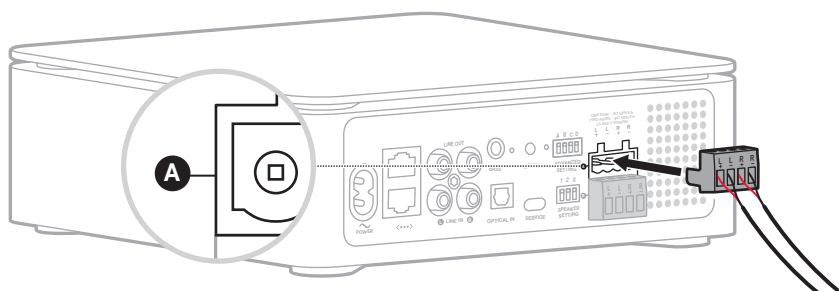

- Podłącz drugie zakończenie przewodów głośnikowych do głośników.


Instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika online głośnika.

UWAGA: Aby zabezpieczyć połączenia przewodów głośnikowych na zewnątrz, należy pokryć je silikonowym uszczelniaczem RTV (dostępnym w lokalnym sklepie elektrycznym).

Podłączanie dodatkowych głośników

Do wzmacniacza można podłączyć maksymalnie dwie pary głośników, aby uzyskać pełniejszy dźwięk.


Aby podłączyć drugą parę głośników, powtórz kroki podane w sekcji „Podłączanie głośników” na str. 16 przy użyciu bloku zacisków B.

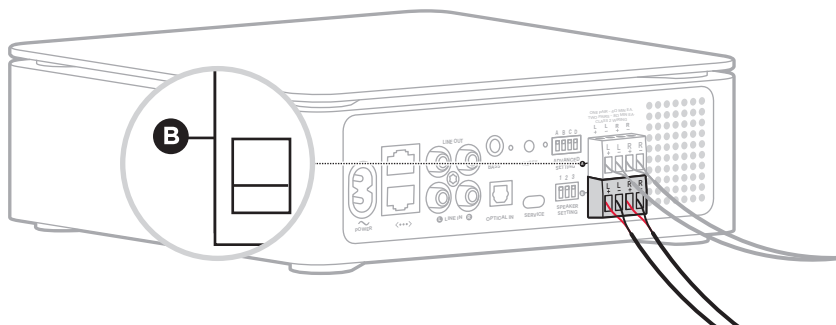

UWAGA: Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku i zrównoważoną głośność, podczas podłączania dwóch par głośników należy używać tego samego modelu głośników, ponieważ do obu par głośników zostanie zastosowane to samo ustawienie korektora.

PODŁĄCZANIE WZMACNIACZA DO ZASILANIA

1. Podłącz przewód zasilający do złącza **POWER** na tylnym panelu wzmacniacza.
2. Podłącz drugie zakończenie przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.

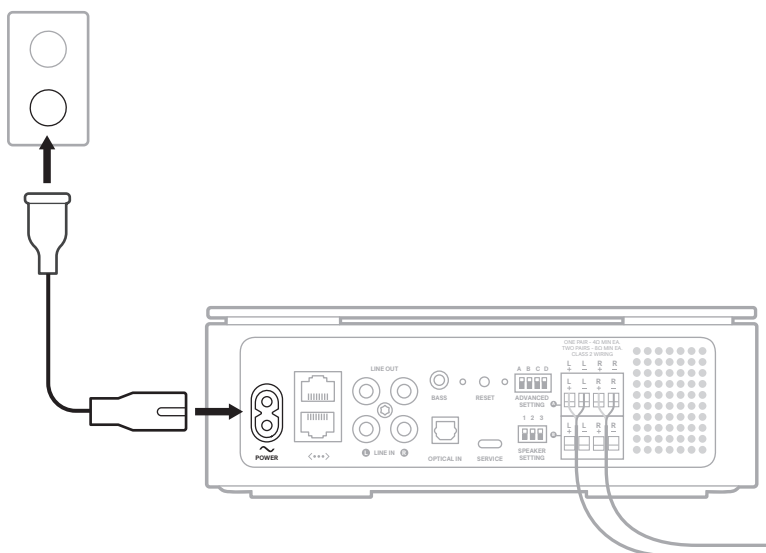

Bursztynowy wskaźnik z tyłu wzmacniacza powoli miga.

UWAGI:

- Jeśli wzmacniacz został skonfigurowany i jest ustawiony jako główny (domyślnie), świeci biały wskaźnik z tyłu wzmacniacza.
- Jeśli wzmacniacz został skonfigurowany i jest ustawiony jako pomocniczy, świeci zielony wskaźnik z tyłu wzmacniacza.

TRYB GOTOWOŚCI SIECIOWEJ

Wzmacniacz jest przełączany do trybu gotowości sieciowej, jeżeli nie jest odtwarzany dźwięk i w ciągu 20 minut nie został naciśnięty żaden przycisk. Aby wybudzić wzmacniacz z trybu gotowości sieciowej, rozpocznij lub wznów odtwarzanie dźwięku za pomocą aplikacji Bose na urządzeniu przenośnym lub ponownie połącz źródło *Bluetooth*.

Aplikacja Bose umożliwia konfigurowanie wzmacniacza głównego i sterowanie nim (zobacz str. 22) przy użyciu urządzenia przenośnego, takiego jak smartfon lub tablet.

Aplikacja umożliwia strumieniowanie muzyki, dodawanie usług muzycznych, słuchanie internetowych stacji radiowych, konfigurowanie i zmianę ustawień wstępnych, korzystanie z asystenta głosowego, zarządzanie ustawieniami wzmacniacza głównego oraz otrzymywanie aktualizacji i nowych funkcji.

UWAGA: W przypadku konta Bose, które zostało już utworzone dla innego produktu firmy Bose, należy dodać wzmacniacz do istniejącego konta (zobacz str. 21).

POBIERANIE APLIKACJI BOSE

1. Pobierz aplikację Bose przy użyciu urządzenia przenośnego.



2. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby skonfigurować wzmacniacz.

DODAWANIE WZMACNIACZA GŁÓWNEGO DO ISTNIEJĄCEGO KONTA

Aby dodać wzmacniacz Bose, należy otworzyć aplikację Bose i dodać wzmacniacz.


UWAGI:

- Za pośrednictwem aplikacji Bose można dodać tylko wzmacniacz główny. Wzmacniacze pomocnicze nie są wyświetlane w sieci ani w aplikacji Bose.
- Aby odtwarzać ten sam dźwięk przez wiele głośników jednocześnie, można zgrupować razem wzmacniacze główne przy użyciu aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna na stronie głównej. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/BMAGrouping

ŁĄCZENIE Z INNĄ SIECIĄ WI-FI

Należy ustawić połączenie z inną siecią, jeżeli nazwa lub hasło sieci uległy zmianie albo konieczna jest zmiana sieci lub dodanie innej sieci.

1. Naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez 5 sekund do momentu aż bursztynowy wskaźnik z tyłu wzmacniacza zacznie migać.

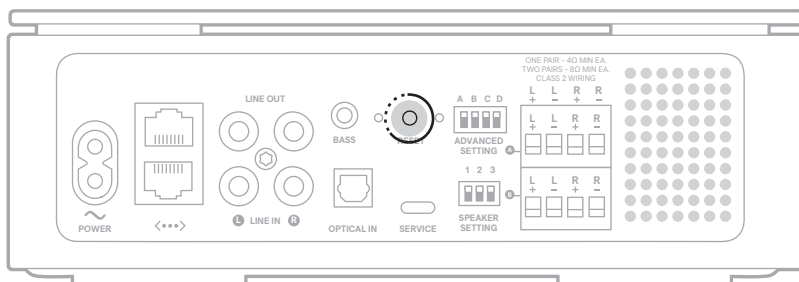

2. Wyświetl ustawienia Wi-Fi na urządzeniu przenośnym.
3. Wybierz pozycję **Wzmacniacz Bose**.
4. Uruchom aplikację Bose i postępuj zgodnie z wyświetlanymi w niej instrukcjami.

Wzmacniacz może zasilać maksymalnie dwie pary głośników. Można go ustawić jako wzmacniacz główny (domyślnie) lub pomocniczy (zobacz str. 27).

Wzmacniacz główny łączy się z siecią za pomocą połączenia Wi-Fi lub przewodu Ethernet (brak w zestawie). Można nim sterować za pomocą aplikacji Bose, urządzenia przenośnego lub połączonego z siecią urządzenia z asystentem głosowym.

Wzmacniacz pomocniczy podłącza się do wzmacniacza głównego za pomocą przewodu audio RCA i odbiera on sygnał wyjściowy audio ze wzmacniacza głównego. Wzmacniacze pomocnicze odtwarzają ten sam dźwięk co wzmacniacz główny, ale nie są wyświetlane w sieci, w aplikacji Bose lub na urządzeniu przenośnym. Mogą one odtwarzać tylko dźwięk ze złącza **LINE IN**.


Do wzmacniacza głównego można podłączyć maksymalnie cztery wzmacniacze pomocnicze, aby uzyskać dźwięk o najlepszej jakości. Wzmacniacze można skonfigurować w zależności od lokalizacji lub wielkości otoczenia, liczby głośników, które mają być zasilane, lub miejsca, w którym ma być odtwarzany dźwięk.

UWAGI:

- Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku i zrównoważoną głośność, podczas podłączania wzmacniacza pomocniczego do wzmacniacza głównego należy używać tego samego modelu głośników i tej samej liczby głośników na wzmacniacz.
- W zależności od otoczenia możliwe jest podłączenie do wzmacniacza głównego więcej niż czterech wzmacniaczy pomocniczych bez wpływu na wydajność.


PRZYPADEK UŻYCIA 1

Sterowanie maksymalnie dwiema parami głośników w tej samej przestrzeni, gdzie głośniki odtwarzają ten sam dźwięk z niewielkim opóźnieniem lub bez opóźnienia.

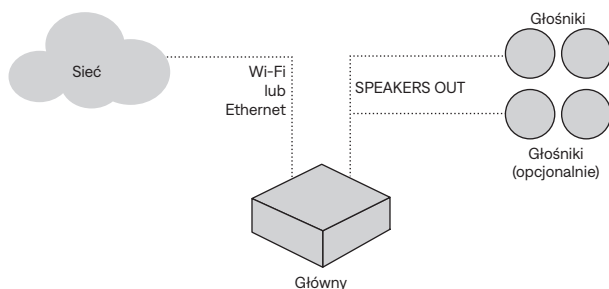


PRZYPADEK UŻYCIA 2

Sterowanie wieloma parami głośników w większej przestrzeni, gdzie wszystkie głośniki są włączane i wyłączane jednocześnie oraz odtwarzają ten sam dźwięk z niewielkim opóźnieniem lub bez opóźnienia.

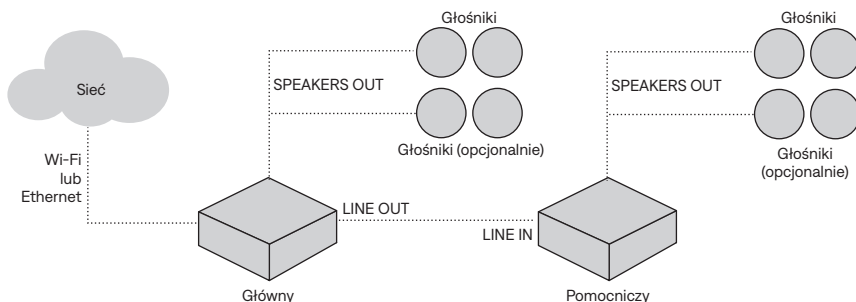

PRZYPADEK UŻYCIA 3

Niezależne sterowanie wieloma systemami (wzmacniacz i głośniki), gdy każdy system odtwarza inny dźwięk.

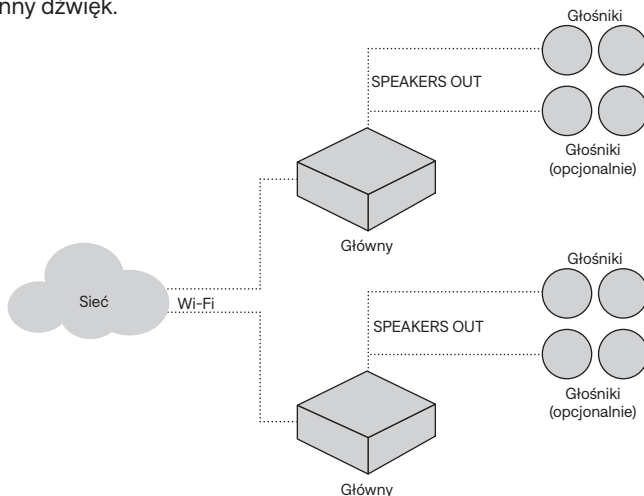

UWAGI:

- Wzmacniacze główne można również podłączyć do sieci za pomocą przewodu Ethernet (zobacz str. 24).
- Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku i zrównoważoną głośność, podczas podłączania wielu par głośników należy używać tego samego modelu głośników, ponieważ do głośników zostanie zastosowane to samo ustawienie korektora.
- Aby odtwarzać ten sam dźwięk przez wszystkie głośniki jednocześnie, można zgrupować razem wzmacniacze główne przy użyciu aplikacji Bose, co pozwoli uzyskać najlepszą jakość dźwięku. Ta opcja jest dostępna na stronie głównej. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/BMAGrouping

Wzmacniacz główny jest podłączany do sieci za pomocą aplikacji Bose lub przewodu Ethernet (brak w zestawie).


ŁĄCZENIE PRZY UŻYCIU APLIKACJI BOSE

Aby połączyć wzmacniacz główny z siecią przy użyciu aplikacji Bose, zobacz str. 20.

POŁĄCZENIE PRZY UŻYCIU PRZEWODU ETHERNET

UWAGA: Jeśli podłączysz wzmacniacz do sieci za pomocą przewodu Ethernet bez wykonywania konfiguracji za pomocą aplikacji Bose, dźwięk będzie można odtwarzać tylko ze źródła *Bluetooth*.


1. Na routerze podłącz jeden koniec przewodu Ethernet do złącza Ethernet.
2. Na wzmacniaczu głównym podłącz drugie zakończenie przewodu do złącza Ethernet.

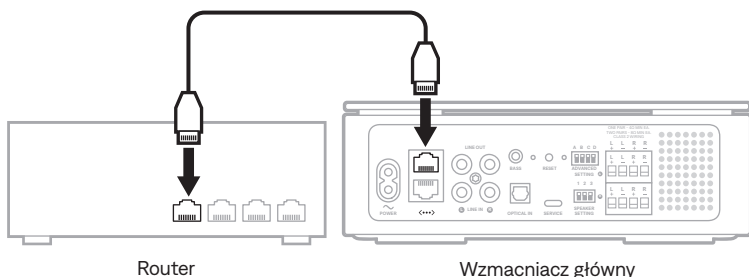

Podłączanie dodatkowego wzmacniacza głównego

Dodatkowy wzmacniacz główny można podłączyć bezpośrednio do routera (zobacz „Połączenie przy użyciu przewodu Ethernet”) lub bezpośrednio do początkowego wzmacniacza głównego.

1. Na wzmacniaczu głównym podłącz jeden koniec przewodu Ethernet do złącza Ethernet.
2. Na dodatkowym wzmacniaczu głównym podłącz drugie zakończenie przewodu do złącza Ethernet.

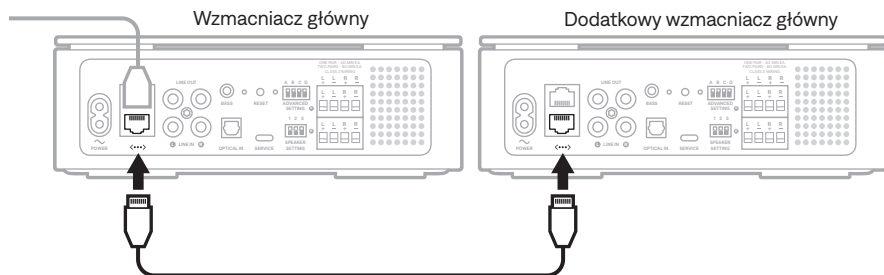


Wzmacniacz pomocniczy podłącza się do wzmacniacza głównego lub do innego wzmacniacza dodatkowego za pomocą przewodu audio RCA (brak w zestawie).

UWAGA: Do wzmacniacza głównego można podłączyć maksymalnie cztery wzmacniacze pomocnicze, aby uzyskać dźwięk o najlepszej jakości. W zależności od otoczenia możliwe jest podłączenie dodatkowych wzmacniaczy bez wpływu na wydajność.


PODŁĄCZANIE DO WZMACNIACZA GŁÓWNEGO


1. Na wzmacniaczu głównym podłącz białe złącze przewodu audio do białego złącza **LINE OUT** oraz czerwone złącze przewodu do czerwonego złącza **LINE OUT**.
2. Na wzmacniaczu pomocniczym podłącz drugie białe złącze przewodu audio do białego złącza **LINE IN** oraz czerwone złącze przewodu do złącza **LINE IN**.

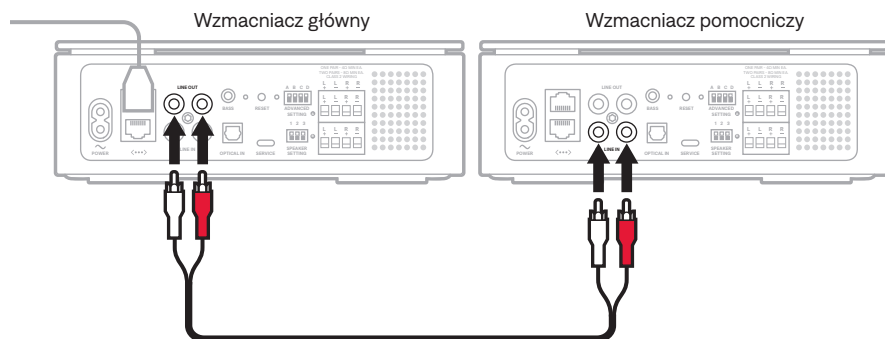

Podłączanie dodatkowego wzmacniacza pomocniczego

1. Na wzmacniaczu pomocniczym podłącz białe złącze przewodu audio do białego złącza **LINE OUT** oraz czerwone złącze przewodu do czerwonego złącza **LINE OUT**.
2. Na dodatkowym wzmacniaczu pomocniczym podłącz drugie białe złącze przewodu audio do białego złącza **LINE IN** oraz czerwone złącze przewodu do złącza **LINE IN**.

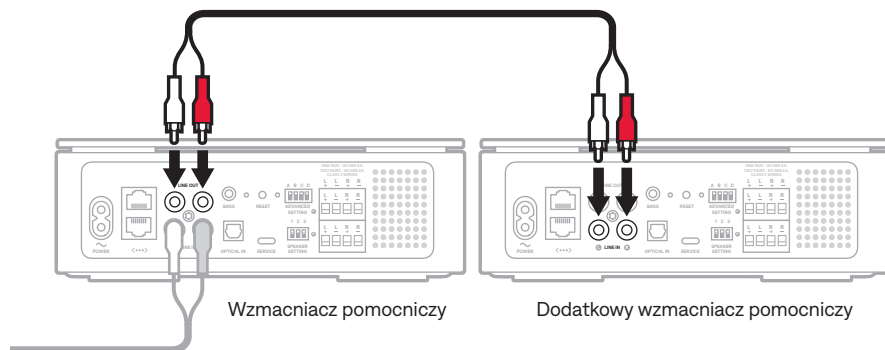


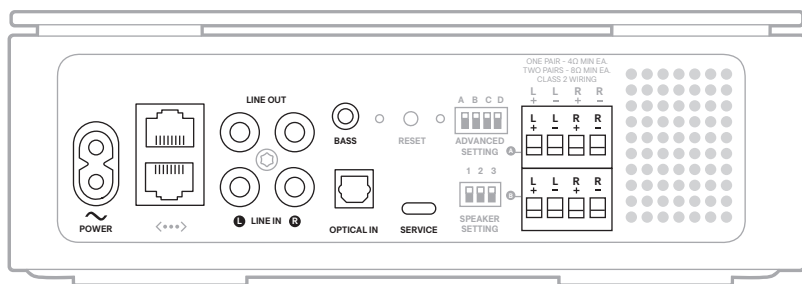

ZŁĄCZE	OPIS
POWER	Zasilanie jest dostarczane po włożeniu wtyczki przewodu zasilającego i podłączeniu go do gniazda sieci elektrycznej (zobacz str. 19).
<...>	Umożliwia podłączenie wzmacniacza głównego do sieci lub połączenie ze sobą wielu wzmacniaczy głównych za pomocą przewodu Ethernet (brak w zestawie). Zobacz str. 24.
LINE OUT LINE IN	Umożliwia podłączenie wzmacniacza pomocniczego lub źródła zewnętrznego przy użyciu przewodu audio RCA (brak w zestawie). Zobacz str. 61.
BASS	Umożliwia podłączenie modułu basowego Bose przy użyciu przewodu stereofonicznego audio 3,5 mm (brak w zestawie). Zobacz str. 40.
OPTICAL IN	Umożliwia odtwarzanie cyfrowego dźwięku ze źródła zewnętrznego przy użyciu przewodu optycznego (brak w zestawie). Zobacz str. 61.
SERVICE	Port USB Type-C® do celów serwisowych.
SPEAKERS OUT	Umożliwia podłączenie maksymalnie dwóch par głośników (zobacz str. 18).

USTAWIENIA WZMACNIACZA

Przełączniki **ADVANCED SETTING** są konfigurowane w zależności od tego, w jaki sposób ma być odtwarzany dźwięk. Aby skonfigurować wzmacniacz, przesunij w dół odpowiednie przełączniki **ADVANCED SETTING**.

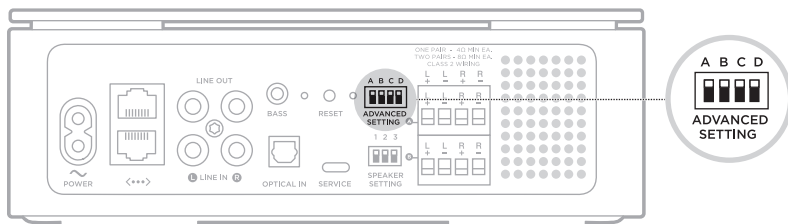

TRYB	PRZEŁĄCZNIK	POZYCJA	OPIS
Główny	A – w górę		Ustawienie wzmacniacza jako główny. UWAGA: Wzmacniacze główne można podłączyć do sieci za pomocą aplikacji Bose lub przewodu Ethernet (brak w zestawie). Zobacz str. 24.
Pomocniczy	A – w dół		Ustawienie wzmacniacza jako pomocniczy. UWAGI: - Wzmacniacze pomocnicze podłącza się do wzmacniacza głównego (lub innego wzmacniacza pomocniczego) za pomocą przewodu audio RCA; odtwarzają one dźwięk ze wzmacniacza głównego przez złącze LINE IN. - Wzmacniacze pomocnicze nie mogą się połączyć z siecią ani nie są wyświetlane w aplikacji Bose.
Nie dotyczy	B		Zarezerwowany dla przyszłego użytku.
Tryb stereofoniczny	C – w górę		Ustawia wyjście dźwięku na stereo.
Mono	C – w dół		Ustawia wyjście dźwięku na mono. UWAGA: Tryb mono sprawdza się najlepiej, gdy głośniki są od siebie oddalone.


TRYB	PRZEŁĄCZNIK	POZYCJA	OPIS
Wyjście liniowe: zmienna głośność	D – w górę		Sterowanie głośnością odbywa się przy użyciu aplikacji Bose. UWAGA: To ustawienie ma zastosowanie do dźwięku LINE OUT wzmacniacza głównego, który jest odtwarzany przez wzmacniacz pomocniczy.
Wyjście liniowe: ustalona głośność	D – w dół		Sterowanie głośnością przy użyciu regulacji głośności podłączonego urządzenia. UWAGI: - Gdy głośność jest ustalona, nie jest możliwe sterowanie głośnością przy użyciu aplikacji Bose. - To ustawienie ma zastosowanie do wzmacniacza głównego.

UWAGI:

- Domyślnie wszystkie przełączniki są ustawione w górę.
- Każdy przełącznik można skonfigurować niezależnie.
- Jeśli przełącznik **ADVANCED SETTING** zostanie przełączony, gdy wzmacniacz jest włączony, spowoduje to zresetowanie wzmacniacza.

USTAWIENIA GŁOŚNIKÓW

Dostosowane ustawienie korektora można zastosować do głośników zewnętrznych Bose 251 lub głośników Bose Virtually Invisible 791. W przypadku wszystkich innych głośników używane jest domyślne ustawienie korektora.

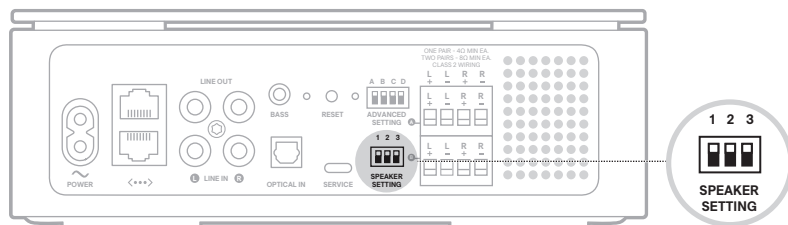

Aby zastosować dostosowane ustawienia korektora do głośników zewnętrznych Bose 251 lub głośników Bose Virtually Invisible 791, przesun odpowiedni przełącznik **SPEAKER SETTING** w dół. Aby zastosować domyślne ustawienie EQ do wszystkich innych głośników, pozostaw wszystkie przełączniki w pozycji górnej.

PRODUKT	PRZELĄCZNIK			POZYCJA
Głośniki zewnętrzne Bose 251	1 – w dół	2 – w górę	3 – w górę	1 2 3
Głośniki Bose Virtually Invisible 791	1 – w górę	2 – w dół	3 – w górę	1 2 3
Wszystkie inne głośniki	1 – w górę	2 – w górę	3 – w górę	1 2 3

UWAGA:

- Domyślnie wszystkie przełączniki są ustawione w górę.
- Jeśli zostanie użyta jakakolwiek kombinacja inna niż przedstawiona w powyższej tabeli, zastosowane zostanie domyślne ustawienie korektora.

ASYSTENT GOOGLE

Wzmacniacz jest zgodny z urządzeniami obsługującymi Asystenta Google, które są połączone z Twoją siecią. Dzięki Asystentowi Google można sterować wzmacniaczem wyłączenie za pomocą głosu.

Wypowiedz frazę „OK Google”, a następnie wypowiedz polecenie dla urządzenia <nazwa wzmacniacza>. Na przykład spróbuj odtworzyć ulubioną muzykę. Po prostu powiedz „OK Google, włącz listę odtwarzania Mój trening w salonie”.

UWAGI:

- Należy wypowiedzieć nazwę wzmacniacza przypisaną w aplikacji Bose. Jeżeli wiele wzmacniaczy ma tę samą nazwę, należy użyć nazwy przypisanej w aplikacji Asystent Google lub zmienić nazwę w aplikacji Bose.
- Asystent Google nie jest niedostępny w wszystkich wersjach językowych i krajach.
- Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji Asystenta Google, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <https://support.google.com/assistant>

AMAZON ALEXA

Jeśli do sieci podłączone jest osobne urządzenie z wbudowaną aplikacją Alexa, można sterować wzmacniaczem z tego urządzenia za pomocą poleceń głosowych. Aby skonfigurować sterowanie głosem, włącz umiejętność i połącz swoje konto Alexa z kontem Bose. Naciśnij poproś asystenta Alexa o odtworzenie muzyki.

Wypowiedz słowo „Alexa”, a następnie wypowiedz polecenie dla urządzenia <nazwa wzmacniacza>. Na przykład spróbuj odtworzyć ulubioną muzykę. Po prostu powiedz „Alexa, play My Workout playlist on Family Room” (Alexa, włącz listę odtwarzania Mój trening w salonie).

UWAGI:

- Należy wypowiedzieć nazwę wzmacniacza przypisaną w aplikacji Bose. Jeżeli wiele wzmacniaczy ma tę samą nazwę, należy użyć nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmienić nazwę w aplikacji Bose.
- Asystent Alexa jest niedostępny w niektórych wersjach językowych i krajach.
- Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji asystenta Alexa, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <https://www.amazon.com/usealexa>.

Wzmacniacz działa z funkcją Google Cast. Dzięki funkcji Google Cast można przesyłać strumieniowo dźwięk z obsługiwanych aplikacji, po prostu dotykając przycisku transmisji.

UWAGI:

- Do korzystania z funkcji Google Cast wymagane jest połączenie Wi-Fi.
- Okresowo dodawana jest obsługa nowych aplikacji.

Telefon jest Twoim pilotem

- Po prostu naciśnij przycisk transmisji w aplikacjach, które już znasz i lubisz. Nie jest wymagane nowe logowanie ani pobieranie.
- Za pomocą telefonu możesz wyszukiwać, odtwarzać, wstrzymywać i zwiększać głośność z dowolnego miejsca w domu.
- Podczas transmisji strumieniowej można nadal używać telefonu do innych celów — przeglądać media społecznościowe, wysyłać wiadomości tekstowe, a nawet odbierać połączenia.
- Ciesz się muzyką w całym domu, korzystając z funkcji transmisji w wielu pomieszczeniach przy użyciu głośników kompatybilnych z funkcją Cast.

Nieograniczona rozrywka według własnego planu

Wybieraj spośród milionów utworów z popularnych usług muzycznych, takich jak Pandora, Spotify i Tunes.

Aby włączyć funkcję Google Cast, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

Wzmacniacz może odtwarzać dźwięk AirPlay 2, co umożliwia szybkie przesyłanie strumieniowe dźwięku z urządzenia Apple do wzmacniacza.

UWAGI:

- Aby korzystać z funkcji AirPlay 2, należy użyć urządzenia Apple z systemem iOS 11.4 lub nowszym.
- Urządzenie Apple i wzmacniacz muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji AirPlay, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <https://www.apple.com/airplay>.

STRUMIENIOWANIE AUDIO Z CENTRUM STEROWANIA

1. Na urządzeniu Apple otwórz Centrum sterowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę karty głośnikowej w prawym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij ikonę AirPlay .
3. Wybierz wzmacniacz.

STRUMIENIOWANIE AUDIO Z APLIKACJI

1. Otwórz aplikację muzyczną (taką jak Apple Music) i wybierz ścieżkę do odtwarzania.
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz wzmacniacz.

Można spersonalizować sześć ustawień wstępnych dla ulubionych usług muzycznych, stacji, list odtwarzania, wykonawców, albumów lub utworów w bibliotece muzycznej. Dostęp do muzyki można uzyskać w dowolnej chwili przy użyciu odpowiedniego przycisku w aplikacji Bose.

UWAGA: Nie można konfigurować ustawień wstępnych, gdy źródłem jest połączenie *Bluetooth*.

KONFIGUROWANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO

1. Włącz odtwarzanie strumieniowe muzyki przy użyciu aplikacji.
2. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia wstępnego w aplikacji.

ODTWARZANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO

Po spersonalizowaniu ustawień wstępnych naciśnij przycisk odpowiedniego ustawienia wstępnego w aplikacji Bose.

USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth*  na przednim panelu wzmacniacza głównego.



Wskaźnik z przodu wzmacniacza powoli miga w kolorze niebieskim.

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.

UWAGA: Zazwyczaj menu *Bluetooth* znajduje się w menu Ustawienia.

3. Wybierz wzmacniacz z listy urządzeń.

UWAGA: Poszukaj nazwy wzmacniacza wprowadzonej w aplikacji Bose. Jeżeli wzmacniaczowi nie nadano nazwy, pojawi się nazwa domyślna.



Po ustanowieniu połączenia niebieski wskaźnik stanu zostanie włączony, a następnie zaniknie do czerni. Nazwa wzmacniacza pojawi się na liście urządzeń przenośnych.

ROZŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Korzystając z aplikacji Bose, można rozłączyć połączenie urządzenia przenośnego.

PORADA: Można też użyć ustawień *Bluetooth* urządzenia telefonicznego. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* powoduje rozłączenie wszystkich pozostałych urządzeń.

PONOWNE ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Naciśnij przycisk *Bluetooth* ⌘.

Wzmacniacz podejmie próbę połączenia się z ostatnio podłączonymi urządzeniami.

UWAGI:

- Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona na urządzeniu mobilnym.
- Urządzenie musi być zasilane i znajdować się w odległości nie większej niż 9 m.

ŁĄCZENIE Z DODATKOWYM URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Na liście urządzeń wzmacniacza można zapisać maksymalnie osiem urządzeń.

UWAGA: Nie można odtwarzać dźwięku równocześnie z kilku urządzeń.

1. Naciśnij przycisk ⌘ i przytrzymaj go do momentu aż niebieski wskaźnik z przodu wzmacniacza zacznie powoli migać.
2. Wybierz wzmacniacz z listy urządzeń na urządzeniu przenośnym.

UWAGA: Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ WZMACNIACZA

1. Naciśnij przycisk ⌘ i przytrzymaj go przez 10 sekund do momentu aż niebieski wskaźnik z przodu wzmacniacza mignie 3 razy.
2. Usuń wzmacniacz z listy *Bluetooth* urządzenia.

Wszystkie urządzenia zostaną usunięte z listy. Wzmacniacz jest gotowy do podłączenia (zobacz str. 34).

STAN BLUETOOTH I BŁĘDY


Wskaźnik z przodu wzmacniacza informuje o stanie połączenia *Bluetooth* z urządzeniem przenośnym oraz wskazuje błędy.



WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Miga powoli (niebieski)	Gotowość do połączenia z urządzeniem przenośnym
Miga (niebieski)	Łączenie z urządzeniem przenośnym
Włączony (niebieski), a następnie zanika do czerni	Połączono z urządzeniem przenośnym
Miga (niebieski) 3 razy	Wyczyszczono listę urządzeń
Miga (niebieski i czerwony) przez 3 sekundy	Połączenie <i>Bluetooth</i> jest wyłączone (pomocniczy)
Włączony (czerwony)	Błąd krytyczny (sprzętowy)– skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose UWAGA: Czerwone wskaźniki z przodu i z tyłu wzmacniacza świecą jednocześnie.

Wskaźnik z tyłu wzmacniacza wskazuje stan połączenia Wi-Fi, zasilania i systemu.

Stan połączenia Wi-Fi, zasilania i systemu

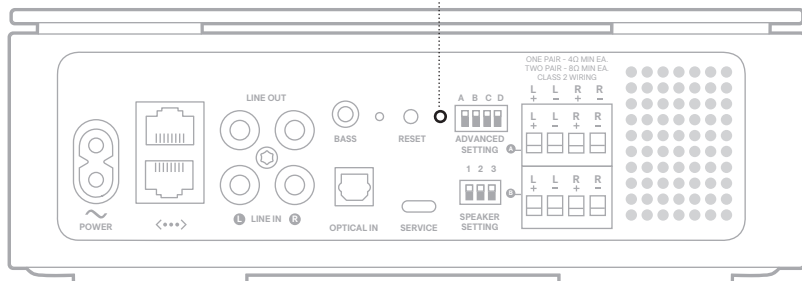

STAN POŁĄCZENIA WI-FI I ZASILANIA

Wzmacniacz główny

Informuje o stanie połączenia Wi-Fi i zasilania wzmacniacza głównego.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Miga powoli (biały)	Włączanie
Włączony (biały)	Włączony
Miga powoli (bursztynowy)	Gotowy do konfiguracji sieci Wi-Fi
Włączony (bursztynowy)	Trwa konfiguracja sieci Wi-Fi
Miga powoli (biały)	Łączenie z siecią Wi-Fi
Włączony (biały)	Połączono z siecią Wi-Fi

Wzmacniacz pomocniczy

Informuje o stanie zasilania wzmacniacza pomocniczego.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Miga powoli (zielony)	Włączanie
Włączony (zielony)	Włączony


STAN AKTUALIZACJI, RESETOWANIE I BŁĘDY

Informacje o stanie aktualizacji oprogramowania, resetowaniu i błędach.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Miga (biały)	Instalowanie aktualizacji
Włączony (biały)	Aktualizacja została ukończona
Miga (czerwony) 3 razy	Resetowanie zostało ukończony
Włączony (bursztynowy)	Błąd Wi-Fi (główny) – skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose
Miga (bursztynowy) 4 razy	Błąd niekrytyczny (błąd połączenia sieciowego lub błąd źródła)
Włączony (czerwony)	Błąd krytyczny (sprzętowy) – skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose UWAGA: Czerwone wskaźniki z przodu i z tyłu wzmacniacza świecą jednocześnie.

WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE SIECI WI-FI

Włóż cienki spinacz do otworu w tylnej części wzmacniacza, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aż biały wskaźnik z tyłu wzmacniacza zamiga 3 razy.

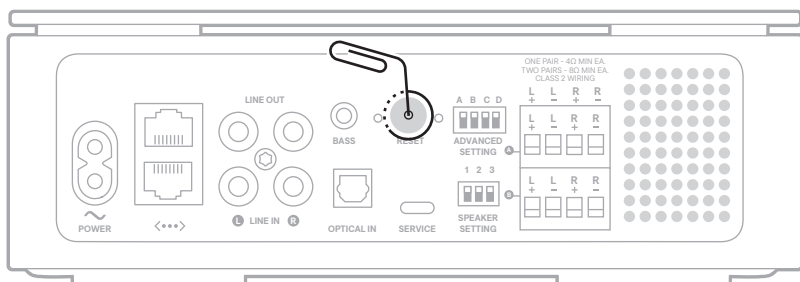

UWAGA: Wyłączanie/włączanie sieci Wi-Fi powoduje również wyłączenie/włączenie funkcji *Bluetooth*.

OCHRONA PRZED PRZECIĄŻENIEM


Funkcja ochrony przed przeciążeniem wzmacniacza automatycznie zmniejsza maksymalną moc wyjściową, aby zapobiec przegrzaniu się wzmacniacza. Może do tego dojść, gdy wzmacniacz odtwarza dźwięk o dużej głośności przez dłuższy czas lub gdy został zainstalowany w miejscu o niewystarczającej wentylacji. Pełna maksymalna moc wyjściowa zostaje automatycznie przywrócona po ostygnięciu wzmacniacza.

PODŁĄCZANIE MODUŁU BASOWEGO

Do wzmacniacza można podłączyć moduł basowy Bose przy użyciu przewodu stereofonicznego audio 3,5 mm (brak w zestawie).

UWAGI:

- Przewód audio 3,5 mm musi być stereofoniczny i ekranowany.
 - Jeśli nie masz przewodu audio 3,5 mm, skorzystaj z następującej witryny internetowej: Bose.com/BM500 lub Bose.com/BM700, aby nabyć przewód o długości 4,5 m. Ten produkt można też zakupić w lokalnym sklepie z produktami elektronicznymi.
1. Na wzmacniaczu podłącz jeden koniec przewodu audio 3,5 mm do złącza **BASS**.
 2. Podłącz drugie zakończenie przewodu do złącza **BASS IN** modułu basowego.

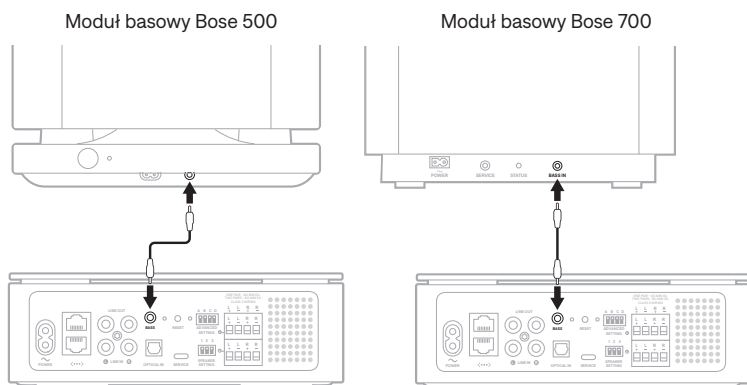

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat modułu basowego, skorzystaj z podręcznika użytkownika modułu basowego. Skorzystaj z następującej witryny internetowej:

Moduł basowy Bose 700: Bose.com/BM700

Moduł basowy Bose 500: Bose.com/BM500

POŁĄCZENIE Z GŁOŚNIKIEM *BLUETOOTH* BOSE SOUNDLINK LUB SŁUCHAWKAMI BOSE PRZY UŻYCIU TECHNOLOGII SIMPLESYNC™

Korzystając z technologii Bose SimpleSync™, można połączyć głośniki *Bluetooth* Bose SoundLink lub słuchawki Bose z wzmacniaczem, aby w inny sposób słuchać muzyki i filmowych ścieżek dźwiękowych.

Zalety

Spersonalizowane odtwarzanie audio: Połączenie słuchawek Bose z wzmacniaczem pozwala na słuchanie dźwięku z telewizora lub muzyki bez zakłócania spokoju innych osób. Niezależna regulacja głośności w obu urządzeniach umożliwia zmniejszenie głośności lub wyciszenie wzmacniacza i równoczesne ustawienie dowolnej głośności słuchawek.

Odtwarzanie audio w innym pomieszczeniu: Podłączając głośnik *Bluetooth* Bose SoundLink do wzmacniacza, można słuchać tego samego nagrania równocześnie w dwóch pomieszczeniach.

UWAGI:

- Technologia SimpleSync™ zapewnia zasięg do 9 m podobnie jak technologia *Bluetooth*. Ściany i materiały budowlane mogą niekorzystnie wpływać na odbiór. W zależności od otoczenia zasięg może być większy.
- Podczas korzystania z technologii SimpleSync™ nie można przesyłać strumieniowo dźwięku z urządzenia *Bluetooth*.

Zgodne produkty

Ze wzmacniaczem można połączyć większość głośników *Bluetooth* Bose SoundLink i słuchawek Bose.

Popularne zgodne produkty:

- Głośnik *Bluetooth* Bose SoundLink Revolve+
- Głośnik *Bluetooth* Bose SoundLink Mini
- Głośnik *Bluetooth* Bose SoundLink Color
- Słuchawki Bose 700 z redukcją szumów
- Słuchawki bezprzewodowe Bose QuietComfort 35

Okresowo dodawane są nowe produkty. Aby uzyskać pełną listę i więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.bose.com/Support/Groups

Łączenie przy użyciu aplikacji Bose

Aby połączyć głośnik *Bluetooth* Bose SoundLink lub słuchawki Bose z wzmacniaczem, użyj aplikacji Bose. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/BMAGrouping

UWAGI:

- Należy upewnić się, że łączone urządzenie jest zasilane, znajduje się w odległości nie większej niż 9 m od wzmacniacza i jest gotowe do połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika danego urządzenia.
- Nie można połączyć z wzmacniaczem kilku urządzeń równocześnie.

PONOWNE ŁĄCZENIE GŁOŚNIKA *BLUETOOTH* BOSE SOUNDLINK LUB SŁUCHAWEK BOSE

Korzystając z aplikacji Bose, połącz ponownie wzmacniacz z wcześniej połączonym zgodnym produktem Bose.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/BMAGrouping

UWAGA: Wzmacniacz musi znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączony.

AKTUALIZACJA WZMACNIACZA

Wzmacniacz główny

Po zakończeniu procesu konfiguracji w aplikacji Bose i połączeniu głównego wzmacniacza z siecią Wi-Fi wzmacniacz zaktualizuje się automatycznie.

Wzmacniacz pomocniczy

1. Przełącz przełącznik A w górę, aby ustawić jako wzmacniacz główny.
2. Dodaj wzmacniacz do aplikacji Bose (zobacz str. 24).

Wzmacniacz zostanie zaktualizowany automatycznie. Po zakończeniu aktualizacji świeci biały wskaźnik z tyłu wzmacniacza.

3. Przełącz przełącznik A w dół, aby ustawić ponownie jako wzmacniacz pomocniczy.

CZYSZCZENIE WZMACNIACZA

Obudowę wzmacniacza należy czyścić miękką, suchą ściereczką.

Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc można użyć odkurzacza z założoną szczotką.

PRZESTROGI:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz przewód zasilający od gniazda sieci elektrycznej.
- NIE wolno używać aerozoli w pobliżu wzmacniacza. Nie wolno używać rozpuszczalników, chemikaliów ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ściérne.
- NIE wolno dopuścić do rozlania cieczy w otworach w obudowie.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/BMA

OGRANICZONA GWARANCJA

Wzmacniacz jest objęty ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące ograniczonej gwarancji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Warranty.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestrowania produktów, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

SPECYFIKACJA	WARTOŚĆ
Wymiary (przybliżone)	21 cm szerokości × 21 cm głębokości × 7,3 cm wysokości
Waga (tylko wzmacniacz)	2186 g
Zasilanie	100–240 V  50/60 Hz, 240 W
Czułość wejściowa	Wejścia RCA: 2 Vrms
Stosunek sygnału do szumu	>100 dB
Moc wyjściowa (ciągła średnia)	125 W/kanał, minimum 8 omów, od 20 Hz do 20 kHz, THD poniżej 0,1%
Zakres temperatur	Od 0°C do 35°C UWAGA: W zależności od otoczenia możliwa jest praca poza zalecanym zakresem temperatur bez wpływu na wydajność.

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA

W przypadku problemów ze wzmacniaczem wykonaj następujące czynności:

- Upewnij się, że wzmacniacz jest podłączony do czynnego gniazda sieci elektrycznej.
- Podłącz prawidłowo wszystkie przewody i przewody głośnikowe.
- Sprawdź stan wzmacniacza (zobacz str. 36).
- Odsuń wzmacniacz i urządzenie przenośne od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery bezprzewodowe, telefony bezprzewodowe, telewizory i kuchenki mikrofalowe).
- Ustaw wzmacniacz w zalecanej odległości od routera bezprzewodowego lub urządzenia przenośnego, aby umożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie.
- Skorzystaj z podręcznika użytkownika głośników.

INNE ROZWIĄZANIA

Jeżeli pomimo zastosowania podstawowych rozwiązań problem wystąpi ponownie, skorzystaj z poniższej tabeli zawierającej informacje dotyczące typowych problemów i sposobów ich rozwiązywania. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/contact

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie można ukończyć konfiguracji sieci	Upewnij się, że wzmacniacz został ustawiony jako główny (zobacz str. 27). Wybierz prawidłową nazwę sieci i wprowadź hasło. Połącz urządzenie przenośne i wzmacniacz z tą samą siecią Wi-Fi. Włącz obsługę sieci Wi-Fi w urządzeniu przenośnym używanym do konfiguracji. Zmień domyślną przeglądarkę na urządzeniu przenośnym. Zamknij inne otwarte aplikacje. Uruchom ponownie urządzenie przenośne i router. Umieść wzmacniacz w zasięgu routera. Zresetuj wzmacniacz (zobacz str. 51). Jeżeli router obsługuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz, upewnij się, że urządzenie przenośne i wzmacniacz korzystają z tego samego pasma. Odinstaluj aplikację Bose, zresetuj wzmacniacz (zobacz str. 51), a następnie ponownie rozpocznij konfigurację.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie można nawiązać połączenia z siecią	Upewnij się, że wzmacniacz został ustawiony jako główny (zobacz str. 27). Jeśli wzmacniacz jest ustawiony jako główny, a urządzenie jest podłączone do złącza Ethernet, upewnij się, że jest to inny wzmacniacz Bose. W aplikacji Bose wybierz poprawną nazwę sieci i wprowadź hasło sieciowe (z uwzględnieniem wielkich i małych liter). Upewnij się, że wzmacniacz i urządzenie przenośne są połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Włącz obsługę sieci Wi-Fi w urządzeniu przenośnym używanym do konfiguracji. Zamknij inne aplikacje otwarte na urządzeniu przenośnym. Jeśli przewodem połączonych jest kilka wzmacniaczy, zmniejsz ich liczbę. Podłącz wzmacniacz główny do sieci przy użyciu przewodu Ethernet (zobacz str. 24). W przypadku połączenia z siecią przewodem Ethernet: • Sprawdź przewód (zobacz str. 24). • Użyj innego przewodu Ethernet (zobacz str. 24). Jeżeli informacje sieciowe uległy zmianie, zobacz str. 21. Uruchom ponownie urządzenie przenośne i router. Jeżeli router obsługuje pasma 2,4 GHz i 5 GHz, sprawdź, czy urządzenie (urządzenie przenośne lub komputer) i wzmacniacz korzystają z tego samego pasma. UWAGA: Przypisz unikatową nazwę do każdego pasma, aby zminimalizować ryzyko korzystania z niewłaściwego pasma. Zresetuj router. Jeżeli podczas łączenia z inną siecią aplikacja nie monitoruje o konfigurację, przejdź do ekranu głównego i dodaj wzmacniacz.
	Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne z aplikacją Bose i spełnia minimalne wymagania systemowe. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu przenośnym. Odinstaluj aplikację Bose na urządzeniu przenośnym a następnie zainstaluj ją ponownie (zobacz str. 20).
Aplikacja Bose nie działa na urządzeniu przenośnym	

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Niska jakość dźwięku lub zniekształcony dźwięk	Jeśli podłączone są dwie pary głośników, użyj tego samego modelu głośników. Upewnij się, że głośniki są zgodne: przy jednej parze głośników wymagana jest impedancja o wartości co najmniej 4 omów na głośnik, a przy dwóch parach głośników wymagana jest impedancja o wartości co najmniej 8 omów na głośnik. Użyj aplikacji Bose celu zgrupowania wzmacniaczy głównych (zobacz str. 21). Jeśli wzmacniacz jest podłączony do zewnętrznego źródła dźwięku za pomocą przewodu audio RCA lub przewodu optycznego, upewnij się, że jest on skonfigurowany za pomocą aplikacji Bose (zobacz str. 20). W przypadku połączenia przy użyciu przewodu Ethernet lub przewodu audio RCA: • Zmniejsz liczbę połączonych wzmacniaczy. • Sprawdź przewód Ethernet (zobacz str. 24) lub przewód audio RCA (zobacz str. 25). • Użyj innego przewodu Ethernet (zobacz str. 24) lub przewodu audio RCA (zobacz str. 25).
Przerywany dźwięk lub brak dźwięku	Jeśli wzmacniacz jest ustawiony jako główny, a urządzenie jest podłączone do złącza Ethernet, upewnij się, że jest to inny wzmacniacz Bose. Wsuń prawidłowo przewody głośnikowe do zacisków znajdujących się z tyłu głośników oraz na panelu złączy wzmacniacza. Sprawdź, czy poszczególne przewody nie stykają się wzajemnie w obrębie zacisków (zobacz str. 16). Upewnij się, że zewnętrzne źródło muzyki jest prawidłowo podłączone do wejść analogowych (czerwonego i białego) lub optycznych. Zatrzymaj aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo. Wyłącz wyciszenie lub zwiększ poziom głośności wzmacniacza i urządzenia przenośnego. Odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie po upływie 1 minuty. Uruchom ponownie urządzenie przenośne i router. Upewnij się, że dźwięk nie został wyciszony lub poziom głośności nie jest zbyt niski.
Zakłócenia (uszkodzony dźwięk)	Upewnij się, że wzmacniacz znajduje się z dala od metalowych przedmiotów, innych urządzeń audio/wideo i bezpośrednich źródeł ciepła (zobacz str. 14). Zmień kanał lub pasmo routera. Skorzystaj z podręcznika użytkownika routera. Podłącz wzmacniacz główny przy użyciu przewodu Ethernet (zobacz str. 24).
Brak dźwięku z głośników	Upewnij się, że przewody głośnikowe są prawidłowo podłączone (zobacz str. 16). Odłącz na 3 minuty zasilanie sieciowe wzmacniacza. Podłącz ponownie zasilanie wzmacniacza (zobacz str. 19). Odtwarzaj zawartość przy użyciu aplikacji Bose.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak dźwięku z jednego głośnika	Upewnij się, że przewody głośnikowe nie są uszkodzone. Odłącz przewód od działającego głośnika i podłącz go do niedziałającego głośnika. Jeżeli głośnik nadal nie działa, problem może być związany z głośnikiem, a nie z przewodem głośnikowym. Odłącz przewód głośnikowy od złącza bloku zacisków. Podłącz do drugiego złącza bloku zacisków. Jeżeli głośnik działa, problem może dotyczyć drugiego przewodu głośnikowego. Wymień przewód głośnikowy. Jeżeli głośnik ciągle nie działa, problem może być związany z kanałem wzmacniacza.
Odtwarzanie lewego i prawego kanału stereofonicznego przez niewłaściwe głośniki	Upewnij się, że przewody głośnikowe są prawidłowo podłączone (zobacz str. 16). Upewnij się, że czerwony i biały przewód analogowy są prawidłowo podłączone, czerwony do czerwonego i biały do białego, zarówno na wzmacniaczu, jak i na zewnętrznym źródle muzyki.
Tony niskie lub wysokie są mało intensywne	Upewnij się, że przewody głośnikowe są prawidłowo podłączone (zobacz str. 16). Jeśli tak nie jest, mogą odtwarzać poza fazą. Upewnij się, że głośniki są zgodne: przy jednej parze głośników wymagana jest impedancja o wartości co najmniej 4 omów na głośnik, a przy dwóch parach głośników wymagana jest impedancja o wartości co najmniej 8 omów na głośnik. Upewnij się w aplikacji Bose, że oprogramowanie wzmacniacza jest aktualne. Dostosuj poziom niskich lub wysokich tonów w aplikacji Bose.
Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem przenośnym przy użyciu połączenia Bluetooth	Upewnij się, że wzmacniacz został ustawiony jako główny (zobacz str. 27).
Nie można odtwarzać dźwięku Bluetooth	Na urządzeniu przenośnym wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i>, a następnie włącz ją ponownie. Usuń wzmacniacz z listy urządzeń <i>Bluetooth</i>. Ustanów połączenie ponownie (zobacz str. 34). Upewnij się, że korzystasz ze zgodnego urządzenia przenośnego <i>Bluetooth</i>. Upewnij się, że znajdujesz się w odległości nie większej niż 9 m od wzmacniacza oraz że nie ma żadnych dużych metalowych przeszkód. Usuń wzmacniacz z listy <i>Bluetooth</i> urządzenia przenośnego. Ustanów połączenie ponownie (zobacz str. 34). Skonfiguruj najpierw aplikację Bose i wykonaj wszystkie aktualizacje. Połącz inne urządzenie przenośne (zobacz str. 35). Wyczyść listę urządzeń wzmacniacza (zobacz str. 35). Ustanów połączenie ponownie (zobacz str. 34).


PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Dźwięk nie jest przesyłany strumieniowo przy użyciu funkcji AirPlay	Upewnij się, że wzmacniacz jest włączony i znajduje się w zasięgu (zobacz str. 19). Upewnij się, że urządzenie Apple i wzmacniacz są połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Zaktualizuj urządzenie Apple. Upewnij się, że wzmacniacz został zaktualizowany (zobacz str. 43). Jeżeli ikona AirPlay  nie jest wyświetlana w aplikacji muzycznej używanej do przesyłania strumieniowego, należy przysłać audio strumieniowo z centrum sterowania. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://www.apple.com/airplay.
Asystent Google nie odpowiada	Upewnij się, że z siecią jest połączone urządzenie obsługujące Asystenta Google. Upewnij się, że Asystent Google został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 30). UWAGA: Wzmacniacz musi być skonfigurowany i połączony z siecią Wi-Fi przy użyciu aplikacji Bose. Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi. Upewnij się, że Asystent Google jest obsługiwany w danym kraju. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Asystent Google. Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne. Należy wypowiedzieć nazwę przypisaną w aplikacji Bose. Konieczne skorzystaj z konta usługi audio, które jest używane w aplikacjach Bose i Asystent Google. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://support.google.com/assistant.
Alexa nie odpowiada	Upewnij się, że mówisz do osobnego urządzenia z wbudowaną aplikacją Alexa, które jest połączone z Twoją siecią. Upewnij się, że asystent Alexa został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 30). UWAGA: Wzmacniacz musi być skonfigurowany i połączony z siecią Wi-Fi przy użyciu aplikacji Bose. Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi. Upewnij się, że znajdujesz się w kraju, w którym jest dostępna usługa Amazon Alexa. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Alexa. Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne. Należy wypowiedzieć nazwę przypisaną w aplikacji Bose. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://www.amazon.com/usealexa

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Wzmacniacz nie łączy się z głośnikiem Bluetooth Bose SoundLink lub słuchawkami Bose	Upewnij się, że głośnik lub słuchawki są włączone, znajdują się w odległości nie większej niż 9 m od wzmacniacza i są gotowe do połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika danego urządzenia. Odłącz głośnik lub słuchawki od innych połączonych urządzeń.
Wzmacniacz nie jest ponownie łączony z uprzednio podłączonym głośnikiem Bluetooth Bose SoundLink lub słuchawkami Bose	Połącz się przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 42).
Opóźnienie audio po połączeniu głośnika Bluetooth Bose SoundLink lub słuchawek Bose	Niektóre głośniki <i>Bluetooth</i> SoundLink lub słuchawki Bose nie odtwarzają dźwięku z pełną synchronizacją po połączeniu do wzmacniacza. Aby sprawdzić, czy dany produkt jest zgodny, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups Zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania głośnika lub słuchawek. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, otwórz na urządzeniu przenośnym aplikację Bose odpowiednią dla danego produktu lub wyświetl na komputerze witrynę internetową btu.Bose.com.

RESETOWANIE WZMACNIACZA

Naciśnij przycisk **RESET**, aby zresetować wzmacniacz.


UWAGA: Zresetowanie wzmacniacza nie ma wpływu na konfigurację **ADVANCED SETTING**, konfigurację **SPEAKER SETTING** ani na ustawienia sieci.

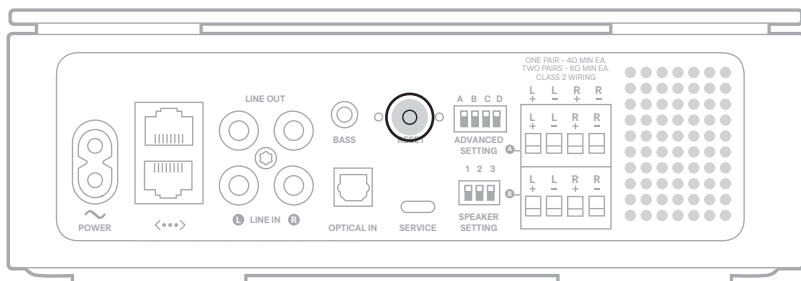

PRZYWRÓCENIE DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ FABRYCZNYCH WZMACNIACZA

Przywrócenie powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła, głośności i sieci ze wzmacniacza oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

Włóż cienki spinacz do otworu w tylnej części wzmacniacza, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aż czerwony wskaźnik z tyłu wzmacniacza zamiga 3 razy.

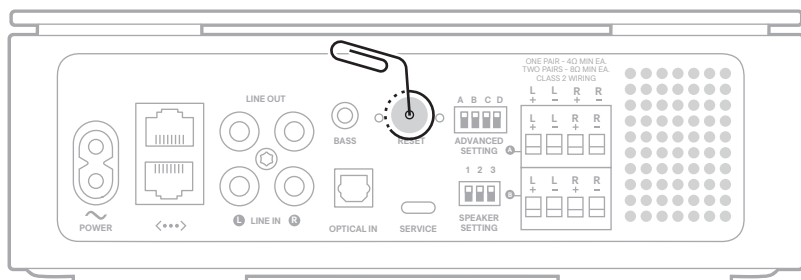

Po zakończeniu przywracania bursztynowy wskaźnik z tyłu wzmacniacza miga powoli.

UWAGA: Przywrócenie wzmacniacza nie ma wpływu na konfigurację **ADVANCED SETTING** ani na konfigurację **SPEAKER SETTING**.


Wzmacniacz można zamontować w szafie na wzmacniacz (po lewej lub prawej stronie) przy użyciu dostarczonego uchwyty montażowego, uchwyty do szafy oraz sprzętu montażowego.

PRZESTROGI:


- Należy używać wyłącznie uchwyty montażowego, uchwyty do szafy oraz sprzętu montażowego, które dostarczono wraz ze wzmacniaczem.
- W przypadku montażu kilku wzmacniaczy w szafie należy użyć oddzielnego uchwyty do szafy na wzmacniacz dla każdego wzmacniacza.
- NIE umieszczać uchwyty ani wzmacniacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kominki, grzejniki, kaloryfery lub inne urządzenia wytwarzające ciepło (w tym wzmacniacze).

PODŁĄCZANIE UCHWYTÓW


1. Gdy strzałka montażu w szafie jest widoczna i skierowana do przodu szafy, wyrównaj otwory na uchwyty montażowym z otworami w uchwyty do szafy na wzmacniacz.

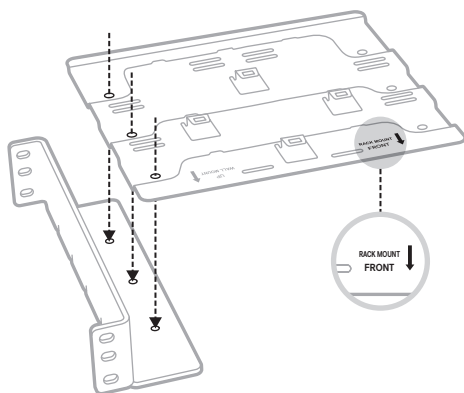

2. Włóż wkręty łączące przez uchwyt montażowy i uchwyt do szafy na wzmacniacz.

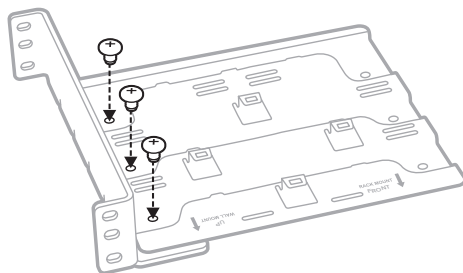


3. Używając małego wkrętaka krzyżakowego, obróć wkręty w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby je dokręcić.

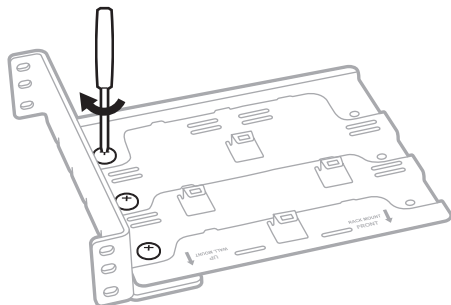


MOCOWANIE DO SZAFY NA WZMACNIACZ

1. Wyrównaj otwory w uchwycie do szafy na wzmacniacz z szafą na wzmacniacz.
2. Włóż wkręty do montażu w szafie na wzmacniacz przez uchwyt do szafy na wzmacniacz i szafę na wzmacniacz.

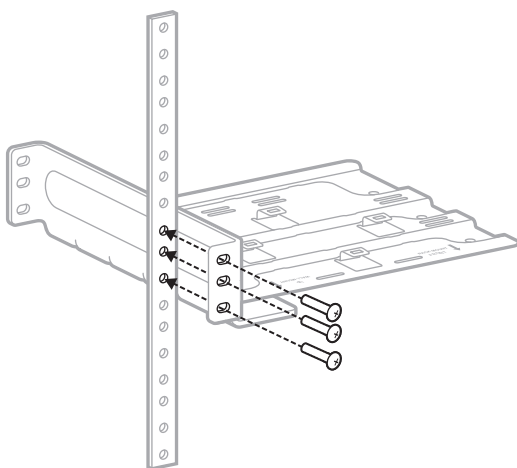


3. Obróć wkręty w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby je dokręcić.

4. Powtórzyć kroki 1–3, aby zamocować drugą stronę uchwyty do szafy na wzmacniacz.

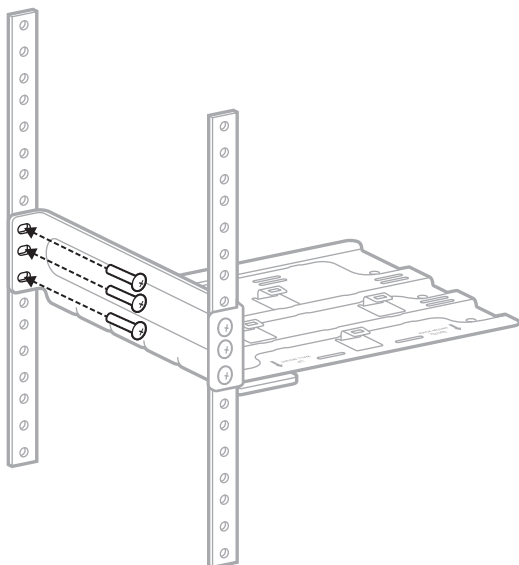


UWAGA: Zespół można również skonfigurować w taki sposób, aby był mocowany po prawej stronie szafy na wzmacniacz.

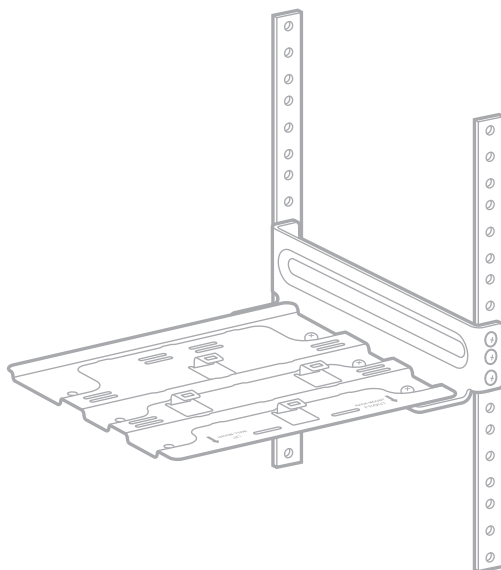


UMIESZCZANIE WZMACNIACZA

1. Wyrównaj cztery otwory na spodzie wzmacniacza z czterema zaczepami uchwytu montażowego.

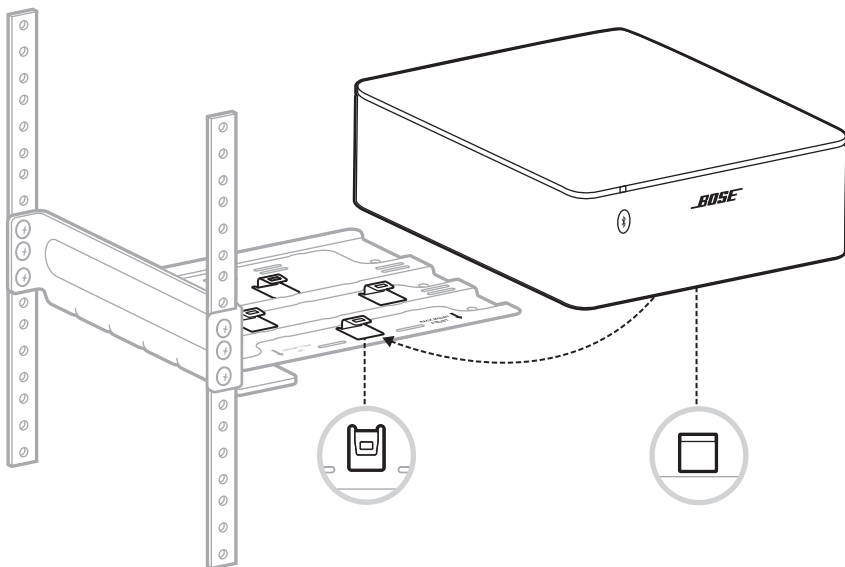

2. Delikatnie nasuń wzmacniacz na zaczepy, tak aby został zamocowany w odpowiednim położeniu.

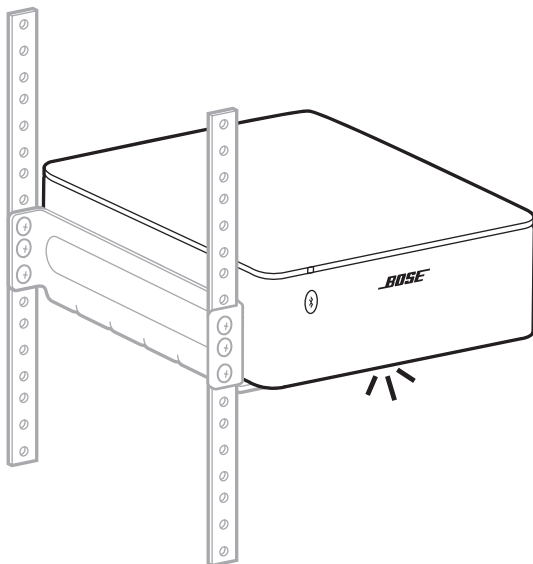

UWAGA: Aby zdjąć wzmacniacz z uchwytu montażowego, przesuń wzmacniacz do przodu, aby uwolnić go z zaczepów.

WYKAZ SPRZĘTU MONTAŻOWEGO

Wzmacniacz można zamontować na ścianie przy użyciu uchwyty oraz sprzętu montażowego (brak w zestawie). Wybierając sprzęt montażowy, należy upewnić się, że jest on odpowiedni do planowanej powierzchni montażowej.


POZYCJA	DREWNO	PŁYTA ŚCIENNA	MUR
Grubość ściany	12,8 mm lub grubsza	9,5 mm lub grubsza	101,6 mm lub grubsza
Wiertło	2,4 mm	6,4 mm	6,4 mm
Wkręty z łbem z gniazdem krzyżowym (4, brak w zestawie)	M5 x 32 mm	Nie używane	Nie używane
Kołki rozporowe (4, brak w zestawie)	Nie używane	Kołki rozporowe do płyty ścienną M5 UWAGA: Wymaga nośności minimum 4536 g.	Kołki rozporowe do muru M6 UWAGA: Wymaga nośności minimum 4536 g.

OSTRZEŻENIE: NIE montuj uchwyty na powierzchniach niewystarczająco solidnych lub stwarzających zagrożenia związane z instalacjami znajdującymi się za nimi (np. instalacją elektryczną lub hydrauliczną). W przypadku wątpliwości związanych z montażem uchwyty należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem. Należy upewnić się, że uchwyt został zamontowany zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi.


PODŁĄCZANIE UCHWYTU MONTAŻOWEGO

PRZESTROGI:

- Używać wyłącznie uchwytu montażowego dostarczonego razem z wzmacniaczem.
 - NIE mocować uchwytu na suficie.
 - NIE umieszczać uchwytu ani wzmacniacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kominki, grzejniki, kaloryfery lub inne urządzenia wytwarzające ciepło (w tym wzmacniacze).
1. Gdy strzałka montażu na ścianie jest widoczna i skierowana w górę, umieść uchwyt montażowy na ścianie.

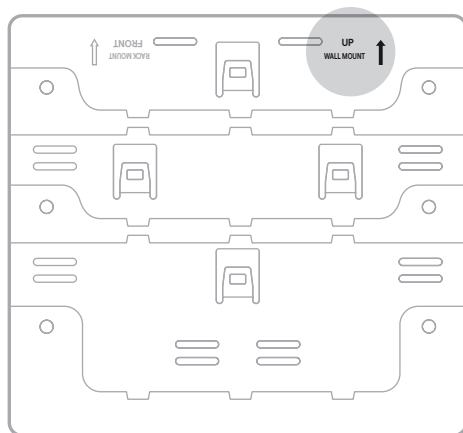


2. Przez otwory w uchwycie montażowym zaznacz na ścianie położenie czterech otworów montażowych.

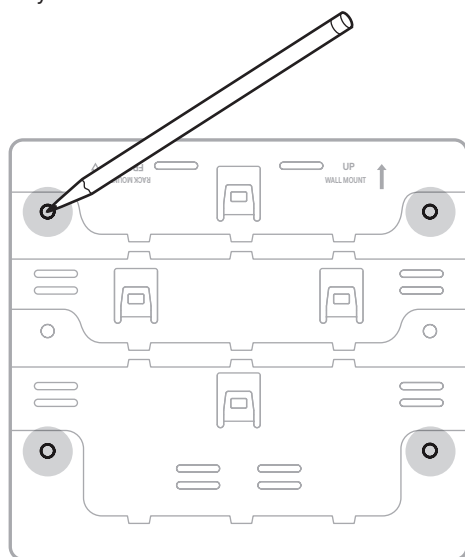


3. Odłóż uchwyt montażowy.
4. Wywierć cztery otwory w ścianie.
 - W przypadku montażu w drewnie wywierć otwory 2,4 mm, a następnie przejdź do kroku 5.
 - W przypadku montażu na płycie ściennej lub murze należy zapoznać się z instrukcjami dołączonymi do kołków rozporowych, aby uzyskać informacje na temat właściwego rozmiaru otworu i sposobu mocowania uchwytu do ściany.
5. Wyrównaj uchwyt montażowy do wywierconych otworów.

6. Włóż cztery wkręty (brak w zestawie) przez uchwyt montażowy.
7. Używając wkrętaka, dokręć wkręty w kierunku ruchu wskazówek zegara.

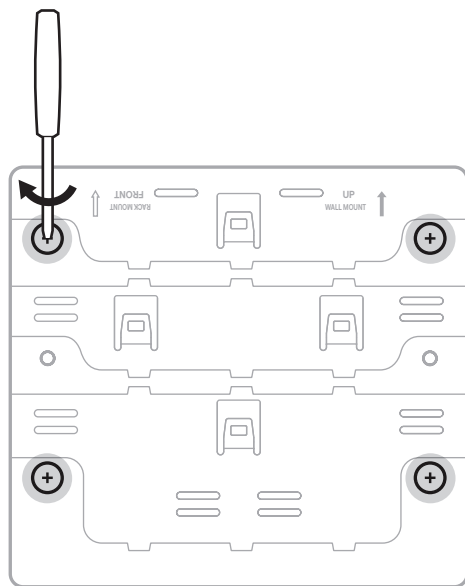


MOCOWANIE WZMACNIACZA

1. Wyrównaj cztery otwory z tyłu wzmacniacza z czterema zaczepami uchwyty montażowego.

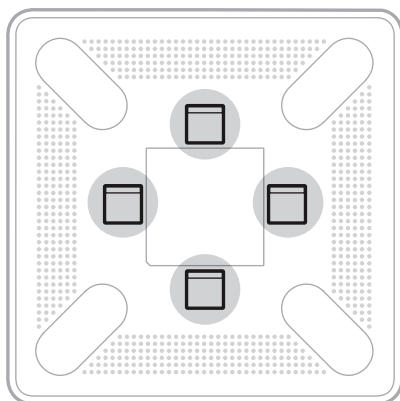


Spód wzmacniacza

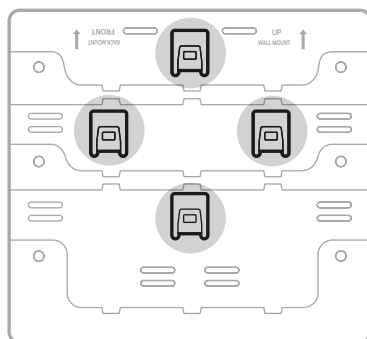

Uchwyt montażowy

2. Delikatnie nasuń wzmacniacz ruchem w dół na zaczepy, tak aby został zamocowany w odpowiednim położeniu.

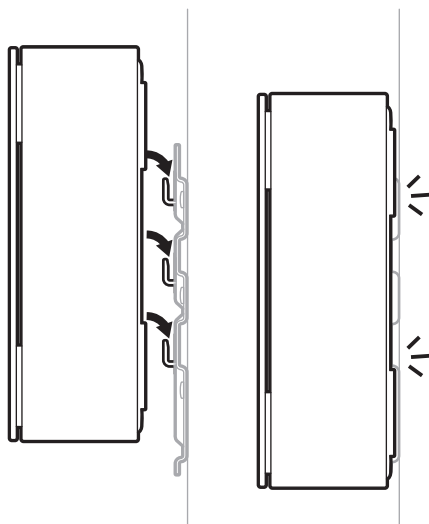

UWAGA: Aby zdjąć wzmacniacz z uchwyty montażowego, przesunąć wzmacniacz do góry, aby uwolnić go z zaczepów.

Wzmacniacz główny można podłączyć do zewnętrznego źródła analogowego lub cyfrowego za pomocą przewodu audio RCA w przypadku źródła analogowego lub przewodu optycznego w przypadku źródła cyfrowego (oba przewody nie wchodzi w skład zestawu).


UWAGA: Aby odtwarzać dźwięk ze źródła zewnętrznego, wzmacniacz musi być skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 20).

UŻYCIЕ PRZEWODU AUDIO RCA

1. Na źródle zewnętrznym podłącz białe złącze przewodu audio RCA do białego złącza **LINE OUT** oraz czerwone złącze przewodu do czerwonego złącza **LINE OUT**.
2. Na wzmacniaczu głównym podłącz drugie białe złącze przewodu do białego złącza **LINE IN** oraz czerwone złącze przewodu do złącza **LINE IN**.

UŻYCIЕ PRZEWODU OPTYCZNEGO

1. Zdejmij kołpaki ochronne z obu zakończeń przewodu optycznego.




PRZESTROGA: Włożenie do złącza wtyczki z kołpakiem może spowodować uszkodzenie wtyczki i/lub złącza.

2. Podłącz jeden koniec przewodu optycznego do złącza **OPTICAL OUT** źródła.

PRZESTROGA: Włożenie wtyczki w nieprawidłowy sposób może spowodować uszkodzenie wtyczki i/lub złącza.

- Na wzmacniaczu głównym delikatnie włóż wtyczkę do złącza **OPTICAL IN**.

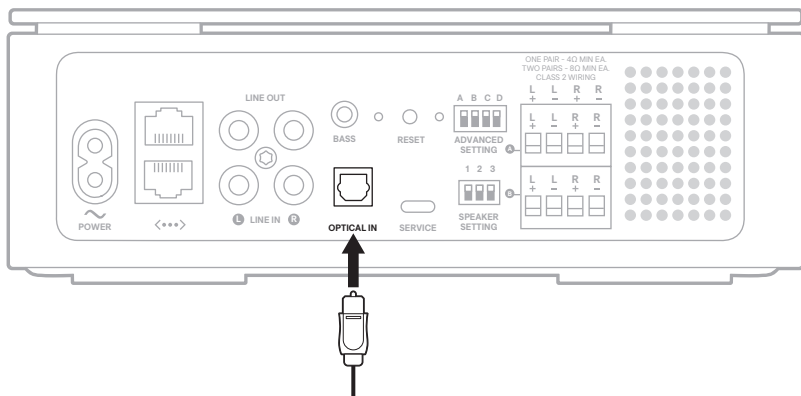

UWAGA: Osłona złącza uchyla się do wewnątrz podczas wkładania wtyczki.

- Zdecydowanie dociśnij wtyczkę w złączu, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.



Leia e guarde todas as instruções de segurança, proteção e uso importantes.



A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes, da Diretiva 2014/53/UE e todos os outros requisitos de diretivas aplicáveis da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em: www.Bose.com/compliance



Este produto está em conformidade com todos os regulamentos de compatibilidade eletromagnética aplicáveis de 2016 e todas as outras regulamentações do Reino Unido. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em: www.Bose.com/compliance

A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais estabelecidos nos Regulamentos para Equipamentos de Rádio de 2017 e em todos os outros regulamentos aplicáveis do Reino Unido. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em: www.Bose.com/compliance

Instruções de segurança importantes

Não use este equipamento perto da água.

Limpe apenas com um pano seco.

Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.

Deixe todo e qualquer reparo a cargo de profissionais qualificados. A assistência é necessária quando o equipamento tiver sido danificado de qualquer forma, como se o cabo ou plugue da fonte de alimentação tiver sido danificado, se líquidos ou objetos tiverem caído para dentro do equipamento, o aparelho tiver sido exposto à chuva ou umidade, não funcionar normalmente, ou tiver caído.

CUIDADOS/ADVERTÊNCIAS



Este símbolo no produto significa que há tensão perigosa não isolada no compartimento do produto que pode apresentar risco de choque elétrico.



Este símbolo no produto significa que há instruções de operação e manutenção importantes neste manual.



Contém peças pequenas que podem apresentar perigo de engasgo. Não recomendado para menores de 3 anos.



Este produto contém uma superfície de vidro temperado. Tenha cuidado para evitar impacto. Em caso de quebra, tenha cuidado ao manusear o vidro quebrado.

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, NÃO exponha este produto à chuva, gotejamento, respingo ou umidade, e não coloque objetos cheios de líquido, como vasos, sobre ou próximo ao produto.
- Mantenha o produto longe do fogo e de fontes de calor. NÃO coloque fontes de chama aberta, como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.
- NÃO faça alterações não autorizadas a este produto.
- NÃO use inversor de energia com este produto.
- NÃO use o produto em veículos ou barcos.
- Nos casos em que o plugue de conexão à tomada elétrica ou uma extensão de tomadas seja usada como dispositivo de desconexão, o dispositivo deverá permanecer facilmente acessível.
- Use somente as ferragens de montagem fornecidas com este produto.
- Não monte em superfícies que não sejam robustas ou que tenham perigos escondidos atrás delas, como fiação elétrica ou tubulação. Se você não souber instalar o suporte, contate um instalador profissional qualificado. Verifique se o suporte foi instalado de acordo com o código de obras local.

- Não monte o produto em locais onde possa ocorrer condensação.
- Somente para montagem nas seguintes superfícies:
 - Rack
 - Gesso ≥ 10 mm
 - Alvenaria
 - Madeira

Se for montado em superfícies diferentes das mencionadas anteriormente, contate um instalador profissional.
- Devido aos requisitos de ventilação, a Bose não recomenda colocar o produto em um espaço confinado, como em uma cavidade da parede ou em um armário embutido.
- Não o coloque ou instale próximo a fontes de calor, como lareiras, radiadores, registros de calor, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Para reduzir o risco de incêndio, não coloque aparelhos de aquecimento ou cozimento embaixo deste produto.
- O rótulo do produto encontra-se na parte inferior do produto.

OBSERVAÇÃO: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais da classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites são determinados para garantir uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que não haverá interferência em determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção dos sinais de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e religando este equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione o produto ou a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico especialista em rádio/TV para obter ajuda.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do usuário para usar este equipamento.

Este dispositivo está de acordo com a parte 15 do regulamento da FCC e com os padrões de RSS isentos de licença da ISED Canada. O funcionamento está sujeito a estas duas condições: (1) Este equipamento não pode causar interferência prejudicial, e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.

Este dispositivo está de acordo com os limites de exposição de radiação que a FCC e a ISED Canada estabeleceram para a população geral. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o transmissor e o seu corpo. Este transmissor não deve estar no mesmo local ou funcionando em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Este dispositivo, para funcionar na faixa de frequência de 5150 a 5250 MHz, é apenas para uso em ambientes internos para reduzir o potencial de interferência prejudicial a sistemas satélite móveis co-canal.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Para a Europa:

Faixas de frequência de funcionamento de 2400 a 2483,5 MHz, de 5150 a 5350 MHz e de 5470 a 5725 MHz.

Potência de transmissão máxima inferior a 20 dBm PRIE.

A potência de transmissão máxima deve ser inferior aos limites regulamentados de forma que o teste SAR não seja necessário e isento de acordo com os regulamentos aplicáveis.

Este dispositivo é restrito ao uso em ambientes internos quando em funcionamento na faixa de frequência de 5150 a 5350 MHz em todos os Estados Membros da União Europeia listados na tabela.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico e deve ser entregue em um local de coleta apropriado para reciclagem. O descarte adequado e a reciclagem ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura, o serviço de descarte, o serviço de coleta de lixo do local ou a loja onde você comprou este produto.

Regulamentos técnicos para dispositivos de radiofrequência de baixa frequência

Sem permissão concedida pela NCC, nenhuma empresa, organização ou usuário tem autorização para mudar a frequência, aumentar a potência de transmissão ou alterar as características originais ou o desempenho de um dispositivo de radiofrequência de baixa potência aprovado. Dispositivos de radiofrequência de baixa potência não devem comprometer a segurança de aeronaves nem interferir em comunicações legítimas; se isso for descoberto, o usuário deverá cessar imediatamente a operação do dispositivo até que não haja interferências. As comunicações legítimas supracitadas referem-se às comunicações de rádio operadas em conformidade com a Lei de Gestão de Telecomunicações. Os dispositivos de radiofrequência de baixa potência têm de ser suscetíveis à interferência de comunicações legítimas ou dispositivos ISM irradiados por ondas de rádio.

Tabela de estado de energia do produto

O produto, de acordo com a Diretiva de Requisitos de Ecodesign para Produtos Relacionados à Energia 2009/125/CE e com os Regulamentos de Ecodesign para Produtos Relacionados à Energia e Informações sobre Energia (Emenda) (Saída da UE) de 2020, está em conformidade com o Regulamento da Comissão (UE) 2023/826. Para obter informações sobre o consumo de energia para diferentes modos de espera e o período após o qual o produto retorna automaticamente a esses modos, visite www.Bose.com/compliance e selecione esse regulamento. O produto é equipado com a funcionalidade HiNA.

Rede com fio	
Procedimentos de desativação/ativação da porta de rede com fio. A desativação de todas as redes ativará o modo de espera.	Ethernet: Para ativar uma conexão Ethernet, conecte uma ponta de um cabo Ethernet à porta Ethernet da barra de som e a outra ponta a uma fonte Ethernet. Para desativar, remova o cabo Ethernet. Modo suplementar: Para desativar e definir o amplificador como Principal, coloque a chave ADVANCED SETTINGS A na posição para cima.

Nomes e conteúdo de substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos						
	Substâncias e elementos tóxicos ou perigosos					
Nome da peça	Chumbo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cádmio (Cd)	Hexavalente (CR(VI))	Bifenilos polibromados (PBB)	Éter difenílico polibromado (PBDE)
Placas de circuitos integrados	X	O	O	O	O	O
Peças metálicas	X	O	O	O	O	O
Peças de plástico	O	O	O	O	O	O
Alto-falantes	X	O	O	O	O	O
Cabos	X	O	O	O	O	O
Esta tabela foi elaborada de acordo com as disposições da norma SJ/T 11364. O: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogêneos desta peça está abaixo do limite em GB/T 26572.						
X: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em pelo menos um dos materiais homogêneos utilizados nesta peça está acima do limite em GB/T 26572.						

Nome do equipamento: Amplificador, Designação de tipo: 437308						
Unidade	Substâncias restritas e seus símbolos químicos					
	Chumbo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cádmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr ⁺⁶)	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres difenílicos polibromados (PBDE)
Placas de circuitos integrados	-	o	o	o	o	o
Peças metálicas	-	o	o	o	o	o
Peças de plástico	o	o	o	o	o	o
Alto-falantes	-	o	o	o	o	o
Cabos	-	o	o	o	o	o
Observação 1: "o" indica que a porcentagem de conteúdo da substância restrita não excede a porcentagem do valor de referência de presença.						
Observação 2: "-" indica que a substância restrita corresponde à isenção.						

Data de fabricação: O oitavo dígito no número de série indica o ano de fabricação: "2" corresponde a 2012 ou 2022.

Importadores: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Número de telefone: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Número de telefone: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Entrada nominal: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 240 W

O identificador CMIIT encontra-se no rótulo na parte inferior do produto.

Preencha e guarde para referência futura

Os números de série e de modelo encontram-se no rótulo na parte inferior do produto.

Número de série: _____

Número do modelo: 437308

Guarde a nota fiscal do produto junto com seu manual do proprietário. Agora é uma boa hora para registrar seu produto Bose. Você pode fazer isso com facilidade acessando worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Informações sobre segurança



Este produto é capaz de receber atualizações automáticas de segurança da Bose. Para receber atualizações automáticas de segurança, conclua o processo de configuração do produto no aplicativo Bose e conecte o produto à Internet. **Se você não concluir o processo de configuração, será responsável por instalar as atualizações de segurança que a Bose tornar disponível.**

Amazon, Alexa, Amazon Music e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas.

Apple, o logotipo da Apple, Apple Music e AirPlay são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

O uso do selo "Works with Apple AirPlay" significa que um acessório foi projetado para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no selo e foi certificado pelo desenvolvedor como estando de acordo com os padrões de desempenho da Apple.

A marca nominativa e os logotipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Bose Corporation é feita sob licença.

Google, Google Cast e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

Este produto contém o serviço iHeartRadio. iHeartRadio é uma marca registrada da iHeartMedia, Inc.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. São proibidos o uso e a distribuição de tais tecnologias fora deste produto sem uma licença da Microsoft.

Pandora é uma marca comercial ou registrada da Pandora Media, Inc. usada com permissão.

Este produto inclui o software Spotify, que está sujeito às licenças de terceiros encontradas aqui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify é uma marca registrada da Spotify AB.

USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.

Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Bass Module, Bose Music Amplifier, o logotipo B, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve e Virtually Invisible são marcas comerciais da Bose Corporation.

Sede da Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2026 Bose Corporation. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou utilizada de qualquer outra forma sem a prévia autorização por escrito.

Para ver as concessões de licença que se aplicam aos pacotes de software de terceiros incluídos como componentes do produto Bose Music Amplifier:

1. No amplificador, pressione o botão *Bluetooth* ⓘ e o botão Reset por 15 segundos.
2. Conecte um cabo USB ao conector SERVICE na traseira do amplificador.
3. Conecte a outra extremidade do cabo a um computador.
4. No computador, digite <http://203.0.113.1/opensource> em uma janela do navegador, para exibir o EULA e a concessão de licença.

O QUE HÁ NA CAIXA

Conteúdo.....	13

POSICIONAMENTO DO AMPLIFICADOR

Recomendações.....	14

DIRETRIZES DE CONEXÃO DOS ALTO-FALANTES

Recomendações de comprimento de fio do alto-falante	15

CONECTAR OS ALTO-FALANTES

16

LIGAR

Conectar o amplificador à alimentação.....	19

Rede em espera.....	19

CONFIGURAÇÃO COM O APLICATIVO BOSE

Baixar o aplicativo Bose.....	20

USUÁRIOS EXISTENTES DO APLICATIVO BOSE

Adicionar o amplificador principal a uma conta existente.....	21

Conectar-se a outra rede Wi-Fi®.....	21

AMPLIFICADORES PRINCIPAIS E COMPLEMENTARES

Caso de uso 1	22

Caso de uso 2	23

Caso de uso 3	23

CONECTAR O AMPLIFICADOR PRINCIPAL

Conectar usando o aplicativo Bose.....	24

Conectar usando um cabo Ethernet.....	24

Conectar um amplificador principal adicional.....	24

CONECTAR UM AMPLIFICADOR COMPLEMENTAR

Conectar ao amplificador principal.....	25
Conectar um amplificador complementar adicional.....	25

PORTAS DO AMPLIFICADOR..... 26

CONFIGURAÇÕES DO AMPLIFICADOR E DO ALTO-FALANTE

Configurações do amplificador.....	27
Configurações do alto-falante.....	29

TRABALHAR COM SEU ASSISTENTE DE VOZ

Google Assistente.....	30
Amazon Alexa.....	30

TRANSMITIR ÁUDIO COM O GOOGLE CAST™..... 31

TRANSMITIR ÁUDIO COM O AIRPLAY

Transmitir áudio da Central de Controle.....	32
Transmitir áudio de um aplicativo.....	32

PERSONALIZAÇÃO DE PREDEFINIÇÕES

Configurar uma predefinição.....	33
Reproduzir uma predefinição.....	33

CONEXÕES *BLUETOOTH*®

Conectar seu dispositivo móvel.....	34
Desconectar um dispositivo móvel.....	35
Reconectar um dispositivo móvel.....	35
Conectar um dispositivo móvel adicional.....	35
Apagar a lista de dispositivos do amplificador.....	35

STATUS DO AMPLIFICADOR

Status do <i>Bluetooth</i> e de erro.....	36
Status do Wi-Fi e de energia.....	37
Amplificador principal.....	37
Amplificador complementar.....	37
Status de atualização, reinicialização e erro.....	38

RECURSOS AVANÇADOS

Desativar/ativar o recurso Wi-Fi.....	39
Proteção de sobrecarga.....	39

CONECTAR OS PRODUTOS BOSE

Conectar um Módulo de graves Bose.....	40
Conectar um alto-falante Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> ou fones de ouvido Bose usando a tecnologia SimpleSync™.....	41
Benefícios.....	41
Produtos compatíveis.....	41
Conectar usando o aplicativo Bose.....	42
Reconectar um alto-falante Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> ou fones de ouvido Bose.....	42

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Atualizar o amplificador.....	43
Amplificador principal.....	43
Amplificador complementar.....	43
Limpar o amplificador.....	43
Peças de reposição e acessórios.....	43
Garantia limitada.....	43

INFORMAÇÕES TÉCNICAS..... 44

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Experimente estas soluções primeiro.....	45
Outras soluções.....	45
Reiniciar o amplificador.....	51
Restaurar as configurações padrão de fábrica do amplificador.....	51

APÊNDICE A: MONTAGEM EM RACK

Conectar os suportes.....	52
Acoplar o rack.....	53
Posicionar o amplificador.....	55

APÊNDICE B: MONTAGEM NA PAREDE


Especificações de ferragens.....	56
Acoplar o suporte de montagem.....	57
Acoplar o amplificador.....	60

APÊNDICE C: CONECTAR FONTE EXTERNA


Usando um cabo de áudio RCA.....	61
Usando um cabo óptico.....	61

CONTEÚDO


Confirme se as seguintes peças estão incluídas:

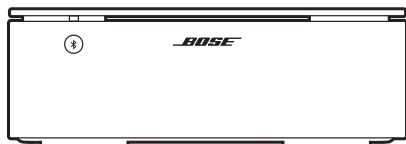

Bose Music Amplifier




Cabo de alimentação*




Parafusos de rack para montagem em rack (3)



Parafusos de conexão para montagem em rack (3)

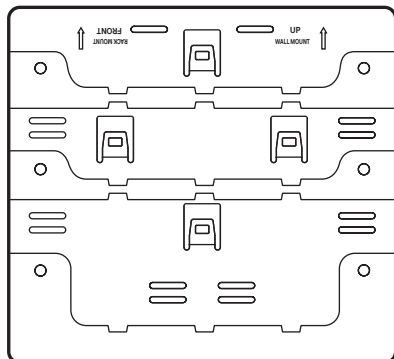

Suporte de montagem

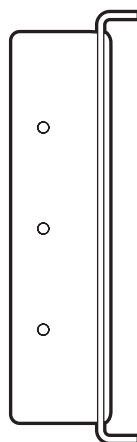

Suporte para rack

*Pode ser fornecido com vários cabos de alimentação. Use o cabo de alimentação próprio para sua região.

OBSERVAÇÃO: Se parte do amplificador estiver danificada, não a use. Contate seu fornecedor autorizado Bose ou o serviço de atendimento ao cliente da Bose.


Visite: support.Bose.com/BMA

RECOMENDAÇÕES

- Instale o amplificador em um ambiente fechado.
- Verifique se há uma tomada elétrica (CA) por perto.
- Para evitar interferência, mantenha outros equipamentos sem fio a 0,3 – 0,9 m de distância do amplificador.
- Para excelente desempenho, coloque o amplificador em uma área bem ventilada.
- Coloque o amplificador em uma prateleira ou monte-o em um rack ou na parede.
- Na montagem em rack, certifique-se de que a seta de montagem em rack e as quatro abas estejam voltadas para a frente do rack (consulte a página 55).
- Se for montar vários amplificadores em um rack, use um suporte para rack separado para cada amplificador.
- Na montagem em parede, certifique-se de que a seta de montagem em parede e as quatro abas estejam voltadas para cima (consulte a página 57).

CUIDADOS:

- Coloque o amplificador em uma área onde a temperatura ambiente máxima seja inferior a 40°C.
- Mantenha o lado traseiro do amplificador a pelo menos 7,62–15,24 cm de qualquer outra superfície. Não bloqueie o fluxo de ar na parte traseira do amplificador.
- NÃO coloque o amplificador em uma área completamente fechada. Isso pode resultar em um mau desempenho.

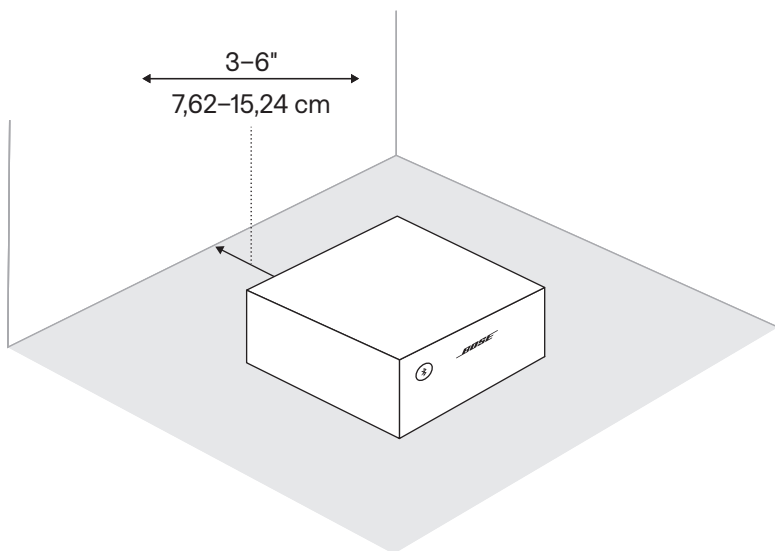

- Um par de alto-falantes requer no mínimo 4 ohms cada.
- Dois pares de alto-falantes requerem no mínimo 8 ohms cada.

CUIDADO: Use apenas alto-falantes sem amplificação. NÃO conecte nenhuma marca ou modelo de alto-falante amplificado. Isso poderia causar danos ao equipamento.

RECOMENDAÇÕES DE COMPRIMENTO DE FIO DO ALTO-FALANTE


COMPRIMENTO MÁXIMO	BITOLA
9 m	0,82 mm ²
14 m	1,3 mm ²
21 m	2,0 mm ²

Antes de conectar os alto-falantes, coloque-os no local permanente e certifique-se de que o amplificador não esteja conectado à tomada de CA (rede elétrica).

Os alto-falantes possuem dois fios isolados:


- O fio marcado (com listras, estriados ou cores) conecta-se ao terminal positivo (+).
- O fio liso deve ser conectado ao terminal negativo (-).

1. Remova o bloco de terminais A da porta **SPEAKERS OUT**.

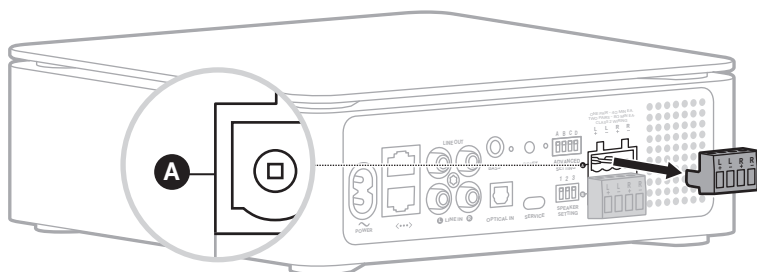


2. Conecte os fios dos alto-falantes ao bloco de terminais A.


- a. Insira o fio marcado do alto-falante esquerdo no terminal positivo **L+** e o fio liso no terminal negativo **L-**.
- b. Insira o fio marcado do alto-falante direito no terminal positivo **R+** e o fio liso no terminal negativo **R-**.

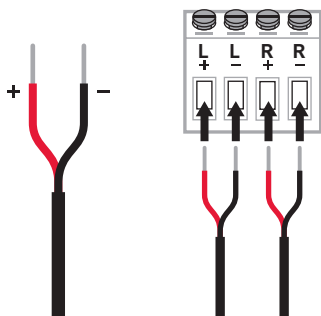

- Usando uma chave de fenda pequena de ponta chata, aperte os parafusos nos terminais no sentido horário para fixar os fios.

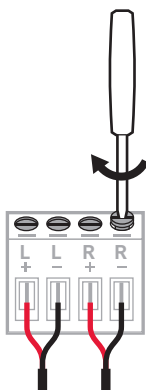

- Reinsira o bloco de terminais A na porta **SPEAKERS OUT**.

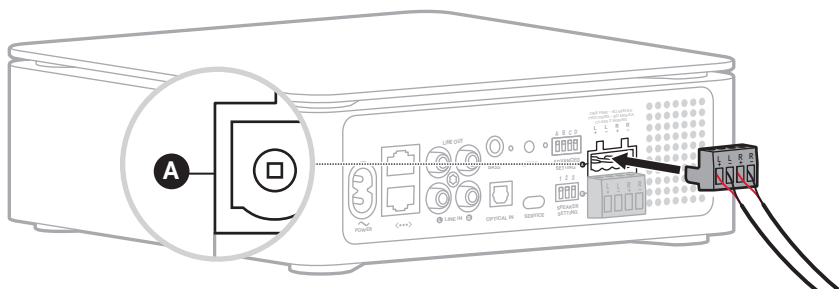

- Conecte a outra extremidade dos fios de alto-falante aos alto-falantes.


Consulte as instruções no manual do proprietário online do seu alto-falante.

OBSERVAÇÃO: Use um material de calafetagem de silicone, como adesivo RTV (disponível em lojas de materiais de construção da sua região), para proteger a fiação de quaisquer conexões de alto-falantes externos.

Conectar alto-falantes adicionais

Você pode conectar até dois pares de alto-falantes ao alto-falante para obter um som mais pleno.


Para conectar um segundo par de alto-falantes, repita as etapas em “Conectar os alto-falantes” na página 16 usando o bloco de terminais B.

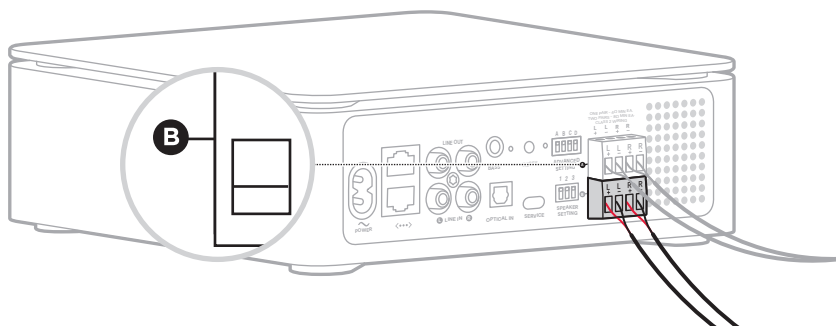

OBSERVAÇÃO: Para melhor qualidade de som e volume balanceado, ao conectar dois pares de alto-falantes, eles devem ser do mesmo modelo de alto-falante, pois a mesma configuração de equalização (EQ) será aplicada a ambos os pares de alto-falantes.

CONECTAR O AMPLIFICADOR À ALIMENTAÇÃO

1. Conecte o cabo de alimentação à porta **POWER** na parte traseira do amplificador.
2. Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada elétrica de rede (CA).

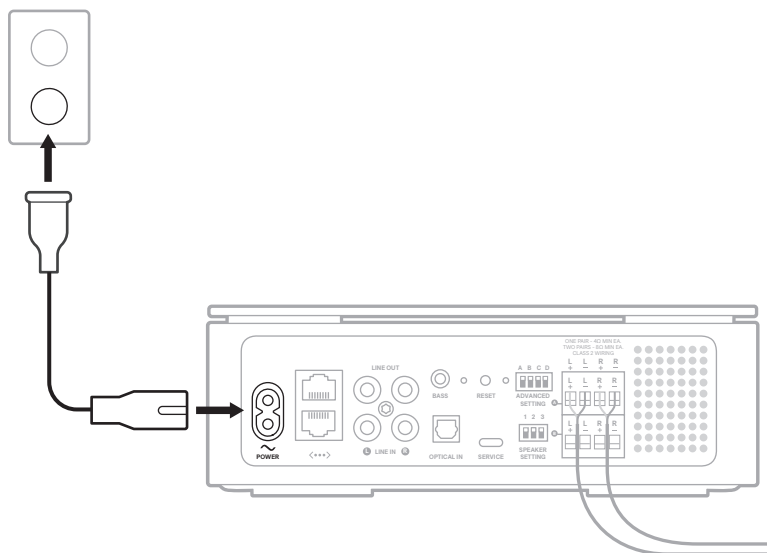

A luz na parte traseira do amplificador piscará lentamente em âmbar.

OBSERVAÇÕES:

- Se o amplificador estiver instalado e configurado como principal, que é a configuração padrão, a luz na traseira do amplificador acenderá em branco fixo.
- Se o amplificador estiver instalado e configurado como complementar, e a luz na traseira do amplificador acenderá em verde fixo.

REDE EM ESPERA

O amplificador muda para o modo de rede em espera quando o áudio for interrompido e você não pressionar os botões por 20 minutos. Para despertar o amplificador quando ele estiver no modo de rede em espera, reproduza ou retome o áudio usando o aplicativo Bose em seu dispositivo móvel ou reconecte uma fonte *Bluetooth*.

O aplicativo Bose permite configurar e controlar o amplificador principal (consulte a página 22) a partir de qualquer dispositivo móvel, como um smartphone ou tablet.

Usando o aplicativo, você pode transmitir música, adicionar serviços de música, explorar as estações de rádio na Internet, configurar e alterar predefinições, trabalhar com seu assistente de voz, gerenciar as configurações do amplificador principal, obter atualizações e novos recursos.

OBSERVAÇÃO: Se você já tiver criado uma conta Bose para outro produto Bose, adicione o amplificador à conta existente (consulte a página 21).

BAIXAR O APLICATIVO BOSE

1. Em seu dispositivo móvel, baixe o aplicativo Bose.



2. Siga as instruções do aplicativo para configurar o amplificador.

ADICIONAR O AMPLIFICADOR PRINCIPAL A UMA CONTA EXISTENTE

Para adicionar seu Bose Music Amplifier, abra o aplicativo Bose e adicione o amplificador.


OBSERVAÇÕES:

- Você pode adicionar apenas um amplificador principal usando o aplicativo Bose. Os amplificadores complementares não aparecem na rede nem no aplicativo Bose.
- Para reproduzir o mesmo áudio em vários alto-falantes ao mesmo tempo, você pode agrupar os amplificadores principais usando o aplicativo Bose. Você pode acessar essa opção na página principal. Para obter mais informações, acesse: support.Bose.com/BMAGrouping

CONECTAR-SE A OUTRA REDE WI-FI

Conecte-se a outra rede, caso o nome ou a senha da sua rede tenha mudado, ou caso queira alterar ou adicionar outra rede.

1. Pressione o botão Reset por 5 segundos, até a luz na parte traseira do amplificador piscar lentamente em âmbar.

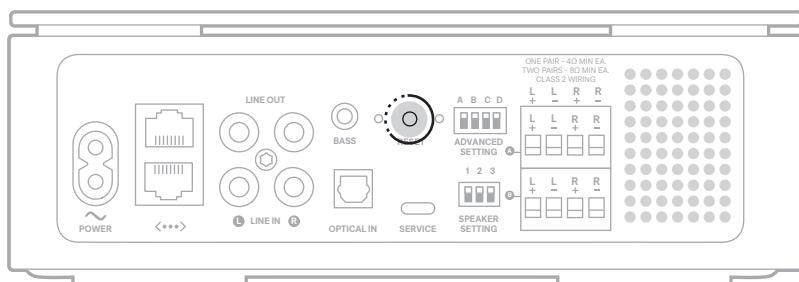

2. Em seu dispositivo móvel, abra as configurações Wi-Fi.
3. Selecione **Bose Music Amplifier**.
4. Abra o aplicativo Bose e siga as instruções por ele veiculadas.

O amplificador pode alimentar até dois pares de alto-falantes. Ele pode ser configurado como o amplificador principal (padrão) ou como um amplificador complementar (consulte a página 27).

O amplificador principal conecta-se à sua rede usando uma conexão Wi-Fi ou um cabo Ethernet (não fornecido). Ele pode ser controlado pelo aplicativo Bose, por seu dispositivo móvel ou pelo dispositivo do assistente de voz conectado à rede.

Um amplificador complementar conecta-se ao amplificador principal por cabo de áudio RCA e recebe a saída de áudio do amplificador principal. Os amplificadores complementares reproduzem o mesmo áudio do amplificador principal, mas não aparecem em sua rede, no aplicativo Bose ou no seu dispositivo móvel e podem reproduzir áudio somente da porta **LINE IN**.


Você pode conectar até quatro amplificadores complementares ao amplificador principal para ter a melhor qualidade de som. Os amplificadores podem ser configurados de acordo com o local ou tamanho do seu ambiente, com a quantidade de alto-falantes que você quer ligar ou com o lugar em que você quer reproduzir o áudio.

OBSERVAÇÕES:

- Para melhor qualidade de som e volume balanceado, ao conectar um amplificador complementar ao amplificador principal, use o mesmo modelo de alto-falante e número de alto-falantes por amplificador.
- Dependendo do seu ambiente, é possível conectar mais de quatro amplificadores complementares ao amplificador principal sem afetar o desempenho.


CASO DE USO 1

Controlar até dois pares de alto-falantes no mesmo espaço, onde os alto-falantes reproduzem o mesmo áudio com pouco ou nenhum atraso.

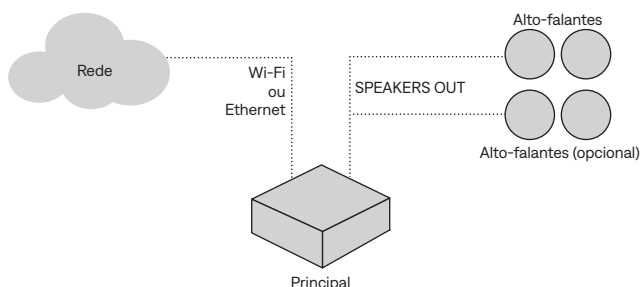


CASO DE USO 2

Controlar vários pares de alto-falantes em um espaço maior, onde todos os alto-falantes ligam e desligam ao mesmo tempo e reproduzem o mesmo áudio com pouco ou nenhum atraso.

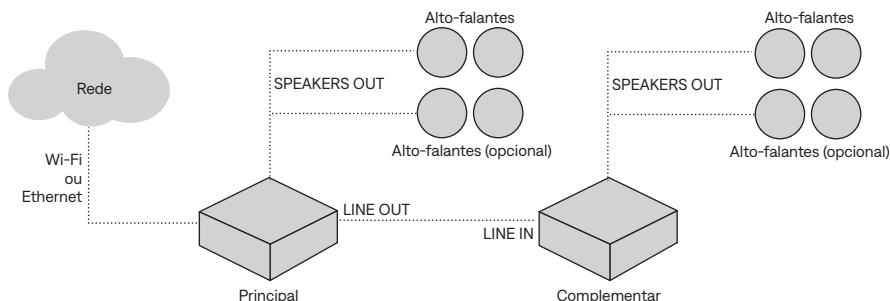

CASO DE USO 3

Controlar vários sistemas (amplificadores e alto-falantes) de forma independente, onde cada sistema reproduz um áudio diferente.

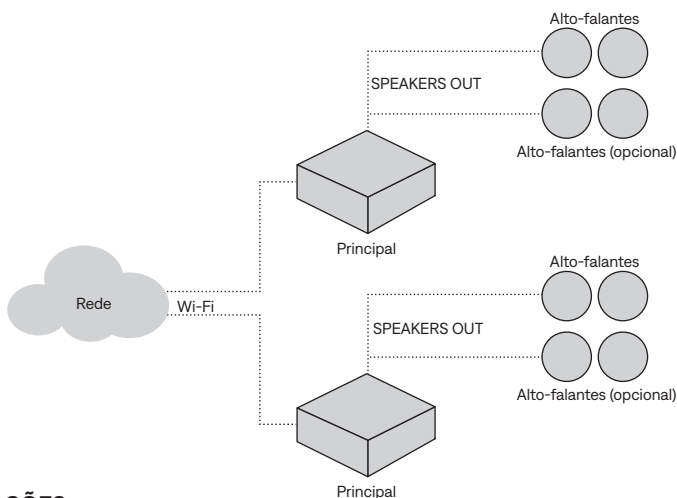

OBSERVAÇÕES:

- Os amplificadores principais também podem ser conectados à sua rede usando um cabo Ethernet (consulte a página 24).
- Para melhor qualidade de som e volume balanceado, ao conectar vários pares de alto-falantes, eles devem ser do mesmo modelo de alto-falante, pois a mesma configuração de equalização (EQ) será aplicada aos alto-falantes.
- Para reproduzir o mesmo áudio em todos os alto-falantes ao mesmo tempo e ter a melhor qualidade de som, agrupe os amplificadores principais usando o aplicativo Bose. Você pode acessar essa opção na página principal. Para obter mais informações, acesse: support.Bose.com/BMAGrouping

Conecte o amplificador principal à sua rede usando o aplicativo Bose ou um cabo Ethernet (não fornecido).


CONECTAR USANDO O APLICATIVO BOSE

Para conectar o amplificador principal à sua rede usando o aplicativo Bose, consulte a página 20.

CONECTAR USANDO UM CABO ETHERNET

OBSERVAÇÃO: Se você se conectar à sua rede usando um cabo Ethernet sem concluir a configuração usando o aplicativo Bose, poderá reproduzir áudio somente de uma fonte *Bluetooth*.


1. Em seu roteador, conecte uma extremidade de um cabo Ethernet a uma porta Ethernet.
2. No amplificador principal, conecte a outra extremidade do cabo a uma porta Ethernet.

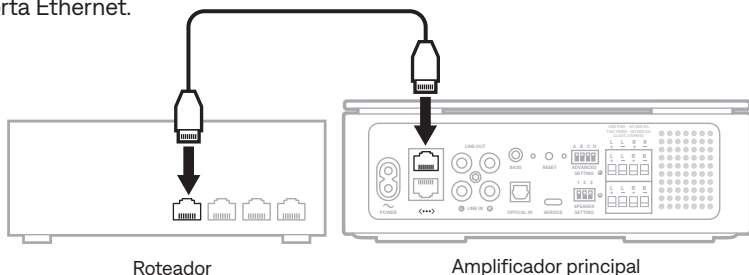

Conectar um amplificador principal adicional

Você pode conectar um amplificador principal adicional diretamente ao roteador (consulte "Conectar usando um cabo Ethernet") ou diretamente ao amplificador principal inicial.

1. No amplificador principal, conecte uma extremidade de um cabo Ethernet a uma porta Ethernet.
2. No amplificador principal adicional, conecte a outra extremidade do cabo a uma porta Ethernet.

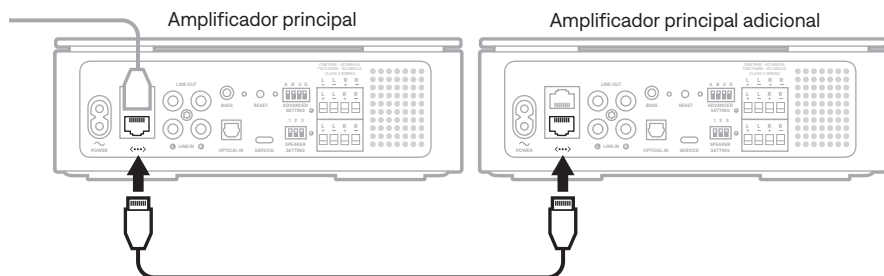


Conecte um amplificador complementar ao amplificador principal ou a outro amplificador complementar usando um cabo de áudio RCA (não fornecido).

OBSERVAÇÃO: Você pode conectar até quatro amplificadores complementares ao amplificador principal para ter a melhor qualidade de som. Dependendo do seu ambiente, é possível conectar amplificadores adicionais sem afetar o desempenho.


CONECTAR AO AMPLIFICADOR PRINCIPAL


1. No amplificador principal, conecte o conector branco do cabo de áudio à porta **LINE OUT** branca e o conector vermelho à porta **LINE OUT** vermelha.
2. No amplificador complementar, conecte o outro conector branco à porta **LINE IN** branca e o conector vermelho à porta **LINE IN** vermelha.

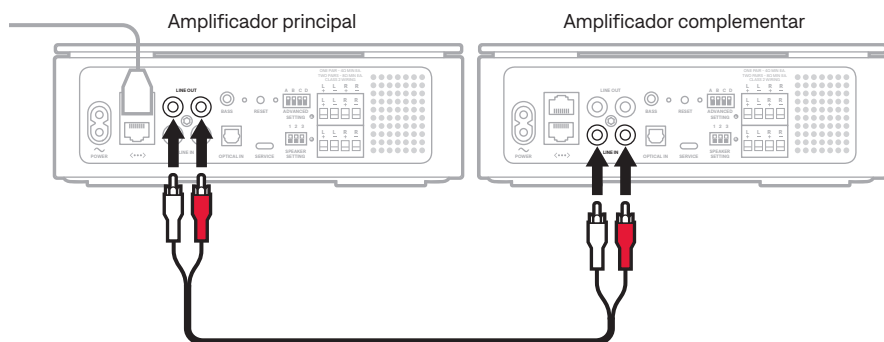

Conectar um amplificador complementar adicional

1. No amplificador complementar, conecte o conector branco do cabo de áudio à porta **LINE OUT** branca e o conector vermelho à porta **LINE OUT** vermelha.
2. No amplificador complementar adicional, conecte o outro conector branco à porta **LINE IN** branca e o conector vermelho à porta **LINE IN** vermelha.

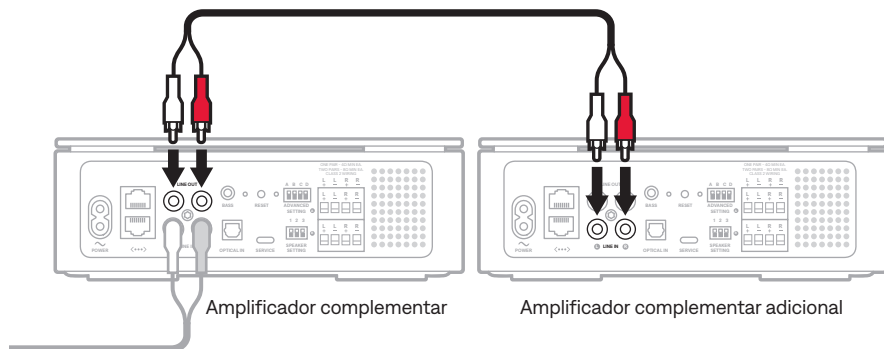


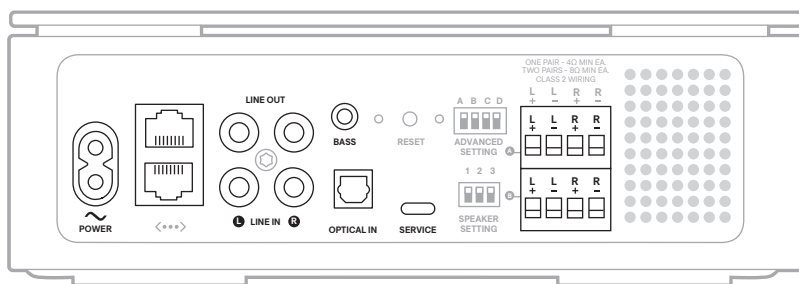

PORTA	DESCRIÇÃO
POWER	Aplica energia quando o cabo de alimentação CA é inserido na porta e conectado a uma tomada CA (de rede elétrica) (consulte a página 19).
<...>	Permite conectar o amplificador principal à sua rede ou conectar vários amplificadores principais usando um cabo Ethernet (não fornecido). Consulte a página 24.
LINE OUT LINE IN	Permite conectar um amplificador suplementar ou uma fonte externa usando um cabo de áudio RCA (não fornecido). Consulte a página 61.
BASS	Permite conectar um Bose Bass Module usando um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm (não fornecido). Consulte a página 40.
OPTICAL IN	Permite reproduzir áudio digital de uma fonte externa usando um cabo óptico (não fornecido). Consulte a página 61.
SERVICE	Porta USB Type-C® para serviço.
SPEAKERS OUT	Permite conectar até dois pares de alto-falantes (consulte a página 18).

CONFIGURAÇÕES DO AMPLIFICADOR

As chaves de **ADVANCED SETTING** são configuradas dependendo de como você quer ouvir o áudio. Para configurar o amplificador, mova as chaves apropriadas de **ADVANCED SETTING** para baixo.

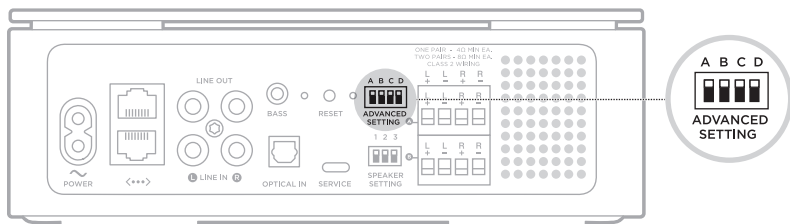

MODO	CHAVE	POSIÇÃO	DESCRIÇÃO
Principal	A – Para cima		Configura o amplificador como principal. OBSERVAÇÃO: Os amplificadores principais podem ser conectados à sua rede usando o aplicativo Bose ou um cabo Ethernet (não fornecido). Consulte a página 24.
Complementar	A – Para baixo		Configura o amplificador como complementar. OBSERVAÇÕES: - Os amplificadores complementares se conectam ao amplificador principal (a ou outro amplificador suplementar) usando um cabo de áudio RCA e reproduzem áudio do amplificador principal na porta LINE IN. - Os amplificadores complementares não podem se conectar à sua rede e não são exibidos no aplicativo Bose.
N/A	B		Reservado para uso futuro.
Estéreo	C – Para cima		Configura a saída de áudio como estéreo.
Mono	C – Para baixo		Configura a saída de áudio como mono. OBSERVAÇÃO: Mono é melhor quando os alto-falantes estão distantes.


MODO	CHAVE	POSIÇÃO	DESCRIÇÃO
Saída de linha: volume variável	D – Para cima		Controle o volume usando o aplicativo Bose. OBSERVAÇÃO: Essa configuração se aplica ao áudio de LINE OUT do amplificador principal e é ouvido pelo amplificador complementar.
Saída de linha: volume fixo	D – Para baixo		Controle o volume usando o dispositivo conectado com controle de volume. OBSERVAÇÕES: - Quando o volume é fixo, você não pode controlar o volume usando o aplicativo Bose. - Essa configuração se aplica ao amplificador principal.

OBSERVAÇÕES:

- A posição padrão de todas as chaves é para cima.
- Cada chave pode ser configurada de forma independente.
- Se uma chave de **ADVANCED SETTING** mudar de posição enquanto o amplificador estiver ligado, o amplificador será reiniciado.

CONFIGURAÇÕES DO ALTO-FALANTE

Você pode aplicar uma configuração de equalização personalizada a alto-falantes de ambiente Bose 251 ou a alto-falantes Bose Virtually Invisible 791. Para todos os outros alto-falantes, a configurações de equalização padrão são usadas.

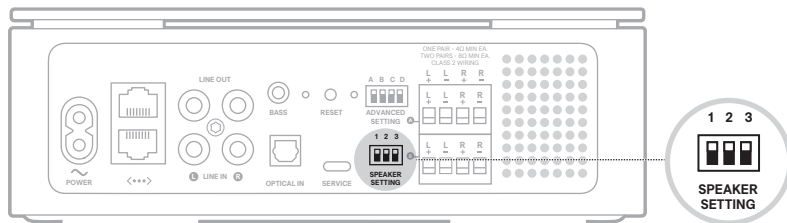

Para aplicar a configuração de equalização a alto-falantes de ambiente Bose 251 ou a alto-falantes Bose Virtually Invisible 791, coloque a chave apropriada de **SPEAKER SETTING** para baixo. Para aplicar a configuração de equalização padrão a todos os outros alto-falantes, deixe todas as chaves para cima.

PRODUTO	CHAVE			POSIÇÃO
Alto-falantes de ambiente Bose 251	1 – Para baixo	2 – Para cima	3 – Para cima	1 2 3
Alto-falantes Bose Virtually Invisible 791	1 – Para cima	2 – Para baixo	3 – Para cima	1 2 3
Todos os outros alto-falantes	1 – Para cima	2 – Para cima	3 – Para cima	1 2 3

OBSERVAÇÃO:

- A posição padrão de todas as chaves é para cima.
- Se qualquer combinação diferente da mostrada na tabela acima for usada, a configuração padrão de equalização será usada.

GOOGLE ASSISTENTE

O amplificador é compatível com um dispositivo habilitado para o Google Assistente conectado à sua rede. Controle o amplificador usando apenas sua voz com o Google.

Comece dizendo "OK Google" e faça seu pedido no <nome do amplificador>. Por exemplo, tente tocar sua música favorita. Basta dizer "OK Google, toque minha playlist de treino na sala da estar".

OBSERVAÇÕES:

- Diga o nome do amplificador que você designou no aplicativo Bose. Se vários amplificadores tiverem o mesmo nome, use o nome designado no aplicativo Google Assistente ou altere o nome no aplicativo Bose.
- O Google Assistente não está disponível em todos os idiomas e países.
- Para obter mais informações sobre o que o Google Assistente pode fazer, visite: <https://support.google.com/assistant>

AMAZON ALEXA

Se você tiver um dispositivo separado com a Alexa conectado à sua rede, poderá controlar o amplificador por esse dispositivo com comandos de voz. Para configurar o controle por voz, ative a habilidade e vincule sua conta da Alexa à sua conta da Bose. Depois, basta pedir para a Alexa tocar música.

Comece dizendo "Alexa" e faça seu pedido no <nome do amplificador>. Por exemplo, tente tocar sua música favorita. Basta dizer "Alexa, toque minha playlist de treino na sala da estar".

OBSERVAÇÕES:

- Diga o nome do amplificador que você designou no aplicativo Bose. Se vários amplificadores tiverem o mesmo nome, use o nome designado no aplicativo Alexa ou altere o nome no aplicativo Bose.
- A Alexa não está disponível em todos os idiomas e países.
- Para obter mais informações sobre os recursos da Alexa, acesse <https://www.amazon.com/usealexa>

O amplificador funciona com o Google Cast. Com o Google Cast, você pode transmitir áudio de aplicativos compatíveis com um simples toque no botão Cast.

OBSERVAÇÕES:

- Para usar o Google Cast, você precisa ter uma conexão Wi-Fi.
- O suporte para novos aplicativos é adicionado periodicamente.

Seu celular é seu controle remoto

- Basta tocar no botão Cast em aplicativos que você já conhece e adora. Não são necessários novos logins ou downloads.
- Use seu celular para pesquisar, reproduzir, pausar e aumentar o volume de qualquer lugar da casa.
- Enquanto estiver transmitindo, você pode continuar usando seu celular para outras coisas – navegar nas redes sociais, enviar SMS e até aceitar chamadas.
- Ouça música em toda a sua casa usando a transmissão multiambiente com alto-falantes compatíveis com o Cast.

Entretenimento ilimitado, quando você quiser

Escolha entre milhões de músicas de serviços populares como Pandora, Spotify e Tunes.

Para ativar o Google Cast, use o aplicativo Bose. Você pode acessar essa opção no menu Configurações.

O amplificador é capaz de reproduzir áudio do AirPlay 2, que permite transmitir áudio rapidamente do seu dispositivo Apple para o amplificador.

OBSERVAÇÕES:

- Para poder usar o AirPlay 2, é necessário um dispositivo Apple no qual esteja sendo executado o iOS 11.4 ou mais avançado.
- O dispositivo Apple e o amplificador devem estar conectados à mesma rede Wi-Fi.
- Para obter mais informações sobre o AirPlay, acesse <https://www.apple.com/airplay>.

TRANSMITIR ÁUDIO DA CENTRAL DE CONTROLE

1. Em seu dispositivo Apple, abra a Central de Controle.
2. Toque e segure o cartão de áudio, no canto superior direito da tela, e depois toque no ícone do AirPlay .
3. Selecione seu amplificador.

TRANSMITIR ÁUDIO DE UM APLICATIVO

1. Abra um aplicativo de música (como o Apple Music) e selecione uma faixa a ser reproduzida.
2. Toque em .
3. Selecione seu amplificador.

Você pode personalizar seis predefinições para seus serviços favoritos de streaming de música, estações, listas de reprodução, artistas, álbuns ou músicas de sua biblioteca de música. Você pode acessar suas músicas a qualquer momento com um simples toque de um botão no aplicativo Bose.

OBSERVAÇÃO: Você não pode configurar predefinições quando a fonte é uma conexão *Bluetooth*.

CONFIGURAR UMA PREDEFINIÇÃO

1. Transmita música usando o aplicativo.
2. Enquanto a música estiver em reprodução, pressione e segure uma predefinição no aplicativo.

REPRODUZIR UMA PREDEFINIÇÃO

Depois de personalizar suas predefinições, pressione uma predefinição no aplicativo Bose.

CONECTAR SEU DISPOSITIVO MÓVEL

1. Pressione o botão *Bluetooth*  na frente do amplificador principal.




A luz na parte frontal do amplificador piscará lentamente em azul.

2. Em seu dispositivo móvel, ative o recurso *Bluetooth*.

OBSERVAÇÃO: O menu *Bluetooth* é normalmente encontrado no menu Configurações.

3. Selecione seu amplificador na lista de dispositivos.

OBSERVAÇÃO: Procure o nome que você deu ao seu amplificador no aplicativo Bose. Se você não deu um nome ao seu amplificador, o nome padrão será mostrado.

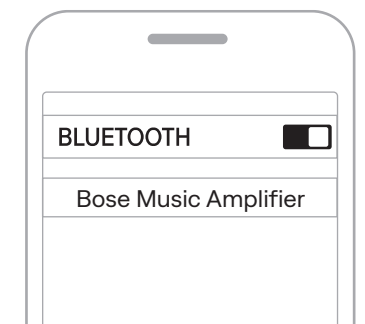

Uma vez conectado, a luz na parte frontal do amplificador acende em azul fixo e depois se apaga. O nome do amplificador aparece na lista de dispositivos móveis.

DESCONECTAR UM DISPOSITIVO MÓVEL

Use o aplicativo Bose para desconectar seu dispositivo móvel.

DICA: Também é possível usar as configurações de *Bluetooth* no dispositivo móvel. Desativar o recurso *Bluetooth* desconecta todos os outros dispositivos.

RECONECTAR UM DISPOSITIVO MÓVEL

Pressione o botão *Bluetooth* ⌵.

O amplificador tenta se conectar aos dispositivos conectados mais recentemente.

OBSERVAÇÕES:

- Ative o recurso *Bluetooth* em seu dispositivo móvel.
- O dispositivo deve estar dentro de uma distância de 9 m e ligado.

CONECTAR UM DISPOSITIVO MÓVEL ADICIONAL

Você pode armazenar até oito dispositivos na lista de dispositivos do amplificador.

OBSERVAÇÃO: Somente é possível reproduzir o áudio de um dispositivo por vez.

1. Pressione ⌵ por alguns segundos, até a luz na parte frontal do amplificador piscar lentamente em azul.
2. No dispositivo móvel, selecione o amplificador na lista de dispositivos.

OBSERVAÇÃO: Ative o recurso *Bluetooth* em seu dispositivo móvel.

APAGAR A LISTA DE DISPOSITIVOS DO AMPLIFICADOR

1. Pressione ⌵ por 10 segundos, até a luz na parte frontal do amplificador piscar em azul 3 vezes.
2. Exclua o amplificador da lista *Bluetooth* do seu dispositivo.

Todos os dispositivos serão apagados. O amplificador está pronto para conectar (consulte a página 34).

STATUS DO *BLUETOOTH* E DE ERRO

A luz na parte frontal do amplificador mostra o status da conexão *Bluetooth* de um dispositivo móvel e os alertas de erro.


Status do *Bluetooth* e de erro



ATIVIDADE DAS LUZES	ESTADO DO SISTEMA
Piscando lentamente em azul	Pronto para conectar ao dispositivo móvel
Piscando na cor azul	Conectando a um dispositivo móvel
Azul fixo e depois se apaga	Conectado um dispositivo móvel
Pisca em azul 3 vezes	Lista de dispositivos apagada
Pisca em azul e vermelho por 3 segundos	A conexão <i>Bluetooth</i> está desativado (complementar)
Vermelho fixo	Erro crítico (hardware) – entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Bose OBSERVAÇÃO: As luzes nas partes frontal e traseira do amplificador acendem em vermelho fixo simultaneamente.

A luz na parte traseira do amplificador mostra o status do Wi-Fi, de energia e do sistema.

Status do Wi-Fi, de energia e do sistema

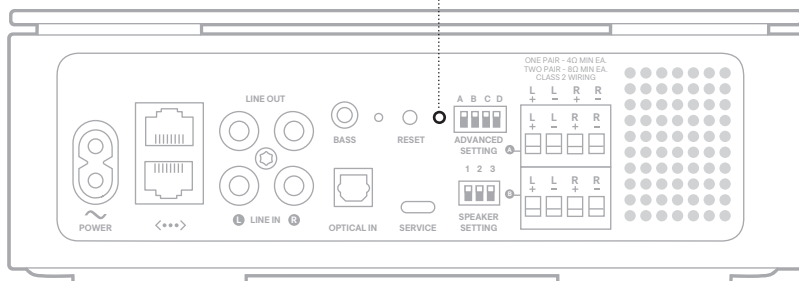

STATUS DO WI-FI E DE ENERGIA

Amplificador principal

Mostra o status do Wi-Fi e de energia de um amplificador principal.

ATIVIDADE DAS LUZES	ESTADO DO SISTEMA
Piscando lentamente em branco	Ligando
Branco fixo	Ligado
Piscando lentamente em âmbar	Pronto para a configuração do Wi-Fi
Âmbar fixo	Configuração do Wi-Fi em andamento
Piscando lentamente em branco	Conectando ao Wi-Fi
Branco fixo	Conectado ao Wi-Fi

Amplificador complementar

Mostra o status de energia de um amplificador complementar.

ATIVIDADE DAS LUZES	ESTADO DO SISTEMA
Piscando lentamente em verde	Ligando
Verde fixo	Ligado


STATUS DE ATUALIZAÇÃO, REINICIALIZAÇÃO E ERRO

Mostra o status das atualizações do software, das reinicializações e dos alertas de erro.

ATIVIDADE DAS LUZES	ESTADO DO SISTEMA
Piscando em branco	Instalando atualização
Branco fixo	Atualização concluída
Pisca em vermelho 3 vezes	Reinicialização concluída
Âmbar fixo	Erro de Wi-Fi (Principal) – entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Bose
Pisca em âmbar 4 vezes	Erro não crítico (erro na conexão de rede ou erro na fonte)
Vermelho fixo	Erro crítico (hardware) – entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Bose OBSERVAÇÃO: As luzes nas partes frontal e traseira do amplificador acendem em vermelho fixo simultaneamente.

DESATIVAR/ATIVAR O RECURSO WI-FI

Insira um clipe de papel fino no furo na parte traseira do amplificador e pressione por 2 segundos, até que a luz na traseira do amplificador pisque na cor branca 3 vezes.

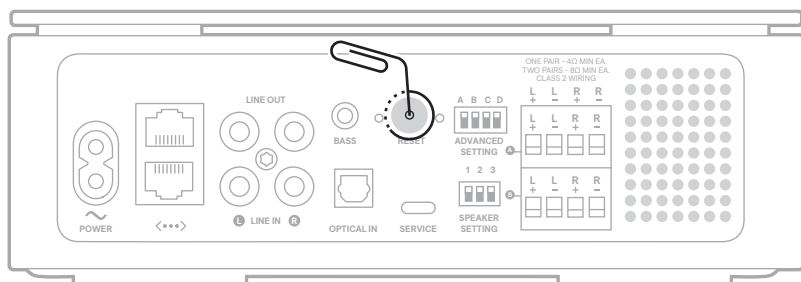

OBSERVAÇÃO: Desativar/ativar o recurso Wi-Fi também desativa/ativa o recurso *Bluetooth*.

PROTEÇÃO DE SOBRECARGA


O recurso de proteção de sobrecarga do amplificador reduz automaticamente a saída de energia para impedir que o amplificador esquente demais. Isso pode ocorrer quando o amplificador tocar em alto volume por muito tempo ou se estiver instalado em local com ventilação limitada. A saída total máxima retorna automaticamente conforme o amplificador esfria.

CONECTAR UM MÓDULO DE GRAVES BOSE

Você pode conectar um Módulo de graves Bose ao amplificador usando um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm (não fornecido).

OBSERVAÇÕES:

- O cabo de áudio de 3,5 mm deve ser estéreo e blindado.
 - Se você não tiver um cabo de áudio de 3,5 mm, visite Bose.com/BM500 ou Bose.com/BM700 para comprar um cabo de 4,5 m. Você também pode comprar essa peça em uma loja de eletrônicos local.
1. No amplificador, conecte uma extremidade de um cabo de áudio de 3,5 mm à porta **BASS**.
 2. Conecte a outra extremidade do cabo à porta **BASS IN** do módulo de graves.

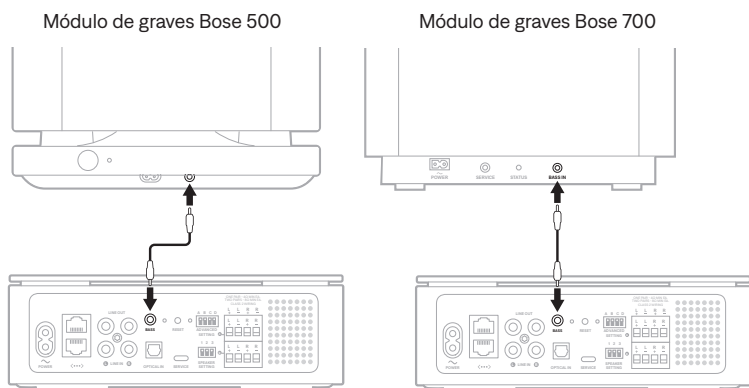

OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre seu módulo de graves, consulte o manual do proprietário do módulo de graves. Visite:

Módulo de graves Bose 700: Bose.com/BM700

Módulo de graves Bose 500: Bose.com/BM500

CONECTAR UM ALTO-FALANTE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* OU FONES DE OUVIDO BOSE USANDO A TECNOLOGIA SIMPLESYNC™

Graças à tecnologia Bose SimpleSync™, é possível conectar certos alto-falantes Bose SoundLink *Bluetooth* ou fones de ouvido Bose ao amplificador, permitindo uma nova maneira de escutar música e assistir filmes.

Benefícios

Uma experiência de audição pessoal: Escute a TV ou músicas sem perturbar outras pessoas, conectando seu fone de ouvido Bose ao amplificador. Utilize controles de volume independentes em cada produto, para diminuir o volume ou silenciar o amplificador, mantendo seu fone de ouvido no volume desejado.

Áudio em outro cômodo: Escute simultaneamente a mesma música em dois cômodos diferentes, conectando o alto-falante Bose SoundLink *Bluetooth* ao amplificador.

OBSERVAÇÕES:

- A tecnologia SimpleSync™ tem uma faixa de alcance *Bluetooth* de até 9 m. Paredes e materiais de construção podem afetar a recepção. Dependendo do seu ambiente, o alcance pode ser maior.
- Você não poderá transmitir áudio usando uma fonte *Bluetooth* quando estiver usando a tecnologia SimpleSync™.

Produtos compatíveis

É possível conectar a maioria dos alto-falantes Bose SoundLink *Bluetooth*, assim como fones de ouvido Bose, ao amplificador.

Dentre os produtos compatíveis mais populares, destacam-se:

- Alto-falante Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*
- Alto-falante Bose SoundLink Mini *Bluetooth*
- Alto-falante Bose SoundLink Color *Bluetooth*
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Fone de ouvido sem fio Bose QuietComfort 35

Novos produtos são adicionados periodicamente. Para consultar uma lista completa e mais informações, visite: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Conectar usando o aplicativo Bose

Para conectar o alto-falante Bose SoundLink *Bluetooth* ou fone de ouvido Bose ao amplificador, use o aplicativo Bose. Para obter mais informações, acesse: support.Bose.com/BMAGrouping

OBSERVAÇÕES:

- Certifique-se de que o produto que estiver sendo conectado esteja ligado, a uma distância de até 9 m do amplificador e pronto para se conectar a outro dispositivo. Para obter mais informações, consulte o manual do proprietário do produto.
- É possível conectar o amplificador a apenas um produto por vez.

RECONECTAR UM ALTO-FALANTE BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH OU FONES DE OUVIDO BOSE

Use o aplicativo Bose para reconectar o amplificador a um produto Bose compatível conectado anteriormente.

Para obter mais informações, acesse: support.Bose.com/BMAGrouping

OBSERVAÇÃO: O amplificador deve estar ligado e dentro da faixa de alcance de 9 m.

ATUALIZAR O AMPLIFICADOR

Amplificador principal

Depois de concluir o processo de configuração no aplicativo Bose e conectar o amplificador à rede Wi-Fi, o amplificador será atualizado automaticamente.

Amplificador complementar

1. Mova a chave A para cima para configurá-lo como um amplificador principal.
2. Adicione o amplificador ao aplicativo Bose (consulte a página 24).

O amplificador é atualizado automaticamente. Quando a atualização for concluída, a luz na parte traseira do amplificador acenderá em branco fixo.

3. Mova a chave A para baixo para reverter-lo para um amplificador complementar.

LIMPAR O AMPLIFICADOR

Limpe a superfície do amplificador com um pano macio e seco.

Use uma peça de escova de um aspirador para limpar as áreas difíceis de alcançar.

CUIDADOS:

- Desconecte o cabo de alimentação da tomada de energia CA (de rede elétrica) antes de limpar.
- NÃO use sprays perto do amplificador. Não use solventes, produtos químicos ou soluções de limpeza que contenham álcool, amônia ou abrasivos.
- NÃO derrame líquidos nas aberturas do equipamento.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS

Peças de reposição e acessórios podem ser encomendados ao serviço de atendimento ao cliente da Bose.

Visite: support.Bose.com/BMA

GARANTIA LIMITADA

O amplificador é coberto por uma garantia limitada. Visite nosso site em worldwide.Bose.com/Warranty para obter detalhes sobre a garantia limitada.

Para registrar seu produto, visite worldwide.Bose.com/ProductRegistration para obter as instruções. O não-registro do produto não afeta seus direitos concedidos pela garantia.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Dimensões (aproximadas)	21 cm de largura x 21 cm de profundidade x 7,3 cm de altura
Peso (somente o amplificador)	2.186 g
Potência nominal	100-240 V ~ 50/60 Hz, 240 W
Sensibilidade de entrada	Entradas RCA: 2 Vrms
Relação sinal/ ruído (S/N)	>100 dB
Potência de saída (média contínua)	Mínimo 125 W/canal a 8 ohms, de 20 Hz a 20 kHz, com não mais de 0,1% THD
Faixa de temperatura	0° C a 35° C OBSERVAÇÃO: Dependendo do seu ambiente, é possível operar fora da faixa de temperatura recomendada sem afetar o desempenho.

EXPERIMENTE ESTAS SOLUÇÕES PRIMEIRO

Se você tiver algum problema com o amplificador:

- Verifique se o amplificador está conectado a uma tomada de CA (rede elétrica) ativa.
- Fixe todos os cabos e fios dos alto-falantes.
- Verifique o estado do amplificador (consulte a página 36).
- Afaste o amplificador e o dispositivo móvel de possíveis interferências (roteadores sem fio, telefones sem fio, televisores, micro-ondas, etc.).
- Mova o amplificador dentro do alcance recomendado do roteador sem fio ou dispositivo móvel para garantir o funcionamento adequado.
- Consulte o manual do proprietário do alto-falante.

OUTRAS SOLUÇÕES

Se você não conseguir resolver o problema, consulte a tabela abaixo para identificar os sintomas e soluções para problemas comuns. Caso você não consiga resolver o problema, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Bose.

Visite worldwide.Bose.com/contact

SINTOMA	SOLUÇÃO
Não é possível concluir a configuração de rede	Certifique-se de que o amplificador esteja configurado como principal (consulte a página 27). Selecione o nome da rede correta e digite a senha. Conecte seu dispositivo e o amplificador à mesma rede Wi-Fi. Ative o Wi-Fi no dispositivo móvel que você está usando para configuração. Altere o navegador padrão em seu dispositivo móvel. Feche outros aplicativos abertos. Reinicie o dispositivo móvel e o roteador. Coloque o amplificador dentro do alcance do roteador. Reinicie o amplificador (consulte a página 51). Se seu roteador aceita as faixas de frequência de 2,4 GHz e 5 GHz, verifique se o dispositivo móvel e o amplificador estão se conectando na mesma faixa de frequência. Desinstale o aplicativo Bose, restaure as configurações padrão do amplificador (consulte a página 51) e reinicie a configuração.

SINTOMA	SOLUÇÃO
Não é possível se conectar à rede	Certifique-se de que o amplificador esteja configurado como principal (consulte a página 27). Se o amplificador estiver configurado como principal e um dispositivo estiver conectado a uma porta Ethernet, verifique se ele é outro Bose Music Amplifier. No aplicativo Bose, selecione o nome da rede correta e digite a senha da rede (que diferencia maiúsculas de minúsculas). Verifique se o amplificador e seu dispositivo móvel estão conectados à mesma rede Wi-Fi. Ative o Wi-Fi no dispositivo móvel que você está usando para configuração. Feche outros aplicativos abertos no dispositivo móvel. Se vários amplificadores estiverem conectados por cabo, reduza o número conectado. Conecte o amplificador principal à rede usando um cabo Ethernet (consulte a página 24). Se conectado à sua rede usando um cabo Ethernet: • Verifique o cabo (consulte a página 24). • Use outro cabo Ethernet (consulte a página 24). Se as informações de sua rede foram alteradas, consulte a página 21. Reinicie o dispositivo móvel e o roteador. Se seu roteador aceita as faixas de frequência de 2,4 GHz e 5 GHz, verifique se o dispositivo (móvel ou computador) e o amplificador estão se conectando na mesma faixa de frequência. OBSERVAÇÃO: Dê um nome exclusivo a cada faixa para garantir que você conecte à faixa de frequência correta. Reinicie o roteador. Se você for conectar a uma rede diferente e o aplicativo não solicitar a configuração, vá para a tela principal e adicione o amplificador.
O aplicativo Bose não funciona no dispositivo móvel	Certifique-se de que o dispositivo móvel seja compatível com o aplicativo Bose e cumpra os requisitos mínimos do sistema. Para obter mais informações, consulte a loja de aplicativos do seu dispositivo móvel. Desinstale o aplicativo Bose em seu dispositivo móvel e reinstale o aplicativo (consulte a página 20).

SINTOMA	SOLUÇÃO
Áudio fraco ou distorcido	Se dois pares de alto-falantes estiverem conectados, use o mesmo modelo de alto-falante. Certifique-se de que os alto-falantes sejam compatíveis: um par de alto-falantes requer no mínimo 4 ohms cada e dois pares de alto-falantes requerem no mínimo 8 ohms cada. Use o aplicativo Bose para agrupar os amplificadores principais (consulte a página 21). Se o amplificador estiver conectado a uma fonte externa usando um cabo de áudio RCA ou um cabo óptico, certifique-se de configurá-lo usando o aplicativo Bose (consulte a página 20). Se conectado usando um cabo Ethernet ou um cabo de áudio RCA: • Reduza o número de amplificadores conectados. • Verifique o cabo Ethernet (consulte a página 24) ou o cabo de áudio RCA (consulte a página 25). • Use outro cabo Ethernet (consulte a página 24) ou o cabo de áudio RCA (consulte a página 25).
Áudio intermitente ou nenhum áudio	Se o amplificador estiver configurado como principal e um dispositivo estiver conectado à porta Ethernet, verifique se ele é outro Bose Music Amplifier. Insira os fios dos alto-falantes firmemente nos terminais atrás dos alto-falantes e no painel de conectores do amplificador. Confirme se nenhum fio individual está tocando nos terminais (consulte a página 16). Certifique-se de que a fonte de música externa esteja firmemente conectada às entradas analógicas (vermelha e branca) ou ópticas. Pare outros aplicativos de transmissão de áudio ou vídeo. Desative o mudo ou aumente o volume no amplificador e no dispositivo móvel. Desconecte o cabo de alimentação e reconecte-o após 1 minuto. Reinicie o dispositivo móvel e o roteador. Certifique-se de que o volume não esteja mudo ou muito baixo.
Interferência (áudio corrompido)	Mantenha o amplificador longe de objetos metálicos, outros componentes de áudio/vídeo e fontes diretas de calor (consulte a página 14). Altere o canal ou a banda do roteador. Consulte o manual do proprietário do roteador. Conecte o amplificador principal usando um cabo Ethernet (consulte a página 24).
Os alto-falantes não tocam	Verifique se os fios dos alto-falantes estejam conectados corretamente (consulte a página 16). Desconecte a energia CA do amplificador durante 3 minutos. Reconecte a energia ao amplificador (consulte a página 19). Reproduza conteúdo usando o aplicativo Bose.

SINTOMA	SOLUÇÃO
Um alto-falante não toca	Verifique se os fios dos alto-falantes estão em bom estado. Desconecte o fio do alto-falante que está funcionando e conecte-o ao alto-falante que não está funcionando. Se o alto-falante não reproduzir, o problema pode estar no alto-falante, e não no fio. Desconecte o fio do alto-falante do conector do bloco de terminais. Conecte-o a outro conector do bloco de terminais. Se o alto-falante reproduzir, é provável que o problema esteja no outro fio de alto-falante. Substitua o fio do alto-falante: Se o alto-falante não reproduzir, o problema pode estar nesse canal do amplificador.
Os canais estéreo esquerdo e direito são ouvidos nos alto-falantes errados	Verifique se os fios dos alto-falantes estejam conectados corretamente (consulte a página 16). Certifique-se de que os cabos analógicos vermelho e branco estejam conectados corretamente, vermelho com vermelho e branco com branco no amplificador e na fonte de música externa.
Os graves ou agudos estão fracos	Verifique se os fios dos alto-falantes estejam conectados corretamente (consulte a página 16). Se não estiverem, eles podem estar reproduzindo na fase incorreta. Certifique-se de que os alto-falantes sejam compatíveis: um par de alto-falantes requer no mínimo 4 ohms cada e dois pares de alto-falantes requerem no mínimo 8 ohms cada. Verifique se o software do amplificador está atualizado no aplicativo Bose. Ajuste o nível de grave ou agudo usando o aplicativo Bose.
Não é possível conectar ao seu dispositivo móvel usando uma conexão Bluetooth	Certifique-se de que o amplificador esteja configurado como principal (consulte a página 27).
Não é possível reproduzir áudio Bluetooth	Em seu dispositivo móvel, desative o recurso <i>Bluetooth</i> e reative-o em seguida. Exclua o amplificador da lista <i>Bluetooth</i>. Conecte novamente (consulte a página 34). Verifique se você está usando um dispositivo móvel <i>Bluetooth</i> compatível. Certifique-se de estar a 9 metros do amplificador e de que não haja grandes obstruções de metal no caminho. Exclua o amplificador da lista <i>Bluetooth</i> do dispositivo móvel. Conecte novamente (consulte a página 34). Configure o aplicativo Bose primeiro e execute todas as atualizações. Conecte um dispositivo móvel diferente (consulte a página 35). Apague a lista de dispositivos do amplificador (consulte a página 35). Conecte novamente (consulte a página 34).


SINTOMA	SOLUÇÃO
Não é possível transmitir o áudio usando o AirPlay	Certifique-se de que o amplificador esteja ligado e dentro do alcance (consulte a página 19). Certifique-se de que o dispositivo Apple e o amplificador estejam conectados à mesma rede Wi-Fi. Atualize o dispositivo Apple. Certifique-se de que o amplificador esteja atualizado (consulte a página 43). Caso não seja possível localizar o ícone do AirPlay  no aplicativo de música do qual se está transmitindo, transmita o áudio da Central de Controle. Para suporte adicional, acesse https://www.apple.com/airplay
O Google Assistente não responde	Certifique-se de que você tenha um dispositivo habilitado para o Google Assistente conectado à sua rede. Verifique se o Google Assistente foi configurado usando o aplicativo Bose (consulte a página 30). OBSERVAÇÃO: O amplificador deve ser configurado e conectado à rede Wi-Fi usando o aplicativo Bose. Conecte seu dispositivo móvel ao Wi-Fi. Verifique se você está em um país em que o Google Assistente está disponível. Verifique se você está usando a versão mais atualizada do aplicativo Google Assistente. Verifique se seu dispositivo móvel é compatível. Diga o nome que você designou no aplicativo Bose. Certifique-se de usar a mesma conta do serviço de áudio nos aplicativos Bose e Google Assistente. Para suporte adicional, acesse https://support.google.com/assistant
A Alexa não responde	Certifique-se de que você esteja falando com um dispositivo separado com a Alexa conectada à sua rede. Verifique se a Alexa foi configurada usando o aplicativo Bose (consulte a página 30). OBSERVAÇÃO: O amplificador deve ser configurado e conectado à rede Wi-Fi usando o aplicativo Bose. Conecte seu dispositivo móvel ao Wi-Fi. Verifique se você está em um país em que a Amazon Alexa está disponível. Verifique se você está usando a versão mais atualizada do aplicativo Alexa. Verifique se seu dispositivo móvel é compatível. Diga o nome que você designou no aplicativo Bose. Para suporte adicional, acesse: https://www.amazon.com/usealexa

SINTOMA	SOLUÇÃO
O amplificador não se conecta a um alto-falante Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> ou fone de ouvido Bose	Certifique-se de que o alto-falante ou os fones de ouvido estejam ligados, a uma distância de até 9 m do amplificador e prontos para se conectarem a outro dispositivo. Para obter mais informações, consulte o manual do proprietário do produto. Desconecte seu alto-falante ou fone de ouvido de outros dispositivos conectados.
O amplificador não se reconecta a um alto-falante Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> ou fone de ouvido Bose previamente conectado	Conecte usando o aplicativo Bose (consulte a página 42).
Áudio com retardo proveniente de um alto-falante Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> ou fone de ouvido Bose	Nem todos os alto-falantes Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> ou fones de ouvido podem reproduzir áudio em sincronia perfeita quando conectados ao amplificador. Para verificar se o seu produto é compatível, acesse: worldwide.Bose.com/Support/Groups Instale quaisquer atualizações disponíveis de software do alto-falante ou dos fones de ouvido. Para verificar as atualizações, abra no seu dispositivo móvel o aplicativo Bose correspondente ao produto ou acesse btu.Bose.com no seu computador.

REINICIAR O AMPLIFICADOR

Pressione o botão **RESET** para reiniciar o amplificador.


OBSERVAÇÃO: Reiniciar o amplificador não afeta as configurações de **ADVANCED SETTING**, a configuração de **SPEAKER SETTING** ou as configurações de rede.

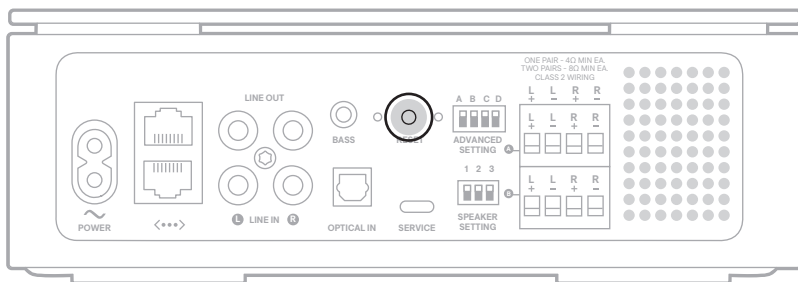

RESTAURAR AS CONFIGURAÇÕES PADRÃO DE FÁBRICA DO AMPLIFICADOR

Restaurar as configurações originais de fábrica do amplificador apaga todas as configurações de fontes, volume e rede do amplificador.

Insira um clipe de papel fino no furo na parte traseira do amplificador e pressione por 10 segundos, até que a luz na traseira do amplificador pisque na cor vermelha 3 vezes.

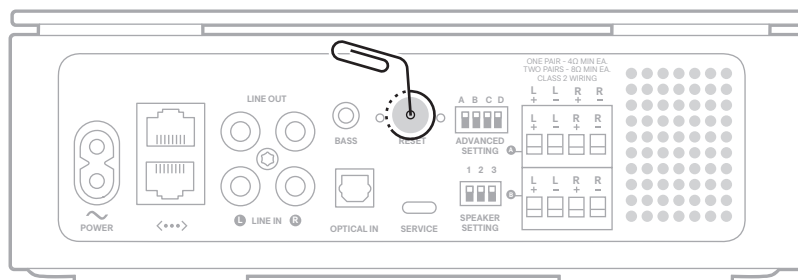

Quando a restauração estiver concluída, a luz na parte traseira do amplificador piscará lentamente em âmbar.

OBSERVAÇÃO: Restaurar o amplificador não afeta as configurações de **ADVANCED SETTING** ou de **SPEAKER SETTING**.


Você pode montar o amplificador em um rack (lado esquerdo ou direito) usando o suporte de montagem, o suporte para rack e as peças fornecidas.

CUIDADOS:


- Use somente o suporte de montagem, o suporte para rack e as ferragens fornecidas com o amplificador.
- Se for montar vários amplificadores em um rack, use um suporte para rack separado para cada amplificador.
- NÃO coloque ou instale o suporte ou o amplificador próximo a fontes de calor, como lareiras, radiadores, registros de calor ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

CONECTAR OS SUPORTES


1. Com a seta de montagem em rack visível e apontando para a frente do rack, alinhe os furos do suporte de montagem com os furos do suporte do rack.

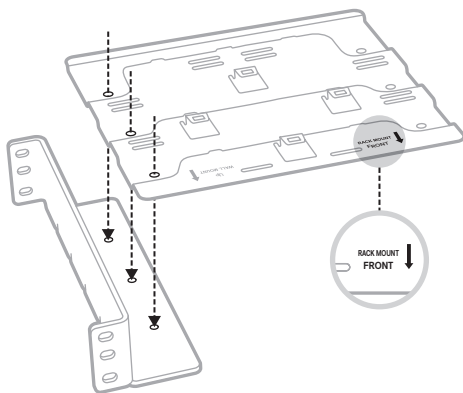

2. Insira os parafusos de conexão através do suporte de montagem e do suporte para rack.

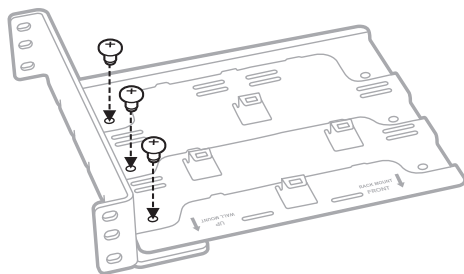


3. Usando uma pequena chave de fenda Phillips, gire os parafusos no sentido horário para fixá-los.

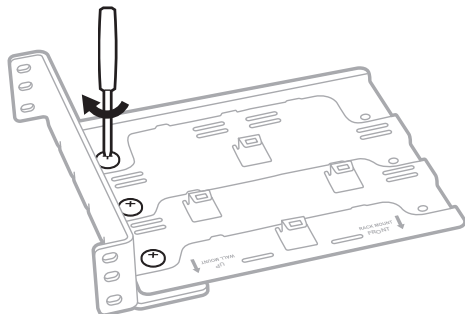


ACOPLAR O RACK

1. Alinhe os furos no suporte para rack com o rack.
2. Insira os parafusos do rack através do suporte para rack e do rack.

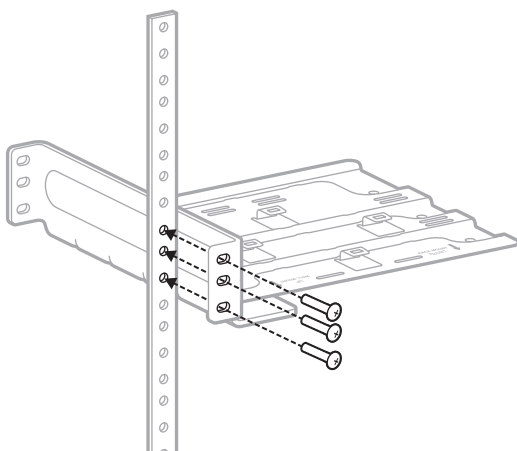


3. Gire os parafusos no sentido horário para fixar os parafusos.

4. Repita as etapas de 1 a 3 para conectar o outro lado do suporte do rack.

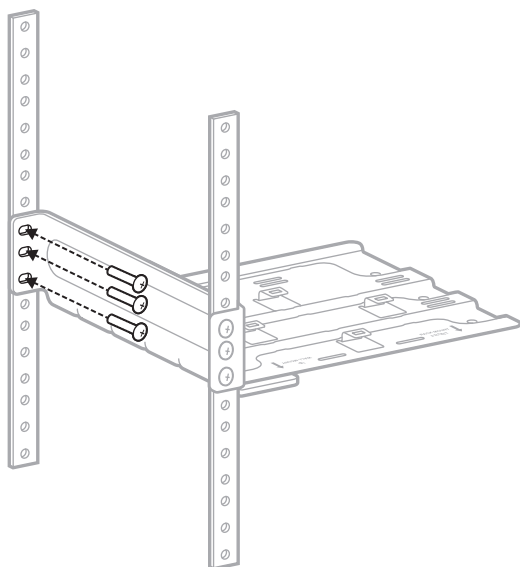


OBSERVAÇÃO: Você também pode configurar o módulo para conectar o lado direito do rack.

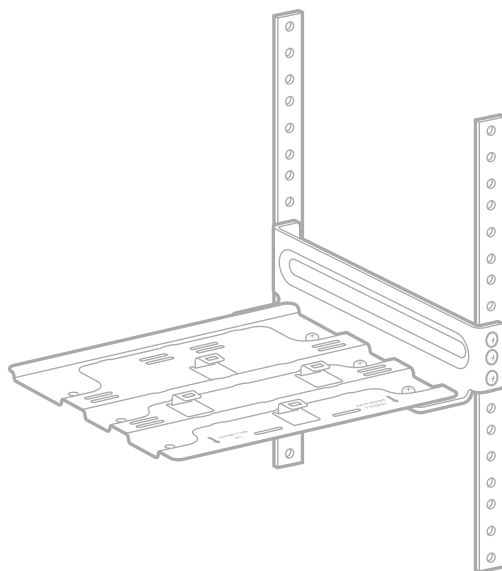


POSICIONAR O AMPLIFICADOR

1. Alinhe as quatro aberturas na parte inferior do amplificador com as quatro abas no suporte de montagem.

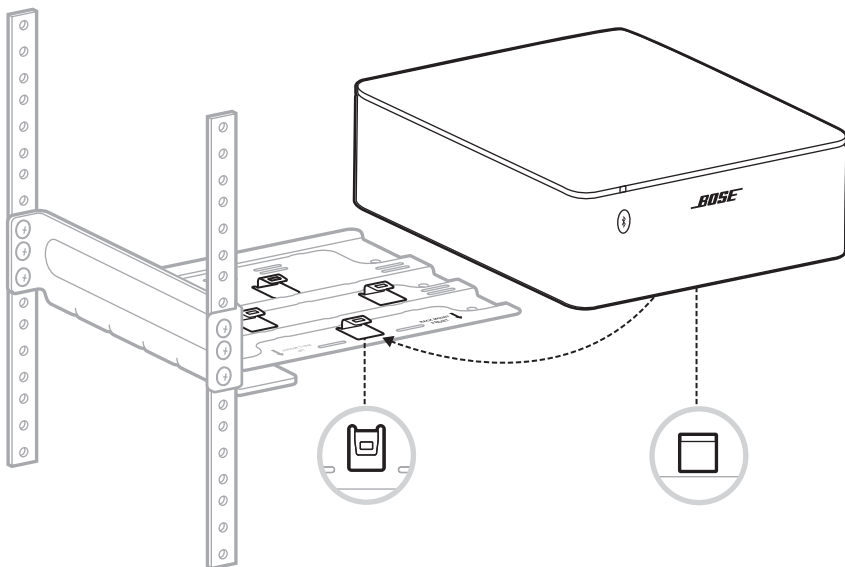

2. Deslize suavemente o amplificador para trás nas abas até que o amplificador se encaixe no lugar.

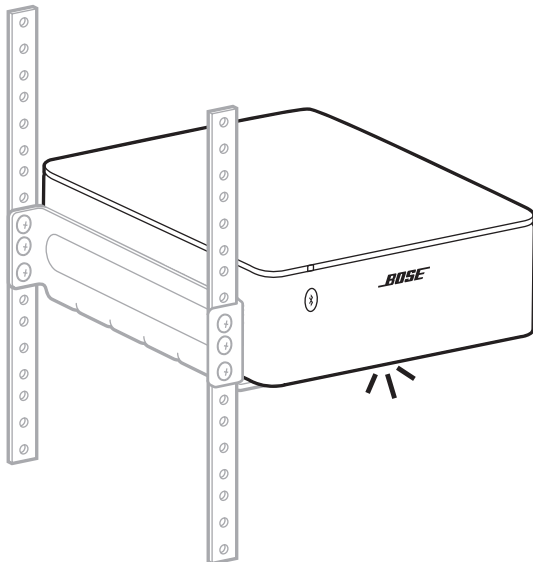

OBSERVAÇÃO: Para remover o amplificador do suporte de montagem, deslize o amplificador para frente para soltá-lo das abas.

ESPECIFICAÇÕES DE FERRAGENS

Você pode montar o amplificador na parede com o suporte e as ferragens de montagem (não fornecidas). Ao escolher as ferragens, certifique-se de usar o hardware apropriado para a superfície de montagem pretendida.


ITEM	MADEIRA	GESSO	ALVENARIA
Espessura da parede	12,8 mm ou mais espessa	9,5 mm ou mais espessa	101,6 mm ou mais espessa
Broca	2,4 mm	6,4 mm	6,4 mm
Parafusos de madeira de cabeça Phillips (4, não fornecido)	#10 M5 x 32 mm	Não usados	Não usados
Buchas (4, não fornecidas)	Não usados	#10 buchas para gesso (M5) OBSERVAÇÃO: Requer no mínimo uma capacidade nominal de 4.536 g.	#10 buchas (M6) para alvenaria OBSERVAÇÃO: Requer no mínimo uma capacidade nominal de 4.536 g.

ADVERTÊNCIA: NÃO monte em superfícies que não sejam suficientemente robustas ou que tenham perigos escondidos atrás delas, como fiação elétrica ou tubulação. Se você não souber instalar o suporte, contate um instalador profissional qualificado. Certifique-se de que o suporte seja instalado de acordo com o código de obras local.


ACOPLAR O SUPORTE DE MONTAGEM

CUIDADOS:

- Use apenas o suporte de montagem fornecido com o amplificador.
 - NÃO monte o suporte no teto.
 - NÃO coloque ou instale o suporte ou o amplificador próximo a fontes de calor, como lareiras, radiadores, registros de calor ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
1. Com a seta de montagem na parede visível e apontando para cima, posicione o suporte de montagem na parede.

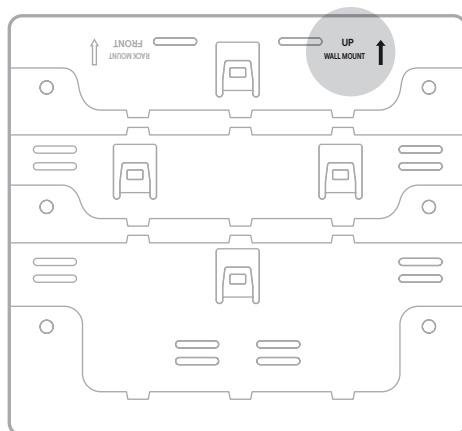


2. Marque os quatro locais dos furos de montagem na parede através dos furos do suporte de montagem.

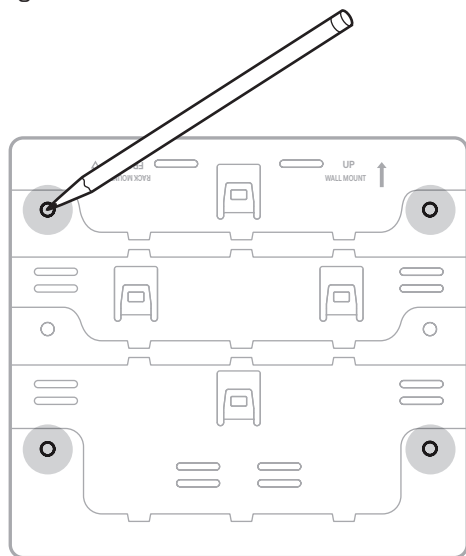


3. Remova o suporte de montagem.
4. Faça quatro furos na parede.
 - Se for montar em madeira, faça furos de $\frac{3}{32}$ " e siga para a etapa 5.
 - Se for montar em gesso ou alvenaria, consulte as instruções fornecidas com as buchas para saber o tamanho adequado dos furos e as instruções para montar o suporte na parede.
5. Alinhe o suporte de montagem com os furos feitos.

6. Insira quatro parafusos (não fornecidos) através do suporte de montagem.
7. Usando uma chave de fenda, aperte os parafusos no sentido horário para fixar os parafusos.

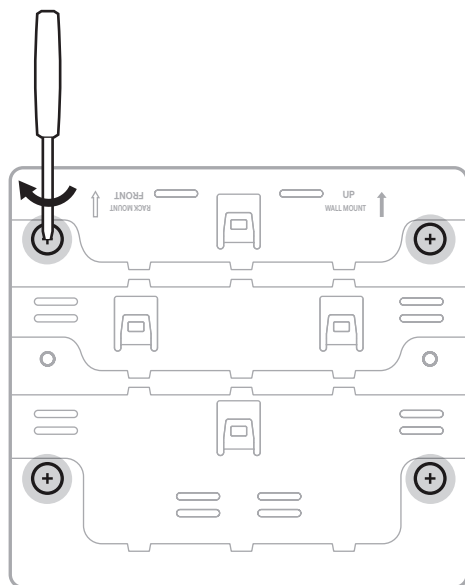


ACOPLAR O AMPLIFICADOR

1. Alinhe as quatro aberturas na parte traseira do amplificador com as quatro abas no suporte de montagem.

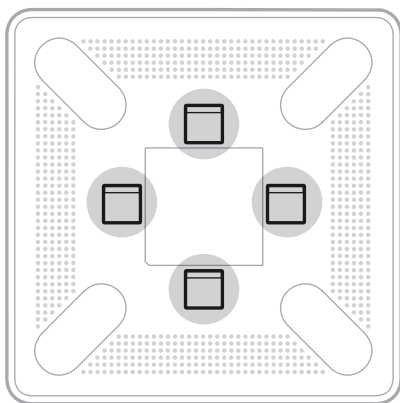


Parte inferior do amplificador

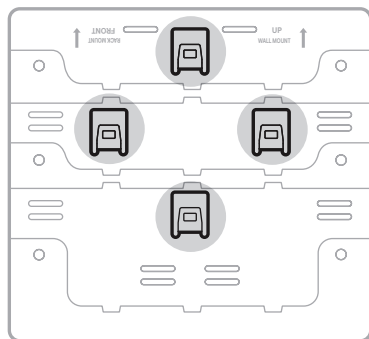

Suporte de montagem

2. Deslize suavemente o amplificador para baixo nas abas até que o amplificador se encaixe no lugar.

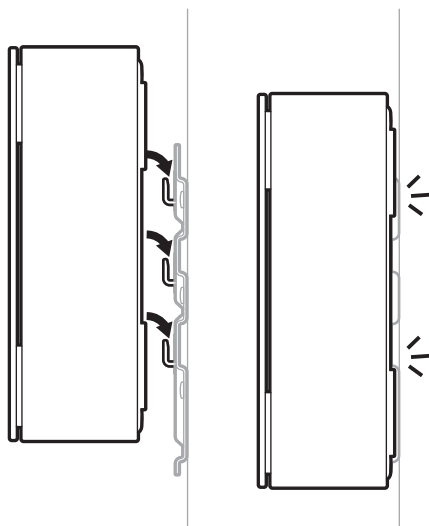

OBSERVAÇÃO: Para remover o amplificador do suporte de montagem, deslize o amplificador para cima para soltá-lo das abas.

Você pode conectar o amplificador principal à sua fonte externa analógica ou digital usando um cabo de áudio RCA para uma fonte analógica ou um cabo óptico para uma fonte digital (ambos os cabos não fornecidos).


OBSERVAÇÃO: Para reproduzir áudio de uma fonte externa, o amplificador deve ser configurado usando o aplicativo Bose (consulte a página 20).

USANDO UM CABO DE ÁUDIO RCA

1. Na fonte externa, conecte o conector branco do cabo de áudio RCA à porta **LINE OUT** branca e o conector vermelho à porta **LINE OUT** vermelha.
2. No amplificador principal, conecte o outro conector branco à porta **LINE IN** branca e o conector vermelho à porta **LINE IN** vermelha.

USANDO UM CABO ÓPTICO

1. Remova a capa de proteção das duas extremidades do cabo óptico.




CUIDADO: A inserção do plugue com a tampa colocada pode danificar o plugue e/ou a porta.

2. Insira uma extremidade do cabo óptico na porta **Optical OUT** da fonte.

CUIDADO: A inserção do plugue na posição incorreta pode danificar o plugue e/ou a porta.

3. No amplificador principal, insira cuidadosamente o plugue na porta **OPTICAL IN**.

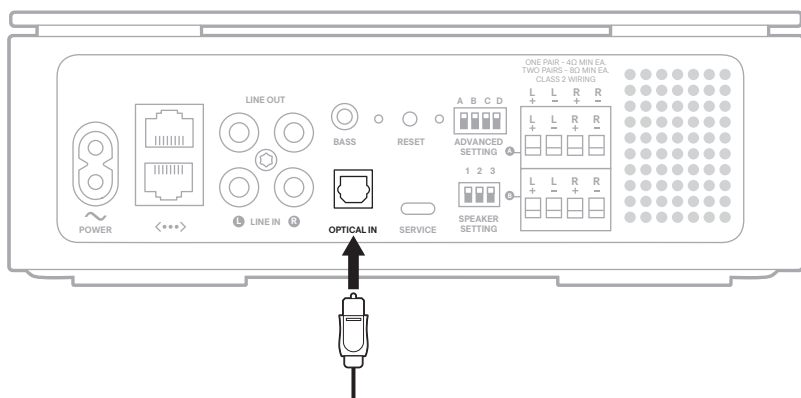

OBSERVAÇÃO: A porta tem um componente articulado que vai para dentro ao inserir o plugue.

4. Empurre o plugue para a porta com firmeza até você ouvir ou sentir um clique.



Läs igenom och spara alla anvisningar om skydd, säkerhet och användning.

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

UK CA Denna produkt följer alla tillämpliga förordningar för elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) och alla andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Bose Corporation intygar härmed att den här produkten uppfyller kraven enligt förordningarna för radioutrustning (Radio Equipment Regulations 2017) och andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

Använd inte produkten i närheten av vatten.

Rengör endast med en torr trasa.

Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

VARNINGAR/TÄNK PÅ



Den här symbolen på produkten betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i produkten som kan utgöra en påtaglig risk för elstöt.



Den här symbolen på produkten betyder att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.



Produkten innehåller små delar som kan utgöra kvävningrisker. Inte lämplig för barn under 3 år.



Den här produkten innehåller en yta av härdat glas. Var försiktig och undvik kraftiga stötar. Var försiktig när du hanterar glas om det skulle gå sönder.

- Utsätt, för att minska risken för brand eller elstöt, INTE produkten för regn, stänk, droppar eller fukt och placera inga vätskefyllda föremål, som exempelvis vaser, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
- Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Använd endast de monteringsstillbehör som medföljer den här produkten.
- Montera inte på ostadiga ytor eller på ställen med exempelvis dolda el- eller vattenledningar. Om du är osäker på hur fästet ska installeras ska du kontakta en yrkesman. Se till att fästena sätts upp enligt lokala bestämmelser.

- Montera inte produkten på platser där kondens kan uppstå.
- Endast för montering i följande material:
 - Rack
 - Gipsplatta 10 mm
 - Betong
 - Trä

Om du monterar på andra ytor än ovanstående ska du kontakta en yrkesman.
- Med anledning av ventilationskraven rekommenderar inte Bose att produkten placeras i trånga utrymmen, såsom ett hålrum i väggen eller i ett stängt skåp.
- Placera eller installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis eldstäder, radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
- För att minska risken för brand ska inga apparater för matlagning eller uppvärmning placeras bakom produkten.
- På undersidan finns en etikett med information om produkten.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta den mottagande produkten eller antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

För den här enheten används 5150 – 5250 MHz-banden och den får endast användas inomhus för att minska risken för negativ interferens mellan mobila satellitsystem som delar samma kanaler.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

För Europa:

Frekvensband vid användning 2 400 till 2 483,5 MHz, 5 150 till 5 350 MHz och 5 470 till 5 725 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser så att SAR-testning inte är nödvändigt och undantaget per gällande bestämmelser.

Enheten för endast användas inomhus med 5150 till 5350 MHz-läget i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontakter lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Tekniska förordningar för lågströmsenheter med radiofrekvenser

Utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt. Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande Telecommunications Management Act. Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radio vågor.

Tabell över produktens strömstatus

Produkten överensstämmer med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG, information om ekodesign för energirelaterade produkter och energi (tillägg) (EU Exit) enligt förordningen från 2020 och följer Kommissionens förordning (EU) 2023/826. Information om strömförbrukning för olika vilolägen och den tid efter vilken produkten automatiskt återgår till de lägena finns på www.Bose.com/compliance under denna förordning. Produkten är utrustad med HiNA-funktionalitet.

Trådbundet nätverk	
Procedurer för inaktivering/aktivering av trådbunden nätverksport. Om alla nätverk är inaktiverade startas viloläget.	Ethernet: Du kan aktivera en Ethernet-anslutning genom att ansluta ena änden av en Ethernet-kabel till Ethernet-porten på soundbarhögtalaren och den andra änden till en Ethernet-källa. Inaktivera genom att dra ut Ethernet-kabeln. Kompletterande läge: Om du vill inaktivera och ställa in förstärkaren som huvudenhet ställer du om ADVANCED SETTINGS-brytare A till en uppåtposition.

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
Namn	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polybromerade bifenylter (PBB)	Polybromerad difenyleter (PBDE)
PCB:er	x	O	O	O	O	O
Metalldelar	x	O	O	O	O	O
Plastdelar	O	O	O	O	O	O
Högtalare	x	O	O	O	O	O
Kablar	x	O	O	O	O	O
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						
x: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Utrustningens namn: Förstärkare, Typbeteckning: 437308						
Enhet	Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar					
	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr ⁶⁺)	Polybromerade bifenylter (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metalldelar	-	o	o	o	o	o
Plastdelar	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o
Obs 1! "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.						
Obs 2! Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.						

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "2" är 2012 eller 2022.

Importörer: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Nederländerna | Ingram Micro Mexico SA de CV, Josefillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefon: +52 (55) 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Märkspänning: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 240 W

CMIIIT ID är placerat på etiketten på produktens undersida.

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnumret finns på etiketten på undersidan av produkten.

Serienummer: _____

Modellnummer: 437308

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten.

Du gör det enklast genom att gå till webbplatsen worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Säkerhetsinformation

Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i Bose-appen och ansluta produkten till Internet. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.**

Amazon, Alexa, Amazon Music och alla tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Apple, Apple-logotypen, Apple Music och AirPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder.

Användning av Works with Apple AirPlay-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats specifikt för att fungera med tekniken som identifieras i symbolen och att det har certifierats av producenten för att uppfylla Apples standarder för prestanda.

Namnet *Bluetooth®* och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Google, Google Cast och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

Pandora är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Pandora Media, Inc. och används med tillstånd.

Den här produkten innehåller programvara från Spotify som omfattas av tredjepartslicenser, du hittar licenserna här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Bass Module, Bose Music Amplifier, B-logotypen, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve och Virtually Invisible är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2026 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

Visa de licensmeddelanden som gäller för programvaran från tredje part som inkluderas som komponenter i din Bose musikförstärkare-produkt:

1. Använd förstärkaren och tryck och håll ned *Bluetooth*-knappen  och Reset-knappen i 15 sekunder.
2. Anslut en USB-kabel till SERVICE-kontakten på förstärkarens baksida.
3. Anslut andra änden av kabeln till en dator.
4. På datorn anger du <http://203.0.113.1/opensource> i en webbläsare för att visa användarvillkoren och licensinformationen.

VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN?

Innehåll	13

PLACERING AV FÖRSTÄRKAREN

Rekommendationer.....	14

RIKTLINJER FÖR HÖGTALARANSLUTNING

Längdrekommandationer för högtalarledningar.....	15

ANSLUT HÖGTALARNA

16

STRÖM

Ansluta förstärkaren till en strömkälla	19

Nätverksviloläge.....	19

INSTALLATION AV BOSE-APPEN

Hämta Bose-appen.....	20

BEFINTLIGA ANVÄNDARE AV BOSE-APPEN

Lägga till Main-förstärkaren i ett befintligt konto.....	21

Ansluta till ett annat Wi-Fi®-nätverk	21

HUVUD- OCH EXTRAFÖRSTÄRKARE

Användningsfall 1.....	22

Användningsfall 2.....	23

Användningsfall 3.....	23

ANSLUTA MAIN-FÖRSTÄRKAREN

Ansluta med Bose-appen.....	24

Ansluta med en Ethernet-kabel	24

Ansluta en ytterligare Main-förstärkare	24

ANSLUTA EN SUPPLEMENTAL-FÖRSTÄRKARE

Ansluta till Main-förstärkaren	25
Ansluta en ytterligare Supplemental-förstärkare.....	25

FÖRSTÄRKARPORTAR..... 26

FÖRSTÄRKAR- OCH HÖGTALARINSTÄLLNINGAR

Förstärkarinställningar	27
Högtalarinställningar.....	29

ANVÄNDA RÖSTASSISTENTEN

Google Assistant.....	30
Amazon Alexa	30

SPELA UPP LJUD MED GOOGLE CAST™..... 31

STRÖMMA LJUD MED AIRPLAY

Strömma ljud från Kontrollpanelen	32
Strömma ljud från en app.....	32

EGNA FÖRVALSINSTÄLLNINGAR

Ställa in ett förval	33
Spela upp ett förval.....	33

BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

Ansluta en mobil enhet	34
Koppla från en mobil enhet	35
Återansluta en mobil enhet	35
Ansluta ytterligare en bärbar enhet	35
Rensa förstärkarens enhetslista	35

FÖRSTÄRKARSTATUS

<i>Bluetooth</i> och felstatus	36
Wi-Fi- och strömstatus	37
Main-förstärkare	37
Supplemental-förstärkare	37
Uppdatering, återställning och felstatus	38

AVANCERADE FUNKTIONER

Aktivera/inaktivera Wi-Fi-funktionen	39
Överbelastningsskydd	39

ANSLUTA BOSE-PRODUKTER

Ansluta en Bose basmodul	40
Ansluta en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -högtalare eller Bose-hörlurar med SimpleSync™-teknik	41
Fördelar	41
Kompatibla produkter	41
Ansluta med Bose-appen	42
Återansluta en Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> -högtalare eller Bose-hörlurar	42

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Uppdatera förstärkaren	43
Main-förstärkare	43
Supplemental-förstärkare	43
Rengör förstärkaren	43
Reservdelar och tillbehör	43
Begränsad garanti	43

TEKNISK INFORMATION	44

FELSÖKNING

Prova det här först	45
Andra lösningar	45
Återställa förstärkaren.....	51
Fabriksåterställ förstärkaren.....	51

BILAGA A: RACKMONTERING

Ansluta fästena.....	52
Fäst i racket	53
Placera förstärkaren.....	55

BILAGA B: VÄGGMONTERING


Tillbehörsspecifikationer.....	56
Sätta fast monteringsfästet	57
Fästa förstärkaren.....	60

BILAGA C: ANSLUT EXTERN LJUDKÄLLA


Med en RCA-ljudkabel	61
Med en optisk kabel	61

INNEHÅLL


Kontrollera att du har följande:

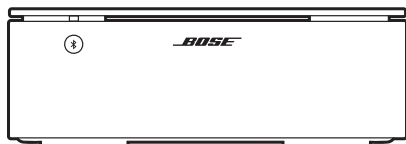

Bose musikförstärkare




Elkabel*




Rackskruvar för rackmontering (3)



Anslutningsskruvar för rackmontering (3)

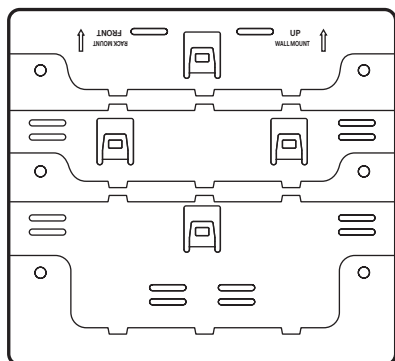

Monteringsfästen

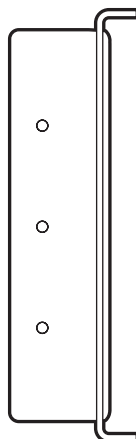

Rackfäste

*Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.

OBS! Om någon del av förstärkaren är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.


Besök: support.Bose.com/BMA

REKOMMENDATIONER

- Installera förstärkaren inomhus.
- Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.
- Undvik störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från förstärkaren.
- Placera förstärkaren i ett område med god ventilation för bästa resultat.
- Placera förstärkaren på en hylla eller montera den i ett rack eller på väggen.
- Se till att pilen för rackmonteringen och de fyra flikarna pekar mot rackets framsida om du rackmonterar den (se sida 55).
- Använd ett separat rackfäste för varje förstärkare om du rackmonterar flera förstärkare.
- Se till att pilen för väggmonteringen och de fyra flikarna pekar uppåt om du väggmonterar den (se sida 57).

TÄNK PÅ:

- Placera förstärkaren i ett område där omgivningstemperaturen är lägre än 40 °C.
- Se till att baksidan av förstärkaren är minst 7,62 – 15,24 cm från andra ytor. Blockera inte luftflödet på förstärkarens baksida.
- Placera INTE förstärkaren i ett helt stängt utrymme. Om du gör detta kommer prestandan att försämrast.

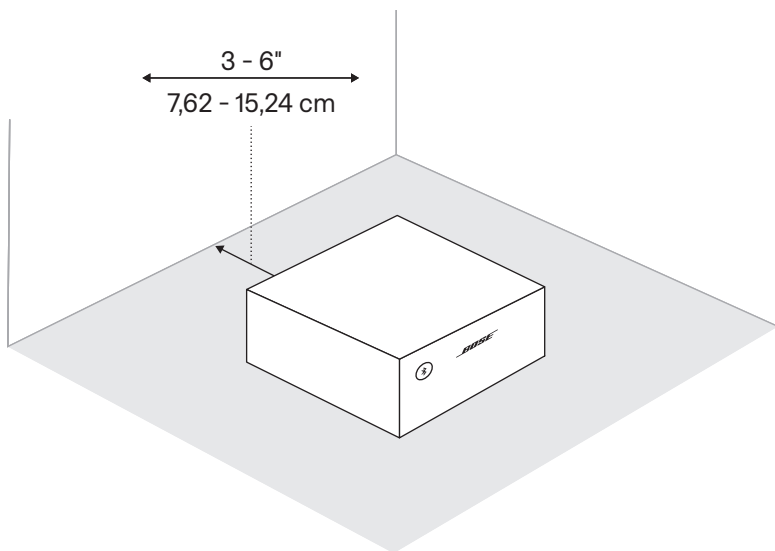

- För ett par högtalare krävs minst 4 ohm för varje.
- För två par högtalare krävs minst 8 ohm för varje.

TÄNK PÅ! Använd endast passiva högtalare. Anslut INGA aktiva högtalare av något slag. Gör du det kan utrustningen skadas.

LÄNGDREKOMMENDATIONER FÖR HÖGTALARLEDNINGAR


MAXIMAL LÄNGD	TJOCKLEK
9 m	0,82 mm ²
14 m	1,3 mm ²
21 m	2,0 mm ²

Innan du ansluter högtalarna ska du placera högtalarna på deras fasta plats och kontrollera att förstärkaren inte är ansluten till en strömkälla.

Högtalarledningarna består av två isolerade ledare:


- Den markerade ledningen (randig, ribbad eller färgad) ansluts till den positiva (+) kontakten.
- Ledaren utan speciell märkning ansluts till den negativa (-) kontakten.

1. Ta bort anslutningsplint A från **SPEAKERS OUT**-porten.

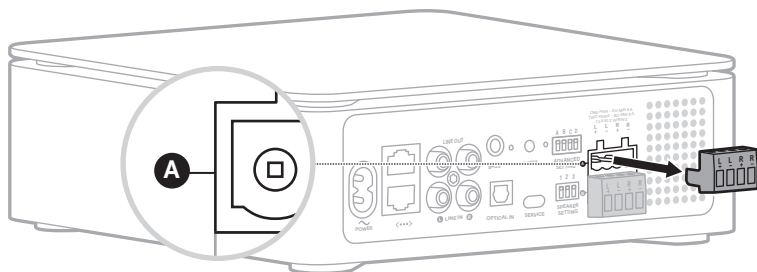


2. Anslut högtalarkablarna till anslutningsplint A


- a. För in den vänstra högtalarens markerade ledning i den positiva **L+**-kontakten och den andra ledningen i den negativa **L-**-kontakten.
- b. För in den högra högtalarens markerade ledning i den positiva **R+**-kontakten och den andra ledningen i den negativa **R-**-kontakten.

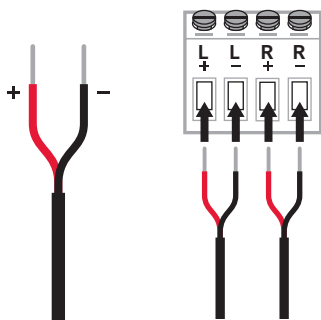

3. Använd en liten skruvmejsel med platt huvud för att skruva åt skruvarna i kontakterna medurs så att ledningarna sitter fast.

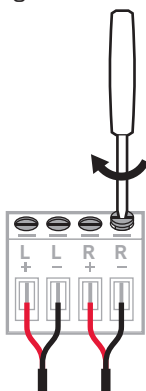

4. För in anslutningsplinten A i **SPEAKERS OUT**-porten igen.

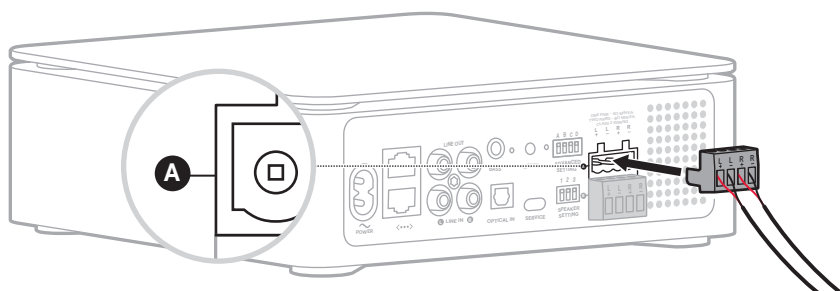

5. Anslut andra änden av högtalarkabeln till högtalarna.


Instruktioner finns i högtalarens bruksanvisning online.

OBS! Använd gärna fogtätning av silikon (finns att köpa i handeln) för att skydda kabelanslutningarna vid anslutningar utomhus.

Ansluta ytterligare högtalare

Du kan ansluta upp till två par högtalare till förstärkaren för ett fylligare ljud.


Upprepa stegen i "Anslut högtalarna" på sidan 16 med anslutningsplint B för att ansluta nästa högtalarpär.

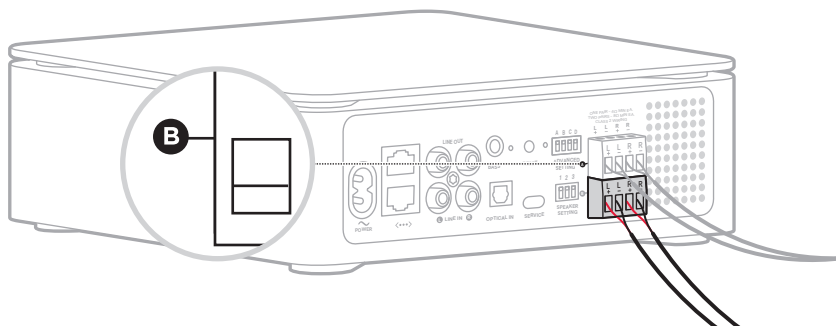

OBS! För att få bästa möjliga ljudkvalitet och en balanserad volym när två par högtalare ansluts bör de vara av samma högtalarmodell, då samma EQ-inställningar tillämpas på båda högtalarpären.

ANSLUTA FÖRSTÄRKAREN TILL EN STRÖMKÄLLA

1. Anslut nätsladden till **POWER**-porten på baksidan av förstärkaren.
2. Sätt in den andra änden i eluttaget.

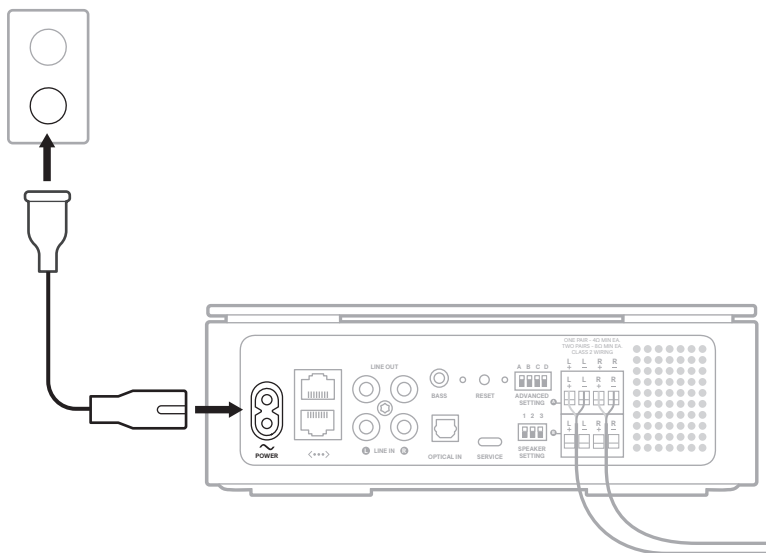

Lampan på baksidan blinkar långsamt med ett gult sken.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om förstärkaren konfigurerats som Main (standard) kommer lampan på baksidan av den att lysa med ett fast vitt sken.
- Om förstärkaren konfigurerats som Supplemental kommer lampan på baksidan av den att lysa med ett fast grönt sken.

NÄTVERKSVILOLÄGE

Förstärkaren går i nätverksviloläge när ljudet stoppas och du inte har tryckt på någon knapp under 20 minuter. Spela upp eller fortsatt spela musik med Bose-appen på din mobil, eller återanslut en *Bluetooth*-källa, för att väcka förstärkaren från nätverksviloläge.

Med Bose-appen kan du ställa in och styra Main-förstärkaren (se sida 22) från valfri mobil enhet t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

Med appen kan du strömma musik, lägga till musiktjänster, utforska internetradiostationer, ställa in och ändra förval, använda röstassistenten, hantera Main-förstärkarens inställningar, samt få uppdateringar och nya funktioner.

OBS! Om du redan har skapat ett Bose-konto för en annan Bose-produkt kan du lägga till förstärkaren till ditt befintliga konto (se sida 21).

HÄMTA BOSE-APPEN

1. Ladda ner Bose-appen till din mobila enhet.



2. Följ instruktionerna i appen för att installera förstärkaren.

LÄGGA TILL MAIN-FÖRSTÄRKAREN I ETT BEFINTLIGT KONTO

Du kan lägga till din Bose musikförstärkare genom att öppna Bose-appen och lägga till förstärkaren.


TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Du kan bara lägga till en Main-förstärkare med Bose-appen. Supplemental-förstärkare syns inte på nätverket eller i Bose-appen.
- Det går att gruppera Main-förstärkare med Bose-appen för att spela samma ljud på flera högtalare samtidigt. Du kan nå detta alternativ från huvudsidan. Mer information finns på: support.bose.com/BMAGrouping

ANSLUTA TILL ETT ANNAT WI-FI-NÄTVERK

Anslut till ett annat nätverk om ditt nätverksnamn eller lösenord har ändrats eller om du vill lägga till eller byta till ett annat nätverk.

1. Tryck och håll inne Reset-knappen i fem sekunder tills lampan på baksidan av förstärkaren blinkar långsamt med ett gult sken.

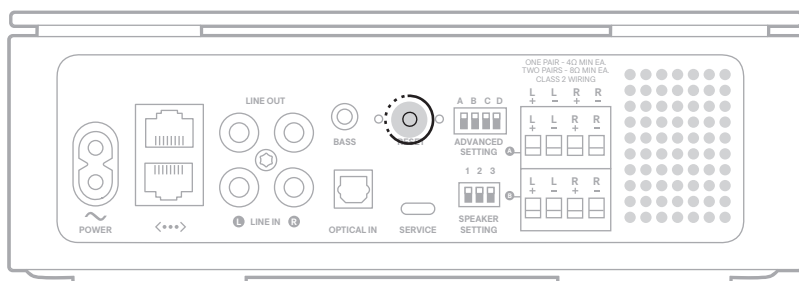

2. Öppna Wi-Fi-inställningarna på din mobila enhet.
3. Välj **Bose musikförstärkare**.
4. Öppna Bose-appen och följ instruktionerna i appen.

Förstärkaren kan driva upp till två par högtalare. Den kan användas som Main (standard) eller som Supplemental (extraförstärkare) (se sida 27).

Main-förstärkaren ansluter till ditt nätverk via Wi-Fi eller en Ethernet-kabel (medföljer ej). Den kan styras med Bose-appen, din mobila enhet, eller enheter med röstassistent som är anslutna till nätverket.

En Supplemental-förstärkare (extraförstärkare) ansluter till Main-förstärkaren med en RCA-ljudkabel och får ljud från Main-förstärkaren. Supplemental-förstärkarna spelar upp samma ljud som Main-förstärkaren men syns inte på nätverket, i Bose-appen eller den mobila enheten, och kan endast spela upp ljud från **LINE IN**-porten.


Du kan ansluta upp till fyra extraförstärkare till Main-förstärkaren för bästa ljudkvalitet. Förstärkarna kan ställas in beroende på var de är placerade, eller hur stort utrymmet är, hur många högtalare du vill driva, eller var du vill att ljudet ska spelas upp.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- För att få bästa möjliga ljudkvalitet och en balanserad volym när du ansluter en Supplemental-förstärkare till en Main-förstärkare, bör du ha samma högtalarmodell och antal högtalare per förstärkare.
- Beroende på utrymmet kan du ansluta fler än fyra Supplemental-förstärkare till Main-förstärkaren utan att det påverkar prestandan.


ANVÄNDNINGSFALL 1

Styr upp till två par högtalare i samma utrymme, där högtalarna spelar upp samma ljud med lite eller ingen fördröjning.

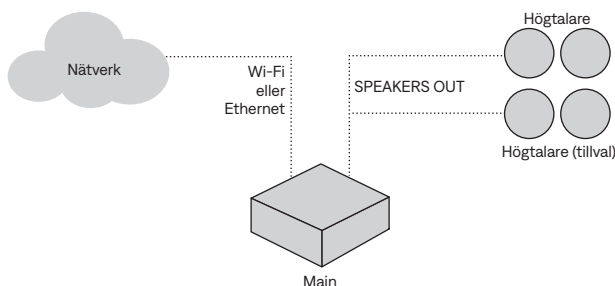


ANVÄNDNINGSFALL 2

Styr flera par högtalare i ett större utrymme, där högtalarna sätts på och stängs av samtidigt och spelar upp samma ljud med lite eller ingen fördröjning.

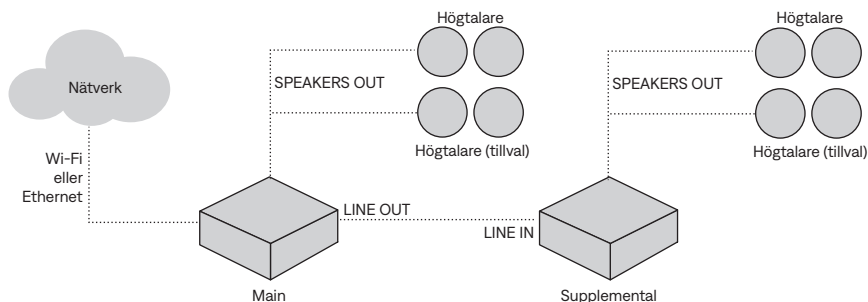

ANVÄNDNINGSFALL 3

Styr flera system (förstärkare och högtalare) var för sig, där varje system spelar upp olika ljud,

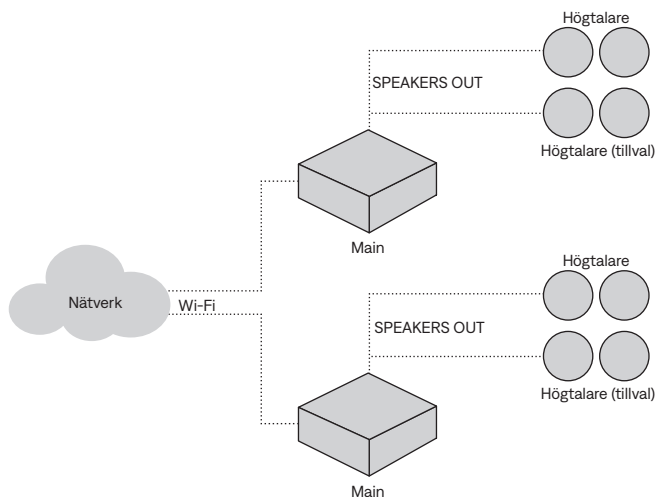

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Main-förstärkare kan också anslutas till nätverket med en Ethernet-kabel (se sida 24).
- För att få bästa möjliga ljudkvalitet och en balanserad volym när flera par högtalare ansluts bör de vara av samma högtalarmodell, då samma EQ-inställningar tillämpas på båda högtalarparen.
- För bästa ljudkvalitet går det att gruppera Main-förstärkare med Bose-appen för att spela samma ljud på alla högtalare samtidigt. Du kan nå detta alternativ från huvudsidan. Mer information finns på: support.Bose.com/BMAGrouping

Main-förstärkaren ansluts till ditt nätverk via Bose-appen eller en Ethernet-kabel (medföljer ej).


ANSLUTA MED BOSE-APPEN

Se sida 20 för hur du ansluter Main-förstärkaren med Bose-appen.

ANSLUTA MED EN ETHERNET-KABEL

OBS! Om du ansluter till ditt nätverk med en Ethernet-kabel utan att slutföra installationen i Bose-appen kommer du endast att kunna spela upp ljud från en *Bluetooth*-källa.


1. Anslut ena änden av Ethernet-kabeln till en Ethernet-port på routern.
2. Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till en Ethernet-port på förstärkaren.

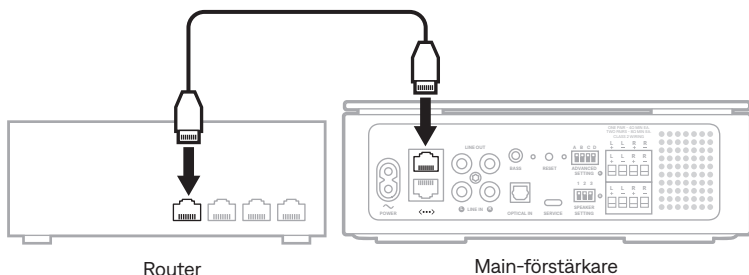

Ansluta en ytterligare Main-förstärkare

Du kan ansluta en ytterligare Main-förstärkare direkt till routern (se "Ansluta med en Ethernet-kabel") eller direkt till den första Main-förstärkaren.

1. Anslut ena änden av Ethernet-kabeln till en Ethernet-port på Main-förstärkaren.
2. Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till en Ethernet-port på den andra Main-förstärkaren.

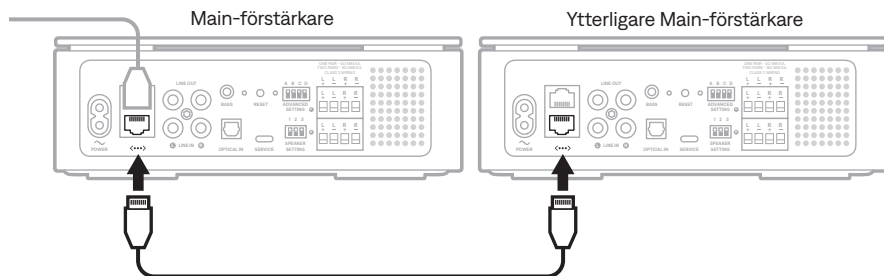


Du kan ansluta en Supplemental-förstärkare (extraförstärkare) till Main-förstärkaren eller till en annan Supplemental-förstärkare med en RCA-ljudkabel (medföljer ej).

OBS! Du kan ansluta upp till fyra extraförstärkare till Main-förstärkaren för bästa ljudkvalitet. Beroende på utrymmet kan du ansluta ytterligare förstärkare utan att det påverkar prestandan.


ANSLUTA TILL MAIN-FÖRSTÄRKAREN


1. På Main-förstärkaren ansluts ljudkabelns vita kontakt till den vita **LINE OUT**-porten och den röda kontakten till den röda **LINE OUT**-porten.
2. På Supplemental-förstärkaren ansluts den andra vita kontakten till den vita **LINE IN**-porten och den röda kontakten till den röda **LINE IN**-porten.

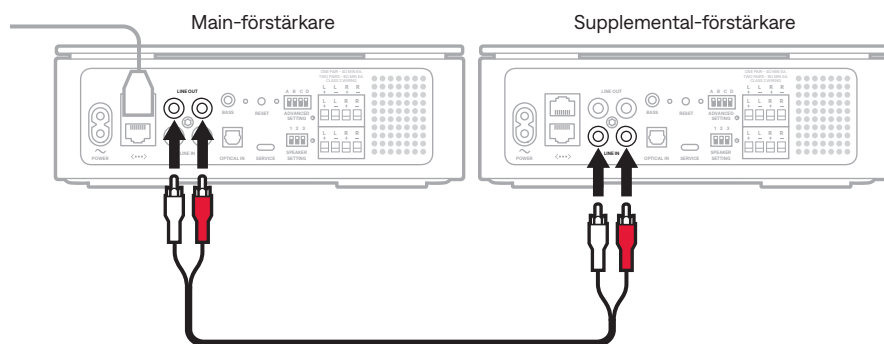

Ansluta en ytterligare Supplemental-förstärkare

1. På Supplemental-förstärkaren ansluts ljudkabelns vita kontakt till den vita **LINE OUT**-porten och den röda kontakten till den röda **LINE OUT**-porten.
2. På den andra Supplemental-förstärkaren ansluts den andra vita kontakten till den vita **LINE IN**-porten och den röda kontakten till den röda **LINE IN**-porten.

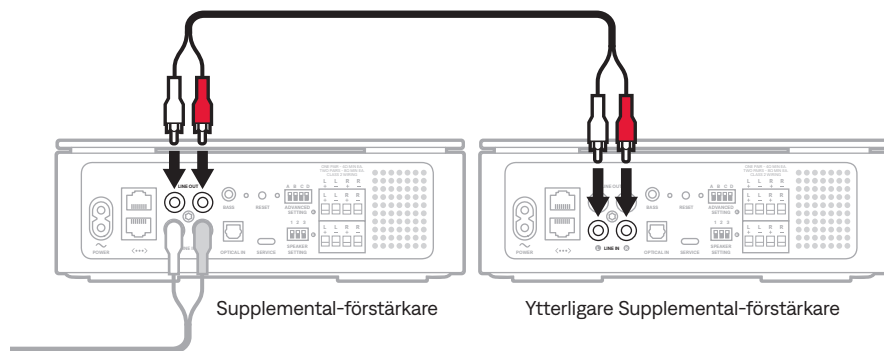


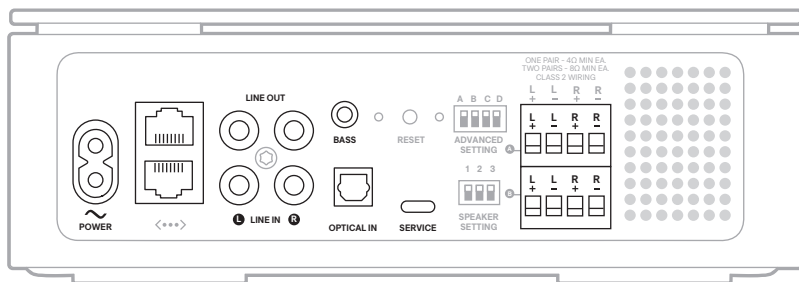

PORT	BESKRIVNING
POWER	Strömsätter när strömsladden kopplats i porten och sedan i ett strömuttag (se sida 19).
<...>	Gör att du kan ansluta Main-förstärkaren till nätverket eller ansluta flera Main-förstärkare tillsammans med en Ethernet-kabel (medföljer ej). Se sida 24.
LINE OUT LINE IN	Gör att du kan ansluta en Supplemental-förstärkare eller extern källa med en RCA-ljudkabel (medföljer ej). Se sida 61.
BASS	Gör att du kan ansluta en Bose Bass Module med en 3,5 mm ljudkabel (medföljer ej). Se sida 40.
OPTICAL IN	Gör att du kan spela upp digitalt ljud från en extern källa via en optisk kabel (medföljer ej). Se sida 61.
SERVICE	USB Type-C®-porten för service.
SPEAKERS OUT	Gör att man kan ansluta upp till två par högtalare (se sida 18).

FÖRSTÄRKARINSTÄLLNINGAR

Brytarna **ADVANCED SETTING** är inställda för hur du vill höra ditt ljud. För att konfigurera förstärkaren vippar du ner lämplig **ADVANCED SETTING**-brytare.

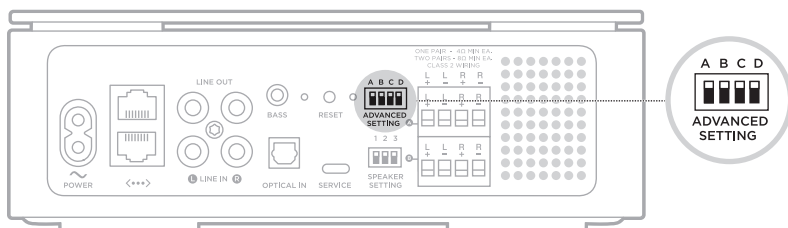

LÄGE	BRYTARE	POSITION	BESKRIVNING
Main	A – upp		Ställer in förstärkaren som Main. OBS! Main-förstärkare kan anslutas till ditt nätverk via Bose-appen eller en Ethernet-kabel (medföljer ej). Se sida 24.
Supplemental	A – ner		Ställer in förstärkaren som Supplemental. TÄNK PÅ FÖLJANDE: - Supplemental-förstärkare ansluts till Main-förstärkaren (eller en annan Supplemental-förstärkare) med en RCA-ljudkabel, och spelar upp ljud som fås från Main-förstärkaren via LINE IN-porten. - Supplemental-förstärkare kan inte ansluta till nätverket och syns inte i Bose-appen.
E.t.	B		Reserverad för framtida användning.
Stereo	C – upp		Ställer in förstärkarutgången till stereo.
Mono	C – ner		Ställer in förstärkarutgången till mono. OBS! Mono är bäst när högtalarna är placerade långt ifrån varandra,


LÄGE	BRYTARE	POSITION	BESKRIVNING
Line out: variabel volym	D – upp		Styr volymen med Bose-appen. OBS! Denna inställning tillämpas på Main-förstärkarens LINE OUT-ljud och hörs genom Supplemental-förstärkaren.
Line out: fast volym	D – ner		Styr volymen med den anslutna enhetens volymkontroll. TÄNK PÅ FÖLJANDE: - Med fast volym går det inte att styra volymen med Bose-appen. - Denna inställning gäller Main-förstärkaren.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Standardinställningen är att alla brytare pekar uppåt.
- Varje brytare kan ställas in för sig.
- Om en **ADVANCED SETTING**-brytare vippas när förstärkaren är på kommer förstärkaren att återställas.

HÖGTALARINSTÄLLNINGAR

Det går att tillämpa anpassade EQ-inställningar på högtalarna Bose 251 Environmental Speakers och Bose Virtually Invisible 791. För alla andra högtalare används standardinställningar för EQ.

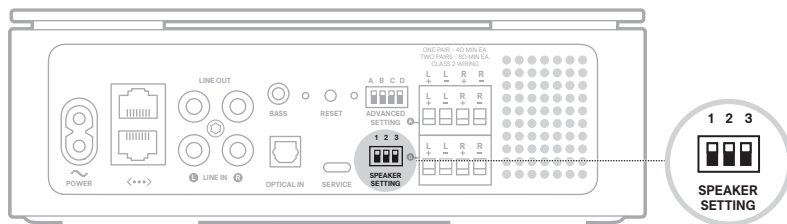

För att tillämpa anpassade EQ-inställningar på högtalarna Bose 251 Environmental Speakers och Bose Virtually Invisible 791 vippar du motsvarande **SPEAKER SETTING**-brytare nedåt. Lämna alla brytare uppåt för att tillämpa standardinställningar för EQ.

PRODUKT	BRYTARE			POSITION
Bose 251 Environmental Speakers	1 – ner	2 – upp	3 – upp	1 2 3
Bose Virtually Invisible 791	1 – upp	2 – ner	3 – upp	1 2 3
Alla andra högtalare	1 – upp	2 – upp	3 – upp	1 2 3

OBS!

- Standardinställningen är att alla brytare pekar uppåt.
- Om någon annan kombination än de som visas i tabellen ovan används tillämpas standardinställningarna för EQ.

GOOGLE ASSISTENT

Förstärkaren är kompatibel med Google Assistant-kompatibla enheter som är anslutna till nätverket. Styr förstärkaren med din röst och Google.

Börja med att säga "Hey Google," och sedan din begäran till <förstärkarnamnet>. Prova till exempel att spela upp din favoritmusik. Säg bara "Hey Google, play My Workout playlist on Family Room."

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Kontrollera att du säger förstärkarnamnet som du angett i Bose-appen. Använd det namn som angetts i Google Assistant-appen eller ändra namnet i Bose-appen om flera förstärkare har samma namn.
- Google Assistant är inte tillgänglig på vissa språk och i vissa länder.
- Mer information om Google Assistant finns på:
<https://support.google.com/assistant>: <https://support.google.com/assistant>

AMAZON ALEXA

Med en separat enhet med Alexa Built-In ansluten till nätverket går det att styra förstärkaren från den enheten med röstanvisningar. För att ställa in röststyrning aktiverar du färdigheten och länkar ditt Alexa-konto till ditt Bose-konto. Sedan är det bara att be Alexa att spela upp musik.

Börja med "Alexa," och sedan din begäran till <förstärkarnamnet>. Prova till exempel att spela upp din favoritmusik. Säg, bara "Alexa, play My Workout playlist on Family Room."

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Kontrollera att du säger förstärkarnamnet som du angett i Bose-appen. Om det finns flera förstärkare med samma namn använder du det namn som tilldelats i Alexa-appen eller ändrar namnet i Bose-appen.
- Alexa finns inte tillgänglig i alla länder eller på alla språk.
- Mer information om vad Alexa kan hjälpa dig med finns på:
<https://www.amazon.com/usealexa>

Förstärkaren fungerar med Google Cast. Med Google Cast kan du spela upp ljud från appar som har stöd för detta, bara genom att trycka på knappen Cast.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Användning av Google Cast kräver en Wi-Fi-anslutning.
- Stöd för nya produkter läggs till med jämna mellanrum.

Din telefon är din fjärrkontroll

- Tryck bara på knappen Cast från de appar du redan använder. Ingen ny inloggning eller nedladdning krävs.
- Använd telefonen för att söka, spela upp, pausa och höja volymen var du än är i hemmet.
- Under tiden du streamar kan du använda telefonen till andra saker. Scrolla i sociala medier, skicka meddelanden och ta emot samtal.
- Lyssna på musik i hela hemmet med uppspelning i flera rum via Cast-kompatibla högtalare.

Obegränsad underhållning, helt efter ditt schema

Välj mellan miljontals låtar från populära musiktjänster som Pandora, Spotify och TuneIn.

Du kan aktivera Google Cast via Bose-appen. Detta alternativ finns på menyn Inställningar.

Förstärkaren kan spela upp ljud via AirPlay 2 vilket gör att du snabbt kan strömma ljud från din Apple-enhet till din högtalare.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- För att använda AirPlay 2 krävs en Apple-enhet med iOS 11.4 eller senare.
- Din Apple-enhet och förstärkare måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- Mer information om AirPlay finns på: <https://www.apple.com/airplay>

STRÖMMA LJUD FRÅN KONTROLLPANELEN

1. Öppna Kontrollpanelen på Apple-enheten.
2. Tryck och håll inne ljudkortet i skärmens över högra hörn och tryck på AirPlay-ikonen .
3. Välj förstärkare.

STRÖMMA LJUD FRÅN EN APP

1. Öppna en musikapp (som Apple Music) och välj en låt att spela.
2. Tryck på .
3. Välj förstärkare.

Du kan anpassa de sex förvalen för strömmande musiktjänster, stationer, spellistor, artister, album och låtar från musikarkivet. Genom att trycka på en knapp på Bose-appen kan du när som helst lyssna på din musik.

OBS! Du kan inte ställa in förval när källan är en *Bluetooth*-anslutning.

STÄLLA IN ETT FÖRVAL

1. Strömma musik med hjälp av appen.
2. Tryck och håll ned ett förval på appen medan musiken spelas.

SPELA UPP ETT FÖRVAL

När du har ställt in dina förval ska du trycka på förvalet i Bose-appen för att spela upp det.

ANSLUTA EN MOBIL ENHET

1. Tryck på *Bluetooth*-knappen  på framsidan av Main-förstärkaren.



Lampan på framsidan blinkar långsamt med ett blått sken.

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten.

OBS! *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis i menyn *Inställningar*.

3. Välj din förstärkare i enhetslistan.

OBS! Leta efter namnet som du angav för förstärkaren i Bose-appen. Om du inte gav förstärkaren något namn kommer standardnamnet att visas.



När den har anslutits lyser lampan på förstärkarens framsida med fast blått sken och tonar sedan ut till svart. Förstärkarens namn visas i listan över mobila enheter.

KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd Bose-appen för att koppla från din mobila enhet.

TIPS: Du kan även använda *Bluetooth*-inställningarna på din mobila enhet. Frånkoppling av *Bluetooth* på din enhet leder till att alla andra enheter kopplas från.

ÅTERANSLUTA EN MOBIL ENHET

Tryck på *Bluetooth*-knappen *Bluetooth*-knappen .

Förstärkaren försöker ansluta till de senast anslutna enheterna.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.
- Enheten måste finnas inom täckningsområdet (9 m) och vara påsatt.

ANSLUTA YTTERLIGARE EN BÄRBAR ENHET

Du kan lagra upp till åtta enheter i förstärkarens enhetslista.

OBS! Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

1. Tryck och håll inne  tills lampan på framsidan blinkar långsamt med ett blått sken.
2. Välj förstärkaren från din mobila enhets enhetslista.

OBS! Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

RENSA FÖRSTÄRKARENS ENHETSLISTA

1. Tryck och håll inne  i tio sekunder tills lampan på förstärkaren blinkar med ett blått sken tre gånger.
2. Ta bort förstärkaren från *Bluetooth*-listan på din enhet.

Alla enheter tas bort från listan. Förstärkare är nu klar för att ansluta (se sida 34).

BLUETOOTH OCH FELSTATUS

Lampan på förstärkarens framsida visar *Bluetooth*-anslutningsstatus för en mobil enhet, samt felvarningar.




LAMPANS UPPFÖRANDE SYSTEMLÄGE

Blinkar långsamt blått	Redo att ansluta till mobila enheter
Blinkar blått	Ansluter till en mobil enhet
Fast blått sken som övergår till svart	Ansluten till en mobil enhet
Blinkar blått två gånger	Rensat enhetslistan
Blinkar med blått och rött sken i 3 sekunder	<i>Bluetooth</i> -anslutning inaktiverad (Supplemental)
Fast rött sken	Kritiskt fel (hårdvara) – Kontakta Bose kundtjänst OBS! Lamporna på förstärkarens fram- och baksida lyser samtidigt med ett fast rött sken.

Lampan på baksidan av förstärkaren visar Wi-Fi, ström och systemstatus.

Wi-Fi, ström och systemstatus

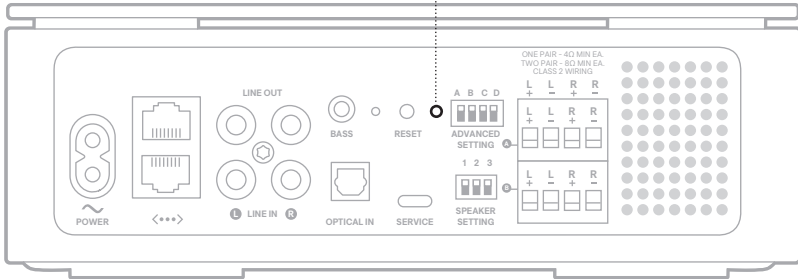

WI-FI- OCH STRÖMSTATUS

Main-förstärkare

Visar Wi-Fi- och strömstatus för Main-förstärkaren.

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Blinkar långsamt vitt	Sätta på enheten
Fast vitt sken	Påslagen
Blinkar långsamt gult	Redo för Wi-Fi-installation
Lyser med fast gult sken	Wi-Fi-installation pågår
Blinkar långsamt vitt	Ansluter till det trådlösa nätverket
Fast vitt sken	Ansluten till det trådlösa nätverket

Supplemental-förstärkare

Visar strömstatus för Supplemental-förstärkaren.

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Blinkar långsamt grönt	Sätta på enheten
Lyser med fast grönt sken	Påslagen


UPPDATERING, ÅTERSTÄLLNING OCH FELSTATUS

Visar statusen för programvaruuppdateringar, återställningar och felmeddelanden.

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Blinkar med vitt sken	Uppdatering installeras
Fast vitt sken	Uppdateringen är klar
Blinkar rött tre gånger	Återställning slutförd
Lyser med fast gult sken	Wi-Fi-fel (Main) – Kontakta Bose kundtjänst
Blinkar gult fyra gånger	Icke-kritiskt fel (nätverksanslutning eller källfel)
Fast rött sken	Kritiskt fel (hårdvara) – Kontakta Bose kundtjänst OBS! Lamporna på förstärkarens fram- och baksida lyser samtidigt med ett fast rött sken.

AKTIVERA/INAKTIVERA WI-FI-FUNKTIONEN

För in ett tunt gem i hålet på förstärkarens baksida och håll intryckt i två sekunder tills lampan på förstärkarens baksida blinkar tre gånger med ett vitt sken.

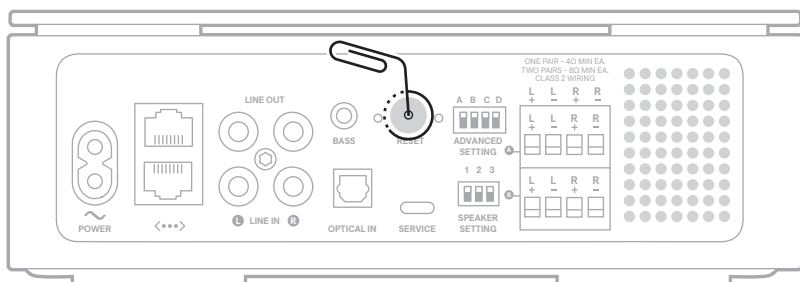

OBS! Om du aktiverar/inaktiverar Wi-Fi-funktionen inaktiveras/aktiveras även *Bluetooth*-funktionen.

ÖVERBELASTNINGSSKYDD


Förstärkarens överbelastningsskydd minskar automatiskt uteffekten för att förhindra att förstärkaren blir alltför het. Detta kan inträffa när volymen är för hög i förstärkaren eller om den är placerad på en plats med dålig ventilation. Förstärkaren återställs automatiskt till full kapacitet när den kylts ned.

ANSLUTA EN BOSE BASMODUL

Du kan ansluta en Bose basmodul till förstärkaren med en 3,5 mm ljudkabel (medföljer ej).

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Ljudkabeln måste vara i stereo och avskärmad.
 - Om du inte har en 3,5 mm-ljudkabel kan du gå till Bose.com/BM500 eller Bose.com/BM700 och köpa en kabel på 4,5 m. Du kan också köpa den i en elektronikbutik.
1. Anslut ena änden av en 3,5 mm ljudkabel till **BASS**-porten på förstärkaren.
 2. Anslut den andra änden av kabeln i **BASS IN**-porten på basmodulen.

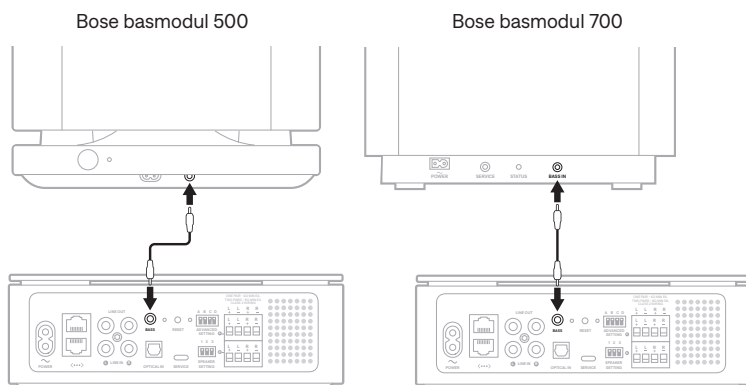

OBS! Mer information om bassmodulen finns i bruksanvisningen för basmodulen på nätet. Besök:

Bose basmodul 700: Bose.com/BM700

Bose basmodul 500: Bose.com/BM500

ANSLUTA EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HÖGTALARE ELLER BOSE-HÖRLURAR MED SIMPLESYNC™-TEKNIK

Med Bose SimpleSync™-teknik kan du ansluta vissa Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller Bose-hörlurar till förstärkaren för ett nytt sätt att lyssna på musik och filmer.

Fördelar

En personlig lyssningsupplevelse: Lyssna på TV eller musik utan att störa andra genom att ansluta dina Bose-hörlurar till förstärkaren. Använd fristående volymkontroller på varje produkt för att sänka eller stänga av ljudet på förstärkaren och samtidigt låta ljudet vara så högt du vill i hörlurarna.

Ljud i flera rum: Lyssna på samma låt i två olika rum samtidigt, genom att ansluta din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare till förstärkaren.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- SimpleSync™-tekniken har en *Bluetooth*-räckvidd på upp till nio meter. Väggar och olika byggnadsmaterial kan ibland påverka mottagningen. Beroende på omgivningen kan räckvidden vara större.
- Du kan inte streama ljud med en *Bluetooth*-källa när du använder SimpleSync™-teknik.

Kompatibla produkter

Du kan ansluta de flesta Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalarna till förstärkaren och även Bose-hörlurar.

Populära kompatibla produkter:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-högtalare
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-högtalare
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-högtalare
- Bose brusreducerande hörlurar 700
- Trådlösa Bose QuietComfort 35-hörlurar

Nya produkter läggs till med jämna mellanrum. En fullständig lista och mer information finns på: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Ansluta med Bose-appen

Använd Bose-appen för att ansluta din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller Bose-hörlurar till förstärkaren. Mer information finns på:
support.Bose.com/BMAGrouping

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Se till att produkten du ansluter till är påsatt, befinner sig inom nio meter från förstärkaren och är redo att ansluta till en annan enhet. Mer information finns i handboken för produkten.
- Du kan bara ansluta en produkt i taget till förstärkaren.

ÅTERANSLUTA EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HÖGTALARE ELLER BOSE-HÖRLURAR

Använd Bose-appen för att återansluta förstärkaren till en tidigare ansluten, kompatibel Bose-produkt.

Mer information finns på support.Bose.com/BMAGrouping

OBS! Förstärkaren måste vara inom räckvidden (nio meter) och påslagen.

UPPDATERA FÖRSTÄRKAREN

Main-förstärkare

När du slutfört konfigurationen i Bose-appen och anslutit huvudförstärkaren till det trådlösa nätverket kommer förstärkaren att uppdateras automatiskt.

Supplemental-förstärkare

1. Vippa brytare A uppåt för att ställa in den som Main-förstärkare.
2. Lägg till den i Bose-appen (se sida 24).
Förstärkaren uppdateras automatiskt. När uppdateringen slutförts kommer lampan på baksidan av den att lysa med ett fast vitt sken.
3. Vippa tillbaka brytare A för att ställa in den som Supplemental-förstärkare igen.

RENGÖR FÖRSTÄRKAREN

Rengör ytan på förstärkaren med en mjuk och torr trasa.

Du kan använda ett borsttillbehör på en dammsugare för att rengöra områden som är svåra att komma åt.

TÄNK PÅ:

- Ta bort elkabeln från eluttaget innan du påbörjar rengöringen.
- Använd INTE sprayer i närheten av förstärkaren. Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt INTE vätska tränga in i några öppningar.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: support.Bose.com/BMA

BEGRÄNSAD GARANTI

Förstärkaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på worldwide.Bose.com/Warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

SPECIFIKATION	VÄRDE
Mått (ungefärliga)	8 ¼" bred x 8 ¼" djup x 2 ⅝" hög (21 cm x 21 cm x 7,3 cm)
Vikt (endast förstärkare)	2186 g
Märkeffekt	100-240 V $\sim$ 50/60 Hz, 240 W
Ingångskänslighet	RCA in: 2 Vrms
Signal/ brusförhållande	>100 dB
Uteffekt (medeltal)	Minst 125 W/kanal vid 8 ohm, från 20 Hz till 20 kHz, med maximalt 0,1% THD
Temperaturintervall	0 °C till 35 °C OBS! Beroende på utrymmet kan det gå att driva den utanför det rekommenderade temperaturintervallet utan att det påverkar prestandan.

PROVA DET HÄR FÖRST

Om du får problem med förstärkaren:

- Kontrollera att förstärkaren är ansluten till ett fungerande vägguttag.
- Kontrollera att allt kablage sitter som det ska.
- Kontrollera förstärkarens tillstånd (se sida 36).
- Flytta förstärkaren och den mobila enheten bort från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).
- Flytta förstärkaren så att den kommer innanför den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller den mobila enheten för att säkerställa funktionen.
- Se högtalarens bruksanvisning.

ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LÖSNING
Det går inte att slutföra nätverksinställningarna	Se till att förstärkaren är inställd som Main (se sida 27). Välj rätt nätverksnamn och lösenord. Anslut den mobila enheten och förstärkaren till samma trådlösa Wi-Fi-nätverk. Aktivera Wi-Fi på den mobila enheten som du använde för installationen. Byt standardwebbläsare på den mobila enheten. Stäng andra öppna program. Starta om den mobila enheten och routern. Placera förstärkaren så att den står inom routerns räckvidd. Återställ förstärkaren (se sida 51). Om routern har stöd för både 2,4 GHz och 5 GHz-banden, ska du kontrollera att båda den mobila enheten och förstärkaren är anslutna till samma band. Avinstallera Bose-appen, återställ förstärkaren (se sida 51) och starta om installationsprocessen.

SYMPTOM	LÖSNING
Det går inte att ansluta till nätverket	Se till att förstärkaren är inställd som Main (se sida 27). Om förstärkaren är inställd som huvudenhet och en enhet är ansluten till Ethernet-porten ska du se till att det är en annan Bose musikförstärkare. Välj rätt nätverksnamn i Bose-appen och ange nätverkets lösenord (skiftlägeskänsligt). Kontrollera att förstärkaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk. Aktivera Wi-Fi på den mobila enheten som du använde för installationen. Stäng andra applikationer på din mobila enhet. Koppla från en eller flera om flera förstärkare är anslutna via kabel. Anslut Main-förstärkaren till nätverket med en Ethernet-kabel (se sida 24). Vid anslutning till nätverket med Ethernet-kabel: • Kontrollera kabeln (se sida 24). • Använd en annan Ethernet-kabel (se sida 24). Om dina nätverksinställningar har ändrats ska du läsa på sida 21. Starta om den mobila enheten och routern. Om routern har stöd för både 2,4 GHz och 5 GHz-bandet, ska du kontrollera att båda enheterna (den mobila eller datorn) och förstärkaren är anslutna till samma band. OBS! Ge banden specifika namn för att försäkra dig om att de ansluter till rätt band. Återställ routern. Gå till huvudskärmen och lägg till din förstärkare om du ska ansluta till ett annat nätverk och appen inte ber dig att installera.
Bose app fungerar inte på min mobila enhet	Se till att din mobila enhet är kompatibel med Bose-appen och möter systemkraven. Se även din mobila enhets appbutik för mer information om detta. Avinstallera Bose-appen från din mobila enhet och återinstallera den sedan (se sida 20).

SYMPTOM	LÖSNING
Dåligt eller förvrängt ljud	Om två par högtalare är anslutna ska samma högtalarmodell användas. Se till att högtalarna är kompatibla. För ett par högtalare krävs minst 4 ohm för varje och två par högtalare kräver minst 8 ohm för varje. Använd Bose-appen för att gruppera Main-förstärkare (se sida 21). Om förstärkaren är ansluten till en extern källa med en RCA-ljudkabel eller optisk kabel ska den installeras med Bose-appen (se sida 20). Vid anslutning med Ethernet-kabel eller RCA-ljudkabel: • Minska antalet anslutna förstärkare. • Kontrollera Ethernet-kabeln (se sida 24) och RCA-ljudkabeln (se sida 25). • Använd en annan Ethernet-kabel (se sida 24) eller RCA-ljudkabel (se sida 25).
Hackigt ljud eller inget ljud	Om förstärkaren är inställd som huvudenhet och en enhet är ansluten till Ethernet-porten ska du se till att det är en annan Bose musikförstärkare. Sätt in högtalarledningarna i kontakterna på baksidan av högtalarna och i förstärkarens anslutningspanel. Kontrollera att ingen ledning vidrör flera kontakter (se sida 16). Kontrollera att externa ljudkällor är korrekt anslutna till antingen den analoga (röda och vita) eller optiska ingången. Stoppa andra program för direktuppspelning av ljud eller video. Aktivera ljudet eller öka volymen i förstärkaren och på den mobila enheten. Ta ut elkabeln, vänta i en minut och sätt sedan tillbaka den igen. Starta om den mobila enhetens router. Kontrollera att volymen inte är avstängd eller för låg.
Störningar (ljudstörningar)	Se till att förstärkaren inte är placerad nära metallföremål, andra ljud-/videokomponenter eller direktverkande värmekällor (se sida 14). Ändra routerns kanal eller band. Se routerns bruksanvisning. Anslut Main-förstärkaren med en Ethernet-kabel (se sida 24).
Du hör inget från högtalarna	Se till att högtalarkablarna är korrekt anslutna (se sida 16). Koppla från nätadaptern från förstärkaren och vänta i tre minuter. Anslut förstärkaren till ett eluttag på nytt (se sida 19). Spela upp innehåll med Bose-appen.

SYMPTOM	LÖSNING
Du hör inget från en högtalare	Kontrollera att det inte är något fel på högtalarledningarna. Ta bort ledningen från den fungerande högtalaren och anslut den till högtalaren som inte fungerar. Om du ändå inte hör något ljud från högtalaren kan det bero på att det är något fel på högtalaren och inte på ledningen. Koppla från ledningen från anslutningsplinten. Anslut den till den andra anslutningsplinten. Om du hör ljud från högtalaren kan felet bero på högtalarledningen. Byt ut högtalarledningarna. Om högtalaren ändå inte ger ljud ifrån sig kan det fel något fel på kanalen i själva förstärkaren.
Högra och vänstra stereokanalen är omkastade och hörs i fel högtalare	Se till att högtalkablarna är korrekt anslutna (se sida 16). Se till att de röda och vita analoga kablarna är korrekt anslutna, röd till röd och vit till vit på förstärkaren och den externa musikkällan.
Basen eller diskanten är för svag	Se till att högtalkablarna är korrekt anslutna (se sida 16). Om inte kan de spela ur fas. Se till att högtalarna är kompatibla. För ett par högtalare krävs minst 4 ohm för varje och två par högtalare kräver minst 8 ohm för varje. Kontrollera att programvaran i förstärkaren är uppdaterad i Bose-appen. Justera basen eller diskanten via Bose-appen.
Det går inte att ansluta med mobil enhet via en Bluetooth-anslutning	Se till att förstärkaren är inställd som Main (se sida 27).
Det går inte att spela upp Bluetooth-ljud	Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen på den mobila enheten och sätt sedan på den igen. Ta bort förstärkaren från <i>Bluetooth</i>-listan. Anslut igen (se sida 34). Kontrollera att du använder en kompatibel <i>Bluetooth</i>-mobil enhet. Se till att du är inom 9 m från förstärkaren och att inga större metallföremål är i vägen. Ta bort förstärkaren från den mobila enhetens <i>Bluetooth</i>-lista. Anslut igen (se sida 34). Ställ först in Bose-appen och gör sedan alla uppdateringar. Anslut en annan mobil enhet (se sida 35). Rensa förstärkarens enhetslista (se sida 35). Anslut igen (se sida 34).


SYMPTOM	LÖSNING
Det går inte att strömma ljud via AirPlay	Se till att förstärkaren är påsatt och inom räckhåll (se sida 19). Se till att din Apple-enhet och förstärkare är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk. Uppdatera din Apple-enhet. Se till att förstärkaren är uppdaterad (se sida 43). Om du inte hittar AirPlay-ikonen  i musikappen du strömmar från kan du strömma ljud från kontrollpanelen. Mer hjälp finns på: https://www.apple.com/airplay
Google Assistant svarar inte	Se till att du har en Google Assistant-kompatibel enhet ansluten till nätverket. Kontrollera att Google Assistant är installerad via Bose-appen (se sida 30). OBS! Förstärkaren måste vara installerad och ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk via Bose-appen. Anslut den mobila enheten till Wi-Fi. Kontrollera att Alexa är tillgänglig i ditt land. Se till att du använder den senaste versionen av Google Assistant-appen. Kontrollera att den bärbara enheten är kompatibel. Kontrollera att du säger namnet som du angett i Bose-appen. Kontrollera att du använder samma konto till din ljudtjänst på Bose-appen och Google Assistant-appen. Mer hjälp finns på: https://support.google.com/assistant
Alexa svarar inte	Se till att du talar med en separat enhet med Alexa Built-In som är ansluten till nätverket. Kontrollera att Alexa är installerad via Bose-appen (se sida 30). OBS! Förstärkaren måste vara installerad och ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk via Bose-appen. Anslut den mobila enheten till Wi-Fi. Kontrollera att Amazon Alexa är tillgänglig i ditt land. Se till att du använder den senaste versionen av Alexa-appen. Kontrollera att den bärbara enheten är kompatibel. Kontrollera att du säger namnet som du angett i Bose-appen. Mer hjälp finns på: https://www.amazon.com/usealexa

SYMPTOM	LÖSNING
Förstärkaren ansluter inte till en Bose SoundLink Bluetooth-högtalare eller till Bose-hörlurar	Se till att högtalaren eller hörlurarna är påslagna, befinner sig inom 9 m från förstärkaren och är redo att ansluta till en annan enhet. Mer information finns i handboken för produkten. Koppla bort högtalaren eller hörlurarna från andra anslutna enheter.
Förstärkaren återansluter inte till en tidigare ansluten Bose SoundLink Bluetooth-högtalare eller Bose-hörlurar	Anslut med Bose-appen (se sida 42).
Fördröjt ljud från en ansluten Bose SoundLink Bluetooth-högtalare eller Bose-hörlurar	Alla Bose SoundLink Bluetooth-högtalare och hörlurar kan inte spela upp perfekt synkroniserat ljud när de är anslutna till förstärkaren. Kontrollera om din produkt är kompatibel på: worldwide.Bose.com/Support/Groups Installera alla tillgängliga programuppdateringar för din högtalare eller dina hörlurar. Kontrollera om det finns uppdateringar genom att öppna lämplig Bose-app för din produkt på din mobila enhet eller gå till btu.Bose.com på datorn.

ÅTERSTÄLLA FÖRSTÄRKAREN

Tryck på knappen **RESET** för att återställa förstärkaren.


OBS! Att återställa förstärkaren påverkar inte **ADVANCED SETTING**-inställningar, **SPEAKER SETTING**-inställningar eller nätverksinställningar.

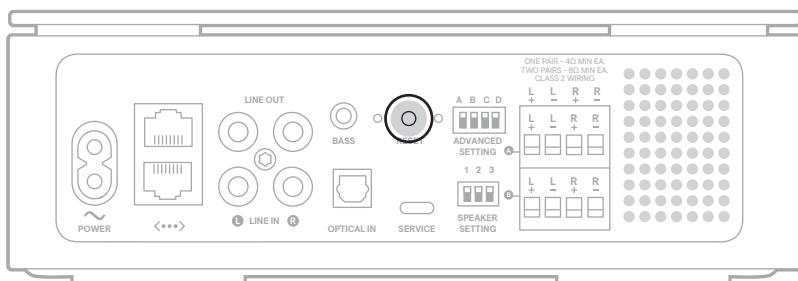

FABRIKSÅTERSTÄLL FÖRSTÄRKAREN

En fabriksåterställning rensar alla käll-, volym- och nätverksinställningar från förstärkaren och de ursprungliga inställningarna kommer att gälla.

För in ett tunt gem i hålet på förstärkarens baksida och håll intryckt i tio sekunder tills lampan på förstärkarens baksida blinkar tre gånger med ett rött sken.

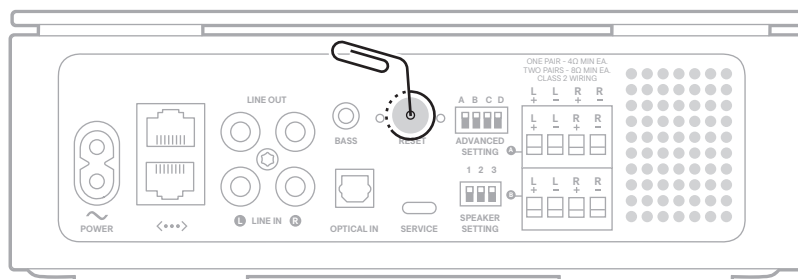

När återställningen slutförts kommer lampan på baksidan av förstärkaren att blinka långsamt med ett gult sken.

OBS! Att återställa förstärkaren påverkar inte **ADVANCED SETTING**-inställningar eller **SPEAKER SETTING**-inställningar.


Med de medföljande monteringsfästena, rackfästena och tillbehören kan du montera förstärkaren i ett rack (höger eller vänster sida).

TÄNK PÅ:


- Använd endast de monterings- och rackfästena som medföljer förstärkaren.
- Använd ett separat rackfäste för varje förstärkare om du rackmonterar flera förstärkare.
- Placera eller installera INTE fästet eller förstärkaren nära en värmekälla, till exempel en eldstad, ett värmeelement, kaminer eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme.

ANSLUTA FÄSTENA


1. Med rackmonteringspilen synlig och pekande mot rackets framsida justerar du hålen på monteringsfästet med hålen på rackfästet.

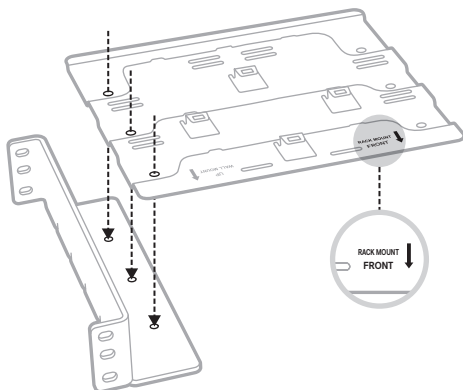

2. Dra anslutningsskruvarna genom monteringsfästet och rackfästet.

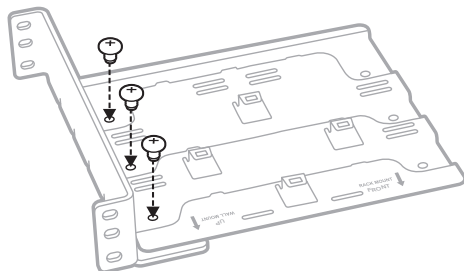


3. Använd en liten stjärnskruvmejsel för att dra åt skruvarna medurs.

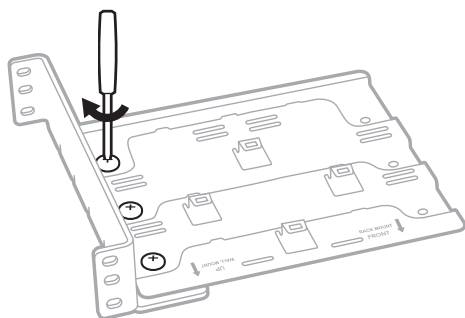


FÄST I RACKET

1. Rikta in hålen på rackfästet mot racket.
2. Dra rackskruvarna genom rackfästet och racket.

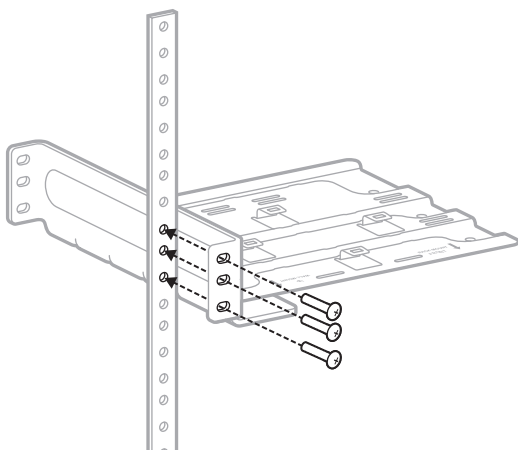


3. Dra åt skruvarna medurs.

4. Repetera steg 1-3 för att fästa andra sidan av rackfästet i racket.

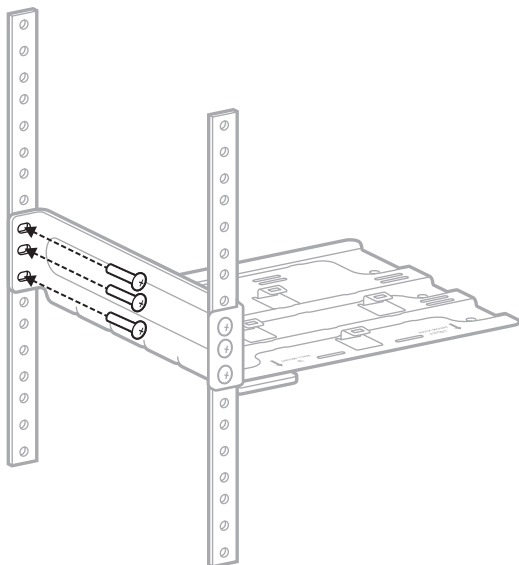


OBS! Du kan även ändra konfigurationen för att fästa på högra sidan av racket.

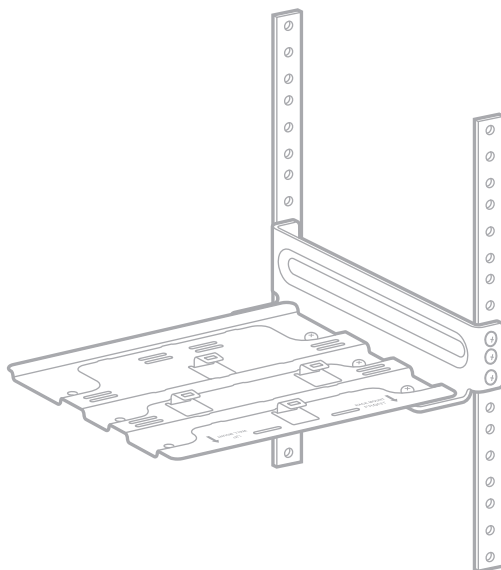


PLACERA FÖRSTÄRKAREN

1. Rikta in de fyra öppningarna på förstärkarens undersida mot de fyra flikarna på monteringsfästet.

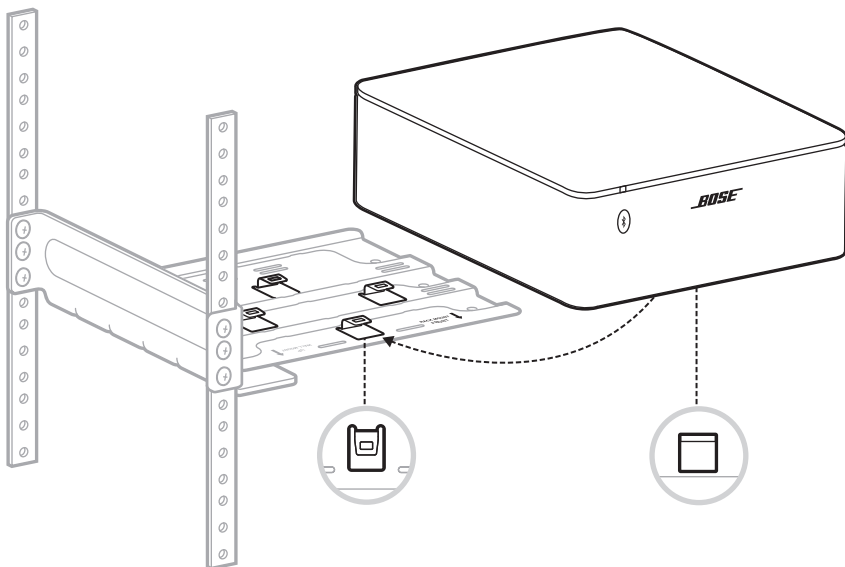

2. För försiktigt förstärkaren bakåt mot flikarna på förstärkaren så att de fäster med ett klick.

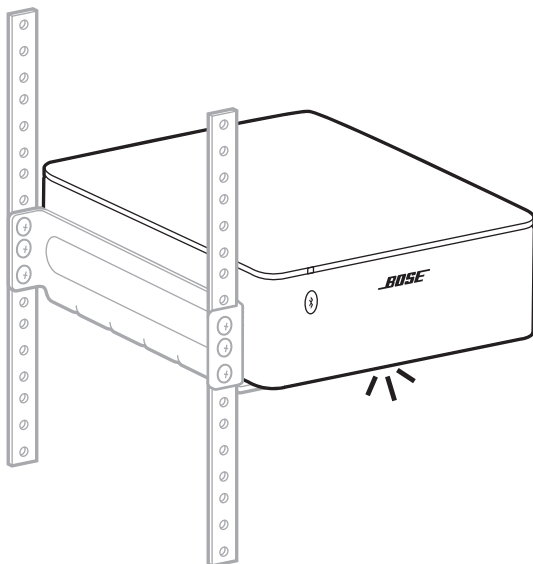

OBS! Dra förstärkaren framåt för att lossa den från flikarna för att ta loss den från monteringsfästet.

TILLBEHÖRSSPECIFIKATIONER

Med monteringsfästena och tillbehören (medföljer inte) kan du montera förstärkaren på en vägg. När du väljer tillbehör ska du se till att de är lämpliga för avsedd monteringsyta.


ÄMNE	TRÄ	GIPSPLATTA	BYGGNADSSTEN
Väggens tjocklek	½" (12,8 mm) eller tjockare	⅝" (9,5 mm) eller tjockare	4" (101,6 mm) eller tjockare
Borr	⅜" (2,4 mm)	¼" (6,4 mm)	¼" (6,4 mm)
Tråskruvar, stjärn (4, medföljer inte)	#10 x 1¼" (M5 x 32 mm)	Används ej	Används ej
Ankare (4, medföljer inte)	Används ej	#10 (M5) gipsankare OBS! Måste tåla minst 10 lb (4536 g).	#10 (M6) betongankare OBS! Måste tåla minst 10 lb (4536 g).

WARNING! Montera INTE på ostadiga ytor, eller på ställen med exempelvis dolda el- eller vattenledningar. Om du är osäker på hur fästet ska installeras ska du kontakta en yrkesman. Se till att fästet sätts upp enligt lokala bestämmelser.


SÄTTA FAST MONTERINGSFÄSTET

TÄNK PÅ:

- Använd endast de monteringsfästen som medföljer förstärkaren.
 - Montera INTE fästet i taket.
 - Placera eller installera INTE fästet eller förstärkaren nära en värmekälla, till exempel en eldstad, ett värmeelement, kaminer eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme.
1. Med rackmonteringspilarna synliga och pekande uppåt placeras monteringsfästet på väggen.

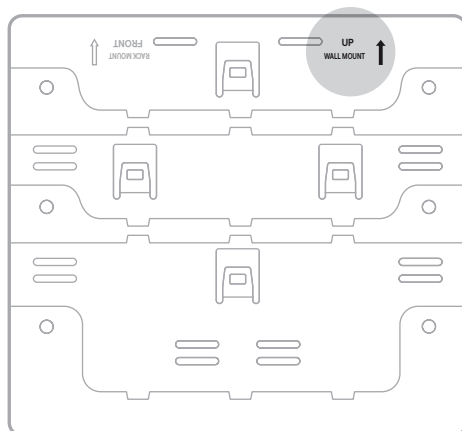


2. Markera platserna för de fyra monteringshålen på väggen genom hålen i monteringsfästet.

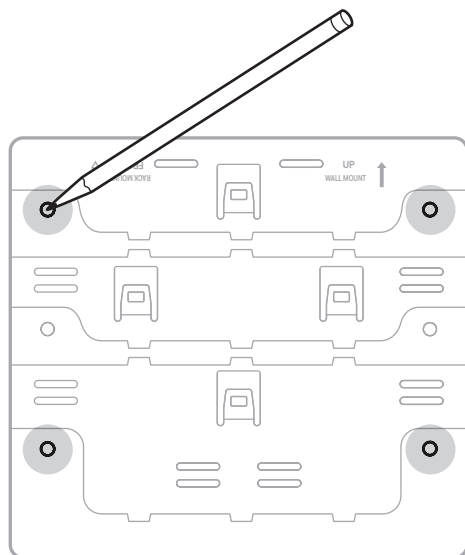


3. Ta bort monteringsfästet.
4. Borra fyra hål i väggen.
 - Om du gör monteringen på trä borrar du $\frac{3}{32}$ " hål och fortsätter med steg 5.
 - Om du monterar på gipsplatta eller betong ska du följa de instruktioner som medföljer ankaren för korrekt storlek på hålen och instruktioner för montering av fästet på väggen.
5. Anpassa monteringsfästena mot borrhålen.

6. Sätt i fyra skruvar (medföljer inte) genom monteringsfästet.
7. Använd en liten skruvmejsel för att dra åt skruvarna medurs.

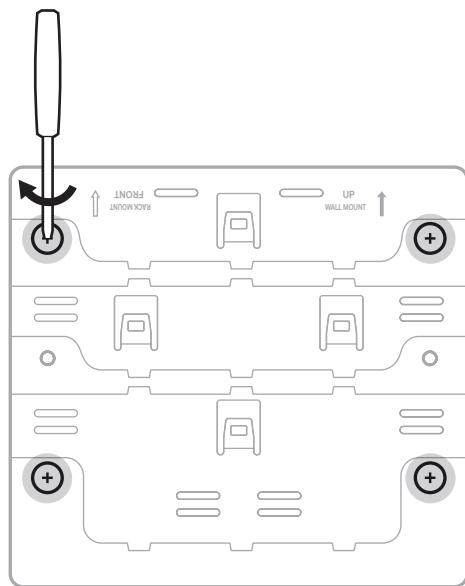


FÄSTA FÖRSTÄRKAREN

1. Rikta in de fyra öppningarna på förstärkarens baksida mot de fyra flikarna på monteringsfästet.

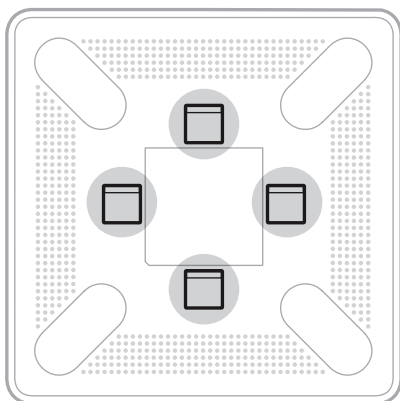


Förstärkarens undersida

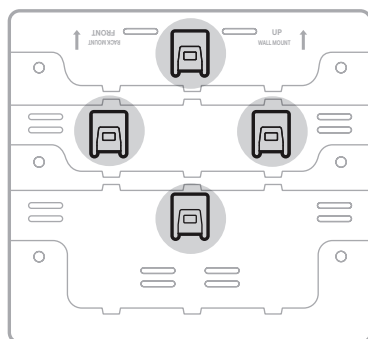

Monteringsfästet

2. För försiktigt förstärkaren nedåt mot flikarna på förstärkaren så att de fäster med ett klick.

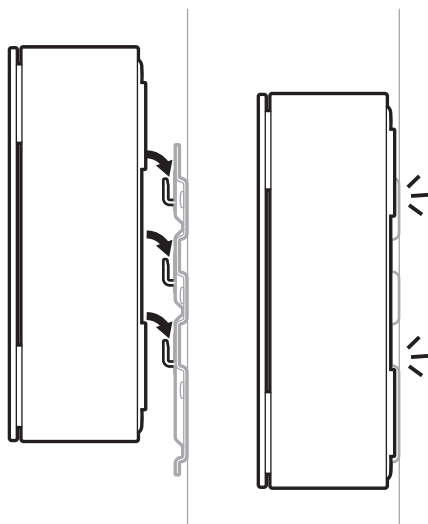

OBS! Dra förstärkaren uppåt för att lossa den från flikarna för att ta loss den från monteringsfästet.

Det går att ansluta Main-förstärkaren till en extern analog eller digital källa med hjälp av en RCA-ljudkabel för analoga källor eller en optisk kabel för digitala källor (ingen av kablarna medföljer).


OBS! För att spela upp ljud från en extern källa måste förstärkaren vara installerad via Bose-appen (se sida 20).

MED EN RCA-LJUDKABEL

1. På den externa källan ansluts RCA-ljudkabelns vita kontakt till den vita **LINE OUT**-porten och den röda kontakten till den röda **LINE OUT**-porten.
2. På Main-förstärkaren ansluts den andra vita kontakten till den vita **LINE IN**-porten och den röda kontakten till den röda **LINE IN**-porten.

MED EN OPTISK KABEL

1. Ta bort de skyddande kåporna vid kabeländarna på den optiska kabeln.




TÄNK PÅ! Om du sätter i kontakten med höljet kvar kan det skada kontakten och/eller porten.

2. Sätt i den ena änden av den optiska kabeln i källans **OPTICAL OUT**-port.

TÄNK PÅ! Om du vänder kontakten fel kan du skada kontakten och/eller porten.

3. På Main-förstärkaren sätts kontakten försiktigt i **OPTICAL IN**-porten.

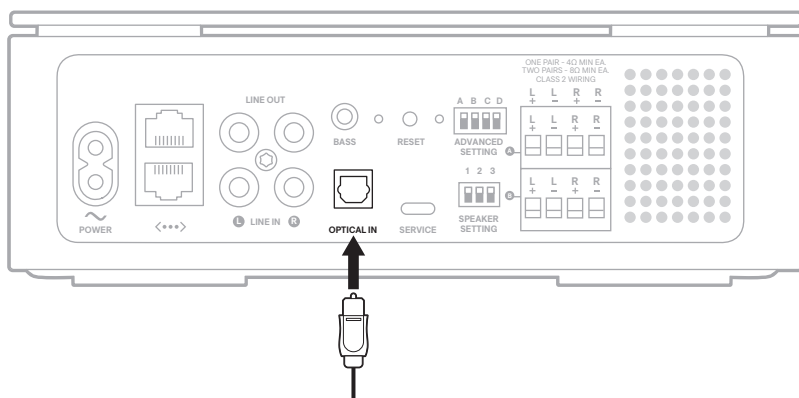

OBS! Porten har ett skydd som öppnas inåt när du för in kontakten.

4. Tryck in kontakten i porten tills du hör eller känner att det klickar till.



โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการใช้งานทั้งหมดไว้



Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนด Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำหนด EU ที่บังคับใช้ ใ้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance



ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2016 ที่เกี่ยวข้องกับทั้งหมดและข้อกำหนด UK ที่เกี่ยวข้องกับทั้งหมดอื่นๆ ใ้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นของกฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ 2017 และข้อกำหนด UK ที่เกี่ยวข้องกับทั้งหมดอื่นๆ ใ้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ

ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น

อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น

นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกหรือวัสดุแปลกปลอมตกลงเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

คำเตือน/ข้อควรระวัง



สัญลักษณ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ หมายถึงบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดได้



สัญลักษณ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ หมายถึงคำแนะนำในการใช้งานและการดูแลรักษาที่สำคัญในคู่มือผู้ใช้



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี



ผลิตภัณฑ์นี้มีพื้นผิวที่ทำจากกระจกเทมเปอร์ ระวังอย่าให้กระจกถูกกระแทก ในกรณีที่กระจกแตก ให้จัดการเศษกระจกที่แตกอย่างระมัดระวัง

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูด อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้ถูกฝน น้ำหยด น้ำกระเซ็น หรือความชื้น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไวน์หรือใกล้กับเครื่อง
- วางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ห่างจากไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน อย่างวสิ่งใหม่ๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไวน์หรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
- อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าใช้เครื่องแปลงไฟกับผลิตภัณฑ์นี้
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในรถหรือเรือ
- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟพหลักรหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้
- ใช้อุปกรณ์ติดตั้งที่เหมาะสมพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
- อย่าติดตั้งบนพื้นผิวที่ไม่แข็งแรง หรือพื้นผิวที่มีอันตรายซ่อนอยู่ด้านหลัง เช่น สายไฟหรือท่อประปา หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการติดตั้งขาแขวน โปรดติดต่อช่างติดตั้งผู้ชำนาญการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาแขวนได้รับการติดตั้งตามข้อกำหนดในการออกแบบอาคารของท้องถิ่น

- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่อาจเกิดการควั่น
- สำหรับติดตั้งบนพื้นผิวต่อไปนี้เท่านั้น:
 - ชันวาง
 - แผ่นบอร์ดติดผนัง $\geq 3/8"$ (10 มม.)
 - ผงอิฐ
 - ไม้หากติดตั้งบนพื้นผิวอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดติดต่อช่างติดตั้งผู้ชำนาญการ
- Bose ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จำกัด อย่างเช่นในช่องผนังหรือในตู้ปิดทึบ เนื่องจากต้องการพื้นที่ในการระบายอากาศ
- อย่าจัดวางหรือติดตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น เครื่องทำความร้อน หน้ากากเครื่องทำความร้อน เตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ อย่างางอุปกรณ์ทำความร้อนหรืออุปกรณ์ทำอาหารข้างใต้ผลิตภัณฑ์นี้
- ป้ายกำกับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อกำหนดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งที่พกอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะเกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของผลิตภัณฑ์รับสัญญาณหรือเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์ที่เก็บตัวรับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สยาร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต ISSED Canada การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ ISSED Canada ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครื่องกำเนิดรังสีและร่างกายของคุณ ต้องไม่ใช้งานหรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด

อุปกรณ์นี้ เมื่อทำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5250 MHz จะใช้สำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับระบบดาวเทียมเคลื่อนที่ที่ใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

สำหรับยุโรป:

ช่วงความถี่การทำงานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz, 5150 ถึง 5350 MHz และ 5470 ถึง 5725 MHz

กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

กำลังการส่งสูงสุดต่ำกว่าข้อกำหนดที่กำหนด ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบ SAR และยกเว้นตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์นี้จำกัดให้ใช้งานภายในอาคารเมื่อทำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5350 MHz ในประเทศสมาชิก EU ทั้งหมดที่แสดงในตาราง

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ

บริษัท กิจการ หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงกำลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำที่ได้รับอนุมัติ หากไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำไม่ควรมีส่วนต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นหมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายการจัดการโทรคมนาคม อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำต้องยอมรับการรบกวนจากระบบการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM

ตารางสถานะพลังงานผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของข้อกำหนดกับ Directive 2009/125/EC และกฎระเบียบการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและข้อมูลพลังงาน (ฉบับแก้ไข) (EU Exit) 2020 สอดคล้องตามกฎระเบียบของคณะกรรมาธิการ (EU) 2023/826 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสิ้นเปลืองพลังงานของโหมดสแตนด์บายต่าง ๆ และระยะเวลาหลังจากที่ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนเข้าสู่โหมดเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ โปรดไปที่ www.Bose.com/compliance และเลือกกฎระเบียบนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ติดตั้งการทำงาน HiNA มาด้วย

เครือข่ายแบบใช้สาย	
กระบวนการปิดใช้งาน/เปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายแบบใช้สาย การปิดใช้งานเครือข่ายทั้งหมดจะเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย	อีเทอร์เน็ต: หากต้องการเปิดใช้งานการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายอีเทอร์เน็ตกับพอร์ตอีเทอร์เน็ตบนลำโพงชาวด์บาร์ และปลายสายอีกด้านกับแหล่งสัญญาณอีเทอร์เน็ต หากต้องการปิดใช้งาน ถอดสายอีเทอร์เน็ตออก โหมดเสริม: หากต้องการปิดใช้งานและตั้งค่าเครื่องขยายเสียงเป็น หลัก ฟลิคสวิตช์ A ADVANCED SETTINGS ไปที่ตำแหน่งขึ้น

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
ชื่อชิ้นส่วน	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนเตดไบฟีนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดไดฟีนิลอีเทอร์ (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
ชิ้นส่วนโลหะ	X	O	O	O	O	O
ชิ้นส่วนพลาสติก	O	O	O	O	O	O
ลำโพง	X	O	O	O	O	O
สาย	X	O	O	O	O	O
ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามข้อกำหนดของ SJ/T 11364 O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้ไม่มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572 X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้ มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572						

ชื่ออุปกรณ์: เครื่องขยายเสียง, การตั้งชื่อประเภท: 437308						
สารประกอบที่ถูกจำกัดและสัญลักษณ์ทางเคมีของสารนั้น						
ชุด	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียมวาเลนซีหก (Cr ⁶⁺)	โพลีโบรมิเนเตดไบฟีนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดไดฟีนิลอีเทอร์ (PBDE)
PCB	-	o	o	o	o	o
ชิ้นส่วนโลหะ	-	o	o	o	o	o
ชิ้นส่วนพลาสติก	o	o	o	o	o	o
ลำโพง	-	o	o	o	o	o
สาย	-	o	o	o	o	o
หมายเหตุ 1: "o" ป่งชี้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารที่ถูกจำกัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของการมีอยู่จริงที่ใช้อ้างอิง หมายเหตุ 2: "-" ป่งชี้ว่าสารที่ถูกจำกัดตรงตามข้อกำหนด						

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข "2" หมายถึงปี ค.ศ. 2012 หรือปี ค.ศ. 2022

ผู้นำเข้า: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 หมายเลขโทรศัพท์: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, หมายเลขโทรศัพท์: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

พิกัดกำลังไฟฟ้าเข้า: 100 – 240V ~ 50/60Hz, 240W

CMIIT ID อยู่ที่ย้ายกำกับที่ด้านล่างผลิตภัณฑ์

โปรดรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะติดอยู่บนป้ายกำกับด้านล่างของผลิตภัณฑ์

หมายเลขซีเรียล: _____

หมายเลขรุ่น: 437308

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ คุณสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ worldwide.Bose.com/ProductRegistration

ข้อมูลด้านความปลอดภัย



ผลิตภัณฑ์นี้สามารถรับอัปเดตความปลอดภัยอัตโนมัติจาก Bose หากต้องการรับอัปเดตความปลอดภัยอัตโนมัติ คุณต้องดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ในแอปพลิเคชัน Bose ให้เสร็จสมบูรณ์ และเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าจนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งอัปเดตความปลอดภัยที่ Bose เผยแพร่

Amazon, Alexa, Amazon Music และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือบริษัทในเครือ

Apple, โลโก้ Apple, Apple Music และ AirPlay เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ

การใช้เครื่องหมาย Works with Apple AirPlay หมายความว่าอุปกรณ์เสริมนั้นๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่ระบุในเครื่องหมายนั้นโดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

Google, Google Cast และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

ผลิตภัณฑ์นี้มีบริการ iHeartRadio โดย iHeartRadio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ iHeartMedia, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่างของ Microsoft ห้ามการใช้หรือการแจกจ่ายเทคโนโลยีดังกล่าวนอกผลิตภัณฑ์นี้หากไม่ได้รับการอนุญาตจาก Microsoft

Pandora เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Pandora Media, Inc. การใช้งานอยู่ภายใต้การได้รับอนุญาต

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ Spotify รวมอยู่ ซึ่งเป็นไปตามการอนุญาตใช้งานของบริษัทอื่น ที่สามารถอ่านได้จากที่นี่: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Spotify AB

USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ USB Implementers Forum

Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

Bose, Bose Bass Module, Bose Music Amplifier, โลโก้ B, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve และ Virtually Invisible เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation

สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2026 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

หากต้องการดูการเปิดเผยการอนุญาตใช้งานที่มีผลบังคับใช้กับชุดซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นที่รวมถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องขยายเสียง Bose ของคุณ:

1. บนเครื่องขยายเสียง กดปุ่ม *Bluetooth* * และปุ่มรีเซ็ตค้างไว้นาน 15 วินาที
2. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับช่องเสียบ SERVICE ที่ด้านหลังของเครื่องขยายเสียง
3. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านกับคอมพิวเตอร์
4. บนคอมพิวเตอร์ ป้อน <http://203.0.113.1/opensource> ในหน้าต่างเบราว์เซอร์เพื่อแสดง EULA และการเปิดเผยการอนุญาตใช้งาน

สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง	13

การจัดวางเครื่องขยายเสียง

คำแนะนำ	14

คำแนะนำในการเชื่อมต่อลำโพง

ความยาวสายลำโพงที่แนะนำ	15

เชื่อมต่อลำโพง

.....	16

การเปิด/ปิดเครื่อง

เชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงกับกระแสไฟ	19

สแตนด์บายเครื่องขยาย.....	19

การตั้งค่าแอปพลิเคชัน BOSE

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose.....	20

ผู้ใช้แอปพลิเคชัน BOSE ที่มีอยู่แล้ว

เพิ่มเครื่องขยายเสียงหลักลงในบัญชีที่มีอยู่.....	21

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® อื่น	21

เครื่องขยายเสียงหลักและเสริม

กรณีใช้งาน 1.....	22

กรณีใช้งาน 2.....	23

กรณีใช้งาน 3.....	23

เชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงหลัก

เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose	24

เชื่อมต่อโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต.....	24

เชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงหลักเพิ่มเติม	24

เชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงเสริม

เชื่อมต่อกับเครื่องขยายเสียงหลัก.....	25
เชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงเสริมเพิ่มเติม.....	25

ช่องเสียบที่เครื่องขยายเสียง.....	26

การตั้งค่าเครื่องขยายเสียงและลำโพง

การตั้งค่าเครื่องขยายเสียง.....	27
การตั้งค่าลำโพง.....	29

ทำงานกับระบบการช่วยเหลือด้วยเสียงของคุณ

Google Assistant.....	30
Amazon Alexa.....	30

สตรีมเสียงด้วย GOOGLE CAST™	31

สตรีมเสียงกับ **AIRPLAY**

สตรีมเสียงจากศูนย์ควบคุม.....	32
สตรีมเสียงจากแอปพลิเคชัน.....	32

การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า

กำหนดค่าตั้งล่วงหน้า.....	33
เล่นค่าตั้งล่วงหน้า.....	33

การเชื่อมต่อ **BLUETOOTH®**

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ.....	34
ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่.....	35
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง.....	35
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม.....	35
ล้างรายการอุปกรณ์ของเครื่องขยายเสียง.....	35

สถานะเครื่องขยายเสียง

สถานะ <i>Bluetooth</i> และข้อผิดพลาด	36
สถานะ Wi-Fi และการเปิดปิดเครื่อง	37
เครื่องขยายเสียงหลัก	37
เครื่องขยายเสียงเสริม	37
สถานะการอัปเดต รีเซต และข้อผิดพลาด	38

คุณสมบัติขั้นสูง

การปิด/เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi	39
การป้องกันภาวะความร้อนเกิน	39

เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ BOSE

ขเชื่อมต่อชุดเสียงเบส Bose	40
เชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> หรือหูฟัง Bose โดยใช้เทคโนโลยี SimpleSync™	41
ข้อดี	41
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้	41
เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose	42
เชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> หรือหูฟัง Bose อีกครั้ง	42

การดูแลรักษา

อัปเดตเครื่องขยายเสียง	43
เครื่องขยายเสียงหลัก	43
เครื่องขยายเสียงเสริม	43
ทำความสะอาดเครื่องขยายเสียง	43
ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม	43
การรับประกันแบบจำกัด	43

ข้อมูลทางด้านเทคนิค	44

การแก้ปัญหา

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน.....	45
วิธีแก้ปัญหาอื่นๆ.....	45
รีเซ็ตเครื่องขยายเสียง.....	51
เรียกคืนเครื่องขยายเสียงเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน.....	51

ภาคผนวก A: การติดตั้งชั้นวาง

เชื่อมต่อขาแขวน.....	52
ติดตั้งกับชั้นวาง.....	53
จัดวางเครื่องขยายเสียง.....	55

ภาคผนวก B: การติดตั้งบนผนัง

ข้อกำหนดเฉพาะของอุปกรณ์.....	56
ติดตั้งขาแขวน.....	57
ติดตั้งเครื่องขยายเสียง.....	60

ภาคผนวก C: เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณภายนอก


การใช้สายสัญญาณเสียง RCA.....	61
การใช้สายออฟติคัล.....	61

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

ตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:



เครื่องขยายเสียง Bose




สายไฟ*




สกรูขั้ววางเพื่อการติดตั้งชั้นวาง (3)



สกรูยึดสำหรับการติดตั้งชั้นวาง (3)

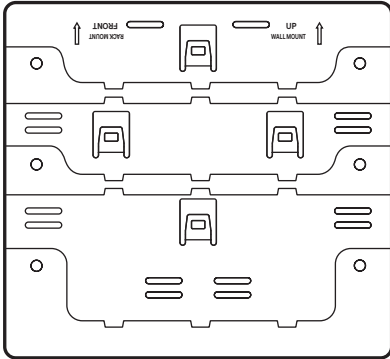

ขาแขวน

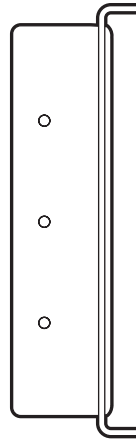

ขาแขวนชั้นวาง

*อาจจัดส่งพร้อมสายไฟจำนวนมาก ใช้สายไฟที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องขยายเสียงได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose


เยี่ยมชม: support.Bose.com/BMA

คำแนะนำ

- ติดตั้งเครื่องขยายเสียงภายในอาคาร
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ในบริเวณใกล้เคียง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน ให้วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ออกจากเครื่องขยายเสียงประมาณ 0.3 - 0.9 ม.
- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด วางเครื่องขยายเสียงในบริเวณที่มีการระบายอากาศดี
- วางเครื่องขยายเสียงบนชั้น หรือติดตั้งบนชั้นวางหรือผนัง
- เมื่อติดตั้งบนชั้นวาง ตรวจสอบว่าลูกศรติดตั้งชั้นวาง และแถบกำหนดตำแหน่งสี่แถบหันทางด้านหน้าของชั้นวาง (ดูหน้า 55)
- เมื่อติดตั้งเครื่องขยายเสียงหลายชั้นบนชั้นวางเดียว ใช้ขาแขวนแยกสำหรับเครื่องขยายเสียงแต่ละชั้น
- เมื่อติดตั้งกับผนัง ตรวจสอบว่าลูกศรติดตั้งผนัง และแถบกำหนดตำแหน่งสี่แถบหันขึ้น (ดูหน้า 57)

ข้อควรระวัง:

- วางเครื่องขยายเสียงในบริเวณที่มีอุณหภูมิโดยรอบสูงที่สุดน้อยกว่า 40°C
- พยายามให้ด้านหลังของเครื่องขยายเสียงอยู่ห่างจากพื้นผิวอื่นใดก็ตามอย่างน้อย 7.62 - 15.24 ซม. อย่างไรก็ตามการระบายอากาศออกจากด้านหลังเครื่องขยายเสียง
- ไม่ควรวางเครื่องขยายเสียงในที่ปิดทึบทุกด้าน เพราะอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครื่องขยายเสียงแย่

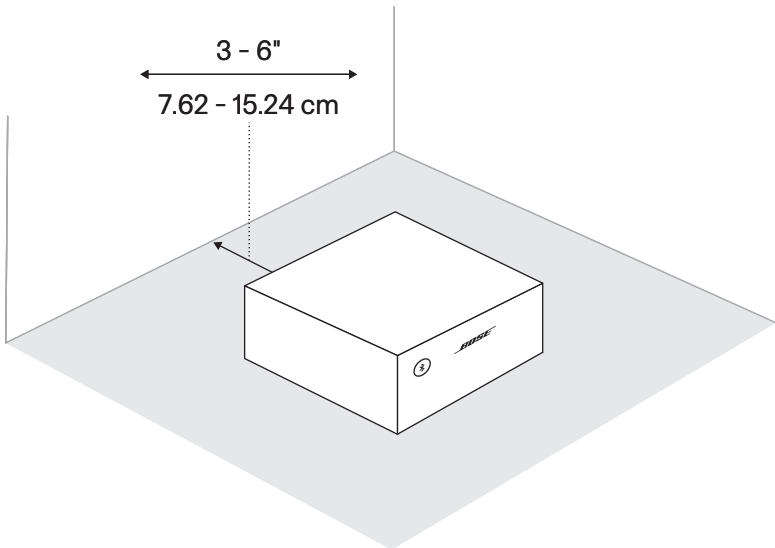

- ลำโพงคู่หนึ่งจำเป็นต้องมีปริมาณอย่างน้อย 4 โอห์ม
- ลำโพงสองคู่จำเป็นต้องมีปริมาณอย่างน้อย 8 โอห์ม

ข้อควรระวัง: ใช้เฉพาะลำโพงที่ไม่มีกำลังขับเท่านั้น อย่าเชื่อมต่อกับลำโพงที่มีกำลังขับ ไม่ว่าจะยี่ห้อหรือรุ่นใด เพราะอาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย

ความยาวสายลำโพงที่แนะนำ


ความยาวสูงสุด	เกจ
9 ม. (30 ฟุต)	18 (0.82 มม. ²)
14 ม. (45 ฟุต)	16 (1.3 มม. ²)
21 ม. (70 ฟุต)	14 (2.0 มม. ²)

ก่อนทำการเชื่อมต่อลำโพง วางลำโพงของคุณในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งจริง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กเครื่องขยายเสียงจากแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน)

สายลำโพงประกอบด้วยสายไฟหุ้มฉนวนสองเส้น:


- สายไฟที่ทำเครื่องหมายไว้ (ติดแถบไว้ ปอกออก หรือใช้สี) เชื่อมต่อกับขั้วต่อขั้วบวก (+)
- สายไฟธรรมดาเสียบเข้ากับขั้วต่อขั้วลบ (-)

1. ถอดแผงขั้วต่อ A ออกจากช่องเสียบ **SPEAKERS OUT**

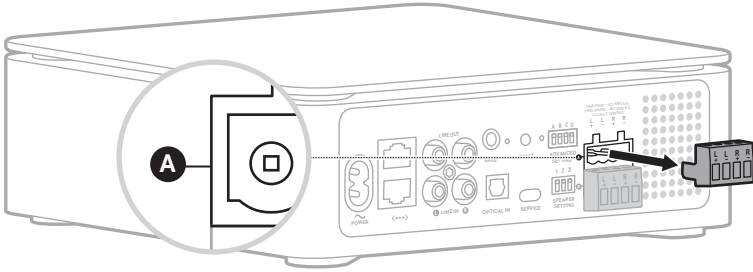


2. เชื่อมต่อสายลำโพงกับแผงขั้วต่อ A


- เสียบสายไฟที่ทำเครื่องหมายไว้ของลำโพงซ้ายเข้ากับขั้วต่อขั้วบวก **L+** และสายไฟธรรมดาเข้ากับขั้วต่อขั้วลบ **L-**
- เสียบสายไฟที่ทำเครื่องหมายไว้ของลำโพงขวาเข้ากับขั้วต่อขั้วบวก **R+** และสายไฟธรรมดาเข้ากับขั้วต่อขั้วลบ **R-**

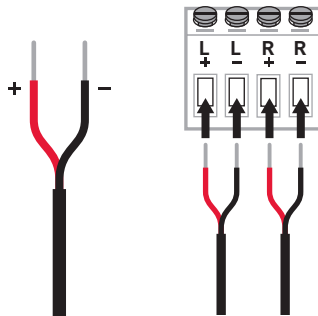

3. ใช้ไขควงปากแบนขนาดเล็กในการขันสกรูเข้ากับขั้วต่อให้แน่นเพื่อรัดสายไฟ

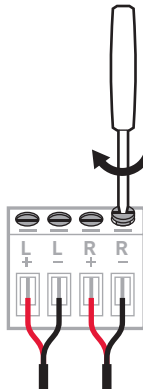

4. เสียบแผงขั้วต่อ A เข้ากับช่องเสียบ **SPEAKERS OUT** อีกครั้ง

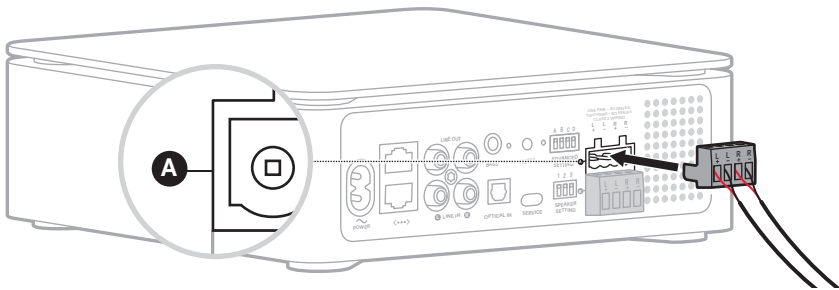

5. เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายลำโพงเข้ากับลำโพง


โปรดดูคู่มือผู้ใช้ทางออนไลน์สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับลำโพงของคุณ

หมายเหตุ: ใช้วัสดุอุดรอยรั่วประเภทซิลิโคน เช่น กาวซิลิโคน RTV (มีจำหน่ายที่ร้านค้าอุปกรณ์ในท้องถิ่น) เพื่อป้องกันสายไฟที่ส่วนเชื่อมต่อลำโพงที่อยู่นอกอาคาร

เชื่อมต่อลำโพงเพิ่มเติม

คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงได้ถึงสองคู่กับเครื่องขยายเสียงเพื่อให้เสียงที่ดังกระหึ่ม


หากต้องการเชื่อมต่อลำโพงที่สอง ทำซ้ำขั้นตอนใน “เชื่อมต่อลำโพง” ที่หน้า 16 โดยใช้แผงขั้วต่อ B

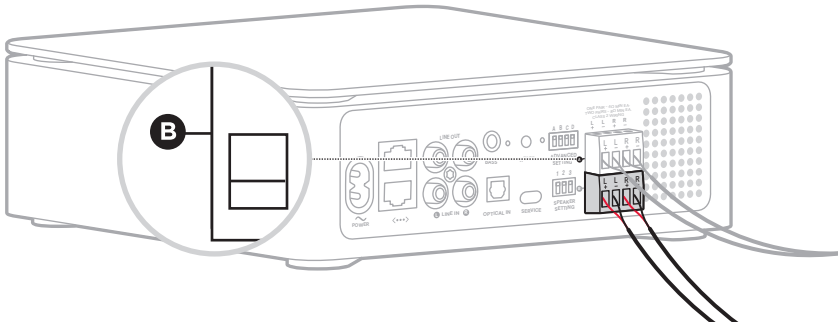

หมายเหตุ: เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดและระดับเสียงที่สมดุล เมื่อเชื่อมต่อลำโพงสองคู่ ควรใช้ลำโพงรุ่นเดียวกัน เนื่องจากจะใช้การตั้งค่า EQ เดียวกันกับลำโพงทั้งสองคู่

เชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงกับกระแสไฟ

1. เชื่อมต่อสายไฟกับช่องเสียบ **POWER** ที่ด้านหลังของเครื่องขยายเสียง
2. เสียบปลายปลั๊กอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

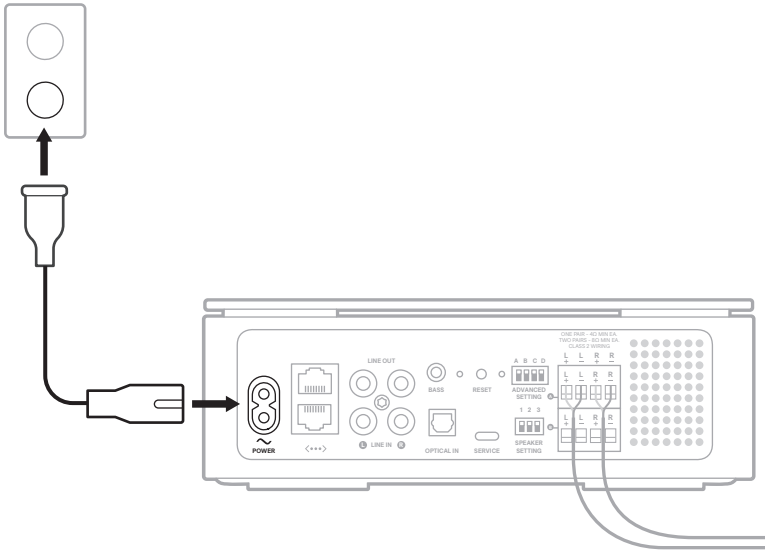

ไฟที่ด้านหลังของเครื่องขยายเสียงเป็นสีอำพันกะพริบช้าๆ

หมายเหตุ:

- หากเครื่องขยายเสียงได้รับการตั้งค่าแล้วและตั้งค่าเป็น **หลัก (ค่าเริ่มต้น)** ไฟด้านหลังเครื่องขยายเสียงสว่างนึ่งเป็นสีขาว
- หากเครื่องขยายเสียงได้รับการตั้งค่าแล้วและตั้งค่าเป็น **เสริม** ไฟด้านหลังเครื่องขยายเสียงสว่างนึ่งเป็นสีเขียว

สแตนด์บายเครือข่าย

เครื่องขยายเสียงจะสลับไปยังโหมดสแตนด์บายเครือข่ายเมื่อไม่ได้เล่นเสียง และคุณไม่ได้กดปุ่มใดๆ นาน 20 นาทีขึ้นไป หากต้องการเรียกการทำงานของเครื่องขยายเสียงจากสแตนด์บายเครือข่าย เล่นหรือเล่นเสียงต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณหรือเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณ **Bluetooth** อีกครั้ง


แอปพลิเคชัน Bose ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและควบคุมเครื่องขยายเสียงหลัก (ดูหน้า 22) จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

ด้วยการใช้แอปพลิเคชันนี้ คุณสามารถสตรีมเพลง เพิ่มบริการเพลง สำรองสถานีวิทยุทางอินเทอร์เน็ต ตั้งและเปลี่ยนค่าตั้งล่วงหน้า ทำงานกับระบบความช่วยเหลือด้วยเสียง จัดการการตั้งค่าเครื่องขยายเสียงหลัก และรับอัปเดตและคุณสมบัติใหม่ๆ

หมายเหตุ: หากคุณสร้างบัญชี Bose สำหรับผลิตภัณฑ์ Bose ขึ้นเรียบร้อยแล้ว เพิ่มเครื่องขยายเสียงไปที่บัญชีที่มีอยู่ของคุณ (ดูหน้า 21)

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BOSE

1. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose

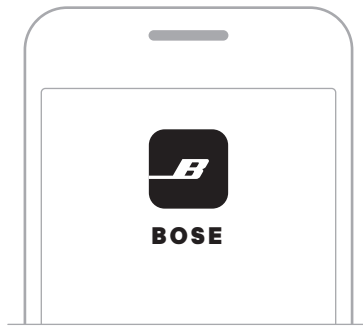

2. ทำตามคำแนะนำของแอปพลิเคชันเพื่อตั้งค่าเครื่องขยายเสียง

เพิ่มเครื่องขยายเสียงหลักลงในบัญชีที่มีอยู่

หากต้องการเพิ่มเครื่องขยายเสียง Bose เปิดแอปพลิเคชัน Bose และเพิ่มเครื่องขยายเสียงของคุณ


หมายเหตุ:

- คุณเพิ่มได้เฉพาะเครื่องขยายเสียงหลักเท่านั้นโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose เครื่องขยายเสียงเสริมไม่แสดงบนเครือข่ายของคุณหรือในแอปพลิเคชัน Bose
- หากต้องการเล่นเสียงเพลงเดียวกันบนลำโพงหลายตัวพร้อมกัน คุณสามารถจับกลุ่มเครื่องขยายเสียงหลักเข้าด้วยกันโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากหน้าหลัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม: support.Bose.com/BMAGrouping

เชื่อมต่อกับเครือข่าย WI-FI อื่น

เชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นหากชื่อหรือรหัสผ่านเครือข่ายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หรือคุณต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มเครือข่ายอื่น

1. กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 5 วินาทีจนกระทั่งไฟที่ด้านหลังเครื่องขยายเสียงกะพริบซ้ำๆ เป็นสีอำพัน

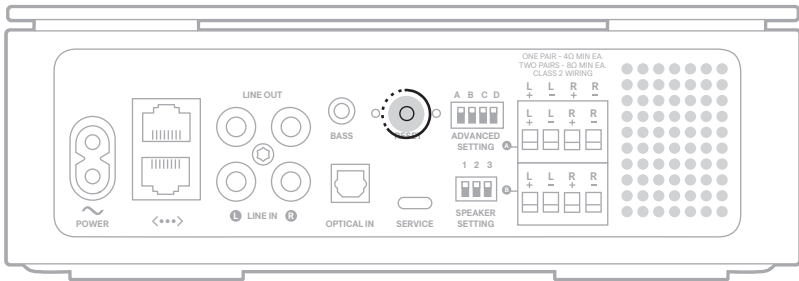

2. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เปิดการตั้งค่า Wi-Fi
3. เลือก เครื่องขยายเสียง Bose
4. เปิดแอปพลิเคชัน Bose และทำตามคำแนะนำของแอปพลิเคชัน

เครื่องขยายเสียงสามารถต่อเข้ากับลำโพงได้สูงสุดสองคู่ โดยตั้งค่าเป็นเครื่องขยายเสียงหลัก (ค่าเริ่มต้น) หรือเป็นเครื่องขยายเสียงเสริม (ดูหน้า 27)

เครื่องขยายเสียงหลักเชื่อมต่อกับเครื่องขยายของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือสายอีเทอร์เน็ต (ไม่ได้ให้มาด้วย) ความคมการทำงานโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หรืออุปกรณ์ที่เปิดใช้งานระบบการช่วยเหลือด้วยเสียงที่เชื่อมต่อกับเครื่องขยายของคุณ

เครื่องขยายเสียงเสริมเชื่อมต่อกับเครื่องขยายเสียงหลักโดยใช้สายสัญญาณเสียง RCA และรับสัญญาณเสียงออกจากเครื่องขยายเสียงหลัก เครื่องขยายเสียงเสริมเล่นเสียงเพลงเดียวกับเครื่องขยายเสียงหลัก แต่ไม่แสดงบนเครื่องขยาย แอปพลิเคชัน Bose หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และเล่นสัญญาณเสียงเฉพาะจากช่องเสียง **LINE IN** เท่านั้น


คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงเสริมได้สูงสุดสี่เครื่องเท่านั้นกับเครื่องขยายเสียงหลักเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด คุณกำหนดค่าเครื่องขยายเสียงได้โดยพิจารณาจากสถานที่ตั้งหรือขนาดของสภาพแวดล้อมของคุณ จำนวนลำโพงที่คุณต้องการขยายเสียง หรือสถานที่ที่คุณต้องการให้เล่นเสียงเพลง

หมายเหตุ:

- เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดและระดับเสียงที่สมดุล เมื่อเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงเสริมกับเครื่องขยายเสียงหลัก คุณควรใช้ลำโพงรุ่นเดียวกันและจำนวนลำโพงต่อเครื่องขยายเสียงเท่ากัน
- ขึ้นกับสภาพแวดล้อมของคุณ อาจเป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงเสริมมากกว่าสี่เครื่องกับเครื่องขยายเสียงหลักโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ


กรณีใช้งาน 1

ควบคุมลำโพงสูงสุดสองคู่ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งลำโพงเล่นเสียงเพลงเดียวกันโดยเสียงไม่หน่วงหรือหน่วงเล็กน้อย

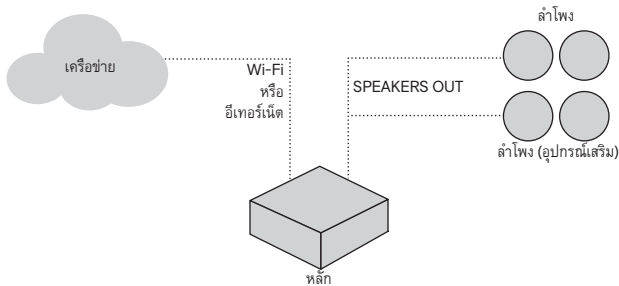


กรณีใช้งาน 2

ควบคุมลำโพงหลายคู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งลำโพงทุกตัวเปิดและปิดพร้อมกัน และเล่นเสียงเพลงเดียวกันโดยเสียงไม่หน่วงเลยหรือหน่วงเล็กน้อย

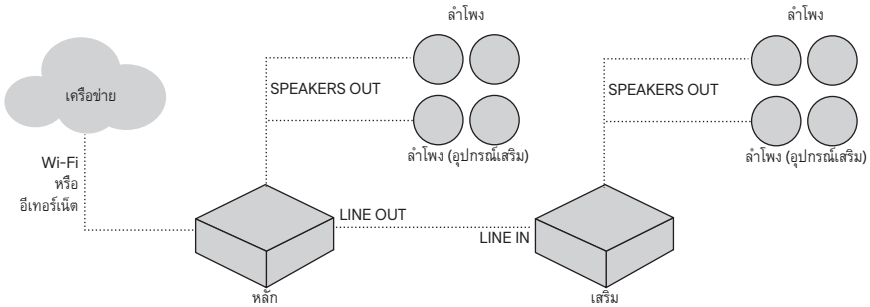

กรณีใช้งาน 3

ควบคุมหลายระบบ (เครื่องขยายเสียงและลำโพง) แยกเป็นอิสระกัน ซึ่งแต่ละระบบเล่นเพลงต่างกัน

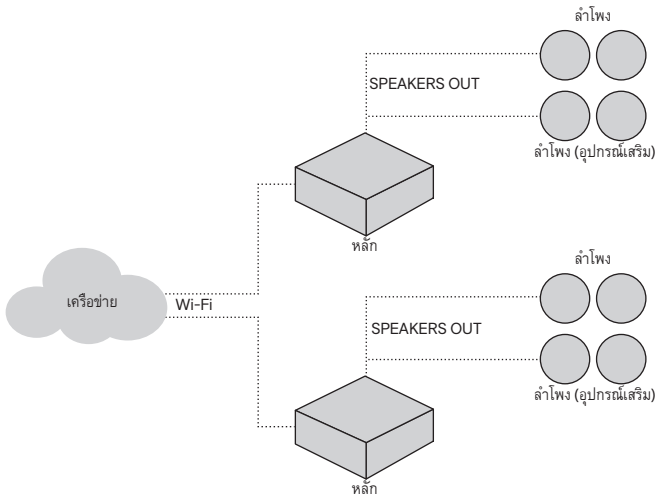

หมายเหตุ:

- เครื่องขยายเสียงหลักยังเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณโดยใช้สายอีเทอร์เน็ตได้ด้วย (ดูหน้า 24)
- เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดและระดับเสียงที่สมดุล เมื่อเชื่อมต่อลำโพงหลายคู่ ควรใช้ลำโพงรุ่นเดียวกันเนื่องจากจะใช้การตั้งค่า EQ เดียวกันกับกับลำโพงทุกตัว
- หากต้องการเล่นเสียงเพลงเดียวกันทุกลำโพงพร้อมกัน แนะนำให้จัดกลุ่มเครื่องขยายเสียงหลักเข้าด้วยกันโดยใช้แอปพลิเคชัน **Bose** เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากหน้าหลักสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: support.Bose.com/BMAGrouping

คุณเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงหลักกับเครื่องขยายของคุณโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose หรือสายอีเทอร์เน็ต (ไม่ได้ให้มาด้วย)


เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน BOSE

หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงหลักกับเครื่องขยายของคุณโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose ดูหน้า 20

เชื่อมต่อโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต

หมายเหตุ: หากคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยสายอีเทอร์เน็ตโดยไม่ดำเนินการตั้งค่าโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose คุณจะเล่นเสียงเพลงได้เฉพาะจากแหล่งสัญญาณ *Bluetooth* เท่านั้น


1. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับช่องเสียบอีเทอร์เน็ตที่เราเตอร์
2. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบอีเทอร์เน็ตที่เครื่องขยายเสียงหลัก

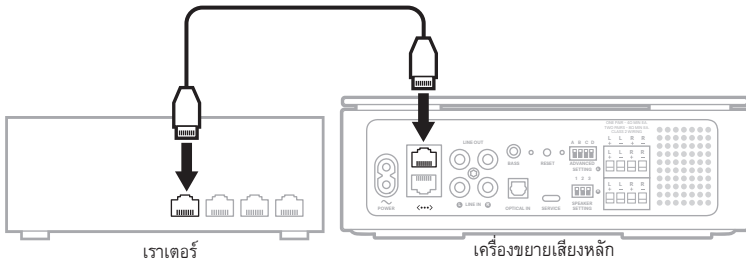

เชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงหลักเพิ่มเติม

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงหลักเพิ่มเติมโดยตรงที่เราเตอร์ (ดู "เชื่อมต่อโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต") หรือโดยตรงที่เครื่องขยายเสียงหลักเริ่มแรก

1. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับช่องเสียบอีเทอร์เน็ตที่เครื่องขยายเสียงหลัก
2. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบอีเทอร์เน็ตที่เครื่องขยายเสียงหลักเพิ่มเติม

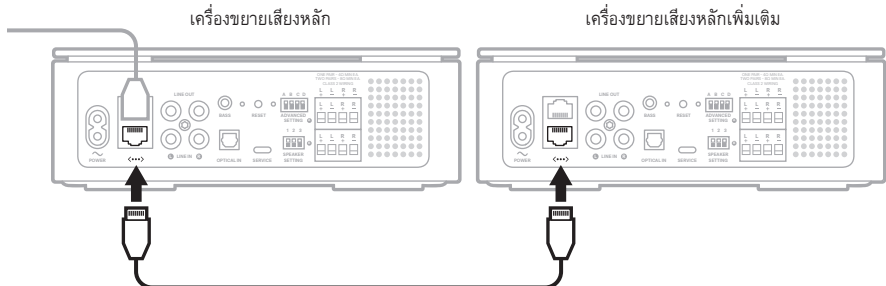


คุณเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงเสริมกับเครื่องขยายเสียงหลัก หรือกับเครื่องขยายเสียงเสริมเครื่องอื่นโดยใช้สายสัญญาณเสียง RCA (ไม่ได้ให้มา)

หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงเสริมได้สูงสุดสี่เครื่องเท่านั้นกับเครื่องขยายเสียงหลัก เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ขึ้นกับสภาพแวดล้อมของคุณ อาจเป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงเพิ่มเติมโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ


เชื่อมต่อกับเครื่องขยายเสียงหลัก


1. เชื่อมต่อขั้วต่อสีขาวของสายสัญญาณเสียงกับช่องเสียบ **LINE OUT** สีขาวและขั้วต่อสีแดงกับช่องเสียบ **LINE OUT** สีแดงที่เครื่องขยายเสียงหลัก
2. เชื่อมต่อขั้วต่อสีขาวอีกขั้วหนึ่งกับช่องเสียบ **LINE IN** สีขาวและขั้วต่อสีแดงเข้ากับช่องเสียบ **LINE IN** ที่เครื่องขยายเสียงเสริม

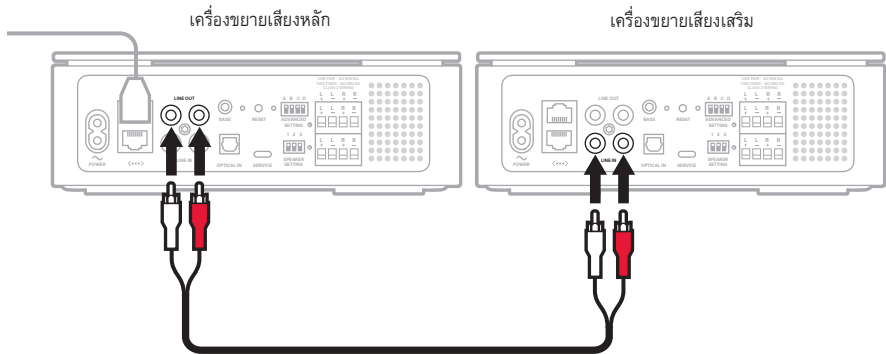

เชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงเสริมเพิ่มเติม

1. เชื่อมต่อขั้วต่อสีขาวของสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ **LINE OUT** สีขาวและขั้วต่อสีแดงเข้ากับช่องเสียบ **LINE OUT** สีแดงที่เครื่องขยายเสียงเสริม
2. เชื่อมต่อขั้วต่อสีขาวอีกขั้วหนึ่งเข้ากับช่องเสียบ **LINE IN** สีขาวและขั้วต่อสีแดงกับช่องเสียบ **LINE IN** ที่เครื่องขยายเสียงเสริมเพิ่มเติม

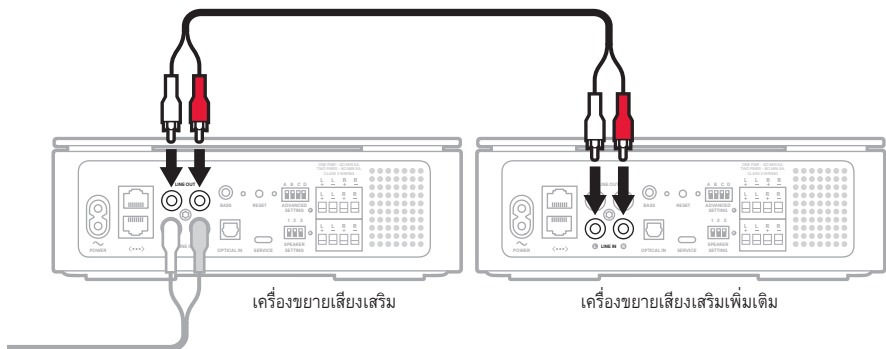

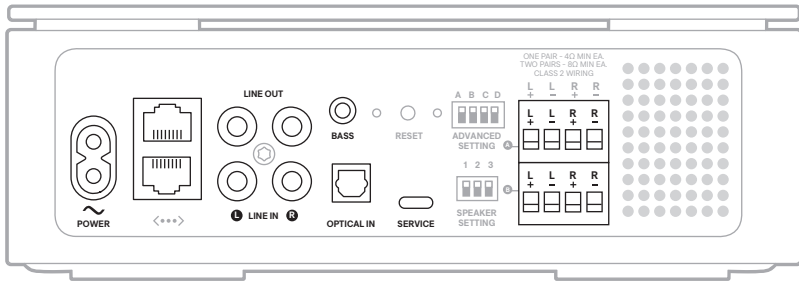


ช่องเสียบ

รายละเอียด


POWER	จ่ายกระแสไฟเมื่อเสียบสายไฟ AC เข้ากับช่องเสียบแล้วเสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน) (ดูหน้า 19)
<...>	ช่วยให้คุณเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงหลักเข้ากับเครื่องขยาย หรือเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงหลักหลายเครื่องเข้าด้วยกันโดยใช้สายอ็ีเทอร์เน็ต (ไม่ได้ให้มา) ดูหน้า 24
LINE OUT LINE IN	ช่วยให้คุณเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงเสริมหรือแหล่งสัญญาณภายนอกโดยใช้สายสัญญาณเสียง RCA (ไม่ได้ให้มา) ดูหน้า 61
BASS	ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ Bose Bass Module โดยใช้สายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม. (ไม่ได้ให้มา) ดูหน้า 40
OPTICAL IN	ช่วยให้คุณเล่นเสียงดิจิทัลจากแหล่งสัญญาณภายนอกโดยใช้สายออปติคัล (ไม่ได้ให้มา) ดูหน้า 61
SERVICE	ช่องเสียบ USB Type-C® เพื่อการบริการ
SPEAKERS OUT	ช่วยให้คุณเชื่อมต่อลำโพงได้สูงสุดสองคู่ (ดูหน้า 18)

การตั้งค่าเครื่องขยายเสียง

สวิตช์ **ADVANCED SETTING** ได้รับการกำหนดค่าโดยขึ้นกับว่าคุณต้องการรับฟังเสียงเพลงของคุณอย่างไร หากต้องการกำหนดค่าเครื่องขยายเสียง พลิกสวิตช์ **ADVANCED SETTING** ลงอย่างเหมาะสม

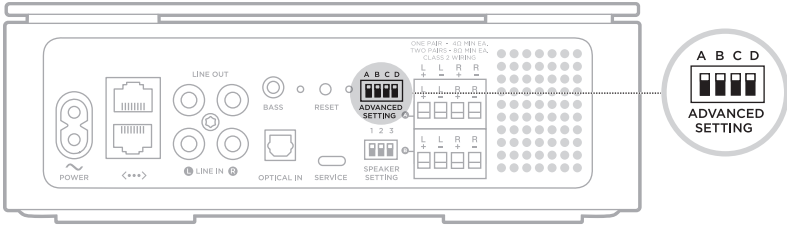

โหมด	สวิตช์	ตำแหน่ง	รายละเอียด
หลัก	A - ขึ้น		ตั้งค่าเครื่องขยายเสียงเป็น หลัก หมายเหตุ: เครื่องขยายเสียงหลักสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องขยายของคุณโดยใช้แอฟพลีเคชัน Bose หรือสายอเทอร์เน็ต (ไม่ได้ให้มา) ดูหน้า 24
เสริม	A - ลง		ตั้งค่าเครื่องขยายเสียงเป็น เสริม หมายเหตุ: - เครื่องขยายเสียงเสริมเชื่อมต่อกับเครื่องขยายเสียงหลัก (หรือเครื่องขยายเสียงเสริมเครื่องอื่น) โดยใช้สายสัญญาณเสียง RCA และเล่นสัญญาณเสียงจากเครื่องขยายเสียงหลักในช่องเสียบ LINE IN - เครื่องขยายเสียงเสริมไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องขยายของคุณและไม่แสดงในแอปพลิเคชัน Bose
ไม่มีข้อมูล	B		สำรองไว้ใช้ในอนาคต
สเตอริโอ	C - ขึ้น		ตั้งค่าสัญญาณเสียงออกเป็น สเตอริโอ
โมโน	C - ลง		ตั้งค่าสัญญาณเสียงออกเป็น โมโน หมายเหตุ: โมโนให้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดเมื่อจัดวางลำโพงแยกกัน


โหมด	สวิตช์	ตำแหน่ง	รายละเอียด
สัญญาณออก: ระดับเสียง เปลี่ยนแปลงได้	D – ขึ้น		ควบคุมระดับเสียงโดยใช้แอมพลิเคชัน Bose หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ใช้กับสัญญาณเสียง LINE OUT ของเครื่องขยายเสียงหลัก และรับฟังผ่านทางเครื่องขยายเสียงเสริม
สัญญาณออก: ระดับเสียงคงที่	D – ลง		ควบคุมระดับเสียงโดยใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่มีการควบคุมระดับเสียง หมายเหตุ: - เมื่อกำหนดระดับเสียงไว้คงที่ คุณไม่สามารถควบคุมระดับเสียงโดยใช้แอมพลิเคชัน Bose - การตั้งค่านี้ใช้กับเครื่องขยายเสียงหลัก

หมายเหตุ:

- ตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับสวิตช์ทั้งหมดเป็นขึ้น
- แต่ละสวิตช์สามารถกำหนดค่าได้อย่างอิสระ
- หากเปลี่ยนตำแหน่งสวิตช์ **ADVANCED SETTING** ขณะเปิดเครื่องขยายเสียงอยู่ เครื่องขยายเสียงจะรีเซ็ต

การตั้งค่าลำโพง

คุณสามารถใช้การตั้งค่า EQ ที่ปรับแต่งกับ Bose 251 Environmental Speakers หรือ Bose Virtually Invisible 791 speakers สำหรับลำโพงอื่นทั้งหมด ใช้การตั้งค่า EQ เริ่มต้น

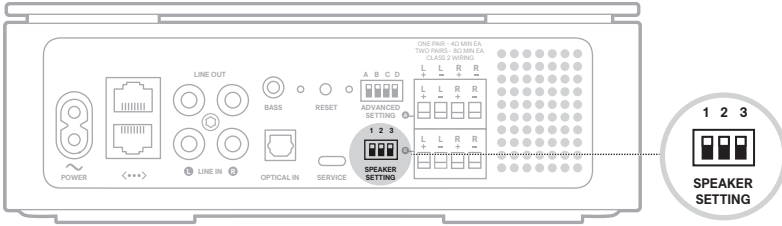

หากต้องการใช้การตั้งค่า EQ ที่ปรับแต่งกับ Bose 251 Environmental Speakers หรือ Bose Virtually Invisible 791 speakers ให้พลิกสวิตช์ **SPEAKER SETTING** ลงอย่างเหมาะสม หากต้องการใช้การตั้งค่า EQ เริ่มต้นกับลำโพงอื่นทั้งหมด ให้พลิกสวิตช์ทุกตัวขึ้น

ผลิตภัณฑ์	สวิตช์			ตำแหน่ง
Bose 251 Environmental Speakers	1 - ลง	2 - ขึ้น	3 - ขึ้น	1 2 3
Bose Virtually Invisible 791 speakers	1 - ขึ้น	2 - ลง	3 - ขึ้น	1 2 3
ลำโพงอื่นทั้งหมด	1 - ขึ้น	2 - ขึ้น	3 - ขึ้น	1 2 3

หมายเหตุ:

- ตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับสวิตช์ทั้งหมดเป็นขึ้น
- หากใช้ค่าสวิตช์แบบอื่นนอกเหนือจากที่แสดงในตารางข้างต้น การตั้งค่า EQ เริ่มต้นจะถูกเรียกใช้

GOOGLE ASSISTANT

เครื่องขยายเสียงใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้ Google Assistant ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณได้ควบคุมเครื่องขยายเสียงโดยใช้เพียงเสียงของคุณกับ Google

เริ่มต้นด้วยการพูด “Ok Google” แล้วพูดความต้องการของคุณใน <ชื่อเครื่องขยายเสียง> ตัวอย่างเช่น ลองเล่นเพลงโปรดของคุณ เพียงพูดว่า “Ok Google เล่นรายการเพลงเพื่อออกกำลังกายของฉันในห้องนั่งเล่น”

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพูดชื่อเครื่องขยายเสียงที่กำหนดในแอปพลิเคชัน Bose หากเครื่องขยายเสียงหลายเครื่องมีชื่อเดียวกัน ใช้ชื่อที่กำหนดในแอปพลิเคชัน Google Assistant หรือเปลี่ยนชื่อในแอปพลิเคชัน Bose
- Google Assistant พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า Google Assistant สามารถทำอะไรได้บ้าง โปรดเยี่ยมชม: <https://support.google.com/assistant>

AMAZON ALEXA

หากคุณมีอุปกรณ์แยกต่างหากที่มี Alexa Built-In เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ คุณสามารถควบคุมเครื่องขยายเสียงจากอุปกรณ์นั้นโดยใช้คำสั่งเสียง หากต้องการตั้งค่าการควบคุมเสียง เปิดใช้งานทักษะและเชื่อมโยงบัญชี Alexa ของคุณกับบัญชี Bose ของคุณ แล้วขอให้ Alexa เล่นเพลง

เริ่มต้นด้วย “Alexa” แล้วพูดความต้องการของคุณใน <amplifier name> ตัวอย่างเช่น ลองเล่นเพลงโปรดของคุณ เพียงพูดว่า “Alexa, play My Workout playlist on Family Room.”

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบว่าคุณพูดชื่อเครื่องขยายเสียงที่กำหนดในแอปพลิเคชัน Bose หากเครื่องขยายเสียงหลายเครื่องมีชื่อเดียวกัน ใช้ชื่อที่กำหนดในแอปพลิเคชัน Alexa หรือเปลี่ยนชื่อในแอปพลิเคชัน Bose
- Alexa พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า Alexa สามารถทำอะไรได้บ้าง โปรดเยี่ยมชม: <https://www.amazon.com/usealexa>

เครื่องขยายเสียงทำงานด้วย Google Cast ด้วย Google Cast คุณสามารถสตรีมเสียงจากแอปพลิเคชันที่รองรับ เพียงแค่แตะปุ่ม Cast

หมายเหตุ:

- หากต้องการใช้ Google Cast คุณต้องมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi
- มีการเพิ่มการรองรับแอปพลิเคชันใหม่เป็นระยะๆ

โทรศัพท์ของคุณเป็นรีโมทของคุณ

- เพียงแตะปุ่ม Cast จากแอปพลิเคชันที่คุณรู้จักและชื่นชอบอยู่แล้ว ไม่ต้องมีการเข้าสู่ระบบใหม่หรือการดาวน์โหลดใหม่
- ใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อค้นหา เล่น หยุดชั่วคราว และเพิ่มระดับเสียงได้จากทุกที่ในบ้าน
- ขณะที่คุณสตรีม คุณยังสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อทำสิ่งอื่นๆ เช่น เลื่อนอ่านเว็บไซต์ ส่งข้อความ และแม้แต่รับสายโทร
- เพลิดเพลินกับเพลงที่บ้านของคุณเมื่อคุณใช้การแคสต์หลายห้องด้วยลำโพงที่ใช้งานร่วมกับ Cast ได้

ความบันเทิงที่ไม่จำกัดทุกช่วงเวลาของคุณ

เลือกจากเพลงหลายล้านเพลงจากบริการเสียงสุดซอตอย่างเช่น Pandora, Spotify และ TuneIn

หากต้องการเปิดใช้งาน Google Cast ใช้แอปพลิเคชัน Bose คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า

เครื่องขยายเสียงมีความสามารถในการเล่นเสียง AirPlay 2 ซึ่งช่วยให้คุณสตรีมเสียงจากอุปกรณ์ Apple ของคุณไปยังเครื่องขยายเสียงได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ:

- หากต้องการใช้ AirPlay 2 คุณต้องมีอุปกรณ์ Apple ที่ทำงานด้วย iOS 11.4 ขึ้นไป
- อุปกรณ์ Apple ของคุณและเครื่องขยายเสียงต้องเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPlay 2 โปรดเยี่ยมชม: <https://www.apple.com/airplay>

สตรีมเสียงจากศูนย์ควบคุม

1. บนอุปกรณ์ Apple ของคุณ เปิดศูนย์ควบคุม
2. แตะการ์ดเสียงที่มุมขวาบนของหน้าจอค้างไว้แล้วแตะไอคอน AirPlay 
3. เลือกเครื่องขยายเสียงของคุณ

สตรีมเสียงจากแอปพลิเคชัน

1. เปิดแอปพลิเคชันเพลง (เช่น Apple Music) และเลือกแทร็คที่ต้องการเล่น
2. แตะ 
3. เลือกเครื่องขยายเสียงของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าหาค่าให้เป็นบริการการสตรีมเพลงโปรด สถานี รายการเล่น
ศิลปิน อัลบั้ม หรือเพลงจากไลบรารีเพลงของคุณ คุณสามารถเข้าถึงเพลงของคุณได้ทุกเมื่อ โดยแตะ
เพียงปุ่มเดียวในแอปพลิเคชัน Bose

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้เมื่อแหล่งสัญญาณของคุณเป็นการเชื่อมต่อ *Bluetooth*

กำหนดค่าตั้งล่วงหน้า

1. สตรีมเพลงโดยใช้แอปพลิเคชัน
2. ขณะกำลังเล่นเพลง กดค่าตั้งล่วงหน้าค้างไว้ในแอปพลิเคชัน

เล่นค่าตั้งล่วงหน้า

เมื่อคุณปรับค่าตั้งล่วงหน้าของคุณแล้ว ให้กดค่าตั้งล่วงหน้าในแอปพลิเคชัน Bose

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

1. กดปุ่ม *Bluetooth* * ที่ด้านหน้าของเครื่องขยายเสียงหลัก




ไฟที่ด้านหน้าของเครื่องขยายเสียงเป็นสีน้ำเงินกะพริบช้าๆ

2. บนอุปกรณ์มือถือของคุณ เปิดคุณสมบัติ *Bluetooth*

หมายเหตุ: เมนู *Bluetooth* จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า

3. เลือกเครื่องขยายเสียงของคุณจากรายการอุปกรณ์

หมายเหตุ: ค้นหาชื่อที่คุณป้อนให้กับเครื่องขยายเสียงของคุณในแอปพลิเคชัน Bose หากคุณไม่ได้ป้อนชื่อเครื่องขยายเสียงของคุณ ชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

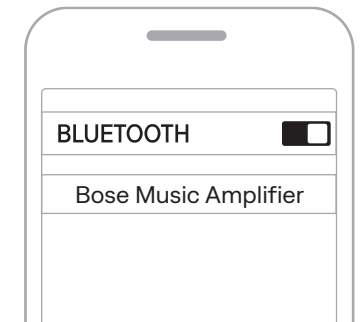

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ไฟที่ด้านหน้าของเครื่องขยายเสียงจะสว่างเป็นสีน้ำเงินแล้วดับลง ชื่อของเครื่องขยายเสียงจะแสดงในรายการอุปกรณ์เคลื่อนที่

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ใช้แอปพลิเคชัน Bose เพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้การตั้งค่า *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ การปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* จะตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

กดปุ่ม *Bluetooth* ✧

เครื่องขยายเสียงจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อครั้งล่าสุด

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว
- อุปกรณ์ต้องอยู่ภายในระยะทำงาน 9 ม. และเปิดอยู่

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ได้สูงสุดถึงแปดเครื่องในรายการอุปกรณ์ของเครื่องขยายเสียง

หมายเหตุ: คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ได้หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง

1. กด ✧ ค้างไว้จนกระทั่งไฟที่ด้านหน้าของเครื่องขยายเสียงกะพริบเป็นสีน้ำเงินซ้ำๆ
2. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เลือกเครื่องขยายเสียงจากรายการอุปกรณ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว

ล้างรายการอุปกรณ์ของเครื่องขยายเสียง

1. กด ✧ ค้างไว้ 10 วินาทีจนกระทั่งไฟที่ด้านหน้าเครื่องขยายเสียงกะพริบเป็นสีน้ำเงิน 3 ครั้ง
2. ลบเครื่องขยายเสียงจากรายการ *Bluetooth* บนอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกล้าง เครื่องขยายเสียงพร้อมสำหรับเชื่อมต่อ (ดูหน้า 34)

สถานะ **BLUETOOTH** และข้อผิดพลาด


ไฟที่ด้านหน้าของเครื่องขยายเสียงแสดงสถานะการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ของอุปกรณ์เคลื่อนที่และการเตือนข้อผิดพลาด

สถานะ **Bluetooth** และข้อผิดพลาด

การทำงานของไฟ	สถานะระบบ
สีน้ำเงินกะพริบช้า ๆ	พร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
สีน้ำเงินกะพริบ	กำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่
สีน้ำเงินสว่างหนึ่งแล้วดับลง	เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว
สีน้ำเงินกะพริบ 3 ครั้ง	ล้างรายการอุปกรณ์แล้ว
สีน้ำเงินและสีแดงกะพริบ 3 วินาที	ปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth (เสริม)
สีแดงสว่างหนึ่ง	ข้อผิดพลาดร้ายแรง (อุปกรณ์) - ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose หมายเหตุ: ไฟที่ด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องขยายเสียงเป็นสีแดงสว่างหนึ่งพร้อมกัน

ไฟที่ด้านหลังของเครื่องขยายเสียงจะแสดงสถานะ Wi-Fi การเปิดปิดเครื่อง และระบบ

สถานะ Wi-Fi การเปิดปิดเครื่อง และระบบ

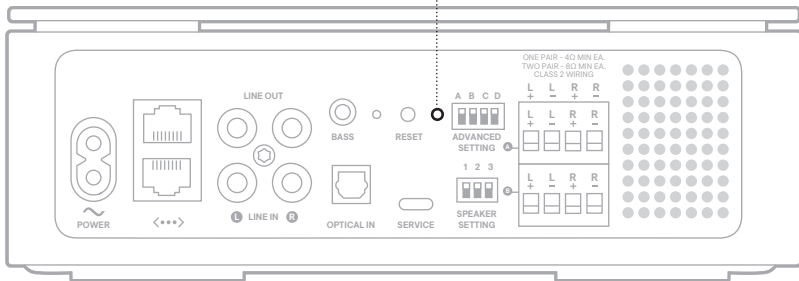

สถานะ Wi-Fi และการเปิดปิดเครื่อง

เครื่องขยายเสียงหลัก

แสดงสถานะ Wi-Fi และการเปิดปิดเครื่องของเครื่องขยายเสียงหลัก

การทำงานของไฟ	สถานะระบบ
สีเขียวกะพริบช้า ๆ	กำลังเปิดเครื่อง
สีขาวสว่างหนึ่ง	เปิดเครื่องแล้ว
สีอำพันกะพริบช้า ๆ	พร้อมสำหรับการตั้งค่า Wi-Fi
สีอำพันสว่างหนึ่ง	กำลังดำเนินการตั้งค่า Wi-Fi
สีเขียวกะพริบช้า ๆ	กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi
สีขาวสว่างหนึ่ง	เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว

เครื่องขยายเสียงเสริม

แสดงสถานะการเปิดปิดเครื่องของเครื่องขยายเสียงเสริม

การทำงานของไฟ	สถานะระบบ
สีเขียวกะพริบช้า ๆ	กำลังเปิดเครื่อง
สีเขียวสว่างหนึ่ง	เปิดเครื่องแล้ว


สถานะการอัปเดต รีเซต และข้อผิดพลาด

แสดงสถานะการอัปเดตซอฟต์แวร์ รีเซต และการเตือนข้อผิดพลาด

การทำงานของไฟ	สถานะระบบ
สีวากะพริบ	กำลังติดตั้งการอัปเดต
สีขาวสว่างหนึ่ง	การอัปเดตเสร็จสิ้นแล้ว
สีแดงกะพริบ 3 ครั้ง	การรีเซตเสร็จสิ้น
สีอำพันสว่างหนึ่ง	ข้อผิดพลาด Wi-Fi (หลัก) - ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
สีอำพันกะพริบ 4 ครั้ง	ข้อผิดพลาดไม่ร้ายแรง (ข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือข้อผิดพลาดแหล่งสัญญาณ)
สีแดงสว่างหนึ่ง	ข้อผิดพลาดร้ายแรง (อุปกรณ์) - ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose หมายเหตุ: ไฟที่ด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องขยายเสียงเป็นสีแดงสว่างหนึ่งพร้อมกัน

การปิด/เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi

เสียบขาของคลิปหนีบกระดาษเข้าที่รูที่ด้านหลังเครื่องขยายเสียง และกดค้างไว้ 2 วินาทีจนกระทั่งไฟที่ด้านหลังของเครื่องขยายเสียงเป็นสีขาวกะพริบ 3 ครั้ง

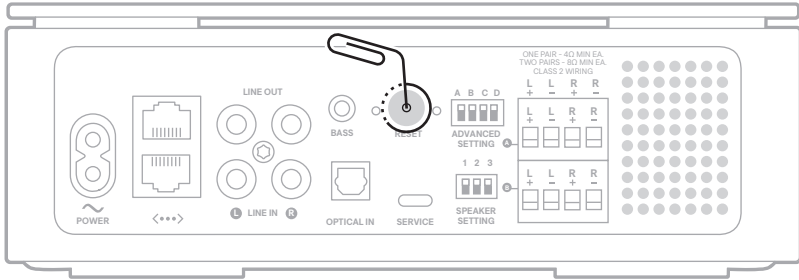

หมายเหตุ: การปิดใช้งาน/การเปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi ยังจะเป็นการปิดใช้งาน/เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth เช่นกัน

การป้องกันภาวะความร้อนเกิน

คุณสมบัติการป้องกันภาวะความร้อนเกินของเครื่องขยายเสียงจะลดกระแสไฟออกสูงสุดโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องขยายเสียงร้อนเกินไป เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเครื่องขยายเสียงเล่นที่ระดับเสียงสูงเป็นระยะเวลานาน หรือหากติดตั้งในที่ซึ่งมีการระบายอากาศจำกัด กำลังไฟออกสูงสุดแบบเต็มที่จะกลับคืนเช่นเดิมโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องขยายเสียงเย็นลง

เชื่อมต่อชุดเสียงเบส BOSE


คุณสามารถเชื่อมต่อ ชุดเสียงเบส Bose กับเครื่องขยายเสียงได้โดยใช้สายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด 3.5 มม. (ไม่ได้ให้มา)

หมายเหตุ:


- สายสัญญาณเสียงขนาด 3.5 มม. ต้องเป็นสายสเตอริโอและมีฉนวนป้องกัน
- หากคุณไม่มีสายสัญญาณเสียงขนาด 3.5 มม. ไปที่ Bose.com/BM500 หรือ Bose.com/BM700 เพื่อสั่งซื้อสายเคเบิลยาว 4.5 ม. (15 ฟุต) คุณยังสามารถหาซื้อชิ้นส่วนนี้ได้ที่ร้านจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใกล้บ้านคุณ

1. เชื่อมต่อปลายสายสัญญาณเสียงขนาด 3.5 มม. ด้านหนึ่งกับช่องเสียบ **BASS** บนเครื่องขยายเสียง
2. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบ **BASS IN** ที่ชุดเสียงเบส

ชุดเสียงเบส Bose 500

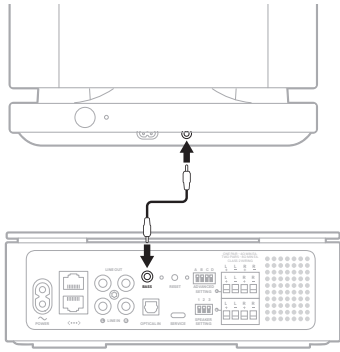

ชุดเสียงเบส Bose 700

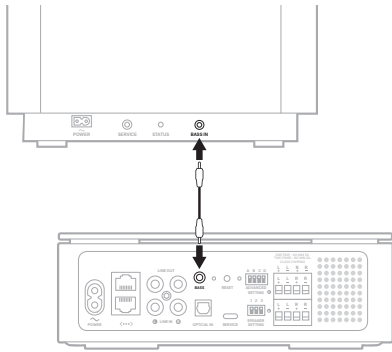

หมายเหตุ: โปรดดูคู่มือผู้ใช้ชุดเสียงเบสสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดเสียงเบสของคุณ เยี่ยมชม:

ชุดเสียงเบส **Bose 700**: Bose.com/BM700

ชุดเสียงเบส **Bose 500**: Bose.com/BM500

เชื่อมต่อลำโพง **BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH** หรือหูฟัง **BOSE** โดยใช้เทคโนโลยี **SIMPLESYNC™**

ด้วยเทคโนโลยี Bose SimpleSync™ คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink Bluetooth หรือหูฟัง Bose กับเครื่องขยายเสียงเพื่อวิธีใหม่ในการรับฟังเพลงและชมภาพยนตร์

ข้อดี

ประสบการณ์รับฟังเสียงที่วิเศษเฉพาะตัว: ฟังเสียงทีวีหรือเพลงโดยไม่รบกวนบุคคลอื่นโดยการเชื่อมต่อหูฟัง Bose ของคุณกับเครื่องขยายเสียง ใช้การควบคุมระดับเสียงอย่างเป็นอิสระบนอุปกรณ์แต่ละเครื่องเพื่อลดระดับเสียงหรือปิดเสียงเครื่องขยายเสียงได้โดยหูฟังยังคงให้เสียงดังในระดับที่คุณต้องการ

ฟังเพลงเดียวกันในห้องอื่น: รับฟังเพลงเดียวกันในห้องสองห้องพร้อมกันโดยการเชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink Bluetooth กับเครื่องขยายเสียง

หมายเหตุ:

- เทคโนโลยี SimpleSync™ มีระยะการทำงานของ Bluetooth® สูงสุดที่ 9 เมตร ผนังและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มีผลต่อการรับสัญญาณนี้ ขึ้นกับสภาพแวดล้อมของคุณ ช่วงค่าอาจสูงกว่านี้
- คุณไม่สามารถสตรีมเสียงโดยใช้แหล่งสัญญาณ Bluetooth เมื่อใช้เทคโนโลยี SimpleSync™

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink Bluetooth ส่วนใหญ่กับเครื่องขยายเสียง รวมทั้งหูฟัง Bose

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่นิยมจับคู่ได้แก่:

- ลำโพง Bose SoundLink Revolve+ Bluetooth
- ลำโพง Bose SoundLink Mini Bluetooth
- ลำโพง Bose SoundLink Color Bluetooth
- หูฟังตัดเสียงรบกวน Bose 700
- หูฟังไร้สาย Bose QuietComfort 35

โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเป็นระยะๆ สำหรับรายชื่อทั้งหมดและข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่:
worldwide.Bose.com/Support/Groups

เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose

หากต้องการเชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* หรือหูฟัง Bose กับเครื่องขยายเสียง ให้ใช้แอปพลิเคชัน Bose สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: support.bose.com/BMAGrouping

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณเชื่อมต่อด้วยเปิดอยู่ อยู่ในระยะ 9 ม. จากเครื่องขยายเสียง และพร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์
- คุณสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเครื่องขยายเสียงได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

เชื่อมต่อลำโพง BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* หรือหูฟัง BOSE อีกครั้ง

ใช้แอปพลิเคชัน Bose เพื่อเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงกับผลิตภัณฑ์ Bose ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้ครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: support.bose.com/BMAGrouping

หมายเหตุ: เครื่องขยายเสียงต้องอยู่ในระยะทำงาน (9 เมตร) และเปิดอยู่

อัปเดตเครื่องขยายเสียง

เครื่องขยายเสียงหลัก

หลังจากคุณดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน Bose เสริมและเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงหลักกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครื่องขยายเสียงจะอัปเดตอัตโนมัติ

เครื่องขยายเสียงเสริม

1. พลิกสวิตช์ A ขึ้นเพื่อตั้งค่าเป็นเครื่องขยายเสียงหลัก
2. เพิ่มเครื่องขยายเสียงลงในแอปพลิเคชัน Bose (ดูหน้า 24)
เครื่องขยายเสียงจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น ไฟที่ด้านหลังเครื่องขยายเสียงเป็นสีขาวติดสว่าง
3. พลิกสวิตช์ A ลงเพื่อเปลี่ยนกลับเป็นเครื่องขยายเสียงเสริม

ทำความสะอาดเครื่องขยายเสียง

ทำความสะอาดพื้นผิวเครื่องขยายเสียงด้วยผ้านุ่มแห้ง

ใช้แปรงขัดของเครื่องดูดฝุ่นในการทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก

ข้อควรระวัง:

- ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ก่อนทำความสะอาด
- อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับเครื่องขยายเสียง อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดทำความสะอาด
- อย่าให้ช่องเหลวไหลลงในช่องเปิดใดๆ

ขั้นตอนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ขั้นตอนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

ไปที่: support.Bose.com/BMA

การรับประกันแบบจำกัด

เครื่องขยายเสียงได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ worldwide.Bose.com/Warranty สำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม worldwide.Bose.com/ProductRegistration สำหรับคำแนะนำ แม้จะไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวก็ไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ข้อกำหนดเฉพาะ	ค่า
ขนาด (ประมาณ)	กว้าง 8 ¼" x ลึก 8 ¼" x สูง 2 ½" (21 ซม. x 21 ซม. x 7.3 ซม.)
น้ำหนัก (เฉพาะเครื่องขยายเสียง)	4.8 ปอนด์ (2186 ก.)
ไฟฟ้าที่ใช้	100-240V ~ 50/60 Hz, 240W
ความไวในการรับสัญญาณ	สัญญาณเข้า RCA: 2Vrms
อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (S/N)	>100 dB
กำลังไฟขาออก (ใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ย)	อย่างน้อย 125 W / ช่อง เข้ากับ 8 โอห์ม จาก 20 Hz ถึง 20 kHz และไม่เกิน 0.1% THD
ช่วงอุณหภูมิ	0° C ถึง 35° C (32° F ถึง 95° F) หมายเหตุ: ขึ้นกับสภาพแวดล้อมของคุณ เป็นไปได้ที่จะใช้งานอุปกรณ์นอกช่วงค่าอุณหภูมิที่แนะนำโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องขยายเสียง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องขยายเสียงเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC (สายเมน) ที่มีกระแสไฟ
- เสียบต่อสายเคเบิลและสายลำโพงทุกสายให้แน่นหนา
- ตรวจสอบสถานะของเครื่องขยายเสียง (ดูหน้า 36)
- ย้ายเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ห่างจากแหล่งสัญญาณรบกวนที่เป็นไปได้ (เราเตอร์ไร้สาย โทรศัพท์ไร้สาย โทรศัพท์มือถือ ไมโครเวฟ ฯลฯ)
- ย้ายเครื่องขยายเสียงให้อยู่ในระยะทำงานที่แนะนำของเครื่องเราเตอร์ไร้สายหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เพื่อการทำงานที่เหมาะสม
- โปรดดูคู่มือผู้ใช้ลำโพงของคุณ

วิธีแก้ปัญหาอื่นๆ

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

ไปที่: worldwide.Bose.com/contact

อาการ	วิธีการแก้ไข
ไม่สามารถตั้งค่า เครือข่ายให้เสร็จสิ้น	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องขยายเสียงตั้งค่าเป็น หลัก (ดูหน้า 27) เลือกชื่อเครือข่ายที่ถูกต้องและป้อนรหัสผ่าน เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่และเครื่องขยายเสียงของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน เปิดใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณใช้เพื่อตั้งค่า เปลี่ยนเบรเวอร์เริ่มต้นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ปิดแอปพลิเคชันอื่นที่เปิดอยู่ทั้งหมด รีเซ็ตการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่และเราเตอร์ของคุณ จัดวางเครื่องขยายเสียงให้อยู่ภายในช่วงการรับส่งของเราเตอร์ รีเซ็ตเครื่องขยายเสียง (ดูหน้า 51) หากเราเตอร์ของคุณรองรับย่านความถี่ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz ตรวจสอบว่าทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่และเครื่องขยายเสียงกำลังเชื่อมต่อย่านความถี่เดียวกัน ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน Bose รีเซ็ตเครื่องขยายเสียง (ดูหน้า 51) และรีเซ็ตการตั้งค่า

อาการ	วิธีการแก้ไข
ไม่สามารถเชื่อมต่อ กับเครือข่าย	ตรวจสอบว่าเครื่องขยายเสียงตั้งค่าเป็น หลัก (ดูหน้า 27) หากเครื่องขยายเสียงตั้งค่าเป็น หลัก และอุปกรณ์เชื่อมต่อกับช่องเสียบอีเทอร์เน็ต ตรวจสอบว่ามีเครื่องขยายเสียง Bose อีกเครื่องหนึ่ง ในแอปพลิเคชัน Bose เลือกชื่อเครือข่ายที่ถูกต้องและป้อนรหัสผ่านเครือข่าย (ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตรงกัน) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน เปิดใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณใช้เพื่อตั้งค่า ปิดแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่เปิดอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หากมีเครื่องขยายเสียงหลายเครื่องเชื่อมต่อกันทางสายเคเบิล ให้ลดจำนวนที่เชื่อมต่อ เชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงหลักกับเครือข่ายโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต (ดูหน้า 24) หากเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณโดยใช้สายอีเทอร์เน็ตแล้ว: • ตรวจสอบสายเคเบิล (ดูหน้า 24) • ใช้สายอีเทอร์เน็ตอื่น (ดูหน้า 24) หากข้อมูลเครือข่ายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง ดูหน้า 21 รีเซ็ตเราเตอร์ หากเราเตอร์ของคุณรองรับย่านความถี่ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz ตรวจสอบว่าทั้งอุปกรณ์ (เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์) และเครื่องขยายเสียงกำลังเชื่อมต่อย่านความถี่เดียวกัน หมายเหตุ: ตั้งชื่อที่ไม่ซ้ำกันให้แต่ละย่านความถี่เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์กำลังเชื่อมต่อ ย่านความถี่ที่ถูกต้อง รีเซ็ตเราเตอร์ หากเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นและแอปพลิเคชันไม่แจ้งเตือนให้คุณตั้งค่า ไปที่หน้าจอหลัก และเพิ่มเครื่องขยายเสียง
แอปพลิเคชัน Bose ไม่ทำงานบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Bose และรองรับข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู app store บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน Bose บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และติดตั้งแอปพลิเคชันอีกครั้ง (ดูหน้า 20)

อาการ	วิธีการแก้ไข
คุณภาพเสียงไม่ดีหรือผิดเพี้ยน	หากลำโพงสองคู่เชื่อมต่ออยู่ ให้ใช้ลำโพงรุ่นเดียวกัน ตรวจสอบว่าลำโพงใช้งานร่วมกันได้ ลำโพงคู่หนึ่งจำเป็นต้องมีปริมาณอย่างน้อย 4 โอห์ม ลำโพงสองคู่จำเป็นต้องมีปริมาณอย่างน้อย 8 โอห์ม ใช้แอมพลิฟิเคชัน Bose เพื่อจัดกลุ่มเครื่องขยายเสียงหลัก (ดูหน้า 21) หากเครื่องขยายเสียงเชื่อมต่อกับแหล่งสัญญาณภายนอกโดยใช้สายสัญญาณเสียง RCA หรือสายออปติคัล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าโดยใช้แอมพลิฟิเคชัน Bose (ดูหน้า 20) หากเชื่อมต่อโดยใช้สายอีเทอร์เน็ตหรือสายสัญญาณเสียง RCA: • ลดจำนวนเครื่องขยายเสียงที่เชื่อมต่อ • ตรวจสอบสายอีเทอร์เน็ต (ดูหน้า 24) หรือสายสัญญาณเสียง RCA (ดูหน้า 25) • ใช้สายอีเทอร์เน็ต (ดูหน้า 24) หรือสายสัญญาณเสียง RCA อื่น (ดูหน้า 25)
ไม่มีเสียงหรือเสียงขาด ๆ หาย ๆ	หากเครื่องขยายเสียงตั้งค่าเป็น หลัก และอุปกรณ์เชื่อมต่อกับช่องเสียบอีเทอร์เน็ต ตรวจสอบว่ามีเครื่องขยายเสียง Bose อีกเครื่องหนึ่ง เสียบสายลำโพงเข้ากับขั้วต่อที่ด้านหลังของลำโพงและบนแผงช่องเสียบของเครื่องขยายเสียงอย่างแน่นหนา ยืนยันว่าไม่มีสายใดสัมผัสกับขั้วต่ออื่น (ดูหน้า 16) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งสัญญาณเพลงภายนอกเชื่อมต่อแน่นหนากับช่องสัญญาณเข้าอนาล็อก (สีแดงและสีขาว) หรือช่องสัญญาณเข้าออปติคัล หยุดแอมพลิฟิเคชันการสตรีมเสียงหรือภาพอื่นๆ ยกเลิกการปิดเสียงหรือเพิ่มระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถอดปลั๊กไฟทิ้งไว้หนึ่งนาที่ แล้วเสียบใหม่ รีเซ็ตเราเตอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับเสียงไม่ถูกปิดอยู่หรือมีเสียงเบาเกินไป
มีการรบกวน (เสียงขาด ๆ หาย ๆ)	วางเครื่องขยายเสียงให้ห่างจากวัตถุโลหะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียง/ภาพอื่นๆ และแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนโดยตรง (ดูหน้า 14) เปลี่ยนช่องสัญญาณเราเตอร์หรือย่านความถี่ โปรดดูคู่มือผู้ใช้เราเตอร์ของคุณ เชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงหลักโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต (ดูหน้า 24)
ลำโพงไม่มีเสียง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายลำโพงเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม (ดูหน้า 16) ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC ออกจากเครื่องขยายเสียง เป็นเวลา 3 นาที และเชื่อมต่อกระแสไฟเข้ากับเครื่องขยายเสียงใหม่ (ดูหน้า 19) เล่นเนื้อหาโดยใช้แอมพลิฟิเคชัน Bose

อาการ	วิธีการแก้ไข
ลำโพงข้างหนึ่งไม่มีเสียง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายลำโพงอยู่ในสภาพดี ถอดสายจากลำโพงที่ทำงานและต่อเข้ากับลำโพงที่ไม่ได้ทำงาน หากลำโพงไม่เล่น ปัญหาอาจอยู่ที่ลำโพง ไม่ใช่สายลำโพง ถอดสายลำโพงออกจากแผงเสียบขั้วต่อ เชื่อมต่อเข้ากับแผงเสียบขั้วต่ออื่น หากลำโพงเล่น ปัญหาอาจอยู่ที่สายลำโพงอื่น เปลี่ยนสายลำโพงใหม่ หากลำโพงไม่เล่น ปัญหาอาจเกิดจากช่องสัญญาณของเครื่องขยายเสียง
ช่องสัญญาณของลำโพงขวาและซ้ายมีเสียงออกมาจากลำโพงผิดตัว	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายลำโพงเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม (ดูหน้า 16) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายอนาล็อกสีแดงและสีขาวเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม สีแดงกับสีแดง และสีขาวกับสีขาวที่เครื่องขยายเสียงและที่แหล่งสัญญาณแหล่งภายนอก
เสียงทุ้มหรือเสียงแหลมมีสัญญาณอ่อน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายลำโพงเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม (ดูหน้า 16) หากไม่ อาจกำลังเล่นสลับเฟสกัน ตรวจสอบว่าลำโพงใช้งานร่วมกันได้ ลำโพงคู่หนึ่งจำเป็นต้องมีปริมาณอย่างน้อย 4 โอห์ม ลำโพงสองคู่จำเป็นต้องมีปริมาณอย่างน้อย 8 โอห์ม ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์เครื่องขยายเสียงในแอปพลิเคชัน Bose เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน ปรับระดับเสียงทุ้มหรือเสียงแหลมโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องขยายเสียงตั้งค่าเป็น หลัก (ดูหน้า 27)
ไม่สามารถเล่นเสียง Bluetooth	บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ปิดคุณสมบัติ Bluetooth จากนั้นเปิดอีกครั้ง ลบเครื่องขยายเสียงจากรายการ Bluetooth เชื่อมต่ออีกครั้ง (ดูหน้า 34) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในระยะ 30 ฟุตจากเครื่องขยายเสียง และไม่มีวัตถุโลหะขนาดใหญ่กีดขวางเส้นทาง ลบเครื่องขยายเสียงของคุณจากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เชื่อมต่ออีกครั้ง (ดูหน้า 34) ตั้งค่าแอปพลิเคชัน Bose ก่อน แล้วดำเนินการอัปเดตทั้งหมด เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น (ดูหน้า 35) ล้างรายการอุปกรณ์ของเครื่องขยายเสียง (ดูหน้า 35) เชื่อมต่ออีกครั้ง (ดูหน้า 34)


อาการ	วิธีการแก้ไข
ไม่สามารถสตรีมเสียงเมื่อใช้ AirPlay	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องขยายเสียงของคุณเปิดอยู่และอยู่ในระยะทำงาน (ดูหน้า 19) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Apple และเครื่องขยายเสียงของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน อัปเดตอุปกรณ์ Apple ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องขยายเสียงได้รับการอัปเดตเป็นประจำ (ดูหน้า 43) หากคุณไม่พบไอคอน AirPlay  ในแอปพลิเคชันเพลงที่คุณสตรีมเสียงเพลง ให้สตรีมเสียงจากศูนย์ควบคุม สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://www.apple.com/airplay
Google Assistant ไม่ตอบสนอง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Google Assistant เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า Google Assistant โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose แล้ว (ดูหน้า 30) หมายเหตุ: ต้องตั้งค่าเครื่องขยายเสียงและเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับ Wi-Fi ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในประเทศที่ Google Assistant พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แอปพลิเคชัน Google Assistant ที่ทันสมัยที่สุดอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสามารถใช้งานร่วมกันได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพูดชื่อตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน Bose ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีบริการเสียงเดียวกันบนแอปพลิเคชัน Bose และแอปพลิเคชัน Google Assistant สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://support.google.com/assistant
Alexa ไม่ตอบสนอง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพูดกับอุปกรณ์แยกต่างหากที่มี Alexa Built-In เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า Alexa โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose (ดูหน้า 30) หมายเหตุ: ต้องตั้งค่าเครื่องขยายเสียงและเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับ Wi-Fi ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในประเทศที่ Amazon Alexa พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แอปพลิเคชัน Alexa ที่ทันสมัยที่สุดอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสามารถใช้งานร่วมกันได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพูดชื่อตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน Bose สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://www.amazon.com/usealexa

อาการ	วิธีการแก้ไข
เครื่องขยายเสียงไม่เชื่อมต่อกับลำโพง Bose SoundLink Bluetooth หรือหูฟัง Bose	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงหรือหูฟังของคุณเปิดอยู่ อยู่ในระยะ 9 ม. จากเครื่องขยายเสียง และพร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ ตัดการเชื่อมต่อลำโพงหรือหูฟังของคุณจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออื่น
เครื่องขยายเสียงไม่เชื่อมต่อกับครั้งกับลำโพง Bose SoundLink Bluetooth หรือหูฟัง Bose ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้	เชื่อมต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose (ดูหน้า 42)
เสียงหน่วงจากลำโพง Bose SoundLink Bluetooth หรือหูฟัง Bose ที่เชื่อมต่อ	ลำโพง Bose SoundLink Bluetooth หรือหูฟังบางตัวอาจไม่สามารถเล่นเสียงซิงค์กันได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องขยายเสียง หากต้องการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกันได้หรือไม่ โปรดเยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/Groups ติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งานสำหรับลำโพงหรือหูฟังของคุณ หากต้องการตรวจสอบการอัปเดต เปิดแอปพลิเคชัน Bose ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเยี่ยมชม btu.Bose.com บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

รีเซ็ตเครื่องขยายเสียง

กดปุ่ม **RESET** เพื่อรีเซ็ตเครื่องขยายเสียง


หมายเหตุ: การรีเซ็ตเครื่องขยายเสียงไม่กระทบการกำหนดค่า **ADVANCED SETTING** การกำหนดค่า **SPEAKER SETTING** หรือการตั้งค่าเครือข่าย

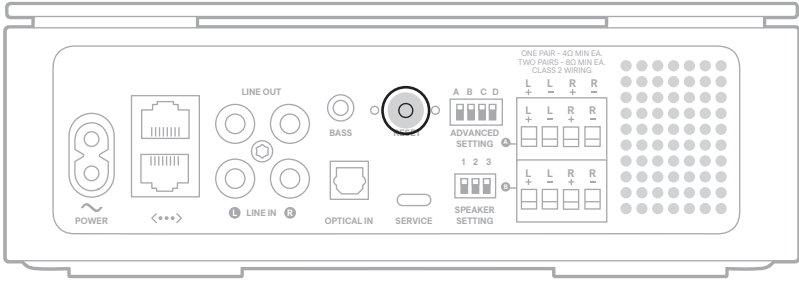

เรียกคืนเครื่องขยายเสียงเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

การเรียกคืนเครื่องขยายเสียงเป็นค่าจากโรงงานจะล้างการตั้งค่าแหล่งสัญญาณ ระดับเสียง และเครือข่ายทั้งหมดออกจากเครื่องขยายเสียง และกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

เสียบขาของคลิปหนีบกระดาษเข้าที่รูที่ด้านหลังเครื่องขยายเสียง และกดค้างไว้ 10 วินาทีจนกระทั่งไฟที่ด้านหลังเครื่องขยายเสียงเป็นสีแดงกะพริบ 3 ครั้ง

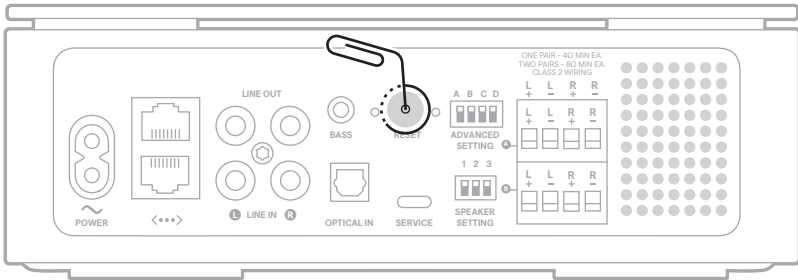

เมื่อการเรียกคืนค่าเสร็จสิ้น ไฟที่ด้านหลังของเครื่องขยายเสียงเป็นสีอำพันกะพริบซ้ำๆ

หมายเหตุ: การเรียกคืนค่าเครื่องขยายเสียงไม่กระทบการกำหนดค่า **ADVANCED SETTING** หรือการกำหนดค่า **SPEAKER SETTING**


คุณสามารถติดตั้งเครื่องขยายเสียงบนชั้นวาง (ด้านซ้ายหรือด้านขวา) โดยใช้ขาแขวน ขาแขวนชั้นวาง และอุปกรณ์ติดตั้งที่ให้มา

ข้อควรระวัง:


- ใช้เฉพาะขาแขวน ขาแขวนชั้นวาง และอุปกรณ์ติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับเครื่องขยายเสียงเท่านั้น
- เมื่อติดตั้งเครื่องขยายเสียงหลายชั้นบนชั้นวางเดียว ใช้ขาแขวนแยกสำหรับเครื่องขยายเสียงแต่ละชั้น
- อย่าจี้ดวงหรือติดตั้งขาแขวนหรือเครื่องขยายเสียงใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น เตาผิง หม้อน้ำ เครื่องปั่นไฟ หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน

เชื่อมต่อขาแขวน


1. วางให้รูที่ขาแขวนตรงกับรูที่ขาแขวนชั้นวาง โดยให้มองเห็นลูกศรติดตั้งชั้นวางและชี้ไปทางด้านหน้าของชั้นวาง

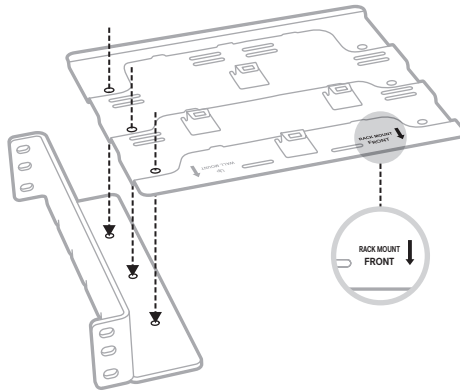

2. เสียบสกรูยึดเข้ากับขาแขวนและขาแขวนชั้นวาง

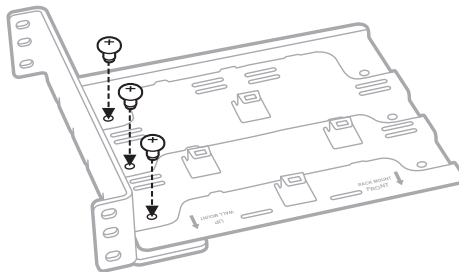


3. ใช้ไขควงปากแฉกขนาดเล็ก หมุนสกรูตามเข็มนาฬิกา เพื่อยึดสกรูให้แน่น

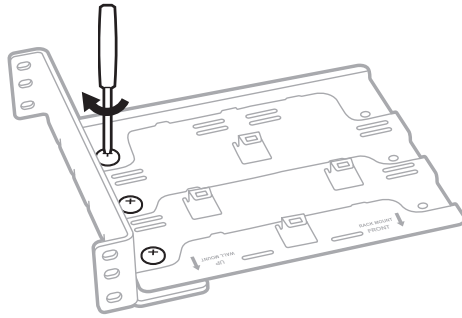


ติดตั้งกับชั้นวาง

1. วางให้รูของขาแขวนชั้นวางตรงกับชั้นวาง
2. เสียบสกรูชั้นวางเข้ากับขาแขวนชั้นวางและชั้นวาง

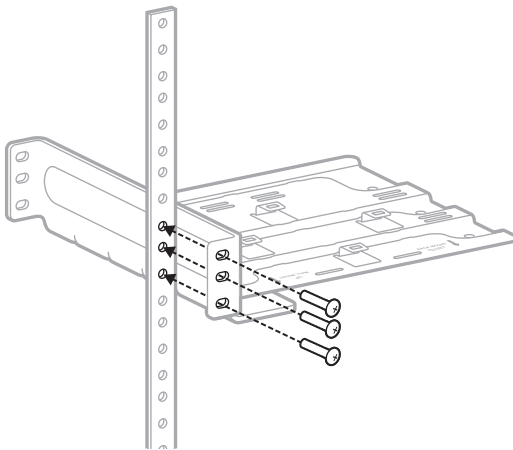


3. หมุนสกรูตามเข็มนาฬิกา เพื่อยึดสกรูให้แน่น

4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 เพื่อเสียบต่ออีกด้านหนึ่งของขาแขวนชั้นวางของชั้นวาง

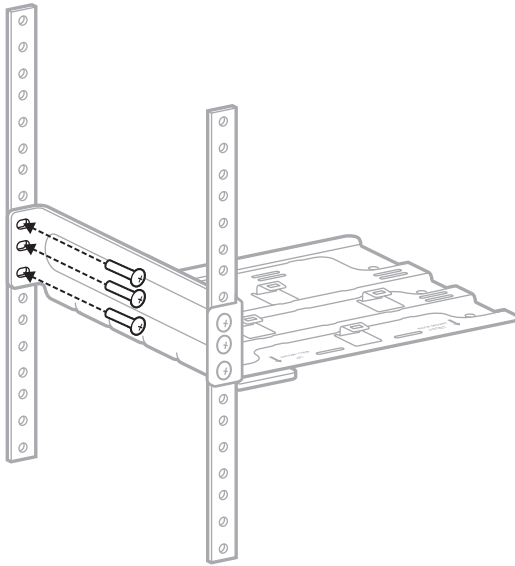


หมายเหตุ: คุณยังสามารถกำหนดรูปแบบการประกอบเพื่อต่อเข้ากับด้านที่ถูกต้องของชั้นวาง

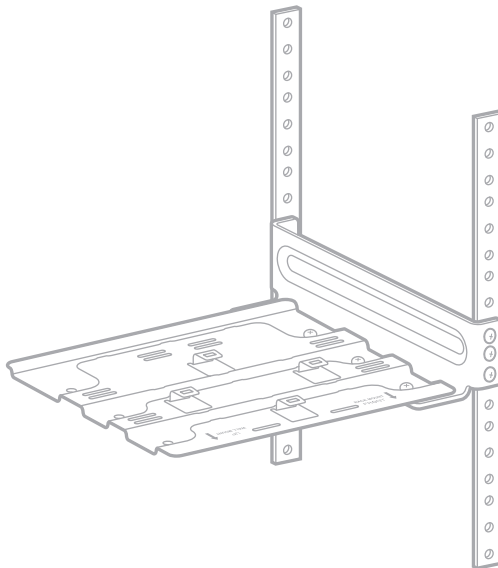


จัดวางเครื่องขยายเสียง

1. วางเครื่องขยายเสียงให้ตัวล็อกทั้งสองตัวที่ด้านล่างของเครื่องตรงกับแถบกำหนดตำแหน่งทั้งสองของขาแขวน

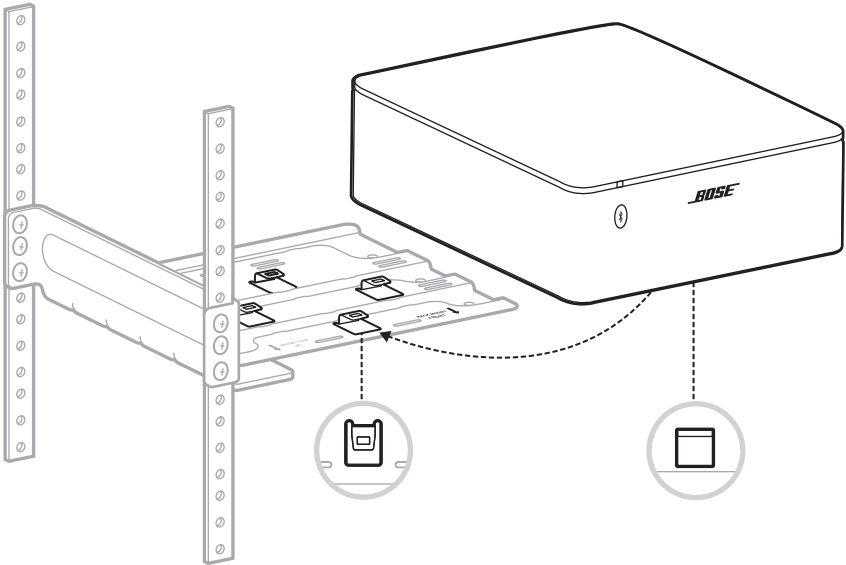

2. ค่อยๆ เลื่อนเครื่องขยายเสียงเข้ากับแถบจนกระทั่งเครื่องขยายเสียงจะเข้าที่และมีเสียงคลิก

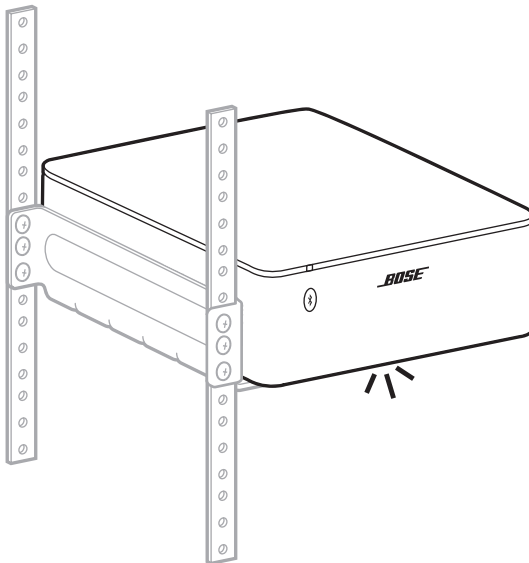

หมายเหตุ: หากต้องการถอดเครื่องขยายเสียงออกจากขาแขวน ให้เลื่อนเครื่องขยายเสียงออกทางด้านหน้าเพื่อปลดออกจากแถบ

ข้อกำหนดเฉพาะของอุปกรณ์

คุณสามารถติดตั้งเครื่องขยายเสียงบนผนังด้วยขาแขวนและอุปกรณ์ติดตั้ง (ไม่ได้ให้มา) เมื่อเลือกอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับพื้นผิวติดตั้งที่ต้องการ


รายการ	ไม้	แผ่นบอร์ดปิดผนัง	ผนังอิฐ
ความหนาของผนัง	½" (12.8 มม.) หรือหนากว่า	¾" (9.5 มม.) หรือหนากว่า	4" (101.6 มม.) หรือหนากว่า
เจาะรู	⅜" (2.4 มม.)	¼" (6.4 มม.)	¼" (6.4 มม.)
สกรูปากแฉก เพื่อยึดไม้ (4, ไม่ได้ให้มา)	#10 x 1 ¼" (M5 x 32 มม.)	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้
พุก (4, ไม่ได้ให้มา)	ไม่มีการใช้	#10 (M5) พุกยึดแผ่นบอร์ด หมายเหตุ: ต้องรองรับ อย่างน้อย 4536 ก. (10 ปอนด์)	#10 (M6) พุกยึดผนังอิฐ หมายเหตุ: ต้องรองรับ อย่างน้อย 4536 ก. (10 ปอนด์)

คำเตือน: อย่าติดตั้งบนพื้นผิวที่ไม่แข็งแรงพอ หรือพื้นผิวที่มีอันตรายซ่อนอยู่ด้านหลัง เช่น สายไฟหรือท่อประปา หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการติดตั้งขาแขวน โปรดติดต่อช่างติดตั้งผู้ชำนาญการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาแขวนได้รับการติดตั้งตามข้อกำหนดในการออกแบบอาคารของท้องถิ่น


ติดตั้งขาแขวน

ข้อควรระวัง:

- ใช้เฉพาะขาแขวนที่ให้มากับเครื่องขยายเสียงเท่านั้น
 - อย่าติดตั้งขาแขวนบนเพดาน
 - อย่าจัดวางหรือติดตั้งขาแขวนหรือเครื่องขยายเสียงใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น เตาผิง หม้อน้ำ เครื่องปั่นไฟ หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
1. จัดตำแหน่งของขาแขวนบนผนังโดยให้มองเห็นลูกศรติดตั้งผนังและลูกศรชี้ขึ้น

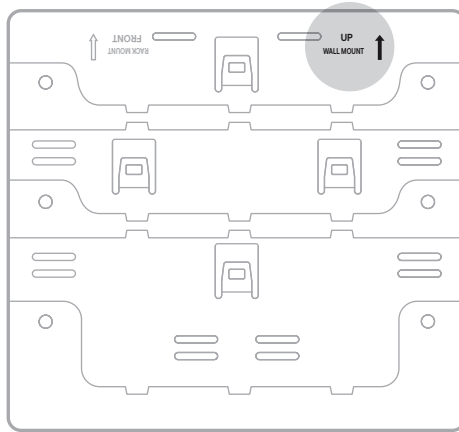


2. ทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งรูติดตั้งทั้งสี่รูบนผนังผ่านรูติดตั้งของขาแขวน

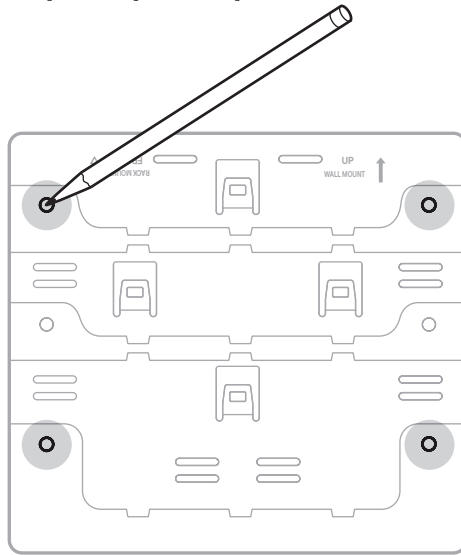


3. นำขาแขวนออก
4. เจาะรูสี่รูบนผนัง
 - หากติดตั้งบนผนังไม้ เจาะรู $\frac{3}{32}$ " แล้วทำตามขั้นตอนที่ 5
 - หากติดตั้งบนแผ่นบอร์ดปิดผนังหรืออิฐ ตัดคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับทุกสำหรับขนาดรูติดตั้งที่เหมาะสม และคำแนะนำในการติดตั้งขาแขวนกับผนัง
5. จัดแนวขาแขวนกับรูที่เจาะแล้ว

6. เสียบสกรูตัว (ไม่ได้ให้มา) เข้ากับขาแขวน
7. ใช้ไขควงขันสกรูตามเข็มนาฬิกาเพื่อยึดสกรูให้แน่น

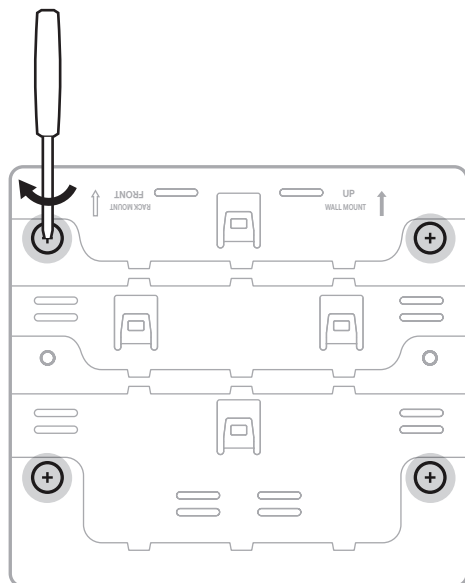


ติดตั้งเครื่องขยายเสียง

- วางเครื่องขยายเสียงให้ตัวล็อกทั้งสองตัวที่ด้านหลังของเครื่องตรงกับแถบกำหนดตำแหน่งทั้งสองแถบของขาแขวน

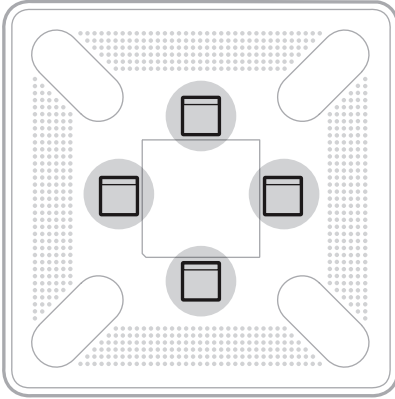


ด้านหลังเครื่องขยายเสียง

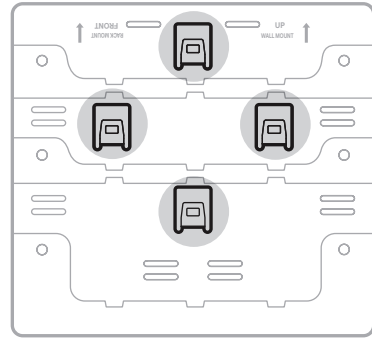

ขาแขวน

- ค่อยๆ เลื่อนเครื่องขยายเสียงลงเข้าหาแถบจนกระทั่งเครื่องขยายเสียงเข้าที่และมีเสียงคลิก

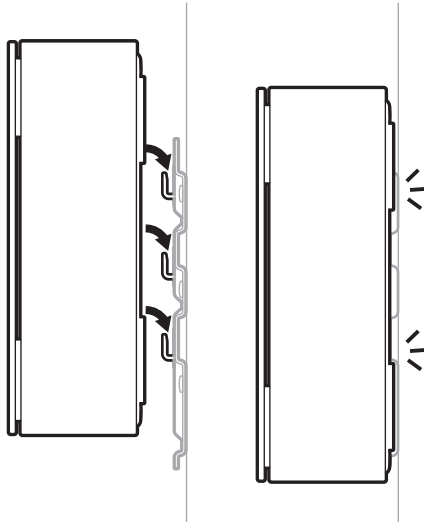

หมายเหตุ: หากต้องการถอดเครื่องขยายเสียงออกจากขาแขวน ให้เลื่อนเครื่องขยายเสียงขึ้นเพื่อปลดออกจากแถบ

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงหลักเข้ากับแหล่งสัญญาณอนาล็อกหรือดิจิทัลภายนอกของคุณโดยใช้สายสัญญาณเสียง RCA สำหรับแหล่งสัญญาณอนาล็อก หรือสายออปติคัลสำหรับแหล่งสัญญาณดิจิทัล (สายเคเบิลทั้งสองเส้นไม่ได้ให้มา)


หมายเหตุ: หากต้องการเล่นเสียงเพลงจากแหล่งสัญญาณภายนอก เครื่องขยายเสียงต้องได้รับการตั้งค่าโดยใช้แอมพลิเคชัน Bose (ดูหน้า 20)

การใช้สายสัญญาณเสียง RCA

1. เชื่อมต่อขั้วต่อสีขาของสายสัญญาณเสียง RCA กับช่องเสียบ **LINE OUT** สีขาว และขั้วต่อสีแดงกับช่องเสียบ **LINE OUT** สีแดงที่แหล่งสัญญาณภายนอก
2. เชื่อมต่อขั้วต่อสีขาอีกขั้วหนึ่งกับช่องเสียบ **LINE IN** สีขาวและขั้วต่อสีแดงกับช่องเสียบ **LINE IN** ที่เครื่องขยายเสียงหลัก

การใช้สายออปติคัล

1. ถอดฝาครอบป้องกันที่ปลายสายออปติคัลทั้งสองด้านออก




ข้อควรระวัง: การเสียบขั้วต่อโดยที่ฝาครอบปิดอยู่สามารถทำให้ขั้วต่อและ/หรือช่องเสียบเสียหายได้

2. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายออปติคัลเข้ากับช่องเสียบ **OPTICAL OUT** ของแหล่งสัญญาณ

ข้อควรระวัง: การเสียบขั้วต่อในทิศทางที่ผิดสามารถทำให้ขั้วต่อและ/หรือช่องเสียบเสียหายได้

3. ค่อยๆ เสียบขั้วต่อเข้ากับช่องเสียบ **OPTICAL IN** ที่เครื่องขยายเสียงหลัก

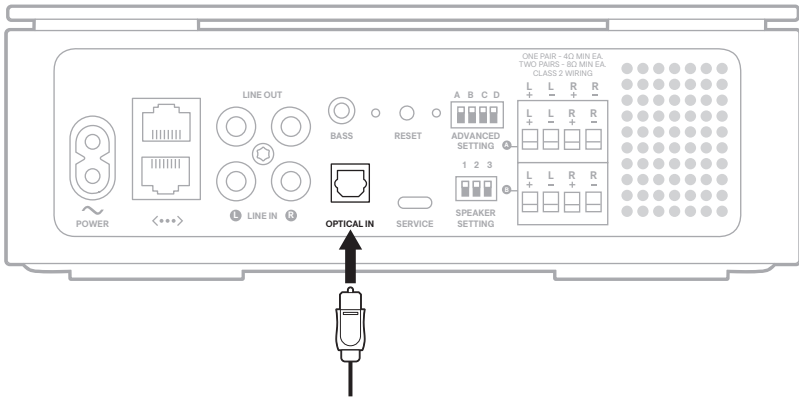

หมายเหตุ: ช่องเสียบมีฝาปิดซึ่งพับเข้าเมื่อเสียบขั้วต่อ

4. ดันขั้วต่อเข้ากับช่องเสียบจนกระทั่งคุณได้ยินหรือรู้สึกถึงเสียงคลิก



모든 안전, 보안 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오.

CE Bose Corporation은 이 제품이 지침서 2014/53/EU 및 기타 모든 적용 가능한 EU 지침의 필수 요건과 관련 조항을 준수하고 있음을 여기에서 선언합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오. www.Bose.com/compliance

UK CA 이 제품은 모든 적용 가능한 전자기 호환성 규정 2016 및 기타 모든 적용 가능한 영국 규정을 준수합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오. www.Bose.com/compliance

Bose Corporation은 이 제품이 무선 장비 규정 2017에 따른 필수 요건과 다른 모든 해당 영국 규정을 준수함을 선언합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오. www.Bose.com/compliance

중요 안전 지침

본 기기를 물 가까이에서 사용하지 마십시오.

마른 헝겂으로만 닦으십시오.

환기구가 막히지 않도록 하십시오. 제조업체의 지침에 따라 설치하십시오.

제조업체에서 지정한 부품이나 부속품만 사용하십시오.

자격 있는 기사에게만 서비스를 의뢰하십시오. 전원 코드 또는 플러그가 손상되었을 때, 액체가 흘러 들어갔을 때, 물체가 떨어져 기기 안에 들어갔을 때, 기기가 비나 물에 젖었을 때, 정상적으로 작동하지 않을 때, 또는 기기를 떨어뜨렸을 때 등, 어느 경우라도 기기가 손상되었을 때는 서비스를 받으셔야 합니다.

경고/주의



제품에 붙은 이 기호는 감전을 일으킬 수 있는 비절연 위험 전압이 제품 케이스 내에 있음을 의미합니다.



제품에 붙은 이 기호는 이 안내서에 중요 작동 및 유지보수 지침이 있음을 의미합니다.



질식 위험이 발생할 수 있는 소형 부품을 포함하고 있습니다. 3세 미만의 어린이가 사용하기에 부적합합니다.



이 제품에는 강화 유리가 사용되었습니다. 충격을 받지 않도록 주의하십시오. 파손된 경우 깨진 유리 취급에 주의하십시오.

- 화재나 감전의 위험을 줄이려면 이 제품을 비, 물방울, 튀기는 물이나 습기에 노출시키지 말고 꽃병과 같이 액체가 채워진 물건을 제품 위나 근처에 두지 마십시오.
- 제품을 불 또는 열원에서 멀리 합니다. 촛불과 같은 무방비 상태의 불꽃을 제품 위나 근처에 두지 마십시오.
- 이 제품에 허가 없이 변경을 가하지 마십시오.
- 이 제품에 역변환 장치를 사용하지 마십시오.
- 차량 또는 선박에서 사용하지 마십시오.
- 여기서, 전원 플러그 또는 전기 제품 결합기는 분리 장치로 사용되며 이러한 분리 장치는 쉽게 사용할 수 있는 장소에 두어야 합니다.
- 이 제품에 제공되는 마운팅 하드웨어만 사용하십시오.
- 단단하지 않은 표면 또는 뒤로 전기 배선이나 배관이 지나가는 위험이 감춰진 곳에는 마운트하지 마십시오. 브래킷 설치에 대해 의심스러운 사항이 있는 경우, 설치 전문가에게 문의하십시오. 브래킷이 현지 건물 규정에 따라 설치되었는지 확인하십시오.

- 제품을 응결이 발생할 수 있는 위치에 장착하지 마십시오.

- 장착 가능한 표면은 다음과 같습니다.

- 랙

- 석고보드 $\geq 10\text{mm}$

- 석재

- 목재

언급되지 않은 표면에 장착할 경우 설치 전문가에게 문의하십시오.

- 환기 요건 때문에 **Bose**에서는 제품을 벽 안쪽 공간이나 닫힌 캐비닛 등 갇힌 공간에 제품을 놓는 것은 권장하지 않습니다.

- 벽난로, 방열기나 난방기, 전기 난로 또는 열을 발생시키는 기타 기기(앰프 포함)와 같은 열원 근처에 두거나 설치하지 마십시오.

- 화재 위험을 줄이려면 열 또는 조리 기구 위쪽에 이 제품을 놓지 마십시오.

- 제품 라벨은 제품 바닥에 위치해 있습니다.

참고: 이 장치는 시험 결과 **FCC 규정 15부**에 근거한 **B급** 디지털 장치에 대한 제한을 준수합니다. 이러한 제한은 거주 지역에 설치할 때 발생하는 유해한 방해 전파를 적절한 수준에서 방지할 목적으로 만들었습니다. 이 장치는 전파 에너지를 생성하고 사용하고 방출할 수 있습니다. 지침에 따라 올바르게 설치 및 사용하지 않은 경우에는 무선 통신에 대한 유해한 방해 전파를 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 방해 전파가 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 방해 전파를 발생시키는 경우 다음 방법 중 하나로 방해 전파를 제거할 수 있습니다.

- 제품 또는 안테나의 방향 또는 위치를 조정합니다.
- 장치와 수신기 사이의 공간을 늘립니다.
- 장비를 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 전기 소켓에 연결합니다.
- 판매업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

Bose Corporation에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 이 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

이 장치는 **FCC 규정 15부** 및 **ISED 캐나다 라이선스 면제 RSS** 표준을 준수합니다. 다음 두 상태에서 작동되어야 합니다. **(1)** 이 장치는 유해한 방해 전파를 일으키지 않으며 **(2)** 장치의 오작동을 일으킬 수 있는 방해 전파를 포함하여 수신되는 모든 방해 전파를 수용해야 합니다.

이 장치는 일반 대중을 위해 규정된 **FCC** 및 **ISED 캐나다** 방사 물질 노출 제한을 준수합니다. 이 장비는 방열기나 사용자와의 거리를 최소 **20cm**로 하여 설치 및 작동해야 합니다. 이 송신기는 다른 안테나 또는 송신기를 함께 설치하거나 작동해서는 안 됩니다.

5150 ~ 5250MHz 대역에서 작동하는 이 장치는 동일 채널 모바일 위성 시스템에 대한 유해한 간섭 가능성을 줄이기 위해 실내용으로만 제한됩니다.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

유럽:

작동 주파수 밴드: **2400 ~ 2483.5MHz, 5150 ~ 5350MHz** 및 **5470 ~ 5725MHz**.

최대 전송 출력: **20dBm EIRP** 미만.

최대 전송 출력은 규정 한계 미만이기 때문에 **SAR** 테스트가 필요하지 않고 해당 규정에 따라 면제됩니다.

이 장치는 표에 나열된 모든 **EU** 구성원 국가에서 **5150 ~ 5350MHz** 주파수 범위에서 작동할 때 실내용으로 제한됩니다.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 이 표시는 제품을 가정용 쓰레기처럼 폐기해서는 안 되며 적합한 수거 시설에 보내 재생해야 함을 의미합니다. 올바른 폐기와 재생을 통해 천연 자원, 인류 건강 및 환경을 보호하는 데 일조할 수 있습니다. 이 제품의 폐기 및 재생에 대한 자세한 정보는 지방 자치체, 폐기물 수거 업체 또는 이 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.

저출력 RF 장치의 기술 규정

NCC의 허락 없이 어떤 회사, 기업 또는 사용자도 저출력 RF 장치에서 주파수 변경, 전송 출력 향상 또는 원래 특성과 성능을 변경해서는 안 됩니다. 저출력 RF 장치는 항공기 보안에 영향을 주고 법적 통신을 방해해서는 안 됩니다. 그런 경우가 발견될 경우 사용자는 방해가 발생하지 않을 때까지 즉시 작동을 멈추어야 합니다. 언급한 법적 통신은 전자통신관리법을 준수하여 발생하는 무선 통신을 말합니다. 저출력 RF 장치는 법적 통신 또는 ISM 전파 방사 장치의 방해 전파를 수용해야 합니다.

제품 전원 상태표

이 제품은 에너지 관련 제품에 대한 생태 설계 요구사항 지침 2009/125/EC 및 에너지 관련 제품 및 에너지 정보에 대한 생태 설계(개정)(EU 탈퇴) 규정 2020에 따라 위원회 규정(EU) 2023/826을 준수합니다. 다양한 대기 모드에 따른 전력 소비량과 제품이 자동으로 해당 모드로 전환되는 기간에 대한 자세한 내용을 알아보려면 www.Bose.com/compliance를 방문하여 이 규정을 선택하십시오. 제품에는 HiNA 기능이 구비되어 있습니다.

유선 네트워크	
유선 네트워크 포트 비활성화/활성화 절차. 모든 네트워크를 사용 해제하면 대기 모드가 사용됩니다.	이더넷: 이더넷 연결을 활성화하려면 이더넷 케이블의 한쪽 끝을 사운드바의 이더넷 포트에 연결하고 반대쪽 끝을 이더넷 소스에 연결합니다. 비활성화하려면 이더넷 케이블을 제거합니다. 보조 모드: 앰프를 비활성화하고 메인으로 설정하려면 ADVANCED SETTINGS 스위치 A를 위쪽 위치로 돌립니다.

유해 물질의 명칭 및 농도						
부품 번호	유해 물질					
	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	6가 크롬(VI)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	X	○	○	○	○	○
금속 부품	X	○	○	○	○	○
플라스틱 부품	○	○	○	○	○	○
스피커	X	○	○	○	○	○
케이블	X	○	○	○	○	○
본 표는 SJ/T 11364 조항에 따라 준비되었습니다. O: 이 부품의 모든 동종 재질에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항 미만임을 나타냅니다. X: 이 부품에 사용된 동종 재질 중 최소한 하나에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항을 초과함을 의미합니다.						

장비 이름: Amplifier, 형식명: 437308						
단위	제한 물질 및 해당 화학 기호					
	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	육가크로뮴 (Cr ⁶⁺)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르류(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	-	○	○	○	○	○
금속 부품	-	○	○	○	○	○
플라스틱 부품	○	○	○	○	○	○
스피커	-	○	○	○	○	○
케이블	-	○	○	○	○	○
참고 1: "○"는 제한 물질의 함유율이 기준값을 초과하지 않음을 나타냅니다.						
참고 2: "-"는 제한 물질이 면제에 부합함을 나타냅니다.						

제조일: 일련 번호의 여덟 번째 자리는 제조연도를 나타냅니다. 즉 "2"는 2012년 또는 2022년입니다.

수입업체: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 전화 번호: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, 전화 번호: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

입력 정격: 100 – 240V ~ 50/60Hz, 240W

CMIIT ID는 제품 바닥의 레이블에 위치해 있습니다.

기록용으로 작성하여 보관하십시오.

일련 번호 및 모델 번호는 제품 바닥의 레이블에 위치해 있습니다.

일련 번호: _____

모델 번호: 437308

영수증을 사용자 안내서와 함께 보관하십시오. 지금 **Bose** 제품을 등록하시는 것이 좋습니다.
worldwide.Bose.com/ProductRegistration에서 쉽게 등록할 수 있습니다.

보안 정보



이 제품은 **Bose**에서 자동 보안 업데이트를 수신할 수 있습니다. 자동 보안 업데이트를 수신하려면 **Bose** 앱에서 제품 설치 프로세스를 완료하고 제품을 인터넷에 연결해야 합니다.
설치 프로세스를 완료하지 않을 경우 Bose에서 제공하는 보안 업데이트를 설치할 책임이 사용자에게 있습니다.

Amazon, Alexa, Amazon Music 및 모든 관련 로고는 Amazon.com, Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다.

Apple, Apple 로고, Apple Music 및 AirPlay는 미국과 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

Works with Apple AirPlay 배지를 사용하는 것은 부속품이 배지에 식별된 기술에 특별히 사용하도록 제작되었으며 개발자에게서 Apple 성능 표준을 만족한다는 인증을 받았음을 의미합니다.

Bluetooth® 단어 표시와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Bose Corporation은 사용권 계약에 따라 해당 표시를 사용합니다.

Google, Google Cast 및 Google Play는 Google LLC의 상표입니다.

이 제품은 iHeartRadio 서비스를 포함합니다. iHeartRadio는 iHeartMedia, Inc.의 등록 상표입니다.

이 제품은 Microsoft의 특정 지적 재산권의 보호를 받습니다. 그러한 기술을 이 제품 이외의 용도에 사용하거나 배포하는 행위는 Microsoft와의 사용권 계약이 없으면 금지되어 있습니다.

Pandora는 Pandora Media, Inc.의 상표 또는 등록 상표이며 허가 하에 사용됩니다.

이 제품은 타사 라이선스의 적용을 받는 Spotify 소프트웨어를 사용하며
www.spotify.com/connect/third-party-licenses에서 확인할 수 있습니다.

Spotify는 Spotify AB의 등록 상표입니다.

USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.

Wi-Fi는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다.

Bose, Bose Bass Module, Bose Music Amplifier, B 로고, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve 및 Virtually Invisible는 Bose Corporation의 상표입니다.

Bose Corporation 본사: 1-877-230-5639

©2026 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

Bose 뮤직 앰프 제품의 구성 요소로 포함된 타사 소프트웨어 패키지에 적용되는 라이선스 공시를 보려면 다음과 같이 확인하십시오.

1. 앰프에서 **Bluetooth** 버튼 ✕ 및 재설정 버튼을 15초 동안 길게 누릅니다.
2. USB 케이블을 앰프 후면의 **SERVICE** 커넥터에 연결합니다.
3. 케이블 반대쪽을 컴퓨터에 연결합니다.
4. 컴퓨터의 브라우저 창에 **<http://203.0.113.1/opensource>**를 입력하여 EULA와 라이선스 공시를 표시합니다.

상자 내용물

내용물	13

앰프 배치

권장 사항.....	14

스피커 연결 지침

스피커 와이어 길이 권장 사항.....	15

스피커 연결	16

전원

앰프 전원 연결.....	19

네트워크 대기	19

BOSE 앱 설치

Bose 앱 다운로드.....	20

기존 BOSE 앱 사용자

기존 계정에 주 앰프 추가.....	21

다른 Wi-Fi® 네트워크에 연결	21

주 및 보조 앰프

사용 사례 1.....	22

사용 사례 2.....	23

사용 사례 3.....	23

주 앰프 연결

Bose 앱을 사용한 연결.....	24

이더넷 케이블을 사용한 연결	24

추가 주 앰프 연결	24

보조 앰프 연결

주 앰프에 연결.....	25
추가 보조 앰프 연결.....	25

앰프 포트.....	26

앰프 및 스피커 설정

앰프 설정.....	27
스피커 설정	29

음성 비서 사용

Google 어시스턴트.....	30
Amazon Alexa	30

GOOGLE CAST™를 사용한 오디오 스트리밍.....	31

AIRPLAY를 사용한 오디오 스트리밍

콘트롤 센터에서 오디오 스트리밍	32
앱에서 오디오 스트리밍	32

사전 설정 사용자 지정

사전 설정 저장.....	33
사전 설정 재생.....	33

BLUETOOTH® 연결

모바일 장치 연결.....	34
모바일 장치 분리.....	35
모바일 장치 재연결.....	35
추가 모바일 장치 연결	35
앰프 장치 목록 소개.....	35

앰프 상태

<i>Bluetooth</i> 및 오류 상태.....	36
Wi-Fi 및 전원 상태.....	37
주 앰프	37
보조 앰프.....	37
업데이트, 재설정 및 오류 상태.....	38

고급 기능

Wi-Fi 기능 사용 해제/사용 설정	39
과부하 보호	39

BOSE 제품 연결

Bose 베이스 모듈 연결.....	40
SimpleSync™ 기술을 사용한 Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> 스피커 또는 Bose 헤드폰 연결	41
이점.....	41
호환되는 제품	41
Bose 앱을 사용한 연결.....	42
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> 스피커 또는 Bose 헤드폰 다시 연결	42

관리 및 유지보수

앰프 업데이트.....	43
주 앰프	43
보조 앰프.....	43
앰프 청소.....	43
교체용 부품 및 부속품	43
제한 보증.....	43

기술 정보.....	44

문제 해결

이 방법을 먼저 시도하십시오.....	45
기타 방법.....	45
앰프 재설정	51
공장 기본값으로 앰프 복원	51

부록 A: 랙 마운팅

브래킷 연결	52
랙에 부착.....	53
앰프 배치.....	55

부록 B: 월 마운팅

하드웨어 사양	56
마운팅 브래킷 부착.....	57
앰프 부착.....	60

부록 C: 외부 소스 연결


RCA 오디오 케이블 사용.....	61
광 케이블 사용.....	61

내용물


다음 부품들이 포함되어 있는지 확인합니다.



Bose 뮤직 앰프




전원 코드*




랙 마운팅용 랙 나사(3)



랙 마운팅용 연결 나사(3)

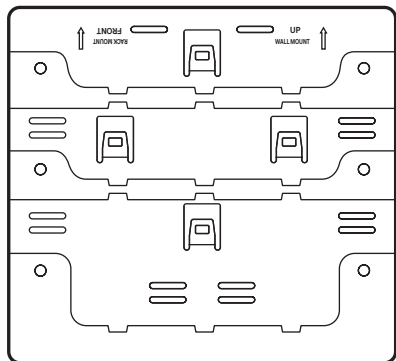

마운팅 브래킷

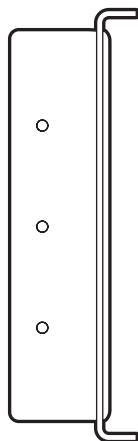

랙 브래킷

*여러 종류의 전원 코드가 제공될 수도 있습니다. 설치 지역에 맞는 전원 코드를 사용하십시오.

참고: 앰프 일부가 손상된 경우 사용하지 마십시오. 공인 Bose 판매업체 또는 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.


support.Bose.com/BMA에서 확인하십시오.

권장 사항

- 앰프를 실내에 설치합니다.
- AC(주전원) 콘센트가 가까이 있는지 확인합니다.
- 방해 전파를 피하기 위해 다른 무선 장비는 앰프에서 **0.3 – 0.9m** 떨어뜨려 놓습니다.
- 최적의 성능을 위해 앰프를 환기가 잘 되는 곳에 배치합니다.
- 앰프를 선반에 올려 놓거나 랙 또는 벽에 마운트합니다.
- 랙에 마운팅할 때 랙 마운트 화살표와 **4개의 탭**이 랙의 전면을 향하도록 합니다 (55페이지 참조).
- 랙에 여러 대의 앰프를 마운팅하는 경우 각 앰프에 대해 별도의 랙 마운팅을 사용합니다.
- 벽에 마운팅할 때 벽 마운트 화살표와 **4개의 탭**이 위를 향하도록 합니다(57페이지 참조).

주의:

- 앰프를 최대 주변 온도가 **40°C** 미만인 장소에 배치합니다.
- 앰프의 후면을 다른 물체 표면에서 최소 **7.62 – 15.24cm** 떨어뜨려 놓습니다. 앰프 후면의 통풍을 방해하지 마십시오.
- 앰프를 사방이 완전히 막힌 곳에 배치하지 마십시오. 성능 불량이 발생할 수 있습니다.

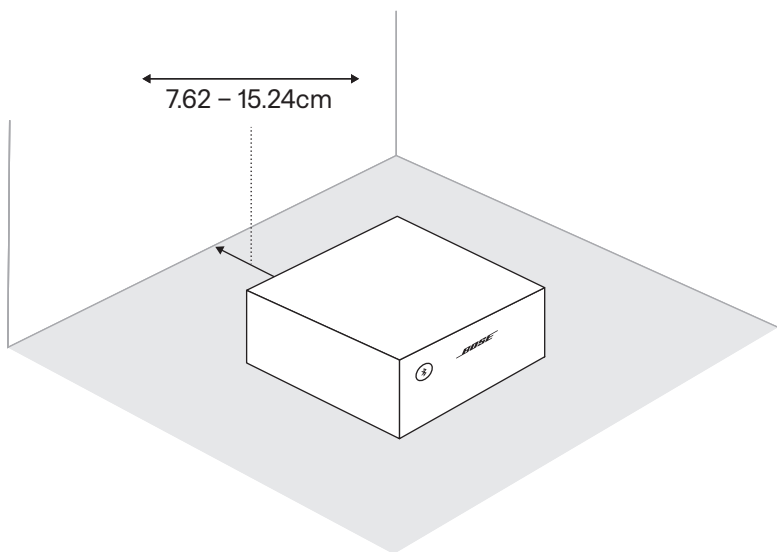

- 스피커 한 쌍에는 각기 최소 4옴이 요구됩니다.
- 스피커 두 쌍에는 각기 최소 8옴이 요구됩니다.

주의: 패시브 스피커만 사용하십시오. 액티브 스피커는 제조사 또는 모델을 불문하고 사용하지 마십시오. 사용할 경우 장비에 손상을 입힐 수 있습니다.

스피커 와이어 길이 권장 사항


최대 길이	게이지
9m	18(0.82mm ²)
14m	16(1.3mm ²)
21m	14(2.0mm ²)

스피커를 연결하기 전에 스피커를 설치 위치에 놓고 앰프가 AC(주전원) 전원 콘센트에서 분리되어 있는지 확인합니다.

스피커 와이어는 2개의 절연 와이어로 구성됩니다.


- 표시가 있는 와이어(띠, 리본 또는 색)가 양극(+) 단자에 연결됩니다.
- 아무 표시도 없는 와이어는 음극(-) 단자 연결용입니다.

1. **SPEAKERS OUT** 포트에서 단자 블록 A 커넥터를 제거합니다.

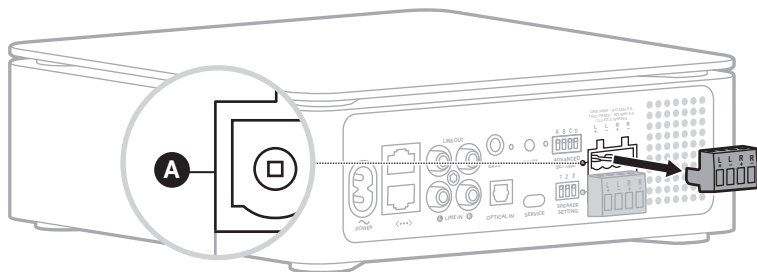


2. 스피커 와이어를 단자 블록 A에 연결합니다.


- 왼쪽 스피커의 표시가 있는 와이어를 **L+** 양극 단자에, 표시가 없는 와이어를 **L-** 음극 단자에 각각 삽입합니다.
- 오른쪽 스피커의 표시가 있는 와이어를 **R+** 양극 단자에, 표시가 없는 와이어를 **R-** 음극 단자에 각각 삽입합니다.

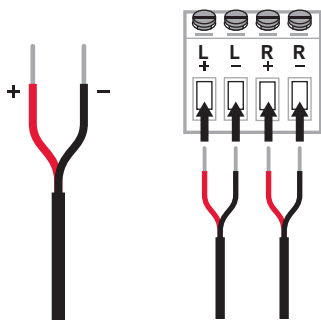

- 작고 편평한 스크루드라이버를 사용하여 단자의 나사를 시계 방향으로 돌려 와이어를 고정합니다.

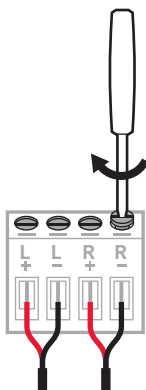

- SPEAKERS OUT** 포트에 단자 블록 A 커넥터를 다시 삽입합니다.

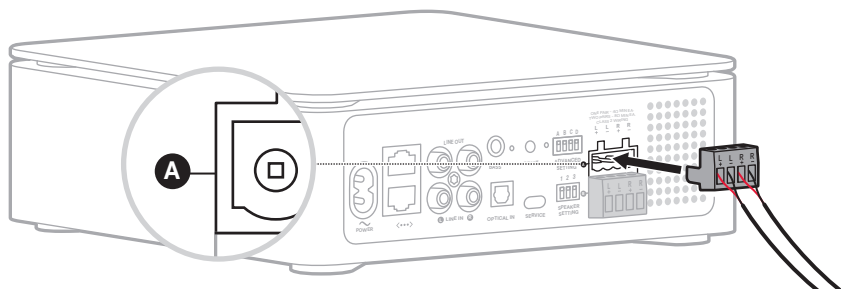

- 스피커 와이어의 반대쪽을 스피커에 연결합니다.


자세한 지침은 스피커에 대한 온라인 사용자 안내서를 확인하십시오.

참고: RTV 접착제 같은 실리콘 코킹 재료(철물점에서 구입 가능)를 사용하여 옥외 스피커 연결부 배선을 보호하십시오.

추가 스피커 연결

더 풍부한 사운드를 위해 최대 두 쌍의 스피커를 앰프에 연결할 수 있습니다.


두 번째 쌍의 스피커를 연결하려면 단자 블록 B를 사용하여 16페이지의 “스피커 연결”의 단계를 반복합니다.

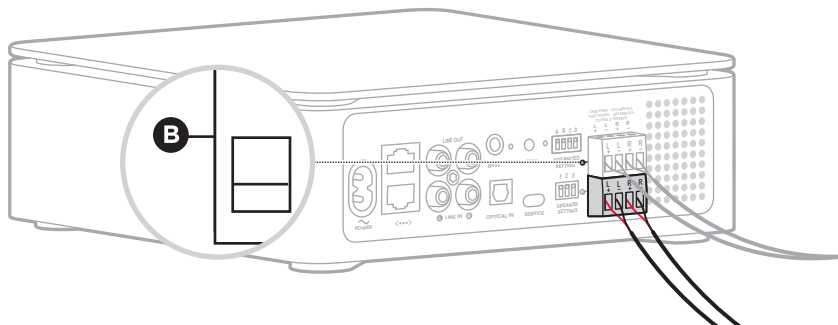

참고: 최상의 음질과 균형 잡힌 볼륨을 위해서는 두 쌍의 스피커를 연결할 때 동일한 EQ 설정이 두 쌍의 스피커에 모두 적용되므로 스피커 모델이 동일해야 합니다.

앰프 전원 연결

1. 전원 코드를 앰프 후면의 **POWER** 포트에 연결합니다.
2. 전원 코드의 반대쪽 끝을 AC(주전원) 전원 콘센트에 꽂습니다.

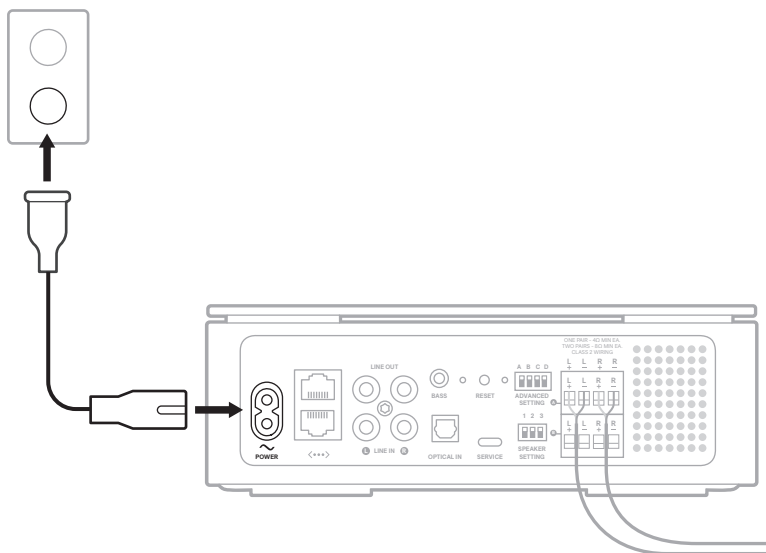

앰프 후면의 표시등이 주황색으로 천천히 깜박입니다.

참고:

- 앰프 설치가 완료되고 **Main(주)**으로 설정된 경우 앰프 후면의 표시등이 백색으로 점등됩니다.
- 앰프 설치가 완료되고 **Supplemental(보조)**로 설치된 경우 앰프 후면의 표시등이 녹색으로 점등됩니다.

네트워크 대기

앰프는 오디오가 정지되고 20초 동안 버튼을 사용하지 않은 경우 네트워크 대기로 전환됩니다. 앰프를 네트워크 대기 상태에서 깨우려면 모바일 장치의 **Bose** 앱을 사용하여 오디오를 재생 또는 재개하거나 **Bluetooth** 소스를 다시 연결합니다.


Bose 앱을 사용하면 스마트폰 또는 태블릿 같은 모바일 장치에서 주 앰프(22페이지 참조)를 설치하고 조작할 수 있습니다.

앱을 사용하여 음악을 스트리밍하고, 음악 서비스를 추가하고, 인터넷 라디오 방송국을 탐색하고, 사전 설정을 설정 및 변경하고, 음성 비서를 사용하고, 주 앰프 설정을 관리하고, 업데이트 및 새로운 기능을 가져올 수 있습니다.

참고: 다른 Bose 제품에서 Bose 계정을 이미 만들었다면 기존 계정에 앰프를 추가합니다 (21페이지 참조).

BOSE 앱 다운로드

1. 모바일 장치에서 Bose 앱을 다운로드합니다.

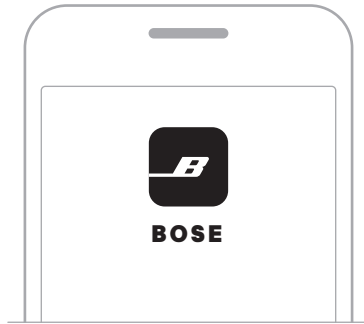

2. 앱 지침에 따라 앰프를 설치합니다.

기존 계정에 주 앰프 추가

Bose 뮤직 앰프를 추가하려면 Bose 앱을 열고 앰프를 추가합니다.


참고:

- Bose 앱을 사용해서도 주 앰프를 추가할 수 있습니다. 보조 앰프는 네트워크 또는 Bose 앱에 표시되지 않습니다.
- 여러 스피커에서 동일한 오디오를 동시에 재생하려면 Bose 앱을 사용하여 주 앰프를 그룹으로 묶을 수 있습니다. 메인 페이지에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음에서 확인하십시오. support.Bose.com/BMAGrouping

다른 Wi-Fi 네트워크에 연결

네트워크 이름이나 암호가 변경된 경우 또는 다른 네트워크로 변경하거나 네트워크를 추가하기 원할 경우 다른 네트워크에 연결합니다.

1. 앰프 후면의 표시등이 주황색으로 천천히 깜박일 때까지 재설정 버튼을 5초 동안 누르고 있습니다.

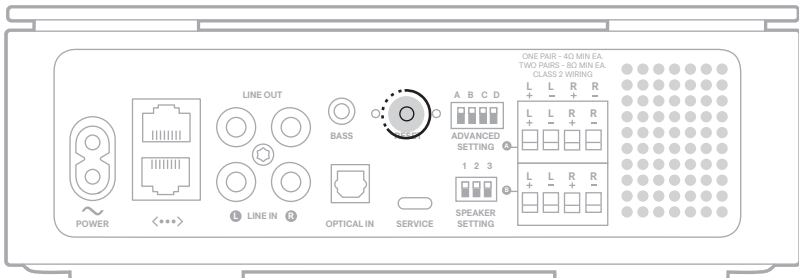

2. 모바일 장치에서 Wi-Fi 설정을 엽니다.
3. **Bose 뮤직 앰프**를 선택합니다.
4. Bose 앱을 열고 앱 지침을 따릅니다.

앰프는 최대 두 쌍의 스피커에 전원을 공급할 수 있습니다. 주 앰프(기본값) 또는 보조 앰프로 설정할 수 있습니다(27페이지 참조).

주 앰프는 **Wi-Fi** 연결 또는 이더넷 케이블(제공되지 않음)을 사용하여 네트워크에 연결합니다. **Bose** 앱, 모바일 장치 또는 네트워크에 연결된 음성 비서 지원 장치를 사용하여 조작할 수 있습니다.

보조 앰프는 **RCA** 오디오 케이블을 사용하여 주 앰프에 연결하고 주 앰프에서 오디오 출력을 수신합니다. 보조 앰프는 주 앰프와 동일한 오디오를 재생하지만 네트워크, **Bose** 앱 또는 모바일 장치에 표시되지 않으며 **LINE IN** 포트에서만 오디오를 재생할 수 있습니다.


최상의 음질을 위해 최대 4대의 보조 앰프를 주 앰프에 연결할 수 있습니다. 앰프는 설치 환경의 위치나 크기, 사용할 스피커 수 또는 오디오를 재생할 위치에 따라 구성할 수 있습니다.

참고:

- 최상의 음질과 균형 잡힌 볼륨을 위해 보조 앰프를 주 앰프에 연결할 때, 사용하는 스피커 모델과 앰프당 스피커 수는 동일해야 합니다.
- 설치 환경에 따라 성능에 영향을 주지 않고 4대 이상의 보조 앰프를 주 앰프에 연결할 수 있습니다.


사용 사례 1

동일한 공간에서 최대 2쌍의 스피커를 조작할 수 있으며, 스피커는 지면 없이 동일한 오디오를 재생합니다.

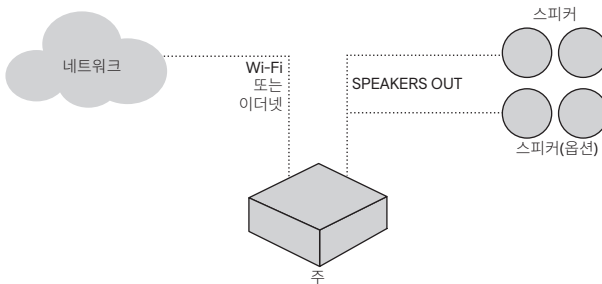


사용 사례 2

더 넓은 공간에서 모든 스피커의 전원이 동시에 켜지고 꺼지고 지연이 거의 또는 전혀 없이 동일한 오디오를 재생하는 여러 쌍의 스피커를 조작할 수 있습니다.

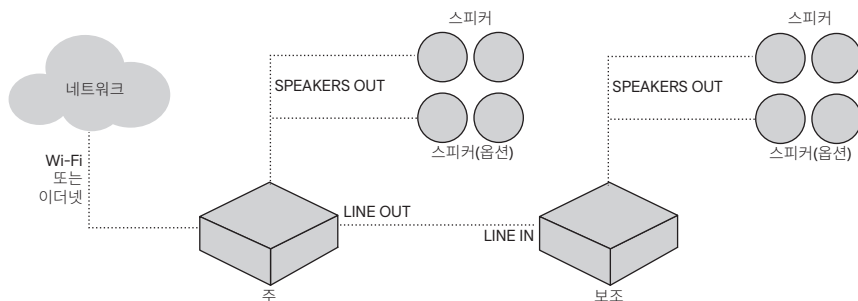

사용 사례 3

각 시스템이 다른 오디오를 재생하는 여러 시스템(앰프 및 스피커)을 독립적으로 조작합니다.

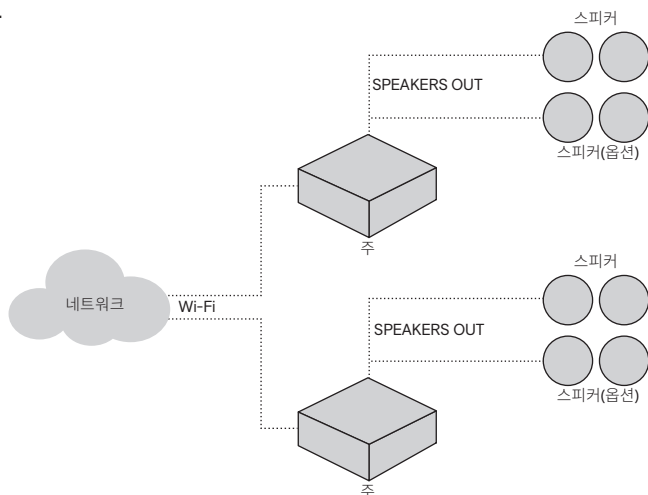

참고:

- 주 앰프는 이더넷 케이블을 사용해서도 네트워크에 연결할 수 있습니다(24페이지 참조).
- 최상의 음질과 균형 잡힌 볼륨을 위해서는 여러 쌍의 스피커를 연결할 때 동일한 EQ 설정이 스피커에 적용되므로 스피커 모델이 동일해야 합니다.
- 모든 스피커에서 동일한 오디오를 동시에 재생하려면 최상의 음질을 위해 **Bose** 앱을 사용하여 주 앰프를 그룹으로 묶으십시오. 메인 페이지에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음에서 확인하십시오.

support.Bose.com/BMAGrouping

Bose 앱 또는 이더넷 케이블(제공되지 않음)을 사용하여 주 앰프를 네트워크에 연결합니다.


BOSE 앱을 사용한 연결

Bose 앱을 사용하여 주 앰프를 네트워크에 연결하려면 20페이지를 참조하십시오.

이더넷 케이블을 사용한 연결

참고: Bose 앱을 사용하여 설치를 완료하지 않고 이더넷 케이블을 사용하여 네트워크에 연결하면 *Bluetooth* 소스의 오디오만 재생할 수 있습니다.


1. 이더넷 케이블의 한쪽 끝을 라우터의 이더넷 포트에 연결합니다.
2. 케이블의 반대쪽 끝을 주 앰프의 이더넷 포트에 연결합니다.

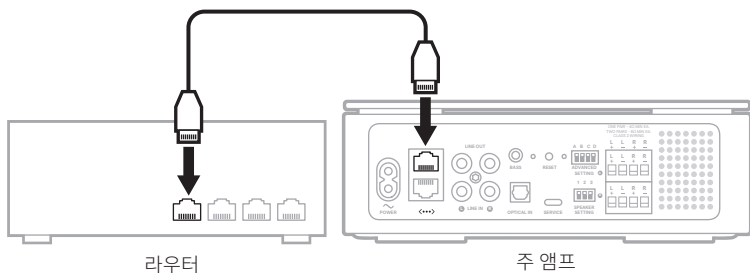

추가 주 앰프 연결

추가 주 앰프를 라우터에 직접 연결하거나(“이더넷 케이블을 사용한 연결” 참조) 초기 주 앰프에 직접 연결할 수 있습니다.

1. 이더넷 케이블의 한쪽 끝을 주 앰프의 이더넷 포트에 연결합니다.
2. 케이블의 반대쪽 끝을 추가 주 앰프의 이더넷 포트에 연결합니다.

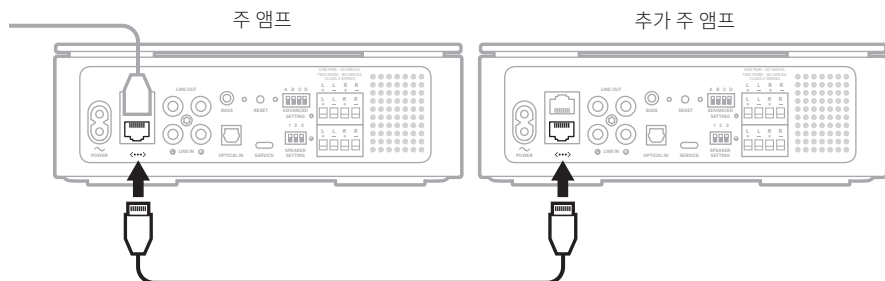


RCA 오디오 케이블(제공되지 않음)을 사용하여 보조 앰프를 주 앰프 또는 다른 보조 앰프에 연결합니다.

참고: 최상의 음질을 위해 최대 4대의 보조 앰프를 주 앰프에 연결할 수 있습니다. 설치 환경에 따라 성능에 영향을 주지 않고 추가 앰프에 연결할 수 있습니다.


주 앰프에 연결


1. 주 앰프에서 오디오 케이블의 백색 커넥터를 백색 **LINE OUT** 포트에, 적색 커넥터를 적색 **LINE OUT** 포트에 연결합니다.
2. 보조 앰프에서 오디오 케이블의 백색 커넥터를 백색 **LINE IN** 포트에, 적색 커넥터를 적색 **LINE IN** 포트에 연결합니다.

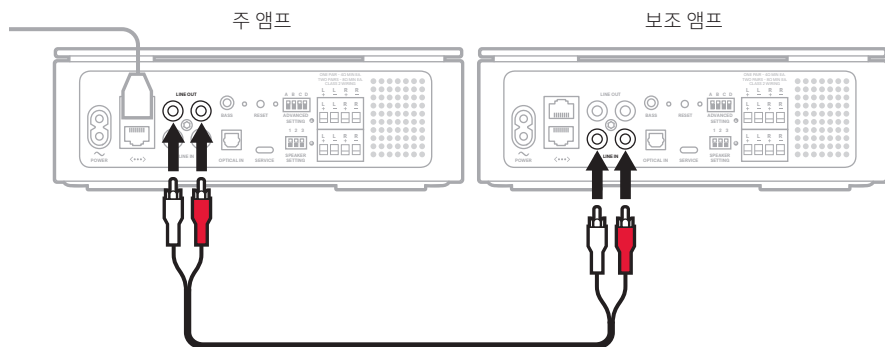

추가 보조 앰프 연결

1. 보조 앰프에서 오디오 케이블의 백색 커넥터를 백색 **LINE OUT** 포트에, 적색 커넥터를 적색 **LINE OUT** 포트에 연결합니다.
2. 추가 보조 앰프에서 오디오 케이블의 백색 커넥터를 백색 **LINE IN** 포트에, 적색 커넥터를 적색 **LINE IN** 포트에 연결합니다.

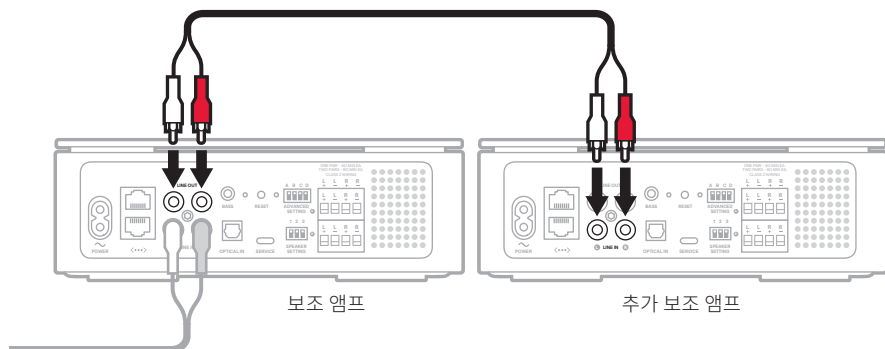

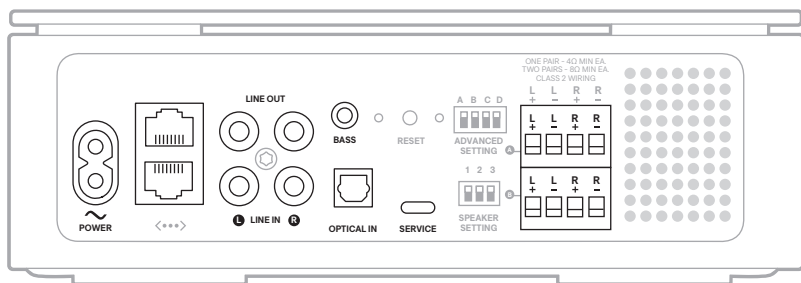


포트

설명

POWER	AC 전원 코드를 포트에 삽입하고 AC(주전원) 콘센트에 꽂으면 전원이 공급됩니다(19페이지 참조).
<...>	주 앰프를 네트워크에 연결하거나 이더넷 케이블(제공되지 않음)을 사용하여 여러 주 앰프를 함께 연결할 수 있습니다. 24페이지를 참조하십시오.
LINE OUT LINE IN	RCA 오디오 케이블(제공되지 않음)을 사용하여 보조 앰프 또는 외부 소스를 연결할 수 있습니다. 61페이지를 참조하십시오.
BASS	3.5mm 스테레오 오디오 케이블(제공되지 않음)을 사용하여 Bose Bass Module을 연결할 수 있습니다. 40페이지를 참조하십시오.
OPTICAL IN	광 케이블(제공되지 않음)을 사용하여 외부 소스의 디지털 오디오를 재생할 수 있습니다. 61페이지를 참조하십시오.
SERVICE	서비스용 USB Type-C® 포트입니다.
SPEAKERS OUT	최대 두 쌍의 스피커를 연결할 수 있습니다(18페이지 참조).

앰프 설정

ADVANCED SETTING 스위치는 원하는 오디오 방식에 따라 구성할 수 있습니다. 앰프를 구성하려면 해당 **ADVANCED SETTING** 스위치를 아래로 내리십시오.

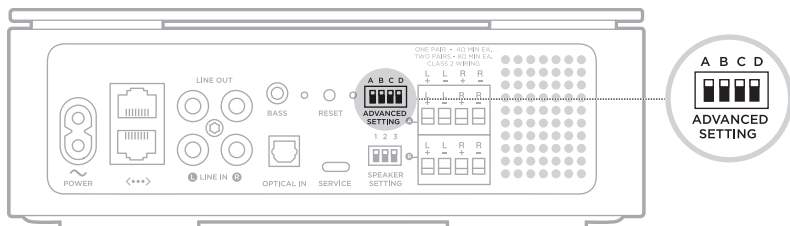

모드	스위치	위치	설명
Main(주)	A - 위로		앰프를 Main(주)으로 설정합니다. 참고: Bose 앱 또는 이더넷 케이블(제공되지 않음)을 사용하여 주 앰프를 네트워크에 연결할 수 있습니다. 24 페이지를 참조하십시오.
Supplemental(보조)	A - 아래로		앰프를 Supplemental(보조)로 설정합니다. 참고: - 보조 앰프는 RCA 오디오 케이블을 사용하여 주 앰프(또는 다른 보조 앰프)에 연결하고 LINE IN 포트에서 주 앰프의 오디오를 재생합니다. - 보조 앰프는 네트워크에 연결할 수 없으며 Bose 앱에 표시되지 않습니다.
해당 없음	B		향후 사용할 예비용.
Stereo(스테레오)	C - 위로		오디오 출력을 스테레오로 설정합니다.
Mono(모노)	C - 아래로		오디오 출력을 모노로 설정합니다. 참고: 모노는 스피커가 서로 멀리 떨어져 있을 때 유용합니다.


모드	스위치	위치	설명
Line out: variable volume (가변 볼륨)	D - 위로		Bose 앱을 사용하여 볼륨을 조작합니다. 참고: 이 설정은 주 앰프 LINE OUT 오디오에 적용되며 보조 앰프를 통해 오디오가 나옵니다.
Line out: fixed volume (고정 볼륨)	D - 아래로		볼륨 조작 기능이 있는 연결된 장치를 사용하여 볼륨을 조작합니다. 참고: - 볼륨이 고정되면 Bose 앱을 사용하여 볼륨을 조작할 수 없습니다. - 이 설정은 주 앰프에 적용됩니다.

참고:

- 모든 스위치의 기본 위치는 위로입니다.
- 각 스위치는 독립적으로 구성할 수 있습니다.
- 앰프의 전원이 켜져 있는 동안 **ADVANCED SETTING** 스위치를 전환하면 앰프가 재설정됩니다.

스피커 설정

Bose 251 Environmental Speakers 또는 Bose Virtually Invisible 791 스피커에 맞춤형 EQ 설정을 적용할 수 있습니다. 다른 모든 스피커의 경우 기본 EQ 설정이 사용됩니다.

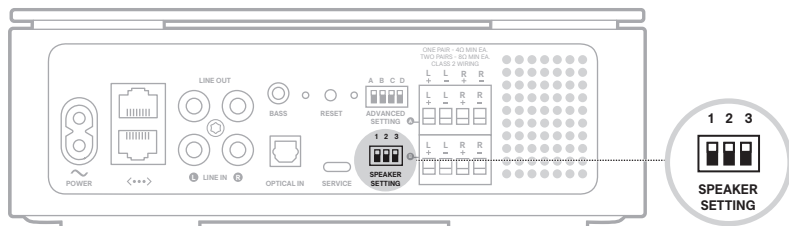

Bose 251 Environmental Speakers 또는 Bose Virtually Invisible 791 스피커에 맞춤형 EQ 설정을 적용하려면 해당 **SPEAKER SETTING** 스위치를 아래로 내립니다. 다른 모든 스피커에 기본 EQ 설정을 적용하려면 모든 스위치를 위로 올립니다.

제품	스위치			위치
Bose 251 Environmental Speakers	1 - 아래로	2 - 위로	3 - 위로	1 2 3
Bose Virtually Invisible 791 스피커	1 - 위로	2 - 아래로	3 - 위로	1 2 3
다른 모든 스피커	1 - 위로	2 - 위로	3 - 위로	1 2 3

참고:

- 모든 스위치의 기본 위치는 위로입니다.
- 위의 표에 표시된 것과 다른 조합을 사용하는 경우 기본 EQ 설정이 사용됩니다.

GOOGLE 어시스턴트

애플은 네트워크에 연결된 Google 어시스턴트 지원 장치와 호환됩니다. Google에서 음성만으로 애플을 조작합니다.

“OK Google”이라고 말한 다음 <애플 이름>에게 요청을 말합니다. 예를 들어, 좋아하는 음악을 재생해 보십시오. “OK Google, 패밀리 룸에서 내 운동 목록 재생해 줘”라고 말하면 됩니다.

참고:

- Bose 앱에서 지정한 애플 이름을 말해야 합니다. 여러 애플이 이름이 같을 경우 Google 어시스턴트 앱에 지정된 이름을 사용하거나 Bose 앱에서 이름을 변경합니다.
- Google 어시스턴트를 모든 언어와 국가에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다.
- Google 어시스턴트 사용 방법에 대한 자세한 내용은 <https://support.google.com/assistant>에서 확인하십시오.

AMAZON ALEXA

Alexa가 내장된 별도의 장치가 네트워크에 연결되어 있는 경우 음성 명령으로 해당 장치에서 애플을 조작할 수 있습니다. 음성 제어 기능을 설치하려면 스킬을 활성화하고 Alexa 계정을 Bose 계정에 연결합니다. 그런 다음 Alexa에게 음악 재생을 요청합니다.

“Alexa”라고 말한 다음 <애플 이름>에게 요청을 말합니다. 예를 들어, 좋아하는 음악을 재생해 보십시오. “Alexa, play My Workout playlist on Family Room”이라고 말하면 됩니다.

참고:

- Bose 앱에서 지정한 애플 이름을 말해야 합니다. 여러 애플이 이름이 같을 경우 Alexa 앱에 지정된 이름을 사용하거나 Bose 앱에서 이름을 변경합니다.
- Alexa를 모든 국가에서 모든 언어로 사용할 수 있는 것은 아닙니다.
- Alexa가 할 수 있는 있는 일에 대한 자세한 내용은 <https://www.amazon.com/usealexa>에서 확인하십시오.

애플은 Google Cast와 호환됩니다. Google Cast를 사용하면 Cast 버튼을 탭하기만 하면 지원되는 앱에서 오디오를 스트리밍할 수 있습니다.

참고:

- Google Cast를 사용하려면 Wi-Fi에 연결되어 있어야 합니다.
- 새로운 앱에 대한 지원이 주기적으로 추가됩니다.

휴대폰을 리모콘으로

- 이미 알고 있고 좋아하는 앱에서 전송 버튼을 탭하기만 하면 됩니다. 새로운 로그인이나 다운로드가 필요하지 않습니다.
- 집 어디에서나 휴대폰을 사용하여 검색, 재생, 일시 중지 및 볼륨을 높일 수 있습니다.
- 스트리밍하는 동안 소셜 미디어 스크롤, 문자 보내기, 전화 받기 등 다른 용도로 휴대폰을 계속 사용할 수 있습니다.
- Cast 호환 스피커로 멀티룸 캐스팅을 사용하면 집안 곳곳에서 음악을 즐길 수 있습니다.

일정에 따라 무제한 엔터테인먼트

Pandora, Spotify 및 TuneIn과 같은 인기 있는 음악 서비스의 수백만 곡 중에서 선택하십시오.

Google Cast를 사용 설정하려면 Bose 앱을 사용합니다. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.

애플은 AirPlay 2 오디오를 재생할 수 있어서 Apple 장치에서 애플로 오디오를 빠르게 스트리밍할 수 있습니다.

참고:

- AirPlay 2를 사용하려면 iOS 11.4 이상을 실행하는 Apple 장치가 필요합니다.
- Apple 장치와 애플이 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
- AirPlay에 대한 자세한 정보는 <https://www.apple.com/airplay>에서 확인하십시오.

콘트롤 센터에서 오디오 스트리밍

1. Apple 장치에서 콘트롤 센터를 엽니다.
2. 화면 상단 오른쪽 모서리의 오디오 카드를 길게 탭한 후 AirPlay 아이콘 을 탭합니다.
3. 애플을 선택합니다.

앱에서 오디오 스트리밍

1. Apple Music 같은 뮤직 앱을 열고 재생할 트랙을 선택합니다.
2. 를 탭합니다.
3. 애플을 선택합니다.

뮤직 라이브러리에서 좋아하는 스트리밍 음악 채널, 방송국, 재생목록, 아티스트, 앨범 또는 노래로 사전 설정 6개를 사용자 지정할 수 있습니다. **Bose** 앱에서 버튼 하나만 누르면 언제든지 음악에 액세스할 수 있습니다.

참고: 소스가 *Bluetooth* 연결인 경우 사전 설정을 설정할 수 없습니다.

사전 설정 저장

1. 앱을 사용하여 음악을 스트리밍합니다.
2. 음악이 재생되는 동안 앱의 사전 설정을 길게 누릅니다.

사전 설정 재생

사전 설정을 사용자 지정했으면 **Bose** 앱에서 사전 설정을 누릅니다.

모바일 장치 연결

1. 주 앰프 전면의 *Bluetooth* 버튼  을 누릅니다.



앰프 전면의 표시등이 청색으로 천천히 깜박입니다.

2. 모바일 장치에서 *Bluetooth* 기능을 켭니다.

참고: *Bluetooth* 메뉴는 대개 설정 메뉴에서 찾을 수 있습니다.

3. 장치 목록에서 사용자의 앰프를 선택합니다.

참고: *Bose* 앱에서 앰프로 입력한 이름을 찾습니다. 앰프 이름을 지정하지 않은 경우 기본 이름이 나타납니다.



연결되면 앰프 전면의 표시등이 청색으로 계속 켜져 있다가 흑색으로 어두워집니다.
앰프 이름이 모바일 장치 목록에 표시됩니다.

모바일 장치 분리

Bose 앱을 사용하여 모바일 장치를 연결 해제합니다.

팁: 모바일 장치의 *Bluetooth* 설정을 사용할 수도 있습니다. *Bluetooth* 기능을 사용 해제하면 다른 모든 장치가 연결 해제됩니다.

모바일 장치 재연결

Bluetooth 버튼 을 누릅니다.

앰프가 가장 최근에 연결된 장치와 연결을 시도합니다.

참고:

- 모바일 장치에서 *Bluetooth* 기능이 사용 설정되어 있는지 확인합니다.
- 장치가 9m 내에 있고 전원이 켜져 있어야 합니다.

추가 모바일 장치 연결

앰프 장치 목록에 최대 8대를 저장할 수 있습니다.

참고: 한 번에 한 모바일 장치에서만 오디오를 재생할 수 있습니다.

1. 앰프 전면의 표시등이 청색으로 천천히 깜박일 때까지 을 누르고 있습니다.
2. 모바일 장치의 장치 목록에서 앰프를 선택합니다.

참고: 모바일 장치에서 *Bluetooth* 기능이 사용 설정되어 있는지 확인합니다.

앰프 장치 목록 소거

1. 앰프 전면의 표시등이 청색으로 3번 깜박일 때까지 을 10초 동안 누르고 있습니다.
2. 장치의 *Bluetooth* 목록에서 앰프를 삭제합니다.

모든 장치가 소거됩니다. 앰프를 연결할 준비가 되었습니다(34페이지 참조).

BLUETOOTH 및 오류 상태

앰프 전면의 표시등은 모바일 장치의 *Bluetooth* 연결 상태와 오류 경고를 표시합니다.


Bluetooth 및 오류 상태



표시등 동작	시스템 상태
청색 느린 점멸	모바일 장치에 연결 준비됨
청색 점멸	모바일 장치에 연결 중
청색이 점등된 후 흑색으로 어두워짐	모바일 장치에 연결됨
청색 3회 점멸	장치 목록 소거됨
청색과 적색이 3초 동안 점멸	<i>Bluetooth</i> 연결이 사용 해제됨(보조)
적색 점등	심각한 오류(하드웨어) – Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오. 참고: 앰프 전면과 후면의 표시등이 동시에 적색으로 점등됩니다.

앰프 후면의 표시등은 Wi-Fi, 전원 및 시스템 상태를 표시합니다.

Wi-Fi, 전원 및 시스템 상태

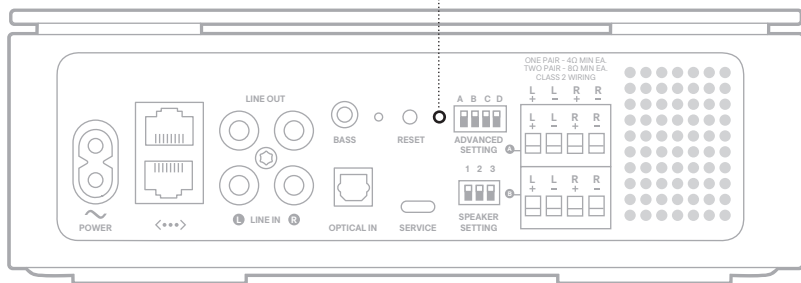

Wi-Fi 및 전원 상태

주 앰프

주 앰프의 Wi-Fi 및 전원 상태를 표시합니다.

표시등 동작	시스템 상태
백색 느린 점멸	전원이 켜지는 중
백색 점등	전원 켜짐
주황색 느린 점멸	Wi-Fi 설정 준비됨
주황색 점등	Wi-Fi 설정 진행 중
백색 느린 점멸	Wi-Fi 연결 중
백색 점등	Wi-Fi에 연결됨

보조 앰프

보조 앰프의 및 전원 상태를 표시합니다.

표시등 동작	시스템 상태
녹색 느린 점멸	전원이 켜지는 중
녹색 점등	전원 켜짐


업데이트, 재설정 및 오류 상태

소프트웨어 업데이트, 재설정 및 오류 경고 상태를 표시합니다.

표시등 동작	시스템 상태
백색 점멸	업데이트를 설치하는 중
백색 점등	업데이트 완료
적색 3회 점멸	재설정 완료
주황색 점등	Wi-Fi 오류(주) – Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.
주황색 4회 점멸	심각하지 않은 오류(네트워크 연결 오류 또는 소스 오류)
적색 점등	심각한 오류(하드웨어) – Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오. 참고: 앰프 전면과 후면의 표시등이 동시에 적색으로 점등됩니다.

Wi-Fi 기능 사용 해제/사용 설정

앰프 후면의 구멍에 얇은 클립을 삽입하고 앰프 후면의 표시등이 백색으로 3회 깜박일 때까지 2초 동안 누르고 있습니다.

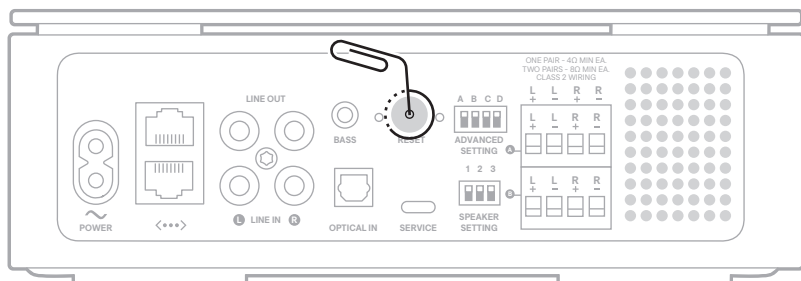

참고: Wi-Fi 기능을 사용 해제/사용 설정하면 *Bluetooth* 기능도 사용 해제/사용 설정됩니다.

과부하 보호

앰프의 과부하 보호 기능은 자동으로 최대 출력을 줄여 앰프가 과열되는 것을 방지합니다. 이는 앰프를 고음으로 장시간 재생하거나 통풍이 제한된 위치에 설치한 경우 발생할 수 있습니다. 앰프가 냉각되면 최대 출력이 자동으로 복구됩니다.


BOSE 베이스 모듈 연결

3.5mm 스테레오 오디오 케이블(제공되지 않음)을 사용하여 Bose 베이스 모듈을 앰프에 연결할 수 있습니다.


참고:

- 3.5mm 오디오 케이블은 스테레오이고 차폐선이어야 합니다.
 - 3.5mm 오디오 케이블이 없는 경우 Bose.com/BM500 또는 Bose.com/BM700을 방문하여 4.5m 케이블을 구입하십시오. 인근 전자제품 매장에서 구입할 수도 있습니다.
1. 앰프에서 3.5mm 오디오 케이블의 한쪽 끝을 **BASS** 포트에 연결합니다.
 2. 케이블의 반대쪽 끝을 베이스 모듈의 **BASS IN** 포트에 연결합니다.

Bose 베이스 모듈 500

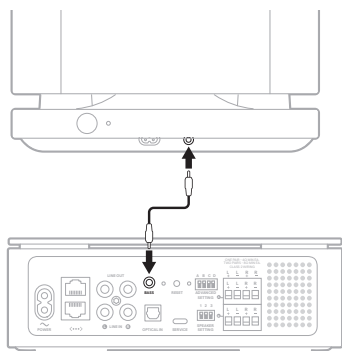

Bose 베이스 모듈 700

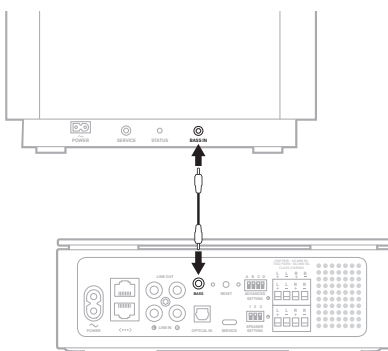

참고: 베이스 모듈에 대한 자세한 내용은 베이스 모듈 소유자 안내서를 참조하십시오. 방법 비디오는 다음에서 확인하십시오.

Bose 베이스 모듈 700: Bose.com/BM700

Bose 베이스 모듈 500: Bose.com/BM500

SIMPLESYNC™ 기술을 사용한 BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* 스피커 또는 BOSE 헤드폰 연결

Bose SimpleSync™ 기술을 사용하면 특정 Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커 또는 Bose 헤드폰을 앰프에 연결하여 새로운 방식으로 음악과 영화를 청취할 수 있습니다.

이점

개인적인 청취 경험: Bose 헤드폰을 앰프에 연결하여 다른 사람을 방해하지 않고 TV나 음악을 들을 수 있습니다. 헤드폰을 원하는 볼륨으로 유지하면서 각 제품의 독립적인 볼륨 컨트롤을 사용하여 앰프 볼륨을 낮추거나 음소거합니다.

또 다른 오디오 룸: Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커를 앰프에 연결하여 동시에 두 개의 다른 방에서 같은 곡을 청취합니다.

참고:

- SimpleSync™ 기술의 *Bluetooth* 범위는 최대 9m입니다. 벽과 구조재가 수신에 영향을 줄 수 있습니다. 환경에 따라 범위가 더 넓어질 수 있습니다.
- SimpleSync™ 기술을 사용하는 경우 *Bluetooth* 소스를 사용하여 오디오를 스트리밍할 수 없습니다.

호환되는 제품

대부분의 Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커를 앰프 및 Bose 헤드폰에 연결할 수 있습니다.

많이 사용하는 호환 제품은 다음과 같습니다.

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* 스피커
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* 스피커
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* 스피커
- Bose Noise Cancelling 헤드폰 700
- Bose QuietComfort 35 무선 헤드폰

새로운 제품이 주기적으로 출시됩니다. 전체 목록과 자세한 정보는 다음에서 확인하십시오.
worldwide.Bose.com/Support/Groups

Bose 앱을 사용한 연결

Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커 또는 Bose 헤드폰을 앰프에 연결하려면 Bose 앱을 사용합니다. 자세한 내용은 다음에서 확인하십시오. support.Bose.com/BMAGrouping

참고:

- 연결하려는 제품이 앰프에서 9m 이내에서 켜져 있고 다른 장치에 연결할 준비가 되었는지 확인해야 합니다. 자세한 정보는 제품 사용자 안내서를 참조하십시오.
- 앰프에는 한 번에 하나의 제품만 연결할 수 있습니다.

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* 스피커 또는 BOSE 헤드폰 다시 연결

Bose 앱을 사용하여 이전에 연결했던 호환 Bose 제품에 앰프를 다시 연결합니다.

자세한 내용에 대해서는 support.Bose.com/BMAGrouping을 참조하십시오.

참고: 앰프가 수신 범위 내(9m)에 있고 전원이 켜져 있어야 합니다.

앰프 업데이트

주 앰프

Bose 앱에서 설정 프로세스를 완료하고 메인 앰프를 Wi-Fi 네트워크에 연결하면 앰프가 자동으로 업데이트됩니다.

보조 앰프

1. 스위치 A를 위로 올려 주 앰프로 설정합니다.
2. Bose 앱에 앰프를 추가합니다(24페이지 참조).

앰프가 자동으로 업데이트됩니다. 업데이트가 완료되면 앰프 후면의 표시등이 백색으로 점등됩니다.

3. 스위치 A를 아래로 내려 다시 보조 앰프로 설정합니다.

앰프 청소

부드럽고 마른 천을 사용하여 앰프의 표면을 청소합니다.

손이 닿지 않는 부분은 진공 청소기에 브러시를 끼워서 청소합니다.

주의:

- 청소하기 전에 전원 코드를 AC(주전원) 전원 콘센트에서 분리합니다.
- 앰프 근처에서 스프레이를 사용하지 마십시오. 용제, 화학 물질, 또는 알코올, 암모니아, 연마제 성분의 세제를 사용하지 마십시오.
- 기기에 액체가 흘러 들어가지 않도록 하십시오.

교체용 부품 및 부속품

교체용 부품 및 부속품은 Bose 고객 서비스 센터를 통해 주문하실 수 있습니다.

support.Bose.com/BMA에서 확인하십시오.

제한 보증

앰프는 제한 보증의 적용을 받습니다. 제한 보증에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트 worldwide.Bose.com/Warranty에서 확인하십시오.

제품을 등록하려면 worldwide.Bose.com/ProductRegistration에서 지침을 확인하십시오. 등록하지 않더라도 제한 보증에 대한 권리에는 영향이 없습니다.

사양	값
치수(근사치)	폭 21cm x 깊이 21cm x 높이 7.3cm
무게(앰프만)	2,186g
정격 전원	100-240V ~ 50/60 Hz, 240W
입력 감도	RCA 입력: 2Vrms
신호 대 잡음비(S/N)	>100dB
출력(연속 평균)	125W / 채널 최소 입력 8옴, 20Hz~20kHz, 0.1% THD 이하
온도 범위	0°C~35°C 참고: 설치 환경에 따라 성능에 영향을 주지 않고 권장 온도 범위를 벗어나 작동할 수 있습니다.

이 방법을 먼저 시도하십시오

앰프에 문제가 발생할 경우:

- 앰프가 전기가 들어오는 AC(주전원) 콘센트에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 모든 케이블과 스피커 와이어를 고정합니다.
- 앰프의 상태를 확인합니다(36페이지 참조).
- 앰프와 모바일 장치를 간섭 가능성(무선 라우터, 무선 전화기, 텔레비전, 전자렌지 등)에서 멀리 옮깁니다.
- 올바른 작동을 위해 앰프를 무선 라우터 또는 모바일 장치의 권장 범위 내로 옮깁니다.
- 스피커 사용자 안내서를 참조하십시오.

기타 방법

문제를 해결할 수 없을 경우 아래 표에서 증상을 식별하고 흔한 문제에 대한 해결책을 확인할 수 있습니다. 그래도 문제를 해결할 수 없을 경우 **Bose** 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

worldwide.Bose.com/contact에서 확인하십시오.

증상	해결책
네트워크 설치를 완료할 수 없을 경우	앰프가 Main(주)으로 설정되어 있는지 확인합니다(27페이지 참조). 올바른 네트워크 이름을 선택하고 암호를 입력합니다. 모바일 장치와 앰프를 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결합니다. 설치에 사용 중인 모바일 장치에서 Wi-Fi를 사용 설정합니다. 모바일 장치에서 기본 브라우저를 변경합니다. 다른 열린 응용 프로그램을 닫습니다. 모바일 장치 및 라우터를 다시 시작합니다. 앰프를 라우터 수신 범위 내에 놓습니다. 앰프를 재설정합니다(51페이지 참조). 라우터가 2.4GHz 및 5GHz 밴드 모두를 지원할 경우 모바일 장치와 앰프가 동일한 밴드에 연결되어 있는지 확인합니다. Bose 앱을 삭제하고 앰프를 재설정(51페이지 참조)한 후 설치를 다시 시작합니다.

증상	해결책
네트워크에 연결할 수 없을 경우	애플이 Main(주)으로 설정되어 있는지 확인합니다(27페이지 참조). 애플이 Main(주)으로 설정되어 있고 장치가 이더넷 포트에 연결되어 있는 경우 다른 Bose 뮤직 애플은 아닌지 확인합니다. Bose 앱에서 올바른 네트워크 이름을 선택하고 네트워크 암호(대/소문자 구분)를 입력합니다. 애플과 모바일 장치가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 설치에 사용 중인 모바일 장치에서 Wi-Fi를 사용 설정합니다. 모바일 장치에서 열린 다른 응용 프로그램을 닫습니다. 여러 대의 애플이 케이블로 연결되어 있는 경우 연결된 애플 수를 줄입니다. 이더넷 케이블을 사용하여 주 애플을 네트워크에 연결합니다 (24페이지 참조). 이더넷 케이블을 사용하여 네트워크에 연결된 경우: • 케이블을 확인합니다(24페이지 참조). • 다른 이더넷 케이블을 사용합니다(24페이지 참조). 네트워크 정보가 변경된 경우 21페이지를 참조하십시오. 모바일 장치 및 라우터를 다시 시작합니다. 라우터가 2.4GHz 및 5GHz 밴드 모두를 지원할 경우 장치(모바일 또는 컴퓨터)와 애플이 동일한 밴드에 연결되어 있는지 확인합니다. 참고: 올바른 밴드에 연결될 수 있도록 각 밴드에 고유한 이름을 부여합니다. 라우터를 재설정합니다. 다른 네트워크에 연결하는 동안 앱에서 설치를 지시하지 않을 경우 기본 화면으로 이동하여 애플을 추가합니다.
Bose 앱이 모바일 장치에서 작동하지 않을 경우	모바일 장치가 Bose 앱과 호환되는지, 최소 시스템 요구사항을 만족하는지 확인합니다. 자세한 내용은 모바일 장치에서 앱 스토어를 참조하십시오. 모바일 장치에서 Bose 앱을 제거했다가 앱을 다시 설치합니다 (20페이지 참조).

증상	해결책
오디오가 불량 또는 왜곡될 경우	두 쌍의 스피커가 연결된 경우 동일한 스피커 모델을 사용합니다. 스피커가 호환되는지 확인합니다. 한 쌍의 스피커에는 각각 최소 4옴이 필요하고 두 쌍의 스피커에는 각각 최소 8옴이 필요합니다. Bose 앱을 사용하여 주 앰프를 그룹으로 묶습니다(21페이지 참조). 앰프가 RCA 오디오 케이블 또는 광 케이블을 사용하여 외부 소스에 연결된 경우 Bose 앱을 사용하여 설정했는지 확인합니다(20페이지 참조). 이더넷 케이블 또는 RCA 오디오 케이블을 사용하여 연결된 경우: - 연결된 앰프의 수를 줄입니다. - 이더넷 케이블(24페이지 참조) 또는 RCA 오디오 케이블(25페이지 참조)을 확인합니다. - 다른 이더넷 케이블(24페이지 참조) 또는 RCA 오디오 케이블(25페이지 참조)을 사용합니다.
오디오가 간헐적이거나 나오지 않을 경우	앰프가 Main(주)으로 설정되어 있고 장치가 이더넷 포트에 연결되어 있는 경우 다른 Bose 뮤직 앰프는 아닌지 확인합니다. 스피커 와이어를 스피커 후면과 앰프 커넥터 패널의 단자에 단단히 삽입합니다. 각 와이어가 두 단자를 교차하여 접촉하고 있지 않은지 확인합니다(16페이지 참조). 외부 음악 소스가 아날로그(적색 및 백색) 또는 광 입력에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다. 다른 오디오 또는 비디오 스트리밍 응용 프로그램을 중지합니다. 음소거를 해제하거나 앰프 및 모바일 장치의 볼륨을 올립니다. 전원 코드를 뽑다가 1분 후 다시 연결합니다. 모바일 장치 및 라우터를 다시 시작합니다. 볼륨이 음소거되거나 너무 낮지 않은지 확인합니다.
간섭(오디오 손상)	앰프를 금속 물체, 다른 오디오/비디오 구성 요소 및 직사 열원에서 떨어뜨려 유지합니다(14페이지 참조). 라우터 채널 또는 대역을 변경합니다. 라우터 사용자 안내서를 참조하십시오. 이더넷 케이블을 사용하여 주 앰프를 연결합니다(24페이지 참조).
스피커에서 소리가 나지 않을 경우	스피커 와이어가 제대로 연결되어 있는지 확인합니다(16페이지 참조). 앰프에서 AC 전원을 3분 동안 분리합니다. 앰프에 전원을 다시 연결합니다(19페이지 참조). Bose 앱을 사용하여 콘텐츠를 재생합니다.

증상	해결책
한 스피커에서 소리가 나지 않는 경우	스피커 와이어 상태가 양호한지 확인합니다. 작동하는 스피커에서 와이어를 분리하여 작동하지 않는 스피커에 연결합니다. 스피커에서 소리가 나오지 않는 경우 문제는 스피커 와이어가 아니라 스피커에 있는 것입니다. 단자 블록 커넥터에서 스피커 와이어를 분리합니다. 스피커 와이어를 다른 쪽 단자 블록 커넥터에 연결합니다. 스피커에서 소리가 나오는 경우 문제는 다른 쪽 스피커 와이어에 있는 것입니다. 스피커 와이어를 교체합니다. 스피커에서 소리가 나오지 않는 경우 문제가 앰프의 해당 채널에 있을 수 있습니다.
오른쪽 및 왼쪽 스테레오 채널이 잘못된 스피커에서 들릴 경우	스피커 와이어가 제대로 연결되어 있는지 확인합니다(16페이지 참조). 적색과 백색 아날로그 케이블이 앰프와 외부 음원에서 적색과 적색, 백색과 백색으로 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
저음 또는 고음이 약할 경우	스피커 와이어가 제대로 연결되어 있는지 확인합니다(16페이지 참조). 그렇지 않은 경우 위상이 달라진 것일 수 있습니다. 스피커가 호환되는지 확인합니다. 한 쌍의 스피커에는 각각 최소 4옴이 필요하고 두 쌍의 스피커에는 각각 최소 8옴이 필요합니다. Bose 앱에서 앰프 소프트웨어가 최신 버전인지 확인합니다. Bose 앱을 사용하여 저음 또는 고음 음량을 조정합니다.
Bluetooth 연결을 사용하여 모바일 장치와 연결할 수 없는 경우	앰프가 Main(주)으로 설정되어 있는지 확인합니다(27페이지 참조).
Bluetooth 오디오를 재생할 수 없는 경우	모바일 장치에서 Bluetooth 기능을 껐다가 다시 켭니다. Bluetooth 목록에서 앰프를 삭제합니다. 다시 연결합니다(34페이지 참조). 호환되는 Bluetooth 모바일 장치를 사용하고 있는지 확인합니다. 앰프에서 9미터 이내에 있고 큰 금속 장애물이 없는지 확인합니다. 모바일 장치 Bluetooth 목록에서 앰프를 삭제합니다. 다시 연결합니다(34페이지 참조). Bose 앱을 먼저 설치한 후 모든 업데이트를 수행합니다. 다른 모바일 장치를 연결합니다(35페이지 참조). 앰프 장치 목록을 소거합니다(35페이지 참조). 다시 연결합니다(34페이지 참조).


증상	해결책
AirPlay를 사용하여 오디오를 스트리밍하지 못할 경우	애플 전원이 켜져 있고 수신 범위 내에 있는지 확인합니다(19페이지 참조). Apple 장치와 애플이 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. Apple 장치를 업데이트합니다. 애플이 최신 상태여야 합니다(43페이지 참조). 스트리밍하려는 뮤직 앱에 AirPlay 아이콘 이 없는 경우 콘트롤 센터에서 오디오를 스트리밍합니다. 추가 지원이 필요할 경우 https://www.apple.com/airplay에서 확인하십시오.
Google 어시스턴트가 응답하지 않을 경우	Google 어시스턴트 지원 장치가 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. Google 어시스턴트를 Bose 앱을 사용하여 설치했는지 확인합니다(30페이지 참조). 참고: 애플은 Bose 앱을 사용하여 설치하고 Wi-Fi 네트워크에 연결해야 합니다. 모바일 장치를 Wi-Fi에 연결합니다. Google 어시스턴트를 사용할 수 있는 국가에서 사용하고 있는지 확인합니다. 가장 최신 버전의 Google 어시스턴트 앱을 사용하고 있는지 확인합니다. 모바일 장치가 호환되는지 확인합니다. Bose 앱에서 사용자가 지정한 이름을 말해야 합니다. Bose 앱과 Google 어시스턴트 앱의 동일한 오디오 서비스 계정을 사용해야 합니다. 추가 지원이 필요할 경우 https://support.google.com/assistant에서 확인하십시오.
Alexa가 응답하지 않을 경우	네트워크에 연결된 Alexa Built-In 기능이 있는 별도의 장치와 대화하고 있는지 확인합니다. Alexa를 Bose 앱을 사용하여 설치했는지 확인합니다(30페이지 참조). 참고: 애플은 Bose 앱을 사용하여 설치하고 Wi-Fi 네트워크에 연결해야 합니다. 모바일 장치를 Wi-Fi에 연결합니다. Amazon Alexa를 사용할 수 있는 국가에서 사용하고 있는지 확인합니다. 가장 최신 버전의 Alexa 앱을 사용하고 있는지 확인합니다. 모바일 장치가 호환되는지 확인합니다. Bose 앱에서 사용자가 지정한 이름을 말해야 합니다. 추가 지원이 필요할 경우 다음에서 확인하십시오. https://www.amazon.com/usealexa

증상	해결책
앰프가 Bose SoundLink Bluetooth 스피커 또는 Bose 헤드폰과 연결되지 않을 경우	스피커 또는 헤드폰이 앰프에서 9m 이내에서 켜져 있고 다른 장치에 연결할 준비가 되었는지 확인합니다. 자세한 정보는 제품 사용자 안내서를 참조하십시오. 연결된 다른 장치에서 스피커 또는 헤드폰을 분리합니다.
앰프가 이전에 연결된 Bose SoundLink Bluetooth 스피커 또는 Bose 헤드폰과 다시 연결되지 않을 경우	Bose 앱을 사용하여 연결합니다(42페이지 참조).
연결된 Bose SoundLink Bluetooth 스피커 또는 Bose 헤드폰에서 오디오가 지연될 경우	모든 Bose SoundLink Bluetooth 스피커와 헤드폰이 앰프에 연결되었을 때 완벽한 동기화로 오디오를 재생할 수 있는 것은 아닙니다. 제품 호환성 여부는 다음에서 확인하십시오. worldwide.bose.com/Support/Groups 스피커 또는 헤드폰에 사용 가능한 소프트웨어 업데이트를 설치합니다. 업데이트를 확인하려면 모바일 장치에서 제품에 적합한 Bose 앱을 열거나 컴퓨터에서 btu.bose.com 을 입력합니다.

앰프 재설정

RESET 버튼을 눌러 앰프를 재설정합니다.


참고: 앰프를 재설정해도 **ADVANCED SETTING** 구성, **SPEAKER SETTING** 구성 또는 네트워크 설정에는 영향을 미치지 않습니다.

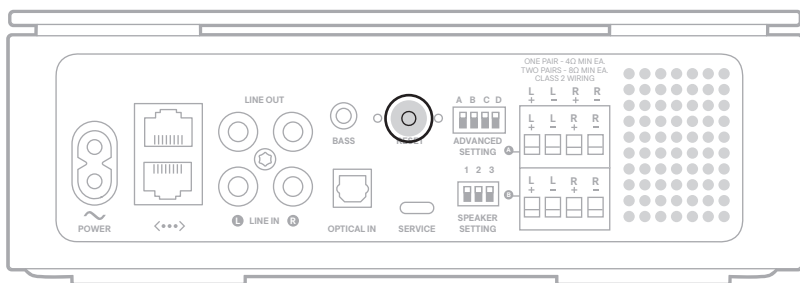

공장 기본값으로 앰프 복원

앰프를 복원하면 앰프에서 모든 소스, 볼륨 및 네트워크 설정이 소거되고 원래 공장 설정값으로 되돌아갑니다.

앰프 후면의 구멍에 얇은 클립을 삽입하고 앰프 후면의 표시등이 백색으로 3회 깜박일 때까지 10초 동안 누르고 있습니다.

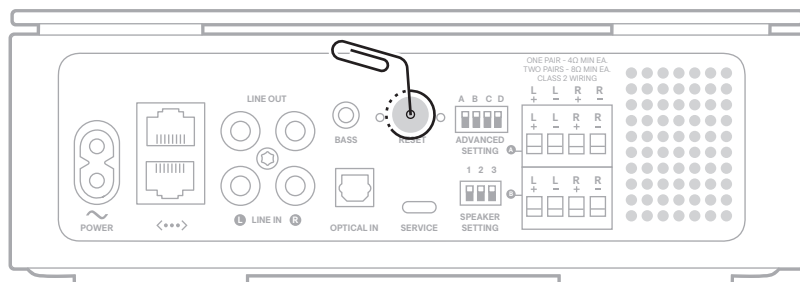

복원이 완료되면 앰프 후면의 표시등이 주황색으로 천천히 깜박입니다.

참고: 앰프를 복원해도 **ADVANCED SETTING** 구성 또는 **SPEAKER SETTING** 구성에는 영향을 미치지 않습니다.


제공된 마운팅 브래킷, 랙 브래킷 및 하드웨어를 사용하여 랙(왼쪽 또는 오른쪽)에 앰프를 마운팅 브래킷과 하드웨어를 사용하여 앰프를 벽에 마운트할 수 있습니다.

주의:


- 앰프와 함께 제공된 마운팅 브래킷, 랙 브래킷 및 하드웨어만 사용합니다.
- 랙에 여러 대의 앰프를 마운팅하는 경우 각 앰프에 대해 별도의 랙 마운팅을 사용합니다.
- 벽난로, 라디에이터, 방열기 또는 기타 열을 발산하는 장치(앰프 포함) 같은 열원 근처에 브래킷 또는 앰프를 두거나 설치하지 마십시오.

브래킷 연결


1. 랙 마운트 화살표가 보이고 랙 전면을 향하게 하여 마운팅 브래킷의 구멍을 랙 브래킷의 구멍에 맞춥니다.

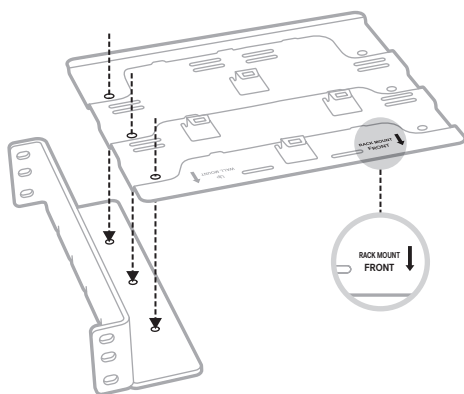

2. 마운팅 브래킷과 랙 브래킷을 통과해 연결 나사를 삽입합니다.

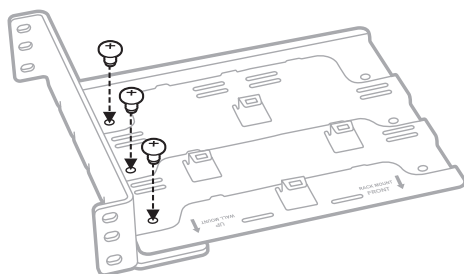


- 작은 십자 스크루드라이버를 사용하여 나사를 시계 방향으로 돌려 나사를 고정합니다.

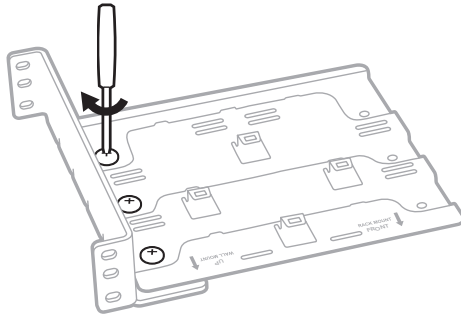


랙에 부착

- 랙 브래킷의 구멍을 랙에 맞춥니다.
- 랙 브래킷과 랙을 통과해 랙 나사를 삽입합니다.

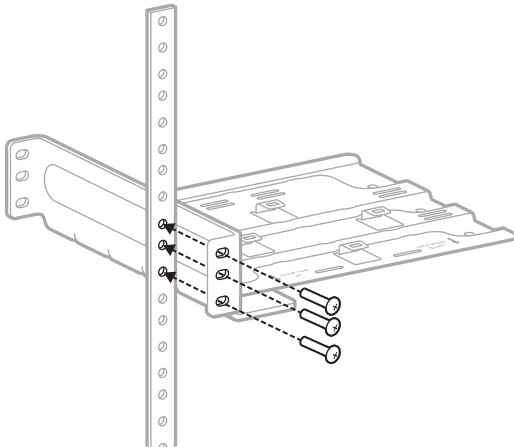


- 나사를 시계 방향으로 돌려 나사를 고정합니다.

4. 단계 1-3을 반복하여 랙의 랙 브래킷 반대쪽을 부착합니다.

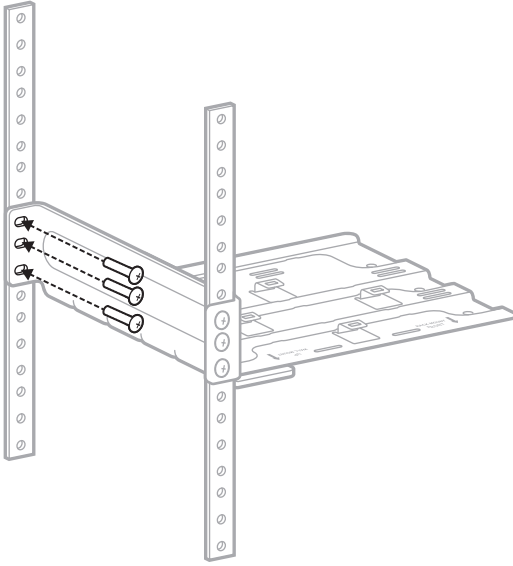


참고: 랙의 오른쪽에 부착하도록 어셈블리를 구성할 수도 있습니다.

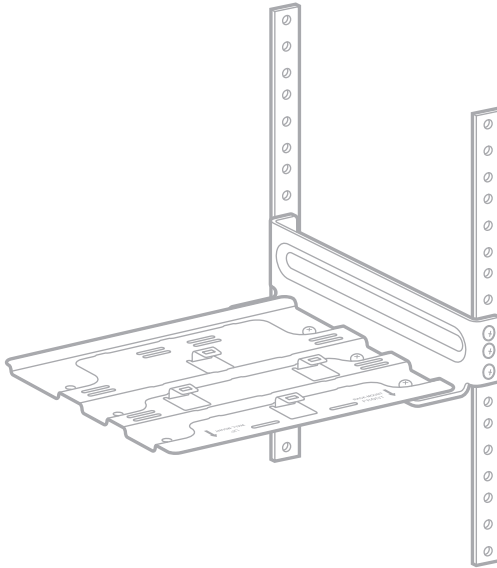


앰프 배치

1. 앰프 바닥에 있는 4개의 구멍을 마운팅 브래킷에 있는 4개의 탭에 맞춥니다.

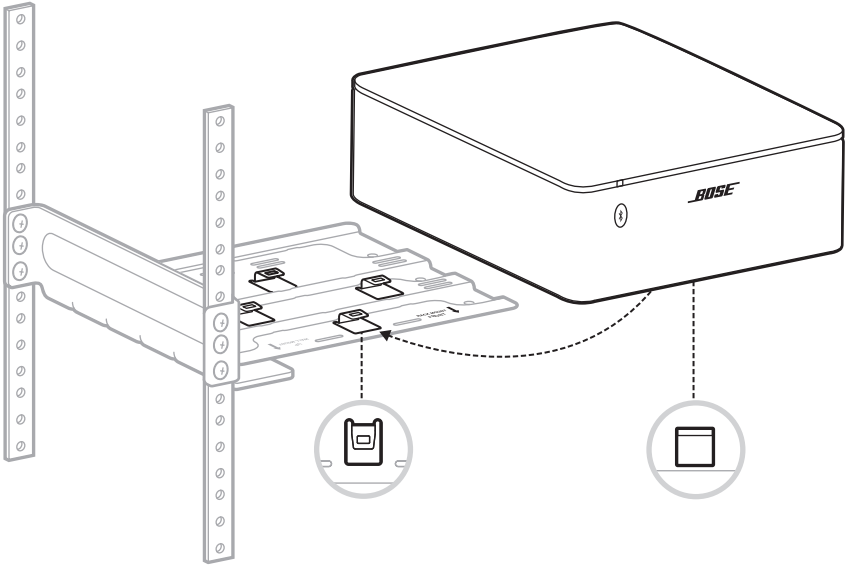

2. 앰프가 제자리에 고정될 때까지 앰프를 탭에 부드럽게 밀어 넣습니다.

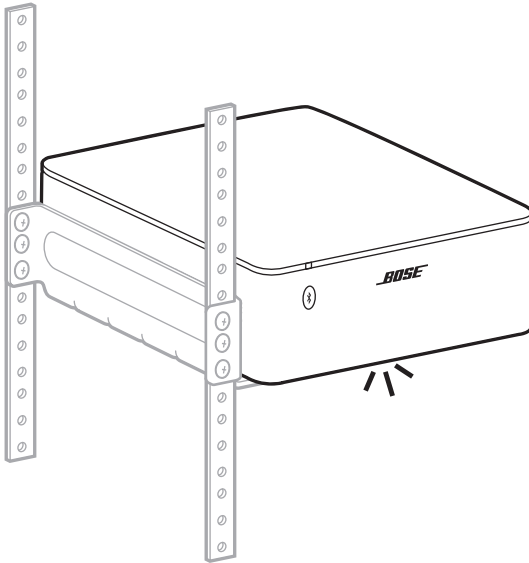

참고: 마운팅 브래킷에서 앰프를 제거하려면 앰프를 앞으로 당겨 탭에서 분리합니다.

하드웨어 사양

마운팅 브래킷과 하드웨어(제공되지 않음)를 사용하여 앰프를 벽에 마운트할 수 있습니다. 하드웨어를 선택할 때 의도한 마운팅 표면에 적합한 하드웨어인지 확인합니다.


품목	목재	석고보드	석재
벽 두께	12.8mm 이상	9.5mm 이상	101.6mm 이상
드릴 비트	2.4mm	6.4mm	6.4mm
십자 머리 목재용 나사 (4, 제공되지 않음)	M5 x 32mm	사용되지 않음	사용되지 않음
앵커 (4, 제공되지 않음)	사용되지 않음	M5 석고보드 앵커 참고: 최소 정격 4,536g이 필요합니다.	M6 석재 앵커 참고: 최소 정격 4,536g이 필요합니다.

경고: 충분히 단단하지 않은 표면 또는 뒤로 전기 배선이나 배관이 지나가는 위험이 감춰진 곳에는 마운트하지 마십시오. 브래킷 설치에 대해 의심스러운 사항이 있는 경우, 설치 전문가에게 문의하십시오. 브래킷이 건물 규정에 따라 설치되었는지 확인합니다.


마운팅 브래킷 부착

주의:

- 앰프에 제공되는 마운팅 브래킷만 사용합니다.
 - 브래킷을 천장에 마운트하지 마십시오.
 - 벽난로, 라디에이터, 방열기 또는 기타 열을 발산하는 장치(앰프 포함) 같은 열원 근처에 브래킷 또는 앰프를 두거나 설치하지 마십시오.
1. 벽 마운트 화살표가 위를 향하게 하여 마운팅 브래킷을 벽에 배치합니다.

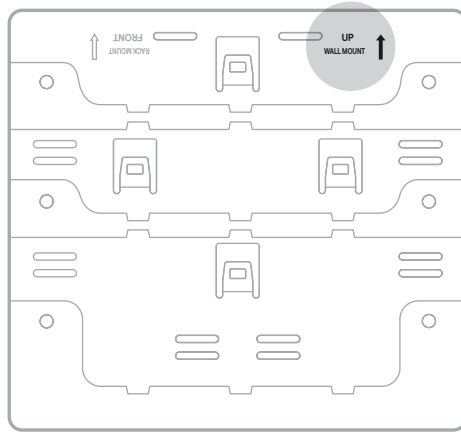


2. 마운팅 브래킷 구멍을 통해 벽에 4개의 마운팅 구멍 위치를 표시합니다.

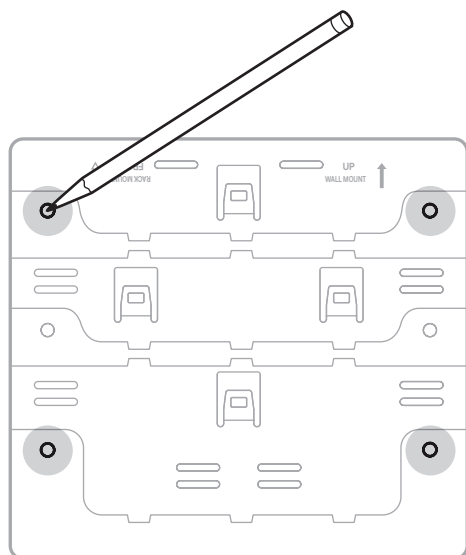


3. 마운팅 브래킷을 제거합니다.
4. 벽에 구멍 4개를 뚫습니다.
- 목재에 마운팅하는 경우 2.4mm 구멍을 뚫은 후 단계 5에서 계속합니다.
 - 석고보드나 석재에 마운팅하는 경우 앵커와 함께 제공된 지침에서 적절한 구멍 크기와 브래킷을 벽에 마운팅하기 위한 지침을 참조하십시오.
5. 마운팅 브래킷을 뚫은 구멍에 맞춥니다.

6. 마운팅 브래킷을 통과해 4개의 나사(제공되지 않음)를 삽입합니다.
7. 스크루드라이버를 사용하여 나사를 시계 방향으로 조여 나사를 고정합니다.

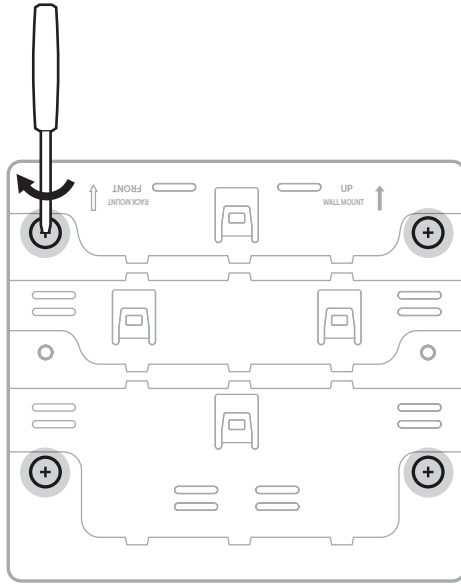


앰프 부착

1. 앰프 후면에 있는 4개의 구멍을 마운팅 브래킷에 있는 4개의 탭에 맞춥니다.

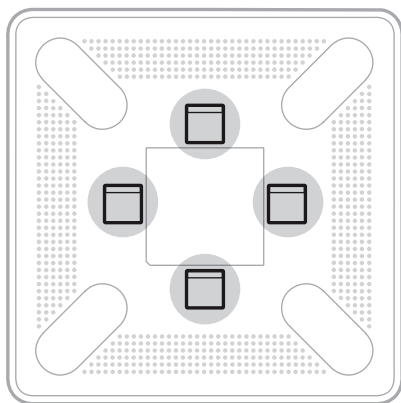


앰프 바닥

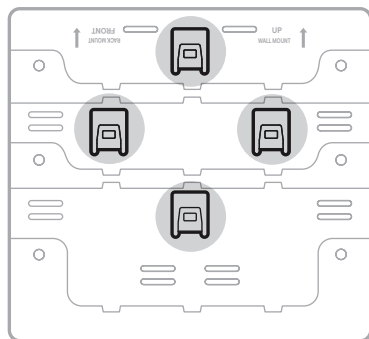

마운팅 브래킷

2. 앰프가 제자리에 고정될 때까지 앰프를 탭 위 아래 방향으로 부드럽게 밀어 넣습니다.

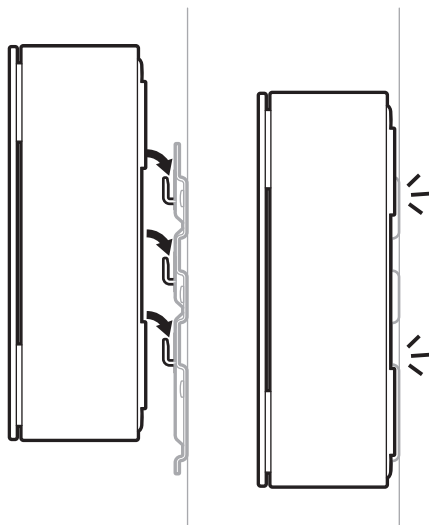

참고: 마운팅 브래킷에서 앰프를 제거하려면 앰프를 위로 들어 올려 탭에서 분리합니다.

아날로그 소스용 RCA 오디오 케이블 또는 디지털 소스용 광 케이블(두 케이블 모두 제공되지 않음)을 사용하여 주 앰프를 외부 아날로그 또는 디지털 소스에 연결할 수 있습니다.

참고: 외부 소스에서 오디오를 재생하려면 Bose 앱을 사용하여 앰프를 설치해야 합니다 (20페이지 참조).

RCA 오디오 케이블 사용

1. 외부 소스에서 RCA 오디오 케이블의 백색 커넥터를 백색 **LINE OUT** 포트에 연결하고 적색 커넥터를 적색 **LINE OUT** 포트에 연결합니다.
2. 주 앰프에서 오디오 케이블의 백색 커넥터를 백색 **LINE IN** 포트에, 적색 커넥터를 적색 **LINE IN** 포트에 연결합니다.

광 케이블 사용

1. 광 케이블 양쪽에서 보호 캡을 제거합니다.




주의: 캡이 달린 채로 플러그를 삽입하면 플러그 및/또는 포트가 손상될 수 있습니다.

2. 광 케이블의 한쪽을 소스의 **OPTICAL OUT** 포트에 삽입합니다.

주의: 잘못된 방향으로 플러그를 삽입하면 플러그 및/또는 포트가 손상될 수 있습니다.

3. 플러그를 주 앰프의 **OPTICAL IN** 포트에 조심스럽게 삽입합니다.

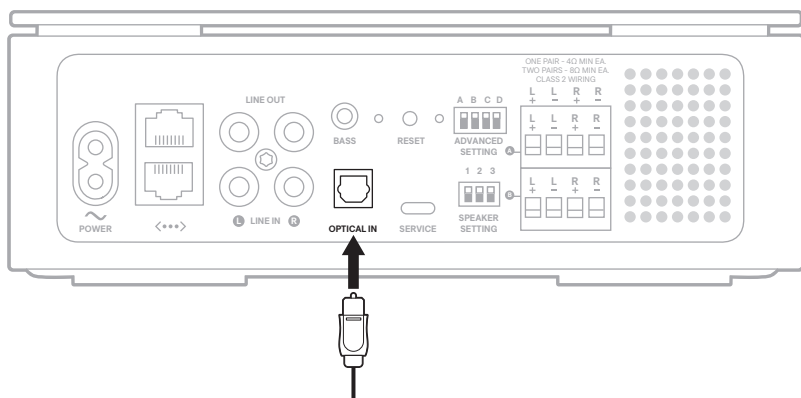

참고: 포트에는 플러그를 삽입할 때 안쪽으로 회전하는 도어가 달려 있습니다.

4. 끼워지는 소리 또는 느낌이 날 때까지 플러그를 세게 밀어 포트에 꽂습니다.



请阅读并保留所有安全、安全性和使用说明。

CE Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和和其他相关规定。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

UK CA 本产品符合所有适用的 2016 电磁兼容性法规和其他所有适用的英国法规。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 2017 无线电设备法规的基本要求和所有其他适用的英国法规。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

重要安全说明

请勿在水附近使用本设备。

请仅用干布进行清洁。

请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明安装。

只能使用制造商指定的附件/配件。

任何维修事宜均应向合格的人员咨询。如果设备有任何损坏，均需进行维修，例如电源线或插头受损、液体溅入或物体落入设备内、设备受雨淋或受潮、不能正常工作或跌落。

警告/小心



此符号表示产品外壳内存在未绝缘的危险电压，可能会造成触电危险。



此符号表示产品指南中提供了重要的操作和维护说明。



包含小部件，可能会导致窒息。不适合 3 岁以下的儿童使用。



本产品为钢化玻璃表面。务必谨慎，避免撞击。如果发生破裂，请在处理碎玻璃时多加小心。

- 为了减少火灾或电击危险，请勿使本产品暴露在雨中，被液体淋溅、喷洒，或暴露在潮湿环境中，也不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。
- 请将本产品放置到远离火源和热源的地方。请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。
- 未经授权切勿改装本产品。
- 请勿将本产品与逆变器配合使用。
- 请勿在汽车或船舶上使用本产品。
- 如果将电源插头或设备耦合器作为断路设备，那么此类断路设备应当保持可随时恢复工作的状态。
- 只能使用本产品自带的安装金属件。
- 请勿将其安装在结实或有潜在危险的表面，比如布线或铺设管道的地方。如果您不确定如何安装支架，请联系合格的专业安装人员。安装支架时，应确保遵循当地建筑规范的要求。

- 请勿将产品安装在可能发生冷凝的位置。
- 仅用于在以下类型的表面上安装：
 - 机架
 - 墙板 $\geq 10\text{ mm}$

- 砖石

- 木材

如果不是在上述表面上安装，请联系专业安装人员。

- 由于有通风需求，**Bose** 不推荐将本产品放置在有限的空间中，比如墙洞或封闭式橱柜。
- 请勿放置或安装在任何热源旁，例如壁炉、暖气片、热调节装置、火炉或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。
- 为减少火灾风险，请勿在本产品下方放置任何加热或烹饪设备。
- 本产品的标签位于产品底部。

注意：本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能散发无线射频能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），用户可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰：

- 重新调整接收产品或天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器的电源线插入不同线路上的插座中。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或改装本设备会使用户操作本设备的权利失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分规定和加拿大 ISED 免许可证 RSS 标准。本设备工作时应满足下列两项要求：(1) 本设备不会造成有害干扰；(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能造成设备异常工作的干扰。

本设备符合为公众阐明的 FCC 和加拿大 ISED 辐射限制。您在安装和操作本设备时，身体应距离辐射体至少 20 cm。此发射器不能与其他天线或发射器位于同一地点或与这些设备一起使用。

本设备运行于 5150 - 5250 Mhz 且只能在室内使用，以减少可能对同信道移动卫星系统产生的有害干扰。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

欧洲：

工作频段 2400 至 2483.5 MHz、5150 至 5350 MHz 和 5470 至 5725 MHz。

最大传输功率低于 20 dBm EIRP。

最大传输功率低于规定限值，因此无需 SAR 测试或根据适用法规豁免。

此设备在下表中列出的所有欧盟成员国中运行于 5150 至 5350 MHz 频率范围时，仅限室内使用。

									
比利时	丹麦	爱尔兰	北爱尔兰	法国	塞浦路斯	斯诺伐克	匈牙利	奥地利	瑞典
保加利亚	德国	葡萄牙	萨尔瓦多	克罗地亚	拉脱维亚	立陶宛	马耳他	波兰	
捷克	爱沙尼亚	芬兰	西班牙	意大利	罗马尼亚	卢森堡	荷兰	塞拉利昂	



此标志表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门回收利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品的处理和回收信息，请与当地民政部门、废弃物处理服务机构或出售本产品的商店联系。

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

产品电源状态表

根据《能源相关产品的生态设计要求指令 2009/125/EC》和《2020 年能源相关产品和能源信息的生态设计（修订）（欧盟退出）条例》，本产品符合欧盟委员会条例 (EU) 2023/826 的要求。有关不同待机模式的功耗信息以及产品自动恢复至这些模式的时间间隔，请访问 www.Bose.com/compliance 并选择此法规查阅。该产品具有 HiNA 功能。

有线网络	
有线网络端口取消激活/激活流程。取消激活所有网络将启用待机模式。	以太网：要激活以太网连接，请将以太网线缆一端连接至家庭娱乐扬声器上的以太网端口，另一端连接至以太网设备。要取消激活，请拔出以太网线缆。 辅助模式：要禁用放大器并将其设置为主放大器，请将 ADVANCED SETTINGS（高级设置）A 开关拨到向上位置。

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
零件名称	有毒或有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	O	O	O	O	O
金属零件	X	O	O	O	O	O
塑料零件	O	O	O	O	O	O
扬声器	X	O	O	O	O	O
线缆	X	O	O	O	O	O
此表格符合 SJ/T 11364 条款。 O：表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。 X：表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求。						

设备名称：放大器，型号：437308						
装置	限用物质及其化学符号					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴化联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
印刷电路板	—	o	o	o	o	o
金属零件	—	o	o	o	o	o
塑料零件	o	o	o	o	o	o
扬声器	—	o	o	o	o	o
线缆	—	o	o	o	o	o
注意 1： “o”表示限用物质的百分比含量未超出参考值。 注意 2： “—”表示限用物质属于豁免项目范围。						

生产日期：序列号中第八位数字表示生产年份；“2”表示 2012 年或 2022 年。

进口商：博士视听系统（上海）有限公司，上海市闵行区顾戴路 2337 号 D 座 6 层，201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 电话：+52 55 5263 6500 | Bose 有限公司 (H.K.)，台北市民生东路 3 段 2 号 7F 104511，电话：+886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

输入额定值：100 - 240V ~ 50/60Hz, 240W

CMII ID 位于产品底部的标签上。

请填写以下内容，留作记录

序列号和型号位于产品底部的标签上。

序列号： _____

型号： 437308

请将收据与用户指南存放在一处。现在是您注册 Bose 产品的好机会。
您可以访问 worldwide.Bose.com/ProductRegistration 轻松完成此操作。

安全性信息



本产品能够接收由 Bose 提供的自动安全性更新。要接收自动安全性更新，您必须完成 Bose 应用中的产品设置流程并将产品连接至互联网。**如果您没有完成设置流程，您需要自行安装 Bose 届时提供的安全性更新。**

Amazon、Alexa、Amazon Music 和所有相关徽标均为 Amazon.com, Inc. 或其子公司的商标。

Apple、Apple 徽标、Apple Music 以及 AirPlay 是 Apple Inc. 在美国和其他国家注册的商标。

使用“Apple AirPlay 专用”标记表示此附件的设计专门用来与标记中认定的技术配合使用，并且通过了开发商的认证，符合 Apple 的性能标准。

Bluetooth® 文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose 公司根据许可规定使用上述标记。

Google、Google Cast 以及 Google Play 是 Google LLC 的商标。

本产品包含 iHeartRadio 服务。iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的注册商标。

此产品受 Microsoft 特定知识产权的保护。未经 Microsoft 许可，禁止在本产品范围外使用或传播此技术。

Pandora 是 Pandora Media, Inc. 的商标或注册商标，未经许可，不得使用。

本产品采用了 Spotify 软件，所需第三方许可可见：www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify 是 Spotify AB 公司的注册商标。

USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB 应用者论坛的注册商标。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。

Bose、Bose Bass Module、Bose Music Amplifier、B 徽标、Bose Noise Cancelling Headphones、QuietComfort、SimpleSync、SoundLink、SoundLink Revolve 以及 SoundLink Revolve 和 Virtually Invisible 均为 Bose Corporation 的商标。

Bose Corporation 总部：1-877-230-5639

©2026 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

要查看作为 Bose 无线蓝牙音乐放大器产品的组件随附的第三方软件包的许可披露：

1. 按住放大器上的 *Bluetooth* 按钮  和“重置”按钮 15 秒。
2. 将一根 USB 线缆连接到放大器背面的 SERVICE（服务）连接器。
3. 将连接线的另一端连接到计算机。
4. 在计算机的浏览器窗口中输入 <http://203.0.113.1/opensource> 即可显示 EULA 和许可披露。

装箱单

内件	13

放大器放置

建议	14

扬声器连接指南

扬声器线建议长度	15

连接扬声器	16

电源

将放大器连接到电源	19
网络待机	19

BOSE 应用设置

下载 Bose 应用	20

已有 BOSE 应用用户

将主放大器添加至已有帐户	21
连接到不同的 Wi-Fi® 网络	21

主放大器和辅助放大器

使用案例 1	22
使用案例 2	23
使用案例 3	23

连接主放大器

使用 Bose 应用连接	24
使用以太网电缆连接	24
连接额外的主放大器	24

连接辅助放大器

连接到主放大器.....	25
连接其他辅助放大器	25

放大器端口	26

放大器和扬声器设置

放大器设置	27
扬声器设置	29

使用语音助手

Google 助理	30
Amazon Alexa	30

使用 GOOGLE CAST™ 流传输音频	31

使用 AIRPLAY 流传输音频

从“控制中心”流传输音频.....	32
从应用流传输音频	32

个性化预设

设置预设	33
播放预设	33

BLUETOOTH® 连接

连接移动设备.....	34
断开移动设备.....	35
重新连接移动设备	35
连接其他移动设备	35
清除放大器设备列表	35

放大器状态

<i>Bluetooth</i> 和错误状态	36
Wi-Fi 和电源状态	37
主放大器	37
辅助放大器	37
更新、重置和错误状态	38

高级功能

禁用/启用 Wi-Fi 功能	39
过载保护	39

连接 BOSE 产品

连接一个 Bose 无线低音箱	40
使用 SimpleSync™ 技术连接 Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> 扬声器或 Bose 耳机	41
优势	41
兼容产品	41
使用 Bose 应用连接	42
重新连接 Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> 扬声器或 Bose 耳机	42

维护与保养

更新放大器	43
主放大器	43
辅助放大器	43
清洁放大器	43
更换零件和配件	43
有限质保	43

技术信息	44

故障排除

首先尝试这些解决方案	45
其他解决方案	45
重置放大器	51
将放大器恢复到出厂默认状态	51

附录 A：机架安装

连接托架	52
安装到机架上	53
放置放大器	55

附录 B：壁挂安装


硬件规格	56
连接安装托架	57
连接放大器	60

附录 C：连接外部音频源


使用 RCA 音频连接线	61
使用光缆	61

内件


请确认包装箱中内含以下部件：

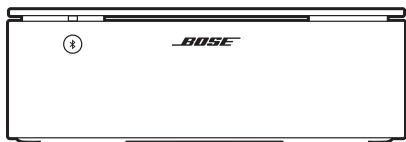

Bose 无线蓝牙音乐放大器




电源线 *




用于机架安装的机架螺钉（3 个）



用于机架安装的连接螺钉（3 个）

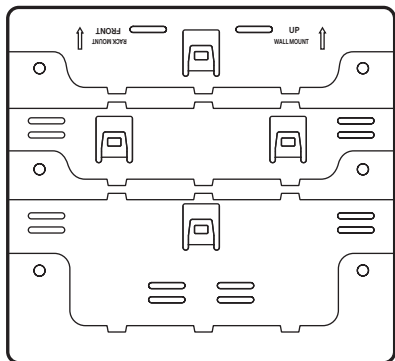

安装架

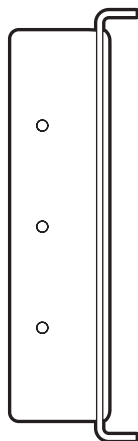

机架托架

* 可能随附多条电源线。请选择适用于您所在地区的电源线。

注意：如果放大器部分损坏，请勿使用。请联系 **Bose 授权经销商** 或 **Bose 客户服务处**。


请访问：support.Bose.com/BMA

建议

- 将放大器安装在室内。
- 确保附近有交流（市电）插座。
- 为了避免干扰，应使其他无线设备原理放大器 0.3 – 0.9 m。
- 为了实现最佳性能，放大器应放置在通风良好的地方。
- 将放大器放到架子上或安装到机架或墙上。
- 安装在机架上时，请确保机架安装箭头和四个标签朝向机架的正面（见第 55 页）。
- 在机架上安装多个放大器时，请为每个放大器使用单独的机架。
- 当安装在墙壁上时，确保墙壁安装的箭头和四个翼片朝上（请参见第 57 页）。

小心：

- 将放大器放置在最高环境温度不高于 40°C 的区域。
- 放大器的背面与任何其他表面至少要有 7.62-15.24 cm 的距离。不要阻挡放大器背面的空气流动。
- 请勿将放大器放在完全封闭的区域。否则可能会影响性能。

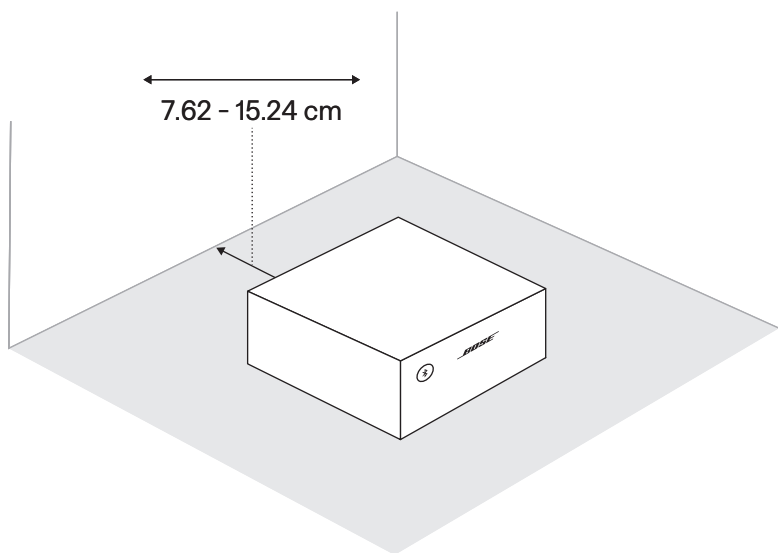

- 一对扬声器各需要最少 4 欧姆。
- 两对扬声器各需要最少 8 欧姆。

小心： 仅可使用未通电的扬声器。请勿连接任何品牌或型号的通电扬声器。否则可能会损坏设备。

扬声器线建议长度


最大长度	规格
9 m	0.82 mm ²
14 m	1.3 mm ²
21 m	2.0 mm ²

在连接扬声器之前，请将扬声器放置在其固定位置，并确保将放大器从交流（市电）电源插座上拔出。

扬声器线由两根绝缘电线组成：


- 有标记（条纹、凸纹或彩色）的线连接到正极 (+) 端子。
- 普通线连接到负 (-) 极。

1. 将接线端子 A 从 **SPEAKERS OUT** 端口拆除。

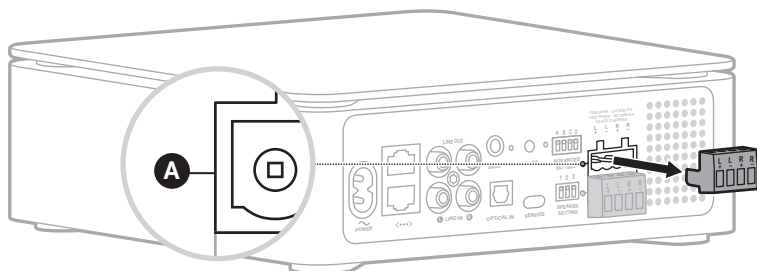


2. 将扬声器线连接到接线端子 A。


- 将左扬声器有标记的线插入 **L+** 正极端子，无标记线插入 **L-** 负极端子。
- 将右扬声器有标记的线插入 **R+** 正极端子，无标记线插入 **R-** 负极端子。

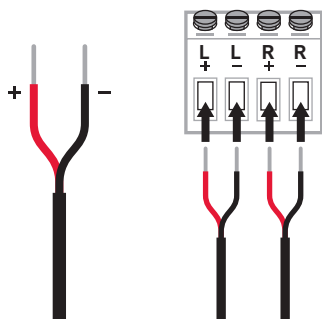

3. 使用小型平头螺丝刀顺时针拧紧端子上的螺丝以固定线缆。

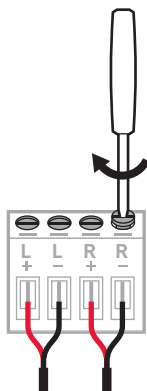

4. 将接线端子 A 重新插入 **SPEAKERS OUT** 端口。

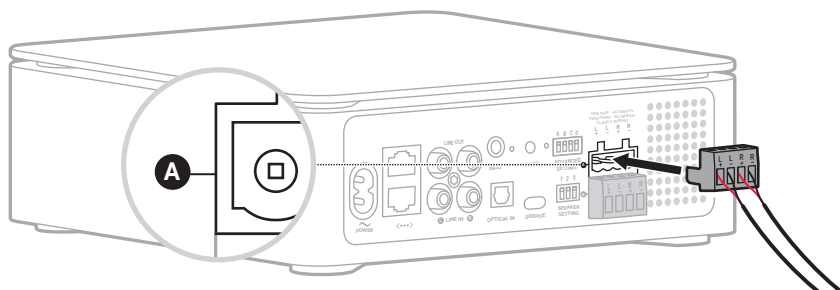


5. 将扬声器连接线的另一端连接到您的扬声器。

有关说明，请参考扬声器的联机用户指南。

注意：使用硅填隙材料，如 RTV 胶黏剂（可在本地五金店购买）保护室外扬声器连接的所有接线。


要连接第二对扬声器，请使用接线端子 B 并重复第 16 页上的“连接扬声器”中的步骤。

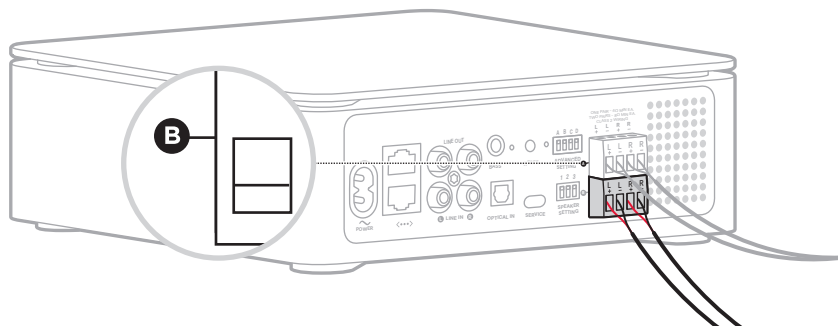

注意：为了获得最佳的音质和平衡的音量，在连接两对扬声器时，它们应该是同一型号的扬声器，因为同一 EQ 设置将应用于两对扬声器。

将放大器连接到电源

1. 将电源线连接到放大器背面的 **POWER** 端口。
2. 将电源线的另一端插入交流（市电）电源插座。

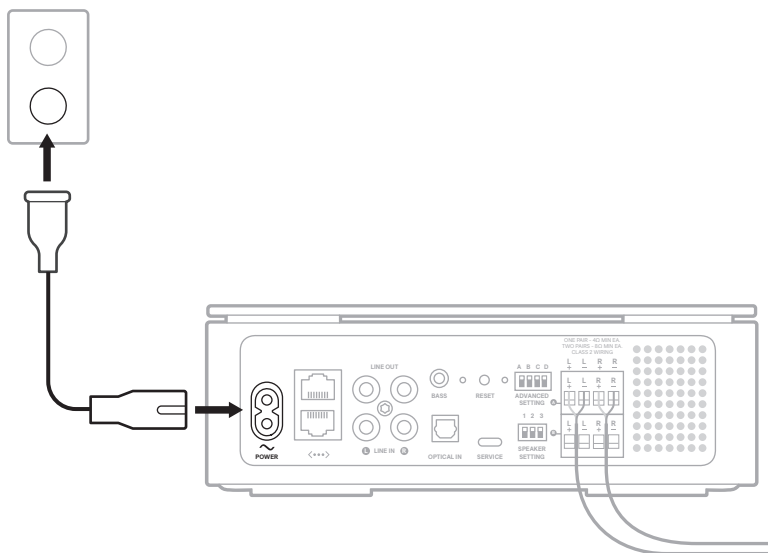

放大器背面的指示灯缓慢闪烁琥珀色。

注意：

- 如果放大器已设置并设置为主放大器（默认），则放大器背面的指示灯会常亮白色。
- 如果放大器已设置为辅助放大器，则放大器背面的指示灯会常亮绿色。

网络待机

音频停止且 20 分钟没有按任何按钮后，放大器将切换至网络待机状态。要将放大器从网络待机状态唤醒，可使用移动设备上的 **Bose** 应用播放或恢复音频，或重新连接 **Bluetooth** 信号源。

您可在任何移动设备（例如智能手机或平板）上通过 **Bose 应用** 设置和控制放大器（请见第 22 页）。

您可以使用该应用流式传输音乐、添加音乐服务、探索网络广播站、设置和更改预设、使用语音助手、管理主放大器设置，并获得更新和新功能。

注意：如果您已为其他 Bose 产品创建了 Bose 帐户，请将放大器添加到您的现有帐户（请见第 21 页）。

下载 BOSE 应用

1. 在移动设备上，下载 Bose 应用。



2. 按照应用程序的说明来设置放大器。

将主放大器添加至已有帐户

要添加 Bose 无线蓝牙音乐放大器，请打开 Bose 应用并添加放大器。


注意：

- 您只能使用 Bose 应用添加一个主放大器。辅助放大器不显示在您的网络或 Bose 应用程序中。
- 要在多个扬声器上同时播放相同的音频，您可以使用 Bose 应用将主放大器组合在一起。您可以从主页访问该选项。有关更多信息，请访问：
support.Bose.com/BMAGrouping

连接到不同的 Wi-Fi 网络

如果您的网络名称或密码已更改或者如果您想要更改或添加另一个网络，请连接到不同的网络。

1. 按住复位按钮 5 秒钟，直到放大器背面的灯缓慢闪烁琥珀色。

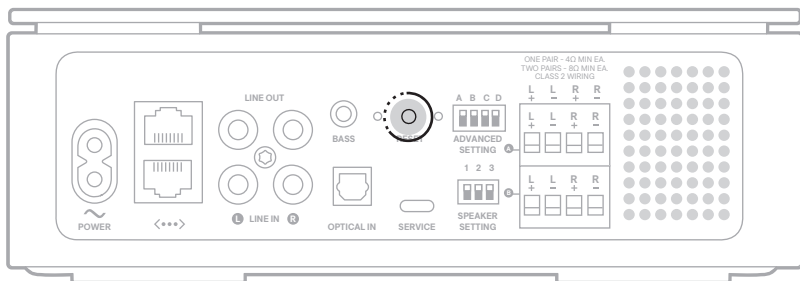

2. 打开移动设备上的 Wi-Fi 设置。
3. 选择 **Bose 无线蓝牙音乐放大器**。
4. 打开 Bose 应用并根据应用说明操作。

放大器最多可以支持两对扬声器。可以将其设置为主放大器（默认）或辅助放大器（请见第 27 页）。

主放大器使用 Wi-Fi 连接或以太网电缆（不提供）连接到您的网络。可以使用 Bose 应用、移动设备或连接到您网络的支持语音助理的设备来进行控制。

辅助放大器使用 RCA 音频电缆连接到主放大器，并接收主放大器的音频输出。辅助放大器播放的音频与主放大器相同，但不在网络、Bose 应用或移动设备上显示，只能播放 **LINE IN** 端口的音频。


您可以将最多四个辅助放大器连接到主放大器上，以获得最佳的音质。可以根据环境的位置或大小，要给多少个扬声器供电，或者要让音频在哪里播放，来配置这些放大器。

注意：

- 为了获得最佳音质和平衡的音量，在连接辅助放大器和主放大器时，应该使用相同的扬声器型号且每个放大器的扬声器数量相同。
- 根据您的环境，在不影响性能的情况下可以将四个以上的辅助放大器连接到主放大器。


使用案例 1

在同一空间控制最多两对扬声器，扬声器播放相同的音频，几乎没有延迟。

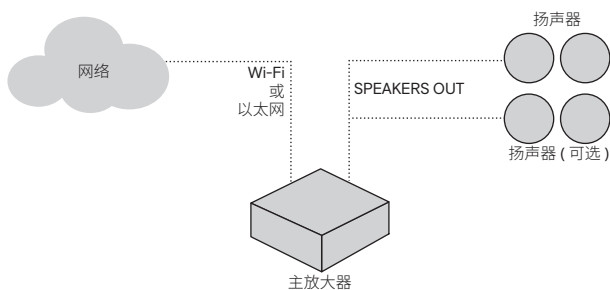


使用案例 2

在一个较大的空间内控制多对扬声器，所有扬声器同时打开和关闭，播放相同的音频，几乎没有延迟。

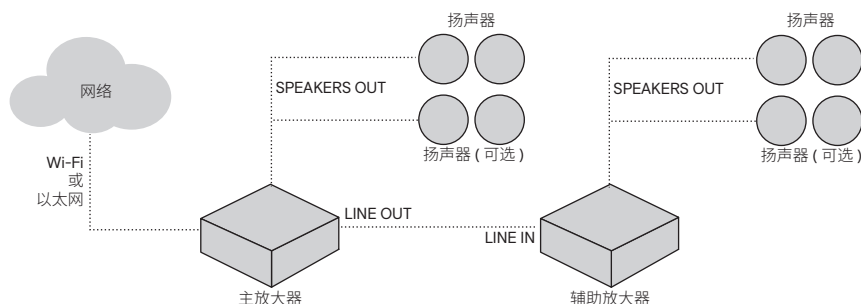

使用案例 3

独立控制多个系统（放大器和扬声器），每个系统播放不同的音频。

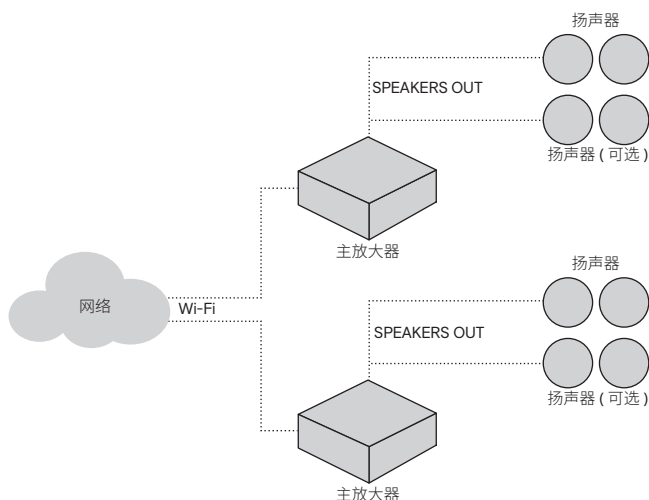

注意：

- 主放大器也可以使用以太网电缆连接到您的网络（请参见第 24 页）。
- 为了获得最佳的音质和平衡的音量，在连接多对扬声器时，应该是同一型号的扬声器，因为这些扬声器将使用相同的 EQ 设置。
- 要在所有扬声器上同时播放相同的音频，为了获得最佳音质，请使用 Bose 应用将主放大器组合在一起。您可以从主页访问该选项。有关更多信息，请访问：support.Bose.com/BMAGrouping

您可以使用 Bose 应用或以太网电缆（不提供）将主放大器连接到您的网络。


使用 BOSE 应用连接

要使用 Bose 应用将主放大器连接到您的网络，请参见第 20 页。

使用以太网电缆连接

注意：如果使用以太网电缆连接到网络，而没有使用 Bose 应用完成设置，您将只能播放来自 *Bluetooth* 来源的音频。


1. 在路由器上，将以太网电缆的一端连接到以太网端口。
2. 在主放大器上，将电缆的另一端连接到以太网端口。

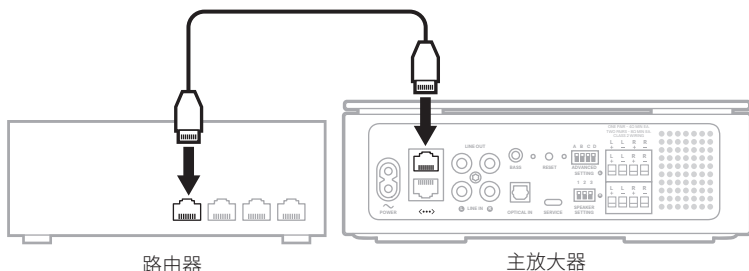

连接额外的主放大器

您可以将一个额外的主放大器直接连接到路由器（请参见“使用以太网电缆连接”）或直接连接到最初的主放大器。

1. 在主放大器上，将以太网电缆的一端连接到以太网端口。
2. 在额外的主放大器上，将电缆的另一端连接到以太网端口。

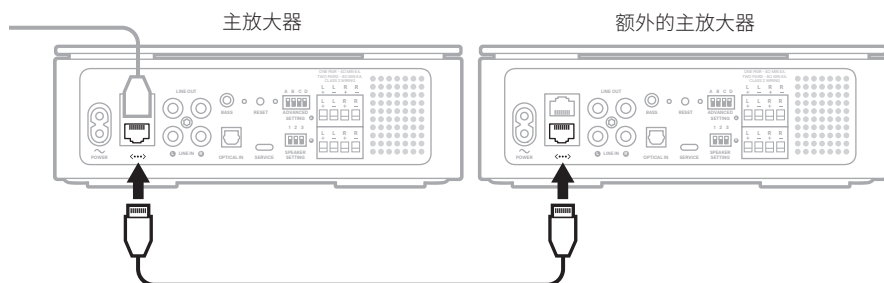


可以使用 RCA 音频电缆（未提供）将一个辅助放大器连接到主放大器或另一个辅助放大器。

注意：您可以将最多四个辅助放大器连接到主放大器上，以获得最佳的音质。根据您的环境，在不影响性能的情况下可以将额外的放大器连接到主放大器。


连接到主放大器


1. 在主放大器上，将音频电缆的白色连接器连接到白色 **LINE OUT** 端口，红色连接器连接到 **LINE OUT** 端口。
2. 在辅助放大器上，将另一个白色连接器连接到白色 **LINE IN** 端口，红色连接器连接到 **LINE IN** 端口。

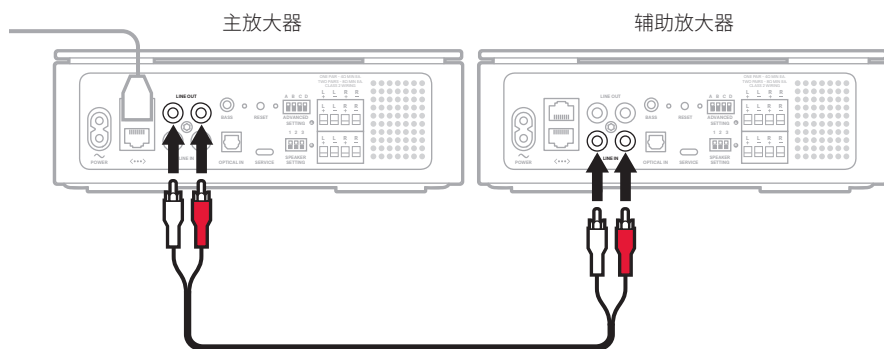

连接其他辅助放大器

1. 在辅助放大器上，将音频电缆的白色接头连接到白色 **LINE OUT** 端口，红色接头连接到红色 **LINE OUT** 端口。
2. 在其他辅助放大器上，将另一个白色连接器连接到白色 **LINE IN** 端口，红色连接器连接到 **LINE IN** 端口。

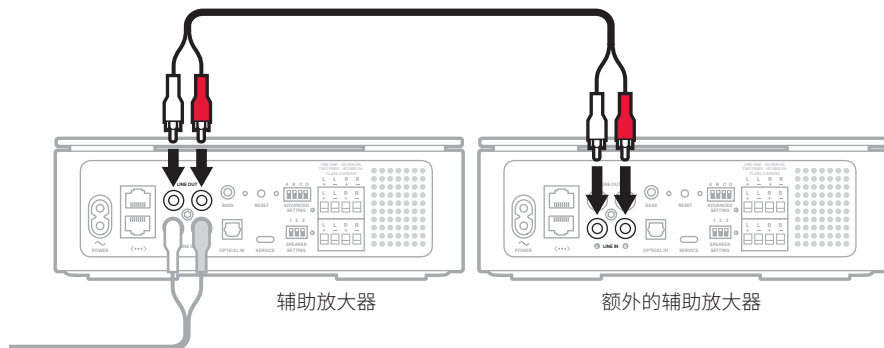


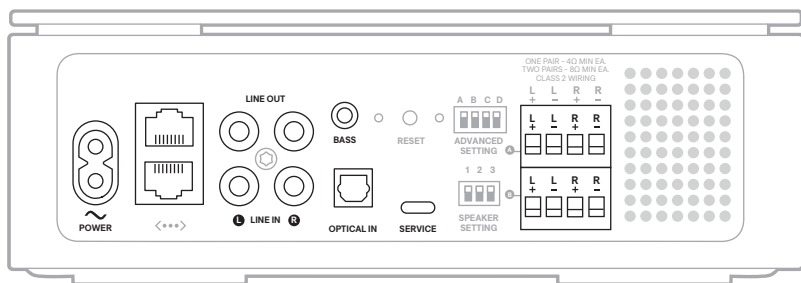

端口	说明
POWER	当交流电源线插入端口，并插入交流（市电）插座时，即可供电（请参见第 19 页）。
<...>	可将主放大器连接到您的网络，或使用以太网电缆（未提供）将多个主放大器连接在一起。请参见第 24 页。
LINE OUT LINE IN	可以使用 RCA 音频电缆（未提供）连接辅助放大器或外部信号源。请参见第 61 页。
BASS	可以使用 3.5 mm 立体声音频线（未提供）连接 Bose 无线低音箱。请参见第 40 页。
OPTICAL IN	可以使用光缆（未提供）从外部音频源播放数字音频。请参见第 61 页。
SERVICE	用于维修的 USB Type-C® 端口。
SPEAKERS OUT	可以最多连接两对扬声器（请参见第 18 页）。

放大器设置

ADVANCED SETTING 开关的配置取决于音频的收听方式。要配置放大器，请将相应的 **ADVANCED SETTING** 开关向下翻转。

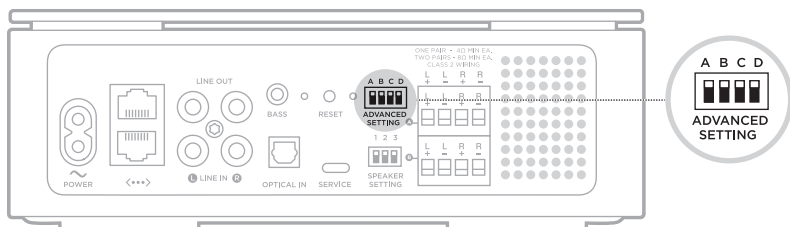

模式	开关	位置	说明
主	A - 上		将放大器设置为主放大器。 注意： 可以使用 Bose 应用或以太网电缆（未提供）将主放大器连接到您的网络。请参见第 24 页。
辅助	A - 下		将放大器设置为辅助放大器。 注意： - 使用 RCA 音频电缆将辅助放大器连接到主放大器（或另一个辅助放大器），并在 LINE IN 端口播放主放大器的音频。 - 辅助放大器无法连接到您的网络，也不显示在 Bose 应用中。
N/A	B		保留以备未来使用。
立体声	C - 上		将音频输出设置为立体声。
单声道	C - 下		将音频输出设置为单声道。 注意： 当扬声器相距较远时，最好使用单声道。


模式	开关	位置	说明
Line out: 音量可变	D - 上		使用 Bose 应用控制音量。 注意： 该设置适用于主放大器的 LINE OUT 音频，并可通过辅助放大器听到。
Line out: 固定音量	D - 下		使用带有音量控制的连接设备控制音量。 注意： - 当音量固定时，不能使用 Bose 应用控制音量。 - 此设置应用于主放大器。

注意：

- 所有开关的默认位置为上。
- 每个开关都可以单独配置。
- 如果在放大器通电时翻转**高级设置**开关，放大器将复位。

扬声器设置

您可以对 Bose 251 全天候扬声器或 Bose Virtually Invisible 791 扬声器应用自定义 EQ 设置。对于所有其他扬声器，则使用默认的 EQ 设置。

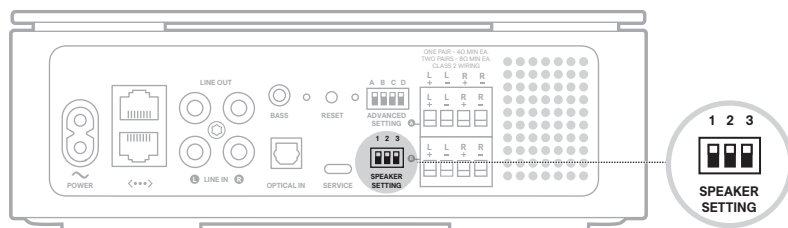

要将自定义 EQ 设置应用于您的 Bose 251 户外扬声器或 Bose Virtually Invisible 791 扬声器，请将相应的 **SPEAKER SETTING** 开关翻下。要将默认的 EQ 设置应用于所有其他扬声器，请将所有的开关置于上位置。

产品	开关			位置
Bose 251 户外扬声器	1 - 下	2 - 上	3 - 上	1 2 3
Bose® Virtually Invisible® 791 扬声器	1 - 上	2 - 下	3 - 上	1 2 3
所有其他扬声器	1 - 上	2 - 上	3 - 上	1 2 3

注意：

- 所有开关的默认位置为上。
- 如果使用上表所示以外的任何组合，将使用默认的 EQ 设置。

GOOGLE 助理

放大器与连接到您的网络的支持 Google 助理的设备兼容。只需使用 Google 的语音即可控制放大器。

先说“Ok Google”（嗨，Google），然后说出您的 < 放大器名称 > 请求。例如，尝试播放您喜欢的音乐。只要说“Ok Google, play My Workout playlist on Family Room.”（嗨，Google，在家中播放我的锻炼播放列表）。

注意：

- 确保说出您在 Bose 应用中指定的放大器名称。如果多个放大器使用相同的名称，则使用 Google 助理应用中指定的名称，或更改其在 Bose 应用中的名称。
- 无法提供所有语言的 Google 助理，也无法在所有国家/地区提供 Google 助理。
- 有关 Google 助理功能的更多信息，请访问：<https://support.google.com/assistant>

AMAZON ALEXA

如果您有独立的 Alexa Built-In 设备连接到您的网络，您可以在该设备上用语音命令控制放大器。要设置语音控制，请启用该技能，并将您的 Alexa 账户连接到 Bose 账户。然后要求 Alexa 播放音乐。

先说“Alexa”，然后说出您的 < 放大器名称 > 请求。例如，尝试播放您喜欢的音乐。只要说“Alexa, play My Workout playlist on Family Room.”（Alexa，在家中播放我的健身播放列表）。

注意：

- 确保说出您在 Bose 应用中指定的放大器名称。如果多个放大器使用相同的名称，则使用 Alexa 应用中指定的名称，或更改其在 Bose 应用中的名称。
- 并非所有语言和国家/地区均可使用 Alexa。
- 有关 Alexa 功能的更多信息，请访问：<https://www.amazon.com/usealexa>

放大器使用 Google Cast。借助 Google Cast，可通过简单地点击“广播”按钮，从支持的应用流式传输音频。

注意：

- 要使用 Google Cast，必须有 Wi-Fi 连接。
- 会定期增加对新应用的支持。

手机就是您的遥控器

- 只需在您熟悉和喜爱的应用程序中点击广播按钮。不需要新的登录或下载。
- 在家里的任何地方，用您的手机搜索、播放、暂停和调高音量。
- 在播放时，您还可以继续使用您的手机做其他事 - 滚动浏览社交媒体、发送短信，甚至可以接电话。
- 当您使用支持 Cast 的扬声器进行多房间广播时，您可以在整个家中享受音乐。

娱乐无极限，一切尽在掌控之中

从 Pandora、Spotify 和 TuneIn 等流行音乐服务的数百万首歌曲选择您的所爱。

要启用 Google Cast，请使用 Bose 应用。您可以从“设置”菜单中访问此选项。

您的放大器能够播放 AirPlay 2 音频，这样您可以快速将 Apple 设备的音频流传输到放大器。

注意：

- 要使用 AirPlay 2，您需要一台运行 iOS 11.4 或更高版本的 Apple 设备。
- Apple 设备和放大器必须连接到同一个 Wi-Fi 网络中。
- 关于 AirPlay 的信息，请访问：<https://www.apple.com/airplay>

从“控制中心”流传输音频

1. 在 Apple 设备上，打开“控制中心”。
2. 点击并按住屏幕右上角的声卡，然后点击 AirPlay 图标 .
3. 选择您的放大器。

从应用流传输音频

1. 打开音乐应用（如 Apple Music）并选择要播放的曲目。
2. 点击 .
3. 选择您的放大器。

您可以将六个预设个性化为音乐库中您最喜欢的流式传输的音乐、电台、播放列表、艺术家、专辑或歌曲。您可以轻触 **Bose** 应用中的一个按钮以随时访问音乐。

注意：音频源是 *Bluetooth* 连接时无法设置预设。

设置预设

1. 使用应用流式传输音乐。
2. 播放音乐时，按住应用程序中的一个预设。

播放预设

完成个性化预设后，在 **Bose** 应用中按下一个预设进行播放。

连接移动设备

1. 按下主放大器前面的 *Bluetooth* 按钮 .



放大器前面的灯会慢闪蓝色。

2. 打开移动设备上的 *Bluetooth* 功能。

注意：*Bluetooth* 菜单通常在“设置”菜单中。

3. 在设备列表中选择放大器。

注意：在 Bose 应用中查找您为放大器输入的名称。如果没有为放大器命名，将显示默认名称。



连接后，放大器前面的灯就会常亮蓝色，然后渐渐变暗。放大器名称显示在移动设备列表中。

断开移动设备

使用 Bose 应用断开移动设备。

提示：您也可在移动设备上使用 *Bluetooth* 设置。禁用 *Bluetooth* 功能后，所有其他设备连接都将断开。

重新连接移动设备

按 *Bluetooth* 按钮 。

放大器尝试连接最近连接的设备。

注意：

- 请确保您的移动设备已启用 *Bluetooth* 功能。
- 设备必须在 9 m 的连接范围内且已打开电源。

连接其他移动设备

放大器的设备列表最多可以保存八台设备。

注意：一次只能播放一台设备的音频。

1. 按住 ，直到放大器前面的灯慢闪蓝色。
2. 从移动设备的设备列表中选择放大器。

注意：请确保您的移动设备已启用 *Bluetooth* 功能。

清除放大器设备列表

1. 按住  10 秒，直到放大器前面的灯闪烁蓝色 3 次。
2. 从您设备的 *Bluetooth* 列表中删除放大器。

即清空所有设备。放大器已准备好连接（请见第 34 页）。

BLUETOOTH 和错误状态

放大器前面的灯显示移动设备的 *Bluetooth* 连接状态和错误警报。


Bluetooth 和错误状态



指示灯活动	系统状态
慢闪蓝色光	准备连接到移动设备
闪烁蓝色光	正在连接移动设备
呈白色常亮，然后逐渐变暗	已连接至移动设备
闪烁蓝色光 3 次	清除设备列表
闪烁蓝色和红色 3 秒	<i>Bluetooth</i> 连接停用（辅助）
呈红色光常亮	严重错误（硬件）- 联系 Bose 客户服务处 注意： 放大器正面和背面的灯同时常亮红色。

放大器背面的灯显示 Wi-Fi、电源和系统状态。

Wi-Fi、电源和系统状态

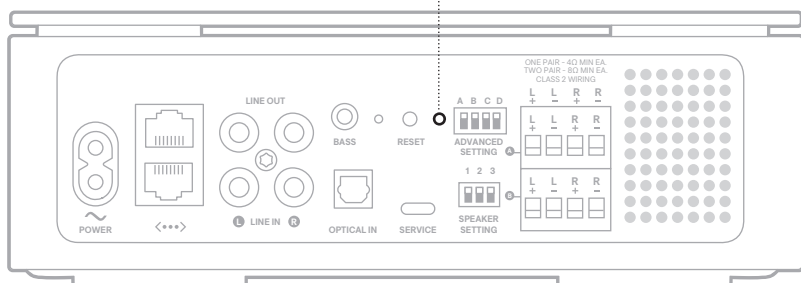

Wi-Fi 和电源状态

主放大器

显示主放大器的 Wi-Fi 和电源状态。

指示灯活动	系统状态
慢闪白色光	打开电源
常亮白色光	打开电源
慢闪琥珀色光	准备好进行 Wi-Fi 设置
常亮琥珀色光	正在设置 Wi-Fi
慢闪白色光	正在连接至 Wi-Fi
常亮白色光	已连接至 Wi-Fi

辅助放大器

显示辅助放大器的电源状态。

指示灯活动	系统状态
慢闪烁绿色光	正在接通电源
常亮绿色光	已接通电源


更新、重置和错误状态

显示软件更新、重置和错误提醒的状态。

指示灯活动	系统状态
闪烁白色光	正在安装更新
常亮白色光	更新完成
闪烁红色光 3 次	重置完成
常亮琥珀色光	Wi-Fi 错误（主）- 联系 Bose 客户服务处
闪烁琥珀色光 4 次	非严重错误（网络连接错误或音频源错误）
常亮红色光	严重错误（硬件）- 联系 Bose 客户服务处 注意： 放大器正面和背面的灯同时常亮红色。

禁用/启用 Wi-Fi 功能

将细回形针插入放大器背面的孔中，按住 2 秒，直到放大器背面的灯闪烁白色光 3 次。

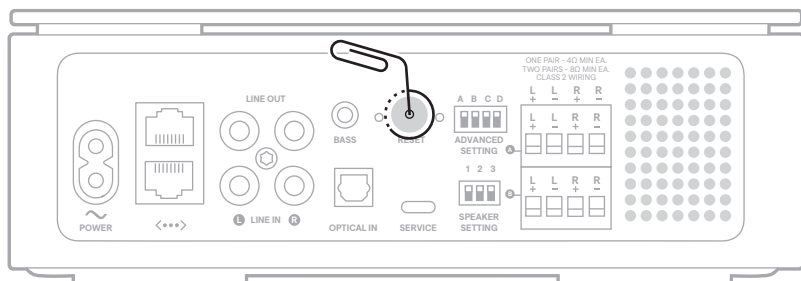

注意：禁用/启用 Wi-Fi 功能的同时也将禁用/启用 *Bluetooth* 功能。

过载保护

放大器的过载保护功能会自动降低最大功率输出以避免放大器过热。如果放大器长时间播放高音或者安装在通风受限的位置，则可能发生这种情况。放大器冷却后会自动恢复完全的最高输出。


连接一个 BOSE 无线低音箱

您可以使用 3.5 mm 立体声音频线（未提供）将 Bose 无线低音箱连接到放大器上。


注意：

- 3.5 mm 音频线必须是立体声屏蔽电缆。
 - 如果您没有 3.5 mm 音频线，请访问 Bose.com/BM500 或 Bose.com/BM700 购买 4.5 m 电缆。您也可以在当地电器商店购买此连接线。
1. 在放大器上，将 3.5 mm 音频电缆的一端连接到 **BASS** 端口。
 2. 将电缆的另一端连接到低音箱的 **BASS IN** 端口。

Bose 500 无线低音箱

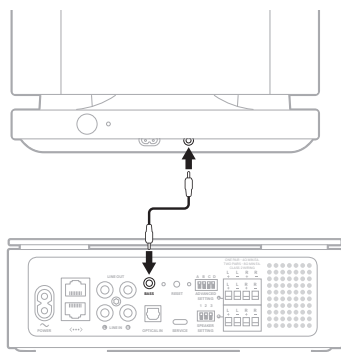

Bose 700 无线低音箱

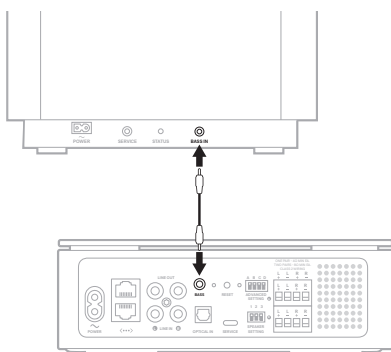

注意：有关您的低音箱的更多信息，请参阅低音箱用户指南。请访问：

Bose 700 无线低音箱： Bose.com/BM700

Bose 500 无线低音箱： Bose.com/BM500

使用 SIMPLESYNC™ 技术连接 BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* 扬声器或 BOSE 耳机

使用 Bose SimpleSync™ 技术，您可以将某些 Bose SoundLink *Bluetooth* 扬声器或 Bose 耳机连接到放大器，以一种新的方式聆听音乐和电影。

优势

个性化聆听体验：将 Bose 耳机连接到放大器，在不干扰他人的情况下聆听电视。使用每个产品上的独立音量控制，在降低放大器音量或使之静音的同时，将耳机的音量保持在自己希望的水平。

在另一个房间收听音频：通过将您的 Bose SoundLink *Bluetooth* 扬声器连接到放大器，即可在两间不同的房间同时收听同一首歌曲。

注意：

- SimpleSync™ 技术的 *Bluetooth* 连接范围为 9 m。墙壁和建筑材料可能会影响信号接收。根据您的环境，连接范围可能更大。
- 在使用 SimpleSync™ 技术时，您不能使用 *Bluetooth* 音频源来流传输音频。

兼容产品

您可以将大多数 Bose SoundLink *Bluetooth* 扬声器连接到放大器以及 Bose 耳机。

受欢迎的兼容产品包括：

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* 扬声器
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* 扬声器
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* 扬声器
- Bose 700 无线消噪耳机
- Bose QuietComfort 35 无线耳机

将定期添加新产品。如果需要完整列表和更多信息，请访问：
worldwide.Bose.com/Support/Groups

使用 Bose 应用连接

要将您的 Bose SoundLink *Bluetooth* 扬声器或 Bose 耳机连接到放大器，请使用 Bose 应用。有关更多信息，请访问：support.Bose.com/BMAGrouping

注意：

- 确保您要连接的产品已通电，距离放大器 9 m 以内，并已准备好连接到其他设备。有关更多信息，请参阅产品的用户指南。
- 一次只能将一个产品连接到放大器。

重新连接 BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* 扬声器或 BOSE 耳机

使用 Bose 应用将放大器重新连接到以前连接的兼容的 Bose 产品。

有关更多信息，请访问：support.Bose.com/BMAGrouping

注意：放大器必须在范围内 (9 m) 并已通电。

更新放大器

主放大器

在 Bose 应用中完成设置过程并将主放大器连接到 Wi-Fi 网络后，放大器会自动更新。

辅助放大器

1. 将开关 A 向上翻转，将其设置为主放大器。
2. 将放大器添加到 Bose 应用中（请参见第 24 页）。
放大器会自动更新。更新完成后，放大器背面的灯会常亮白色。
3. 将开关 A 向下翻转，将其设置为辅助放大器。

清洁放大器

使用干燥的软布清洁放大器表面。

使用吸尘器的刷子清洁难以触及的区域。

小心：

- 在清洁之前，请将电源线从交流（市电）电源插座上断开。
- 请勿在放大器附近使用喷雾剂。请勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。
- 请勿让液体进入任何开口。

更换零件和配件

可通过 Bose 客户服务处订购更换零件或配件。

请访问：support.Bose.com/BMA

有限质保

放大器受有限质保保护。有关有限质保的详细信息，请访问我们的网站：
worldwide.Bose.com/Warranty。

要注册您的产品，请访问 worldwide.Bose.com/ProductRegistration 以获取说明。
未进行注册并不影响您的有限质保权利。

规格	参数
尺寸 (近似值)	21 cm 长 x 21 cm 宽 x 7.3 cm 高
重量 (仅放大器)	2186 克
电源额定值	100-240V ~ 50/60 Hz, 240W
输入灵敏度	RCA 输入: 2Vrms
信噪比 (S/N)	>100 dB
输出功率 (连续平均)	125W / 信道, 最低为 8 欧姆, 20 Hz 至 20 kHz, 不超过 0.1% THD
温度范围	0°C 至 35°C 注意: 根据您的环境, 在不影响性能的情况下可以在建议的温度范围以外运行。

首先尝试这些解决方案

如果放大器出现问题：

- 确保放大器插入了通电的交流（市电）插座中。
- 牢固连接所有线缆和扬声器线。
- 检查放大器的状态（请参见第 36 页）。
- 使放大器和移动设备远离任何可能的干扰源（无线路由器、无线电话、电视、微波炉等）。
- 将放大器放置到无线路由器或移动设备的建议范围内，以确保其能够正常工作。
- 请参阅扬声器用户指南。

其他解决方案

若无法解决问题，请参见下表了解常见问题的症状和解决方案。若仍然无法解决问题，请联系 Bose 客户服务处。

请访问：worldwide.Bose.com/contact

症状	解决方案
无法完成网络设置	确保放大器被设置为主放大器（请参见第 27 页）。 选择正确的网络名称并输入密码。 将移动设备和放大器连接到同一 Wi-Fi 网络。 启用用于设置的移动设备上的 Wi-Fi。 更改移动设备上的默认浏览器。 关闭其他打开的应用。 重启移动设备和路由器。 将放大器放置于路由器的范围之内。 重置放大器（请参见第 51 页）。 如果您的路由器支持 2.4GHz 和 5GHz 带宽，确保移动设备和条形音箱连接的是同一带宽。 卸载 Bose 应用，重置放大器（请参见第 51 页），并重新启动设置。

症状	解决方案
无法连接到网络	确保放大器被设置为主放大器（请参见第 27 页）。 如果放大器设置为主放大器，并有设备连接到以太网端口，请确保是另一台 Bose 无线蓝牙音乐放大器。 在 Bose 应用中，选择正确的网络名称，并输入网络密码（区分大小写）。确保放大器和移动设备连接的是相同的 Wi-Fi 网络。 启用用于设置的移动设备上的 Wi-Fi。 在移动设备上关闭打开的其他应用。 如果通过电缆连接了多个放大器，请减少连接的数量。 使用以太网电缆将主放大器连接到网络（请参见第 24 页）。 如果使用以太网连接线连接网络： • 请检查电缆（请参见第 24 页）。 • 使用其他以太网电缆（请参见第 24 页）。 如果您的网络信息已发生变化，请参见第 21 页。 重启移动设备和路由器。 如果您的路由器支持 2.4GHz 和 5GHz 带宽，确保两个设备（移动设备或计算机）和放大器都连接至同一带宽。 注意：为每个带宽提供一个唯一的名称，以保证您连接到正确的带宽。 重置路由器。 如果连接到不同的网络且应用没有提示您进行设置，请转到主屏幕并添加放大器。
Bose 应用无法在移动设备上运行	确保您的移动设备与 Bose 应用兼容，并满足最低系统要求。有关更多信息，请参见您移动设备上的应用商店。 在移动设备上卸载 Bose 应用并重新安装应用（请参见第 20 页）。

症状	解决方案
音质差或失真	如果连接了两对扬声器，请使用相同的扬声器型号。 确保扬声器是兼容的：一对扬声器要求每个最小 4 欧姆，两对扬声器要求每个最小 8 欧姆。 使用 Bose 应用对主放大器进行分组（请参见第 21 页）。 如果放大器使用 RCA 音频线或光缆连接到外部信号源，请确保使用 Bose 应用进行设置（请参见第 20 页）。 如果使用以太网线或 RCA 音频线连接： - 减少连接的放大器数量。 - 检查以太网电缆（请参见第 24 页）或 RCA 音频连接线（请参见第 25 页）。 - 使用其他以太网电缆（请参见第 24 页）或 RCA 音频连接线（请参见第 25 页）。
声音不连贯或没有声音	如果放大器设置为主放大器，并有设备连接到以太网端口，请确保是另一台 Bose 无线蓝牙音乐放大器。 牢固地将扬声器线插入扬声器背面和放大器接口面板上的端子上。确保没有任何线同时与其他端子接触（请参见第 16 页）。 确保外部音乐源与模拟（红色和白色）或光纤输入端正确连接。 停止其他音频或视频流式处理应用。 静音或调高放大器和移动设备的音量。 拔掉电源线；1 分钟后重新连接。 重启移动设备和路由器。 确保声音未处于静音也未音量过低。
干扰（音频被破坏）	确保放大器远离金属物体、其他音频/视频组件和直接热源（请参见第 14 页）。 改变路由器的信道或带宽。请参阅路由器用户指南。 使用以太网电缆连接主放大器（请参见第 24 页）。
扬声器不播放	确保扬声器线连接正确（请参见第 16 页）。 断开交流电源与放大器的连接 3 分钟。重新连接放大器的电源（请参见第 19 页）。 使用 Bose 应用播放内容。

症状	解决方案
一个扬声器无法播放	确保扬声器线的状态良好。 断开正常的扬声器的线，并将其连接到不正常的扬声器。如果扬声器不出声，问题可能出在放大器上而非扬声器线上。 从接线端子连接器上断开扬声器线。将其连接到另一接线端子连接器上。如果扬声器出声，则问题可能是另一根扬声器线。更换扬声器线。如果扬声器不出声，问题可能出在放大器的信道上。
左右立体声道出现在错误的扬声器上。	确保扬声器线连接正确（请参见第 16 页）。 确保红色和白色的模拟电缆连接正确，在放大器和外部音乐源上红对红，白对白。
低音或高音较弱	确保扬声器线连接正确（请参见第 16 页）。如果连接不正确，可能会播放不协调。 确保扬声器是兼容的：一对扬声器要求每个最小 4 欧姆，两对扬声器要求每个最小 8 欧姆。 确保放大器软件在 Bose 应用中是最新的。 使用 Bose 应用调整低音或高音音量。
不能使用 <i>Bluetooth</i> 与您的移动设备连接	确保放大器被设置为主放大器（请参见第 27 页）。
不能播放 <i>Bluetooth</i> 音频	关闭移动设备上的 <i>Bluetooth</i> 功能，然后再将其打开。从 <i>Bluetooth</i> 列表中删除放大器。再次连接（请参见第 34 页）。 确保您使用的是兼容 <i>Bluetooth</i> 的移动设备。 确保在距离放大器 9 m 以内，并且没有大的金属障碍物遮挡。 从移动设备的 <i>Bluetooth</i> 列表中删除放大器。再次连接（请参见第 34 页）。 先设置 Bose 应用，然后执行所有更新。 连接其他移动设备（请参见第 35 页）。 清空放大器的设备列表（请参见第 35 页）。再次连接（请参见第 34 页）。


症状	解决方案
无法使用 AirPlay 流传输音频	确保您的放大器已打开且在范围内（请参见第 19 页）。 确保 Apple 设备和放大器在相同 Wi-Fi 网络中。 更新 Apple 设备。 确保放大器是最新版本（请参见第 43 页）。 如果要在从中流传输音乐的音乐应用中找不到 AirPlay 图标 ，可以从“控制中心”流传输音频。 如需更多支持，请访问：https://www.apple.com/airplay
Google 助理无响应	确保您有支持 Google 助理的设备连接到您的网络。 确保已使用 Bose 应用设置 Google 助理（请参见第 30 页）。 注意：必须使用 Bose 应用设置放大器并连接到 Wi-Fi 网络。 将移动设备连接到 Wi-Fi。 确保您处于 Google 助理可用的国家/地区范围内。 确保您使用的是最新版本的 Google 助理应用。 确保您的移动设备是兼容的。 确保说出您在 Bose 应用中指定的名称。 确保在 Bose 应用和 Google 助理应用中使用相同的音频服务帐户。 有关其他支持，请访问：https://support.google.com/assistant
Alexa 无响应	确保您在与连接到您的网络的具有 Alexa Built-In 功能的独立设备通话。 确保已使用 Bose 应用设置 Alexa（请参见第 30 页）。 注意：必须使用 Bose 应用设置放大器并连接到 Wi-Fi 网络。 将移动设备连接到 Wi-Fi。 确保您身处可以使用 Amazon Alexa 的国家/地区。 确保您使用的是最新版本的 Alexa 应用。 确保您的移动设备是兼容的。 确保说出您在 Bose 应用中指定的名称。 有关其他支持，请访问：https://www.amazon.com/usealexa

症状	解决方案
放大器无法连接到 Bose SoundLink Bluetooth 扬声器或 Bose 耳机	确保您的扬声器或耳机已通电，距离放大器 9 m 以内，并已准备好连接到其他设备。有关更多信息，请参阅产品的用户指南。 断开扬声器或耳机与其他连接设备的连接。
放大器无法重新连接到之前连接的 Bose SoundLink Bluetooth 扬声器或 Bose 耳机	使用 Bose 应用连接（请参见第 24 页）。
连接的 Bose SoundLink Bluetooth 扬声器或 Bose 耳机播放的音频有延迟	并非所有 Bose SoundLink Bluetooth 扬声器和耳机在连接到放大器时都能在播放音频时实现完美同步。要检查产品是否兼容，请访问：worldwide.Bose.com/Support/Groups 为扬声器或耳机安装任何可用的软件更新。若要检查更新，请在移动设备上打开与您产品对应的 Bose 应用，或在您的计算机上访问 btu.Bose.com

重置放大器

按 **RESET** 按钮来重置放大器。


注意：重置放大器不会影响 **ADVANCED SETTING** 配置、**SPEAKER SETTING** 配置或网络设置。

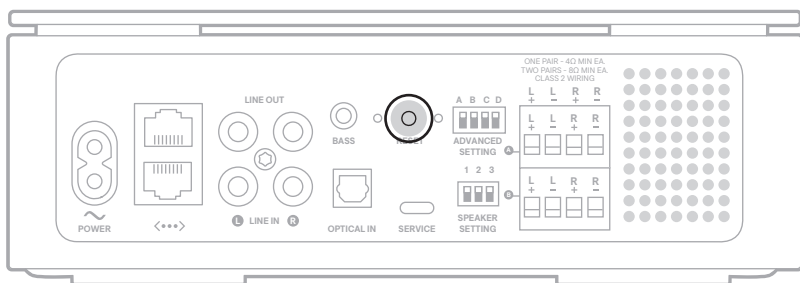

将放大器恢复到出厂默认状态

恢复放大器会清除放大器的所有信号源、音量和网络设置并将其恢复到原始出厂设置。

将细回形针插入放大器背面的孔中，按住 10 秒，直到放大器背面的灯闪烁红色光 3 次。

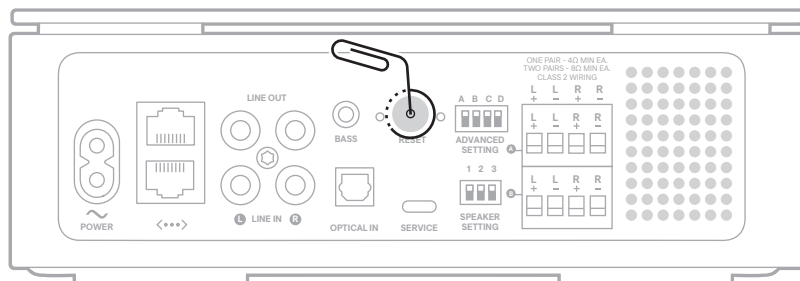

恢复完成后，放大器背面的灯会常亮白色。

注意：恢复放大器不会影响 **ADVANCED SETTING** 配置或 **SPEAKER SETTING** 配置。


您可以使用提供的安装托架、机架托架和硬件将放大器安装在机架上（左侧或右侧）。

小心：


- 只能使用随放大器提供的安装托架、机架托架和硬件。
- 在机架上安装多个放大器时，请为每个放大器使用单独的机架。
- 请勿将托架或放大器放置或安装在任何热源旁，比如火炉、暖气片、热调节装置或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。

连接托架


1. 在机架安装箭头可见并指向机架前端的情况下，将安装托架上的孔与机架托架上的孔对齐。

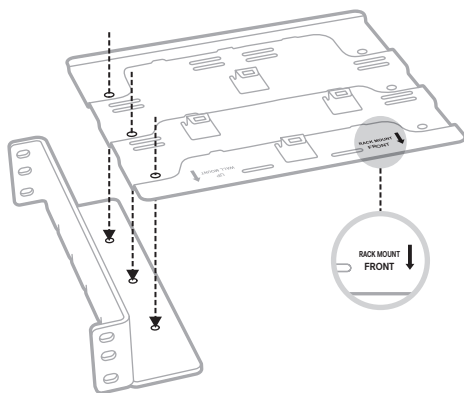

2. 将连接螺钉穿过安装托架和机架托架。

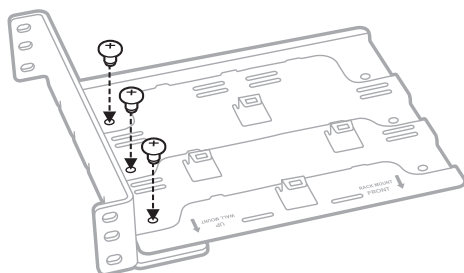


3. 使用小型十字头螺丝刀，顺时针转动螺丝将其固定。

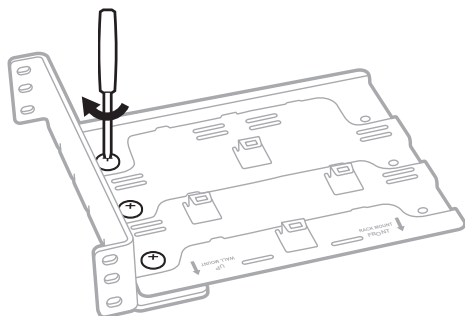


安装到机架上

1. 将机架托架上的孔与机架对齐。
2. 将机架螺钉穿过机架托架和机架。

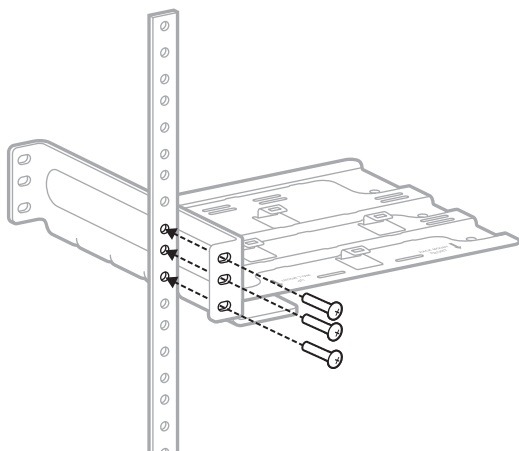


3. 顺时针转动螺钉，将其固定。

4. 重复步骤 1-3，安装机架托架的另一侧。

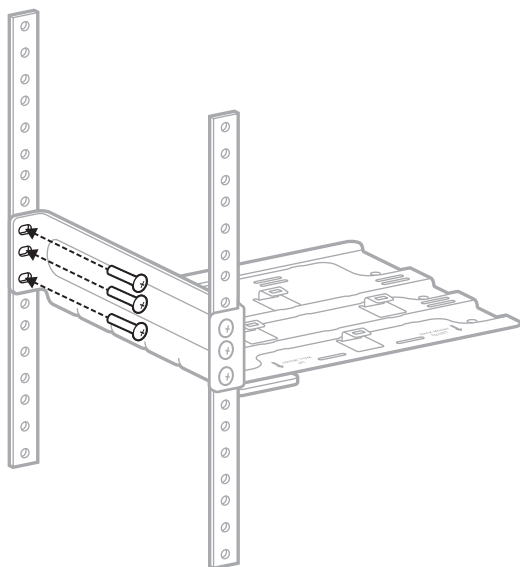


注意：也可以配置该组件来固定机架的右侧。

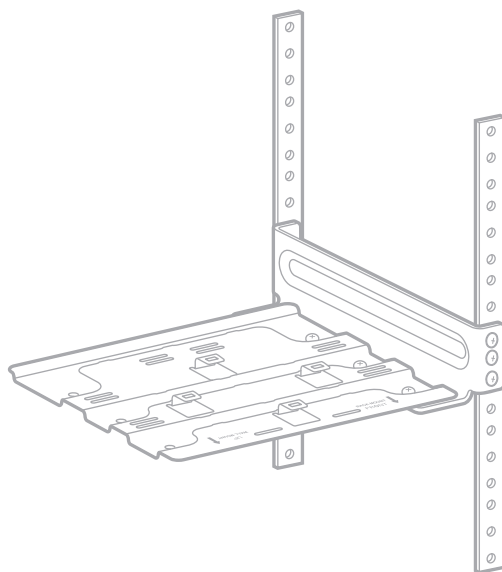


放置放大器

1. 将放大器底部的四个开口与安装托架上的四个翼片对齐。

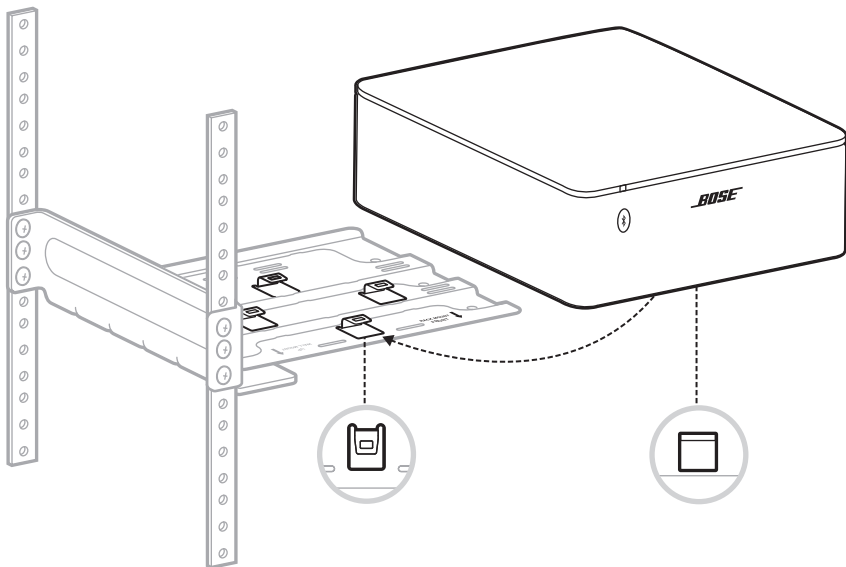

2. 轻轻将放大器推回到托架的翼片上，直到放大器卡到位。

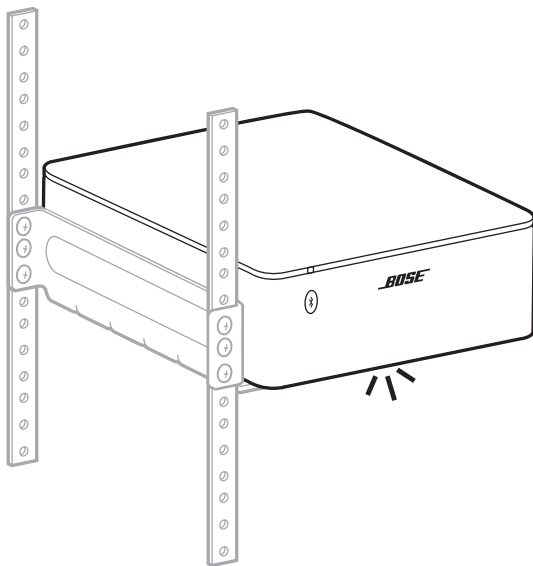

注意：要将放大器从安装支架上取下，请将放大器向前滑动，使其从翼片上释放。

硬件规格

您可使用壁挂架和硬件将放大器安装到（未提供）墙壁上。在选择硬件时，请确保使用适合预定安装表面的硬件。


物品	木材	墙板	砖石
墙的厚度	12.8 mm 或更厚。	9.5 mm 或更厚。	101.6 mm 或更厚
钻头	2.4 mm	6.4 mm	6.4 mm
十字木螺丝 (4 个，不包括)	#10 (M5 x 32 mm)	未使用	未使用
锚钉 (4 个，不包括)	未使用	#10 (M5) 墙板锚钉 注意： 要求至少有 4536g 的额定 重量。	#10 (M6) 砖石锚钉 注意： 要求至少有 4536g 的额定 重量。

警告：请勿安装在不结实或有潜在危险的表面上，比如布线或铺设管道的地方。如果您不确定如何安装支架，请联系合格的专业安装人员。安装支架时，应确保遵循当地建筑规范的要求。


连接安装托架

小心：

- 只能使用随放大器提供的安装托架。
 - 切勿将安装架安装到天花板上。
 - 请勿将支架或放大器放置或安装在任何热源旁，比如火炉、暖气片、热调节装置或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。
1. 在墙面安装箭头可见并指向上方的情况下，将安装托架放在墙上。

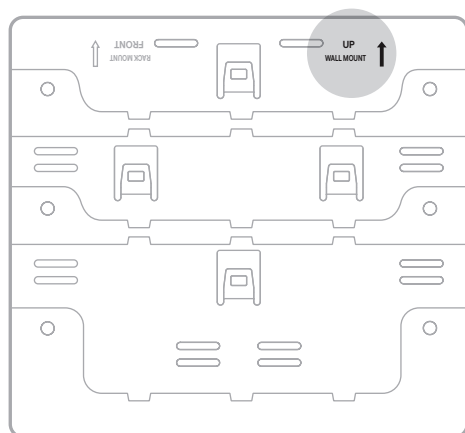


2. 通过安装托架上的孔在墙上标出四个安装孔的位置。

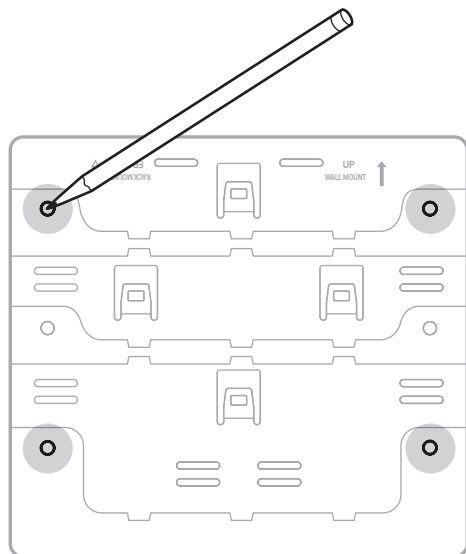


3. 拆除安装托架。
4. 在墙上钻四个孔。
- 如果是安装在木头上，请钻 2.4 mm 的孔，然后继续步骤 5。
 - 如果是安装在墙板或砖石上，请参考所提供锚钉的说明，了解正确的孔径大小和托架的墙壁安装说明。
5. 将安装托架对准钻孔。

6. 将四颗螺钉（未提供）穿过安装托架。
7. 用螺丝刀顺时针拧紧螺钉，将其固定。

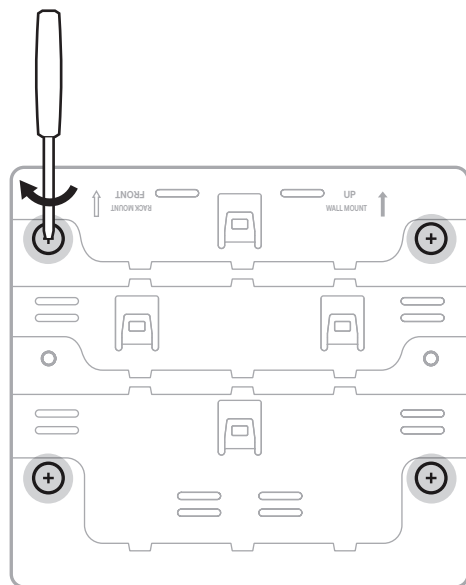


连接放大器

1. 将放大器背面的四个开口与安装托架上的四个翼片对齐。

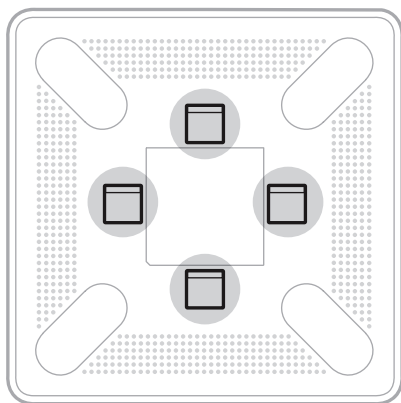


放大器的底部

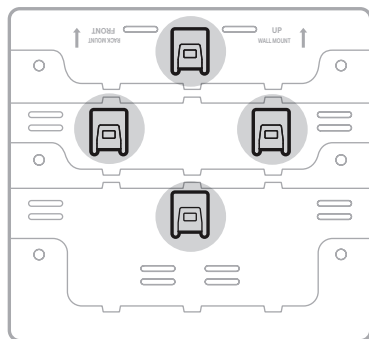

安装架

2. 轻轻将放大器向下推到翼片上，直到放大器卡到位。

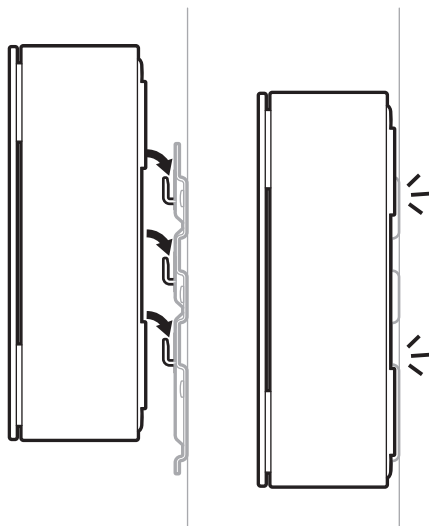

注意：要将放大器从安装托架上取下，请将放大器向前滑动，使其从翼片上释放。

您可以使用 RCA 音频线（用于模拟信号源）或光缆（用于数字信号源）将主放大器连接到您的外部模拟或数字信号源上（不提供这两种电缆）。

注意：要播放来自外部的音频，必须使用 Bose 应用对放大器进行设置（请参见第 20 页）。

使用 RCA 音频连接线

1. 在外部音频源上，将 RCA 音频连接线的白色接头连接到白色 **LINE OUT** 端口，红色接头连接到红色 **LINE OUT** 端口。
2. 在主放大器上，将另一个白色连接器连接到白色 **LINE IN** 端口，红色连接器连接到 **LINE IN** 端口。

使用光缆

1. 拆除光缆两端的保护盖。




小心：如果插入带有保护盖的插头，可能会损坏插头和/或端口。

2. 将光缆的一端插入电视的 **Optical OUT** 端口中。

小心：如插入插头时定位不正确，可能会损坏插头和/或端口。

3. 在主放大器上，小心地将插头插入 **OPTICAL IN** 端口。

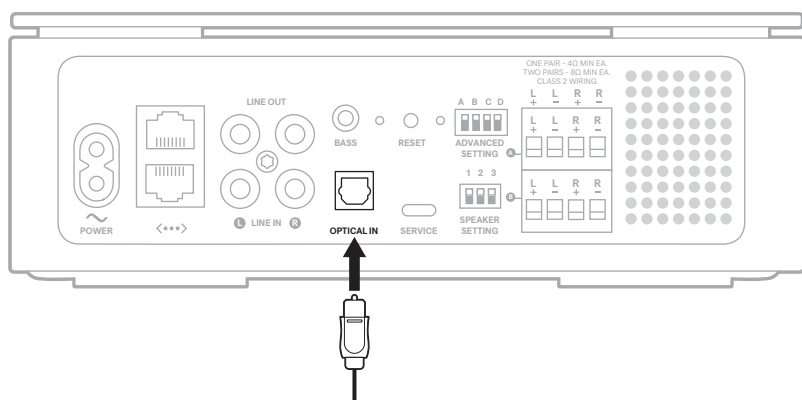

注意：端口带有铰链门，插入插头时铰链门会向内旋。

4. 请将插头牢固地插入端口中，直到听到或感觉到咔哒一声。



請閱讀並保管好所有安全、安全性和使用指示。

CE Bose Corporation 在此聲明本產品遵守 2014/53/EU 指令和其他所有適用歐盟指令要求中的基本要求和和其他相關規定。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：
www.Bose.com/compliance

UK CA 本產品符合所有適用的 2016 電磁相容性法規和所有其他適用的英國法規。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance

Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 2017 無線電設備法規中的基本要求和所有其他適用的英國法規。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance

重要安全指示

不要在水邊使用此裝置。

只能用乾布清潔。

請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的指示安裝。

只能使用製造商指定的附件/配件。

任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本裝置有任何損壞，均需進行維修，例如電源線或插頭受損；液體濺入或物體落入裝置內；本裝置受雨淋或受潮、不能正常工作或跌落。

警告/小心



此符號表示產品外殼內存在未絕緣的危險電壓，可能造成觸電危險。



此符號表示本指南中提供了重要的操作和維護指示。



包含小零件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。



本產品為鋼化玻璃表面。務必謹慎，避免撞擊。如果發生破裂，請在處理碎玻璃時多加小心。

- 為了減少火災或電擊危險，請勿使本產品暴露在雨中，受液體淋濺、噴灑，或暴露在潮濕環境中，也不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。
- 保持產品遠離火源和熱源。請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。
- 未經授權切勿擅自改裝本產品。
- 切勿為此產品使用逆變器。
- 請勿在汽車或船舶上使用本產品。
- 如果將電源插頭或裝置聯結器作為斷路裝置，則斷路裝置應保持可隨時還原工作的狀態。
- 只能使用本產品自帶的安裝金屬件。
- 請勿將其安裝在不結實或有潛在危險的表面，比如佈線或鋪設管道的地方。如果您不確定如何安裝本支架，請聯絡合格的專業安裝人員。確定托架安裝時遵循當地建築規範。

- 請勿將產品安裝於可能結露的位置。

- 僅用於在以下類型的表面上安裝：

- 機架
- 牆板 $\geq 10\text{ mm}$
- 磚石
- 木材

如果不是安裝在上述表面上，請連絡專業安裝人員。

- 由於有通風需求，**Bose** 不推薦把產品放置在有限的空間中，例如壁封閉式櫥櫃。
- 請勿將其放置或安裝在任何熱源旁，例如壁爐、暖氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱量的其他裝置（包括放大器）。
- 為避免火災危險，切勿在本產品下方放置任何加熱或烹飪設備。
- 產品標籤位於產品底部。

注意：本裝置已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本設備產生、使用並可能發散無線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本設備來確定），使用者可嘗試採取以下一或多種措施來糾正干擾：

- 重新調整接收產品或天線的方向或位置。
- 增大本設備和接收器的間距。
- 將本設備和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或改裝本設備可能會使使用者操作本設備的授權失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大 ISED 免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形：(1) 本裝置不得造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常工作的干擾。

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大 ISED 輻射限制。您在安裝和操作本設備時，身體應距離輻射體至少 20 cm。本發射器不得與其他天線或發射器位於同一地點或同時運行。

本裝置運行於 5150 - 5250 Mhz 且只能在室內使用，以降低可能對同通道行動衛星系統的有害干擾。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

適用於歐洲：

工作頻帶 2400 至 2483.5 MHz、5150 至 5350 MHz 和 5470 至 5725 MHz。

最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。

最大傳輸功率低於監管限制，因此無需 SAR 測試並根據適用法規豁免。

此裝置在下表中列出的所有歐盟成員國中運行於 5150 至 5350 MHz 頻率範圍時，僅限室內使用。

									
比利時	丹麥	愛爾蘭	北愛爾蘭	法國	賽普勒斯	斯諾伐克	匈牙利	奧地利	瑞典
保加利亞	德國	葡萄牙	薩爾瓦多	克羅地亞	拉脫維亞	立陶宛	馬爾他	波蘭	
捷克	愛沙尼亞	芬蘭	西班牙	義大利	羅馬尼亞	盧森堡	荷蘭	塞拉里昂	



此符號表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回收資訊，請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店連絡。

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品電源狀態表

根據「能源相關產品的生態設計要求指令 2009/125/EC」和「2020 年能源相關產品和能源資訊的生態設計（修訂）（歐盟退出）條例」，本產品符合歐盟委員會條例 (EU) 2023/826 的要求。有關不同待機模式的功耗資訊以及產品自動恢復至這些模式的時間間隔，請造訪 www.Bose.com/compliance 並選擇此法規查閱。該產品配備 HiNA 功能。

有線網路	
有線網路連接埠取消啟動/啟動流程。取消啟動所有網路將啟動待命模式。	乙太網路：要啟動乙太網連接，請將乙太網線纜一端連接至家庭娛樂揚聲器上的乙太網連接埠，另一端連接至乙太網裝置。要停用，請拔出乙太網線纜。 輔助模式：要停用放大器並將其設定為主放大器，請將 ADVANCED SETTINGS（進階設定）A 開關置於向上位置。

有毒或有害物質或元素的名稱及成分

	有毒或有害物質或元素					
零件名稱	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	X	O	O	O	O	O
金屬零件	X	O	O	O	O	O
塑膠零件	O	O	O	O	O	O
揚聲器	X	O	O	O	O	O
連接線	X	O	O	O	O	O
此表格根據 SJ/T 11364 條款編製。						
O：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。						
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。						
						

設備名稱：放大器，型號：437308

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	-	o	o	o	o	o
金屬零件	-	o	o	o	o	o
塑膠零件	o	o	o	o	o	o
揚聲器	-	o	o	o	o	o
連接線	-	o	o	o	o	o
備註 1： 「o」表示限用物質的濃度百分比含量未超過參考值。 備註 2： 「-」表示限制物質屬於豁免項目範圍。						

生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「2」表示 2012 年或 2022 年。

進口商：Bose 電子（上海）有限公司，上海市閔行區顧戴路 2337 號豐樹商業城塔樓 D 第 6 層，201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 電話：+52 55 5263 6500 | Bose 有限公司 (H.K.)，台北市民生東路三段 2 號 7F 104511，電話：+886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

輸入額定：100 – 240V ~ 50/60Hz, 240W

CMIIT ID 位於產品底部的標籤之上。

請填寫以下內容，留作記錄

序號和型號位於產品底部的標籤上。

序號：-----

型號：437308

請將收據連同使用者指南存放在一起。現在是註冊您的 Bose 產品的好機會。您可以到 worldwide.Bose.com/ProductRegistration 輕鬆完成註冊。

安全性資訊

本產品能夠接收來自 Bose 提供的自動安全性更新。要接收自動安全性更新，您必須完成 Bose 應用程式中的產品設定流程，並將產品連接至網際網路。**如果您沒有完成設定流程，您需要自行安裝 Bose 屆時提供的安全性更新。**

Amazon、Alexa、Amazon Music 和所有相關標誌均為 Amazon.com, Inc. 或其關係企業的商標。

Apple、Apple 標誌、Apple Music 以及 AirPlay 是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。

使用「Apple AirPlay 專用」標記表示此附件的設計專門用來與標記中認定的技術配合使用，並且通過了開發商的認證，符合 Apple 的效能標準。

Bluetooth® 文字標記和標誌是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守授權規定。

Google、Google Cast 和 Google Play 是 Google LLC 的商標。

本產品包含 iHeartRadio 服務。iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的註冊商標。

此產品受 Microsoft 特定智慧財產權的保護。未經 Microsoft 授權，禁止超出此產品的範圍之外使用或分發此技術。

Pandora 是 Pandora Media, Inc. 的商標或註冊商標，經授權方可使用。

本產品採用了 Spotify 軟體，所需第三方授權可參見：

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify 是 Spotify AB 的註冊商標。

USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB Implementers Forum 的註冊商標。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

Bose、Bose Bass Module、Bose Music Amplifier、B 徽標、Bose Noise Cancelling Headphones、QuietComfort、SimpleSync、SoundLink、SoundLink Revolve 以及 Virtually Invisible 是 Bose Corporation 的商標。

Bose 公司總部：1-877-230-5639

©2026 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南的任何部分。

要查看作為 Bose 音樂擴音機產品的元件隨附的第三方套裝軟體的授權揭露：

1. 按住放大器上的 *Bluetooth* 按鈕  和「重設」按鈕 15 秒。
2. 將一根 USB 連接線連接到放大器背面的 SERVICE（服務）連接器。
3. 將連接線的另一端連接到電腦。
4. 在電腦的瀏覽器視窗中輸入 <http://203.0.113.1/opensource> 即可顯示 EULA 和授權揭露。

裝箱單

內件	13

放大器放置

建議	14

揚聲器連接指南

揚聲器電線建議長度	15

連接揚聲器	16

電源

將放大器連接至電源	19
網路待命	19

BOSE 應用程式設定

下載 Bose 應用程式	20

已有 BOSE 應用程式使用者

將主放大器新增至現有帳戶	21
連接至不同的 Wi-Fi® 網路	21

主放大器和輔助放大器

使用案例 1	22
使用案例 2	23
使用案例 3	23

連接主放大器

使用 Bose 應用程式連接	24
使用音訊連接線連接	24
連接額外的主放大器	24

連接輔助放大器

連接主放大器.....	25
連接額外的輔助放大器	25

放大器連接埠.....	26

放大器和揚聲器設定

放大器設定	27
揚聲器設定	29

使用語音助理

Google 助理.....	30
Amazon Alexa	30

使用 GOOGLE CAST™ 串流音訊.....	31

使用 AIRPLAY 串流音訊

從「控制中心」串流音訊	32
從應用程式串流音訊	32

個性化預設

設定預設	33
播放預設	33

BLUETOOTH® 連接

連接您的行動裝置	34
斷開行動裝置.....	35
重新連接行動裝置	35
連接其他行動裝置.....	35
清空放大器裝置清單	35

放大器狀態

<i>Bluetooth</i> 和錯誤狀態	36
Wi-Fi 和電源狀態	37
主放大器	37
輔助放大器	37
更新、重設和錯誤狀態	38

進階功能

停用/啟用 Wi-Fi 功能	39
超載保護	39

連接 BOSE 產品

連接一個 Bose 低音模組	40
使用 SimpleSync™ 技術連接 Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> 揚聲器或 Bose 耳機	41
優點	41
相容產品	41
使用 Bose 應用程式連接	42
重新連接 Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> 揚聲器或 Bose 耳機	42

維護與保養

更新放大器	43
主放大器	43
輔助放大器	43
清潔放大器	43
更換零件和配件	43
有限保固	43

技術資訊	44

疑難排解

首先嘗試這些解決方案	45
其他解決方案	45
重設放大器	51
將放大器恢復為原廠預設狀態	51

附錄 A：機架安裝

連接托架	52
安裝到機架上	53
放置放大器	55

附錄 B：壁掛安裝


硬體規格	56
連接安裝托架	57
連接放大器	60

附錄 C：連接外部音訊源


使用 RCA 音訊連接線	61
使用光纖	61

內件


請確認包裝箱中內含以下零件：

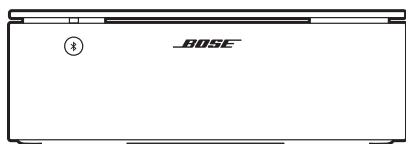

Bose 音樂擴音機




電源線 *




用於機架安裝的機架螺釘（3 個）



用於機架安裝的連接螺釘（3 個）

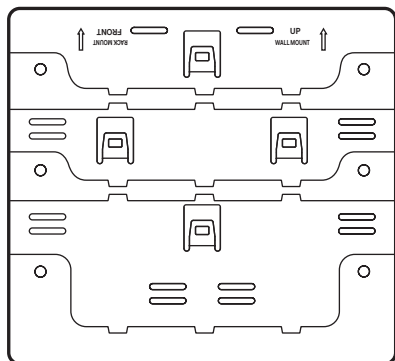

安裝架

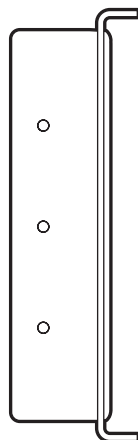

機架托架

* 可能隨附多條電源線。請使用適用於您所在地區的電源線。

注意：如果放大器部分損壞，請勿使用。請連絡 Bose 授權經銷商或 Bose 客戶服務中心。


請造訪：support.Bose.com/BMA

建議

- 請在室內安裝放大器。
- 確保附近有交流（市電）插座。
- 為了避免干擾，應使其他無線設備遠離放大器 0.3 – 0.9 m。
- 為了實現最佳效能，放大器應放置在通風良好的地方。
- 將放大器放到機架上或安裝到牆上。
- 安裝在機架上時，請確認機架安裝箭頭和四個翼片朝向機架的正面（請參見第 55 頁）。
- 在機架上安裝多個放大器時，請為每個放大器使用單獨的機架。
- 安裝在牆壁上時，請確認牆壁安裝的箭頭和四個翼片朝上（請參見第 57 頁）。

小心：

- 將放大器放置在最高環境溫度不高於 40°C 的區域。
- 使放大器的後側與任何其他表面保持至少 7.62 – 15.24 cm 的距離。不要阻擋放大器背面的空氣流動。
- 請勿將放大器放在完全封閉的區域。否則可能影響效能。

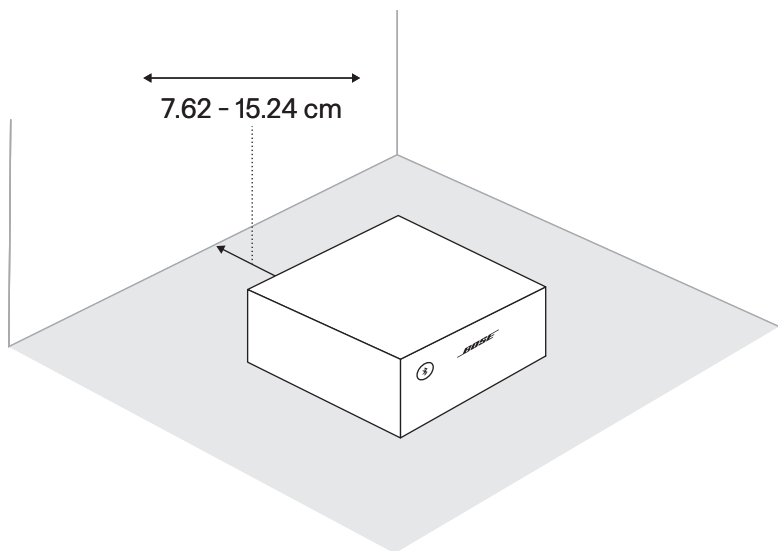

- 一對揚聲器各需要最少 4 歐姆。
- 兩對揚聲器各需要最少 8 歐姆。

小心：僅可使用未通電的揚聲器。切勿連接任何品牌或型號的通電揚聲器。否則可能會損壞裝置。

揚聲器電線建議長度


最大長度	規格
9 m	0.82 mm ²
14 m	1.3 mm ²
21 m	2.0 mm ²

在連接揚聲器之前，請將揚聲器放置在其固定位置，並確保將放大器從交流（市電）電源插座上拔出。

揚聲器線由兩根絕緣電線組成：


- 有標記（條紋、凸紋或彩色）的線連接至正極 (+) 端子。
- 普通線連接至負 (-) 極。

1. 將接線端子 A 從 **SPEAKERS OUT**（揚聲器輸出）連接埠上拆除。

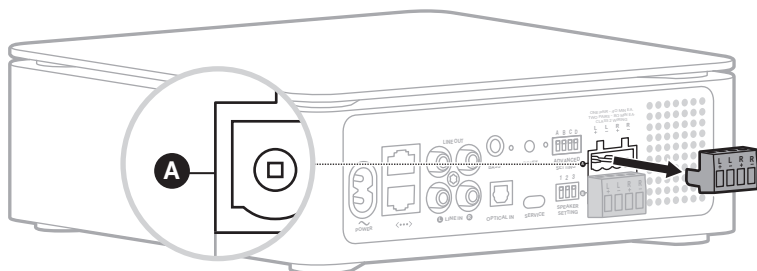


2. 將揚聲器線連接至接線端子 A。


- a. 將左揚聲器有標記的線插入 **+L** 正極端子，無標記線插入 **L-** 負極端子。
- b. 將右揚聲器有標記的線插入 **+R** 正極端子，無標記線插入 **R-** 負極端子。

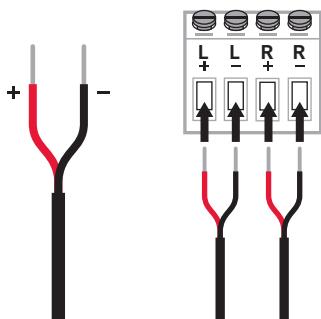

3. 使用小型平頭螺絲刀順時針擰緊端子上的螺絲以固定線纜。

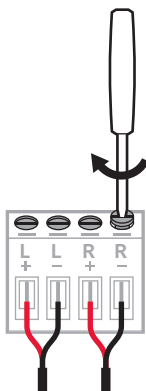

4. 將接線端子 A 重新插入 **SPEAKERS OUT**（揚聲器輸出）連接埠。

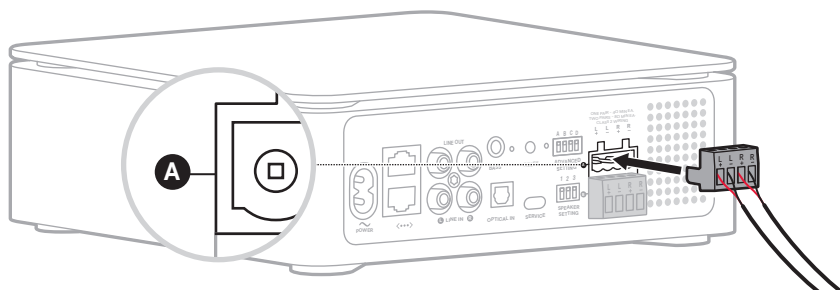

5. 將揚聲器線的另一端連接到您的揚聲器。


有關說明，請參考您的揚聲器的線上使用者指南。

注意：使用矽填隙材料（如 RTV 膠黏劑，可在當地五金店購買）保護室外揚聲器連接的所有接線。

連接額外的揚聲器

最多可以將兩對揚聲器連接到放大器上，以獲得更飽滿的聲音。


要連接第二對揚聲器，請使用接線端子 B 並重複第 16 頁上的「連接揚聲器」中的步驟。

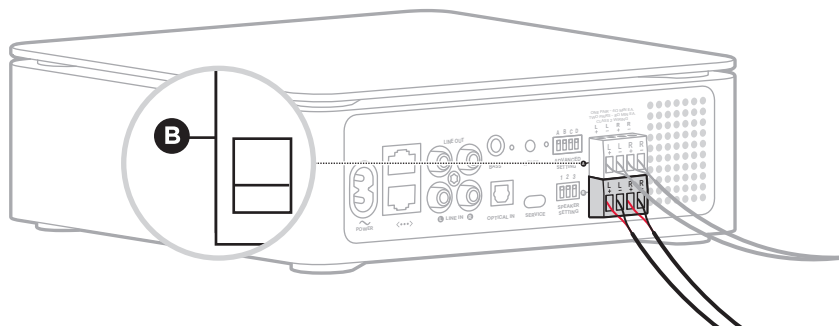

注意：為了獲得最佳的音質和平衡的音量，在連接兩對揚聲器時，它們應該是同一型號的揚聲器，因為同一 EQ 設定將套用於兩對揚聲器。

將放大器連接至電源

1. 將電源線連接到放大器背面的 **POWER**（電源）連接埠。
2. 將電源線的另一端插入交流（市電）插座。

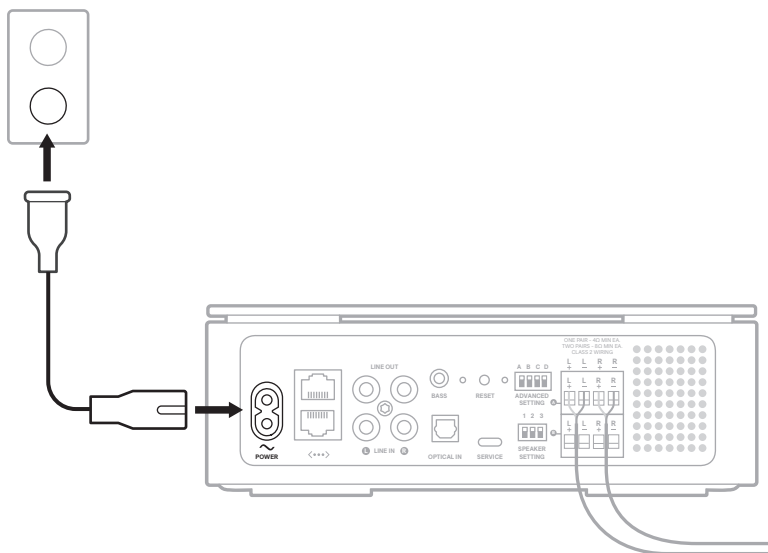

放大器背面的指示燈緩慢閃爍琥珀色。

注意：

- 如果放大器已設定為主放大器（預設），則放大器背面的指示燈會常亮白色。
- 如果放大器已設定為輔助放大器，則放大器背面的指示燈會常亮綠色。

網路待命

音訊停止且 20 分鐘未按任何按鈕後，放大器將切換至網路待命狀態。要將放大器從網路待命狀態喚醒，可使用行動裝置上的 **Bose** 應用程式播放或恢復音訊，或重新連接 *Bluetooth* 音訊源。

您可在任何行動裝置（例如智慧型手機或平板電腦）上透過 Bose 應用程式設定和控制主放大器（請參見第 22 頁）。

您可以使用該應用程式來串流音樂、新增音樂服務、探索網際網路電台、設定和更改預設、使用語音助理、管理主放大器設定，並獲得更新和新功能。

注意：如果您已為其他 Bose 產品建立了 Bose 帳戶，請將放大器新增至現有的帳戶（請參見第 21 頁）。

下載 BOSE 應用程式

1. 在行動裝置上，下載 Bose 應用程式。



2. 按照應用程式的說明來設定放大器。

將主放大器新增至現有帳戶

要新增 Bose 音樂擴音機，請開啟 Bose 程式並新增放大器。


注意：

- 您只能使用 Bose 應用程式新增主放大器。輔助放大器不顯示在您的網路或 Bose 應用程式中。
- 若要在多個揚聲器上同時播放相同的音訊，可使用 Bose 應用程式將主放大器組合在一起。您可以在主頁中存取此選項。如需詳細資訊，請造訪：
support.Bose.com/BMAGrouping

連接至不同的 Wi-Fi 網路

如果您的網路名稱或密碼已變更或者如果您想要變更或新增另一個網路，請連接至不同的網路。

1. 按住重設按鈕 5 秒鐘，直到放大器背面的燈緩慢閃爍琥珀色。

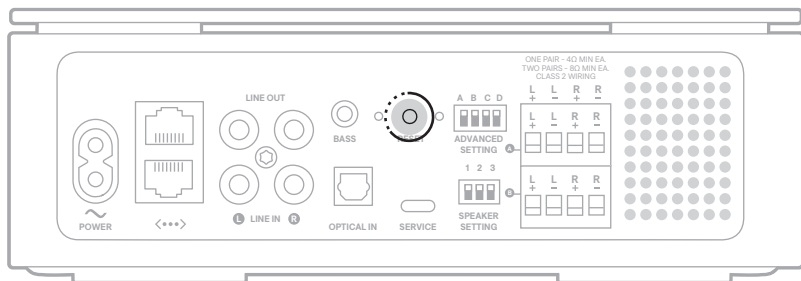

2. 開啟行動裝置上的 Wi-Fi 設定。
3. 選擇 **Bose 音樂擴音機**。
4. 開啟 Bose 應用程式並按照應用程式指示操作。

放大器最多可以支持兩對揚聲器。可以將其設定為主放大器（預設）或輔助放大器（請參見第 27 頁）。

主放大器使用 Wi-Fi 連接或乙太網路電纜（不提供）連接到您的網路。可以使用 Bose 應用程式、行動裝置或連接到您網路的支援語音助理的裝置來進行控制。

輔助放大器使用 RCA 音訊連接線連接到主放大器，並接收主放大器的音訊輸出。輔助放大器播放的音訊與主放大器相同，但不顯示在網路、Bose 應用程式或行動裝置上，只能播放 **LINE IN** 連接埠的音訊。


最多可以將四個輔助放大器連接到主放大器上，以獲得最佳的音質。可以依據環境的位置或空間大小，以及要支持幾個揚聲器，或者要讓音訊在哪裡播放，來配置這些放大器。

注意：

- 為了獲得最佳音質和平衡的音量，在連接輔助放大器和主放大器時，應使用相同的揚聲器型號且每個放大器的揚聲器數量相同。
- 根據您的環境，在不影響性能的情況下可以將四個以上的輔助放大器連接到主放大器。


使用案例 1

在同一空間控制最多兩對揚聲器，揚聲器播放相同的音訊，幾乎沒有延遲。

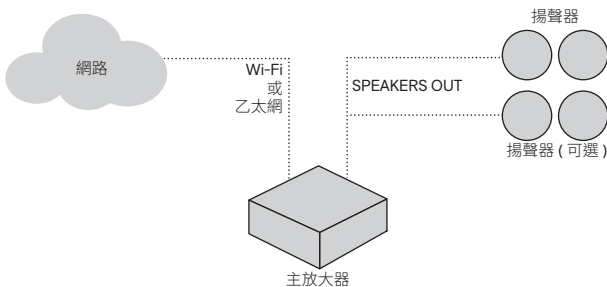


使用案例 2

在一個較大的空間內控制多對揚聲器，所有揚聲器同時打開和關閉，播放相同的音訊，幾乎沒有延遲。

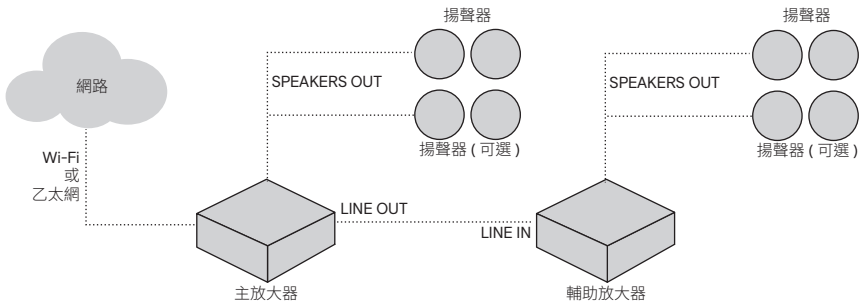

使用案例 3

獨立控制多個系統（放大器和揚聲器），每個系統播放不同的音訊。

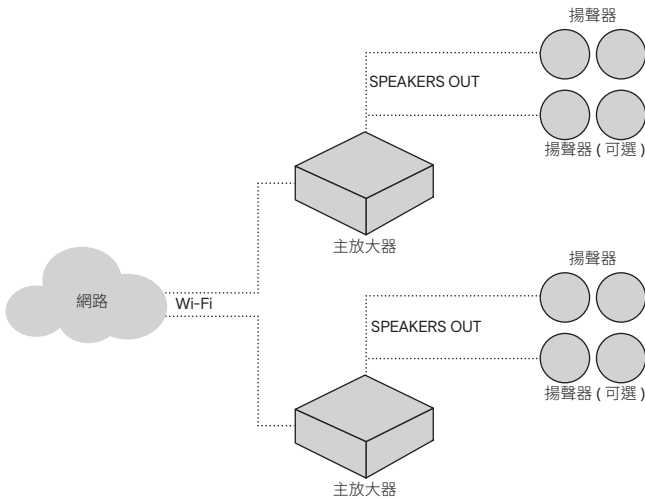

注意：

- 主放大器也可以使用乙太網連接線連接到您的網路（請參見第 24 頁）。
- 為了獲得最佳的音質和平衡的音量，在連接多對揚聲器時，應使用同一型號的揚聲器，因為這些揚聲器將套用相同的 EQ 設定。
- 若要在所有揚聲器上同時播放相同的音訊，為了獲得最佳音質，請使用 Bose 應用程式將主放大器組合在一起。您可以在主頁中存取此選項。如需詳細資訊，請造訪：support.Bose.com/BMAGrouping

您可以使用 Bose 應用或乙太網連接線（未提供）將主放大器連接到您的網路。


使用 BOSE 應用程式連接

要使用 Bose 應用程式將主放大器連接到您的網路，請參見第 20 頁。

使用音訊連接線連接

注意：如果使用乙太網連接線連接網路，而沒有使用 Bose 應用程式完成設定，您將只能播放來自 *Bluetooth* 來源的音訊。


1. 在路由器上，將乙太網連接線的一端連接到乙太網連接埠。
2. 在主放大器上，將連接線的另一端連接到乙太網連接埠。

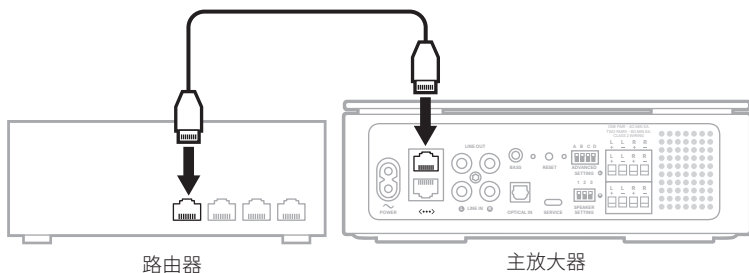

連接額外的主放大器

您可以將一個額外的主放大器直接連接到路由器（請參見「使用音訊連接線連接」）或直接連接到初始主放大器。

1. 在主放大器上，將乙太網連接線的一端連接到乙太網連接埠。
2. 在額外的主放大器上，將連接線的另一端連接到乙太網連接埠。

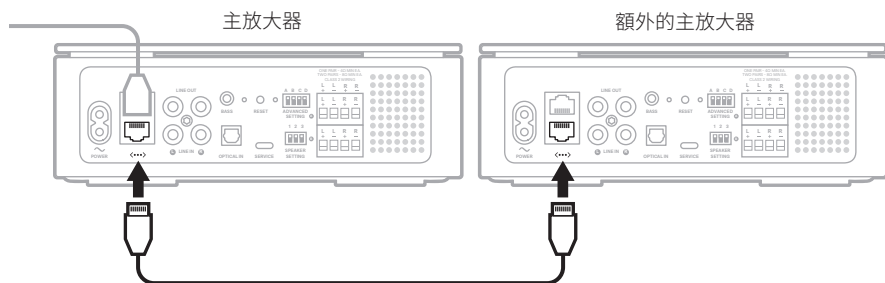


可以使用 RCA 音訊連接線（未提供）將一個輔助放大器連接到主放大器或另一個輔助放大器。

注意：最多可以將四個輔助放大器連接到主放大器上，以獲得最佳的音質。根據您的環境，在不影響性能的情況下可以將額外的放大器連接到主放大器。


連接到主放大器


1. 在主放大器上，將音訊連接線的白色連接器連接到白色 **LINE OUT** 連接埠，紅色連接器連接到 **LINE OUT** 連接埠。
2. 在輔助放大器上，將另一個白色連接器連接到白色 **LINE IN** 連接埠，紅色連接器連接到 **LINE IN** 連接埠。

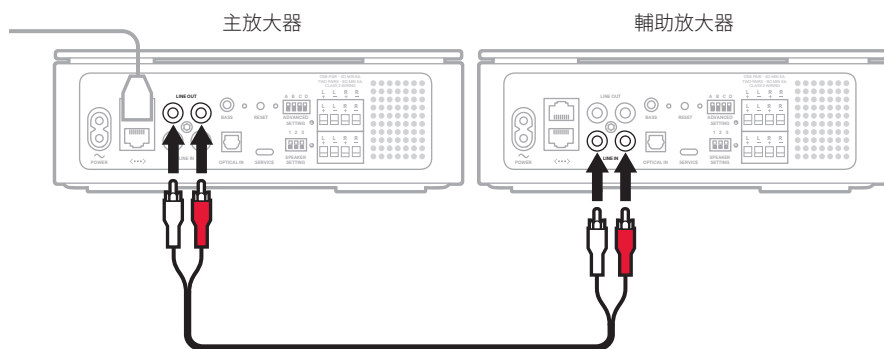

連接額外的輔助放大器

1. 在輔助放大器上，將音訊連接線的白色連接器連接到白色 **LINE OUT** 連接埠，紅色連接器連接到紅色 **LINE OUT** 連接埠。
2. 在額外的輔助放大器上，將另一個白色連接器連接到白色 **LINE IN** 連接埠，紅色連接器連接到 **LINE IN** 連接埠。

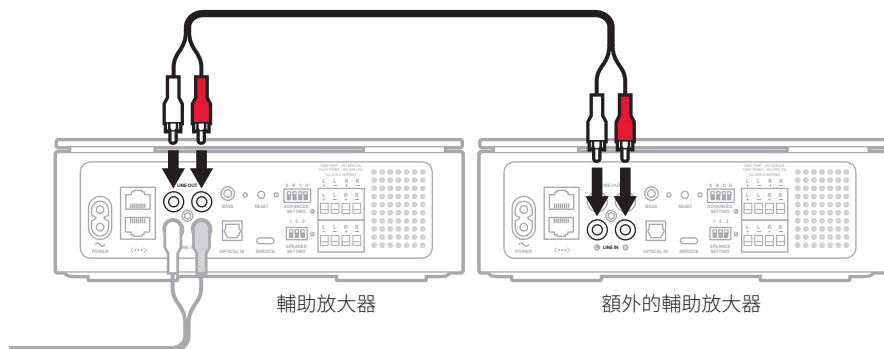

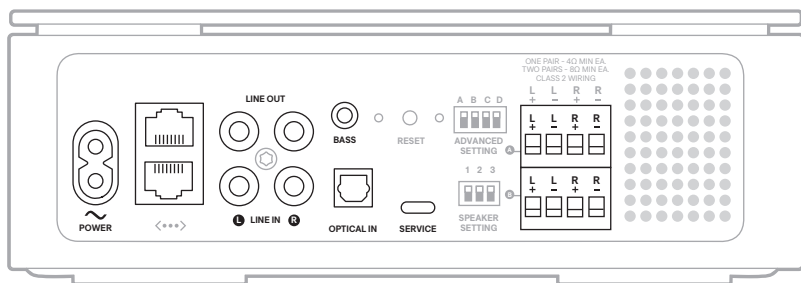


連接埠

說明

電源	當交流電源線插入連接埠，並插入交流（市電）插座時，即可供電（請參見第 19 頁）。
<...>	可將主放大器連接到您的網路，或使用乙太網連接線（未提供）將多個主放大器連接在一起。請參見第 24 頁。
LINE OUT LINE IN	可以使用 RCA 音訊連接線（未提供）連接輔助放大器或外部音訊源。請參見第 61 頁。
BASS	可以使用 3.5 mm 立體聲音訊連接線（未提供）連接 Bose 低音模組。請參見第 40 頁。
OPTICAL IN	可以使用光纖（未提供）從外部音訊源播放數位音訊。請參見第 61 頁。
SERVICE	用於維修的 USB Type-C® 連接埠。
SPEAKERS OUT	可以最多連接兩對揚聲器（請參見第 18 頁）。

放大器設定

ADVANCED SETTING 開關的配置取決於音訊的收聽方式。要配置放大器，請將相應的 **ADVANCED SETTING** 開關向下翻轉。

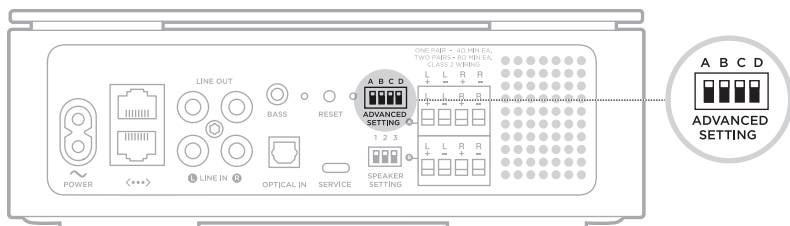

模式	開關	位置	說明
主	A - 上		將放大器設定為主放大器。 注意： 可以使用 Bose 應用程式或乙太網連接線（未提供）將主放大器連接到您的網路。請參見第 24 頁。
輔助	A - 下		將放大器設定為輔助放大器。 注意： - 使用 RCA 音訊連接線將輔助放大器連接到主放大器（或另一個輔助放大器），並在 LINE IN 連接埠播放主放大器的音訊。 - 輔助放大器無法連接到您的網路，也不顯示在 Bose 應用程式中。
N/A	B		保留以供未來使用。
立體聲	C - 上		將音訊輸出設定為立體聲。
單聲道	C - 下		將音訊輸出設定為單聲道。 注意： 當揚聲器相距較遠時，最好使用單聲道。


模式	開關	位置	說明
Line out : 音量可變	D - 上		使用 Bose 應用程式控制音量。 注意：該設定適用於主放大器的 LINE OUT 音訊，並可透過輔助放大器聽到。
Line out : 固定音量	D - 下		使用帶有音量控制的連接裝置控制音量。 注意： - 當音量固定時，不能使用 Bose 應用程式控制音量。 - 此設定適用於主放大器。

注意：

- 所有開關的預設位置為上。
- 每個開關都可以單獨配置。
- 如果在放大器通電時翻轉 **ADVANCED SETTING** 開關，放大器將重設。

揚聲器設定

您可以對 Bose 251 全天候揚聲器或 Bose Virtually Invisible 791 揚聲器套用自訂 EQ 設定。對於所有其他揚聲器，則使用預設的 EQ 設定。

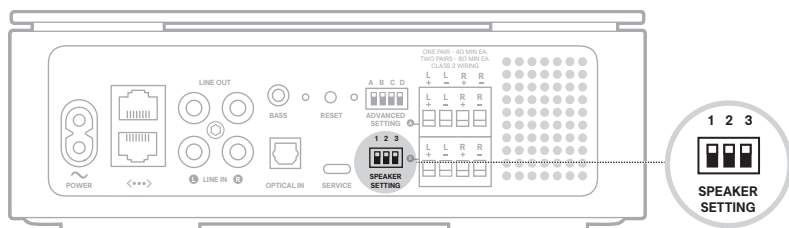

要將自訂 EQ 設定套用於您的 Bose 251 戶外環境揚聲器或 Bose Virtually Invisible 791 揚聲器，請將相應的 **SPEAKER SETTING** 開關翻下。要將預設的 EQ 設定套用於所有其他揚聲器，請將所有的開關置於上位置。

產品	開關			位置
Bose 251 戶外環境揚聲器	1 - 下	2 - 上	3 - 上	1 2 3
Bose® Virtually Invisible® 791 揚聲器	1 - 上	2 - 下	3 - 上	1 2 3
所有其他揚聲器	1 - 上	2 - 上	3 - 上	1 2 3

注意：

- 所有開關的預設位置為上。
- 如果使用上表所示以外的任何組合，將使用預設的 EQ 設定。

GOOGLE 助理

放大器與連接到您的網路的支援 Google 助理的裝置相容。只需使用 Google 的語音即可控制放大器。

先說「Ok Google」(嗨，Google)，然後說出您的 < 放大器名稱 > 請求。例如，嘗試播放您喜歡的音樂。只要說「Ok Google, play My Workout playlist on Family Room.」(嗨，Google，在家中播放我的鍛煉播放清單)。

注意：

- 確定說出您在 Bose 應用程式中指定的放大器名稱。如果多個放大器擁有相同的名稱，請使用 Google 助理應用程式中指定的名稱，或在 Bose 應用程式中變更名稱。
- 無法提供所有語言的 Google 助理，也無法在所有國家/地區提供 Google 助理。
- 有關 Google 助理功能的更多資訊，請造訪：<https://support.google.com/assistant>

AMAZON ALEXA

如果您有獨立的 Alexa Built-In 裝置連接到您的網路，您可以在該裝置上用語音命令控制放大器。要設定語音控制，請啟用該技能，並將您的 Alexa 帳戶連接到 Bose 帳戶。然後要求 Alexa 播放音樂。

先說「Alexa」，然後說出您的 < 放大器名稱 > 請求。例如，嘗試播放您喜歡的音樂。只要說「Alexa, play My Workout playlist on Family Room.」(嗨，Alexa，在家中播放我的鍛煉播放清單)。

注意：

- 確定說出您在 Bose 應用程式中指定的放大器名稱。如果多個放大器擁有相同的名稱，請使用 Alexa 應用程式中指定的名稱，或在 Bose 應用程式中變更名稱。
- 並非所有語言和國家/地區均可使用 Alexa。
- 如需 Alexa 功能的更多資訊，請造訪：<https://www.amazon.com/usealexa>

放大器使用 Google Cast。借助 Google Cast，可透過簡單地點選「廣播」按鈕，從支援的應用程式串流音訊。

注意：

- 要使用 Google Cast，必須有 Wi-Fi 連接。
- 會定期新增對新應用程式的支援。

手機就是您的遙控器

- 只需在您熟悉和喜愛的應用程式中輕觸廣播按鈕。不需要新的登入或下載。
- 在家裡的任何地方，用您的手機搜尋、播放、暫停和調高音量。
- 在播放時，您還可以繼續使用您的手機做其他事 - 捲動流覽社交媒體、發送簡訊，甚至可以接電話。
- 當您使用支持 Cast 的揚聲器進行多房間廣播時，您可以在整個家中享受音樂。

娛樂無極限，一切盡在計劃之中

從 Pandora、Spotify 和 TuneIn 等流行音樂服務的數百萬首歌曲中選擇您的所愛。

要啟用 Google Cast，請使用 Bose 應用程式。您可以從「設定」功能表中存取此選項。

您的放大器能夠播放 AirPlay 2 音訊，讓您可以快速將 Apple 裝置的音訊串流到放大器。

注意：

- 要使用 AirPlay 2，您需要一台運行 iOS 11.4 或更高版本的 Apple 裝置。
- Apple 裝置和放大器必須連接至相同的 Wi-Fi 網路中。
- 關於 AirPlay 的資訊，請造訪：<https://www.apple.com/airplay>

從「控制中心」串流音訊

1. 在 Apple 裝置上，開啟「控制中心」。
2. 按住螢幕右上角的音訊卡，然後輕觸 AirPlay 圖示 。
3. 選擇您的放大器。

從應用程式串流音訊

1. 開啟音樂應用程式（如 Apple Music）並選取要播放的曲目。
2. 輕觸 。
3. 選擇您的放大器。

您可以將六個預設個人化為音樂庫中您最喜歡的串流音樂服務、電台、播放清單、藝術家、專輯或歌曲。您可以輕觸一下 **Bose** 應用程式上的一個按鈕以隨時存取音樂。

注意：音訊源是 *Bluetooth* 連接時，您無法設定預設。

設定預設

1. 使用應用程式串流音樂。
2. 播放音樂時，按住應用程式中的一個預設。

播放預設

完成個人化預設後，在 **Bose** 應用程式中按下一個預設。

連接您的行動裝置

1. 按下主放大器前面的 *Bluetooth* 按鈕 。



放大器前面的燈會慢閃藍色。

2. 在行動裝置上，開啟 *Bluetooth* 功能。

注意：*Bluetooth* 功能表通常在「設定」功能表中。

3. 在裝置清單中選取放大器。

注意：在 Bose 應用程式中查找您為放大器輸入的名稱。如果沒有為放大器命名，將顯示預設名稱。



連接完成後，放大器前面的燈就會常亮藍色，然後漸漸變暗。放大器名稱顯示在行動裝置清單中。

斷開行動裝置

使用 Bose 應用程式來斷開行動裝置。

提示：您也可在行動裝置上使用 *Bluetooth* 設定。停用 *Bluetooth* 功能後，所有其他裝置連接都將中斷。

重新連接行動裝置

按 *Bluetooth* 按鈕 。

放大器嘗試連接最近連接的裝置。

注意：

- 請確定您的行動裝置已啟用 *Bluetooth* 功能。
- 裝置必須在 9 m 連接範圍內且已打開電源。

連接其他行動裝置

放大器的裝置清單最多可以儲存八台裝置。

注意：您一次只能播放一台裝置的音訊。

1. 按住 ，直到放大器前面的燈慢閃藍色。
2. 從行動裝置的裝置清單中選取放大器。

注意：請確定您的行動裝置已啟用 *Bluetooth* 功能。

清空放大器裝置清單

1. 按住  10 秒，直到放大器前面的燈閃爍藍色 3 次。
2. 從裝置上的 *Bluetooth* 清單中刪除放大器。

即清空所有裝置。放大器已準備好連接（請參見第 34 頁）。

BLUETOOTH 和錯誤狀態


放大器前面的燈顯示行動裝置的 *Bluetooth* 連接狀態和錯誤警報。



指示燈活動	系統狀態
慢閃藍色光	準備連接至行動裝置
閃爍藍色光	正在連接行動裝置
恆亮藍色光，然後逐漸變黑	已連接行動裝置
閃爍藍色光 3 次	已清空裝置清單
閃爍藍色和紅色 3 秒	<i>Bluetooth</i> 連接停用（輔助）
恆亮紅色光	嚴重錯誤（硬體）- 聯繫 Bose 客戶服務處 注意： 放大器正面和背面的燈同時常亮紅色。

放大器背面的燈顯示 Wi-Fi、電源和系統狀態。

Wi-Fi、電源和系統狀態

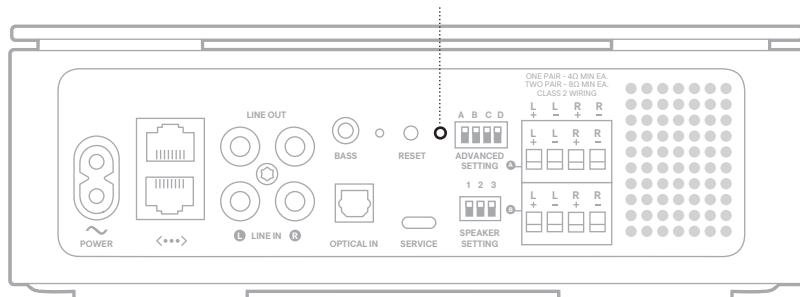

Wi-Fi 和電源狀態

主放大器

顯示主放大器的 Wi-Fi 和電源狀態。

指示燈活動	系統狀態
慢閃白色光	打開電源
恆亮白色光	打開電源
慢閃琥珀色光	準備進行 Wi-Fi 設定
恆亮琥珀色光	正在設定 Wi-Fi
慢閃白色光	正在連接至 Wi-Fi
恆亮白色光	已連接至 Wi-Fi

輔助放大器

顯示輔助放大器的電源狀態。

指示燈活動	系統狀態
慢閃綠色光	正在打開電源
恆亮綠色光	已打開電源


更新、重設和錯誤狀態

顯示軟體更新、重設和錯誤提醒的狀態。

指示燈活動	系統狀態
閃爍白色光	正在安裝更新
恆亮白色光	更新完成
閃爍紅色光 3 次	重設完成
恆亮琥珀色光	Wi-Fi 錯誤（主）- 聯繫 Bose 客戶服務處
閃爍琥珀色光 4 次	非嚴重錯誤（網路連接錯誤或音訊源錯誤）
恆亮紅色光	嚴重錯誤（硬體）- 聯繫 Bose 客戶服務處 注意： 放大器正面和背面的燈同時常亮紅色。

停用/啟用 Wi-Fi 功能

將細迴紋針插入放大器背面的孔中，按住 2 秒，直到放大器背面的燈閃爍白色光 3 次。

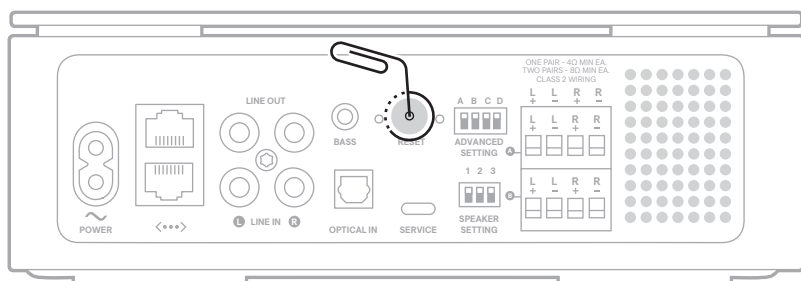

注意：禁用/啟用 Wi-Fi 功能的同時也將停用/啟用 *Bluetooth* 功能。

超載保護

放大器的超載保護功能會自動降低最大功率輸出以避免放大器過熱。如果放大器長時間播放高音量或者安裝在通風受限的位置，則可能發生這種情況。放大器冷卻後會自動恢復完全的最高輸出。


連接一個 BOSE 低音模組

您可以使用 3.5 mm 立體聲音訊連接線（未提供）將 Bose 低音模組連接至放大器。


注意：

- 3.5 mm 音訊連接線必須是立體聲遮罩電纜。
 - 如果您沒有 3.5 mm 音訊連接線，請造訪 Bose.com/BM500 或 Bose.com/BM700 購買 4.5 m 連接線。您也可以在地電器商店購買此連接線。
1. 在放大器上，將 3.5 mm 音訊連接線的一端連接到 **BASS** 連接埠。
 2. 將連接線的另一端連接到低音箱的 **BASS IN** 連接埠。

Bose 低音模組 500

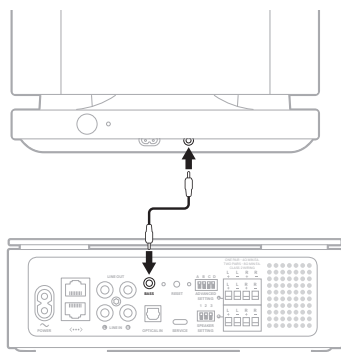

Bose 低音模組 700

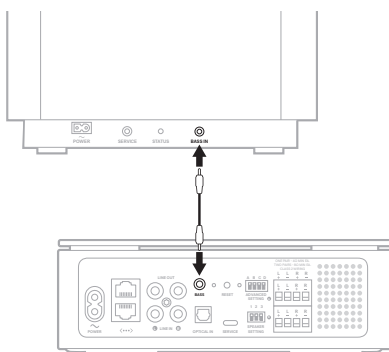

注意：有關您的低音箱的更多資訊，請參閱低音箱使用者指南。請造訪：

Bose 低音模組 700： Bose.com/BM700

Bose 低音模組 500： Bose.com/BM500

使用 SIMPLESYNC™ 技術連接 BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* 揚聲器或 BOSE 耳機

透過 Bose SimpleSync™ 技術，您可以將特定 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器或 Bose 耳機連接到放大器，以全新的方式收聽音樂和電影。

優點

個人聆聽體驗：將 Bose 耳機連接到放大器，即可收聽電視音訊，而不會干擾其他人。透過每種產品的獨立音量控制，在您將放大器的音量降低或調成靜音的同時，耳機聆聽的音量可以隨您喜愛，要多大聲就多大聲。

另一個房間的音訊：將 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器連接至放大器，即可同時在兩間不同的房間收聽同一首歌曲。

注意：

- SimpleSync™ 技術的 *Bluetooth* 連接範圍為 9 m。牆壁或建材可能會影響接收效能。根據您的環境，連接範圍可能更大。
- 在使用 SimpleSync™ 技術時，您不能使用 *Bluetooth* 音訊源來串流音訊。

相容產品

您可以將大多數 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器連接至放大器以及 Bose 耳機。

熱門的相容產品包括：

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* 揚聲器
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* 揚聲器
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* 揚聲器
- Bose Noise Cancelling 消噪耳機 700
- Bose QuietComfort 35 無線耳機

新產品將定期新增。如需完整清單和更多資訊，請造訪：
worldwide.Bose.com/Support/Groups

使用 Bose 應用程式連接

如要將 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器或 Bose 耳機連接至放大器，請使用 Bose 應用程式。如需詳細資訊，請造訪：support.Bose.com/BMAGrouping

注意：

- 確定要連接的產品已打開電源、在放大器的 9 m 連接範圍內且可連接其他裝置。有關更多資訊，請參閱產品的使用者指南。
- 每次只可將一種產品連接至放大器。

重新連接 BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* 揚聲器或 BOSE 耳機

使用 Bose 應用程式將放大器重新連接至之前連接的相容 Bose 產品。

如需更多資訊，請造訪：support.Bose.com/BMAGrouping

注意：裝置必須在連接範圍內 (9 m) 且已開啟電源。

更新放大器

主放大器

在 Bose 應用程式中完成設定過程並將主放大器連接到 Wi-Fi 網路後，放大器會自動更新。

輔助放大器

1. 將開關 A 向上翻轉，將其設定為主放大器。
2. 將放大器新增到 Bose 應用程式中（請參見第 24 頁）。
放大器會自動更新。更新完成後，放大器背面的燈會常亮白色。
3. 將開關 A 向下翻轉，將其設定為輔助放大器。

清潔放大器

使用乾燥的軟布清潔放大器表面。

使用吸塵器的刷子清潔難以觸及的區域。

小心：

- 在清潔前應從交流電源插座斷開電源線。
- 請勿在放大器附近使用噴霧劑。請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。
- 請勿讓液體進入任何開口。

更換零件和配件

可透過 Bose 客戶服務中心訂購更換零件和配件。

請造訪：support.Bose.com/BMA

有限保固

放大器享受有限保固。有關有限保固的詳細資訊，請造訪我們的網站：
worldwide.Bose.com/Warranty。

要註冊您的產品，請造訪 worldwide.Bose.com/ProductRegistration 以取得說明。
未執行註冊並不影響您的有限保固權利。

規格	參數
尺寸 (近似值)	21 cm 寬 x 21 cm 深 x 7.3 cm 高
重量 (僅放大器)	2186 克
電源額定值	100–240 V $\sim$ 50/60 Hz, 240 W
輸入靈敏度	RCA 輸入：2 Vrms
訊噪比 (S/N)	>100 dB
輸出功率 (連續平均)	125 W / 通道，最低為 8 歐姆，20 Hz 至 20 kHz，不超過 0.1% THD
溫度範圍	0°C – 35°C 注意： 根據您的環境，在不影響性能的情況下可以在建議的溫度範圍以外運行。

首先嘗試這些解決方案

如果放大器出現問題：

- 確定放大器插入了通電的交流電源（市電）插座中。
- 牢固連接所有連接線和揚聲器線。
- 檢查放大器的狀態（請參見第 36 頁）。
- 使放大器和行動裝置遠離任何可能的干擾源（無線路由器、無線電話、電視、微波爐等）。
- 將放大器放置到無線路由器或行動裝置的建議範圍內，以確保其能夠正常工作。
- 請參閱揚聲器使用者指南。

其他解決方案

若無法解決問題，請參見下表以了解常見問題的症狀和解決方法。若仍然無法解決問題，請連絡 Bose 客戶服務處。

請造訪：worldwide.Bose.com/contact

症狀	解決方案
無法完成網路設定	確定放大器被設定為主放大器（請參見第 27 頁）。 選取正確的網路名稱並輸入密碼。 將行動裝置和放大器連接至同一 Wi-Fi 網路。 在您用於設定的行動裝置上啟用 Wi-Fi。 更改行動裝置上的預設瀏覽器。 關閉其他打開的應用程式。 重新啟動行動裝置和路由器。 將放大器放置於路由器的範圍之內。 重設放大器（請參見第 51 頁）。 如果您的路由器支援 2.4GHz 和 5GHz 頻寬，確保行動裝置和放大器連接的是同一頻寬。 解除安裝 Bose 應用程式，重設放大器（請參見第 51 頁），並重啟設定。

症狀	解決方案
無法連接到網路	確定放大器被設定為主放大器（請參見第 27 頁）。 如果放大器設定為主放大器，並有裝置連接到乙太網連接埠，請確保是另一台 Bose 音樂擴音機。 在 Bose 應用程式中，選取正確的網路名稱，並輸入網路密碼（區分大小寫）。 確定放大器和行動裝置連接的是相同的 Wi-Fi 網路。 在您用於設定的行動裝置上啟用 Wi-Fi。 在行動裝置上關閉打開的其他應用程式。 如果透過電纜連接了多個放大器，請減少連接的數量。 使用乙太網連接線將主放大器連接到網路（請參見第 24 頁）。 使用乙太網連接線連接網路： • 檢查連接線（請參見第 24 頁）。 • 使用其他乙太網連接線（請參見第 24 頁）。 如果您的網路資訊已發生變化，請參見第 21 頁。 重新啟動行動裝置和路由器。 如果您的路由器支援 2.4GHz 和 5GHz 頻寬，確保兩個裝置（行動裝置或電腦）和放大器都連接至同一頻寬。 注意：為每個頻寬提供一個唯一的名稱，以保證您連接至正確的頻寬。 重設路由器。 如果連接至不同的網路且應用程式沒有提示您進行設定，請移至主畫面並新增放大器。
Bose 應用程式無法在行動裝置上運行	確定您的行動裝置與 Bose 應用程式相容，並符合最低系統要求。如需更多資訊，請參見您行動裝置上的應用程式商店。 在行動裝置上解除安裝 Bose 應用程式並重新安裝應用程式（請參見第 20 頁）。

症狀	解決方案
音質差或失真	如果連接了兩對揚聲器，請使用相同的揚聲器型號。 確定揚聲器是相容的：一對揚聲器要求每個最小 4 歐姆，兩對揚聲器要求每個最小 8 歐姆。 使用 Bose 應用程式對主放大器進行分組（請參見第 21 頁）。 如果放大器使用 RCA 音訊連接線或光纖連接到外部音訊源，請確保使用 Bose 應用程式進行設定（請參見第 20 頁）。 如果使用乙太網連接線或 RCA 音訊連接線連接： - 減少連接的放大器數量。 - 檢查乙太網連接線（請參見第 24 頁）或 RCA 音訊連接線（請參見第 25 頁）。 - 使用其他乙太網連接線（請參見第 24 頁）或 RCA 音訊連接線（請參見第 25 頁）。
間歇性播放或無音訊	如果放大器設定為主放大器，並有裝置連接到乙太網連接埠，請確保是另一台 Bose 音樂擴音機。 牢固地將揚聲器線插入揚聲器背面和放大器連接器面板上的端子上。確認沒有任何線同時與其他端子接觸（請參見第 16 頁）。 確定外部音樂源與類比（紅色和白色）或光纖輸入端正確連接。 停止任何其他音訊或視訊串流應用程式。 靜音或調高放大器和行動裝置的音量。 拔掉電源線；1 分鐘後重新連接。 重新啟動行動裝置路由器。 確定音量未設定為靜音也未音量過低。
干擾（音訊被破壞）	確保放大器遠離金屬物體、其他音訊/視訊元件和直接熱源（請參見第 14 頁）。 改變路由器通道或頻寬。請參閱路由器使用者指南。 使用乙太網連接線連接主放大器（請參見第 24 頁）。
揚聲器無法播放	確定揚聲器線連接正確（請參見第 16 頁）。 斷開交流電源與放大器的連接 3 分鐘。重新連接放大器的電源（請參見第 19 頁）。 使用 Bose 應用程式播放內容。

症狀	解決方案
一個揚聲器無法播放	確保揚聲器線的狀態良好。 斷開正常的揚聲器的線，並將其連接至不正常的揚聲器。如果揚聲器不出聲，問題可能出在揚聲器上而非揚聲器線上。 從接線端子連接器上斷開揚聲器線。將其連接至另一接線端子連接器上。如果揚聲器出聲，則問題可能是另一根揚聲器線。更換揚聲器線。如果揚聲器不出聲，問題可能出在放大器的通道上。
左右立體聲道出現在錯誤的揚聲器上	確定揚聲器線連接正確（請參見第 16 頁）。 確定紅色和白色的類比電纜連接正確，在放大器和外部音樂源上紅對紅，白對白。
低音或高音較弱	確定揚聲器線連接正確（請參見第 16 頁）。如果連接不正確，可能會播放不協調。 確定揚聲器是相容的：一對揚聲器要求每個最小 4 歐姆，兩對揚聲器要求每個最小 8 歐姆。 確定放大器軟體在 Bose 應用程式中是最新的。 使用 Bose 應用程式調整低音或高音音量。
不能使用 <i>Bluetooth</i> 與您的移動設備連接	確定放大器被設定為主放大器（請參見第 27 頁）。
無法播放 <i>Bluetooth</i> 音訊	關閉行動裝置上的 <i>Bluetooth</i> 功能，然後再將其打開。從 <i>Bluetooth</i> 清單中刪除放大器。再次連接（請參見第 34 頁）。 確定您使用的是相容 <i>Bluetooth</i> 的行動裝置。 確定在距離放大器 9 m 以內，並且沒有大的金屬障礙物遮擋。 從行動裝置的 <i>Bluetooth</i> 清單中刪除放大器。再次連接（請參見第 34 頁）。 先設定 Bose 應用程式，然後執行所有更新。 連接其他行動裝置（請參見第 35 頁）。 清空放大器的裝置清單（請參見第 35 頁），再次連接（請參見第 34 頁）。


症狀	解決方案
無法使用 AirPlay 串流音訊	確定您的放大器已開啟電源且在連接範圍內（請參見第 19 頁）。 確定 Apple 裝置和放大器連接了相同的 Wi-Fi 網路。 更新 Apple 裝置。 確定放大器是最新版本（請參見第 43 頁）。 如果在要從中串流音樂的音樂應用程式中找不到 AirPlay 圖示 ，可以從「控制中心」串流音訊。 若需更多支援，請造訪：https://www.apple.com/airplay
Google 助理無回應	確定有支援 Google 助理的裝置連接到您的網路。 確定已使用 Bose 應用程式設定 Google 助理（請參見第 30 頁）。 注意：必須使用 Bose 應用程式設定放大器並連接到 Wi-Fi 網路。 將行動裝置連接到 Wi-Fi。 確定您身處可使用 Google 助理的國家/地區。 確定您使用的是最新版本的 Google 助理應用程式。 確定您的行動裝置是相容的。 確定說出您在 Bose 應用程式中指定的名稱。 確定在 Bose 應用程式和 Google 助理應用程式中使用相同的音訊服務帳戶。 有關其他支援，請造訪：https://support.google.com/assistant
Alexa 無回應	確定您在與連接到您的網路的具有 Alexa Built-In 功能的獨立裝置通話。 確定已使用 Bose 應用程式設定 Alexa（請參見第 30 頁）。 注意：必須使用 Bose 應用程式設定放大器並連接到 Wi-Fi 網路。 將行動裝置連接到 Wi-Fi。 確定您身處可以使用 Amazon Alexa 的國家/地區。 確定您使用的是最新版的 Alexa 應用程式。 確定您的行動裝置是相容的。 確定說出您在 Bose 應用程式中指定的名稱。 有關其他支援，請瀏覽：https://www.amazon.com/usealexa

症狀	解決方案
放大器無法連接到 Bose SoundLink Bluetooth 揚聲器或 Bose 耳機	確定揚聲器或耳機已打開電源、在放大器的 9 m 連接範圍內及可連接其他裝置。有關更多資訊，請參閱產品的使用者指南。 斷開揚聲器或耳機與其他連接裝置的連接。
放大器無法重新連接到之前連接的 Bose SoundLink Bluetooth 揚聲器或 Bose 耳機	使用 Bose 應用程式連接（請參見第 42 頁）。
連接的 Bose SoundLink Bluetooth 揚聲器或 Bose 耳機播放的音訊有延遲	並非所有 Bose SoundLink Bluetooth 揚聲器和耳機在連接放大器時可完全同步播放音訊。如要查看您的產品是否相容，請造訪： worldwide.Bose.com/Support/Groups 安裝揚聲器或耳機的任何可用軟體更新。若要檢查更新，請在行動裝置上打開與您產品對應的 Bose 應用程式，或在您的電腦上造訪 btu.Bose.com

重設放大器

按 **RESET** 按鈕來重設放大器。


注意：重設放大器不會影響 **ADVANCED SETTING** 配置、**SPEAKER SETTING** 配置或網路設定。

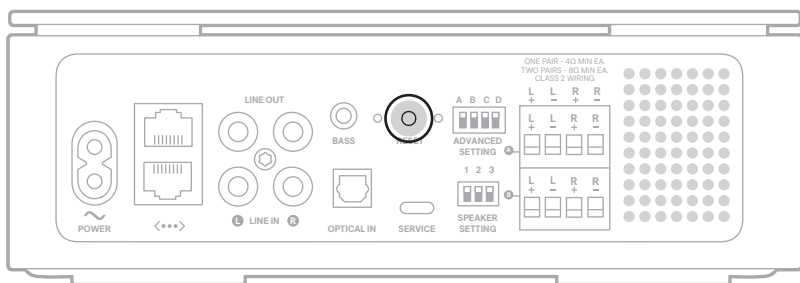

將放大器恢復為原廠預設狀態

恢復原廠預設會清除放大器的所有音訊源、音量和網路設定並將其恢復到原始原廠設定。

將細迴紋針插入放大器背面的孔中，按住 10 秒，直到放大器背面的燈閃爍紅色光 3 次。

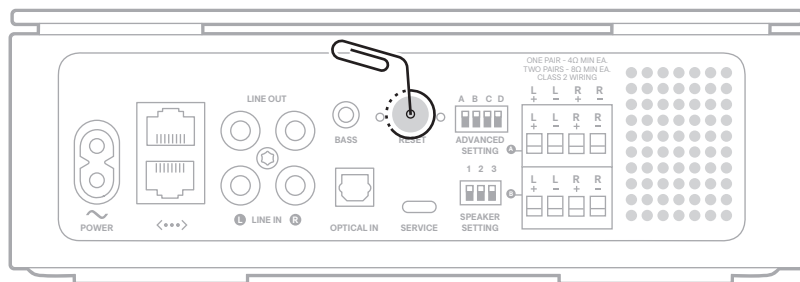

恢復完成後，放大器背面的燈會緩慢閃爍琥珀色。

注意：恢復放大器不會影響 **ADVANCED SETTING** 配置或 **SPEAKER SETTING** 配置。


您可以使用提供的安裝托架、機架托架和硬體將放大器安裝在機架上（左側或右側）。

小心：


- 只能使用隨放大器提供的安裝托架、機架托架和硬體。
- 在機架上安裝多個放大器時，請為每個放大器使用單獨的機架。
- 請勿將托架或放大器放置或安裝在任何熱源旁，比如火爐、暖氣片、熱調節裝置或可產生熱量的其他設備（包括放大器）。

連接托架


1. 在機架安裝箭頭可見並指向機架前端的情況下，將安裝托架上的孔與機架托架上的孔對齊。

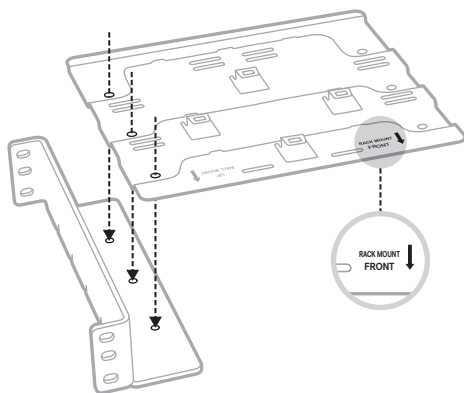

2. 將連接螺釘穿過安裝托架和機架托架。

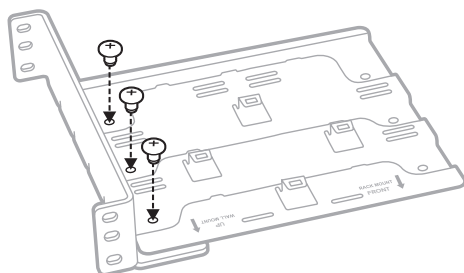


3. 使用小型十字頭螺絲刀，順時針轉動螺絲將其固定。

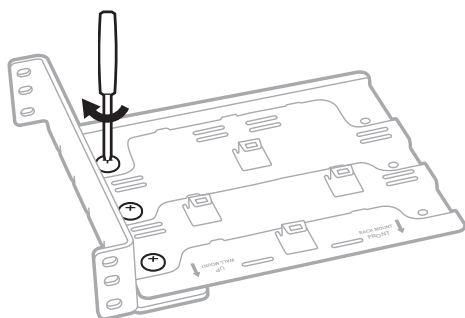


安裝到機架上

1. 將機架托架上的孔與機架對齊。
2. 將機架螺釘穿過機架托架和機架。

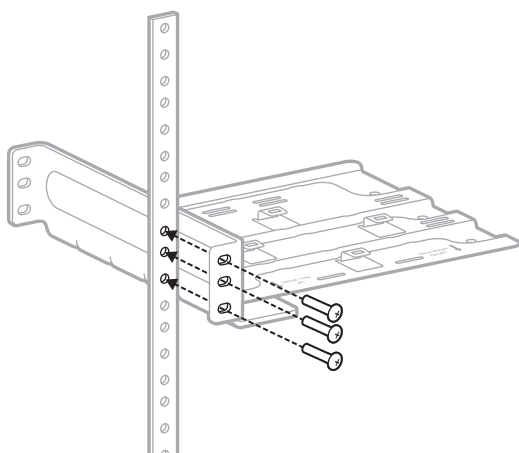


3. 順時針轉動螺釘，將其固定。

4. 重複步驟 1-3，安裝機架托架的另一側。

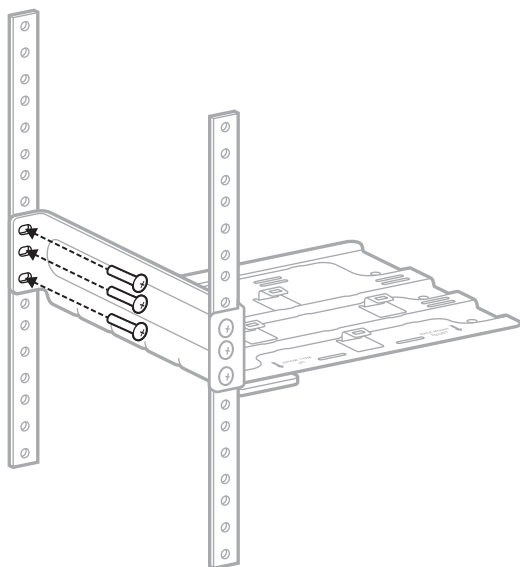


注意：也可以配置該組件來固定機架的右側。

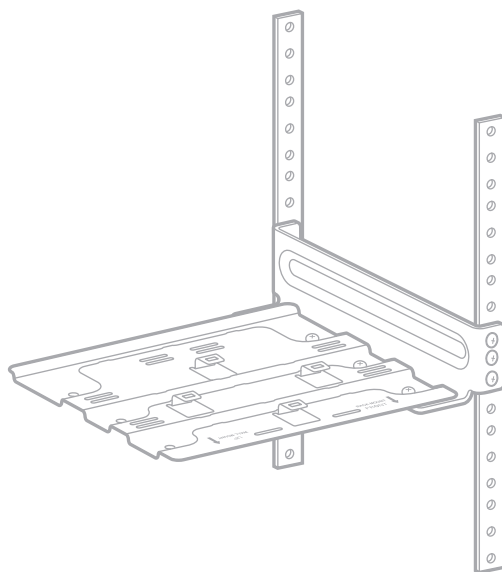


放置放大器

1. 將放大器底部的四個開口與安裝托架上的四個翼片對齊。

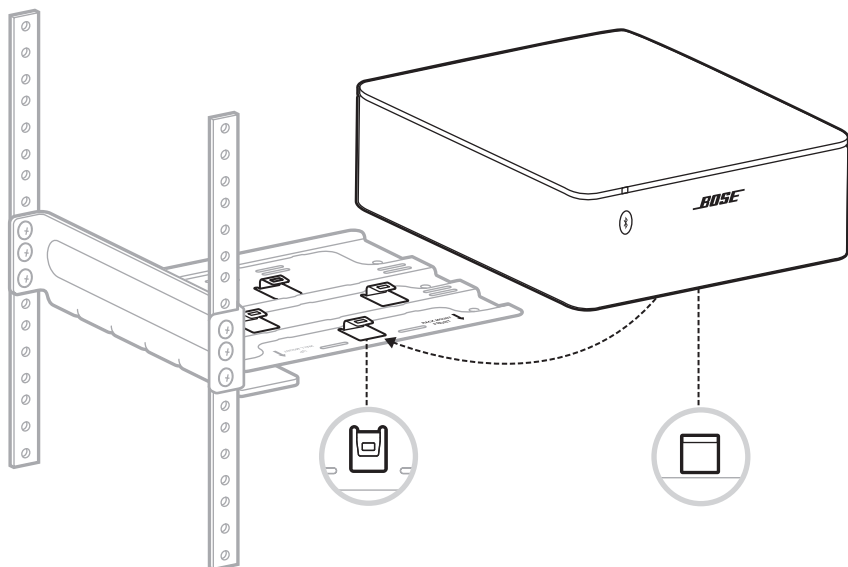

2. 輕輕向回推放大器到架子的翼片上，直到放大器卡到位。

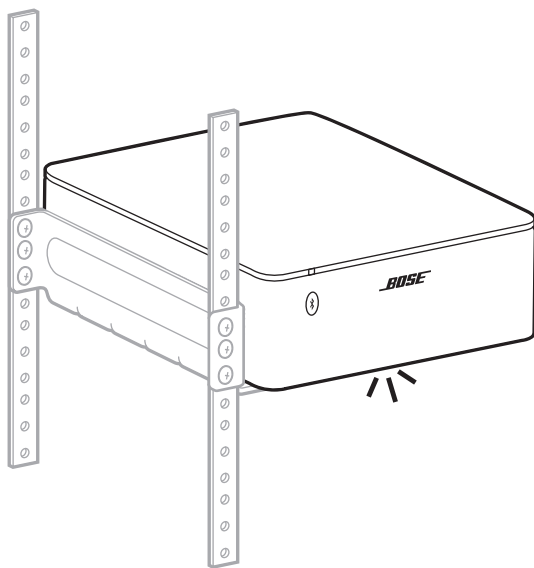

注意：要將放大器從安裝托架上取下，請將放大器向前滑動，使其從翼片上釋放。

硬體規格

可使用壁裝架和硬體將放大器安裝到牆壁上（未提供）。在選擇硬體時，請確保使用適合預定安裝表面的硬體。


物品	木材	牆板	磚石
牆的厚度	12.8 mm 或更厚	9.5 mm 或更厚	101.6 mm 或更厚
鑽頭	2.4 mm	6.4 mm	6.4 mm
十字木螺絲 (4 個，不包括)	#10 (M5 x 32 mm)	未使用	未使用
錨釘 (4 個，不包括)	未使用	#10 (M5) 塑膠錨釘 注意： 要求至少有 4536g 的額定 重量。	#10 (M6) 磚石錨釘 注意： 要求至少有 4536g 的額定 重量。

警告：請勿安裝在不結實或有潛在危險的表面上，比如佈線或鋪設管道的地方。如果您不確定如何安裝托架，請聯絡合格的專業安裝人員。確定托架安裝時遵循當地建築規範。


連接安裝托架

小心：

- 只能使用隨放大器提供的安裝托架。
 - 切勿將安裝架安裝到天花板上。
 - 請勿將支架或放大器放置或安裝在任何熱源旁，比如火爐、暖氣片、熱調節裝置或可產生熱量的其他設備（包括放大器）。
1. 在牆面安裝箭頭可見並指向上方的情況下，將安裝托架放在牆上。

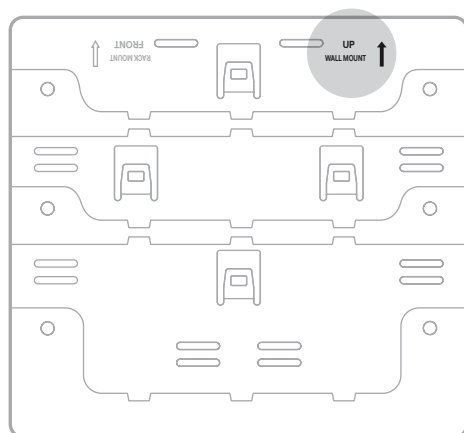


2. 透過安裝托架上的孔在牆上標出四個安裝孔的位置。

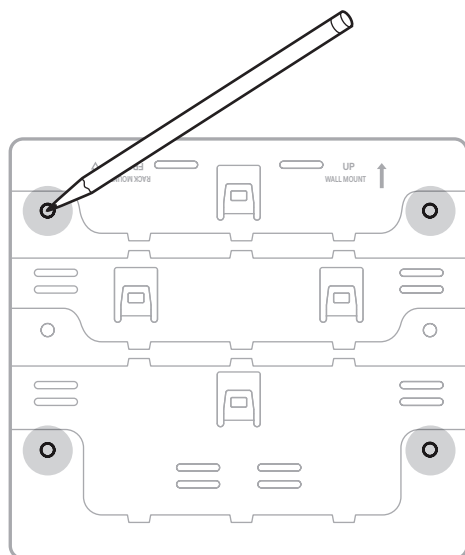


3. 拆除安裝托架。
4. 在牆上鑽四個孔。
 - 如果是安裝在木頭上，請鑽 2.4 mm 的孔，然後繼續步驟 5。
 - 如果是安裝在牆板或磚石上，請參考所提供錨釘的說明，了解正確的孔徑大小和托架的牆壁安裝說明。
5. 將安裝架對準鑽孔。

6. 將四顆螺釘（未提供）穿過安裝托架。
7. 用螺絲刀順時針擰緊螺釘，將其固定。

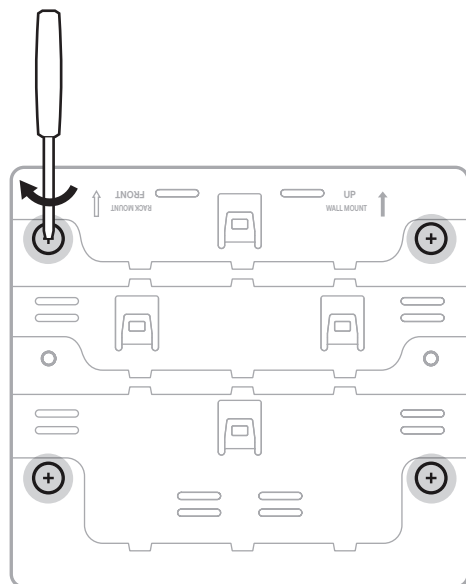


連接放大器

1. 將放大器背面的四個開口與安裝托架上的四個翼片對齊。

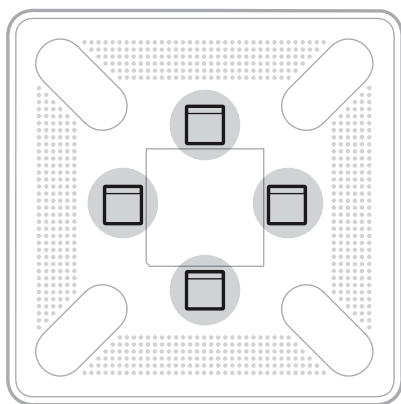


放大器的底部

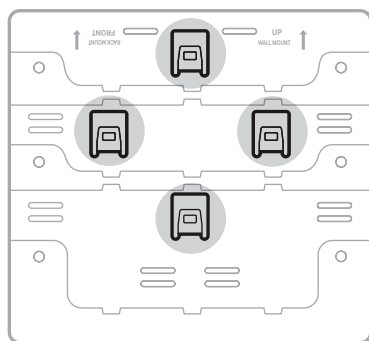

安裝架

2. 輕輕向下推放大器到架子的翼片上，直到放大器卡到位。

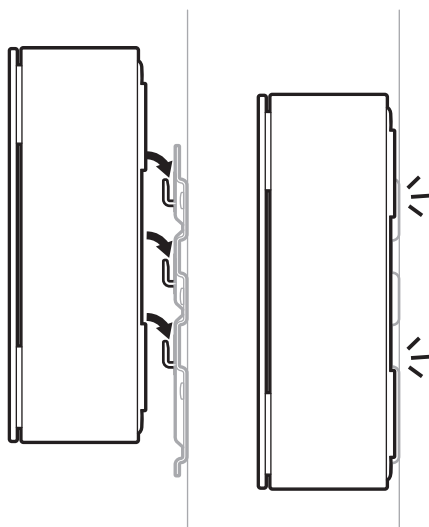

注意：要將放大器從安裝托架上取下，請將放大器向上滑動，使其從翼片上釋放。

您可以使用 RCA 音訊連接線（用於類比音訊源）或光纜（用於數位音訊源）將主放大器連接到您的外部類比或數位音訊源上（不提供這兩種電纜）。

注意：要播放來自外部的音訊，必須使用 Bose 應用程式對放大器進行設定（請參見第 20 頁）。

使用 RCA 音訊連接線

1. 在外部音訊源上，將 RCA 音訊連接線的白色連接器連接到白色 **LINE OUT** 連接埠，紅色連接器連接到紅色 **LINE OUT** 連接埠。
2. 在主放大器上，將另一個白色連接器連接到白色 **LINE IN** 連接埠，紅色連接器連接到 **LINE IN** 連接埠。

使用光纜

1. 拆除光纜兩端的保護蓋。




小心：如連蓋插入插頭，則會損壞插頭和/或連接埠。

2. 將光纜的一端插入音訊源的 **Optical OUT** 連接埠中。

小心：如插入插頭時定位不正確，則會損壞插頭和/或連接埠。

3. 在主放大器上，小心地將插頭插入 **OPTICAL IN** 連接埠。

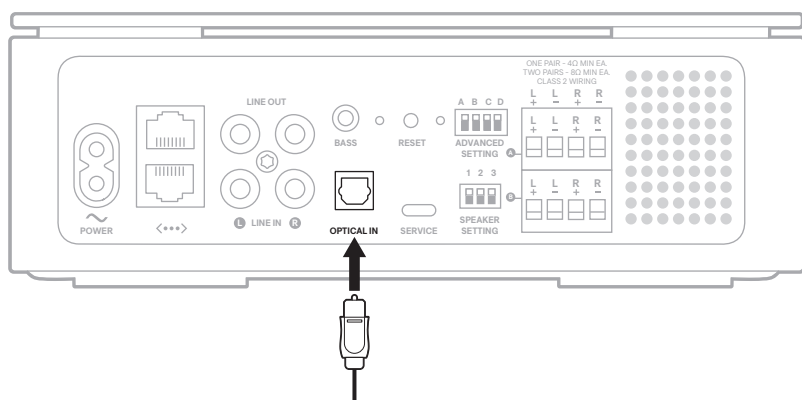

注意：連接埠帶有鉸鏈門，插入插頭時鉸鏈門會向內旋。

4. 請將插頭牢固地插入連接埠中，直到聽到或感覺到一聲啵噠聲。



安全およびセキュリティ上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

CE Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

UK CA この製品は、すべての適用される電磁両立規則2016およびその他すべての適用される英国の規制に準拠しています。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

Bose Corporationはここに、この製品が無線機器規則2017の必須要件およびその他すべての適用される英国の規制に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

安全上の留意項目

この製品を水の近くで使用しないでください。

お手入れは乾いた布を使用して行ってください。

通気孔は塞がないでください。製造元の指示に従って設置してください。

必ず指定された付属品、あるいはアクセサリのみをご使用ください。

修理が必要な際には、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、たとえば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への侵入、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、ただちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

警告/注意



この表示は、製品内部に電圧の高い危険な部分があり、感電の原因となる可能性があることをお客様に注意喚起するものです。



この表示は、この取扱説明書の中に製品の取り扱いとメンテナンスに関する重要な項目が記載されていることを注意喚起するものです。



のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。



この製品には強化ガラスが使用されています。取り扱う際には衝撃を与えないようにご注意ください。破損した場合は、割れたガラスで怪我をしないように注意して処理してください。

- ・火災や感電を避けるため、雨や水滴、飛沫、湿気などにさらされるような場所で本製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を本製品の上や近くに置かないでください。
- ・火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- ・許可なく製品を改造しないでください。
- ・インバータ電源は使用しないでください。
- ・車内や船上などで使用しないでください。
- ・万が一の事故や故障に備えるために、よく見えて手が届く位置にあるコンセントに電源プラグを接続してください。

- ・ 本製品に同梱の部品のみを使用してください。
- ・ 壁面の強度が十分でない場合や、壁の裏側に電線や配管などがある場合は、ブラケットを使用しないでください。ブラケットの取り付け方法がわからない場合は、専門業者に作業を依頼してください。壁掛けブラケットを取り付ける際は、建築関連法規に従ってください。
- ・ 結露の可能性がある場所に製品を設置しないでください。
- ・ 以下の面のみに取り付けてください。
 - － ラック
 - － 厚さ10 mm以上の板壁
 - － コンクリート
 - － 木壁上記以外の壁に取り付ける場合は、専門業者に作業を依頼してください。
- ・ 空気の流れが妨げられる恐れがあるため、本製品を壁のくぼみや密閉された家具の中には置かないでください。
- ・ 暖炉、ラジエーター、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発する装置(アンプを含む)の近くには設置しないでください。
- ・ 火災を避けるため、本製品の下に暖房器具や調理器具を置かないでください。
- ・ 製品ラベルは本体の底面にあります。

注: 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示どおりに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていると確認された場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをおすすめします。

- ・受信機やアンテナの向きや位置を変える。
- ・本機と受信機の距離を離す。
- ・受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
- ・販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC規則のパート15およびカナダ イノベーション・科学経済開発省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります：
(1) 本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

このデバイスは、FCCおよびカナダ イノベーション・科学経済開発省が一般用途向けに定めた電磁波放出制限に準拠しています。本機は、ラジエーターと身体の間を20cm以上離して設置して動作させる必要があります。このトランスミッターは、他のアンテナまたはトランスミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。

5150 ～ 5250MHzを使用するこのデバイスは、同一チャンネルの移動体衛星システムへの有害な干渉の恐れを低減するため、屋内専用です。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ヨーロッパ向け:

運用周波数帯: 2400 ～ 2483.5 MHz、5150 ～ 5350 MHz、および5470 ～ 5725 MHz

最大送信出力 20 dBm EIRP 未満

最大送信出力が規制値を下回っているため、SARテストは不要で、適用される規制ごとに免除されます。

このデバイスを5150 ～ 5350 MHzの周波数範囲で運用する場合、表に記載されているすべてのEU加盟国で屋内使用に限定されています。

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることになります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。

低電力無線デバイスに関する技術規則

会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまでただちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信管理法に基づいて運用される無線通信を意味します。低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。

製品の電力状態

本製品は、エネルギー関連製品のエコデザイン要件に関する指令2009/125/ECおよびエネルギー関連製品およびエネルギー情報のエコデザイン(改正)(EU離脱)規則2020に基づき、欧州委員会規則(EU) 2023/826に適合しています。さまざまなスタンバイモードにおける消費電力や、本製品が自動的にそれらのモードに戻るまでの時間に関する情報については、www.Bose.com/complianceにアクセスし、該当する規則を選択してください。本製品は、HiNA機能を搭載した機器です。

有線ネットワーク	
有線ネットワークポートの有効化/無効化手順。すべてのネットワークを無効にすると、スタンバイモードが有効になります。	Ethernet: Ethernet接続を有効にするには、Ethernetケーブルの一方をサウンドバーのEthernet端子に、もう一方をEthernetソースに接続します。無効にするには、Ethernetケーブルを取り外してください。 補助モード: アンプを無効にしてメインに設定するには、 ADVANCED SETTINGS スイッチAを上位置にします。

有毒/有害物質または成分の名称および含有量						
有毒/有害物質および成分						
パーツ名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
金属パーツ	X	○	○	○	○	○
プラスチック パーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	X	○	○	○	○	○
ケーブル	X	○	○	○	○	○
この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。 ○: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。 X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。						

機器名: アンプ、型式: 437308						
制限される物質および化学記号						
ユニット名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr ⁶⁺)	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
金属パーツ	-	○	○	○	○	○
プラスチック パーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	-	○	○	○	○	○
ケーブル	-	○	○	○	○	○
注1:「○」は、制限される物質のパーセント含有量が、参照値のパーセントを超えていないことを示します。 注2:「-」は、制限される物質が免除に該当することを示します。						

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「2」は2012年または2022年です。

輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 電話番号: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec.3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, 電話番号: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

入力定格: 100 – 240V ~ 50/60Hz, 240W

CMIIT IDは製品底面のラベルに記載されています。

製品情報の控え

シリアル番号とモデル番号は、製品底面のラベルに記載されています。

シリアル番号: _____

モデル番号: 437308

この取扱説明書と共に、ご購入時の領収書を保管することをおすすめします。製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイト(worldwide.Bose.com/ProductRegistration)から簡単に行えます。

セキュリティ情報



この製品は、Boseから自動セキュリティアップデートを受信することができます。自動セキュリティアップデートを受信するには、Boseアプリで製品のセットアップを完了し、製品をインターネットに接続する必要があります。**セットアップを完了しない場合は、Boseが公開するセキュリティアップデートをお客様ご自身でインストールする必要があります。**

Amazon、Alexa、Amazon Music、およびそれらに関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

Apple、Appleのロゴ、Apple Music、およびAirPlayはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。

Works with Apple AirPlayバッジの使用は、アクセサリーがバッジに記載されている技術に特化して設計され、Apple社が定める性能基準に適合しているとデベロッパによって認定されていることを示します。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

Google、Google Cast、およびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。

この製品はiHeartRadioサービスに対応しています。iHeartRadioはiHeartMedia, Inc.の登録商標です。

この製品はMicrosoftの特定の知的財産権によって保護されています。Microsoftから使用許諾を受けずに、保護対象の技術をこの製品以外で使用または配布することは禁じられています。

PandoraはPandora Media, Inc.の商標または登録商標であり、許可を得て使用しています。

この製品にはSpotifyソフトウェアが組み込まれており、次のサイトに掲載されたサードパーティのライセンスが適用されます: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

SpotifyはSpotify ABの登録商標です。

USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。

Wi-FiはWi-Fi Alliance®の登録商標です。

Bose、Bose Bass Module、Bose Music Amplifier、Bのロゴ、Bose Noise Cancelling Headphones、QuietComfort、SimpleSync、SoundLink、SoundLink Revolve、およびVirtually Invisibleは、Bose Corporationの商標です。

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2026 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

Bose Music Amplifier の製品コンポーネントとして含まれるサードパーティ製ソフトウェアパッケージに適用されるライセンスの開示内容を表示するには、次の手順を実行します。

1. アンプの *Bluetooth* ボタンとリセットボタンを15秒間長押しします。
2. USB ケーブルをアンプの背面にある **SERVICE** 端子に接続します。
3. ケーブルのもう一方をパソコンに接続します。
4. パソコンのブラウザーウィンドウに「<http://203.0.113.1/opensource>」と入力して、エンドユーザー使用許諾契約書(「EULA」)とライセンス開示情報を表示します。

内容物の確認

内容物	13

アンプの配置

推奨事項	14

スピーカーの接続ガイド

スピーカーケーブルの長さについて	15

スピーカーの接続	16

電源

アンプを電源に接続する	19
ネットワーク待機状態	19

BOSEアプリのセットアップ

Bose アプリをダウンロードする	20

BOSEアプリを既にお使いのユーザー

メインアンプを既存のアカウントに追加する	21
別の Wi-Fi® ネットワークに接続する	21

メインアンプと補助アンプ

使用例1	22
使用例2	23
使用例3	23

メインアンプの接続

Bose アプリを使用して接続する	24
Ethernet ケーブルを使用して接続する	24
追加のメインアンプを接続する	24

補助アンプを接続する

メインアンプに接続する	25
追加の補助アンプを接続する	25

アンプの各端子	26

アンプとスピーカーの設定

アンプの設定	27
スピーカーの設定	29

音声アシスタントの操作

Google アシスタント	30
Amazon Alexa	30

GOOGLE CAST™による音楽のストリーミング再生	31

AIRPLAYによる音楽のストリーミング再生

コントロールセンターから音楽をストリーミング再生する	32
アプリから音楽をストリーミング再生する	32

プリセットのカスタマイズ

プリセットを設定する	33
プリセットを再生する	33

BLUETOOTH® 接続

モバイル機器を接続する	34
モバイル機器の接続を解除する	35
モバイル機器を再接続する	35
別のモバイル機器を接続する	35
アンプのデバイスリストを消去する	35

アンプの状態

Bluetooth とエラーの状態.....	36
Wi-Fi と電源の状態.....	37
メインアンプ.....	37
補助アンプ.....	37
アップデート、リセット、エラーの状態.....	38

高度な機能

Wi-Fi機能のオン/オフを切り替える.....	39
過負荷保護機能.....	39

BOSE 製品への接続

Bose Bass Module を接続する.....	40
SimpleSync™テクノロジーにより Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker または Bose headphones を接続する.....	41
特長.....	41
対応製品.....	41
Bose アプリを使用して接続する.....	42
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker または Bose headphones を再接続する.....	42

補足事項

アンプをアップデートする.....	43
メインアンプ.....	43
補助アンプ.....	43
アンプのお手入れについて.....	43
交換部品とアクセサリ.....	43
保証.....	43

仕様.....	44

トラブルシューティング

最初にお試しいただくこと	45
その他の対処方法	45
アンプをリセットする	51
アンプを工場出荷時のデフォルト設定に戻す	51

付録A: ラックへの取り付け

ブラケットを取り付ける	52
ラックに取り付ける	53
アンプを設置する	55

付録B: 壁への取り付け


取り付け用部品の仕様(目安)	56
マウント用ブラケットを取り付ける	57
アンプを取り付ける	60

付録C: 外部ソースの接続


RCA 音声ケーブルを使用する	61
光ケーブルを使用する	61

内容物


下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。

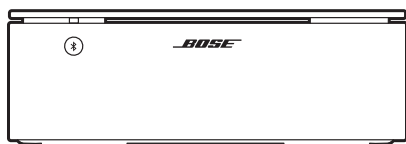

Bose Music Amplifier




電源コード*




ラックマウント用ネジ(3)



ラックマウント用接続ネジ(3)

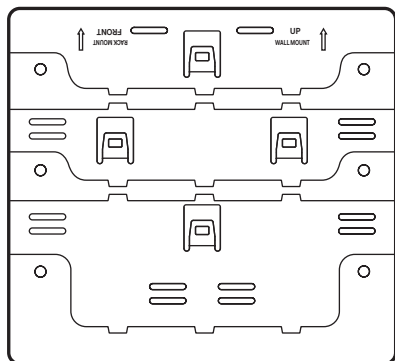

マウント用ブラケット

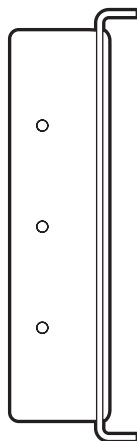

ラック用ブラケット

*電源コードは2つ以上付属する場合があります。お使いの国・地域に適したものをお使いください。

注: 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合は、そのままの状態を保ち、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。


次のサイトをご参照ください: support.Bose.com/BMA

推奨事項

- ・ アンプは屋内に設置します。
- ・ 電源コンセントが近くにある場所に設置してください。
- ・ 無線の干渉を回避するために、ほかのワイヤレス機器から **30 ～ 90 cm** ほど離れた場所に設置してください。
- ・ アンプの性能を最大限に引き出すには、風通しの良い場所に設置してください。
- ・ アンプは棚の上に設置するか、ラックまたは壁に取り付けます。
- ・ ラックに取り付ける場合は、ラックマウントの矢印と **4つのフック** がラックの前面に向いていることを確認します **(55 ページを参照)**。
- ・ 複数のアンプをラックに取り付ける場合は、アンプごとに別のラックマウントを使用します。
- ・ 壁に取り付ける場合は、ウォールマウントの矢印と **4つのフック** が上に向いていることを確認します **(57 ページを参照)**。

注意:

- ・ アンプは、室温が **40°C (104°F)** 以下の場所に設置してください。
- ・ アンプの背面を壁や家具などから **7.62 ～ 15.24 cm** 以上離してください。アンプの背面からの空気の流れを妨げないでください。
- ・ 完全に密閉された場所にアンプを設置しないでください。熱でアンプの性能が低下する場合があります。

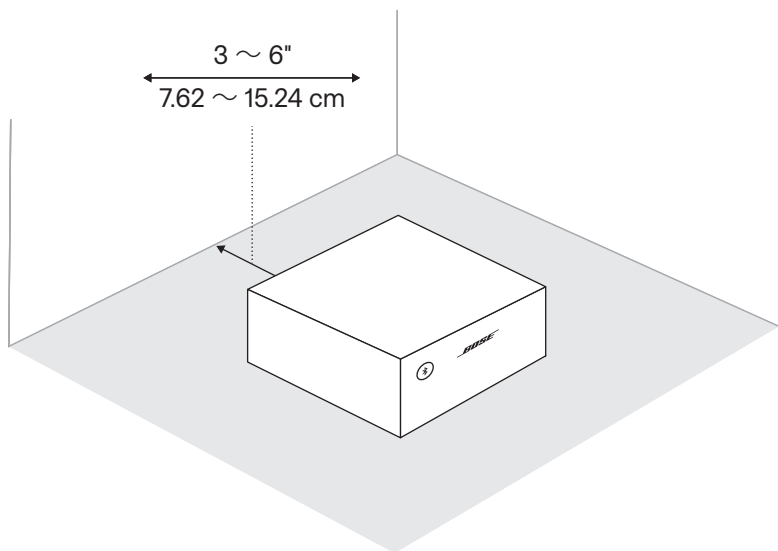

- ・ スピーカーを1組使用する場合、最小インピーダンスは 4Ω です。
- ・ スピーカーを2組使用する場合、最小インピーダンスは 8Ω です。

注意: アンプを内蔵していないスピーカーのみをお使いください。アンプ内蔵スピーカーを接続すると、機器が破損する恐れがあります。

スピーカーケーブルの長さについて


最大長	ゲージ
9 m (30 フィート)	18 (0.82 mm ²)
14 m (45 フィート)	16 (1.3 mm ²)
21 m (70 フィート)	14 (2.0 mm ²)

スピーカーを接続する前に、スピーカーを使用する場所に置き、アンプが電源コンセントに接続されていないことを確認します。

スピーカーケーブルは絶縁された2本のケーブルです。


- ・ 印(ストライプ、波形、色など)が付いているケーブルをプラス(+)側に接続します。
- ・ 印のないケーブルをマイナス(-)側に接続します。

1. **SPEAKERS OUT** ポートからブロックコネクタ **A** を取り外します。

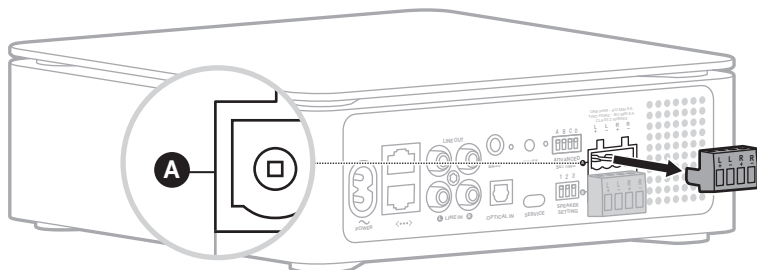


2. スピーカーケーブルをブロックコネクタ **A** に接続します。


- a. **Left (左)**側スピーカーケーブルの印のある方をプラス(**L+**)側の端子に差し込み、印のない方をマイナス(**L-**)側の端子に差し込みます。
- b. **Right (右)**側スピーカーケーブルの印のある方をプラス(**R+**)側の端子に差し込み、印のない方をマイナス(**R-**)側の端子に差し込みます。

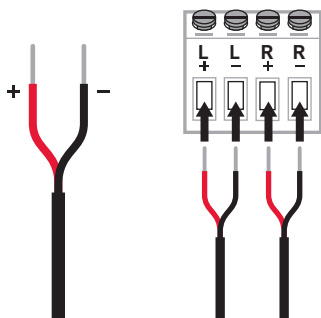

3. 細いマイナスドライバーを使用して、ネジを時計回りに回してケーブルを端子に固定します。

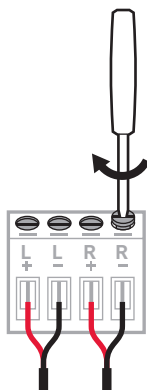

4. **SPEAKERS OUT** ポートにブロックコネクタ A を差し込みます。

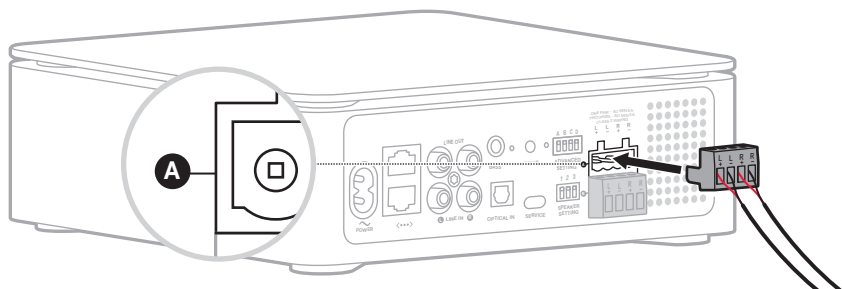

5. スピーカーケーブルのもう一方をスピーカーに接続します。


手順については、スピーカーのオンライン取扱説明書をご覧ください。

注: 屋外に設置したスピーカーのケーブル接続部分を保護するには、シリコンコーキング材をお使いください。コーキング材はホームセンターなどで求められます。

追加のスピーカーを接続する

より充実したサウンドを楽しむため、アンプにスピーカーを最大2組まで接続できます。


2組目のスピーカーを接続するには、「スピーカーの接続」(16 ページ)の手順を繰り返してブロックコネクタ **B** に接続します。

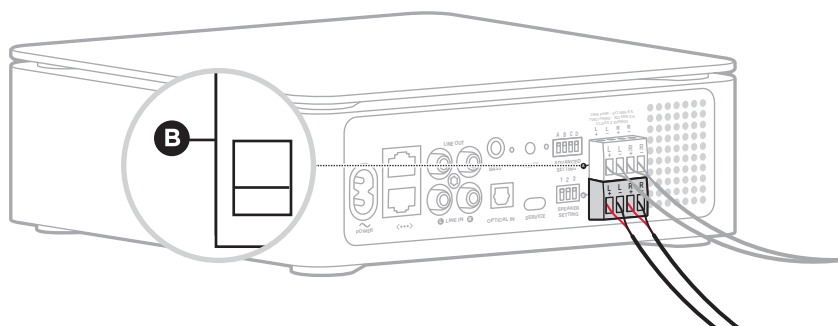

注: 2組のスピーカーを接続する場合、同じEQ設定が両方のスピーカーペアに適用されるため、最高の音質とバランスの取れた音量を楽しむには、同じスピーカーモデルを使用してください。

アンプを電源に接続する

1. 電源コードをアンプの背面にある **POWER** 端子に接続します。
2. 電源コードの反対側を、壁のコンセントに差し込みます。

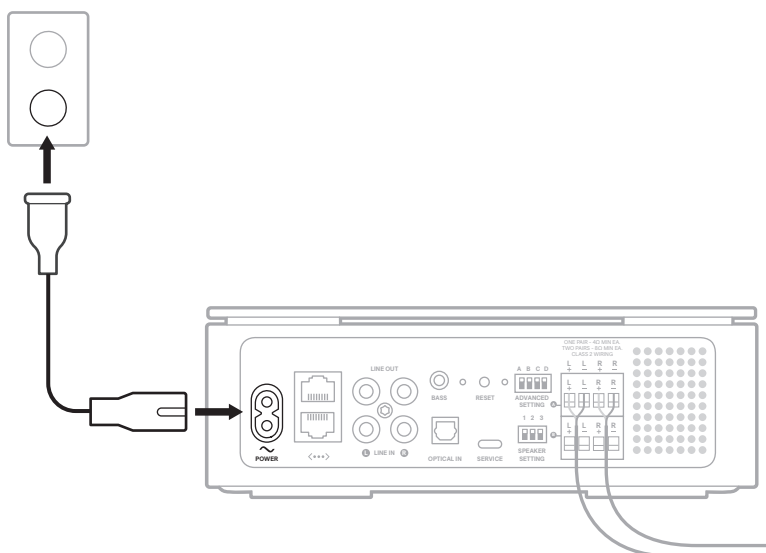

アンプ背面のインジケーターがゆっくりとオレンジに点滅します。

注記:

- ・ アンプのセットアップが完了し、メインアンプ(デフォルト)に設定されている場合、アンプ背面のインジケーターが白に点灯します。
- ・ アンプがセットアップされ、補助アンプに設定されている場合、アンプ背面のインジケーターが緑に点灯します。

ネットワーク待機状態

音楽の再生を停止してボタンを20分間操作しないと、アンプがネットワーク待機状態になります。アンプをネットワーク待機状態から復帰するには、モバイル機器のBoseアプリでオーディオを再生または再開するか、**Bluetooth** ソースを再接続します。

Bose アプリを使用すると、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器からメインアンプ(22ページを参照)のセットアップや操作を行うことができます。

このアプリを使用して、音楽のストリーミング再生、音楽サービスの追加、インターネットラジオ局の検索、プリセットの設定と変更、音声アシスタントの操作、メインアンプの設定の管理、アップデートと新機能の適用を行うことができます。

注: 別のBose製品用のBose アカウントを既に作成してある場合は、既存のアカウントにアンプを追加します(21ページを参照)。

BOSE アプリをダウンロードする

1. モバイル機器でBose アプリをダウンロードします。



2. アプリの指示に従って、アンプの設定を行います。

メインアンプを既存のアカウントに追加する

Bose Music Amplifier を追加するには、Bose アプリを開いてアンプを追加します。


注記:

- Bose アプリを使用して追加できるのはメインアンプのみです。補助アンプはネットワーク上や Bose アプリには表示されません。
- 複数のスピーカーで同じ音楽を同時に再生するには、Bose アプリを使ってメインアンプをグループ化します。このオプションはメインページから設定できます。詳しくは、次のサイトをご覧ください: support.bose.com/BMAGrouping

別のWi-Fiネットワークに接続する

ネットワーク名やパスワードを変更した場合や、他のネットワークに変更する、または追加する場合は、異なるネットワークに接続します。

1. アンプ背面のインジケータがゆっくりとオレンジに点滅するまで、リセットボタンを5秒間長押しします。

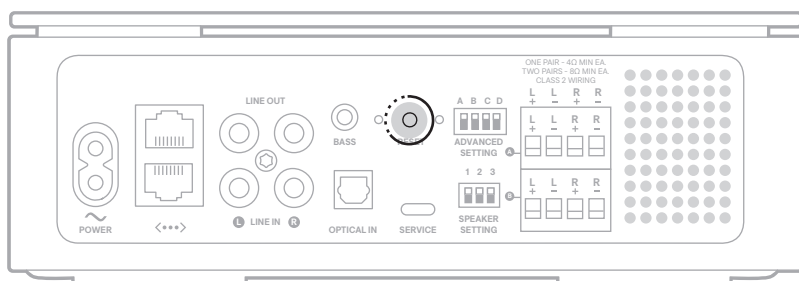

2. お使いのモバイル機器で、Wi-Fi設定を開きます。
3. **[Bose Music Amplifier]**を選択します。
4. Bose アプリを開いて、アプリに表示される手順に従います。

アンプは最大2組のスピーカーに電源を供給できます。また、アンプはメインアンプ(デフォルト)または補助アンプ(27ページを参照)として設定することができます。

メインアンプは、Wi-Fi接続またはEthernetケーブル(別売)を使用してネットワークに接続します。Boseアプリ、モバイル機器、またはネットワークに接続された音声アシスタント対応機器を使ってコントロールすることができます。

補助アンプは、RCA 音声ケーブルでメインアンプと接続され、メインアンプの音声出力を受信します。補助アンプはメインアンプと同じ音楽を再生しますが、ネットワーク上やBoseアプリ、モバイル機器には表示されず、**LINE IN**端子からの音声のみを再生できます。


メインアンプに最大4台の補助アンプを接続し、最高の音質を実現することができます。アンプは、設置環境の場所や大きさ、何台のスピーカーに電源を供給したいか、どのような場所で音楽を再生したいかに応じて構成することができます。

注記:

- ・メインアンプに補助アンプを接続する場合、最高の音質とバランスのとれた音量を楽しむには、同じモデルのスピーカーをアンプ1台につき同じ台数接続する必要があります。
- ・環境によっては、パフォーマンスに影響を与えることなく、メインアンプに4台以上の補助アンプを接続することができます。


使用例1

同じ空間で最大2組のスピーカーをコントロールします。スピーカーはほとんど遅延なく同じ音楽を再生できます。

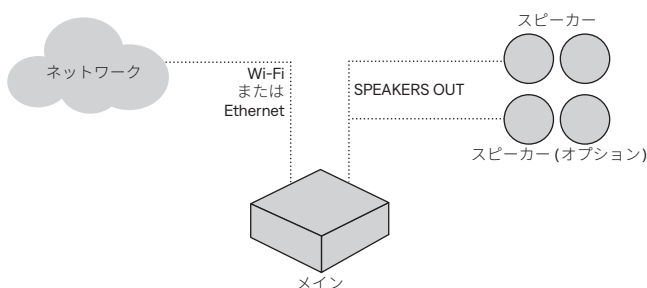


使用例2

広い空間で複数ペアのスピーカーをコントロールします。すべてのスピーカーの電源を同時にオン/オフし、ほとんど遅延なく同じ音楽を再生できます。

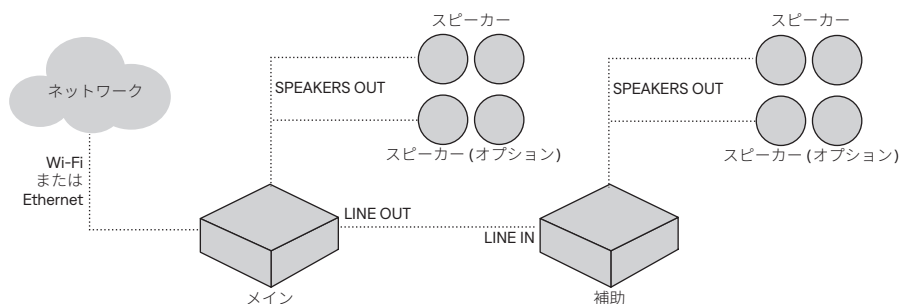

使用例3

複数のシステム(アンプとスピーカー)を独立してコントロールし、それぞれのシステムで異なる音楽を再生することができます。

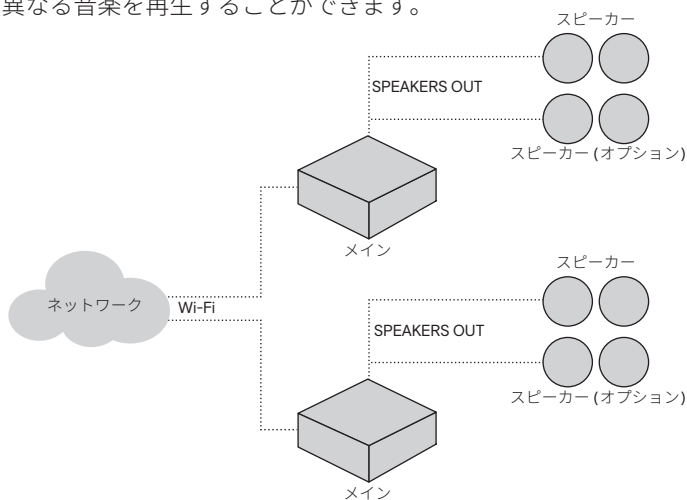

注記:

- メインアンプは、Ethernetケーブルを使ってネットワークに接続することもできます(24ページを参照)。
- 複数ペアのスピーカーを接続する場合、同じEQ設定がスピーカーに適用されるため、最高の音質とバランスの取れた音量を楽しむには、同じスピーカーモデルを使用してください。
- すべてのスピーカーで同じ音楽を同時に再生する場合、最高の音質を得るには、Boseアプリを使ってメインアンプをグループ化します。このオプションはメインページから設定できます。詳しくは、次のサイトをご覧ください：
support.Bose.com/BMAGrouping

Bose アプリまたは Ethernet ケーブル (別売) を使用して、メインアンプをネットワークに接続します。


BOSE アプリを使用して接続する

Bose アプリを使用してメインアンプをネットワークに接続するには、20 ページをご覧ください。

ETHERNET ケーブルを使用して接続する

注: Bose アプリによるセットアップを終了せずに Ethernet ケーブルでネットワークに接続した場合、*Bluetooth* ソースからの音楽のみ再生可能です。


1. ルーターの Ethernet ポートに Ethernet ケーブルの一方を接続します。
2. メインアンプの Ethernet ポートにケーブルのもう一方を接続します。

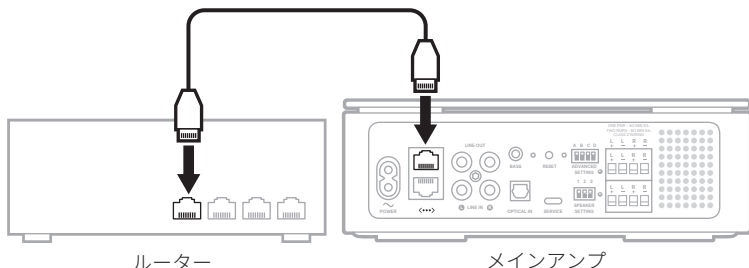

追加のメインアンプを接続する

増設するメインアンプは、ルーターに直接接続するか (「Ethernet ケーブルを使用して接続する」を参照)、最初のメインアンプに直接接続することができます。

1. メインアンプの Ethernet ポートに Ethernet ケーブルの一方を接続します。
2. 増設するメインアンプの Ethernet ポートにケーブルのもう一方を接続します。

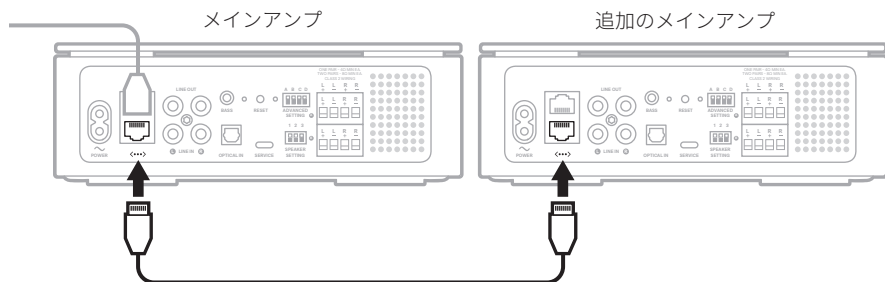


RCA 音声ケーブル(別売)を使って、補助アンプをメインアンプまたは別の補助アンプと接続します。

注: メインアンプに最大4台の補助アンプを接続し、最高の音質を実現することができます。環境によっては、パフォーマンスに影響を与えることなく、アンプを追加接続することができます。


メインアンプに接続する


1. メインアンプの白い **LINE OUT** 端子に音声ケーブルの白いコネクタを接続し、赤い **LINE OUT** 端子に赤いコネクタを接続します。
2. 補助アンプの白い **LINE IN** 端子にもう一方の白いコネクタを接続し、赤い **LINE IN** 端子に赤いコネクタを接続します。

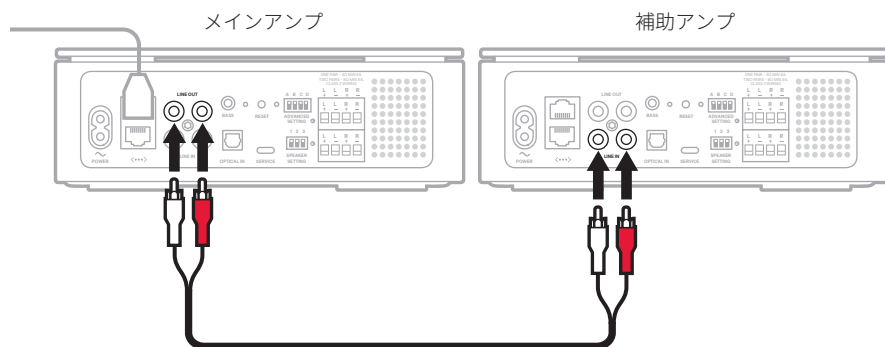

追加の補助アンプを接続する

1. 補助アンプの白い **LINE OUT** 端子に音声ケーブルの白いコネクタを接続し、赤い **LINE OUT** 端子に赤いコネクタを接続します。
2. 増設する補助アンプの白い **LINE IN** 端子にもう一方の白いコネクタを接続し、赤い **LINE IN** 端子に赤いコネクタを接続します。

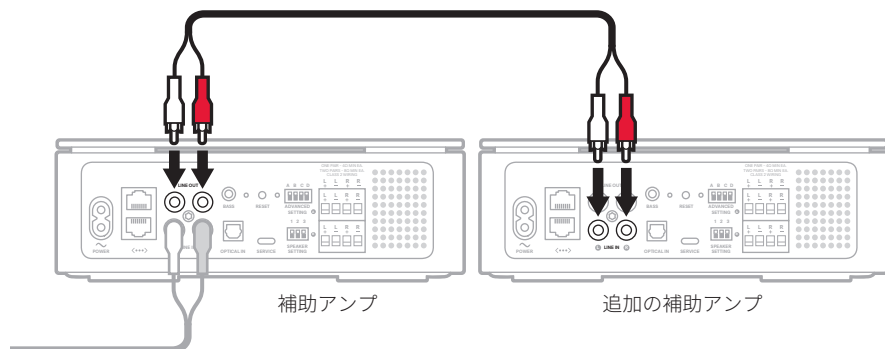


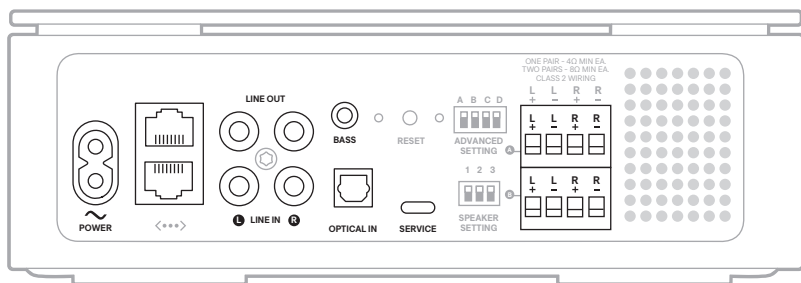

端子	説明
POWER	電源コードをPOWER端子に差し込んで電源コンセントに接続すると、アンプの電源が入ります(19ページを参照)。
<...>	Ethernetケーブル(別売)を使用して、メインアンプをネットワークに接続したり複数のメインアンプを接続したりできます。24ページをご覧ください。
LINE OUT LINE IN	RCA音声ケーブル(別売)を使用して、補助アンプや外部ソースを接続することができます。61ページをご覧ください。
BASS	3.5mmステレオ音声ケーブル(別売)を使用して、Bose Bass Moduleを接続することができます。40ページをご覧ください。
OPTICAL IN	光ケーブル(別売)を使用して、補助アンプや外部ソースを接続することができます。61ページをご覧ください。
SERVICE	サービス用USB Type-C®端子です。
SPEAKERS OUT	最大2組のスピーカーを接続することができます(18ページを参照)。

アンプの設定

希望するアンプの使用方法に応じて、**ADVANCED SETTING** スイッチを設定します。アンプを設定するには、該当する**ADVANCED SETTING** スイッチを下に倒します。

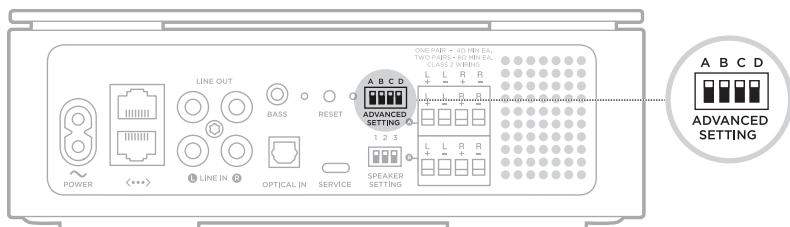

モード	スイッチ	ポジション	説明
メイン	A - 上		アンプをメインアンプに設定します。 注: メインアンプは、Bose アプリまたは Ethernet ケーブル (別売) を使用してネットワークに接続できます。24 ページをご覧ください。
補助	A - 下		アンプを補助アンプに設定します。 注記: - 補助アンプは、メインアンプ (または他の補助アンプ) と RCA 音声ケーブルで接続して、メインアンプからの音声を LINE IN 端子で受信して再生します。 - 補助アンプはネットワークに接続できず、Bose アプリには表示されません。
N/A	B		将来的に使用する予備です。
ステレオ	C - 上		オーディオ出力をステレオに設定します。
モノラル	C - 下		オーディオ出力をモノラルに設定します。 注: スピーカーが離れている場合はモノラルが最適です。


モード	スイッチ	ポジション	説明
LINE OUT: 可変音量	D-上		Bose アプリを使用して音量を調節します。 注: この設定は、メインアンプの LINE OUT 端子の音声出力に適用され、補助アンプの音量に影響します。
LINE OUT: 固定音量	D-下		音量コントロールが可能な接続機器を使用して音量を調節します。 注記: - 音量が固定されている場合、Bose アプリでの音量調節はできません。 - この設定はメインアンプに適用されます。

注記:

- すべてのスイッチのデフォルト位置は上です。
- 各スイッチは独立して設定できます。
- アンプの電源が入っているときに **ADVANCED SETTING** スイッチを動かすと、アンプはリセットされます。

スピーカーの設定

Bose 251 Environmental SpeakerまたはBose Virtually Invisible 791スピーカーにはカスタマイズしたEQ設定を適用できます。それ以外のスピーカーでは、デフォルトのEQ設定が使用されます。

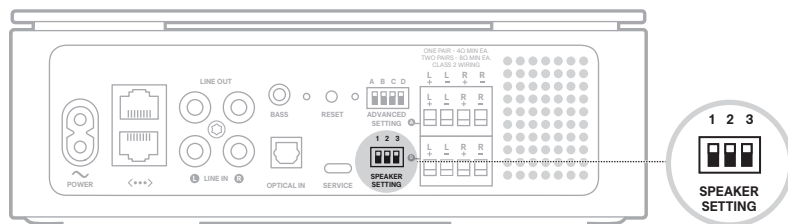

カスタマイズしたEQ設定をBose 251 Environmental SpeakerまたはBose Virtually Invisible 791スピーカーに適用するには、該当する**SPEAKER SETTING**スイッチを下に倒します。それ以外のスピーカーにデフォルトのEQ設定を適用する場合は、すべてのスイッチを上のままにしてください。

製品	スイッチ			ポジション
Bose 251 Environmental Speaker	1 - 下	2 - 上	3 - 上	1 2 3
Bose Virtually Invisible 791 Speaker	1 - 上	2 - 下	3 - 上	1 2 3
その他のスピーカー	1 - 上	2 - 上	3 - 上	1 2 3

注:

- すべてのスイッチのデフォルト位置は上です。
- 上の表に表示されている以外の組み合わせを使用した場合、デフォルトのEQ設定が適用されます。

GOOGLE アシスタント

このアンプは、ネットワークに接続された Google アシスタント対応機器に対応しています。Google を使って声だけでアンプを操作できます。

最初に「OK Google」と呼びかけてから、<アンプ名>とリクエストを言います。たとえば、お気に入りの音楽を再生してみましょう。「OK Google、ファミリールームでワークアウトのプレイリストをかけて」と話すだけです。

注記:

- Bose アプリで設定したアンプ名を必ず話してください。複数のアンプが同じ名前の場合は、Google アシスタントアプリで設定した名前を使用するか、Bose アプリで名前を変更します。
- 一部の言語や国では Google アシスタントを利用できません。
- Google アシスタントでできることの詳細については、次のサイトをご覧ください：
<https://support.google.com/assistant>

AMAZON ALEXA

Alexa 搭載した機器をネットワークに接続している場合は、その機器から音声コマンドでアンプを操作することができます。音声コントロールを設定するには、機能を有効にして、Alexa アカウントと Bose アカウントをリンクします。その後は、Alexa に音楽を再生するようにリクエストするだけです。

最初に「アレクサ」と呼びかけてから、<アンプ名>とリクエストを言います。たとえば、お気に入りの音楽を再生してみましょう。「アレクサ、ファミリールームでワークアウトのプレイリストをかけて」と話すだけです。

注記:

- Bose アプリで設定したアンプ名を必ず話してください。複数のアンプが同じ名前の場合は、Alexa アプリで設定した名前を使用するか、Bose アプリで名前を変更します。
- 一部の言語や国では Alexa を利用できません。
- Alexa でできることの詳細については、次のサイトをご覧ください：
<https://www.amazon.com/usealexa>

このアプリはGoogle Castに対応しています。Google Castでは、「キャスト」ボタンをタップするだけで、対応アプリの音楽をストリーミング再生することができます。

注記:

- Google Castを使用するには、Wi-Fi接続が必要です。
- 新しいアプリのサポートは定期的に追加されます。

スマートフォンがリモコン代わり

- 既にご利用のアプリで[キャスト]ボタンをタップするだけです。新たなログインやダウンロードは必要ありません。
- スマートフォンを使って、家中どこからでも検索、再生、一時停止、音量アップが可能です。
- ストリーミング再生中は、スマートフォンで他の操作を続けることができ、ソーシャルメディアの閲覧や、メッセージの送信、通話などが可能です。
- Google Cast対応のサウンドバーでキャストによるマルチルーム再生を使えば、家中どこでも音楽が楽しめます。

スケジュールに合わせて無制限に楽しめる

Pandora、Spotify、TuneInなどの人気音楽サービスから数百万曲を選ぶことができます。

Google Castを有効にするには、Boseアプリを使用します。このオプションは設定メニューから設定できます。

このアンプはAirPlay 2オーディオの再生に対応しており、お持ちのApple製品からこのアンプに音楽を簡単にストリーミング再生することができます。

注記:

- AirPlay 2を使用するには、iOS 11.4以降を実行しているApple製品が必要です。
- Apple製品とアンプは同じWi-Fiネットワークに接続されている必要があります。
- AirPlayの詳細情報については、次のサイトをご覧ください:
<https://www.apple.com/airplay>

コントロールセンターから音楽をストリーミング再生する

1. Apple製品でコントロールセンターを開きます。
2. 画面の右上隅にあるオーディオカードを長押しして、AirPlayアイコン  をタップします。
3. アンプを選択します。

アプリから音楽をストリーミング再生する

1. 音楽アプリ(Apple Musicなど)を開き、再生する曲を選択します。
2.  をタップします。
3. アンプを選択します。

6つのプリセットには、お気に入りの音楽ストリーミングサービス、インターネットラジオ放送局、音楽ライブラリのプレイリスト、アーティスト、アルバム、曲などを自由に登録できます。Boseアプリのボタンをタップするだけで、音楽をいつでも簡単に再生できます。

注: ソースがBluetooth接続機器の場合、プリセットの設定はできません。

プリセットを設定する

1. アプリを使用して音楽をストリーミング再生します。
2. 音楽を再生しているときに、アプリのプリセットボタンを長押しします。

プリセットを再生する

プリセットを設定したら、Boseアプリのプリセットボタンを押して再生できます。

モバイル機器を接続する

1. メインアンプの前面にある *Bluetooth* ボタン  を押します。




アンプ前面のインジケーターがゆっくと青に点滅します。

2. モバイル機器の *Bluetooth* 機能をオンにします。

注: 通常、*Bluetooth* メニューは設定メニューにあります。

3. デバイスリストから本製品を選択します。

注: Bose アプリでアンプに付けた名前を探してください。アンプに名前を付けていない場合は、デフォルトの名前が表示されます。

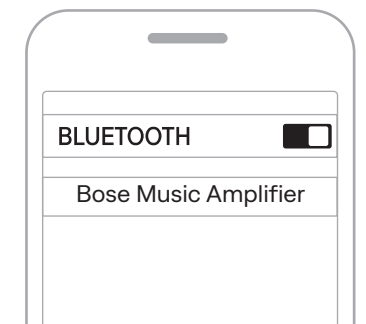

接続すると、アンプ前面のインジケーターが青に点灯してから次第に消灯します。モバイル機器のリストにアンプの名前が接続済みと表示されます。

モバイル機器の接続を解除する

モバイル機器の接続を解除するには、Bose アプリを使用します。

ヒント: モバイル機器の *Bluetooth* 設定を使用することもできます。*Bluetooth* 機能を無効にすると、他の機器との接続もすべて解除されます。

モバイル機器を再接続する

Bluetooth ボタン※を押します。

アンプは、最後に接続していた機器に自動的に再接続します。

注記:

- ・ モバイル機器の *Bluetooth* 機能が有効であることを確認します。
- ・ 機器との距離が9 m以内で、電源がオンになっている必要があります。

別のモバイル機器を接続する

アンプのデバイスリストには、機器を最大8台記憶できます。

注: ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。

1. アンプ前面のインジケーターがゆっくりと青に点滅するまで、※ ボタンを長押しします。
2. モバイル機器で、デバイスリストから本製品を選択します。

注: モバイル機器の *Bluetooth* 機能が有効であることを確認します。

アンプのデバイスリストを消去する

1. アンプ前面のインジケーターが青に3回点滅するまで、※ ボタンを10秒間長押しします。
2. モバイル機器の *Bluetooth* リストからアンプを削除します。

すべての機器の情報が消去されます。アンプが接続可能な状態になります (34 ページを参照)。

BLUETOOTHとエラーの状態

アンプ前面のインジケータには、モバイル機器とのBluetooth接続状態やエラーの警告が表示されます。

Bluetoothとエラーの状態




インジケータの表示

システムの状態

青の遅い点滅	モバイル機器に接続できます
青の点滅	モバイル機器に接続中
青に点灯してから次第に消灯	モバイル機器に接続しました
青の3回点滅	デバイスリストを消去しました
青と赤の交互点滅(3秒間)	Bluetooth接続不可(補助アンプ)
赤の点灯	重大なエラー(ハードウェア)、Boseカスタマーサービスに連絡してください 注: アンプの前面と背面のインジケータが同時に赤に点灯します。

アンプ背面のインジケーターには、Wi-Fi、電源、システムの状態が表示されます。

Wi-Fi、電源、システムの状態

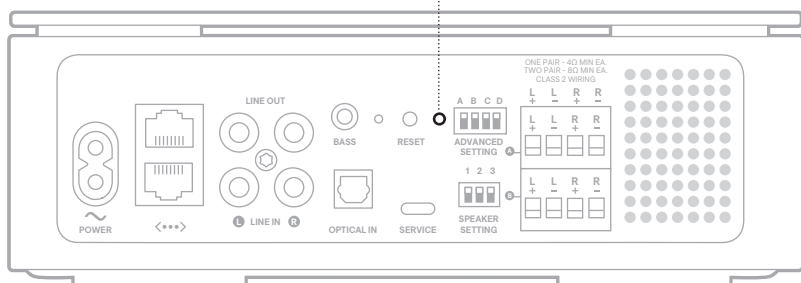

Wi-Fiと電源の状態

メインアンプ

メインアンプのWi-Fiと電源の状態を示します。

インジケーターの表示 システムの状態

白の遅い点滅	起動中
白の点灯	電源オン
オレンジの遅い点滅	Wi-Fiセットアップ準備完了
オレンジの点灯	Wi-Fiセットアップ中
白の遅い点滅	Wi-Fiに接続中
白の点灯	Wi-Fiに接続しました

補助アンプ

補助アンプの電源の状態を示します。

インジケーターの表示 システムの状態

緑の遅い点滅	起動中
緑の点灯	電源オン


アップデート、リセット、エラーの状態

ソフトウェアアップデート、リセット、エラー警告の状態を示します。

インジケータの表示	システムの状態
白の点滅	アップデートをインストールしています
白の点灯	アップデートが完了しました
赤の3回点滅	リセットが完了しました
オレンジの点灯	Wi-Fiエラー (メイン)、Bose カスタマーサービスに連絡してください
オレンジの4回点滅	重大でないエラー (ネットワーク接続エラーまたはソースエラー)
赤の点灯	重大なエラー (ハードウェア)、Bose カスタマーサービスに連絡してください 注: アンプの前面と背面のインジケータが同時に赤に点灯します。

Wi-Fi機能のオン/オフを切り替える

アンプ背面の穴に細いゼムクリップの先端を差し込み、アンプ背面のインジケータが白に3回点滅するまで2秒間長押しします。

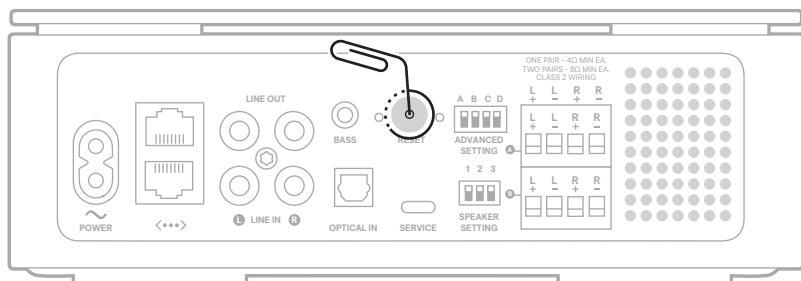

注： Wi-Fi機能の有効/無効を切り替えると、*Bluetooth*機能の有効/無効も切り替わります。

過負荷保護機能

アンプには、過熱防止のために最大出力を自動的に低減する過負荷保護機能が搭載されています。アンプを大音量に設定して音楽を長時間再生したり、換気の悪い場所にアンプを設置したりすると、この機能が動作する場合があります。アンプの温度が下がると、最大出力は自動的に元に戻ります。


BOSE BASS MODULE を接続する

Bose Bass Module とアンプの接続には、3.5mm ステレオ音声ケーブル(別売)を使用します。


注記:

- 3.5mm 音声ケーブルはステレオのシールドされたものを使用してください。
 - 3.5 mm 音声ケーブルをお持ちでない場合は、長さ 4.5 m のケーブルをお求めください。ケーブルはお近くの家電量販店などでもお求めになれます。
1. アンプの **BASS** 端子に 3.5 mm 音声ケーブルの一方を接続します。
 2. ケーブルの反対側をベースモジュールの **BASS IN** 端子に接続します。

Bose Bass Module 500

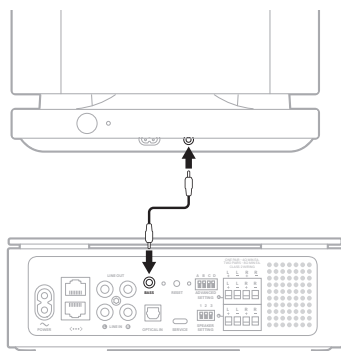

Bose Bass Module 700

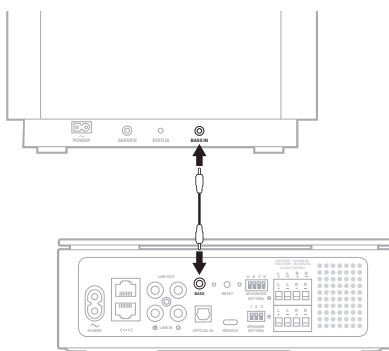

注: ベースモジュールの詳細については、ベースモジュールの取扱説明書をご覧ください。次のサイトをご参照ください。

Bose Bass Module 700: [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)

Bose Bass Module 500: [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)

SIMPLESYNC™ テクノロジーにより BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH SPEAKER または BOSE HEADPHONES を接続する

Bose SimpleSync™ テクノロジーにより、一部の Bose SoundLink *Bluetooth* speaker または Bose ヘッドホンをアンプに接続して、新しい方法で音楽や映画を楽しむことができます。

特長

音楽をヘッドホンで楽しむ: Bose ヘッドホンをアンプに接続して、他の人に迷惑をかけずにテレビの音や音楽を聴くことができます。製品ごとの音量を個別に調節できるので、ヘッドホンの音量はそのままにして、アンプの音量を下げたりミュートしたりできます。

別の部屋で音楽を同時に楽しむ: Bose SoundLink *Bluetooth* speaker をアンプに接続して、同じ曲を2つの部屋で同時に聴くことができます。

注記:

- SimpleSync™ テクノロジーは、最大9 mの*Bluetooth* 通信範囲内で機能します。壁や建材の種類によって受信状態が変わる場合があります。環境によっては、これより広い範囲で機能する場合があります。
- SimpleSync™ テクノロジーを使用している場合、*Bluetooth* ソースを使ったストリーミング再生はできません。

対応製品

ほとんどの Bose SoundLink *Bluetooth* speaker と Bose ヘッドホンをアンプに接続できます。

対応製品の例:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* speaker
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* speaker
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* speaker
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 wireless headphones

新しい製品も随時追加されます。全製品のリストと詳細については、次のサイトをご覧ください。worldwide.bose.com/Support/Groups

BOSE アプリを使用して接続する

Bose SoundLink *Bluetooth* speaker または Bose headphones をアンプに接続するには、BOSE アプリを使用します。詳しくは、次のサイトをご覧ください：
support.bose.com/BMAGrouping

注記:

- 接続する製品の電源がオンになっていて、アンプから 9 m 以内にあり、他のデバイスに接続できる状態になっていることを確認してください。詳細については、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。
- アンプと一度に接続できる製品は1台だけです。

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SPEAKER または BOSE HEADPHONES を再接続する

BOSE アプリを使用して、以前に接続していた対応 Bose 製品にアンプを再接続できます。

詳しくは、support.bose.com/BMAGrouping をご覧ください。

注: アンプが通信範囲内 (9 m) にあり、電源が入っている必要があります。

アンプをアップデートする

メインアンプ

Bose アプリでセットアップを完了し、メインアンプを Wi-Fi ネットワークに接続すると、アンプは自動的にアップデートされます。

補助アンプ

1. スイッチ A を上にして、メインアンプに設定します。
2. Bose アプリにアンプを追加します (24 ページを参照)。

アンプは自動的にアップデートされます。アップデートが完了すると、アンプ背面のインジケーターが白に点灯します。

3. スイッチ A を下にして、補助アンプに戻します。

アンプのお手入れについて

アンプの外装は柔らかい布でから拭きしてください。

手が届きにくい部分は、ブラシ付きのノズルを使用し、掃除機の弱いパワーで清掃します。

注意:

- ・ お手入れの前に、電源コードをコンセントから抜いてください。
- ・ アンプの近くでスプレーを使用しないでください。溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。
- ・ 開口部に液体が入らないようにしてください。

交換部品とアクセサリー

交換部品とアクセサリーは、Bose 製品取扱店、弊社 Web サイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。

次のサイトをご参照ください: support.Bose.com/BMA

保証

製品保証の詳細は worldwide.Bose.com/Warranty をご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社 Web サイト (worldwide.Bose.com/ProductRegistration) から簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

仕様	値
外形寸法(概算)	幅21 cm x 奥行21 cm x 高さ7.3 cm (8 ¼" x 8 ¼" x 2 9/16")
質量(アンプのみ)	2,186g (4.8 ポンド)
電源定格	100 ～ 240V 〰 50/60 Hz、240W
入力感度	RCAピン入力: 2Vrms
S/N比	>100 dB
出力(連続平均)	125W / チャンネル、最小インピーダンス 8Ω、20 ～ 20,000 Hz、全高調波歪率 0.1% 以下
使用温度範囲	0° C ～ 35° C (32° F ～ 95° F) 注: 環境によっては、推奨温度範囲外でもパフォーマンスに影響を与えることなく動作させることができます。

最初にお試しいただくこと

アンプに問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。

- ・アンプが接続されているコンセントに電源が供給されていることを確認します。
- ・すべてのケーブルとスピーカーケーブルをしっかりと接続します。
- ・アンプの状態を確認します(36ページを参照)。
- ・アンプとモバイル機器を干渉源になるような電気製品(無線ルーター、コードレス電話、テレビ、電子レンジなど)から離します。
- ・アンプが正しく動作するように、無線ルーターやモバイル機器の推奨通信範囲内へ移動します。
- ・スピーカーの取扱説明書をご覧ください。

その他の対処方法

問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。それでも問題が解決できない場合は、**Bose** カスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください: worldwide.Bose.com/contact

症状	対処方法
ネットワーク設定を完了できない	アンプがメインアンプに設定されていることを確認します(27ページを参照)。 正しいネットワーク名を選択して、パスワードを入力します。 モバイル機器とアンプを同じWi-Fiネットワークに接続します。 セットアップに使用するモバイル機器のWi-Fi機能を有効にします。 モバイル機器のデフォルトブラウザを変更します。 開いている他のアプリケーションを終了します。 モバイル機器とルーターを再起動します。 アンプをルーターの通信範囲内に設置します。 アンプをリセットします(51ページを参照)。 ルーターが2.4GHz帯と5GHz帯の両方に対応している場合は、モバイル機器とアンプが同じ周波数帯を使用して接続していることを確認します。 Bose アプリをアンインストールし、アンプを出荷時の設定に戻してから(51ページを参照)、セットアップをやり直します。

症状	対処方法
ネットワークに接続できない	アンプがメインアンプに設定されていることを確認します(27ページを参照)。 アンプがメインアンプに設定され、Ethernetポートに機器が接続されている場合、その機器が別のBose Music Amplifierであることを確認します。 Boseアプリで、正しいネットワーク名を選択して、ネットワークのパスワードを入力します(大文字と小文字を区別して入力してください)。 アンプとモバイル機器が同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。 セットアップに使用するモバイル機器のWi-Fi機能を有効にします。 モバイル機器で開いている他のアプリケーションを終了します。 複数のアンプをケーブルで接続している場合は、接続台数を減らします。 Ethernetケーブルを使用して、メインアンプをネットワークに接続します(24ページを参照)。 Ethernetケーブルでネットワークに接続されている場合: ・ ケーブルをチェックします(24ページを参照)。 ・ 別のEthernetケーブルを使用します(24ページを参照)。 ネットワークの設定情報を変更した場合は、21ページをご覧ください。 モバイル機器とルーターを再起動します。 ルーターが2.4GHz帯と5GHz帯の両方に対応している場合は、機器(モバイル機器やパソコン)とアンプが同じ周波数帯を使用して接続していることを確認します。 注: 各周波数帯に固有の名前を付けて、正しい周波数帯に接続していることを確認してください。 ルーターをリセットします。 別のネットワークに接続し、アプリでセットアップ画面が表示されない場合は、メイン画面を開いてアンプを追加します。
モバイル機器でBoseアプリが動作しない	お使いのモバイル機器がBoseアプリに対応しており、システム最小要件を満たしていることを確認します。詳細については、モバイル機器のアプリストアをご参照ください。 モバイル機器でBoseアプリをアンインストールしてから、アプリを再インストールします(20ページを参照)。

症状	対処方法
音質が良くない、音が歪む	スピーカーを2組接続する場合は、同じスピーカーモデルを使用します。 スピーカーの互換性を確認します。スピーカーを1組使用する場合は最小インピーダンスが4Ω、スピーカーを2組使用する場合は最小インピーダンスが8Ωです。 Boseアプリを使用して、メインアンプをグループ化します(21ページを参照)。 アンプがRCA音声ケーブルまたは光ケーブルで外部ソースに接続されている場合は、Boseアプリを使用してアンプが設定されていることを確認します(20ページを参照)。 EthernetケーブルまたはRCA音声ケーブルで接続されている場合: ・ アンプの接続台数を減らします。 ・ Ethernetケーブル(24ページを参照)またはRCA音声ケーブル(25ページを参照)をチェックします。 ・ 別のEthernetケーブル(24ページを参照)またはRCA音声ケーブル(25ページを参照)を使用します。
音が途切れる/聞こえない	アンプがメインアンプに設定され、Ethernetポートに機器が接続されている場合、その機器が別のBose Music Amplifierであることを確認します。 スピーカー背面の端子とアンプの端子パネルにスピーカーケーブルをしっかりと接続します。スピーカーケーブルの両極がお互いに接触していないことを確認します(16ページを参照)。 外部音楽ソースがアナログ入力(赤と白のステレオピンジャック)または光入力にしっかりと接続されていることを確認します。 他のオーディオ/ビデオストリーミングアプリを停止します。 アンプとモバイル機器(または音楽再生アプリ)のミュートを解除するか、音量を上げます。 電源コードをコンセントから抜き、1分待ってから差し直します。 モバイル機器とルーターを再起動します。 音量がミュートされていないか、小さすぎないかを確認します。
干渉がある(音が乱れる)	アンプが金属物や他のAV機器、熱源などの近くにないことを確認します(14ページを参照)。 ルーターのチャンネルまたは周波数帯を変更します。ルーターの取扱説明書をご覧ください。 Ethernetケーブルを使用して、メインアンプを接続します(24ページを参照)。
スピーカーから音が出ない	スピーカーケーブルに傷などがいないか確認します(16ページを参照)。 アンプの電源を抜き、3分間待ちます。アンプに電源を再度接続します(19ページを参照)。 Boseアプリを使用してコンテンツを再生します。

症状	対処方法
片側のスピーカーから音が出ない	スピーカーケーブルに傷などがいないか確認します。 音が出る方のスピーカーからケーブルを外して、音が出ない方のスピーカーに接続します。それでも音が出ない場合は、ケーブルではなくスピーカーに問題がある可能性があります。 ブロックコネクタからスピーカーケーブルを外します。そのケーブルをもう一方のブロックコネクタに接続します。これでスピーカーから音が出る場合は、反対側のスピーカーケーブルに問題がある可能性があります。スピーカーケーブルを交換します。それでも音が出ない場合は、アンプのチャンネルに問題がある可能性があります。
ステレオの左右のチャンネルが逆から聞こえる	スピーカーケーブルに傷などがいないか確認します(16ページを参照)。 アナログケーブルの赤と白のコネクタが、アンプの赤と白の端子と、外部音楽ソースの赤と白の端子にそれぞれ正しく接続されていることを確認します。
低音または高音が小さい	スピーカーケーブルに傷などがいないか確認します(16ページを参照)。 傷がない場合は、位相がずれている可能性があります。 スピーカーの互換性を確認します。スピーカーを1組使用する場合は最小インピーダンスが4Ω、スピーカーを2組使用する場合は最小インピーダンスが8Ωです。 Boseアプリでアンプのソフトウェアが最新のものであることを確認します。 Boseアプリを使用して低音または高音を調整します。
Bluetooth接続でモバイル機器と接続できない	アンプがメインアンプに設定されていることを確認します(27ページを参照)。
Bluetooth対応機器の音楽を再生できない	モバイル機器のBluetooth機能をオフにしてから、オンにします。Bluetoothリストからアンプを削除します。もう一度接続してみます(34ページを参照)。 対応しているBluetoothモバイル機器を使用していることを確認します。 アンプから9 m以内にあり、大きな金属製の障害物がないことを確認します。 モバイル機器のBluetoothリストからアンプを削除します。もう一度接続してみます(34ページを参照)。 Boseアプリのセットアップを行ってから、更新を実行します。 別のモバイル機器と接続して試してみてください(35ページを参照)。 アンプのデバイスリストを消去します(35ページを参照)。もう一度接続してみます(34ページを参照)。


症状	対処方法
AirPlayを使用して音楽をストリーミング再生できない	アンプの電源がオンになっていて、通信範囲内にあることを確認します (19 ページを参照)。 Apple 製品とアンプが同じ Wi-Fi ネットワークに接続されていることを確認します。 Apple 製品をアップデートします。 アンプが最新の状態であることを確認します (43 ページを参照)。 ストリーミング再生する音楽アプリで AirPlay アイコン  がみつからない場合は、コントロールセンターから音楽をストリーミング再生してください。 その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください: https://www.apple.com/airplay
Google アシスタントが反応しない	Google アシスタント対応機器がネットワークに接続されていることを確認します。 Google アシスタントが Bose アプリを使用して設定されていることを確認します (30 ページを参照)。 注: Bose アプリを使用してアンプを設定し、Wi-Fi ネットワークに接続する必要があります。 モバイル機器を Wi-Fi に接続します。 Google アシスタントが利用可能な国にいることを確認します。 最新バージョンの Google アシスタントアプリを使用していることを確認します。 お使いのモバイル機器が対応していることを確認します。 Bose アプリで設定した名前を言っていることを確認します。 Bose アプリと Google アシスタントアプリでは、必ず同じ音楽サービスのアカウントを使用してください。 その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください: https://support.google.com/assistant
Alexa が反応しない	ネットワークに接続された Alexa 搭載の機器にリクエストしていることを確認します。 Alexa が Bose アプリを使用して設定されていることを確認します (30 ページを参照)。 注: Bose アプリを使用してアンプを設定し、Wi-Fi ネットワークに接続する必要があります。 モバイル機器を Wi-Fi に接続します。 Amazon Alexa が利用可能な国にいることを確認します。 最新バージョンの Alexa アプリを使用していることを確認します。 お使いのモバイル機器が対応していることを確認します。 Bose アプリで設定した名前を言っていることを確認します。 その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください: https://www.amazon.com/usealexa

症状	対処方法
アンプと Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker または Bose ヘッドホンを接続できない	スピーカーやヘッドホンの電源がオンになっている、アンプから 9 m 以内にあり、他のデバイスに接続できる状態になっていることを確認してください。詳細については、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。 スピーカーやヘッドホンと他の機器との接続を解除します。
以前に接続されていた Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker または Bose headphones とアンプを再接続できない	Bose アプリを使用して接続します (42 ページを参照)。
接続した Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker や Bose headphones から音が遅れて再生される	一部の Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> speaker や Bose headphones では、アンプに接続して完璧に同期した状態でオーディオを再生できない場合があります。お使いの製品が対応しているかどうかを確認するには、次のサイトをご覧ください。worldwide.bose.com/Support/Groups スピーカーやヘッドホンのソフトウェアアップデートがあればインストールします。アップデートを確認するには、モバイル機器で製品に該当する Bose アプリを開くか、パソコンから btu.bose.com にアクセスします。

アンプをリセットする

RESET ボタンを押すと、アンプがリセットされます。


注: アンプをリセットしても、**ADVANCED SETTING** の設定や、**SPEAKER SETTING** の設定、ネットワークの設定には影響がありません。

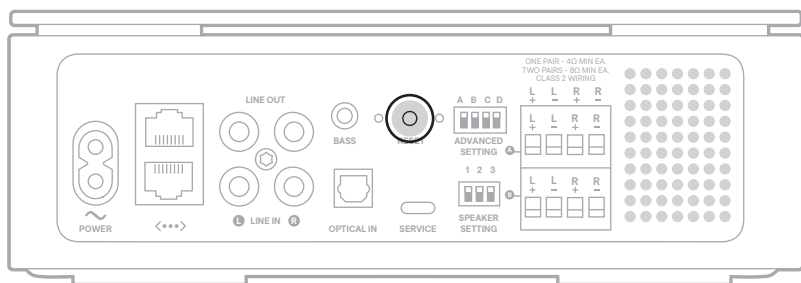

アンプを工場出荷時のデフォルト設定に戻す

アンプの設定をデフォルトに戻すと、アンプのソース、音量、ネットワーク設定などがすべて消去され、出荷されたときの設定に戻ります。

アンプ背面の穴に細いゼムクリップの先端を差し込み、アンプ背面のインジケータが赤に3回点滅するまで10秒間長押しします。

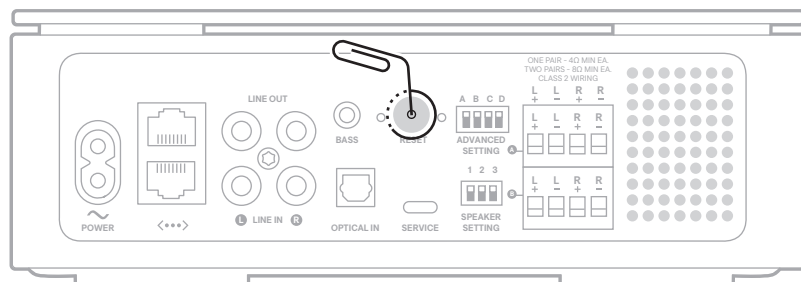

設定の復元が完了すると、アンプ背面のインジケータがゆっくりとオレンジに点滅します。

注: アンプの設定をデフォルトに戻しても、**ADVANCED SETTING** の設定や **SPEAKER SETTING** の設定には影響がありません。


付属のマウント用ブラケットとラック用ブラケット、取り付け用部品を使って、アンプをラック(左側または右側)に取り付けることができます。

注意:


- ・ マウント用ブラケット、ラック用ブラケット、取り付け用部品は、アンプに付属のものを使用してください。
- ・ 複数のアンプをラックに取り付ける場合は、アンプごとに別のラックマウントを使用します。
- ・ 暖炉、ラジエーター、暖房送風口、その他の熱を発する装置(アンプを含む)の近くにブラケットを取り付けたり、本製品を設置したりしないでください。

ブラケットを取り付ける


1. ラックマウントの矢印がラックの前面に向いていることを確認して、マウント用ブラケットの穴とラック用ブラケットの穴の位置を合わせます。

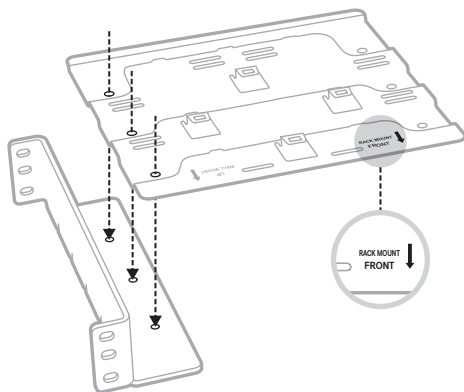

2. 接続ネジをマウント用ブラケットとラック用ブラケットに通します。

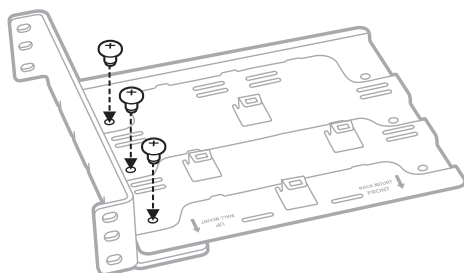


3. 小型のプラスドライバーを使用して、ネジを時計回りに回して固定します。

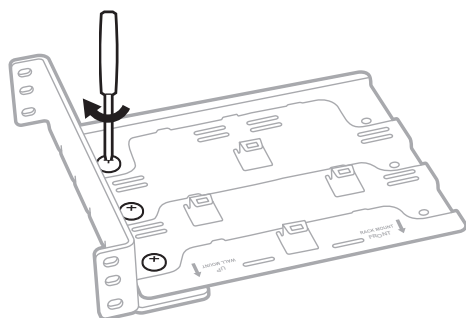


ラックに取り付ける

1. ラック用ブラケットの穴をラックに合わせます。
2. ラックマウント用ネジをラック用ブラケットとラックに通します。

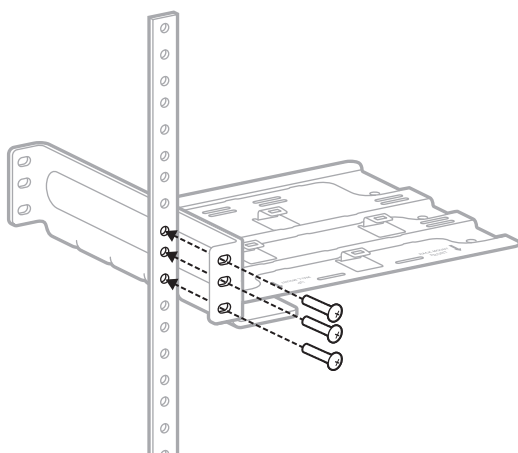


3. ネジを時計回りに回して固定します。

4. 手順1～3を繰り返して、ラック用ブラケットの反対側をラックに取り付けます。

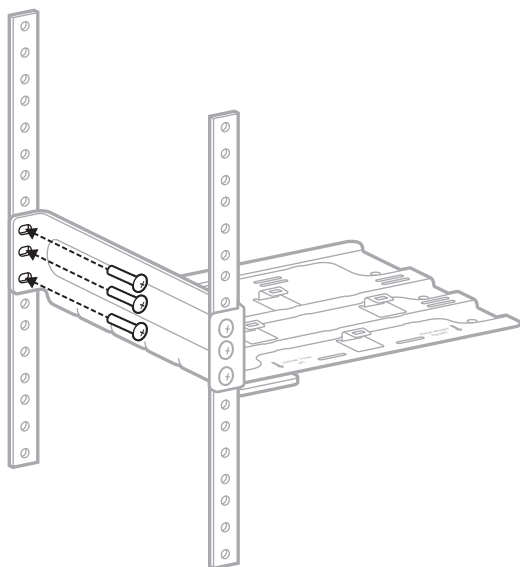


注: ラックの右側に取り付けるようにアセンブリを構成することもできます。

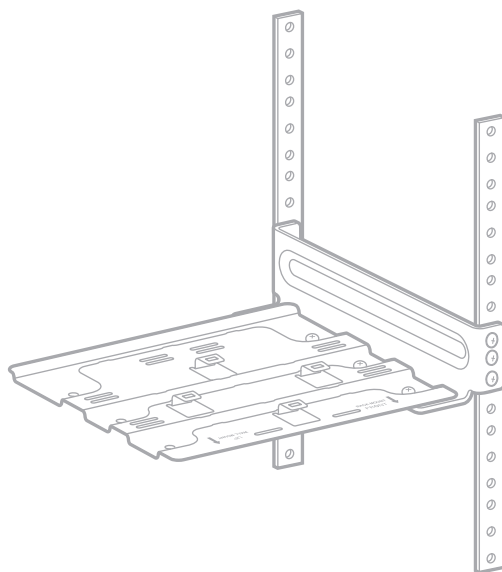


アンプを設置する

1. アンプの底面にある4つの開口部とマウント用ブラケットの4つのフックの位置を合わせます。

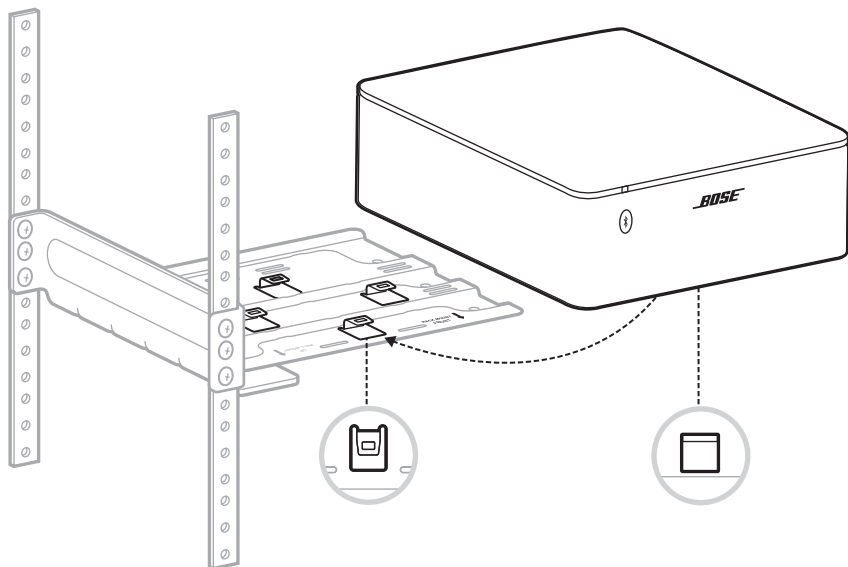

2. アンプをブラケットのフックに掛けながら後ろにスライドさせて、カチッと音がしてぴたりと収まるようにします。

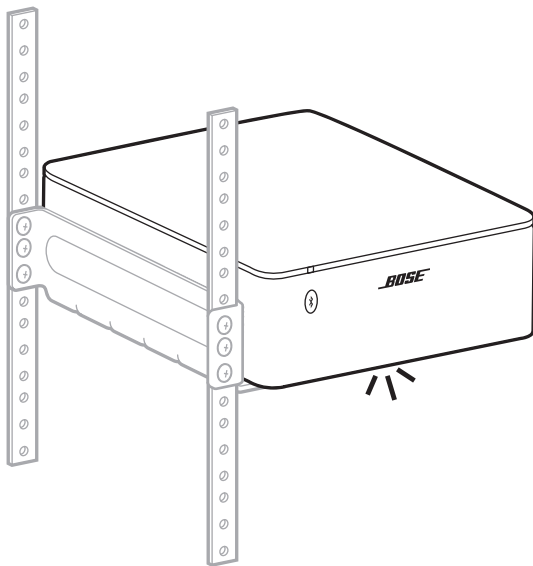

注: アンプをマウント用ブラケットから取り外すには、アンプを前方にスライドさせてフックから外します。

取り付け用部品の仕様(目安)

マウント用ブラケットと取り付け用部品(別売)を使用して、アンプを壁に取り付けることができます。取り付け用部品を選ぶ際には、設置する取り付け面に適した部品を使用してください。


項目	木壁	板壁	コンクリート
壁の厚み	12.8 cm (½") 以上	9.5 mm (⅜") 以上	101.6 mm (4") 以上
ドリルビット	2.4 mm (⅜")	6.4 mm (¼")	6.4 mm (¼")
皿木ネジ (4本、別売)	M5 x 32 mm (#10 x 1¼")	使用しません	使用しません
アンカー (4本、別売)	使用しません	M5 (#10) 板壁アンカー 注: 4,536 g (10 lb) 以上の 定格荷重が必要。	M6 (#10) コンクリートアンカー 注: 4,536 g (10 lb) 以上の 定格荷重が必要。

警告: 壁の強度が十分でない場合や、壁の裏側に電線や配管などが隠れている場合は、使用しないでください。部品の取り付け方法がわからない場合は、専門業者に作業を依頼してください。壁掛けブラケットを取り付ける際は、建築関連法規に従ってください。


マウント用ブラケットを取り付ける

注意:

- ・ アンプに付属のマウント用ブラケットのみを使用してください。
 - ・ ブラケットを天井に取り付けしないでください。
 - ・ 暖炉、ラジエーター、暖房送風口、その他の熱を発する装置(アンプを含む)の近くにブラケットを取り付けたり、本製品を設置したりしないでください。
1. ウォールマウントの矢印が上に向いていることを確認して、マウント用ブラケットを壁に設置する位置を決めます。

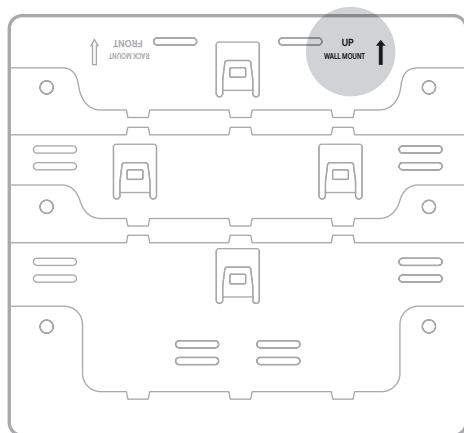


2. マウント用ブラケットの穴を通して、壁の4つの取り付け穴の位置に印を付けます。

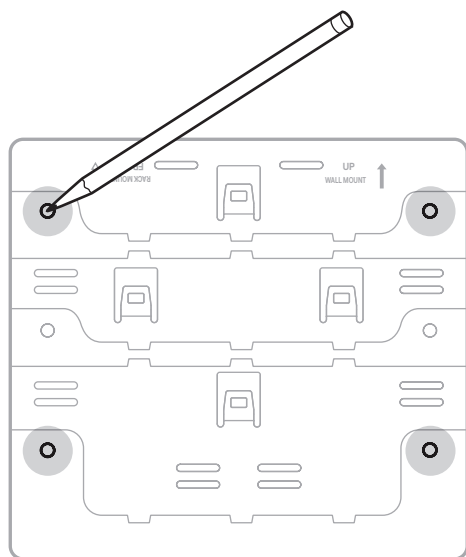


3. マウント用ブラケットを外します。
4. 壁にドリルで穴を4つ開けます。
 - ・ 木壁に取り付ける場合は、2.4 mm ($\frac{3}{32}$ ")の穴を開けて、手順5に進みます。
 - ・ 板壁やコンクリート壁に取り付ける場合は、アンカーに付属の説明書を参照して、適切な穴のサイズとブラケットを壁に取り付けるための手順を確認します。
5. マウント用ブラケットをドリルの穴に合わせます。

6. 4本のネジ(別売)をマウント用ブラケットに通します。
7. ドライバーを使用して、ネジを時計回りに締めて固定します。

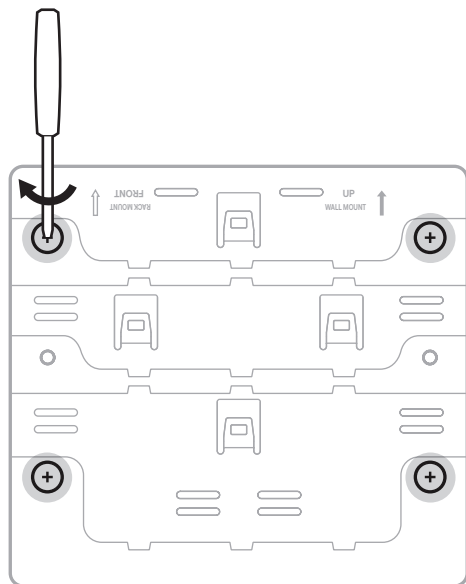


アンプを取り付ける

1. アンプの背面にある4つの開口部とマウント用ブラケットの4つのフックの位置を合わせます。

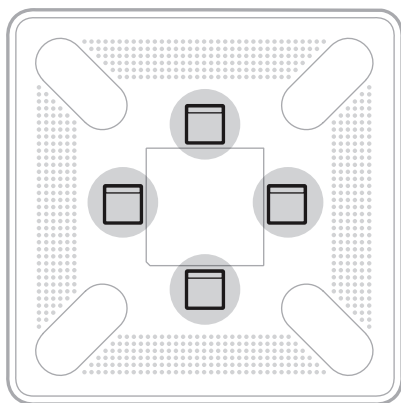


アンプの底面

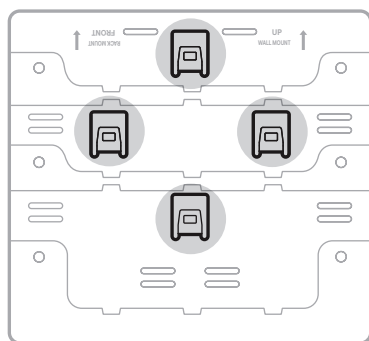

マウント用ブラケット

2. アンプをブラケットのフックに掛けながら下にスライドさせて、カチッと音がしてぴったりと収まるようにします。

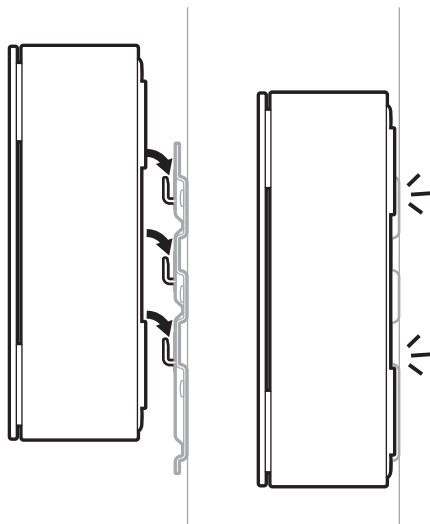

注: アンプをマウント用ブラケットから取り外すには、アンプを上へスライドさせてフックから外します。

メインアンプと外部アナログ/デジタルソースを接続するには、アナログソースの場合はRCA音声ケーブル、デジタルソースの場合は光ケーブル(いずれもケーブルは別売)を使用します。

注: 外部ソースからの音声を再生するには、Boseアプリを使用してアンプを設定する必要があります(20ページを参照)。

RCA 音声ケーブルを使用する

1. 外部ソースの白い**LINE OUT**端子にRCA音声ケーブルの白いコネクタを接続し、赤い**LINE OUT**端子に赤いコネクタを接続します。
2. メインアンプの白い**LINE IN**端子にもう一方の白いコネクタを接続し、赤い**LINE IN**端子に赤いコネクタを接続します。

光ケーブルを使用する

1. 光ケーブル両端のプラグから保護キャップを取り外します。




注意: キャップを付けたままプラグを差し込むと、プラグや端子が破損する恐れがあります。

2. 光ケーブルのプラグをソースの**OPTICAL OUT**端子に接続します。

注意: プラグの向きを間違えて差し込むと、プラグや端子が破損する恐れがあります。

- メインアンプの**OPTICAL IN**端子にケーブルのもう一方を慎重に差し込みます。

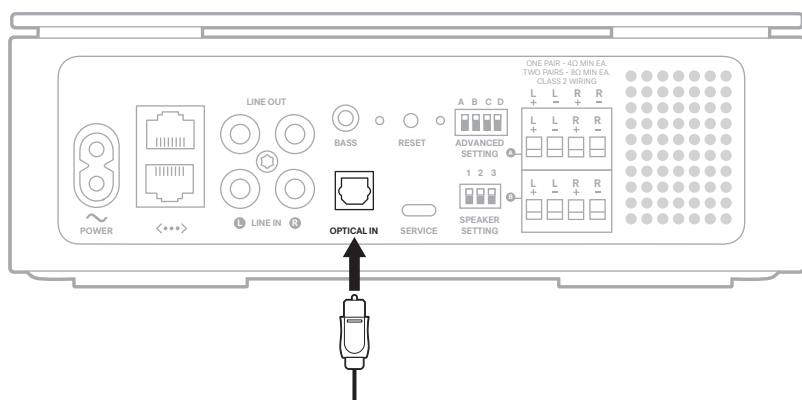

注: 端子にはカバーが付いていて、プラグを差し込むとカバーが開きます。

- カチッと言う音が聞こえるか、指先に感触があるまでプラグをしっかりと差し込みます。



कृपया सभी संरक्षण, सुरक्षा एवं इस्तेमाल के निर्देशों को पढ़ें व रखें।

CE Bose Corporation एतद् द्वारा घोषित करता है कि यह उत्पाद निदेश 2014/53/EU की मूलभूत आवश्यकताओं एवं अन्य संगत प्रावधानों और सभी अन्य लागू EU निदेश का अनुपालन करता है। अनुरूपता का पूर्ण घोषणापत्र यहाँ प्राप्त किया जा सकता है: www.Bose.com/compliance

UK CA यह उत्पाद यूके के सभी लागू विद्युतचुंबकीय संगतता विनियम 2016 और अन्य सभी लागू विनियमों के अनुरूप है। अनुरूपता का पूर्ण घोषणापत्र यहाँ प्राप्त किया जा सकता है: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation एतद् द्वारा घोषणा करता है कि यह उत्पाद रेडियो उपकरण विनियम 2017 और अन्य सभी लागू यूके विनियमों के अनुसार जरूरी आवश्यकताओं के अनुपालन में है। अनुरूपता का पूर्ण घोषणापत्र यहाँ प्राप्त किया जा सकता है: www.Bose.com/compliance

महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश

पानी के निकट इस उपकरण का उपयोग नहीं करें।

केवल सूखे कपड़े से साफ करें।

किसी भी वेंटिलेशन द्वार को अवरुद्ध नहीं करें। निर्माता के निर्देशों के अनुसार इंस्टॉल करें।

केवल निर्माता द्वारा निर्दिष्ट संलग्नक/उप साधन का उपयोग करें।

सभी सर्विसिंग के लिए योग्य कर्मों की अनुशंसा की जाती है। जब उपकरण किसी प्रकार, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जैसे विद्युत आपूर्ति तार या प्लग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तरल गिर जाता है या उपकरण में कोई वस्तु गिर जाता है, उपकरण बारिश या नमी के संपर्क में आ जाता है, सामान्य रूप से काम नहीं करता है, या गिर जाता है, तो सर्विसिंग की आवश्यकता है होती है।

चेतावनियां/सतर्कता



उत्पाद पर इस प्रतीक का मतलब है कि उत्पाद के साथ संलग्न असंक्रमित, खतरनाक वोल्टेज है जो बिजली के झटके का जोखिम दे कर सकता है।



उत्पाद पर इस प्रतीक का मतलब है कि इस गाइड में महत्वपूर्ण संचालन और रखरखाव निर्देश हैं।



इस में छोटे पूर्ण होते हैं जिस से दम घुटने का खतरा हो सकता है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुकूल नहीं है।



इस उत्पाद में एक टेम्पर्ड ग्लास सतह है। टक्कर से बचने के लिए सावधानी बरतें। टूटने की स्थिति में, टूटे गिलास से निपटने में ख़ास ध्यान रखें।

- आग या बिजली के झटके के जोखिम को कम करने के लिए, इस उत्पाद को बारिश, टपकने, छींटे या नमी के संपर्क में न आने दें और तरल से भरी वस्तुओं जैसे फूलदान को उत्पाद पर या उसके पास न रखें।
- आग और गर्मी के स्रोतों से उत्पाद को दूर रखें। आग के खुले स्रोतों, जैसे जलती हुई मोमबत्तियों, को उत्पाद के ऊपर या पास नहीं रखें।
- इस उत्पाद में कोई अनधिकृत बदलाव न लाएं।
- इस उत्पाद के साथ किसी पावर इनवर्टर का प्रयोग नहीं करें।
- वाहनों या नावों में प्रयोग न करें।

- जहाँ मेन्स प्लग या उपकरण युग्मक उपकरण को डिस्कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, डिस्कनेक्ट उपकरण आसानी से संचालन योग्य तैयार रहेगा।
- केवल इस उत्पाद के साथ प्रदान किए गए माउंटिंग हार्डवेयर का उपयोग करें।
- उन सतहों पर माउंट नहीं करें जो मजबूत नहीं हैं, या जिनके पास उनके पीछे छिपे खतरे हैं, जैसे कि विद्युत तार या पाइपलाइन। यदि आप ब्रैकेट को स्थापित करने के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो किसी योग्य पेशेवर इंस्टॉलर से संपर्क करें। यह सुनिश्चित करें कि स्थानीय भवन कोड के अनुसार ब्रैकेट स्थापित किया गया है।
- उत्पाद को कॉन्डेंसेशन हो सकने वाले स्थानों पर माउंट न करें।
- केवल निम्नलिखित सतहों पर माउंटिंग के लिए:
 - रैक
 - वालबोर्ड $\geq 3/8"$ (10 mm)
 - चिनाई
 - Wood

यदि ऊपर बताई गई सतहों के अलावा अन्य सतहों पर लगाया गया है तो कृपया किसी पेशेवर इंस्टॉलर से संपर्क करें।
- वायु संचार की आवश्यकताओं के कारण, बोस उत्पाद को एक सीमित स्थान जैसे कि एक दीवार गुहा या बंद कैबिनेट में रखने की सिफारिश नहीं करता है।
- किसी भी ऊष्मा स्रोत के पास न रखें या स्थापित न करें, जैसे कि फायरप्लेस, रेडिएटर, हीट रजिस्टर, स्टोव या अन्य उपकरण (एम्पलीफायर सहित) जो गर्मी पैदा करते हैं।
- आग के जोखिम को कम करने के लिए, इस उत्पाद के नीचे कोई हीटिंग या खाना पकाने का उपकरण न रखें।
- उत्पाद लेबल उत्पाद के तले पर स्थित है।

नोट: इस उपकरण की जाँच की गई है पाया गया है के यह FCC नियमों के भाग 15 के अनुसार वर्ग B डिजिटल उपकरण की सीमा का अनुपालन करता है। इन सीमाओं को धरेलू संस्थापन में हानिकारक अवरोध के विरुद्ध उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। यह उपकरण रेडियो आवृत्ति ऊर्जा उत्पन्न एवं उपयोग करता है और प्रसारित कर सकता है और, यदि निर्देशों के अनुसार संस्थापित और उपयोग नहीं किया जाए तो रेडियो संचार के लिए हानिकारक अवरोध उत्पन्न कर सकता है। तथापि, किसी विशेष संस्थापन में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा इस की कोई गारंटी नहीं है। यदि यह उपकरण रेडियो या टेलीविजन संकेत-ग्रहण में हानिकारक अवरोध उत्पन्न करता है, जिस का पता उपकरण को चालू और बंद कर के लगाया जा सकता है, तो निम्न एक अथवा अधिक उपायों द्वारा अवरोध में सुधार करने के लिए उपयोगकर्ता को प्रोत्साहित किया जाता है:

- प्राप्त उत्पाद या एंटेना को पुनः व्यवस्थित या स्थानांतरित करें।
- उपकरण और संकेत-ग्रहण एंटीना के बीच की दूरी बढ़ाएँ।
- उपकरण को एक ऐसे बिजली के स्रोत से कनेक्ट करें जिसका सर्किट उस स्रोत से अलग हो जिससे रिसीवर कनेक्ट है।
- विक्रेता या एक अनुभवी रेडियो/टीवी तकनीशियन से सहायता के लिए परामर्श लें।

Bose Corporation द्वारा विशेष रूप से अधिकृत नहीं किए गए परिवर्तन या संशोधन, इस उपकरण का उपयोग करने हेतु उपयोगकर्ता के अधिकार को रद्द कर सकते हैं।

यह उपकरण FCC नियमों के भाग 15 तथा ISSED कनाडा अनुज्ञप्ति छूट RSS मानक(कों) का अनुपालन करता है। उपकरण का प्रचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है: (1) इस उपकरण द्वारा हानिकारक अवरोधन उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और (2) इस उपकरण को कोई भी ग्रहण किया गया अवरोधन स्वीकार करना चाहिए, जिसमें संभावित अवांछित प्रचालन उत्पन्न करने वाला अवरोधन शामिल है।

यह उपकरण आम जनसंख्या के लिए निर्धारित FCC एवं ISSED Canada विकिरण जोखिम सीमाओं के अनुरूप है। रेडियेटर और आप के शरीर के बीच 20 सेमी की न्युनतम दूरी के साथ यह उपकरण स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। इस ट्रांसमीटर को किसी अन्य एंटीना या ट्रांसमीटर के साथ संयोजन में सह-स्थित या संचालित नहीं होना चाहिए।

सह-चैनल मोबाइल उपग्रह प्रणालियों के लिए हानिकारक हस्तक्षेप की संभावना को कम करने के लिए 5150 - 5250 मेगाहर्ट्ज में संचालन के लिए यह उपकरण केवल इनडोर उपयोग के लिए है।

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

यूरोप के लिए:

संचालन के फ़्रिक्वेंसी बैंड 2400 से 2483.5 मेगाहर्ट्ज, 5150 से 5350 मेगाहर्ट्ज और 5470 से 5725 मेगाहर्ट्ज।

अधिकतम ट्रांसमिट पावर 20 dBm EIRP से कम

अधिकतम प्रेषित शक्ति नियामक सीमाओं से नीचे है जैसे कि एसएआर परीक्षण आवश्यक नहीं है और प्रति लागू नियमों में छूट है।

तालिका में सूचीबद्ध सभी यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में 5150 से 5350 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति रेंज में काम करते समय यह डिवाइस इनडोर उपयोग के लिए प्रतिबंधित है।

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 इस प्रतीक का अर्थ है कि उत्पाद को धरेलू कचरे के रूप में नहीं फेंका जाना चाहिए, और रीसाइक्लिंग के लिए एक उपयुक्त संग्रह सुविधा को दिया जाना चाहिए। इनके समुचित निपटारे एवं रीसाइक्लिंग करने से प्राकृतिक संसाधनों, मानव स्वास्थ्य एवं वातावरण की सुरक्षा में मदद मिलती है। इस उत्पाद के निपटारे एवं रीसाइक्लिंग पर अतिरिक्त जानकारी हेतु अपने स्थानीय नगर निगम, निपटारा सेवा, या उस दुकान का संपर्क करें जहां से आपने इसे खरीदा था।

लो-पावर रेडियो-फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस तकनीकी विनियम

एनसीसी द्वारा दी गई अनुमति के बिना, किसी भी कंपनी, उद्यम, या उपयोगकर्ता को आवृत्ति बदलने, संचारण शक्ति बढ़ाने या मूल विशेषता को बदलने के साथ-साथ अनुमोदित कम शक्ति वाले रेडियो-आवृत्ति उपकरणों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। ये निम्न शक्ति रेडियो-आवृत्ति उपकरण हवाई जहाज की सुरक्षा को प्रभावित नहीं करेंगे और वैध कम्युनिकेशन में दखल नहीं देंगे; यदि ऐसा करते हुए पाए गए तो उपयोगकर्ता का संचालन उसी समय बंद हो जाएगा जब तक कि कोई दखल हासील न कर ली जाए। उक्त कानूनी संचार का अर्थ है कि रेडियो संचार दूरसंचार प्रबंधन अधिनियम के अनुपालन में संचालित होता है। निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति उपकरण को वैध कम्युनिकेशन या ISM रेडियो तरंग छोड़नेवाले उपकरणों द्वारा होनेवाली बाधाओं के प्रति अनिवार्यतः संवेदनशील होना होगा।

उत्पाद पावर अवस्था तालिका

उत्पाद, ऊर्जा संबंधित उत्पाद निर्देश 2009/125/EC के Ecodesign आवश्यकताओं के अनुसार और ऊर्जा-संबंधित उत्पाद और ऊर्जा सूचना (संशोधन) (EU Exit) विनियम 2020 के Ecodesign के अनुपालन में है। विभिन्न स्टैंडबाय मोड के लिए बिजली की खपत और उस अवधि के बारे में जानकारी के लिए जिसके बाद उत्पाद स्वचालित रूप से उन मोड पर वापस आ जाता है, www.Bose.com/compliance पर जाएं और इस विनियमन का चयन करें। यह उत्पाद HiNA कार्यक्षमता वाला उपकरण है।

वायर्ड नेटवर्क	
वायर्ड नेटवर्क पोर्ट निष्क्रियण/सक्रियण प्रक्रियाएं सभी नेटवर्क निष्क्रिय करने से स्टैंडबाय मोड सक्षम हो जाएगा।	Ethernet Ethernet कनेक्शन सक्रिय करने के लिए, Ethernet केबल का एक सिरा साउंडबार पर मौजूद Ethernet पोर्ट से और दूसरा सिरा Ethernet सोर्स से कनेक्ट करें। निष्क्रिय करने के लिए, Ethernet केबल को निकाल दें। पूरक मोडः एम्पलीफायर को निष्क्रिय करने और मुख्य पर सेट करने के लिए, उन्नत सेटिंग स्विच A को ऊपर की स्थिति में पिलप करें।

विषाक्त या घातक पदार्थ या तत्वों के नाम एवं भीतर की सामग्री						
विषाक्त या घातक पदार्थ एवं तत्व						
पुर्जे का नाम	शीशा (Pb)	पारा (Hg)	कैडमियम (Cd)	हेक्सावैलेंट & (CR(VI))	पोलीब्रोमीनेटिड बाईफिनाइल (PBB)	पोलीब्रोमीनेटिड डाईफिनाइल ईथर (PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
धातु के पुर्जे	X	○	○	○	○	○
प्लास्टिक के पुर्जे	○	○	○	○	○	○
स्पीकर	X	○	○	○	○	○
केबल	X	○	○	○	○	○
इस तालिका को SJ/T 11364 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। O: इंगित करता है कि इस भाग के लिए सभी सजातीय सामग्रियों में निहित यह विषाक्त या खतरनाक पदार्थ GB/T 26572 की सीमा आवश्यकता से कम है। X: इंगित करता है कि इस पार्ट के लिए प्रयुक्त सभी समरूप सामग्रियों में कम से कम एक में निहित यह विषाक्त या घातक पदार्थ GB/T 26572 की आवश्यकता सीमा से अधिक है।						

उपकरण का नाम: एम्पलीफायर, प्रकार नाम: 437308						
प्रतिबंधित पदार्थ और इसके रासायनिक प्रतीक						
इकाई	शीशा (Pb)	पारा (Hg)	कैडमियम (Cd)	हेक्सावैलेंट क्रोमियम (Cr ⁶⁺)	पोलीब्रोमीनेटिड बाईफिनाइल (PBB)	पोलीब्रोमीनेटिड डाईफिनाइल ईथर (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
धातु के पुर्जे	-	○	○	○	○	○
प्लास्टिक के पुर्जे	○	○	○	○	○	○
स्पीकर	-	○	○	○	○	○
केबल	-	○	○	○	○	○
नोट 1: "○" इंगित करता है कि प्रतिबंधित पदार्थ की प्रतिशतता सामग्री उपस्थिति के संदर्भ मान के प्रतिशत से अधिक नहीं है। नोट 2: "-" इंगित करता है कि प्रतिबंधित वस्तु छूट से मेल खाती है।						

निर्माण की तिथि: क्रम संख्या में आठवां अंक निर्माण के वर्ष को इंगित करता है; "2" 2012 या 2022 है।

आयातक: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 फोन नंबर: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, फोन नंबर: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

इंपुट मूल्यांकन: 100 – 240V ~ 50/60Hz, 240W

CMIIT ID उत्पाद के नीचे लेबल पर स्थित है।

कृपया पूरा करें एवं रिकॉर्ड के लिए अपने पास रख लें।

सीरियल और मॉडल नंबर उत्पाद के नीचे लेबल पर स्थित होते हैं।

क्रमिक संख्या: _____

मॉडल संख्या: 437308

कृपया अपनी रसीद अपनी स्वामी मार्गदर्शिका के साथ रखें। अब एक अच्छा समय है आपके बोस उत्पाद का पंजीयन कराने का। आप इसे worldwide.Bose.com/ProductRegistration पर जाकर आसानी से कर सकते हैं।

सुरक्षा जानकारी



यह उत्पाद बोस से स्वतः सुरक्षा अद्यतन प्राप्त करने में सक्षम है। स्वचालित सुरक्षा अद्यतन प्राप्त करने के लिए, आपको Bose ऐप में उत्पाद सेटअप प्रक्रिया पूरी करनी होगी और उत्पाद को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। **यदि आप सेटअप प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो बोस द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा अद्यतनों को इंस्टॉल करने के ज़िम्मेदार आप होंगे।**

Amazon, Alexa, Amazon Music, और सभी संबंधित लोगो Amazon.com, Inc. या उसके सहयोगियों के ट्रेडमार्क हैं।

Apple, Apple logo, Apple Music, और AirPlay Apple Inc. के U.S. अन्य देशों में पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

Apple AirPlay बैज के साथ वर्क्स का उपयोग करने का अर्थ है कि बैज में पहचानी गई तकनीक के साथ विशेष रूप से काम करने के लिए एक सहायक उपकरण तैयार किया गया है और इसे डेवलपर द्वारा Apple प्रदर्शन मानकों को पूरा करने के लिए प्रमाणित किया गया है।

Bluetooth® शब्द चिन्ह एवं लोगो ब्लूटूथ SIG इंक के अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं, और बोस कारपोरेशन द्वारा ऐसे चिन्हों का इस्तेमाल अनुज्ञप्ति के अंतर्गत है।

Google, Google Cast, और Google Play, Google LLC के ट्रेडमार्क हैं।

इस उत्पाद में iHeartRadio सेवा शामिल है iHeartRadio, iHeartMedia, Inc. का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

यह उत्पाद माइक्रोसॉफ्ट के कुछ बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा संरक्षित है। इस उत्पाद के बाहर इस तरह की तकनीक का प्रयोग या वितरण माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस के बिना निषिद्ध है।

पेंडोरा मीडिया, अनुमति के साथ प्रयुक्त पेंडोरा इंक का ट्रेडमार्क या पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

इस उत्पाद में Spotify सॉफ्टवेयर शामिल है जो यहाँ पाए जाने वाले तृतीय-पक्ष लाइसेंस के अधीन है:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify, Spotify AB का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

USB Type-C® और USB-C® Implementers Forum के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

Bose, Bose Bass Module, Bose Music Amplifier, the B logo, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, और Virtually Invisible Bose Corporation के ट्रेडमार्क हैं।

Bose Corporation मुख्यालय: 1-877-230-5639

©2026 Bose Corporation. बिना अग्रिम लिखित अनुमति के इस कार्य के किसी भी अंश का पुनरुत्पादन, परिवर्तन, वितरण या अन्यथा कोई भी उपयोग नहीं किया जा सकता।

आपके Bose Music Amplifier उत्पाद के घटकों के रूप में शामिल तृतीय-पक्ष सॉफ्टवेयर पैकेज पर लागू होने वाले लाइसेंस प्रकटीकरण को देखने के लिए:

1. एम्पलीफायर पर, *Bluetooth* बटन ✱ और रीसेट बटन को 15 सेकंड के लिए दबाकर रखें।
2. एम्पलीफायर के पीछे एक USB केबल को SERVICE कनेक्टर से कनेक्ट करें।
3. केबल के दूसरे छोर को कंप्यूटर से कनेक्ट करें।
4. कंप्यूटर पर, EULA और लाइसेंस प्रकटीकरण प्रदर्शित करने के लिए ब्राउज़र विंडो में <http://203.0.113.1/opensource> दर्ज करें।

बॉक्स में क्या है

विषय-सूची	13

एम्पलीफायर प्लेसमेंट

अनुशंसाएँ	14

स्पीकर कनेक्शन दिशानिर्देश

स्पीकर के तार की लंबाई की अनुशंसा	15

स्पीकरों को कनेक्ट करें	16

पावर

एम्पलीफायर को पावर से कनेक्ट करें	19

नेटवर्क स्टैंडबाय	19

BOSE ऐप सेटअप

Bose ऐप डाउनलोड करें	20

मौजूदा BOSE ऐप उपयोगकर्ता

किसी मौजूदा खाते में मुख्य एम्पलीफायर जोड़ें	21

किसी भिन्न वाई-फाई® नेटवर्क से कनेक्ट करें	21

मुख्य और पूरक एम्पलीफायर

उपयोग केस 1	22

उपयोग केस 2	23

उपयोग केस 3	23

मुख्य एम्पलीफायर कनेक्ट करें

Bose ऐप के उपयोग से कनेक्ट करें	24

ईथरनेट केबल का उपयोग करके कनेक्ट करें	24

एक अतिरिक्त मुख्य एम्पलीफायर कनेक्ट करें	24

एक पूरक एम्पलीफायर कनेक्ट करें

मुख्य एम्पलीफायर से कनेक्ट करें.....	25
एक अतिरिक्त पूरक एम्पलीफायर कनेक्ट करें.....	25

एम्पलीफायर पोर्ट्स	26

एम्पलीफायर और स्पीकर सेटिंग्स

एम्पलीफायर सेटिंग्स	27
स्पीकर सेटिंग्स	29

अपने VOICE ASSISTANT के साथ काम करें

Google Assistant	30
अमेज़न Alexa	30

GOOGLE CAST™ के साथ ऑडियो स्ट्रीम करें	31

AIRPLAY के साथ ऑडियो स्ट्रीम करें

कंट्रोल सेंटर से ऑडियो प्रवाहित करें.....	32
किसी ऐप से ऑडियो प्रवाहित करें.....	32

प्रीसेट निजीकरण

एक प्रीसेट सेट करें.....	33
एक प्रीसेट बजाएं.....	33

ब्लूटूथ कनेक्शन®

अपने मोबाइल उपकरण को कनेक्ट करें.....	34
किसी मोबाइल उपकरण को डिस्कनेक्ट करें.....	35
किसी मोबाइल उपकरण को पुनः कनेक्ट करना.....	35
एक अतिरिक्त मोबाइल उपकरण को पेयर करना.....	35
एम्पलीफायर डिवाइस सूची साफ़ करें	35

एम्पलीफायर की स्थिति

ब्लूटूथ और त्रुटि स्थिति.....	36
Wi-Fi और पावर की स्थिति.....	37
मुख्य एम्पलीफायर	37
पूरक एम्पलीफायर	37
अपडेट, रीसेट, और त्रुटि स्थिति	38

उन्नत सुविधाएँ

वाई-फाई क्षमता को अक्षम/सक्षम करें.....	39
अतिभार से बचाना	39

बोस उत्पाद को पेयर करें

एक Bose Bass Module कनेक्ट करें.....	40
SimpleSync™ तकनीक का उपयोग करके Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> स्पीकर या बोस हेडफोन कनेक्ट करें	41
लाभ.....	41
संगत उत्पाद.....	41
Bose ऐप का उपयोग करके कनेक्ट करें.....	42
Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> स्पीकर या Bose हेडफोन को फिर से कनेक्ट करें.....	42

देखभाल और रखरखाव

एम्पलीफायर अद्यतन करें	43
मुख्य एम्पलीफायर	43
पूरक एम्पलीफायर	43
एम्पलीफायर साफ करें	43
पार्ट्स और सामान का प्रतिस्थापन.....	43
सीमित वारंटी.....	43

तकनीकी जानकारी	44

समस्या निवारण

पहले इन समाधानों से प्रयास करें	45
अन्य समाधान.....	45
एम्पलीफायर रिसेट करें	51
एम्पलीफायर को फ़ैक्टरी डिफ़ॉल्ट पर पुनर्स्थापित करें	51

परिशिष्ट A: रैक माउंटिंग

ब्रेकेटों को कनेक्ट करें	52
रैक से संलग्न करें.....	53
एम्पलीफायर स्थापित करें	55

परिशिष्ट B: वाल माउंटिंग


हार्डवेयर विशिष्टता.....	56
माउंटिंग ब्रेकेट संलग्न करें.....	57
एम्पलीफायर संलग्न करें	60

परिशिष्ट C: बाहरी स्रोत कनेक्ट करें


RCA ऑडियो केबल का उपयोग करना	61
ऑप्टिकल केबल का उपयोग करना.....	61

विषय-सूची

पुष्टि करें कि निम्नलिखित भाग शामिल हैं:

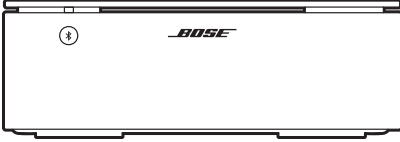

Bose Music Amplifier




पावर कॉर्ड*




रैक माउंटिंग के लिए रैक स्कू (3)



रैक माउंटिंग के लिए कनेक्टिंग स्कू (3)

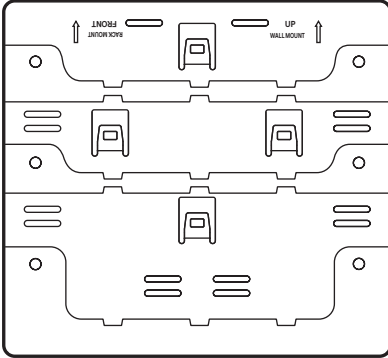

Mounting bracket

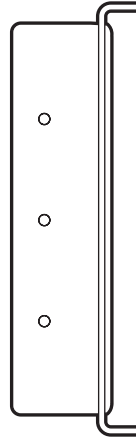

Rack bracket

* कई पावर कॉर्ड के साथ भेजा जा सकता है। अपने क्षेत्र के लिए पावर कॉर्ड का प्रयोग करें।

नोट: यदि एम्पलीफायर का हिस्सा क्षतिग्रस्त है, तो इसका उपयोग नहीं करें। अपने अधिकृत बोस® डीलर या बोस ग्राहक सेवा से संपर्क करें।


देखें: support.Bose.com/BMA

अनुशंसाएँ

- एम्पलीफायर को घर के अंदर स्थापित करें।
- सुनिश्चित करें कि पास में ही एक AC (mains) आउटलेट मौजूद हो।
- हस्तक्षेप से बचने के लिए, अन्य वायरलेस उपकरण एम्पलीफायर से 1 - 3 फीट (0.3 - 0.9 मीटर) दूर रखें।
- इष्टतम प्रदर्शन के लिए, एम्पलीफायर को अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में रखें।
- एम्पलीफायर को एक शेल्फ पर रखें, या इसे रैक या दीवार पर माउंट करें।
- रैक पर माउंट करते समय, सुनिश्चित करें कि रैक माउंट तीर और चार टैब रैक के सामने की ओर हैं (देखें पृष्ठ 55)।
- रैक पर कई एम्पलीफायरों को माउंट करते समय, प्रत्येक एम्पलीफायर के लिए एक अलग रैक माउंट का उपयोग करें।
- दीवार पर माउंट करते समय, सुनिश्चित करें कि दीवार माउंट तीर और चार टैब उपर की ओर हैं (देखें पृष्ठ 57)।

सावधानियाँ:

- एम्पलीफायर को ऐसे क्षेत्र में रखें जहां अधिकतम परिवेश का तापमान 104°F (40°C) से कम हो।
- एम्पलीफायर के पिछले हिस्से को किसी अन्य सतह से कम से कम 3 - 6 इंच (7.62 - 15.24 सेमी) दूर रखें। एम्पलीफायर के पीछे से वायु प्रवाह को अवरुद्ध न करें।
- एम्पलीफायर को पूरी तरह से बंद क्षेत्र में न रखें। ऐसा करने से खराब प्रदर्शन हो सकता है।

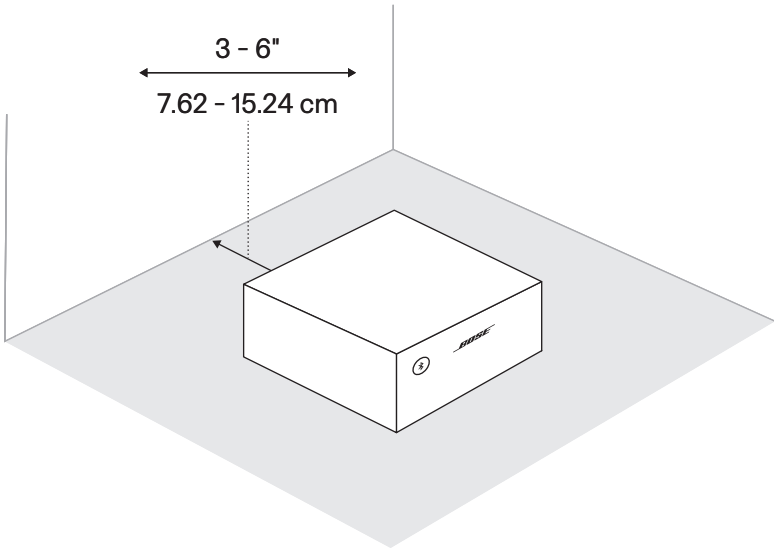

- स्पीकर की एक जोड़ी के लिए कम से कम 4 ओम की आवश्यकता होती है।
- स्पीकर के दो जोड़ी को प्रत्येक के लिए न्यूनतम 8 ओम की आवश्यकता होती है।

सावधानी: केवल अनपावर स्पीकर का उपयोग करें पावर्ड स्पीकर के किसी भी मेक या मॉडल को कनेक्ट न करें। ऐसा करने से उपकरण खराब हो सकते हैं।

स्पीकर के तार की लंबाई की अनुशंसा


अधिकतम लंबाई	गेज
30 ft (9 m)	18 (0,82 mm ²)
45 ft (14 m)	16 (1,3 mm ²)
70 ft (21 m)	14 (2,0 mm ²)

अपने स्पीकर कनेक्ट करने से पहले, अपने स्पीकर को उनके स्थायी स्थान पर रखें और सुनिश्चित करें कि एम्पलीफायर एक एसी (मैन) पावर आउटलेट से अनप्लग है।

स्पीकर के तारों में दो इंसुलेटेड तार होते हैं:


- चिह्नित तार (पट्टियां, रिबिंग, या रंग) धनात्मक (+) टर्मिनल से जुड़ता है।
- सादा तार ऋणात्मक (-) टर्मिनल से जुड़ता है।

1. **SPEAKERS OUT** से टर्मिनल ब्लॉक A निकालें

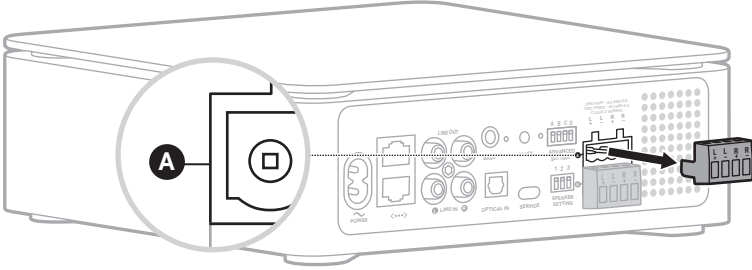


2. स्पीकर तारों को टर्मिनल ब्लॉक A से कनेक्ट करें


- बाएं स्पीकर के चिह्नित तार को **L+** धनात्मक टर्मिनल में और सादे तार को **L-** ऋणात्मक टर्मिनल में डालें।
- दाएं स्पीकर के चिह्नित तार को **R+** धनात्मक टर्मिनल में और सादे तार को **R-** ऋणात्मक टर्मिनल में डालें।

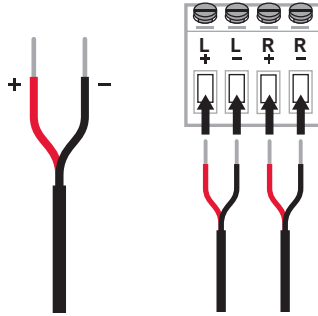

3. एक छोटे, फ्लैट-सिर पेचकश का उपयोग करके, तारों को सुरक्षित करने के लिए टर्मिनलों पर स्कू को दक्षिणावर्त कस दें।

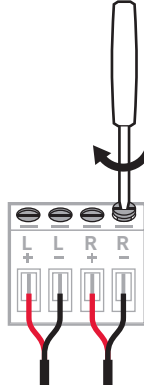

4. **SPEAKERS OUT** पोर्ट में टर्मिनल ब्लॉक A को पुनः डालें

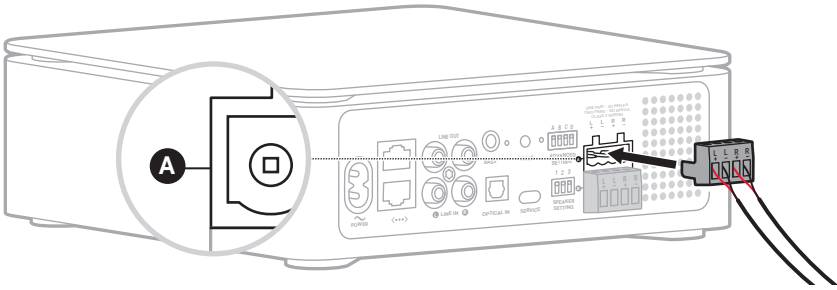

5. स्पीकर के तारों के दूसरे सिरे को अपने स्पीकर से कनेक्ट करें।


निर्देशों के लिए, अपने स्पीकर के लिए ऑनलाइन स्वामी की मार्गदर्शिका देखें।

नोट: किसी भी बाहरी स्पीकर कनेक्शन पर वायरिंग की सुरक्षा के लिए सिलिकॉन caulking सामग्री जैसे RTV चिपकने वाला (आपके स्थानीय हार्डवेयर स्टोर पर उपलब्ध) का उपयोग करें।

अतिरिक्त स्पीकरों को कनेक्ट करें

फुलर साउंड के लिए आप एम्पलीफायर से दो जोड़ी स्पीकर तक कनेक्ट कर सकते हैं।


स्पीकर की दूसरी जोड़ी कनेक्ट करने के लिए, टर्मिनल ब्लॉक B का उपयोग करके पृष्ठ स्पीकरों को कनेक्ट करें पर 16 में चरणों को दोहराएं।

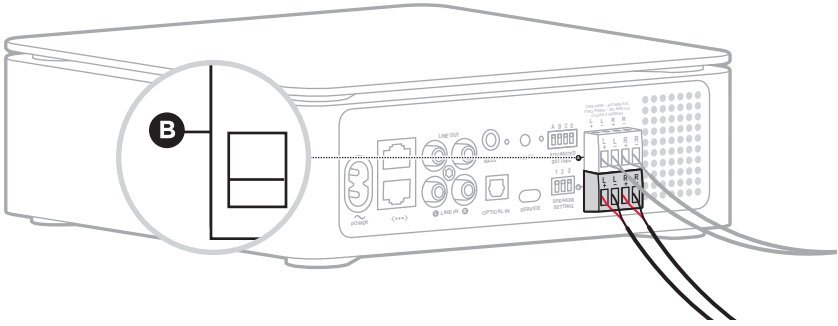

नोट: सर्वोत्तम ध्वनि गुणवत्ता और संतुलित वॉल्यूम के लिए, दो जोड़ी स्पीकर कनेक्ट करते समय, वे एक ही स्पीकर मॉडल होने चाहिए क्योंकि स्पीकर के दोनों जोड़े पर समान EQ सेटिंग लागू की जाएगी।

एम्पलीफायर को पावर से कनेक्ट करें

1. पावर कॉर्ड को एम्पलीफायर के पीछे स्थित **POWER** पोर्ट से कनेक्ट करें।
2. पावर कॉर्ड के दूसरे छोर को एसी (मेन) पावर आउटलेट में प्लग करें।

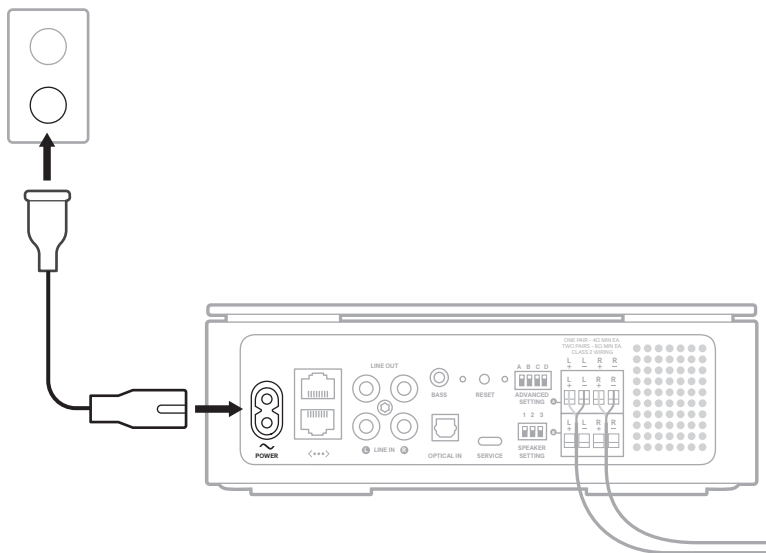

एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी धीरे-धीरे एम्बर में झपकाती है।

नोट:

- यदि एम्पलीफायर सेट किया गया है और मुख्य (डिफॉल्ट) पर सेट है, तो एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी गहरा सफेद चमकती है।
- यदि एम्पलीफायर सेट किया गया है और पूरक पर सेट है, तो एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी गहरा हरा चमकती है।

नेटवर्क स्टैंडबाय

जब ऑडियो बंद हो जाता है और आपने 20 मिनट तक कोई बटन नहीं दबाया है, तो एम्पलीफायर नेटवर्क स्टैंडबाय में बदल जाता है। नेटवर्क स्टैंडबाय से एम्पलीफायर को चलाने के लिए, अपने मोबाइल डिवाइस पर Bose ऐप का उपयोग करके ऑडियो चलाएं या फिर से शुरू करें या ब्लूटूथ स्रोत को फिर से कनेक्ट करें।

Bose ऐप आपको स्मार्टफोन या टैबलेट जैसे किसी भी मोबाइल डिवाइस से मुख्य एम्पलीफायर (देखें पृष्ठ 22) सेटअप करने और नियंत्रित करने देता है।

ऐप का उपयोग करके, आप संगीत बजा कर सकते हैं, संगीत सेवाएं जोड़ सकते हैं, इंटरनेट रेडियो स्टेशनों का पता लगा सकते हैं, प्रीसेट सेट कर सकते हैं और बदल सकते हैं, अपने वॉयस असिस्टेंट के साथ काम कर सकते हैं, मुख्य एम्पलीफायर सेटिंग्स को प्रबंधित कर सकते हैं और अपडेट और नई सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।

नोट: यदि आपने Bose के किसी अन्य उत्पाद के लिए पहले ही एक Bose खाता बना लिया है, तो अपने मौजूदा खाते में एम्पलीफायर जोड़ें (देखें पृष्ठ 21)।

BOSE ऐप डाउनलोड करें

1. अपने मोबाइल डिवाइस पर, Bose ऐप डाउनलोड करें।



2. एम्पलीफायर सेट करने के लिए ऐप के निर्देशों का पालन करें।

किसी मौजूदा खाते में मुख्य एम्पलीफायर जोड़ें

अपने Bose Music Amplifier को जोड़ने के लिए, Bose ऐप को खोलें और अपना एम्पलीफायर जोड़ें।


नोट:

- आप Bose ऐप का उपयोग करके केवल एक मुख्य एम्पलीफायर जोड़ सकते हैं। पूरक एम्पलीफायर आपके नेटवर्क पर या Bose ऐप में प्रदर्शित नहीं होते हैं।
- एक साथ कई स्पीकर पर एक ही ऑडियो चलाने के लिए, आप Bose ऐप का उपयोग करके मुख्य एम्पलीफायरों को एक साथ समूहित कर सकते हैं। आप इस विकल्प को मुख्य पृष्ठ से एक्सेस कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी हेतु, देखें: support.Bose.com/BMAGrouping

किसी भिन्न वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट करें

यदि आपका नेटवर्क नाम या पासवर्ड बदल गया है, या यदि आप किसी अन्य नेटवर्क को बदलना या जोड़ना चाहते हैं, तो किसी अन्य नेटवर्क से कनेक्ट करें।

- 5 सेकंड के लिए रीसेट बटन को तब तक दबाकर रखें जब तक कि एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी धीरे-धीरे एम्बर में नहीं झपकती है।

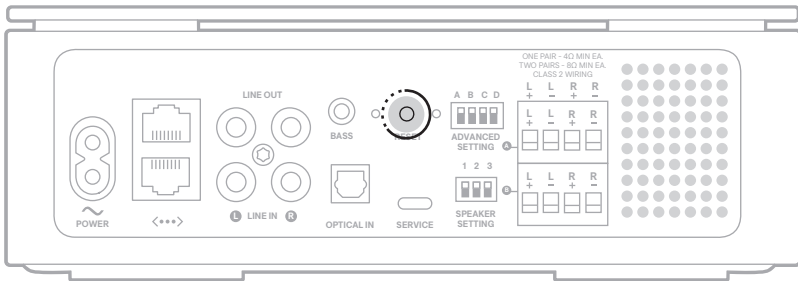

- अपने मोबाइल डिवाइस पर, अपनी वाई-फाई सेटिंग खोलें।
- Bose Music Amplifier** का चयन करें।
- Bose ऐप खोलें और ऐप निर्देशों का पालन करें।

एम्पलीफायर दो जोड़ी स्पीकर तक पावर कर सकता है। इसे मुख्य एम्पलीफायर (डिफॉल्ट) या पूरक एम्पलीफायर (देखें पृष्ठ 27) के रूप में सेट किया जा सकता है।

मुख्य एम्पलीफायर वाई-फाई कनेक्शन या ईथरनेट केबल (प्रदान नहीं किया गया) का उपयोग करके आपके नेटवर्क से जुड़ता है। इसे Bose ऐप, आपके मोबाइल डिवाइस या आपके नेटवर्क से जुड़े वॉयस असिस्टेंट-सक्षम डिवाइस का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है।

एक पूरक एम्पलीफायर RCA ऑडियो केबल का उपयोग करके मुख्य एम्पलीफायर से जुड़ता है और मुख्य एम्पलीफायर से ऑडियो आउटपुट प्राप्त करता है। पूरक एम्पलीफायर मुख्य एम्पलीफायर के समान ऑडियो चलाते हैं, लेकिन आपके नेटवर्क, Bose ऐप या आपके मोबाइल डिवाइस पर प्रदर्शित नहीं होते हैं और केवल **LINE IN** पोर्ट से ऑडियो चला सकते हैं।


सर्वोत्तम ध्वनि गुणवत्ता के लिए आप अधिकतम चार पूरक एम्पलीफायरों को मुख्य एम्पलीफायर से जोड़ सकते हैं। एम्पलीफायरों को आपके वातावरण के स्थान या आकार के आधार पर कॉन्फिगर किया जा सकता है, आप कितने स्पीकर को पावर देना चाहते हैं, या जहां आप अपना ऑडियो चलाना चाहते हैं।

नोट:

- सर्वोत्तम ध्वनि गुणवत्ता और संतुलित ध्वनि के लिए, पूरक एम्पलीफायर को मुख्य एम्पलीफायर से कनेक्ट करते समय, आपको समान स्पीकर मॉडल और प्रति एम्पलीफायर स्पीकर की संख्या का उपयोग करना चाहिए।
- आपके परिवेश के आधार पर, प्रदर्शन को प्रभावित किए बिना चार से अधिक पूरक एम्पलीफायरों को मुख्य एम्पलीफायर से जोड़ना संभव है।


उपयोग केस 1

एक ही स्थान पर दो जोड़ी स्पीकर तक नियंत्रित करें, जहां स्पीकर एक ही ऑडियो को बिना किसी देरी के चलाते हैं।

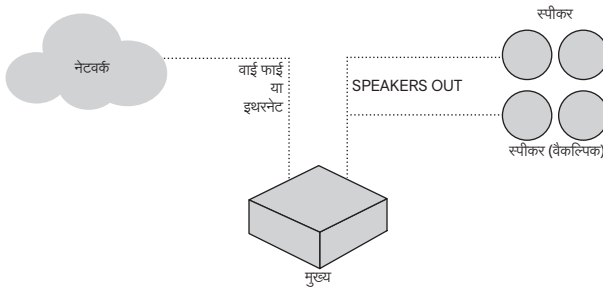


उपयोग केस 2

एक बड़े स्थान पर स्पीकर के कई जोड़े को नियंत्रित करें, जहां सभी स्पीकर एक साथ चालू और बंद होते हैं और बिना किसी देरी के एक ही ऑडियो चलाते हैं।

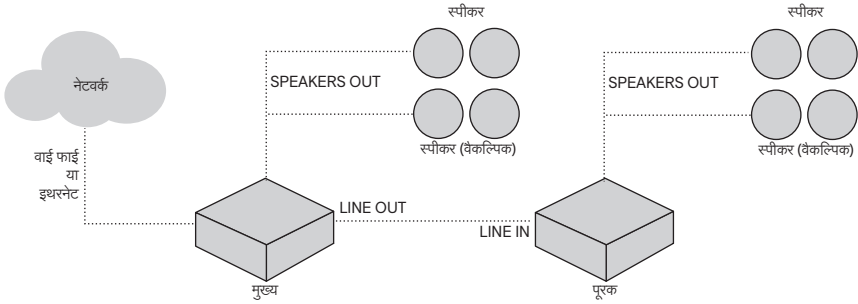

उपयोग केस 3

कई सिस्टम (एम्पलीफायर और स्पीकर) को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करें, जहां प्रत्येक सिस्टम अलग-अलग ऑडियो चलाता है।

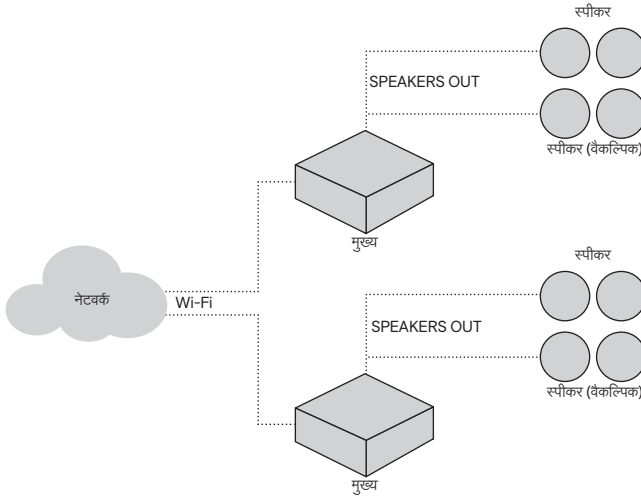

नोट:

- ईथरनेट केबल का उपयोग करके मुख्य एम्पलीफायरों को आपके नेटवर्क से भी जोड़ा जा सकता है (देखें पृष्ठ 24)।
- सर्वोत्तम ध्वनि गुणवत्ता और संतुलित वॉल्यूम के लिए, कई जोड़ी स्पीकर कनेक्ट करते समय, वे एक ही स्पीकर मॉडल होने चाहिए क्योंकि स्पीकर के दोनों जोड़े पर समान EQ सेटिंग लागू की जाएगी।
- सभी स्पीकरों पर एक साथ एक ही ऑडियो चलाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि गुणवत्ता समूह के लिए मुख्य एम्पलीफायरों को एक साथ Bose ऐप का उपयोग करें। आप इस विकल्प को मुख्य पृष्ठ से एक्सेस कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी हेतु, देखें: support.Bose.com/BMAGrouping

आप मुख्य एम्पलीफायर को Bose ऐप या ईथरनेट केबल (प्रदान नहीं किया गया) का उपयोग करके अपने नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं।


BOSE ऐप के उपयोग से कनेक्ट करें

Bose ऐप का उपयोग करके मेन एम्पलीफायर को अपने नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, देखें पृष्ठ 20।

ईथरनेट केबल का उपयोग करके कनेक्ट करें

नोट: यदि आप Bose ऐप का उपयोग करके सेटअप समाप्त किए बिना Ethernet केबल का उपयोग करके अपने नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, तो आप केवल ब्लूटूथ स्रोत से ऑडियो चलाने में सक्षम होंगे।


1. अपने राउटर पर, ईथरनेट केबल के एक सिरे को Ethernet पोर्ट से कनेक्ट करें।
2. मुख्य एम्पलीफायर पर, केबल के दूसरे छोर को Ethernet पोर्ट से कनेक्ट करें।

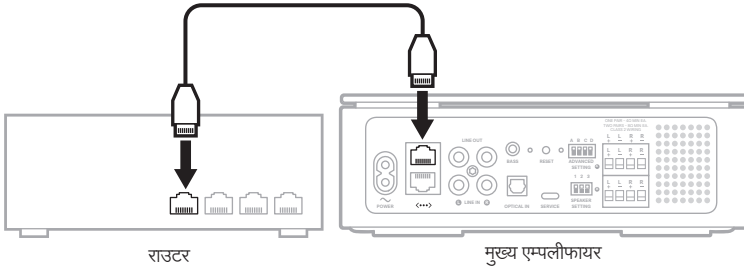

एक अतिरिक्त मुख्य एम्पलीफायर कनेक्ट करें

आप एक अतिरिक्त मुख्य एम्पलीफायर को सीधे राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं (देखें "ईथरनेट केबल का उपयोग करके कनेक्ट करें") या सीधे प्रारंभिक मुख्य एम्पलीफायर से।

1. मुख्य एम्पलीफायर पर, Ethernet केबल के एक सिरे को Ethernet पोर्ट से कनेक्ट करें।
2. अतिरिक्त मुख्य एम्पलीफायर पर, केबल के दूसरे छोर को Ethernet पोर्ट से कनेक्ट करें।

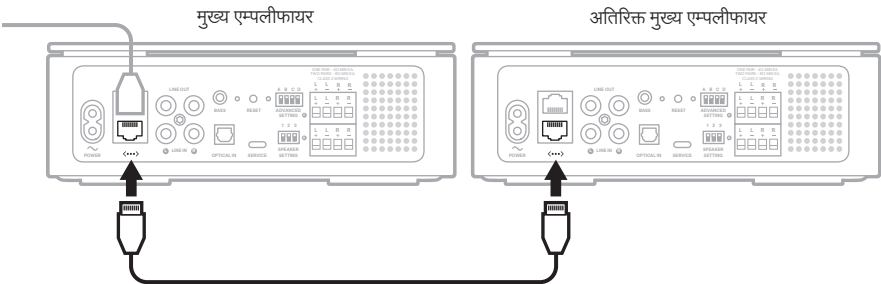


आप एक RCA ऑडियो केबल (प्रदान नहीं किया गया) का उपयोग करके एक पूरक एम्पलीफायर को मुख्य एम्पलीफायर या किसी अन्य पूरक एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं।

नोट: सर्वोत्तम ध्वनि गुणवत्ता के लिए आप अधिकतम चार पूरक एम्पलीफायरों को मुख्य एम्पलीफायर से जोड़ सकते हैं। आपके परिवेश के आधार पर, प्रदर्शन को प्रभावित किए बिना अतिरिक्त एम्पलीफायरों को जोड़ना संभव है।


मुख्य एम्पलीफायर से कनेक्ट करें


1. मुख्य एम्पलीफायर पर, ऑडियो केबल को कनेक्टर के साथ सफेद **LINE OUT** पोर्ट से और लाल कनेक्टर को लाल **LINE OUT** पोर्ट से कनेक्ट करें।
2. पूरक एम्पलीफायर पर, दूसरे सफेद कनेक्टर को सफेद **LINE IN** पोर्ट से और लाल कनेक्टर को **LINE IN** पोर्ट से कनेक्ट करें।

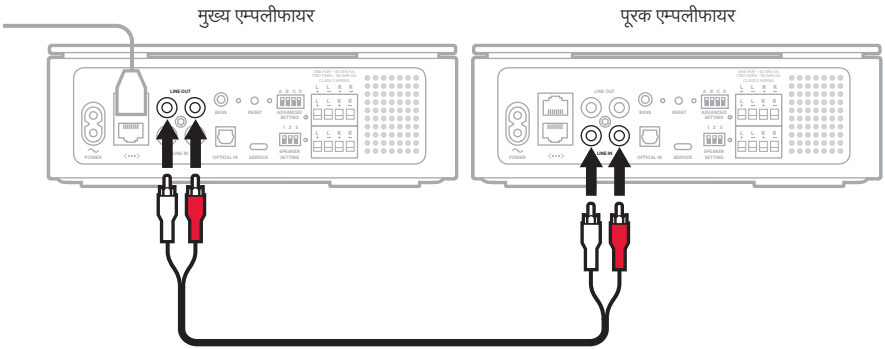

एक अतिरिक्त पूरक एम्पलीफायर कनेक्ट करें

1. पूरक एम्पलीफायर पर, ऑडियो केबल को कनेक्टर के साथ सफेद **LINE OUT** पोर्ट से और लाल कनेक्टर को लाल **LINE OUT** पोर्ट से कनेक्ट करें।
2. अतिरिक्त पूरक एम्पलीफायर पर, दूसरे सफेद कनेक्टर को सफेद **LINE IN** पोर्ट से और लाल कनेक्टर को **LINE IN** पोर्ट से कनेक्ट करें।

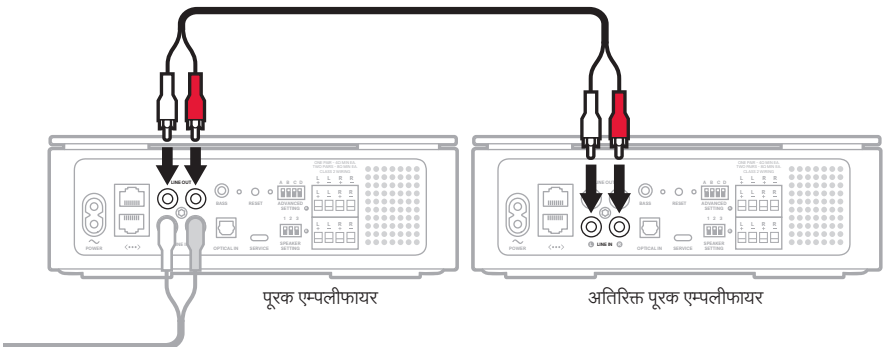


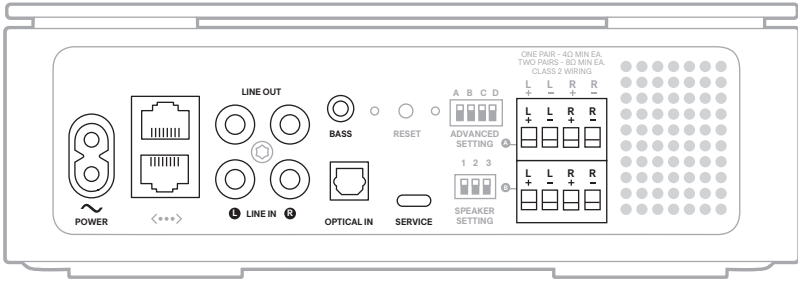

पोर्ट	विवरण
पावर	जब एसी पावर कॉर्ड को पोर्ट में डाला जाता है और फिर एसी (मेन्स) आउटलेट में प्लग किया जाता है तो बिजली चालू होती है (देखें पृष्ठ 19)।
<...>	आपको मुख्य एम्पलीफायर को अपने नेटवर्क से जोड़ने या ईथरनेट केबल (प्रदान नहीं किया गया)। का उपयोग करके कई मुख्य एम्पलीफायरों को एक साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है देखें पृष्ठ 24।
LINE OUT LINE IN	आपको RCA ऑडियो केबल (प्रदान नहीं किया गया) का उपयोग करके एक पूरक एम्पलीफायर या बाहरी स्रोत को जोड़ने में सक्षम बनाता है। देखें पृष्ठ 61।
BASS	आपको 3.5 मिमी स्टीरियो ऑडियो केबल (प्रदान नहीं किया गया) का उपयोग करके Bose Bass Module कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। देखें पृष्ठ 40।
OPTICAL IN	आपको ऑप्टिकल केबल (प्रदान नहीं किया गया) का उपयोग करके बाहरी स्रोत से डिजिटल ऑडियो चलाने में सक्षम बनाता है। देखें पृष्ठ 61।
SERVICE	USB Type-C® सर्विस के लिए पोर्ट।
SPEAKERS OUT	आपको स्पीकर के दो जोड़े तक कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है (देखें पृष्ठ 18)।

एम्पलीफायर सेटिंग्स

आप अपने ऑडियो को कैसे सुनना चाहते हैं, इसके आधार पर **ADVANCED SETTING** स्विच कॉन्फ़िगर किए गए हैं। एम्पलीफायर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, उपयुक्त **ADVANCED SETTING** स्विच(चों) को नीचे फ्लिप करें।

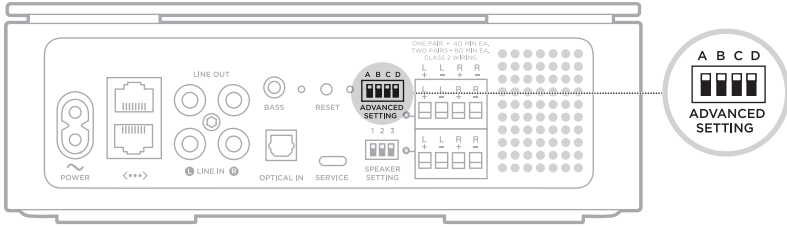

मोड	स्विच	स्थान	विवरण
मुख्य	A – Up		एम्पलीफायर को मुख्य पर सेट करें। नोट: मुख्य एम्पलीफायरों को Bose ऐप या ईथरनेट केबल (प्रदान नहीं किया गया) का उपयोग करके आपके नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। देखें पृष्ठ 24।
पूरक	A – Down		एम्पलीफायर को पूरक पर सेट करें। नोट: - पूरक एम्पलीफायर RCA ऑडियो केबल का उपयोग करके मुख्य एम्पलीफायर (या अन्य पूरक एम्पलीफायर) से जुड़ते हैं और LINE IN पोर्ट पर मुख्य एम्पलीफायर से ऑडियो चलाते हैं। - पूरक एम्पलीफायर आपके नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं और Bose ऐप में प्रदर्शित नहीं होते हैं।
उपलब्ध नहीं	B		भविष्य उपयोग के लिए आरक्षित।
स्टीरियो	C – Up		ऑडियो आउटपुट को स्टीरियो पर सेट करें।
मोनो	C – Down		ऑडियो आउटपुट को मोनो पर सेट करें। नोट: मोनो सबसे अच्छा है जब स्पीकर दूर हैं।


मोड	स्विच	स्थान	विवरण
Line out: परिवर्तनशील वॉल्यूम	D – Up		Bose ऐप का उपयोग करके वॉल्यूम को नियंत्रित करें। नोट: यह सेटिंग मुख्य एम्पलीफायर LINE OUT ऑडियो पर लागू होती है और पूरक एम्पलीफायर के माध्यम से सुनी जाती है।
Line out: निश्चित वॉल्यूम	D – Down		वॉल्यूम नियंत्रण के साथ कनेक्टेड डिवाइस का उपयोग करके वॉल्यूम नियंत्रित करें। नोट: - जब वॉल्यूम निश्चित हो जाता है, तो आप Bose ऐप का उपयोग करके वॉल्यूम को नियंत्रित नहीं कर सकते। - यह सेटिंग मुख्य एम्पलीफायर पर लागू होती है।

नोट:

- सभी स्विच के लिए डिफॉल्ट स्थान ऊपर है।
- प्रत्येक स्विच को स्वतंत्र रूप से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
- यदि एम्पलीफायर के चालू होने पर **ADVANCED SETTING** स्विच फ़्लिप किया जाता है, तो एम्पलीफायर रीसेट हो जाएगा।

स्पीकर सेटिंग्स

आप Bose 251 Environmental Speakers या Bose Virtually Invisible 791 स्पीकरों के लिए एक अनुकूलित EQ सेटिंग लागू कर सकते हैं। अन्य सभी स्पीकरों के लिए, डिफॉल्ट EQ सेटिंग का उपयोग किया जाता है।

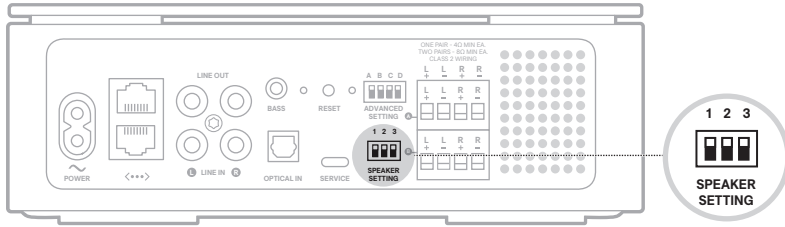

अपने Bose 251 Environmental Speakers या Bose Virtually Invisible 791 स्पीकर्स पर अनुकूलित EQ सेटिंग लागू करने के लिए, उपयुक्त **SPEAKER SETTING** स्विच डाउन पिलप करें। अन्य सभी स्पीकरों पर डिफॉल्ट EQ सेटिंग लागू करने के लिए, सभी स्विच को छोड़ दें।

उत्पाद	स्विच			स्थान
Bose 251 Environmental Speakers	1 – Down	2 – Up	3 – Up	1 2 3
Bose Virtually Invisible 791 स्पीकर्स	1 – Up	2 – Down	3 – Up	1 2 3
सभी अन्य स्पीकर	1 – Up	2 – Up	3 – Up	1 2 3

नोट:

- सभी स्विच के लिए डिफॉल्ट स्थान ऊपर है।
- यदि उपरोक्त तालिका में दिखाए गए संयोजन के अलावा किसी अन्य संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो डिफॉल्ट EQ सेटिंग का उपयोग किया जाता है।

GOOGLE ASSISTANT

एम्पलीफायर आपके नेटवर्क से जुड़े Google Assistant-सक्षम डिवाइस के साथ संगत है। Google के साथ केवल अपनी आवाज़ का उपयोग करके एम्पलीफायर को नियंत्रित करें।

"Ok Google," कहने के साथ शुरू करें, फिर <एम्पलीफायर नाम> का अपना अनुरोध कहें। उदाहरण के लिए, अपना पसंदीदा संगीत चलाने का प्रयास करें। बस कहें "Ok Google, फैमिली रूम पर My Workout प्लेलिस्ट चलाओ।"

नोट:

- सुनिश्चित करें कि आप Bose ऐप में आपके द्वारा निर्दिष्ट एम्पलीफायर नाम कहते हैं। अगर कई एम्पलीफायरों का एक ही नाम है, तो Google Assistant ऐप में निर्दिष्ट नाम का उपयोग करें या Bose ऐप में नाम बदलें।
- Google Assistant सभी भाषाओं और देशों में उपलब्ध नहीं है।
- Google Assistant क्या कर सकता है, इसकी अधिक जानकारी के लिए, देखें: <https://support.google.com/assistant>

अमेज़न ALEXA

यदि आपके पास एलेक्सा बिल्ट-इन वाला एक अलग डिवाइस है जो आपके नेटवर्क से जुड़ा है, तो आप उस डिवाइस से वॉयस कमांड से एम्पलीफायर को नियंत्रित कर सकते हैं। आवाज़ नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कौशल को सक्षम करें और अपने एलेक्सा खाते को अपने बोस खाते से लिंक करें। फिर एलेक्सा को संगीत बजाने के लिए कहें।

"एलेक्सा" से शुरू करें, फिर <एम्पलीफायर नाम> पर अपना अनुरोध कहें। उदाहरण के लिए, अपना पसंदीदा संगीत चलाने का प्रयास करें। बस कहें, "एलेक्सा, फैमिली रूम पर My Workout प्लेलिस्ट चलाएं।"

नोट:

- सुनिश्चित करें कि आप Bose ऐप में आपके द्वारा निर्दिष्ट एम्पलीफायर नाम कहते हैं। अगर कई एम्पलीफायरों का एक ही नाम है, तो Alexa ऐप में निर्दिष्ट नाम का उपयोग करें या Bose ऐप में नाम बदलें।
- Alexa सभी भाषाओं और देशों में उपलब्ध नहीं है।
- Alexa क्या कर सकती है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: <https://www.amazon.com/usealexa>

यह एम्पलीफायर Google Cast के साथ काम करता है। Google Cast के साथ आप बस कास्ट बटन पर टैप करके समर्थित ऐप्स से ऑडियो स्ट्रीम कर सकते हैं।

नोट:

- Google Cast उपयोग करने के लिए आपके पास Wi-Fi कनेक्शन होना चाहिए।
- समय-समय पर नए ऐप्स के लिए समर्थन जोड़ा जाता है।

आपका फोन आपका रिमोट है

- बस उन ऐप्स के Cast बटन पर टैप करें जिन्हें आप पहले से जानते हैं और पसंद करते हैं। कोई नए लॉगिन या डाउनलोड की आवश्यकता नहीं है।
- घर में कहीं से भी खोजने, चलाने, रोकने और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए अपने फोन का उपयोग करें।
- जब आप स्ट्रीमिंग कर रहे हों, तो आप अन्य चीजों के लिए अपने फोन का उपयोग करना जारी रख सकते हैं - सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करें, एक टेक्स्ट भेजें, और यहां तक कि कॉल स्वीकार करें।
- जब कास्ट से संगत स्पीकर के साथ मल्टी-रूम कास्टिंग का उपयोग किया जाता तो अपने पूरे घर में संगीत का आनंद मिलता है।

असीमित मनोरंजन, सब कुछ आपके शेड्यूल पर

Pandora, Spotify, और TuneIn जैसी लोकप्रिय संगीत सेवाओं के लाखों गानों में से चुनें।

Google Cast को सक्षम करने के लिए, Bose ऐप का उपयोग करें। इस विकल्प को सेटिंग्स मेनू से एक्सेस किया जा सकता है।

एम्पलीफायर AirPlay 2 ऑडियो चलाने में सक्षम है, जो आपको अपने ऐप्पल डिवाइस से एम्पलीफायर में ऑडियो को जल्दी से स्ट्रीम करने की अनुमति देता है।

नोट:

- AirPlay 2 का उपयोग करने के लिए, आपको iOS 11.4 या उसके बाद वाले ऐप्पल डिवाइस की आवश्यकता होगी।
- आपका ऐप्पल डिवाइस और एम्पलीफायर एक ही वाई-फाई नेटवर्क से जुड़ा होना चाहिए।
- AirPlay के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यहां जाएं: <https://www.apple.com/airplay>

कंट्रोल सेंटर से ऑडियो प्रवाहित करें

1. अपने ऐप्पल डिवाइस पर, कंट्रोल सेंटर खोलें।
2. स्क्रीन के ऊपरी-दाएँ कोने में ऑडियो कार्ड को टैप करके और थामे रखें, फिर AirPlay आइकन  पर टैप करें।
3. अपने एम्पलीफायर का चयन करें।

किसी ऐप से ऑडियो प्रवाहित करें

1. एक संगीत ऐप खोलें (जैसे ऐप्पल संगीत), और चलाने के लिए ट्रैक चुनें।
2.  टैप करें।
3. अपने एम्पलीफायर का चयन करें।

आप अपनी संगीत लाइब्रेरी से अपनी पसंदीदा स्ट्रीमिंग संगीत सेवाओं, स्टेशनों, प्लेलिस्ट, कलाकारों, एल्बमों या गीतों के लिए छह प्रीसेट वैयक्तिकृत कर सकते हैं। आप Bose ऐप में एक बटन के एक साधारण स्पर्श से, किसी भी समय अपने संगीत तक पहुंच सकते हैं।

नोट: जब आपका स्रोत ब्लूटूथ कनेक्शन हो तो आप प्रीसेट सेट नहीं कर सकते।

एक प्रीसेट सेट करें

1. ऐप का उपयोग करके संगीत स्ट्रीम करें।
2. जब संगीत बज रही हो, ऐप में एक प्रीसेट को दबाकर थामे रखें।

एक प्रीसेट बजाएं

एक बार जब आप अपने प्रीसेट को वैयक्तिकृत कर लेते हैं, तो Bose ऐप में प्रीसेट को दबाएं।

अपने मोबाइल उपकरण को कनेक्ट करें

1. मुख्य एम्पलीफायर के सामने पर *Bluetooth* बटन  दबाएं।



एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी धीरे-धीरे नीले में झपकाती है।

2. अपने मोबाइल उपकरण में ब्लूटूथ सुविधा को चालू करें।

नोट: ब्लूटूथ मेनू साधारणतः सेटिंग्स मेनू में ही पाई जाती है।

3. डिवाइस सूची से अपने एम्पलीफायर का चयन करें।

नोट: Bose ऐप में अपने एम्पलीफायर के लिए दर्ज किया गया नाम देखें। यदि आपने अपने एम्पलीफायर का नाम नहीं दिया है, तो डिफ़ॉल्ट नाम प्रकट होता है।



एक बार कनेक्ट होने के बाद, एम्पलीफायर के सामने की रोशनी गहरे नीले रंग में चमकती है और फिर काली हो जाती है। मोबाइल डिवाइस सूची में एम्पलीफायर का नाम दिखाई देता है।

किसी मोबाइल उपकरण को डिस्कनेक्ट करें

अपने मोबाइल डिवाइस को डिस्कनेक्ट करने के लिए Bose ऐप का उपयोग करें।

सुझाव: आप अपने मोबाइल डिवाइस पर ब्लूटूथ सेटिंग्स का भी उपयोग कर सकते हैं। ब्लूटूथ सुविधा को अक्षम करने से अन्य सभी डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाते हैं।

किसी मोबाइल उपकरण को पुनः कनेक्ट करना

Bluetooth बटन ✱ दबाएं।

एम्पलीफायर सबसे हाल ही में जुड़े उपकरणों के साथ जुड़ने की कोशिश करता है।

नोट:

- सुनिश्चित करें कि अपने मोबाइल उपकरण पर ब्लूटूथ सुविधा सक्षम है।
- उपकरण 30 फीट (9 मीटर) के भीतर और पावर ऑन होना चाहिए।

एक अतिरिक्त मोबाइल उपकरण को पेयर करना

आप एम्पलीफायर डिवाइस सूची में आठ डिवाइस तक स्टोर कर सकते हैं।

नोट: आप एक समय में केवल एक ही उपकरण से ऑडियो बजा सकते हैं।

1. ✱ को तब तक दबाए रखें जब तक कि एम्पलीफायर के सामने की रोशनी धीरे-धीरे नीली न हो जाए।
2. अपने मोबाइल डिवाइस पर, डिवाइस सूची से अपना एम्पलीफायर चुनें।

नोट: सुनिश्चित करें कि अपने मोबाइल उपकरण पर ब्लूटूथ सुविधा सक्षम है।

एम्पलीफायर डिवाइस सूची साफ़ करें

1. 10 सेकंड के लिए ✱ को तब तक दबाकर रखें जब तक कि एम्पलीफायर के सामने की रोशनी 3 बार नीली में नहीं झपके।
2. अपने डिवाइस पर ब्लूटूथ सूची से एम्पलीफायर हटाएं।

सभी डिवाइस साफ़ कर दिए गए हैं। एम्पलीफायर कनेक्ट करने के लिए तैयार है (देखें पृष्ठ 34)।

ब्लूटूथ और त्रुटि स्थिति

एम्पलीफायर के सामने की रोशनी मोबाइल डिवाइस की ब्लूटूथ कनेक्शन की स्थिति और त्रुटि अलर्ट दिखाती है।


ब्लूटूथ और त्रुटि स्थिति



हल्की गतिविधि	सिस्टम स्थिति
धीरे धीरे नीले में दमकता है	मोबाइल उपकरण से कनेक्ट करने के लिए तैयार
नीला ब्लिंक करना	मोबाइल उपकरण से कनेक्ट करना
गहरा नीला फिर काला हो जाता है	मोबाइल उपकरण से कनेक्ट
3 बार नीले में दमकता है	साफ़ डिवाइस सूची
3 सेकंड के लिए नीला और लाल झपकता है	ब्लूटूथ कनेक्शन अक्षम है (पूरक)
गहरा लाल	गंभीर त्रुटि (हार्डवेयर) - बोस ग्राहक सेवा से संपर्क करें नोट: एम्पलीफायर के आगे और पीछे की रोशनी एक साथ गहरे लाल में चमकती है।

एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी वाई-फाई, पावर और सिस्टम की स्थिति दिखाती है।

वाई-फाई, पावर और सिस्टम की स्थिति

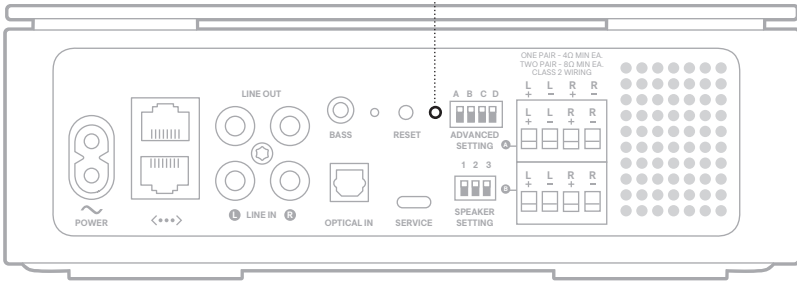

WI-FI और पावर की स्थिति

मुख्य एम्पलीफायर

मुख्य एम्पलीफायर की वाई-फाई और पावर स्थिति को दिखाता है।

हल्की गतिविधि	सिस्टम स्थिति
धीरे धीरे सफेद में दमकता है	पावर ऑन
गहरा सफेद	पावर ऑन है
धीरे धीरे अम्बेर में दमकता है	वाई-फाई सेटअप के लिए तैयार
गहरा अम्बेर	वाई-फाई सेटअप प्रगति में है
धीरे धीरे सफेद में दमकता है	वाई-फाई से कनेक्ट करना
गहरा सफेद	वाई-फाई से कनेक्ट

पूरक एम्पलीफायर

एक पूरक एम्पलीफायर की पावर की स्थिति को दर्शाता है।

हल्की गतिविधि	सिस्टम स्थिति
धीरे धीरे हरे में दमकता है	पावर ऑन
गहरा हरा	पावर ऑन है


अपडेट, रीसेट, और त्रुटि स्थिति

सॉफ़्टवेयर अपडेट, रीसेट और त्रुटि अलर्ट की स्थिति दिखाता है।

हल्की गतिविधि	सिस्टम स्थिति
सफेद ब्लिंक करना	अपडेट इंस्टॉल हो रहे हैं
गहरा सफेद	अपडेट पूर्ण
3 बार लाल में दमकता है	रीसेट पूरा हुआ
गहरा अम्बेर	गंभीर त्रुटि (मुख्य) - Bose ग्राहक सेवा से संपर्क करें
4 बार अम्बेर में दमकता है	गैर-महत्वपूर्ण त्रुटि (नेटवर्क कनेक्शन त्रुटि या स्रोत त्रुटि)
गहरा लाल	गंभीर त्रुटि (हार्डवेयर) - बोस ग्राहक सेवा से संपर्क करें नोट: एम्पलीफायर के आगे और पीछे की रोशनी एक साथ गहरे लाल में चमकती है।

वाई-फाई क्षमता को अक्षम/सक्षम करें

एम्पलीफायर के पीछे के छेद में एक पतली पेपरक्लिप डालें और 2 सेकंड के लिए दबाए रखें जब तक कि एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी 3 बार सफेद न हो जाए।

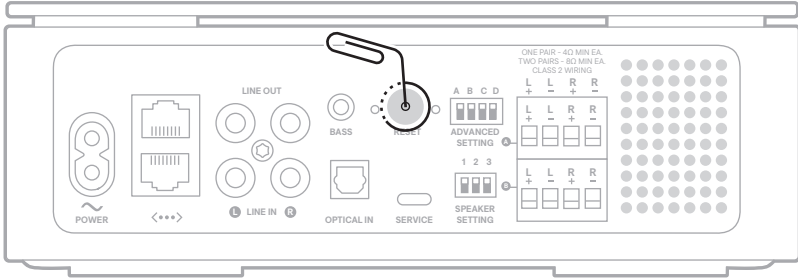

नोट: वाई-फाई क्षमता को अक्षम/सक्षम करने से *Bluetooth* सुविधा भी अक्षम/सक्षम हो जाती है।

अतिभार से बचाना


एम्पलीफायर की अतिभार सुरक्षा सुविधा एम्पलीफायर को बहुत अधिक गर्म होने से रोकने के लिए स्वचालित रूप से अधिकतम बिजली आउटपुट को कम कर देती है। यह तब हो सकता है जब एम्पलीफायर लंबी अवधि के लिए उच्च वाल्यूम में चलता है या यदि इसे सीमित वेंटिलेशन वाले स्थान पर स्थापित किया जाता है। पूर्ण अधिकतम आउटपुट स्वचालित रूप से वापस आ जाता है क्योंकि एम्पलीफायर ठंडा हो जाता है।

एक BOSE BASS MODULE कनेक्ट करें

आप 3.5 मिमी स्टीरियो ऑडियो केबल (प्रदान नहीं किया गया) का उपयोग करके अपने Bose Bass Module को एम्पलीफायर से जोड़ सकते हैं।

नोट:

- 3.5 मिमी ऑडियो केबल स्टीरियो और परिरक्षित होना चाहिए।
 - यदि आपके पास 3.5 मिमी ऑडियो केबल नहीं है, तो 15 फीट (4.5 मीटर) केबल खरीदने के लिए Bose.com/BM500 या Bose.com/BM700 पर जाएं। इस पुर्जे को आप अपने स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से भी खरीद सकते हैं।
1. एम्पलीफायर पर, 3.5 मिमी ऑडियो केबल के एक छोर को **BASS** पोर्ट से कनेक्ट करें।
 2. केबल के दूसरे सिरे को बास मॉड्यूल पर **BASS IN** पोर्ट से कनेक्ट करें।

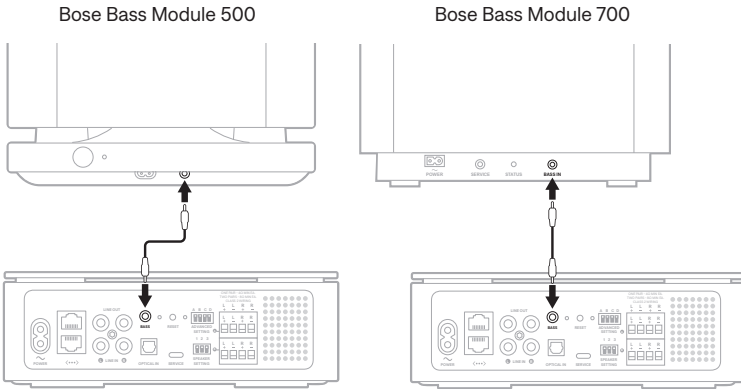

नोट: अपने बास मॉड्यूल के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अपने बास मॉड्यूल स्वामी की मार्गदर्शिका देखें। देखें:

Bose Bass Module 700: Bose.com/BM700

Bose Bass Module 500: Bose.com/BM500

SIMPLESYNC™ तकनीक का उपयोग करके BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH स्पीकर या बोस हेडफोन कनेक्ट करें

Bose SimpleSync™ तकनीक के साथ, आप कुछ Bose SoundLink *Bluetooth* स्पीकर या Bose हेडफोन को अपने संगीत और फ़िल्मों को सुनने के नए तरीके के लिए एम्पलीफायर से कनेक्ट कर सकते हैं।

लाभ

एक व्यक्तिगत सुनने का अनुभव: अपने Bose हेडफोन को एम्पलीफायर से कनेक्ट करके दूसरों को परेशान किए बिना अपना टीवी या संगीत सुनें। अपने हेडफोन को जितना चाहें उतना तेज़ रखते हुए एम्पलीफायर को कम या म्यूट करने के लिए प्रत्येक उत्पाद पर स्वतंत्र वॉल्यूम नियंत्रण का उपयोग करें।

ऑडियो का एक और कमरा: अपने Bose SoundLink *Bluetooth* स्पीकर को एम्पलीफायर से कनेक्ट करके एक ही समय में दो अलग-अलग कमरों में एक ही गाना सुनें।

नोट:

- SimpleSync™ तकनीक में 30 फीट (9 मीटर) तक की ब्लूटूथ रेंज है। दीवारों और निर्माण सामग्री ग्रहण को प्रभावित कर सकती हैं। आपके परिवेश के आधार पर, सीमा अधिक हो सकती है।
- SimpleSync™ तकनीक का उपयोग करते समय आप ब्लूटूथ स्रोत का उपयोग करके ऑडियो स्ट्रीम नहीं कर सकते।

संगत उत्पाद

आप अधिकांश Bose SoundLink *Bluetooth* स्पीकर को एम्पलीफायर, साथ ही Bose हेडफोन से कनेक्ट कर सकते हैं।

लोकप्रिय संगत उत्पादों में शामिल हैं:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* स्पीकर
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* स्पीकर
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* स्पीकर
- Noise cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 वायरलेस हेडफोन्स

नए उत्पादों को समय-समय पर जोड़ा जाता है। पूरी सूची और अधिक जानकारी के लिए, यहां जाएं: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Bose ऐप का उपयोग करके कनेक्ट करें

अपने Bose SoundLink *Bluetooth* स्पीकर या बोस हेडफोन को एम्पलीफायर से कनेक्ट करने के लिए, Bose ऐप का उपयोग करें। अतिरिक्त जानकारी हेतु, देखें: support.Bose.com/BMAGrouping

नोट:

- सुनिश्चित करें कि आप जिस उत्पाद को कनेक्ट कर रहे हैं, वह एम्पलीफायर के 30 फीट (9 मीटर) के भीतर चालू है, और किसी अन्य डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए तैयार है। अधिक जानकारी के लिए, अपने उत्पाद के स्वामी मार्गदर्शिका देखें।
- आप एक बार में केवल एक उत्पाद को एम्पलीफायर से जोड़ सकते हैं।

BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH स्पीकर या BOSE हेडफोन को फिर से कनेक्ट करें

एम्पलीफायर को पहले से जुड़े संगत Bose उत्पाद से दोबारा कनेक्ट करने के लिए Bose ऐप का उपयोग करें।

अधिक जानकारी के लिए, देखें: support.Bose.com/BMAGrouping

नोट: एम्पलीफायर सीमा (30 फीट या 9 मीटर) के भीतर होना चाहिए और चालू होना चाहिए।

एम्पलीफायर अद्यतन करें

मुख्य एम्पलीफायर

Bose ऐप में सेटअप प्रक्रिया को पूरा कर लेने और मुख्य एम्पलीफायर के आपके Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट हो जाने के बाद, एम्पलीफायर अपने आप अपडेट हो जाता है।

पूरक एम्पलीफायर

1. इसे मुख्य एम्पलीफायर पर सेट करने के लिए स्विच ए को फ्लिप करें।
2. Bose ऐप में एम्पलीफायर जोड़ें (देखें पृष्ठ 24)।

एम्पलीफायर स्वचालित रूप से अपडेट होता है। जब अपडेट पूरा हो जाता है, तो एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी गहरे सफेद में चमकती है।

3. एक पूरक एम्पलीफायर पर वापस लौटने के लिए स्विच ए को नीचे फ्लिप करें।

एम्पलीफायर साफ करें

एक नरम, सूखे कपड़े से एम्पलीफायर की सतह को साफ करें।

मुश्किल से पहुँचने वाले क्षेत्रों को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर पर ब्रश अटैचमेंट का उपयोग करें।

सावधानियाँ:

- सफाई से पहले पावर कॉर्ड को एसी (मेन) पावर आउटलेट से डिस्कनेक्ट करें।
- एम्पलीफायर के पास किसी भी स्प्रे का प्रयोग न करें। किसी भी द्रावक, रासायनिक पदार्थ, या अल्कोहल मिश्रित सफाई घोल, अमोनिया या अपघर्षक का इस्तेमाल न करें।
- किसी भी छिद्र में तरल पदार्थ न फैलने दें।

पार्ट्स और सामान का प्रतिस्थापन

Bose ग्राहक सेवा के माध्यम से पार्ट्स और सामान के प्रतिस्थापन का आदेश दिया जा सकता है।

जाएं: support.Bose.com/BMA

सीमित वारंटी

एम्पलीफायर एक सीमित वारंटी द्वारा कवर किया गया है। सीमित वारंटी के विवरण के लिए हमारी वेबसाइट worldwide.Bose.com/Warranty पर जाएं।

अपने उत्पाद को पंजीकृत करने के लिए, निर्देशों के लिए worldwide.Bose.com/ProductRegistration पर जाएं। पंजीयन कराने में असफलता आपके सीमित वारंटी अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

विशिष्टता	मान
आयाम (अनुमानित)	8 ¼" wide x 8 ¼" deep x 2 ¾" high (21 cm x 21 cm x 7.3 cm)
वजन (केवल एम्पलीफायर)	4,8 lbs (2186g)
पावर मूल्यांकन	100-240V ~ 50/60 Hz, 240W
इनपुट संवेदनशीलता	RCA इनपुट: 2Vrms
शोर अनुपात के लिए संकेत (S/N)	>100 dB
आउटपुट पावर (निरंतर औसत)	125W / चैनल न्यूनतम 8 ओम में, 20 Hz से 20 kHz तक, 0.1% THD से अधिक नहीं
तापमान सीमा	32° F से 95° F (0° C से 35° C) नोट: आपके परिवेश के आधार पर, प्रदर्शन को प्रभावित किए बिना अनुशंसित तापमान सीमा के बाहर काम करना संभव है।

पहले इन समाधानों से प्रयास करें

यदि आप एम्पलीफायर के साथ समस्याओं का अनुभव करते हैं:

- सुनिश्चित करें कि एम्पलीफायर एक लाइव एसी (मेन) आउटलेट से जुड़ा है।
- सभी केबल और स्पीकर तारों को सुरक्षित करें।
- एम्पलीफायर की स्थिति की जाँच करें (देखें पृष्ठ 36)।
- एम्पलीफायर और मोबाइल डिवाइस को संभावित हस्तक्षेप (वायरलेस राउटर, कॉर्डलेस फोन, टीवी, माइक्रोवेव, आदि) से दूर ले जाएं।
- उचित संचालन के लिए एम्पलीफायर को अपने वायरलेस राउटर या मोबाइल डिवाइस की अनुशंसित सीमा के भीतर ले जाएं।
- अपने स्पीकर स्वामी की मार्गदर्शिका देखें।

अन्य समाधान

यदि आप अपनी समस्या को हल नहीं कर पाते हैं, तो सामान्य समस्याओं के लक्षण की पहचान करने और समाधान के लिए नीचे की तालिका देखें। यदि आप अपनी समस्या का समाधान करने में असमर्थ हैं, तो Bose ग्राहक सेवा से संपर्क करें।

देखें: worldwide.Bose.com/contact

लक्षण	समाधान
नेटवर्क सेटअप पूरा नहीं कर सकता	सुनिश्चित करें कि एम्पलीफायर मुख्य पर सेट है (देखें पृष्ठ 27)। नेटवर्क के सही नाम का चयन करें और पासवर्ड प्रविष्ट करें। अपने मोबाइल डिवाइस और एम्पलीफायर को एक ही वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट करें। सेटअप के लिए आप जिस मोबाइल डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं उस पर वाई-फाई सक्षम करें। अपने मोबाइल डिवाइस पर डिफॉल्ट ब्राउज़र बदलें। अन्य खुले अनुप्रयोगों को बंद कर दें। अपने मोबाइल डिवाइस और अपने राउटर को पुनरारंभ करें। एम्पलीफायर को राउटर की सीमा के भीतर रखें। एम्पलीफायर रिसेट करें (देखें पृष्ठ 51)। यदि आपका राउटर 2.4GHz और 5GHz दोनों बैंड को सपोर्ट करता है, तो सुनिश्चित करें कि मोबाइल डिवाइस और एम्पलीफायर दोनों एक ही बैंड से कनेक्ट हो रहे हैं। Bose ऐप को अनइंस्टॉल करें, एम्पलीफायर को रीसेट करें (देखें पृष्ठ 51), और सेटअप को पुनरारंभ करें।

लक्षण	समाधान
नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता	सुनिश्चित करें कि एम्पलीफायर मुख्य पर सेट है (देखें पृष्ठ 27)। यदि एम्पलीफायर मुख्य पर सेट है और एक उपकरण ईथरनेट पोर्ट से जुड़ा है, तो सुनिश्चित करें कि यह एक और Bose Music Amplifier है। Bose ऐप में, सही नेटवर्क नाम का चयन करें, और नेटवर्क पासवर्ड (केस-संवेदी) डालें। सुनिश्चित करें कि एम्पलीफायर और आपका मोबाइल डिवाइस एक ही वाई-फाई नेटवर्क से जुड़े हैं। उस मोबाइल डिवाइस पर वाई-फाई सक्षम करें जिसका उपयोग आप सेटअप के लिए कर रहे हैं। अपने मोबाइल उपकरण पर अन्य खुले एप्लीकेशन बंद कर दें। यदि कई एम्पलीफायरों को केबल द्वारा जोड़ा जाता है, तो कनेक्टेड संख्या को कम करें। ईथरनेट केबल का उपयोग करके मुख्य एम्पलीफायर को नेटवर्क से कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 24)। यदि ईथरनेट केबल का उपयोग करके आपके नेटवर्क से जुड़ा है: • केबल की जाँच करें (देखें पृष्ठ 24)। • एक अलग ईथरनेट केबल का उपयोग करें (देखें पृष्ठ 24)। यदि आपकी नेटवर्क जानकारी बदल गई है, देखें पृष्ठ 21। अपने मोबाइल उपकरण और राउटर को पुनरारंभ करें। यदि आपका राउटर 2.4GHz और 5GHz दोनों बैंड को सपोर्ट करता है, तो सुनिश्चित करें कि डिवाइस (मोबाइल या कंप्यूटर) और एम्पलीफायर दोनों एक ही बैंड से कनेक्ट हो रहे हैं। नोट: प्रत्येक बैंड को यह सुनिश्चित करने के लिए एक अद्वितीय नाम दें कि आप सही बैंड से कनेक्ट हो रहे हैं। राउटर रीसेट करें। यदि किसी भिन्न नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है और ऐप आपको सेटअप के लिए संकेत नहीं देता है, तो मुख्य स्क्रीन पर जाएं और एम्पलीफायर जोड़ें।
Bose ऐप मोबाइल उपकरण पर काम नहीं करता है	सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल उपकरण Bose ऐप के साथ संगत है और न्यूनतम सिस्टम आवश्यकताओं को पूरा करता है। अधिक जानकारी के लिए, अपने मोबाइल डिवाइस पर ऐप स्टोर देखें। अपने मोबाइल उपकरण पर Bose ऐप को अनइंस्टॉल करें, फिर ऐप को पुनर्स्थापित करें (देखें पृष्ठ 20)।

लक्षण	समाधान
खराब या विकृत ऑडियो	यदि स्पीकर के दो जोड़े जुड़े हुए हैं, तो एक ही स्पीकर मॉडल का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि स्पीकर संगत हैं: स्पीकर की एक जोड़ी के लिए प्रत्येक के लिए न्यूनतम 4 ओम की आवश्यकता होती है, और स्पीकर के दो जोड़े के लिए प्रत्येक के लिए न्यूनतम 8 ओम की आवश्यकता होती है। मुख्य एम्पलीफायरों को समूहबद्ध करने के लिए Bose ऐप का उपयोग करें (देखें पृष्ठ 21)। यदि एम्पलीफायर RCA ऑडियो केबल या ऑप्टिकल केबल का उपयोग करके बाहरी स्रोत से जुड़ा है, तो सुनिश्चित करें कि यह Bose ऐप का उपयोग करके सेट किया गया है (देखें पृष्ठ 20)। यदि ईथरनेट केबल या आरसीए ऑडियो केबल का उपयोग करके कनेक्ट किया गया है: • जुड़े एम्पलीफायरों की संख्या कम करें। • ईथरनेट केबल (देखें पृष्ठ 24) या RCA ऑडियो केबल (देखें पृष्ठ 25) की जांच करें। • भिन्न ईथरनेट केबल (देखें पृष्ठ 24) या RCA ऑडियो केबल (देखें पृष्ठ 25) का उपयोग करें।
सविराम या कोई ऑडियो नहीं	यदि एम्पलीफायर मुख्य पर सेट है और एक उपकरण ईथरनेट पोर्ट से जुड़ा है, तो सुनिश्चित करें कि यह एक और Bose Music Amplifier है। स्पीकर के पीछे और एम्पलीफायर के कनेक्टर पैनल पर स्पीकर तारों को टर्मिनलों में मजबूती से डालें। पुष्टि करें कि कोई भी व्यक्तिगत तार टर्मिनलों को नहीं छू रहा है (देखें पृष्ठ 16)। सुनिश्चित करें कि बाहरी संगीत स्रोत या तो एनालॉग (लाल और सफेद) या ऑप्टिकल इनपुट से मजबूती से जुड़ा है। अन्य ऑडियो या विडियो स्ट्रीमिंग अनुप्रयोगों को बंद कर दें। एम्पलीफायर और मोबाइल डिवाइस पर वॉल्यूम को अनम्यूट या बढ़ाएं। पावर कॉर्ड को अनप्लग करें; 1 मिनट के बाद फिर से कनेक्ट करें। अपने मोबाइल डिवाइस राउटर को पुनरारंभ करें। सुनिश्चित करें कि वॉल्यूम म्यूट या बहुत कम नहीं है।
हस्तक्षेप (दूषित ऑडियो)	एम्पलीफायर को धातु की वस्तुओं, अन्य ऑडियो/वीडियो घटकों और प्रत्यक्ष ताप स्रोतों से दूर रखें (देखें पृष्ठ 14)। राउटर चैनल या बैंड बदलें। अपने राउटर के स्वामी की मार्गदर्शिका देखें। ईथरनेट केबल का उपयोग करके मुख्य एम्पलीफायर को कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 24)।
स्पीकर प्ले नहीं होता है	सुनिश्चित करें कि स्पीकर के तार ठीक से जुड़े हुए हैं (देखें पृष्ठ 16)। एम्पलीफायर से AC पावर को 3 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट करें। एम्पलीफायर से पावर फिर से कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 19)। Bose ऐप का उपयोग करके सामग्री चलाएं।

लक्षण	समाधान
एक स्पीकर नहीं बजता है	सुनिश्चित करें कि स्पीकर के तार अच्छी स्थिति में हैं। काम करने वाले स्पीकर से तार को डिस्कनेक्ट करें और इसे गैर-कार्यरत स्पीकर से जोड़ दें। यदि स्पीकर नहीं बजता है, तो समस्या स्पीकर के साथ हो सकती है न कि स्पीकर वायर में। स्पीकर वायर को टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर से डिस्कनेक्ट करें। इसे दूसरे टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर से कनेक्ट करें। यदि स्पीकर बजता है, तो समस्या अन्य स्पीकर वायर की हो सकती है। स्पीकर के तार को बदलें। यदि स्पीकर नहीं बजता है, तो समस्या एम्पलीफायर के उस चैनल में हो सकती है।
दाएं और बाएं स्टीरियो चैनल गलत स्पीकर पर सुनाई देते हैं	सुनिश्चित करें कि स्पीकर के तार ठीक से जुड़े हुए हैं (देखें पृष्ठ 16)। सुनिश्चित करें कि लाल और सफेद एनालॉग केबल ठीक से जुड़े हुए हैं, लाल से लाल और सफेद से सफेद एम्पलीफायर पर और बाहरी संगीत स्रोत पर।
Bass या ट्रेबल कमजोर है	सुनिश्चित करें कि स्पीकर के तार ठीक से जुड़े हुए हैं (देखें पृष्ठ 16)। यदि वे नहीं हैं, तो वे चरण से बाहर प्ले कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि स्पीकर संगत हैं: स्पीकर की एक जोड़ी के लिए प्रत्येक के लिए न्यूनतम 4 ओम की आवश्यकता होती है, और स्पीकर के दो जोड़े के लिए प्रत्येक के लिए न्यूनतम 8 ओम की आवश्यकता होती है। सुनिश्चित करें कि Bose ऐप में एम्पलीफायर सॉफ्टवेयर अप-टू-डेट है। Bose ऐप का उपयोग करके बास या ट्रेबल स्तर को समायोजित करें।
Bluetooth कनेक्शन का उपयोग करके आप के मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो सकता	सुनिश्चित करें कि एम्पलीफायर मुख्य पर सेट है (देखें पृष्ठ 27)।
Bluetooth आडियो नहीं चला सकते	अपना मोबाइल उपकरण ऑन करें, ब्लूटूथ सुविधा ऑफ करें और फिर ऑन करें। ब्लूटूथ सूची से एम्पलीफायर हटाएं। फिर कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 34)। सुनिश्चित करें कि आप एक संगत ब्लूटूथ मोबाइल उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आप एम्पलीफायर के 30 फीट के भीतर हैं, और रास्ते में कोई बड़ी धातु बाधा नहीं है। अपने मोबाइल डिवाइस ब्लूटूथ सूची से एम्पलीफायर हटाएं। फिर कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 34)। पहले Bose ऐप सेट करें और सभी अपडेट्स करें। एक भिन्न मोबाइल उपकरण को जोड़ें (देखें पृष्ठ 35)। एम्पलीफायर डिवाइस सूची साफ करें (देखें पृष्ठ 35) फिर कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 34)।


लक्षण	समाधान
AirPlay का उपयोग करके ऑडियो स्ट्रीम नहीं कर सकता	सुनिश्चित करें कि एम्पलीफायर चालू और सीमा में है (देखें पृष्ठ 19)। सुनिश्चित करें कि आपका Apple डिवाइस और एम्पलीफायर एक ही वाई-फाई नेटवर्क से जुड़े हैं। अपने एप्पल डिवाइस को अद्यतित करें। सुनिश्चित करें कि एम्पलीफायर अप-टू-डेट है (देखें पृष्ठ 43)। यदि आप जिस संगीत ऐप से स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, उसमें आपको AirPlay आइकन  नहीं मिल रहा है, तो कंट्रोल सेंटर से ऑडियो स्ट्रीम करें। अतिरिक्त सहायता के लिए, देखें: https://www.apple.com/airplay
Google सहायक प्रतिक्रिया नहीं देता है	सुनिश्चित करें कि आपके पास एक Google Assistant-सक्षम डिवाइस है जो आपके नेटवर्क से जुड़ा हो। सुनिश्चित करें कि Google Assistant Bose ऐप का उपयोग कर सेटअप किया गया है (देखें पृष्ठ 30)। नोट: एम्पलीफायर को Bose ऐप का उपयोग करके आपके वाई-फाई नेटवर्क से सेट और कनेक्ट किया जाना चाहिए। अपने मोबाइल उपकरण को वाई-फाई से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि आप ऐसे देश में हैं जहां Google Assistant उपलब्ध है। सुनिश्चित करें कि आप Google Assistant ऐप्लिकेशन के सबसे अप-टू-डेट वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल डिवाइस संगत है। आप Bose ऐप में निर्दिष्ट किया गया नाम कहना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि आप Bose ऐप और Google Assistant ऐप पर एक ही ऑडियो सेवा खाते का उपयोग करते हैं। अतिरिक्त सहायता के लिए, देखें: https://support.google.com/assistant
Alexa प्रतिक्रिया नहीं देती है	सुनिश्चित करें कि आप अपने नेटवर्क से जुड़े Alexa बिल्ट-इन के साथ एक अलग डिवाइस से बात कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि Alexa Bose ऐप का उपयोग कर सेटअप किया गया है (देखें पृष्ठ 30)। नोट: एम्पलीफायर को Bose ऐप का उपयोग करके आपके वाई-फाई नेटवर्क से सेट और कनेक्ट किया जाना चाहिए। अपने मोबाइल उपकरण को वाई-फाई से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि आप ऐसे देश में हैं जहां अमेज़न Alexa उपलब्ध है। सुनिश्चित करें कि आप Alexa ऐप के सबसे अद्यतित संस्करण का उपयोग कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल डिवाइस संगत है। आप Bose ऐप में निर्दिष्ट किया गया नाम कहना सुनिश्चित करें। अतिरिक्त सहायता के लिए, यहां जाएं: https://www.amazon.com/usealexa

लक्षण	समाधान
एम्पलीफायर Bose SoundLink Bluetooth स्पीकर या Bose हेडफोन से कनेक्ट नहीं होता है	सुनिश्चित करें कि आपका स्पीकर या हेडफोन एम्पलीफायर के 30 फुट (9 मीटर) के भीतर चालू है, और किसी अन्य डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए तैयार है। अधिक जानकारी के लिए, अपने उत्पाद के स्वामी मार्गदर्शिका देखें। अपने स्पीकर या हेडफोन को अन्य कनेक्टेड डिवाइस से डिस्कनेक्ट करें।
एम्पलीफायर पहले से जुड़े Bose SoundLink Bluetooth स्पीकर या Bose हेडफोन से दोबारा कनेक्ट नहीं होता है	Bose ऐप के उपयोग से कनेक्ट करें (देखें पृष्ठ 42)।
कनेक्टेड Bose SoundLink Bluetooth स्पीकर या बोस हेडफोन से विलंबित ऑडियो	एम्पलीफायर से कनेक्ट होने पर सभी Bose SoundLink Bluetooth स्पीकर या हेडफोन सही सिंक में ऑडियो नहीं चला सकते हैं। यह देखने के लिए कि क्या आपका उत्पाद संगत है, देखें: worldwide.Bose.com/Support/Groups अपने स्पीकर या हेडफोन के लिए कोई भी उपलब्ध सॉफ़्टवेयर अद्यतन इंस्टॉल करें। अद्यतनों की जांच के लिए, अपने उत्पाद के लिए अपने मोबाइल डिवाइस पर उपयुक्त बोस ऐप खोलें या अपने कंप्यूटर पर btu.Bose.com पर जाएं।

एम्पलीफायर रीसेट करें

एम्पलीफायर को रीसेट करने के लिए **RESET** बटन दबाएं।


नोट: एम्पलीफायर को रीसेट करने से **ADVANCED SETTING** कॉन्फिगरेशन, **SPEAKER SETTING** कॉन्फिगरेशन, या नेटवर्क सेटिंग्स प्रभावित नहीं होती हैं।

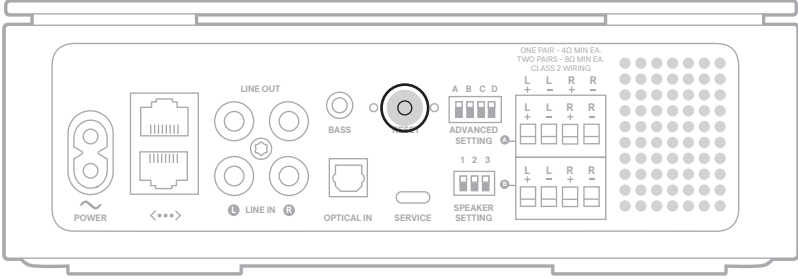

एम्पलीफायर को फ़ैक्टरी डिफ़ॉल्ट पर पुनर्स्थापित करें

एम्पलीफायर को पुनर्स्थापित करने से एम्पलीफायर से सभी स्रोत, वॉल्यूम और नेटवर्क सेटिंग्स साफ़ हो जाती हैं और इसे मूल फ़ैक्टरी सेटिंग्स पर वापस कर दिया जाता है।

एम्पलीफायर के पीछे के छेद में एक पतली पेपरक्लिप डालें और 10 सेकंड के लिए दबाए रखें जब तक कि एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी 3 बार सफेद न हो जाए।

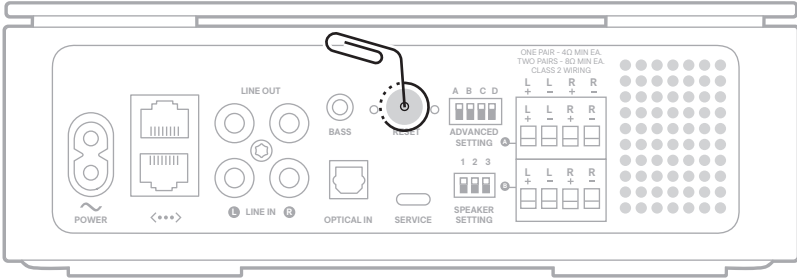

रिस्टोर पूरा हो जाने पर एम्पलीफायर के पीछे की रोशनी धीरे-धीरे एम्बर में झपकाती है।

नोट: एम्पलीफायर को रिस्टोर करने से **ADVANCED SETTING** कॉन्फिगरेशन या **SPEAKER SETTING** कॉन्फिगरेशन, प्रभावित नहीं होती हैं।


आप माउंटिंग ब्रैकेट, रैक ब्रैकेट और दिए गए हार्डवेयर का उपयोग करके एम्पलीफायर को रैक (बाईं या दाईं ओर) पर माउंट कर सकते हैं।

सावधानियाँ:


- केवल एम्पलीफायर के साथ दिए गए माउंटिंग ब्रैकेट, रैक ब्रैकेट और हार्डवेयर का उपयोग करें।
- रैक पर कई एम्पलीफायरों को माउंट करते समय, प्रत्येक एम्पलीफायर के लिए एक अलग रैक माउंट का उपयोग करें।
- ब्रैकेट या एम्पलीफायर को किसी भी ताप स्रोत के पास न रखें, जैसे कि फायरफ्लेस, रेडिएटर, हीट रजिस्टर, या अन्य उपकरण (एम्पलीफायर सहित) जो गर्मी पैदा करते हैं।

ब्रैकेटों को कनेक्ट करें


1. रैक माउंट तीर दृश्यमान हो और रैक के सामने की ओर इशारा करता हो, रैक ब्रैकेट के छेद के साथ माउंटिंग ब्रैकेट के छेद को संरेखित करें।

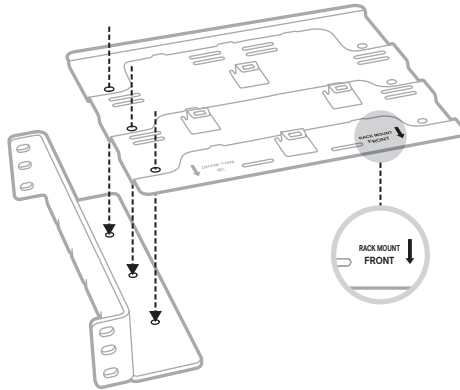

2. माउंटिंग ब्रैकेट और रैक ब्रैकेट में कनेक्टिंग स्कू डालें।

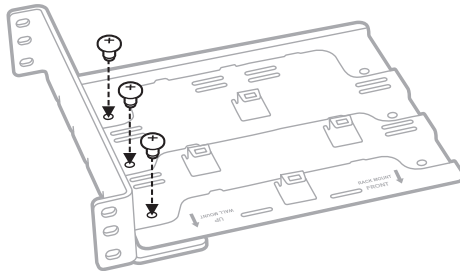


3. एक छोटे, फिलिप्स-सिर पेचकश का उपयोग करके, स्कू को सुरक्षित करने के लिए स्कू को दक्षिणावर्त घुमाएं।

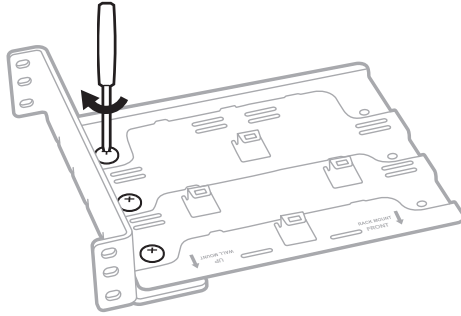


रैक से संलग्न करें

1. रैक ब्रैकेट पर छेद को रैक में संरेखित करें।
2. रैक ब्रैकेट और रैक में रैक स्कू डालें।

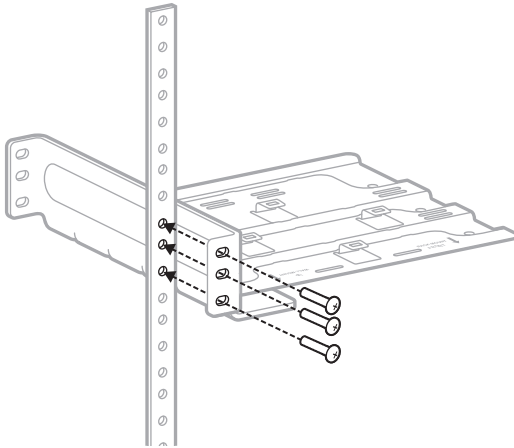


3. स्कू को सुरक्षित करने के लिए स्कू को दक्षिणावर्त घुमाएं।

4. रैक के रैक ब्रैकेट के दूसरी तरफ संलग्न करने के लिए चरण 1-3 दोहराएं।

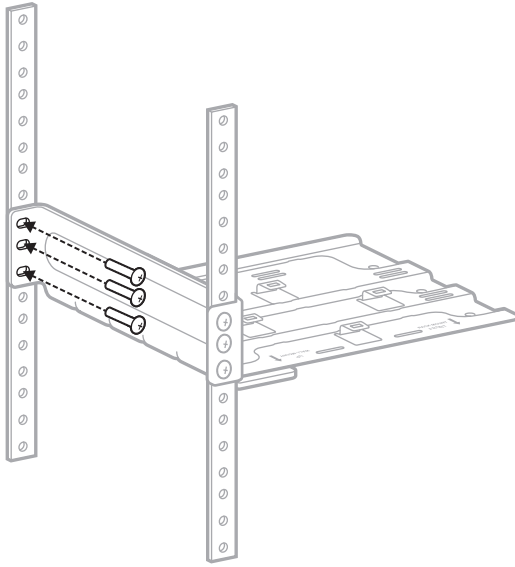


नोट: आप रैक के दाईं ओर संलग्न करने के लिए असेंबली को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।

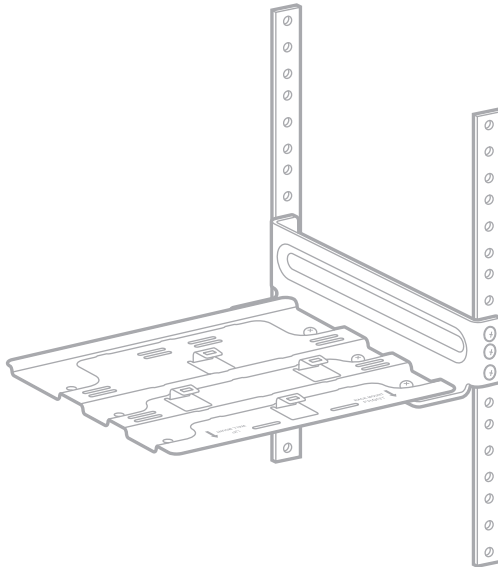


एम्पलीफायर स्थापित करें

1. बढ़ते ब्रैकेट पर चार टैब के साथ एम्पलीफायर के तल पर चार छेद संरेखित करें।

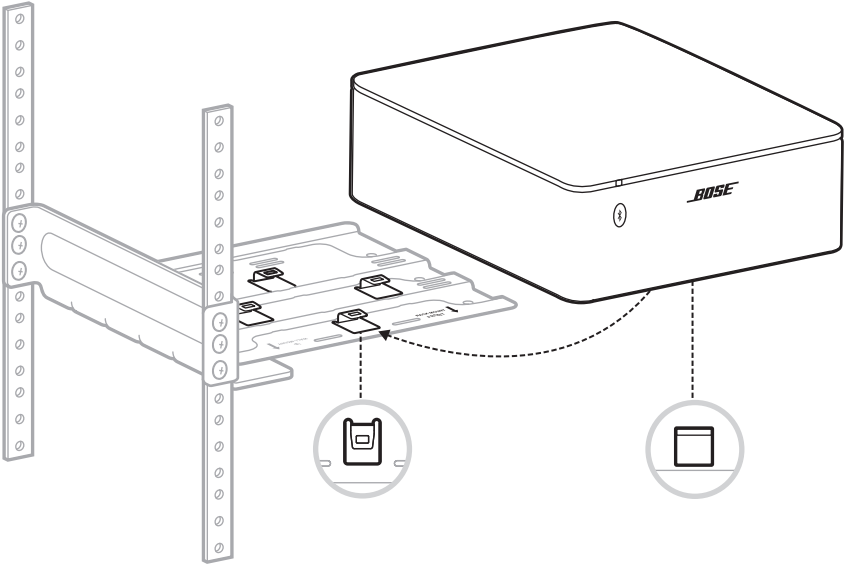

2. एम्पलीफायर को टैब पर तब तक धीरे से स्लाइड करें जब तक कि एम्पलीफायर जगह पर क्लिक न कर दे।

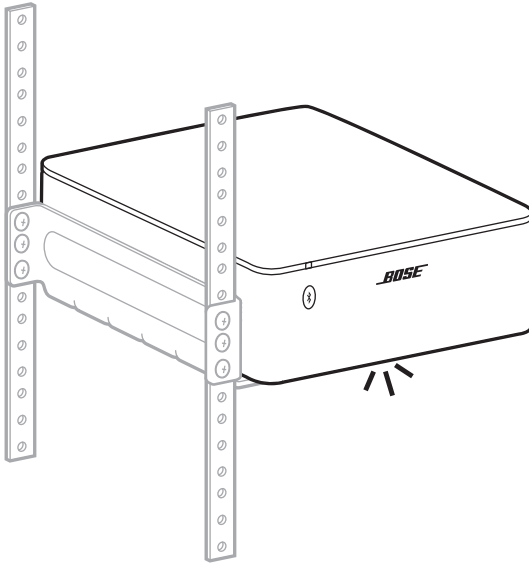

नोट: माउंटिंग ब्रैकेट से एम्पलीफायर को हटाने के लिए, टैब से रिलीज करने के लिए एम्पलीफायर को आगे की ओर स्लाइड करें।

हार्डवेयर विशिष्टता

आप माउंटिंग ब्रैकेट और हार्डवेयर (प्रदान नहीं किया गया) के साथ किसी दीवार पर एम्पलीफायर को माउंट कर सकते हैं। हार्डवेयर चुनते समय, सुनिश्चित करें कि आप हार्डवेयर का उपयोग करते हैं जो कि इच्छित माउंटिंग सतह के लिए उपयुक्त है।


आइटम	WOOD	दीवारबोर्ड	चिनाई
दीवार की मोटाई	½" (12.8 mm) या इस से मोटा हो	¾" (9.5 mm) या इस से मोटा हो	4" (101.6 mm) या इस से मोटा हो
ड्रिल की बिट	⅜" (2.4 mm)	¼" (6.4 mm)	¼" (6.4 mm)
फिलिप्स-सिर वाली लकड़ी के पेंच (4, शामिल नहीं)	#10 x 1¼" (M5 x 32 mm)	उपयोग नहीं किया	उपयोग नहीं किया
एंकर (4, शामिल नहीं)	उपयोग नहीं किया	#10 (M5) वॉलबोर्ड एंकर नोट: न्यूनतम 10 lb (4536g) रेटिंग की आवश्यकता है।	#10 (M6) मैसोनरी एंकर नोट: न्यूनतम 10 lb (4536g) रेटिंग की आवश्यकता है।

चेतावनी: ऐसी सतहों पर माउंट न करें जो पर्याप्त रूप से मजबूत न हों, या जिनके पीछे खतरे छिपे हों, जैसे कि बिजली के तार या प्लंबिंग। यदि आप ब्रैकेट को स्थापित करने के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो किसी योग्य पेशेवर इंस्टॉलर से संपर्क करें। सुनिश्चित करें कि ब्रैकेट स्थानीय बिल्डिंग कोड के अनुसार स्थापित है।


माउंटिंग ब्रैकेट संलग्न करें

सावधानियाँ:

- केवल एम्पलीफायर के साथ दिए गए माउंटिंग ब्रैकेट का उपयोग करें।
 - ब्रैकेट को अंदरूनी छत पर न लगाएं।
 - ब्रैकेट या एम्पलीफायर को किसी भी ताप स्रोत के पास न रखें, जैसे कि फायरप्लेस, रेडिएटर, हीट रजिस्टर, या अन्य उपकरण (एम्पलीफायर सहित) जो गर्मी पैदा करते हैं।
1. वॉल माउंट दृश्यमान हो और ऊपर की ओर इशारा करता हो, माउंटिंग ब्रैकेट को दीवार पर रखें।

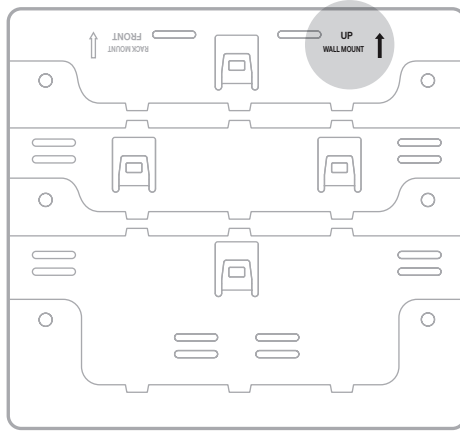


2. माउंटिंग ब्रेकेट छेद के माध्यम से दीवार पर चार माउंटिंग छेद स्थानों को चिह्नित करें।

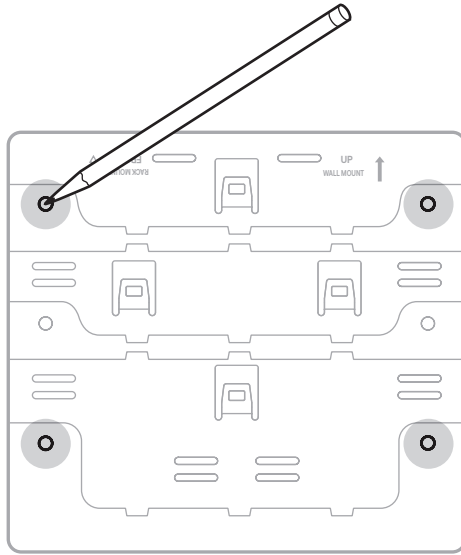


3. माउंटिंग ब्रेकेट हटा दें।
4. दीवार में चार छेद करें।
- यदि लकड़ी पर माउंट करते हैं, तो $\frac{3}{32}$ " छेद ड्रिल करें, फिर चरण 5 के साथ जारी रखें।
 - यदि वॉलबोर्ड या मैसोनरी पर माउंट करते हैं, तो उचित छेद आकार के लिए एंकर के साथ दिए गए निर्देशों और ब्रेकेट को दीवार पर माउंट करने के निर्देशों का संदर्भ लें।
5. माउंटिंग ब्रेकेट को ड्रिल किए गए छेद में संरेखित करें।

6. माउंटिंग ब्रैकेट के माध्यम से चार स्कू डालें (प्रदान नहीं किया गया)।
7. स्कूड्राइवर का उपयोग करके, स्कू को सुरक्षित करने के लिए स्कू को दक्षिणावर्त करें।

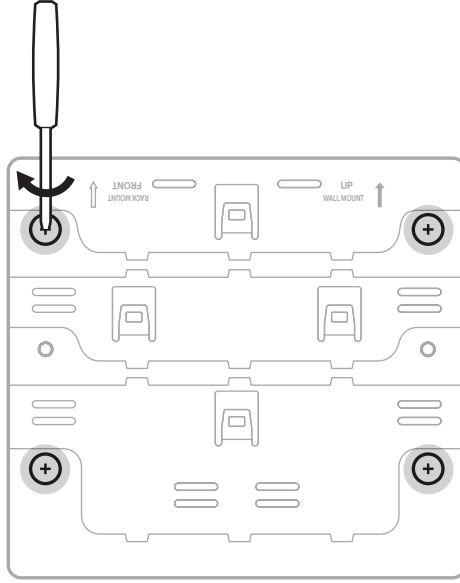


एम्पलीफायर संलग्न करें

1. माउंट ब्रेकेट पर चार टैब के साथ एम्पलीफायर के पीछे चार छेद संरेखित करें।

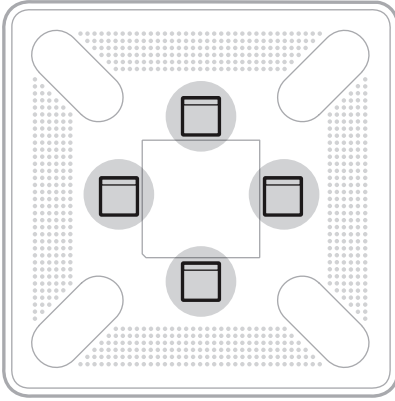


एम्पलीफायर का बॉटम

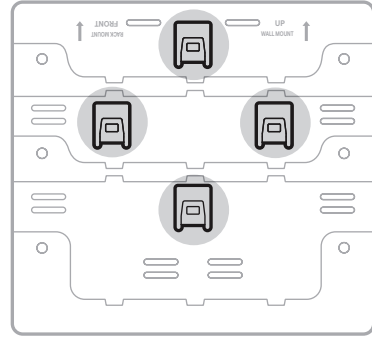

Mounting bracket

2. एम्पलीफायर को टैब पर तब तक नीचे धीरे से स्लाइड करें जब तक कि एम्पलीफायर जगह पर क्लिक न कर दे।

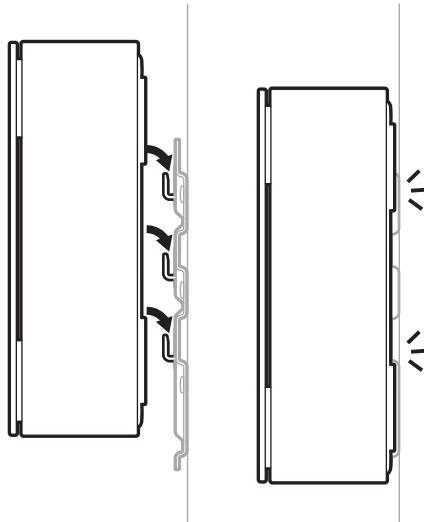

नोट: माउंटिंग ब्रेकेट से एम्पलीफायर को हटाने के लिए, टैब से रिलीज करने के लिए एम्पलीफायर को उपर की ओर स्लाइड करें।

आप एनालॉग स्रोत के लिए RCA ऑडियो केबल या डिजिटल स्रोत के लिए ऑप्टिकल केबल (दोनों केबल प्रदान नहीं किए गए) का उपयोग करके मुख्य एम्पलीफायर को अपने बाहरी एनालॉग या डिजिटल स्रोत से कनेक्ट कर सकते हैं।


नोट: बाहरी स्रोत से ऑडियो चलाने के लिए, एम्पलीफायर को Bose ऐप का उपयोग करके सेट किया जाना चाहिए (देखें पृष्ठ 20)।

RCA ऑडियो केबल का उपयोग करना

1. बाहरी स्रोत पर, RCA ऑडियो केबल को कनेक्टर के साथ सफेद **LINE OUT** पोर्ट से और लाल कनेक्टर को लाल **LINE OUT** पोर्ट से कनेक्ट करें।
2. मुख्य एम्पलीफायर पर, दूसरे सफेद कनेक्टर को सफेद **LINE IN** पोर्ट से और लाल कनेक्टर को **LINE IN** पोर्ट से कनेक्ट करें।

ऑप्टिकल केबल का उपयोग करना

1. ऑप्टिकल केबल के दोनों सिरों से सुरक्षात्मक टोपी हटाएं।




सावधानी: संलग्न कैप के साथ प्लग डालने से प्लग और/या पोर्ट को नुकसान हो सकता है।

2. ऑप्टिकल केबल का एक सिरा अपने स्रोत के **OPTICAL OUT** पोर्ट में डालें।

सावधानी: प्लग को गलत अभिविन्यास में डालने से प्लग और/या पोर्ट क्षतिग्रस्त हो सकता है।

- मुख्य एम्पलीफायर पर, प्लग को **OPTICAL IN** पोर्ट में सावधानी से डालें।

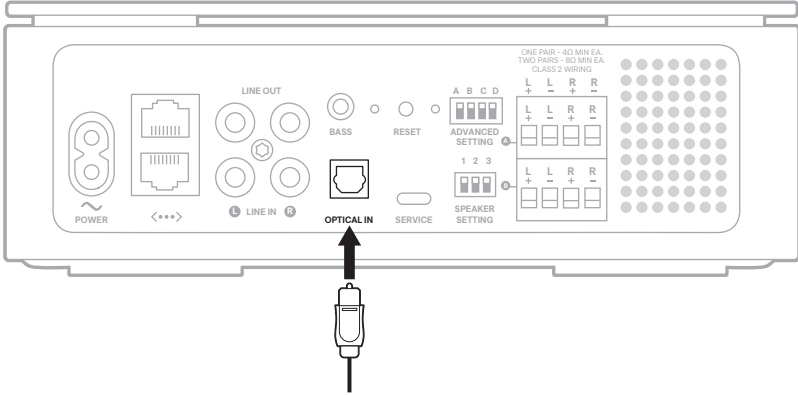

नोट: पोर्ट के पास एक कब्ज़ादार दरवाज़ा होता है जो प्लग को डालते समय अंदर फिसल जाते हैं।

- जब तक आप एक क्लिक नहीं सुनें या महसूस नहीं करें तब तक प्लग को पोर्ट में कड़ाई से दबाएं।



يُرجى قراءة جميع تعليمات السلامة، والأمان، والاستخدام والحفاظ بها.



تعلن شركة Bose Corporation بموجب أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية لتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2014/53/EU وشروطه الأخرى ذات الصلة وجميع متطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance



يتوافق هذا المنتج مع جميع لوائح التوافق الكهرومغناطيسي المعمول بها لعام 2016 وجميع لوائح المملكة المتحدة الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance

تعلن شركة Bose Corporation بموجب هذا المستند أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية التي تنص عليها لوائح الأجهزة اللاسلكية لعام 2017 وجميع لوائح المملكة المتحدة الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance

تعليمات مهمة للسلامة

- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- لا تستخدم سوى قطعة قماش جافة أثناء التنظيف.
- لا تقم بسد أي فتحات للتهوية. قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع.
- لا تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها الشركة المصنعة.
- وكل جميع أعمال الصيانة إلى أفراد صيانة مؤهلين. يجب إجراء الصيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك التغذية الكهربائية، أو القابس، أو انسكاب سائل، أو سقوط أشياء على الجهاز، أو تعرضه للمطر، أو الرطوبة، أو عدم عمله بصورة اعتيادية أو سقوطه.

تحذيرات/تنبيهات



يشير وجود هذا الرمز على المنتج إلى وجود جهد كهربائي غير معزول وخطر داخل غلبة المنتج وقد يشكل خطر حدوث صدمة كهربائية.



هذا الرمز الموجود على المنتج يعني أن هناك تعليمات مهمة متعلقة بتشغيل والصيانة في هذا الدليل.



يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة قد تسبب في حدوث خطر الاختناق. غير مناسب للأطفال دون 3 سنوات.



سطح هذا المنتج من الزجاج المخلوط. توخّ الحذر لتجنب الاصطدام. في حالة الكسر، تعامل بعناية مع الزجاج المكسور.

- لتقليل مخاطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرّض هذا المنتج للمطر أو قطرات السوائل المتساقطة أو المتناثرة أو الرطوبة ولا تضع أوعية ممتلئة بالسائل مثل المزهريات فوق المنتج أو بالقرب منه.
- أبقِ المنتج بعيداً عن مصادر اللهب والحرارة. لا تضع أيّ مصادر لهب مكشوف (مثل الشموع المشتعلة) فوق المنتج أو بالقرب منه.
- لا تُجرِ أيّ تبديلات غير مصرّح بها لهذا المنتج.
- لا تستخدم عاكس مصدر الطاقة مع هذا المنتج.
- لا تستخدم المنتج في السيارات أو على متن القوارب.
- يجب الإبقاء على جهاز الفصل في وضع القابلية للتشغيل الفوري عند استخدام قابس التغذية الكهربائية أو وصلة الجهاز كجهاز فصل.
- استخدم معدات التثبيت التي يتم توزيعها مع هذا المنتج فقط.
- لا تقم بالتثبيت على أسطح غير قوية، أو يوجد خلفها مخاطر مثل التوصيلات الكهربائية أو أنابيب المياه. إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تركيب الكتيبة، فانصل بقني تركيب محترف ومؤهل. تأكد من تركيب الكتيبة وفقًا لقوانين البناء المحلية.

- لا تقم بتركيب هذا المنتج في الأماكن التي قد يحدث فيها تكثيف.
- مخصص للتثبيت على الأسطح التالية فقط:
 - حامل
 - لوح جداري $\leq 3/8$ بوصة (10 ملم)
 - جدران حجرية
 - الخشب
- إذا تم التثبيت على أسطح بخلاف المذكورة أعلاه، فيرجى الاتصال بفني تركيب محترف.
- نظرًا لمتطلبات التهوية، لا تنصح Bose بوضع المنتج في مكان ضيق مثل وضعه في تجويف بالحائط أو في خزانة مغلقة.
- لا تضع المنتج أو تركيبه بالقرب من أي مصدر للحرارة، مثل المدافئ، أو شبكات التدفئة، أو ممرات الحرارة، أو المواقد، أو أي جهاز آخر (بما في ذلك مضخمات الصوت) تنتج عنه حرارة.
- لتقليل مخاطر نشوب حريق، لا تضع أي جهاز تدفئة أو طهي أسفل هذا المنتج.
- توجد بطاقة المنتج أسفل المنتج.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وُجِد أنه يتوافق مع الحدود المخصصة لجهاز رقمي من الفئة B وفقاً للجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد وضعت هذه الحدود لتوفير الحماية المناسبة من التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكية ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فيمكن أن يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، فلا يوجد ضمان لعدم حدوث تداخل بسبب التركيب. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار للاستقبال اللاسلكي أو التلفزيوني (يمكن التحقق من ذلك عن طريق إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله)، يُوصى المستخدم بتصحيح التداخل باستخدام إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- غيّر اتجاه منتج الاستقبال أو هوائي الاستقبال أو موضعهما.
- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

• توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي في دائرة مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.

• استشر الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفزيون لطلب المساعدة.

قد يؤدي القيام بأي تغييرات أو تعديلات دون موافقة صريحة من شركة Bose Corporation إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية، ومعايير المواصفات القياسية اللاسلكية للأجهزة المعفاة من ترخيص وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. يخضع التشغيل للشروطين التاليين: (1) ألا يتسبب في حدوث تداخل ضار، و(2) أن يقبل أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيله على نحو غير مرغوب فيه.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض البشري للإشعاع التي حددتها هيئة الاتصالات الفيدرالية، ووزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا للسكان عامةً. يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين مصدر الإشعاع وجسمك. يجب عدم تحديد موضع مشترك لجهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالتزامن مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

عند تشغيل هذا الجهاز في نطاق 5150 – 5250 ميغا هرتز يكون للاستخدام الداخلي فقط للحد من احتمال حدوث تداخل ضار في نظم الأقمار الصناعية المتنقلة ذات القنوات المشتركة.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

بالنسبة لأوروبا:

نطاقات تردد العملية التشغيلية من 2400 إلى 2483.5 ميغا هرتز، ومن 5150 إلى 5350 ميغا هرتز، ومن 5470 إلى 5725 ميغا هرتز.

الحد الأقصى لنقل الطاقة أقل من 20 ديسيبل ميلي واط من القدرة المشعة المكافئة المتناحية.

الحد الأقصى لطاقة الإرسال أقل من الحدود التنظيمية؛ وهو ما يعني أنَّ اختبار معدل الامتصاص النوعي SAR غير ضروري ومستثنى وفقاً للوائح السارية. يقتصر هذا الجهاز على الاستخدام في الأماكن المغلقة عند التشغيل في نطاق ترددي يتراوح بين 5150 و5350 ميغا هرتز في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المدرجة في الجدول.

								
بلجيكا	الدانمارك	جمهورية إيرلندا	المملكة المتحدة (إيرلندا الشمالية)	فرنسا	قبرص	سلوفاكيا	المجر	النمسا
بلغاريا	ألمانيا	البرتغال	اليونان	كرواتيا	لاتفيا	ليتوانيا	مالطا	بولندا
التشيك	إستونيا	فنلندا	إسبانيا	إيطاليا	رومانيا	لوكسمبورج	هولندا	سلوفينيا

يشير هذا الرمز إلى أنه يجب ألا يتم التخلص من المنتج بالطريقة نفسها المتبعة مع النفايات المنزلية، بل ينبغي تسليمه إلى منشأة جميع مناسبة لإعادة تدويره. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية، وصحة الإنسان، والبيئة. لمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، يُرجى الاتصال ببلديتك المحلية، أو مرفق التخلص من النفايات، أو المتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.



اللوائح الفنية للأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة

يُحظر على أي شركة أو مؤسسة أو مستخدم تغيير ترددات أو تعزيز طاقة الإرسال أو تغيير السمة الأصلية أو الأداء في أي جهاز من الأجهزة المعتمدة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة؛ وذلك دون الحصول على إذن من اللجنة الوطنية الصينية للاتصالات (NCC). لا تؤثر الأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة على أمن الطائرات ولا تتداخل مع الاتصالات القانونية (إن وجدت)، وفي حال حدوث تداخل، يجب على المستخدم إيقاف تشغيلها على الفور إلى أن تتم إزالة هذا التداخل. الاتصالات القانونية المذكورة تعني أن الاتصالات اللاسلكية تعمل وفقًا لقانون إدارة الاتصالات. يجب أن تكون أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة عُرضة للتداخل من قبل الاتصالات القانونية أو الأجهزة المشعة لموجات الراديو ISM.

جدول حالة الطاقة الخاصة بالمنتج

يمثل المنتج، وفقًا لمتطلبات التصميم الإلكتروني لتوجيهات المنتجات ذات الصلة بالطاقة 2009/125/EC وكذلك لوائح التصميم الإلكتروني للمنتجات ذات الصلة بالطاقة ولوائح معلومات الطاقة (التعديل) (الخروج من الاتحاد الأوروبي) لعام 2020، للوائح المفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2023/826. لمزيد من المعلومات حول استهلاك الطاقة في أوضاع الاستعداد المختلفة والفترة التي يتحول المنتج بعدها تلقائيًا إلى هذه الأوضاع، يُرجى زيارة www.Bose.com/compliance وتحديد هذه اللائحة. المنتج مزود بخاصية HiNA.

الشبكة السلكية	
إيثرنت: لتنشيط اتصال إيثرنت، وصل أحد طرفي كبل إيثرنت بمنفذ إيثرنت الموجود على مكبر الصوت المستطيل والطرف الآخر بمصدر صوت. لإلغاء التنشيط، أزل كبل إيثرنت. الوضع التكميلي: لإلغاء تنشيط مكبر الصوت وضبطه على الوضع الرئيسي، غير وضع مفتاح الإعدادات المتقدمة A إلى الوضع العلوي.	إجراءات إلغاء تنشيط/تنشيط منفذ الشبكة السلكية، سيؤدي إلغاء تنشيط جميع الشبكات إلى تمكين وضع الاستعداد.

أسماء المواد أو العناصر السامة أو الخطرة ومحتوياتها						
المواد والعناصر السامة أو الخطرة						
اسم الجزء	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	سداسي الكروم (Cr(VI))	ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB)	أثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBDE)
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)	X	O	O	O	O	O
الأجزاء المعدنية	X	O	O	O	O	O
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O
السماعات	X	O	O	O	O	O
الكبلات	X	O	O	O	O	O
نم إعداد هذا الجدول وفقاً لإحكام المعيار SJ/T 11364. O: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات تقييد معيار GB/T 26572. X: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على الأقل في إحدى المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من الحد الأقصى لمتطلبات معيار GB/T 26572.						



اسم الجهاز: مضخم الصوت، تعيين النوع: 437308						
المواد المحظورة والرموز الكيميائية لها						
الوحدة	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	الكروم سداسي التكافؤ (Cr ⁺⁶)	ثنائي الفينيل المُعالج بالبروم (PBB)	إثير ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)	-	O	O	O	O	O
الأجزاء المعدنية	-	O	O	O	O	O
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O
السماعات	-	O	O	O	O	O
الكبلات	-	O	O	O	O	O
ملاحظة 1: "O" تشير إلى أن النسبة المئوية لمحتوى المادة المحظورة لا تتجاوز النسبة المئوية للقيمة المرجعية الموجودة. ملاحظة 2: "X" إلى أن المادة المحظورة تتطابق مع الإغفاء.						

تاريخ التصنيع: تشير الخانة الثامنة في الرقم المسلسل إلى سنة التصنيع؛ إذ يشير الرقم "2" إلى 2012 أو 2022.

المستوردون: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. المستوردون: Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL I Minhang District, Shanghai 201100 هولندا | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 رقم الهاتف: +52 55 5263 6500 Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Taipei City 104511 رقم الهاتف: +886-2-2514 7676 Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

القدرة المقتنة على الإدخال: 100 – 240 فولت ~ 50/60 هرتز، 240 واط

يوجد معرّف CMIIT على الملصق الموجود أسفل المنتج.

يُرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها

يوجد الرقم المسلسل ورقم الموديل على الملصق الموجود أسفل المنتج.

الرقم المسلسل: _____

رقم الموديل: 437308

يُرجى الاحتفاظ بإيصال الشراء مع دليل المالك. يمكنك الآن تسجيل منتج Bose الخاص بك. يمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال الانتقال إلى worldwide.Bose.com/ProductRegistration

معلومات الأمان



يتميز هذا المنتج بقدرته على تلقي تحديثات أمان تلقائية من Bose. ولتلقى تحديثات الأمان التلقائية، يجب عليك إكمال عملية إعداد المنتج في تطبيق Bose وتوصيله بالإنترنت. وإذا لم تُكمل عملية الإعداد، فستتحمل مسؤولية تثبيت تحديثات الأمان التي توفرها Bose.

تُعدّ Amazon، وAlexa، وAmazon music، وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها.

تُعدّ Apple، وشعار Apple، وApple Music، وAirPlay، وApple Inc. علامة تجارية لشركة Apple Inc.، ومُسجّلة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. إن استخدام بطاقة "Works with Apple AirPlay" يعني أنه قد تم تصميم أحد الملحقات للعمل بصورة خاصة مع التقنية المذكورة في البطاقة، وأنه قد تم التصديق عليه من قبل المطور ليفي بمعايير أداء Apple.

العلامة التجارية النضية Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مُسجّلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG، وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة Bose يكون بموجب ترخيص.

وتُعدّ Google، وGoogle Cast، وGoogle Play، وGoogle LLC علامة تجارية تابعة لشركة Google LLC.

يحتوي هذا المنتج على خدمة iHeartRadio. إذ تُعدّ علامة تجارية مُسجّلة لشركة iHeartMedia, Inc.

هذا المنتج محمي بموجب بعض حقوق الملكية الفكرية لشركة Microsoft. يُحظر استخدام هذه التقنية أو توزيعها خارج هذا المنتج دون الحصول على ترخيص من شركة Microsoft.

Pandora هي علامة تجارية أو علامة تجارية مُسجّلة لشركة Pandora Media, Inc. تُستخدم بإذن.

يتضمن هذا المنتج برمجيات Spotify والتي تخضع لتراخيص الطرف الثالث الموجودة هنا: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify هي علامة تجارية مسجلة لشركة Spotify AB.

USB Type-C® و USB-C® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لدى USB Implementers Forum.

Wi-Fi هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance®.

تُعدّ Bose، وBose Bass Module، وBose Music Amplifier، وشعار B، وBose Noise Cancelling Headphones، وSimpleSync، وQuietComfort، وSoundLink، وSoundLink Revolve، وVirtually Invisible علامات تجارية لشركة Bose Corporation.

المقر الرئيسي لشركة Bose Corporation: 1-877-230-5639

حقوق الطبع والنشر © لعام 2026 محفوظة لشركة Bose Corporation. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل، أو تعديله، أو توزيعه، أو استخدامه بطريقةٍ أخرى دون إذن كتابي مسبق.

لعرض إقرارات الترخيص السارية على مجموعات برامج الطرف الثالث المدمجة بوصفها مكونات لمنتج Bose Music Amplifier الخاص بك:

1. في مضخم الصوت، اضغط مع الاستمرار على زر *Bluetooth* و زر إعادة الضبط لمدة 15 ثانية.
2. وُضِّل كبل USB بموصل الخدمة في الجزء الخلفي من مضخم الصوت.
3. وُضِّل الطرف الآخر للكبل بالكمبيوتر.
4. أدخل <http://203.0.113.1/opensource> في نافذة متصفح الكمبيوتر لعرض اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وإقرار الترخيص (EULA).

محتويات علبة المنتج

13 المحتويات

تكوين مضخم الصوت

14 التوصيات

إرشادات توصيل السماعة

15 التوصيات بشأن طول أسلاك السماعات

16 توصيل السماعات

التغذية الكهربائية

19 توصيل مضخم الصوت بالكهرباء

19 استعداد الشبكة

إعداد تطبيق BOSE

20 تنزيل تطبيق Bose

مستخدمو تطبيق BOSE الحاليون

21 إضافة مضخم الصوت في الوضع Main لحساب حالي

21 الاتصال بشبكة Wi-Fi* مختلفة

مضخمات الصوت الرئيسية والتكميلية

22 حالة الاستخدام الأولى

23 حالة الاستخدام الثانية

23 حالة الاستخدام الثالثة

الاتصال بمضخم الصوت في الوضع MAIN

24 الاتصال باستخدام تطبيق Bose

24 الاتصال باستخدام كبل إيثرنت

24 الاتصال بمضخم صوت رئيسي إضافي

SUPPLEMENTAL الاتصال بمضخم صوت في الوضع

25 Main الاتصال بمضخم الصوت في الوضع

25 Supplemental الاتصال بمضخم صوت إضافي في الوضع

26 منافذ مضخم الصوت

إعدادات مضخم الصوت والسماعة

27 إعدادات مضخم الصوت

29 إعدادات السماعة

استخدم المساعد الصوتي

30 Google Assistant

30 Amazon Alexa

31 **GOOGLE CAST™** بثّ المقاطع الصوتية باستخدام

AIRPLAY بثّ المقاطع الصوتية باستخدام

32 Control Center بثّ المقاطع الصوتية من

32 بثّ المقاطع الصوتية من التطبيق

تخصيص إعداد مسبق

33 ضبط إعداد مسبق

33 تشغيل إعداد مسبق

BLUETOOTH® اتصالات

34 توصيل جهازك المحمول

35 فصل الجهاز المحمول

35 إعادة توصيل أحد الأجهزة المحمولة

35 توصيل جهاز محمول إضافي

35 مسح قائمة الأجهزة الخاصة بمضخم الصوت

حالة مضخم الصوت

36	 Bluetooth وحالة الخطأ
37	 حالة شبكة Wi-Fi والطاقة
37	 مضخم الصوت في الوضع Main
37	 Supplemental مضخم الصوت في الوضع
38	 حالة التحديث، وإعادة التعيين، والخطأ

الخصائص المتقدمة

39	 تعطيل/تمكين قدرة Wi-Fi
39	 الحماية من الحمل الزائد

توصيل منتجات BOSE

40	 توصيل وحدة الجهير من Bose
41	 توصيل سماعة Bose SoundLink Bluetooth أو سماعات الرأس من Bose باستخدام تقنية SimpleSync™
41	 المزايا
41	 المنتجات المتوافقة
42	 الاتصال باستخدام تطبيق Bose
42	 إعادة توصيل سماعة Bose SoundLink Bluetooth أو سماعات الرأس Bose

العناية والصيانة

43	 تحديث مضخم الصوت
43	 مضخم الصوت في الوضع Main
43	 Supplemental مضخم الصوت في الوضع
43	 تنظيف مضخم الصوت
43	 قطع الغيار والملحقات
43	 ضمان محدود

44	 المعلومات الفنية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

45	جرب هذه الحلول أولاً.....
45	حلول أخرى.....
51	أعد ضبط مضخم الصوت.....
51	استعادة مضخم الصوت لإعدادات ضبط المصنع.....

الملحق أ: تثبيت الحامل

52	ربط كتيقات التثبيت.....
53	تعليق الحامل.....
55	تحديد مكان مضخم الصوت.....

الملحق ب: التثبيت على الحائط


56	مواصفات المعدات.....
57	تعليق كثيفة التثبيت.....
60	تعليق مضخم الصوت.....

الملحق ج: التوصيل بمصدر خارجي


61	استخدم كبل صوت RCA.....
61	استخدام كبل صوتي.....

المحتويات

تأكد من إدراج الأجزاء التالية:




سلك الكهرباء*

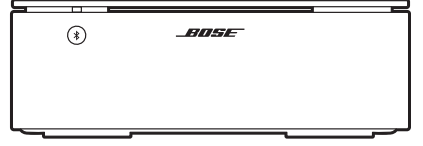


مضخم الصوت Bose Music Amplifier




براغي الوصلات لتثبيت الحامل (3)



براغي الحامل لتثبيت الحامل (3)

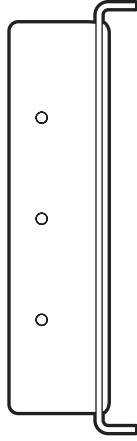

كثيفة تثبيت الحامل

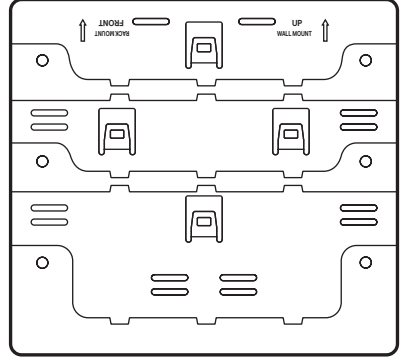

كثيفة التثبيت

* يمكن شحنه بأسلاك كهربائية متعددة. استخدم سلك الكهرباء الخاص بمنطقتك.

ملاحظة: في حالة تلف جزء من مضخم الصوت، لا تستخدمه. اتصل بموزع Bose المعتمد أو اتصل بخدمة عملاء Bose.


تفضل بزيارة: support.Bose.com/BMA

التوصيات

- ثبت مضخم الصوت في الأماكن المغلقة.
- تأكد من وجود مأخذ التيار المتردد (الرئيسي) في مكان قريب.
- لتجنب أي تداخل، أبعد الأجهزة اللاسلكية الأخرى بمسافة 1 - 3 أقدام (0.3 - 0.9 متر) عن مضخم الصوت.
- لأفضل أداء، ضع مضخم الصوت في منطقة جيدة التهوية.
- ضع مضخم الصوت على رف أو ثبته على حائط.
- عند التركيب على حامل، تأكد من أن سهم التركيب والأكسنة الأربعة مواجهة للجزء الأمامي من الحامل (انظر الصفحة 55).
- عند تركيب مضخمات صوت متعددة على حامل واحد، استخدم إطار تثبيت منفصلاً لكل مضخم.
- عند التركيب على الجدار، تأكد من أن سهم التركيب والأكسنة الأربعة مواجهة لأعلى (انظر الصفحة 57).

تنبيهات:

- ضع مضخم الصوت في مكان أقصى درجة حرارة محيطة به أقل من 104 درجات فهرنهايت (40 درجة مئوية).
- احرص على وضع الجزء الخلفي من مضخم الصوت على مسافة 3 - 6 بوصات (7.62 - 15.24 سم) على الأقل من أي سطح آخر. لا تعوق تدفق الهواء في الجزء الخلفي لمضخم الصوت.
- لا تضع مضخم الصوت في منطقة مغلقة تماماً. فقد يسبب ذلك في ضعف الأداء.

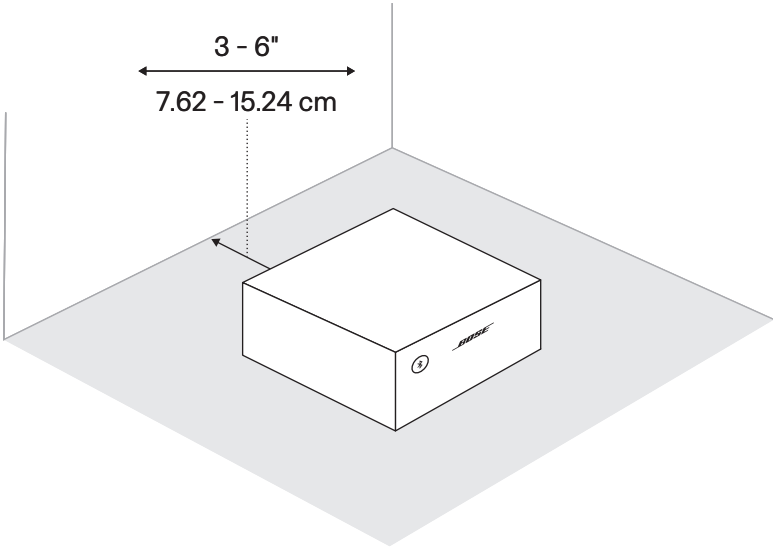

• يتطلب زوج واحد من السماعات 4 أوم كحد أدنى لكل منها.

• يتطلب زوجين من السماعات 8 أوم كحد أدنى لكل منها.

تنبيه: استخدم سماعات تم فصل التيار عنها فقط. لا تقم بتوصيل أي موديل سماعات تعمل بالكهرباء. فقد يتسبب القيام بذلك في تلف الجهاز.

التوصيات بشأن طول أسلاك السماعات


أقصى طول	القياس
30 قدمًا (9 أمتار)	18(0.82 ملم ²)
45 قدمًا (14 مترًا)	16(1.3 ملم ²)
70 قدمًا (21 مترًا)	14(2.0 ملم ²)

قبل توصيل السماعات، تأكد من أن السماعات في موقعها الدائم وتأكد من فصل مضخم الصوت من مأخذ تيار متردد (المأخذ الرئيسي).

تتكون أسلاك السماعات من سلكين معزولين:

- يتم توصيل السلك المُعلَّم (مخطط، أو مصلع، أو ملون) بالطرف (+) الموجب.
- يتم توصيل السلك العادي بالطرف (-) السالب.


1. أخرج طرف التوصيل A من منفذ **SPEAKERS OUT** (خرج السماعات).

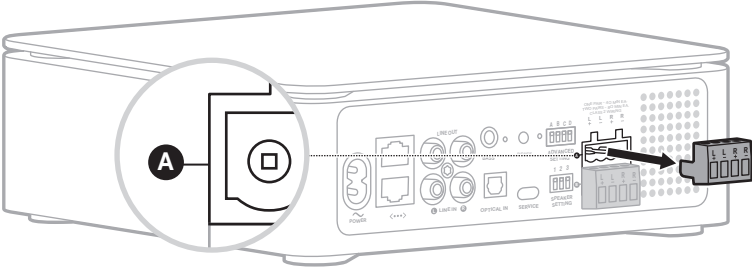


2. وصل أسلاك السماعة بطرف التوصيل A.

a. أدخل سلك السماعة الأيسر المُعلَّم في طرف التوصيل الموجب **L+** والسلك العادي في طرف التوصيل السالب **L-**.


b. أدخل سلك السماعة الأيمن المُعلَّم في طرف التوصيل الموجب **R+** والسلك العادي في طرف التوصيل السالب **R-**.

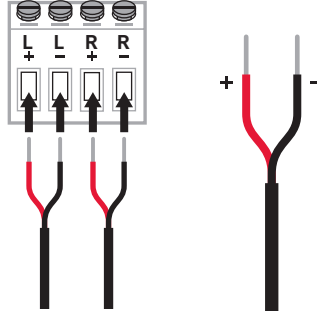

3. اربط المسامير في الأطراف باتجاه عقارب الساعة لتثبيت الأسلاك، باستخدام مفك براغي صغير مسطح الرأس.

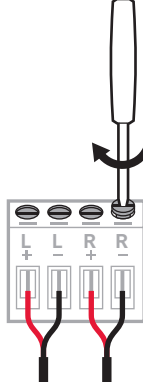

4. أعد إدخال طرف التوصيل A في منفذ **SPEAKERS OUT** (خرج السماعات).

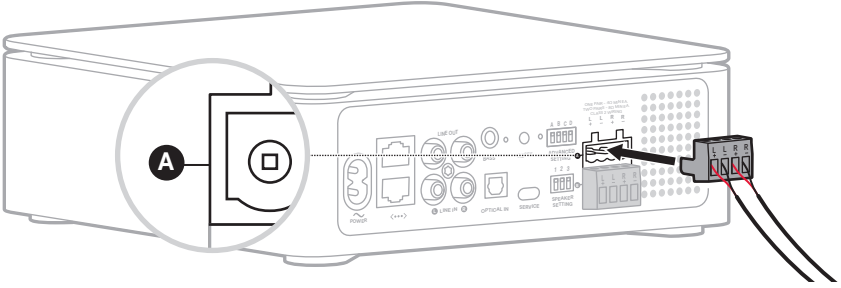


5. وُضِّل الطرف الآخر لسلك السماعة بالسماعات.

للحصول على مزيد من الإرشادات، راجع دليل مالك الخاص بالسماعات عبر الإنترنت.

ملاحظة: استخدم مادة سليكون محكمة مثل لاصق RTV (متوفرة في متاجر الأجهزة المحلية) لحماية أسلاك توصيلات السماعة الخارجية.

توصيل سماعات إضافية


يُمكنك توصيل ما يصل إلى زوجين من السماعات بمضخم الصوت للحصول على صوت رائع.
لتوصيل زوج آخر من السماعات، كرر الخطوات الواردة في "توصيل السماعات" في الصفحة 16، باستخدام طرف التوصيل B.

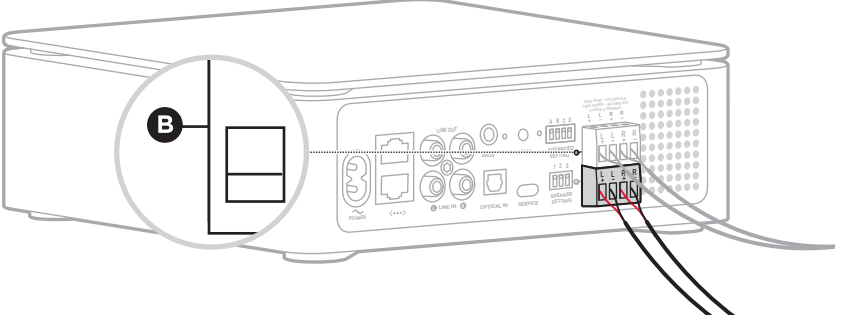

ملاحظة: للحصول على أفضل جودة صوت ومستوى صوت متوازن، فعند توصيل زوجين من السماعات، يجب أن يكونا من نفس موديل السماعات وذلك لأن نفس إعدادات EQ ستطبق على زوجي السماعات.

توصيل مضخم الصوت بالكهرباء

1. وُصل سلك الكهرباء بمنفذ **POWER** (الطاقة) الموجود في الجانب الخلفي لمضخم الصوت.
2. أدخل الطرف الآخر لسلك الكهرباء في مأخذ التيار المتردد (الرئيسي).

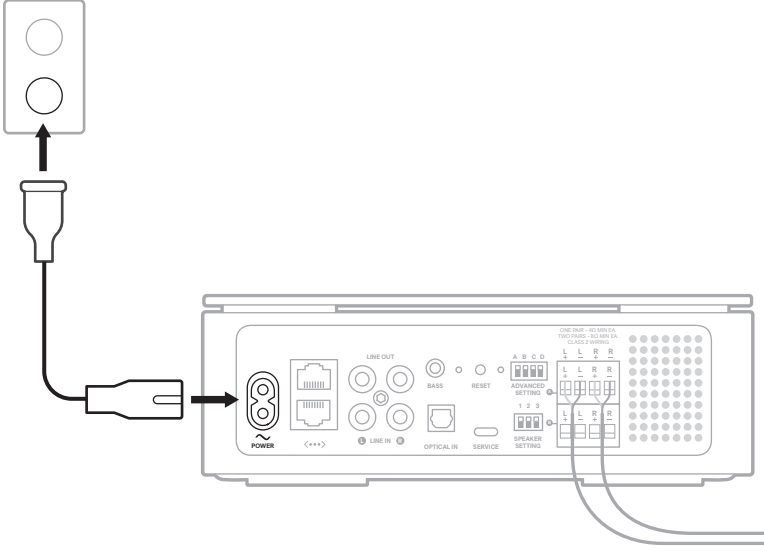

يومض ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي من مضخم الصوت ببطء باللون الكهربائي.

ملاحظات:

- في حالة إعداد مضخم الصوت وضبطه على الرئيسي (بشكل افتراضي)، يُضيء ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي من مضخم الصوت بلون أبيض ثابت.
- في حالة إعداد مضخم الصوت وضبطه على الوضع Supplemental (تكميلي)، يُضيء ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي من مضخم الصوت بلون أخضر ثابت.

استعداد الشبكة

يتحول مضخم الصوت إلى وضع استعداد الشبكة عند توقف الصوت وعدم الضغط على أي أزرار لمدة 20 دقيقة. لتنبيه مضخم الصوت للخروج من وضع استعداد الشبكة، عليك تشغيل أو استئناف تشغيل الصوت باستخدام تطبيق Bose على جهازك المحمول أو أعد الاتصال بمصدر *Bluetooth*.

يُتيح لك تطبيق Bose إعداد مضخم الصوت في الوضع Main والتحكم به (انظر الصفحة 22) من أيّ جهاز محمول، مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي.

باستخدام التطبيق، يُمكنك بثّ الموسيقى، وإضافة خدمات الموسيقى، واستكشاف محطات الإذاعة عبر الإنترنت، وتعيين الإعدادات المسبقة وتغييرها، واستخدام مساعد الصوت، وإدارة إعدادات مضخم الصوت في الوضع Main، والحصول على التحديثات والميزات الجديدة.

ملاحظة: إذا كنت قد أنشأت حسابًا بالفعل على Bose لمنتج آخر من منتجات Bose، فأُصِف مضخم الصوت إلى حسابك الحالي (انظر الصفحة 21).

تحميل تطبيق BOSE

1. في جهازك المحمول الخاص بك، نزل تطبيق Bose.



2. اتبع تعليمات التطبيق لإعداد مضخم الصوت.

إضافة مضخم الصوت في الوضع MAIN لحساب حالي

لإضافة مضخم الصوت Bose Music Amplifier، افتح تطبيق Bose وأضف مضخم الصوت الخاص بك.


ملاحظات:

- يُمكنك إضافة مضخم الصوت في الوضع Main فقط باستخدام تطبيق Bose. لا تُعرض مضخمات الصوت التكميلية على شبكتك أو في تطبيق Bose.
- لتشغيل الصوت نفسه على سماعات متعددة في آن واحد، يُمكنك تجميع مضخمات الصوت معًا باستخدام تطبيق Bose. يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من الصفحة الرئيسية. للمزيد من المعلومات، تفضّل زيارة: support.bose.com/BMAGrouping

الاتصال بشبكة Wi-Fi مختلفة

اتصل بشبكة مختلفة إذا تغير اسم الشبكة أو كلمة المرور الخاصة بك، أو إذا كنت ترغب في تغيير الشبكة أو إضافة شبكة أخرى.

1. اضغط مع الاستمرار على زر إعادة التعيين لمدة 5 ثوانٍ حتى يومض المصباح الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت ببطء باللون الكهيماني.

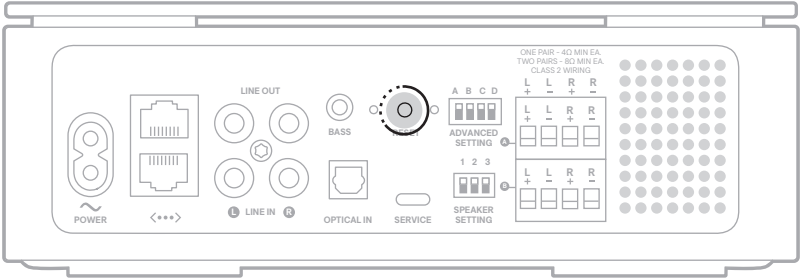

2. في جهازك المحمول، افتح إعدادات Wi-Fi.

3. حدد Bose Music Amplifier.

4. افتح تطبيق Bose واتبع التعليمات الموجودة في التطبيق.

يُمكن لمضخم الصوت تشغيل ما يصل إلى زوجين من السماعات. يُمكن ضبطه باعتباره مضخم الصوت في الوضع Main (بشكل افتراضي) أو باعتباره مضخم الصوت في الوضع Supplemental (انظر الصفحة 27).

يتصل مضخم الصوت في الوضع Main بشبكته باستخدام اتصال Wi-Fi أو كبل إيثرنت (غير مرفق). يُمكن التحكم فيه باستخدام تطبيق Bose، أو جهازك المحمول، أو جهاز ممكن به مساعد الصوت المتصل بشبكته.

يتصل مضخم الصوت في الوضع Supplemental بمضخم الصوت في الوضع Main باستخدام كبل صوت RCA ويستقبل خرج الصوت من مضخم الصوت في الوضع Main. تُشغل مضخمات الصوت في الوضع Supplemental نفس الصوت الذي يشغله مضخم الصوت في الوضع Main، ولكنه لا يعرض على شبكته، أو تطبيق Bose لديك أو جهازك المحمول ولا يُمكنه تشغيل إلا الصوت الصادر من منفذ LINE IN فقط.


يُمكنك توصيل ما يصل إلى أربعة مضخمات صوت في الوضع Supplemental بمضخم الصوت في الوضع Main للحصول على أفضل جودة صوت. يُمكن نهئية مضخمات الصوت بناءً على الموقع أو الحجم في بيتك، أو عدد السماعات التي تريد تشغيلها، أو المكان الذي ترغب في تشغيل الصوت به.

ملاحظات:

- للحصول على أفضل جودة صوت ومستوى صوت متوازن، فعند توصيل مضخم صوت في الوضع Supplemental بمضخم صوت في الوضع Main، يتعين عليك استخدام نفس موديل السماعة وعدد السماعات لكل مضخم صوت.
- وبناءً على بيتك، من الممكن توصيل أكثر من أربعة مضخمات صوت تكميلية بمضخم الصوت في الوضع Main دون التأثير على الأداء.


حالة الاستخدام الأولى

التحكم فيما يصل إلى زوجين من السماعات في نفس المساحة، حيث تُشغل السماعات نفس الصوت دون تأخير أو مع وجود القليل من التأخير.

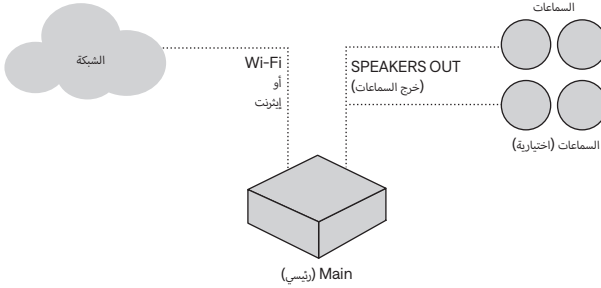


حالة الاستخدام الثانية

التحكم في عدة أزواج من السماعات في نفس أكبر، حيث تعمل جميع السماعات على تشغيل نفس الصوت وإيقاف تشغيله على آن واحد دون تأخير أو مع وجود القليل من التأخير.

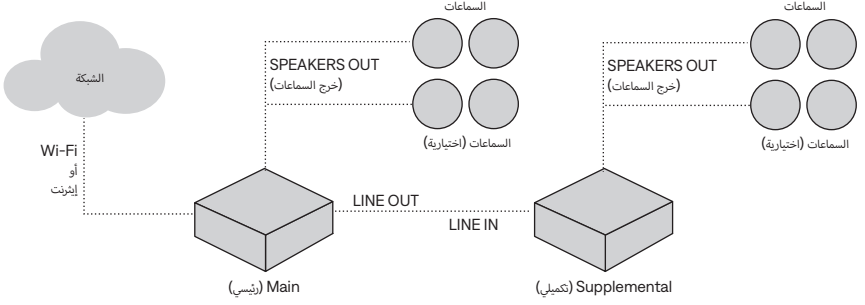

حالة الاستخدام الثالثة

التحكم في أنظمة متعددة (مضخم الصوت والسماعات) بصورة مستقلة، حيث يشغل كل نظام صوتاً مختلفاً.

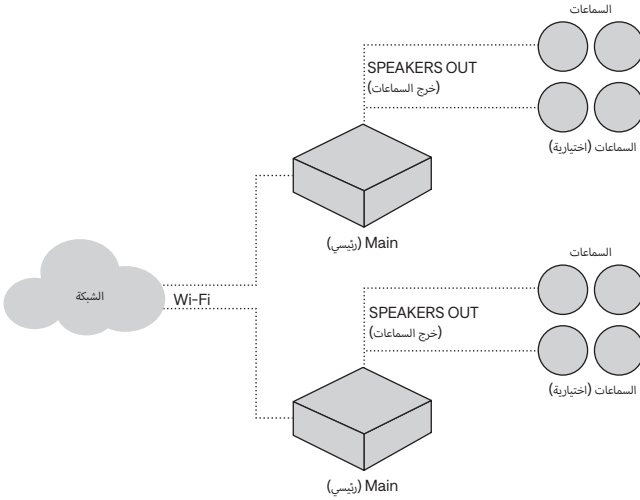

ملاحظات:

- كما يُمكن توصيل مضخمات الصوت الرئيسية أيضًا بشبكتك باستخدام كبل إيثرنت (انظر الصفحة 24).
- للحصول على أفضل جودة صوت ومستوى صوت متوازن، فعند توصيل أزواج متعددة من السماعات، يجب أن تكون من نفس موديل السماعات وذلك لأن نفس إعدادات EQ ستطبق على السماعات.
- لتشغيل الصوت نفسه على جميع السماعات في آن واحد، يُمكنك تجميع مضخمات الصوت الرئيسية معًا باستخدام تطبيق Bose للحصول على أفضل جودة صوت. يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من الصفحة الرئيسية. للمزيد من المعلومات، تفضّل زيارة: support.Bose.com/BMAGrouping

يتصل مضخم الصوت في الوضع Main بشبكته باستخدام تطبيق Bose أو كبل إيثرنت (غير مرفق).


الاتصال باستخدام تطبيق BOSE

للتوصيل بمضخم الصوت في الوضع Main بشبكته باستخدام تطبيق Bose، انظر الصفحة 20.

الاتصال باستخدام كبل إيثرنت

ملاحظة: في حال اتصالك بالشبكة باستخدام كبل إيثرنت دون إنهاء الإعداد باستخدام تطبيق Bose، لن تصبح قادرًا على تشغيل الصوت إلا من مصدر *Bluetooth*.


1. وفي جهاز التوجيه لديك، وُصِّل أحد طرفي نهاية كبل إيثرنت بمنفذ إيثرنت.
2. وفي مضخم الصوت الرئيسي، وُصِّل طرف النهاية الآخر للكبل بمنفذ إيثرنت.

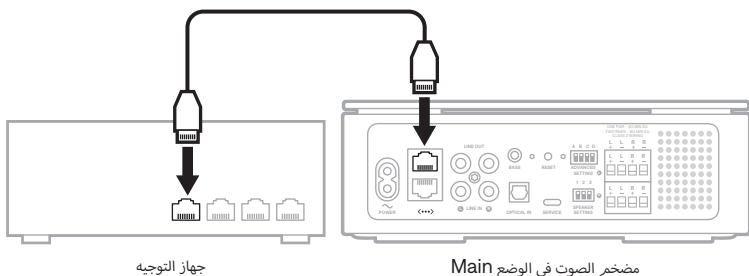

الاتصال بمضخم صوت رئيسي إضافي

يُمكنك توصيل مضخم صوت إضافي في الوضع Main مباشرة بجهاز التوجيه (انظر "الاتصال باستخدام كبل إيثرنت") أو بمضخم الصوت الأولي في الوضع Main مباشرة.

1. وفي مضخم الصوت الرئيسي، وُصِّل أحد طرفي نهاية كبل إيثرنت بمنفذ إيثرنت.
2. وفي مضخم الصوت الرئيسي الإضافي، وُصِّل طرف النهاية الآخر للكبل بمنفذ إيثرنت.

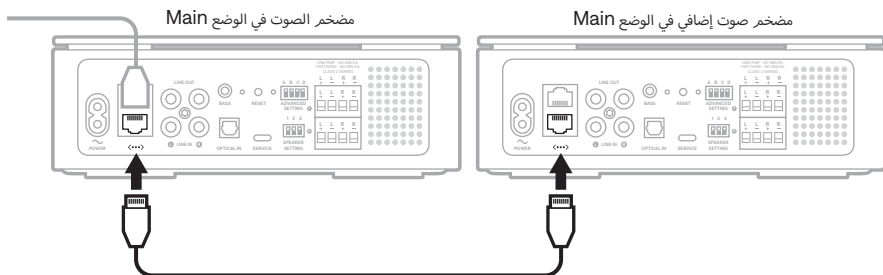


يمكنك توصيل مضخم صوت في الوضع Supplemental بمضخم الصوت في الوضع Main أو مضخم صوت آخر في الوضع Supplemental باستخدام كبل صوت RCA (غير مرفق).

ملاحظة: يُمكنك توصيل ما يصل إلى أربعة مضخمات صوت في الوضع Supplemental بمضخم الصوت في الوضع Main للحصول على أفضل جودة صوت. وبناءً على طبيعة بيئتك، من الممكن توصيل مضخمات صوت إضافية بمضخم الصوت في الوضع Main دون التأثير على الأداء.


الاتصال بمضخم الصوت في الوضع MAIN


1. في مضخم الصوت في الوضع Main، وصِّل كبل الموصل الأبيض لكبل الصوت بمنفذ **LINE OUT** الأبيض والموصل الأحمر بمنفذ **LINE OUT** الأحمر.
2. في مضخم الصوت في الوضع Supplemental، وصِّل الموصل الأبيض الآخر بمنفذ **LINE IN** الأبيض والموصل الأحمر بمنفذ **LINE IN** الأحمر.

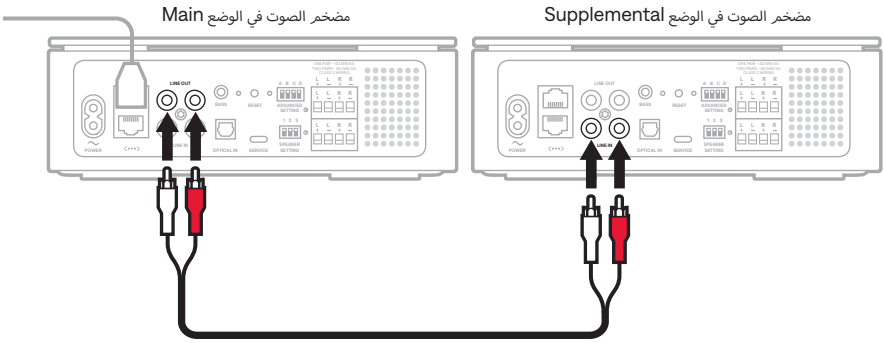

الاتصال بمضخم صوت إضافي في الوضع Supplemental

1. في مضخم الصوت التكميلي، وصِّل الموصل الأبيض لكبل الصوت بمنفذ **LINE OUT** الأبيض والموصل الأحمر بمنفذ **LINE OUT** الأحمر.
2. في مضخم الصوت الإضافي، وصِّل الموصل الأبيض الآخر بمنفذ **LINE IN** الأبيض والموصل الأحمر بمنفذ **LINE IN** الأحمر.

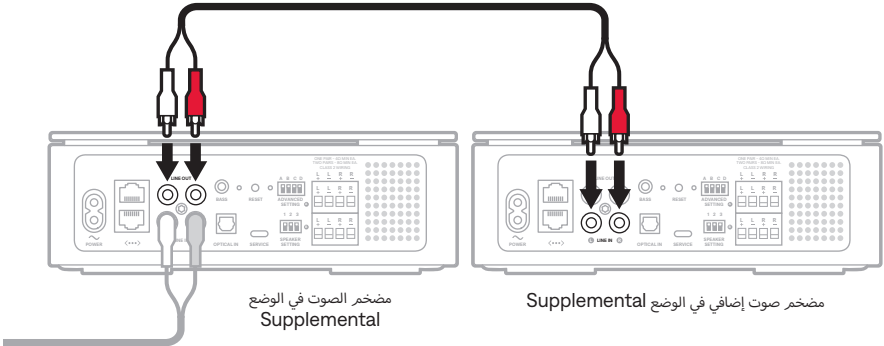


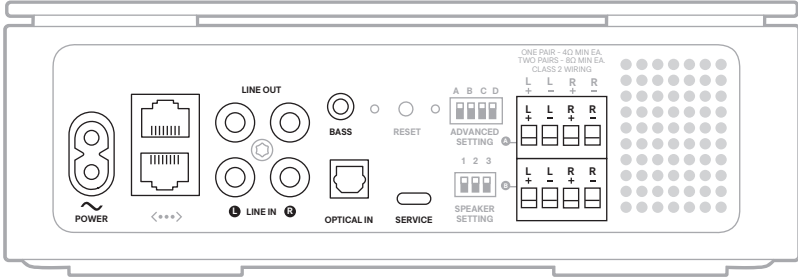

الوصف	المنفذ
يتم تشغيل الطاقة عندما يتم إدخال سلك كهرياء تيار متردد في المنفذ ومن ثم التوصيل في مأخذ تيار متردد (المأخذ الرئيسي) (انظر الصفحة 19).	POWER
يُمكنك من توصيل مضخم الصوت في الوضع Main بشبكته أو توصيل مضخمات صوت متعددة معًا باستخدام كبل إيثرنت (غير مرفق). انظر الصفحة 24.	<...>
يُمكنك من الاتصال بمضخم صوت في الوضع Supplemental أو مصدر خارجي باستخدام كبل صوت RCA (غير مرفق). انظر الصفحة 61.	LINE OUT LINE IN
يُمكنك من توصيل وحدة Bose Bass Module باستخدام كبل صوت إستريو 3.5 مم (غير مرفق). انظر الصفحة 40.	BASS
يُمكنك من تشغيل صوت رقمي من مصدر خارجي باستخدام كبل ضوئي (غير مرفق). انظر الصفحة 61.	OPTICAL IN
منفذ USB Type-C® للخدمة.	SERVICE
يُمكنك من توصيل ما يصل إلى زوجين من السماعات (انظر الصفحة 18).	SPEAKERS OUT (خرج السماعات)

إعدادات مضخم الصوت

تتم تهيئة مفاتيح **ADVANCED SETTING** (الإعدادات المتقدمة) بناءً على رغبتك في كيفية سماع الصوت. لتهيئة مضخم الصوت، أدر مفتاح (مفاتيح) **ADVANCED SETTING** (الإعدادات المتقدمة) المناسب لأسفل.

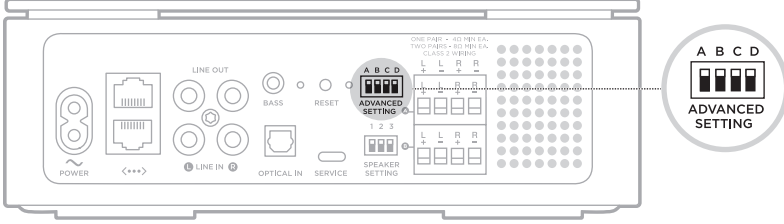

الوصف	الموضع	المفتاح	الوضع
ضبط مضخم الصوت على Main (رئيسي). ملاحظة: يُمكن توصيل مضخمات الصوت في الوضع Main بشبكته باستخدام تطبيق Bose أو كبل إيثرنت (غير مرفق). انظر الصفحة 24.		A – لأعلى	Main (رئيسي)
ضبط مضخم الصوت على Supplemental (تكميلي). ملاحظات: - تصل مضخمات الصوت في الوضع Supplemental بمضخم الصوت في الوضع Main (أو مضخم صوت آخر في الوضع Supplemental) باستخدام كبل صوت RCA وتشغيل صوت من مضخم الصوت في الوضع Main في منفذ LINE IN. - يُنصح بتوصيل مضخمات الصوت في الوضع Supplemental بشبكته ولا تُعرض في تطبيق Bose.		A – لأسفل	Supplemental (تكميلي)
مؤجل للاستخدام المستقبلي		B	N/A
ضبط خرج الصوت على Stereo (إستريو)		C – لأعلى	Stereo (إستريو)
ضبط خرج الصوت على Mono (أحادي). ملاحظة: يكون الوضع Mono (أحادي) هو الأفضل عندما تكون السماعات متباعدة.		C – لأسفل	Mono (أحادي)


الوصف	الموضع	المفتاح	الوضع
ضبط مستوى الصوت باستخدام تطبيق Bose. ملاحظة: يعمل هذا الإعداد على صوت مضخم الصوت في الوضع LINE OUT Main ويُسمع من خلال مضخم الصوت في الوضع Supplemental.		D – لأعلى	:Line out مستوى صوت متغير
ضبط مستوى الصوت باستخدام جهاز متصل بوحدة التحكم في مستوى الصوت. ملاحظات: • عندما يكون مستوى الصوت ثابتًا، لا يمكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام تطبيق Bose. • يعمل هذا الإعداد مع مضخم الصوت في الوضع Main.		D – لأسفل	:Line out مستوى صوت ثابت

ملاحظات:

- يكون الموضع الافتراضي لجميع المفاتيح لأعلى.
- يُمكن تهيئة كل مفتاح بصورة مستقلة.
- في حالة إدارة أحد مفاتيح **ADVANCED SETTING** أثناء تشغيل مضخم الصوت، ستتم إعادة تعيين مضخم الصوت.

إعدادات السماعة

يُمكنك تشغيل إعدادات EQ مخصصة لسماعات Bose 251 Environmental Speakers أو Bose Virtually Invisible 791. بالنسبة لجميع السماعات الأخرى، يُستخدم إعداد EQ بشكل افتراضي.

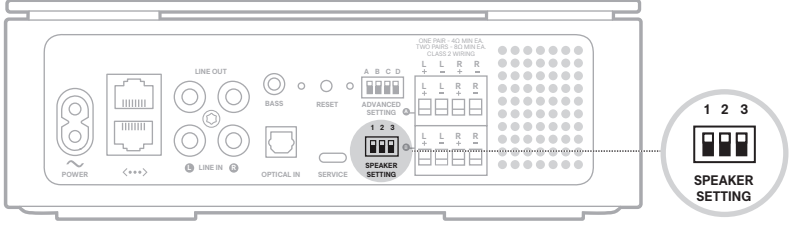

لتشغيل إعدادات EQ المخصص لسماعات Bose 251 Environmental Speakers أو Bose Virtually Invisible 791، أدر مفتاح **SPEAKER SETTING** (إعدادات السماعة) المناسب لأسفل. لتشغيل إعداد EQ بشكل افتراضي لجميع السماعات الأخرى، اترك المفاتيح لأعلى.

المنتج	المفتاح	الموضع
Bose 251 Environmental Speakers	1 - لأسفل 2 - لأعلى 3 - لأعلى	1 2 3 [Diagram showing all three switches in the 'up' position]
سماعات Bose Virtually Invisible 791	1 - لأعلى 2 - لأسفل 3 - لأعلى	1 2 3 [Diagram showing switches 1 and 3 in the 'up' position, and switch 2 in the 'down' position]
جميع السماعات الأخرى	1 - لأعلى 2 - لأعلى 3 - لأعلى	1 2 3 [Diagram showing all three switches in the 'up' position]

ملاحظة:

- يكون الموضع الافتراضي لجميع المفاتيح لأعلى.
- في حالة استخدام أي توليفة أخرى بخلاف تلك المبينة في الجدول الوارد أعلاه، سيتم استخدام إعداد EQ بشكل افتراضي.

GOOGLE ASSISTANT

يتوافق مضخم الصوت مع جهاز ممكن به Google Assistant متصل بشبكك. ضبط مضخم الصوت باستخدام صوتك مع Google.

ابدأ بقول "مرحبًا Google"، ثم عليك التحدث بطلبك على <amplifier name>. على سبيل المثال، حاول تشغيل الموسيقى المفضلة لديك. ما عليك سوى قول "مرحبًا Google"، شغل قائمة تشغيل (التمارين) في (غرفة العائلة)".

ملاحظات:

- تأكد من ذكر اسم مضخم الصوت الذي قمت بتعيينه في تطبيق Bose. إذا كانت مضخمات الصوت المتعددة تحمل نفس الاسم، فاستخدم الاسم الذي تم تعيينه في تطبيق Google Assistant أو غيّر الاسم في تطبيق Bose.
- لا تتوفر تطبيق Google Assistant في بعض البلدان واللغات.
- لمزيد من المعلومات حول ما يمكن لـ Google Assistant فعله، تفضل زيارة: <https://support.google.com/assistant>

AMAZON ALEXA

إذا كان لديك جهاز منفصل متصل بشبكك مدمج به Alexa، فيمكنك التحكم في مضخم الصوت باستخدام الأوامر الصوتية. لإعداد التحكم الصوتي، يتعين عليك تمكين المهارة وربط حساب Alexa بحساب Bose الخاص بك. ومن ثم ما عليك سؤال الطلب من Alexa تشغيل الموسيقى.

ابدأ بقول "Alexa"، ثم عليك ذكر طلبك على <amplifier name>. على سبيل المثال، حاول تشغيل الموسيقى المفضلة لديك. ما عليك سوى قول "Alexa"، شغل قائمة تشغيل (التمارين) في (غرفة العائلة)".

ملاحظات:

- تأكد من ذكر اسم مضخم الصوت الذي قمت بتعيينه في تطبيق Bose. إذا كانت مضخمات الصوت المتعددة تحمل نفس الاسم، فاستخدم الاسم الذي تم تعيينه في تطبيق Alexa أو غيّر الاسم في تطبيق Bose.
- لا تتوفر Alexa في بعض البلدان واللغات.
- للمزيد من المعلومات حول ما يُمكن أن يفعله Alexa، تفضل زيارة: <https://www.amazon.com/usealexa>

يعمل مضخم الصوت باستخدام Google Cast. وبفضل Google Cast، يُمكنك بثُّ المقاطع الصوتية من خلال التطبيقات المدعومة عن طريق النقر على زر Cast.

ملاحظات:

- لاستخدام Google Cast، يجب أن يكون لديك اتصال Wi-Fi.
- كما يتم دعم تطبيقات جديدة بصفة دورية.

هاتفك هو جهاز التحكم عن بُعد

- ما عليك سوى النقر فوق زر Cast من التطبيقات التي تعرفها بالفعل وتحيها. لا يتطلب الأمر عمليات تسجيل دخول أو تنزيلات جديدة.
- استخدم هاتفك للبحث، والتشغيل، والإيقاف المؤقت، ورفع مستوى الصوت من أي مكان في المنزل.
- وفي أثناء البث، يُمكنك الاستمرار في استخدام الهاتف لأغراض أخرى - التمرير عبر الوسائط الاجتماعية، وإرسال رسالة نصية، والرد على المكالمات.
- استمتع بالاستماع إلى الموسيقى في كل مكان في منزلك عند استخدام البث في الغرف المتعددة مع مكبرات الصوت المتوافقة مع Cast.

ترفيه غير محدود، يتوفر كل شيء وفقًا لجدولك

اختر من بين ملايين الأغاني من خدمات الموسيقى المشهورة مثل Pandora، Spotify، وTuneIn. ويمكن تمكين Google Cast من تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

يمكن مضخم الصوت من تشغيل مقاطع صوتية باستخدام AirPlay 2، والذي يسمح لك ببث المقاطع الصوتية بسرعة من جهاز Apple الخاص بك إلى مضخم الصوت.

ملاحظات:

- لاستخدام AirPlay 2، أنت بحاجة إلى أحد أجهزة Apple التي تعمل بنظام التشغيل iOS 11.4 أو الإصدار الأحدث.
- يجب توصيل جهاز Apple الخاص بك ومضخم الصوت بشبكة Wi-Fi واحدة.
- لمزيد من المعلومات حول AirPlay، تفضّل زيارة: <https://www.apple.com/airplay>

بثّ المقاطع الصوتية من CONTROL CENTER

1. في جهاز Apple الخاص بك، افتح مركز التحكم.
2. اضغط مع الاستمرار على بطاقة الصوت في الزاوية العليا اليمنى من الشاشة، ثم اضغط على أيقونة AirPlay.
3. حدد مضخم الصوت الخاص بك.

بث المقاطع الصوتية من التطبيق

1. افتح أحد تطبيقات الموسيقى (مثل Apple Music)، وحدد مقطعًا لتشغيله.
2. اضغط على .
3. حدد مضخم الصوت الخاص بك.

يمكنك تخصيص الإعدادات الستة المسبقة لمفضلتك لبث خدمات أو محطات الموسيقى، أو قوائم التشغيل، أو الفنانين، أو الألبومات، أو الأغاني من مكتبة الموسيقى. يمكنك الوصول إلى الموسيقى الخاصة بك في أي وقت بلمسة زر بسيطة باستخدام تطبيق Bose.

ملاحظة: لا يمكنك ضبط الإعدادات المسبقة عندما يكون مصدرك هو اتصال *Bluetooth*.

ضبط إعداد مسبق

1. بث الموسيقى باستخدام التطبيق.
2. أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط مع الاستمرار على إعداد مسبق في التطبيق.

تشغيل إعداد مسبق

بمجرد تخصيص إعداداتك المسبقة، اضغط على إعداد مسبق في تطبيق Bose.

توصيل جهازك المحمول

1. اضغط على الزر **Bluetooth** الموجود في الجزء الأمامي من مضخم الصوت في الوضع Main.



يوميض المصباح الموجود في الجزء الأمامي من مضخم الصوت ببطء باللون الأزرق.

2. شغل ميزة **Bluetooth** على جهازك المحمول.

ملاحظة: يُعثر عادة على قائمة **Bluetooth** في قائمة الإعدادات.

3. حدد مضخم الصوت الخاص بك من قائمة الأجهزة.

ملاحظة: ابحث عن الاسم الذي أدخلته لمضخم الصوت الخاص بك في تطبيق **Bose**. إذا لم تقم بتسمية مضخم الصوت الخاص بك، يظهر الاسم الافتراضي.



بمجرد التوصيل، سيضيء مصباح الضوء الموجود في الجزء الأمامي لمضخم الصوت بلون أزرق ثابت ثم يتلاشى إلى الأسود. يظهر اسم مضخم الصوت في قائمة الأجهزة المحمولة.

فصل الجهاز المحمول

استخدم تطبيق Bose لقطع اتصال جهازك المحمول.

نصيحة: يمكنك أيضًا استخدام إعدادات **Bluetooth** الموجودة في جهازك المحمول. ويؤدي تعطيل ميزة **Bluetooth** على جهازك إلى قطع الاتصال بجميع الأجهزة الأخرى.

إعادة توصيل أحد الأجهزة المحمولة

اضغط على الزر **Bluetooth**.

وسيحاول مضخم الصوت الاتصال بأخر الأجهزة التي تم الاتصال بها.

ملاحظات:

- تأكد من تمكين ميزة **Bluetooth** على جهازك المحمول.
- يجب أن يكون الجهاز في نطاق 30 قدمًا (9 أمتار) وأن يتم تشغيله.

توصيل جهاز محمول إضافي

يمكنك تخزين ما يصل إلى ثمانية أجهزة في قائمة الأجهزة الخاصة بمضخم الصوت.

ملاحظة: يمكنك تشغيل الصوت من جهاز واحد فقط في كل مرة.

1. اضغط مع الاستمرار على * حتى يومض المصباح الموجود في الجزء الأمامي من مضخم الصوت ببطء باللون الأزرق.

2. في جهازك المحمول، حدد مضخم الصوت من قائمة الأجهزة.

ملاحظة: تأكد من تمكين ميزة **Bluetooth** على جهازك المحمول.

مسح قائمة الأجهزة الخاصة بمضخم الصوت


1. اضغط مع الاستمرار على * لمدة 10 ثوانٍ حتى يومض المصباح الموجود في الجزء الأمامي من مضخم الصوت باللون الأزرق 3 مرات

2. احذف مضخم الصوت من قائمة **Bluetooth** على جهازك.

تم مسح جميع الأجهزة. مضخم الصوت جاهز للاتصال بجهاز (انظر الصفحة 34).

BLUETOOTH وحالة الخطأ


يوضح ضوء المصباح الموجود على الجانب الأمامي من مضخم الصوت حالة اتصال *Bluetooth* الخاص بجهازك المحمول وتنبهات الخطأ.

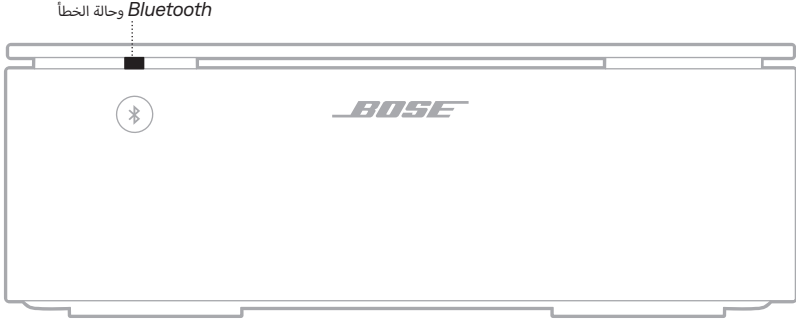

نشاط الضوء	حالة النظام
يومض ببطء باللون الأزرق	جاهز للاتصال بالجهاز المحمول
أزرق وامض	الاتصال بالجهاز المحمول
لون أزرق ثابت ثم يتلاشى إلى الأسود	متصل بالجهاز المحمول
يومض باللون الأزرق 3 مرات	تم مسح قائمة الأجهزة
يومض باللونين الأزرق والأحمر لمدة 3 ثوانٍ	تم تعطيل اتصال <i>Bluetooth</i> (Supplemental)
أحمر ثابت	خطأ جسيم (المعدات) - اتصل بخدمة عملاء Bose ملاحظة: يومض ضوءا المصباحين في الجانب الأمامي والخلفي لمضخم الصوت بلون أحمر ثابت في آن واحد.

يوضح ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي لمضخم الصوت قدرة Wi-Fi، والطاقة، وحالة النظام.

حالة شبكة Wi-Fi والطاقة، والنظام

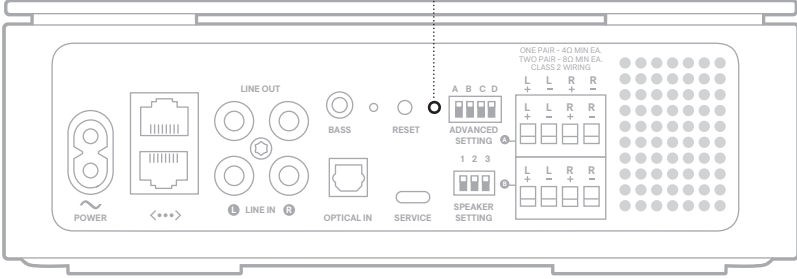

حالة شبكة Wi-Fi والطاقة

مضخم الصوت في الوضع Main

يعرض حالة اتصال Wi-Fi والطاقة لمضخم صوت في الوضع Main.

حالة النظام	نشاط الضوء
التشغيل	يومض ببطء باللون الأبيض
تم التشغيل	أبيض ثابت
جاهز لإعداد شبكة Wi-Fi	يومض ببطء باللون الكهرماني
إعداد شبكة Wi-Fi قيد التقدم	كهرماني ثابت
الاتصال بشبكة Wi-Fi	يومض ببطء باللون الأبيض
متصل بشبكة Wi-Fi	أبيض ثابت

مضخم الصوت في الوضع Supplemental

يعرض حالة الطاقة لمضخم صوت في الوضع Supplemental.

حالة النظام	نشاط الضوء
التشغيل	يومض ببطء باللون الأخضر
تم التشغيل	أخضر ثابت


حالة التحديث، وإعادة التعيين، والخطأ

يعرض حالة تحديثات البرنامج، وإعادة التعيين، وتنبيهات الخطأ.

نشاط الضوء	حالة النظام
أبيض وامض	جارٍ التحديث
أبيض ثابت	اكتمل التحديث
يومض باللون الأحمر 3 مرات	اكتملت إعادة التعيين
كهرماني ثابت	خطأ في شبكة Wi-Fi (المأخذ الرئيسي) - اتصل بخدمة عملاء Bose
يومض باللون الكهرماني 4 مرات	خطأ غير خطير (خطأ في اتصال الشبكة أو خطأ في المصدر)
أحمر ثابت	خطأ جسيم (المعدات) - اتصل بخدمة عملاء Bose ملاحظة: يومض ضوء المصباحين في الجانب الأمامي والخلفي لمضخم الصوت بلون أحمر ثابت في آن واحد.

تعطيل/تمكين قدرة Wi-Fi

أدخل مشبك ورق رقيقاً في الفتحة الموجودة في الجانب الخلفي لمضخم الصوت ثم اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين حتى يومض ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي لمضخم الصوت باللون الأبيض 3 مرات.

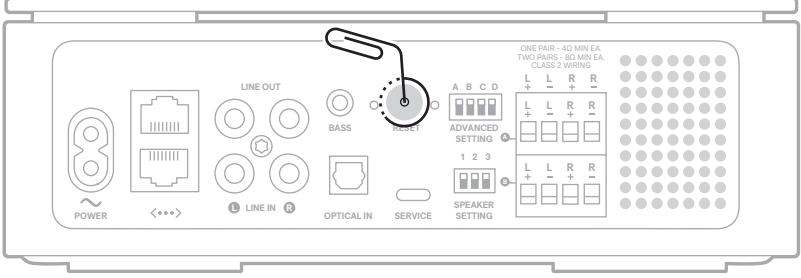

ملاحظة: يعمل تعطيل/تمكين قدرة Wi-Fi أيضاً على تعطيل/تمكين خاصية Bluetooth.

الحماية من الحمل الزائد

تخفض خاصية الحماية من الحمل الزائد لمضخمات الصوت تلقائياً الحد الأقصى لإخراج الطاقة لمنع سخونة مضخم الصوت أكثر من اللازم. وقد يحدث ذلك عندما يعمل مضخم الصوت بصوت مرتفع لمدة طويلة أو إذا تم تركيبه في مكان محدود التهوية. يعود الحد الأقصى الكامل للإخراج تلقائياً عندما يبرد مضخم الصوت.

توصيل وحدة الجهير من BOSE


يُمكنك توصيل وحدة الجهير من Bose بمضخم الصوت باستخدام كبل صوت إستريو 3.5 ملم (غير مرفق).

ملاحظات:

- يجب أن يكون كبل الصوت شُك 3.5 ملم إستريو ومحميًا.
- إذا كنت لا تملك كبل صوت بسمك 3.5 ملم، فتنفضل بزيارة Bose.com/BM500 أو Bose.com/BM700 لشراء كبل 15 قدمًا (4.5 أمتار) يُمكنك أيضًا شراء هذا الجزء من متجر الأجهزة الإلكترونية المحلي لديك.

1. وفي مضخم الصوت، وُصِّل أحد طرفي نهاية كبل الصوت بسمك 3.5 ملم بمنفذ **BASS**.

2. وُصِّل الطرف الآخر للكبل بمنفذ **BASS IN** في وحدة الباص.

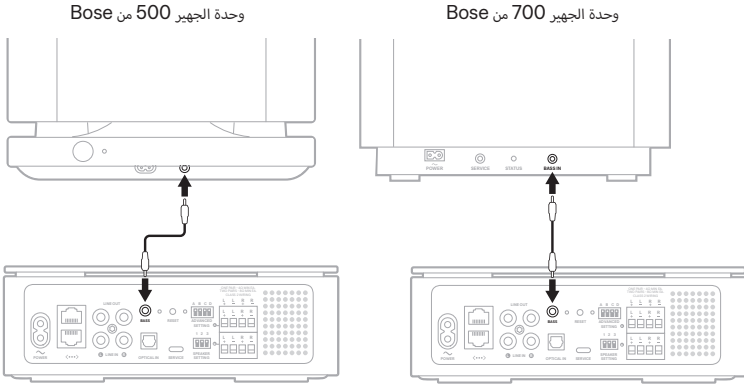

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول وحدة الباص الخاصة بك، يرجى الرجوع إلى دليل مالك وحدة الباص الخاص بك. يُرجى التفضّل بزيارة:

وحدة الجهير 700 من Bose: Bose.com/BM700

وحدة الجهير 500 من Bose: Bose.com/BM500

توصيل سماعة BOSE SOUNDLINK **BLUETOOTH** أو سماعات الرأس من BOSE باستخدام تقنية **SIMPLESYNC™**

بفضل تقنية Bose SimpleSync™، يمكنك توصيل بعض سماعات Bose SoundLink *Bluetooth* أو سماعات الرأس من Bose بمضخم الصوت للاستمتاع بطريقة جديدة لسماع موسيقاك وأفلامك.

المزايا

تجربة استماع شخصية: الاستماع إلى التلفزيون أو الموسيقى دون إزعاج الآخرين من خلال توصيل سماعات الرأس Bose بمضخم الصوت. استخدم عناصر التحكم في مستوى الصوت المستقلة في كل منتج لخفض مضخم الصوت أو كتمه مع الاستمتاع بالصوت في سماعات الرأس الخاصة بك كما تريد.

حجرة أخرى للصوت: استمع إلى الأغنية نفسها في غرفتين مختلفتين في الوقت نفسه من خلال توصيل سماعة Bose SoundLink *Bluetooth* الخاصة بك بمضخم الصوت.

ملاحظات:

- تتميز تقنية SimpleSync™ بنطاق *Bluetooth* يصل إلى 30 قدمًا (9 أمتار). قد تؤثر الجدران ومعدات البناء على الاستقبال. وقد يكون النطاق أعلى بناءً على طبيعة بيئتك.
- لا يمكنك بث المقاطع الصوتية باستخدام مصدر *Bluetooth* عند استخدام تقنية SimpleSync™.

المنتجات المتوافقة

يمكنك توصيل معظم سماعات Bose SoundLink *Bluetooth* بمضخم الصوت، بالإضافة إلى سماعات الرأس Bose.

تشمل المنتجات المتوافقة الشائعة ما يلي:

- سماعة Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*
- سماعة Bose SoundLink Mini *Bluetooth*
- سماعة Bose SoundLink Color *Bluetooth*
- سماعات الرأس 700 العازلة للضوضاء من Bose
- سماعات الرأس Bose QuietComfort 35 الالاسكية

كما تُضاف منتجات جديدة بانتظام. للحصول على قائمة كاملة والمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/Groups

الاتصال باستخدام تطبيق Bose

لتوصيل سماعات Bose SoundLink *Bluetooth* أو سماعات الرأس Bose الخاصة بك بمضخم الصوت، استخدم تطبيق Bose. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: support.Bose.com/BMAGrouping

ملاحظات:

- تأكد من أن المنتج الذي تقوم بتوصيله قيد التشغيل، وعلى بُعد 30 قدمًا (9 أمتار) من مضخم الصوت، وجاهز للتوصيل بجهاز آخر.
- للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بمنتجك.
- يمكنك توصيل منتج واحد فقط في كل مرة بمضخم الصوت.

إعادة توصيل سماعة BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* أو سماعات الرأس BOSE

استخدم تطبيق Bose لإعادة توصيل مضخم الصوت بمنتج Bose متوافق تم توصيله مسبقًا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: support.Bose.com/BMAGrouping

ملاحظة: يجب أن يكون مضخم الصوت في النطاق (30 قدمًا، أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.

تحديث مضخم الصوت

مضخم الصوت في الوضع Main

بعد استكمال عملية الإعداد في تطبيق Bose وتوصيل مضخم الصوت في الوضع Main بشبكة Wi-Fi الخاصة بك، سيتم تحديث مكبر الصوت تلقائيًا.

مضخم الصوت في الوضع Supplemental

1. أدر مفتاح A لأعلى لضبطه على مضخم الصوت في الوضع Main.

2. أضف مضخم الصوت إلى تطبيق Bose (انظر الصفحة 24).

يتم تحديث مضخم الصوت تلقائيًا. عند اكتمال التحديث، يُضيء ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي لمضخم الصوت بلون أبيض ثابت.

3. أدر مفتاح A لأسفل للعودة إلى مضخم الصوت في الوضع Supplemental.

تنظيف مضخم الصوت

نظّف سطح مضخم الصوت بقطعة قماش ناعمة وجافة.

استخدم ملحق فرشاة على مكينة كهربائية لتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها.

تنبيهات:

- افصل سلك الكهرباء من مأخذ التيار المتردد (المأخذ الرئيسي) قبل التنظيف.
- لا تستخدم أي سوائل رش بالقرب من مضخم الصوت. لا تستخدم أي مذيّبات أو مواد كيميائية أو محاليل تنظيف تحتوي على كحول أو أمونيا أو مواد كاشطة.
- لا تدع السوائل تُسَرَّب إلى أي فتحة.

قطع الغيار والملحقات

يمكن طلب قطع الغيار أو الملحقات من خلال مركز خدمة عملاء Bose.

تفضل بزيارة: support.Bose.com/BMA

ضمان محدود

مضخم الصوت مغطى بضمان محدود. تفضل بزيارة موقعنا على worldwide.Bose.com/Warranty للحصول على تفاصيل الضمان المحدود.

لتسجيل المنتج الخاص بك، قم بزيارة worldwide.Bose.com/ProductRegistration للحصول على التعليمات. ولن يؤثر عدم القيام بالتسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

المواصفات	القيمة
الأبعاد	8¼ بوصات عرض × 8¼ بوصات عمق × 2% بوصات ارتفاع (21 سم × 21 سم × 7.3 سم)
الوزن (مضخم الصوت فقط)	4.8 أرطال (2186 جرامًا)
معدل الطاقة المقننة	100-240 فولت ~ 50/60 هرتز، 240 واط
حساسية الإدخال	إدخالات RCA: 2Vrms
نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N)	< 100 ديسيبل
طاقة الإخراج (المتوسط المستمر)	125 واط / قناة الحد الأدنى في 8 أوم من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز مع ما لا يزيد عن 0.1% من التشوّه التوافقي الكلي
نطاق درجة الحرارة	من 32 إلى 95 درجة فهرنهايت (من 0 إلى 35 درجة مئوية) ملاحظة: وبناءً على طبيعة بيئتك، من الممكن التشغيل خارج نطاق درجة الحرارة الموصى بها دون تأثير الأداء.

جرب هذه الحلول أولاً

إذا واجهتك مشكلات بشأن مضخم الصوت:

- تأكد من أن مضخم الصوت متصل بمأخذ تيار متردد (المأخذ الرئيسي) متصل بالكهرباء.
- ثبت جميع الكبلات وأسلاك السماعة.
- تحقق من حالة مضخم الصوت (انظر الصفحة 36).
- ضع مضخم الصوت وجهاز المحمول بعيداً عن أي تداخل محتمل (أجهزة توجيه لاسلكية، هواتف لاسلكية، وأجهزة التلفزيون والموجات الكهرومغناطيسية وغيرها).
- حرك مضخم الصوت ضمن النطاق الموصى به لجهاز التوجيه اللاسلكي أو الجهاز المحمول الخاص بك بغرض الحصول على عملية تشغيل ملائمة.
- راجع دليل المالك السماعة الخاص بك.

حلول أخرى

إذا لم تستطع حل المشكلة لديك، فراجع الجدول أدناه لتحديد الأعراض والحلول للمشكلات الشائعة. وإذا كنت غير قادر على حل هذه المشكلة، فيُرجى الاتصال بخدمة عملاء Bose.

تفضل بزيارة: worldwide.Bose.com/contact

الحل	العرض
تأكد من ضبط مضخم الصوت على الوضع Main (انظر الصفحة 27). اختر اسم الشبكة الصحيح وأدخل كلمة المرور. وَصِّل الجهاز المحمول الخاص بك ومضخم الصوت بشبكة Wi-Fi واحدة. مكِّن ميزة Wi-Fi على الجهاز المحمول الذي تستخدمه للإعداد. عليك تغيير المتصفح الافتراضي على جهازك المحمول. أغلق التطبيقات الأخرى المفتوحة. أعد تشغيل جهازك المحمول وجهاز التوجيه. ضع مضخم الصوت في نطاق جهاز التوجيه. أعد ضبط مضخم الصوت (انظر الصفحة 51). إذا كان جهاز التوجيه لديك يدعم كلا النطاقين بـ 2,4 جيجاهرتز وسعة 5 جيجاهرتز، فتأكد من اتصال كل من الجهاز المحمول ومضخم الصوت بالنطاق ذاته. عليك إلغاء تثبيت تطبيق Bose، وأعد ضبط مضخم الصوت (انظر الصفحة 51) ثم أعد تشغيل الإعداد.	تعذر استكمال إعداد الشبكة

الغرض

الحل

تعذر الاتصال بالشبكة

تأكد من ضبط مضخم الصوت على الوضع **Main** (انظر الصفحة 27).

في حال ضبط مضخم الصوت على أنه المضخم الرئيسي وتوصيل أحد الأجهزة بمنفذ إيثرنت، تأكد من أنه مضخم صوت **Bose Music Amplifier** آخر.

في تطبيق **Bose**، حدد اسم الشبكة الصحيح، وأدخل كلمة مرور الشبكة (تحسس حالة الأحرف).

تأكد من اتصال مضخم الصوت وجهازك المحمول بشبكة **Wi-Fi** واحدة.

مكّن ميزة **Wi-Fi** على الجهاز المحمول الذي تستخدمه للإعداد.

أغلق التطبيقات المفتوحة الأخرى على جهازك المحمول.

في حالة توصيل مضخمات صوت متعددة باستخدام الكبل، يُرجى خفض عدد المضخمات المتصلة.

وصّل مضخم الصوت في الوضع **Main** بالشبكة باستخدام كبل إيثرنت (انظر الصفحة 24).

في حالة الاتصال بشبكته باستخدام كبل إيثرنت:

- افحص الكبل (انظر الصفحة 24).
- استخدم كبل إيثرنت مختلفًا (انظر الصفحة 24).

إذا تغيرت معلومات شبكتك، فانظر الصفحة 21.

أعد تشغيل جهازك المحمول وجهاز التوجيه.

إذا كان جهاز التوجيه لديك يدعم كلا النطاقين بسعة 2.4 جيجاهرتز وسعة 5 جيجاهرتز، فتأكد من اتصال كلٍ من الجهاز (المحمول أو الكمبيوتر) ومضخم الصوت بالنطاق ذاته.

ملاحظة: أعط كل نطاق اسمًا مميزًا للتأكد من اتصالك بالنطاق الصحيح.

أعد تعيين جهاز التوجيه.

إذا تم الاتصال بشبكة مختلفة ولم يطالبك التطبيق بالإعداد، فانتقل إلى الشاشة الرئيسية وأضف مضخم الصوت الخاص بك.

لا يعمل تطبيق **Bose** على الجهاز المحمول

تأكد من توافق جهازك المحمول مع تطبيق **Bose** وتلبيته للحد الأدنى من متطلبات النظام. لمزيد من المعلومات، راجع متجر التطبيقات على جهازك المحمول.

عليك إلغاء تثبيت تطبيق **Bose** على جهازك المحمول ثم أعد تثبيت التطبيق (انظر الصفحة 20).

الغرض	الحل
صوت رديء أو مشوه	إذا تم توصيل زوجين من السماعات، فاستخدم طراز سماعة واحدًا. تأكد من أن السماعات متوافقة: يتطلب زوجًا واحدًا من السماعات 4 أوم كحد أدنى لكل منها، ويتطلب زوجين من السماعات 8 أوم كحد أدنى لكل منها. استخدم تطبيق Bose لتجميع مضخمات الصوت في الوضع Main (انظر الصفحة 21). في حالة توصيل مضخم الصوت بمصدر خارجي باستخدام كبل صوت RCA أو كبل ضوئي، تأكد من أنه تم الإعداد باستخدام تطبيق Bose (انظر الصفحة 20). في حالة التوصيل باستخدام كبل إيثرنت أو كبل صوت RCA: • عليك تخفيض عدد مضخمات الصوت. • تحقق من كبل الإيثرنت (انظر الصفحة 24) أو كبل الصوت RCA (انظر الصفحة 25). • استخدم كبل إيثرنت (انظر الصفحة 24) أو كبل صوت RCA مختلفًا (انظر الصفحة 25).
صوت متقطع أو لا يوجد صوت	في حال ضبط مضخم الصوت على أنه المضخم الرئيسي وتوصيل أحد الأجهزة بمنفذ إيثرنت، تأكد من أنه مضخم صوت Bose Music Amplifier آخر. أدخل أسلاك السماعات بإحكام في أطراف التوصيل الموجودة في الجانب الخلفي للسماعات وفي لوحة موصلات مضخم الصوت، تأكد من أنه لا توجد أسلاك فردية تتلامس عبر أطراف التوصيل (انظر الصفحة 16). تأكد من أن مصدر الموسيقى الخارجي متصل بإحكام بالمدخلات التناظرية (الأحمر والأبيض) أو الضوئية الأخرى. أوقف أي تطبيقات أخرى لبث الصوت أو الفيديو. عليك إلغاء كتم الصوت في مضخم الصوت والجهاز المحمول أو رفع مستوى صوته. افصل سلك الكهرباء ثم أعد توصيله بعد دقيقة واحدة. أعد تشغيل جهاز توجيه جهازك المحمول. تأكد من عدم كتم الصوت أو خفضه للغاية.
التداخل (صوت مشوه)	اجعل مضخم الصوت بعيداً عن الأغراض المعدنية، ومكونات الصوت/الفيديو الأخرى، ومصادر الحرارة المباشرة (انظر الصفحة 14). عليك تغيير قناة جهاز التوجيه أو نطاقه. راجع دليل مالك جهاز التوجيه الخاص بك. وصّل مضخم الصوت في الوضع Main باستخدام كبل إيثرنت (انظر الصفحة 24).
السماعات لا تعمل	تأكد من أن أسلاك السماعة متصلة بشكل صحيح (انظر الصفحة 16) افصل التيار المتردد عن مضخم الصوت لمدة ثلاث دقائق. أعد توصيل الكهرباء بمضخم الصوت (انظر الصفحة 19). شغّل المحتوى باستخدام تطبيق Bose.

الغرض	الحل
سماعة واحدة لا تعمل	تأكد من أن أسلاك السماعات في حالة جيدة. افصل السلك من السماعة التي تعمل واربطه بالسماعة التي لا تعمل. وإذا كانت السماعة لا تعمل، فقد تكون المشكلة بالسماعة وليست بسلك السماعة. افصل سلك السماعة من موصل طرف التوصيل. وقرم توصيله بالمحطة الطرفية الأخرى. وإذا كانت السماعة تعمل، قد تكون المشكلة هي سلك السماعة الأخرى. استبدل سلك السماعة. وإذا كانت السماعة لا تعمل، فقد تكون المشكلة في قناة مضخم الصوت.
تسمع قنوات الإستريو اليمنى واليسرى على السماعات الخطأ	تأكد من أن أسلاك السماعة متصلة بشكل صحيح (انظر الصفحة 16) تأكد من أن كبلات التناظر ذات اللون الأحمر والأبيض متصلة بشكل صحيح، الأحمر بالأحمر والأبيض بالأبيض في مضخم الصوت وفي مصدر الموسيقى الخارجية.
صوت الباص أو صوت التريبل ضعيف	تأكد من أن أسلاك السماعة متصلة بشكل صحيح (انظر الصفحة 16) إذا لم تكن كذلك، فيمكن أن يتم التشغيل بمستوى صوت غير صحيح. تأكد من أن السماعات متوافقة: يتطلب زوجًا واحدًا من السماعات 4 أوم كحد أدنى لكل منها، ويتطلب زوجين من السماعات 8 أوم كحد أدنى لكل منها. تأكد من أن مضخم الصوت المتوفر في تطبيق Bose محدث. اضبط مستوى صوت الباص أو التريبل باستخدام تطبيق Bose.
لا يمكنك توصيل جهازك المحمول باستخدام اتصال Bluetooth	تأكد من ضبط مضخم الصوت على الوضع Main (انظر الصفحة 27).
لا يمكن تشغيل صوت Bluetooth	أوقف تشغيل خاصية Bluetooth في جهاز المحمول الخاص بك ثم أعد تشغيلها. احذف مضخم الصوت من قائمة Bluetooth. أعد توصيله مجددًا (انظر الصفحة 34). تأكد من استخدامك لجهاز محمول ذي Bluetooth متوافق. تأكد من أنك على بُعد 30 قدمًا من مضخم الصوت، ولا توجد عوائق معدنية كبيرة في المسار. احذف مضخم الصوت من قائمة Bluetooth على جهازك المحمول. أعد توصيله مجددًا (انظر الصفحة 34). أجر إعداد تطبيق Bose أولاً ثم أجر جميع التحديثات. وَصِّلْ جهاز محمول آخر (انظر الصفحة 35). امسح قائمة إقران مضخم الصوت (انظر الصفحة 35). أعد توصيله مجددًا (انظر الصفحة 34).


الغرض	الحل
لا يمكن بث المقاطع الصوتية باستخدام AirPlay	تأكد من تشغيل مضخم الصوت وتأكد من وجوده ضمن النطاق المحدد (انظر الصفحة 19). تأكد من اتصال جهاز Apple ومضخم الصوت الخاص بك بشبكة Wi-Fi واحدة. أجرِ تحديث جهاز Apple الخاص بك. تأكد من تحديث مضخم الصوت (انظر الصفحة 43). إذا تعذّر عليك العثور على أيقونة AirPlay في تطبيق الموسيقى الذي تقوم بالبحث منه، فعليك بث الصوت من مركز التحكم. للحصول على مزيد من الدعم، تفضل بزيارة: https://www.apple.com/airplay
لا يستجيب Google Assistant	تأكد من أن الجهاز الممكن به Google Assistant متصل بشبكته. تأكد من إعداد Google Assistant باستخدام تطبيق Bose (انظر الصفحة 30). ملاحظة: يجب إعداد مضخم الصوت وتوصيله بشبكة Wi-Fi باستخدام تطبيق Bose. وصّل جهازك المحمول بشبكة Wi-Fi. تأكد من وجودك في بلد يتوفر به Google Assistant. تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق Google Assistant. تأكد من توافق جهازك المحمول. تأكد من ذكر الاسم الذي قمت بتعيينه في تطبيق Bose. تأكد من أنك تستخدم حساب الخدمة الصوتية نفسه في تطبيق Bose وتطبيق Google Assistant. للحصول على مزيد من الدعم، تفضل بزيارة: https://support.google.com/assistant
Alexa لا يستجيب	تأكد من أن تحدث إلى جهاز منفصل مدمج به Alexa متصل بشبكته. تأكد من إعداد Alexa باستخدام تطبيق Bose (انظر الصفحة 30). ملاحظة: يجب إعداد مضخم الصوت وتوصيله بشبكة Wi-Fi باستخدام تطبيق Bose. وصّل جهازك المحمول بشبكة Wi-Fi. تأكد من وجودك في دولة يتوفر بها Amazon Alexa. تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق Alexa. تأكد من توافق جهازك المحمول. تأكد من ذكر الاسم الذي قمت بتعيينه في تطبيق Bose. للحصول على مزيد من الدعم، تفضل بزيارة: https://www.amazon.com/usealexa

الحل	العرض
تأكد من أن سماعتك وسماعات الرأس الخاصة بك قيد التشغيل، وعلى بُعد 30 قدمًا (9 أمتار) من مضخم الصوت، وجاهزة للتوصيل بجهاز آخر. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بمنتجك. افصل سماعتك أو سماعات الرأس من الأجهزة الأخرى المتصلة.	يتعذر توصيل مضخم الصوت بسماعة Bose SoundLink Bluetooth أو سماعات الرأس Bose
قم بالاتصال باستخدام تطبيق Bose (راجع الصفحة 42).	تتعذر إعادة توصيل مضخم الصوت بسماعة Bluetooth أو Bose SoundLink سماعات رأس Bose التي تم توصيلها مسبقًا
يتعذر على بعض مكبرات صوت وسماعات الرأس Bose SoundLink Bluetooth تشغيل الصوت بتزامن كلي عند اتصالها بمضخم الصوت. وللتحقق مما إذا كان منتجك متوافقًا أو لا، تفضل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/Groups ثبت أي تحديثات برامج متاحة لسماعتك أو سماعات الرأس الخاصة بك. وللتحقق من التحديثات، افتح تطبيق Bose الملائم لمنتجك من جهازك المحمول أو تفضل بزيارة btu.Bose.com من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.	تأخر الصوت الذي يصدر من سماعة Bose SoundLink Bluetooth أو سماعات الرأس Bose المتصلة

أعد ضبط مضخم الصوت

اضغط على زر التحكم **RESET** لإعادة تعيين مضخم الصوت.


ملاحظة: لا تؤثر عملية إعادة تعيين مضخم الصوت على تهيئات **ADVANCED SETTING**، أو تهيئة **SPEAKER SETTING**، أو إعدادات الشبكة.

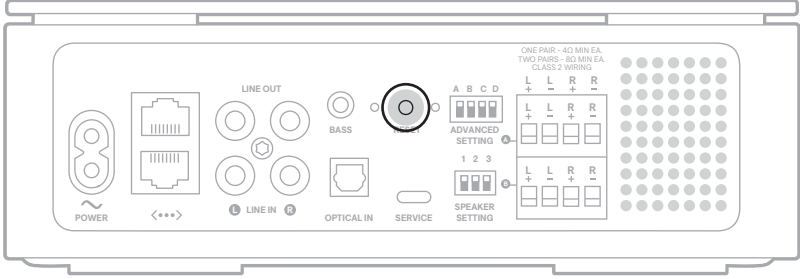

استعادة مضخم الصوت لإعدادات ضبط المصنع

تعمل استعادة مضخم الصوت لإعدادات ضبط المصنع على مسح جميع إعدادات المصدر، ومستوى الصوت، والشبكة من مضخم الصوت وتعيدها إلى إعدادات المصنع الأصلية.

أدخل مشبك ورق رقيقاً في الفتحة الموجودة في الجانب الخلفي لمضخم الصوت ثم اضغط مع الاستمرار لمدة 10 ثوانٍ حتى يومض ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي لمضخم الصوت باللون الأحمر 3 مرات.

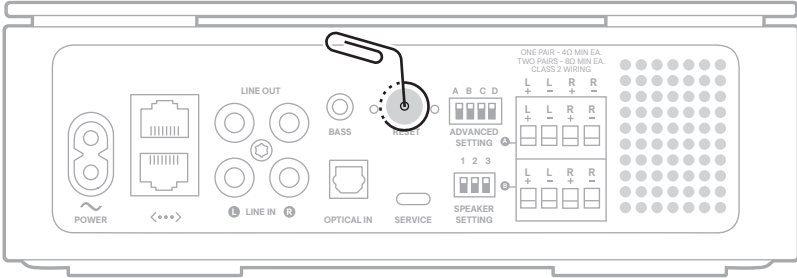

عند اكتمال الاستعادة، يومض ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي لمضخم الصوت ببطء بلون كهرماني.

ملاحظة: لا تؤثر عملية الاستعادة لمضخم الصوت على تهيئات **ADVANCED SETTING**، أو تهيئة **SPEAKER SETTING**.


يمكنك تركيب مضخم الصوت على حامل (الجانب الأيسر أو الأيمن) باستخدام كتيفة التثبيت، وكتيفة تثبيت الحامل، والمعدات المرفقة.

تنبيهات:


- مسموح فقط باستخدام كتيفة التثبيت، وكتيفة تثبيت الحامل، والمعدات المرفقة مع مضخم الصوت.
- عند تركيب مضخمات صوت متعددة على حامل واحد، استخدم إطار تثبيت منفصلاً لكل مضخم.
- لا تضع كتيفة التثبيت أو مضخم الصوت ولا تركيبهما بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل المدافئ، أو شبكات التبريد، أو فتحات التدفئة، أو أي أجهزة أخرى (بما في ذلك مضخمات الصوت) تنتج عنها حرارة.

ربط كتيفات التثبيت


1. عليك محاذاة الثقوب الموجودة على كتيفة التثبيت مع الثقوب الموجودة على كتيفة تثبيت الحامل عن طريق جعل سهم تثبيت الحامل مرئياً ومشيراً إلى الجانب الأمامي من الحامل.

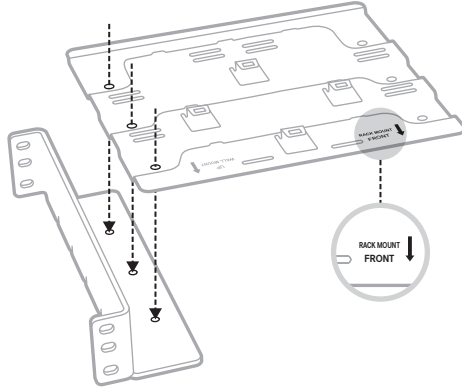

2. أدخل براغي التوصيل في جميع الأماكن المخصصة لها في كتيفة التثبيت وكتيفة تثبيت الحامل.

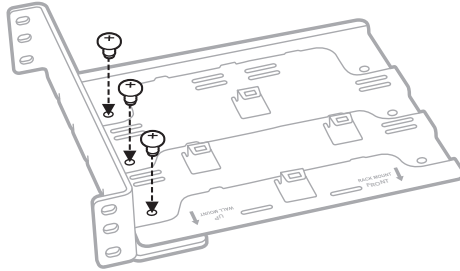


3. اربط البراغي في اتجاه عقارب الساعة لربطها بإحكام، باستخدام مفك براغي صغير من نوع فيليبس.

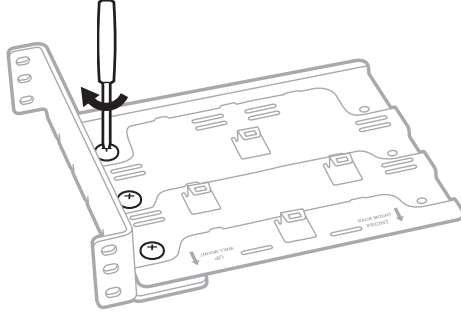

تعليق الحامل


1. عليك محاذاة الثقوب الموجودة في كتيفة تثبيت الحامل مع الحامل.

2. أدخل براغي الحامل في جميع الأماكن المخصصة لها في كتيفة تثبيت الحامل والحامل.

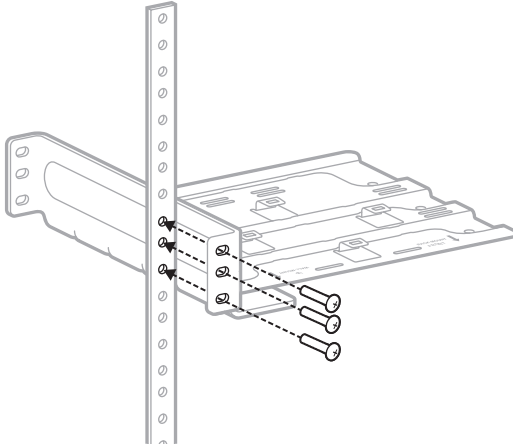


3. اربط البراغي في اتجاه عقارب الساعة لربطها بإحكام.

4. كرر الخطوات من 1 إلى 3 لتثبيت الجانب الآخر لكتيفة التثبيت الخاصة بالحامل.

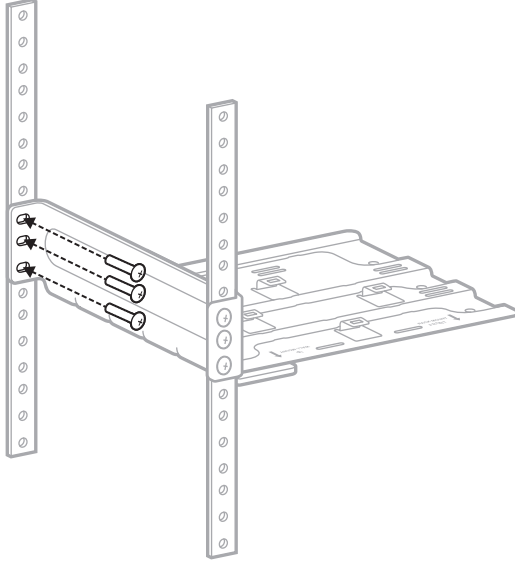


ملاحظة: يُمكنك أيضًا تهيئة التركيب لتثبيت الجانب الأيمن للحامل.

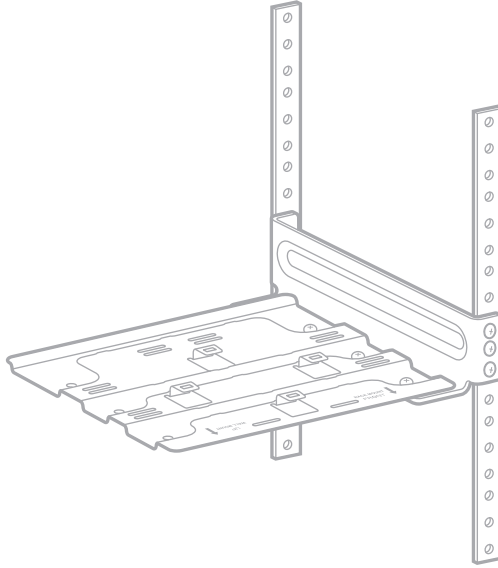


تحديد مكان مضخم الصوت

1. قمر بمحاذاة الفتحات الأربعة على الجانب السفلي لمضخم الصوت مع الأسنة الأربعة الموجودة على كتيفة التثبيت.

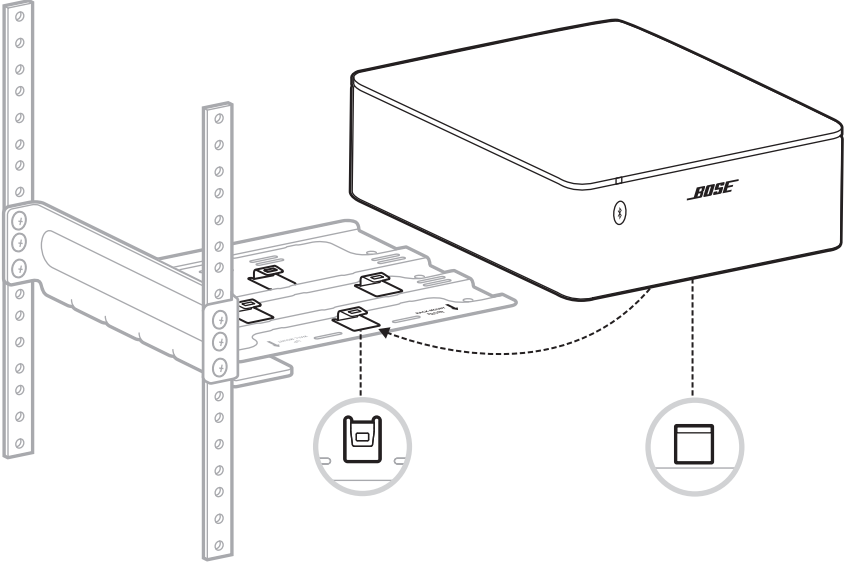

2. مرر مضخم الصوت برفق مرة أخرى على الأسنة حتى يستقر مكبر الصوت في مكانه ويصدر صوت طقطقة.

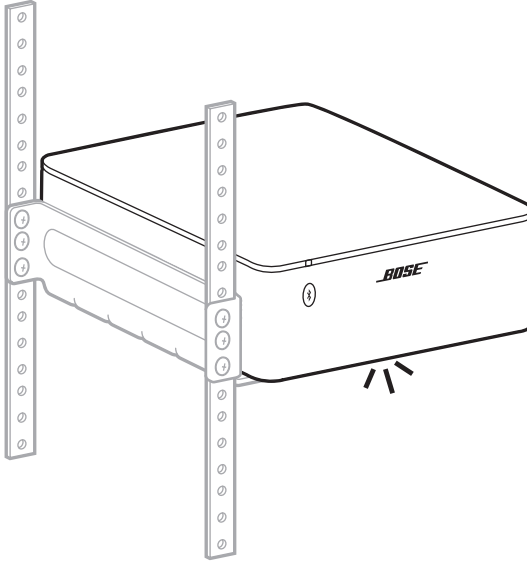

ملاحظة: لإخراج مضخم الصوت من كتيفة التثبيت، مرر مضخم الصوت إلى الأمام لتحريره من الأسنة.

مواصفات المعدات

يمكنك تثبيت مضخم الصوت على حائط باستخدام كثيفة التثبيت والمعدات (غير مرفق). عند اختيار المعدات، تأكد من استخدام المعدات المناسبة لسطح التثبيت المحدد.


العنصر	الخشب	لوح حائط	جدران حجرية
سمك الحائط	1/2 بوصة (12.8 ملم) أو أكثر سمكًا	3/8 بوصة (9.5 ملم) أو أكثر سمكًا	4 بوصات (101.6 ملم) أو أكثر سمكًا
لقمة الحفر	3/32 بوصة (2.4 ملم)	1/4 بوصة (6.4 ملم)	1/4 بوصة (6.4 ملم)
براغي خشبية من نوع فيلبس (4، غير متضمنة)	#1 1/4 × 10 بوصة (M5 × 32 ملم)	غير مستخدم	غير مستخدم
مشابك (4، غير متضمنة)	غير مستخدم	#10 (M5) مشابك ألواح جدارية ملاحظة: الحد الأدنى من متطلبات القدرة المقننة 10 أرتال 4536 جراثيم).	#10 (M6) مشابك جدران حجرية ملاحظة: الحد الأدنى من متطلبات القدرة المقننة 10 أرتال 4536 جراثيم).

تحذير: لا تقم بالتثبيت على أسطح غير قوية بما فيه الكفاية أو يوجد خلفها مخاطر مثل الأسلاك الكهربائية أو أنابيب المياه. إذا لم تكن متأكدًا من تركيب كثيفة التثبيت، فاتصل باختصاصي تركيب مؤهل. تأكد من تركيب الكثيفة وفقًا لقوانين البناء المحلية.


تعليق كتيفة التثبيت

تجهيزات:

- لا تستخدم إلا كتيفة التثبيت التي يتم توريدها مع مضخم الصوت فقط.
 - لا تقم بتثبيت الحامل على السقف.
 - لا تضع كتيفة التثبيت أو مضخم الصوت ولا تركيبهما بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل المدافئ، أو شبكات التبريد، أو فتحات التدفئة، أو أي أجهزة أخرى (بما في ذلك مضخات الصوت) تتج عنها حرارة.
1. حدد مكان كتيفة التثبيت على الحائط عن طريق جعل سهم التركيب على الحائط مرئيًا ومشيرًا لأعلى.

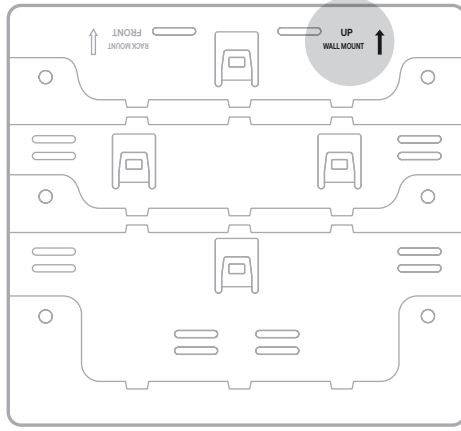

2. ضع علامة على أماكن ثقب التثبيت الأربعة على الحائط من خلال الثقوب الموجودة على كتيفة التثبيت

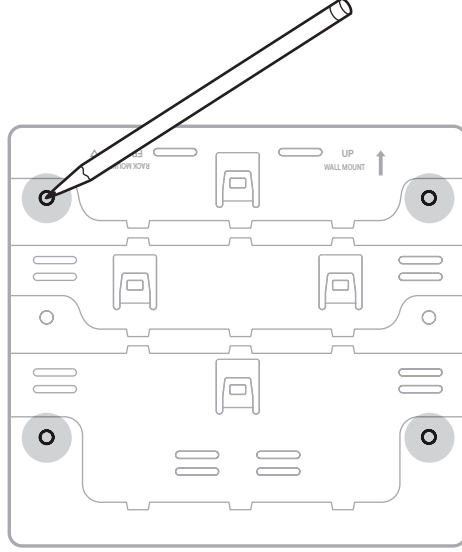

3. أزل كتيفة التثبيت.


4. احفر أربعة ثقوب في الحائط.

- في حالة التثبيت على خشب، احفر ثقوب مقاس $\frac{3}{32}$ بوصة، ثم تابع الخطوة 5.
- إذا كان التثبيت على لوح جداري أو جدار حجري، فراجع التعليمات الواردة مع المشابك للحصول على حجم ثقوب مناسبة وتعليمات تثبيت الكتيفة على الحائط.

5. اعمل على محاذاة كتيفة التثبيت بالثقوب المحفورة.


6. أدخل البراغي الأربعة (غير متوفرة) في كتيفة التثبيت.

7. اربط البراغي في اتجاه عقارب الساعة لربطها بإحكام، باستخدام مفك براغي.

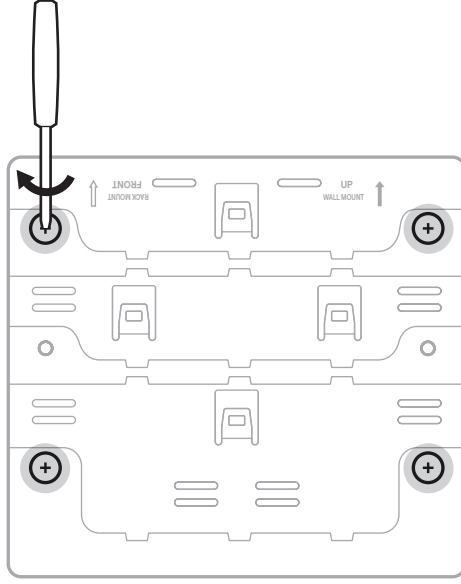


تعليق مضخم الصوت

1. اعمل على محاذاة الفتحات الأربعة الموجودة على الجانب الخلفي لمضخم الصوت بالأسنة الأربعة الموجودة على كتيقة التثبيت.

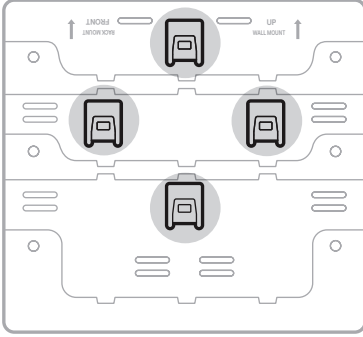


كتيقة التثبيت

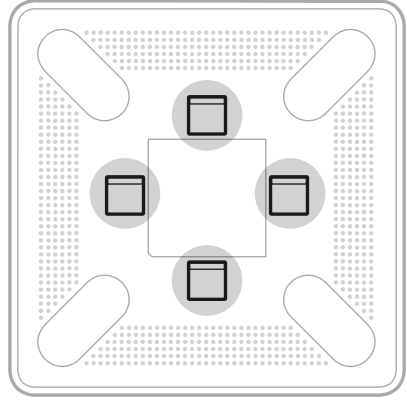

الجانب السفلي من مضخم الصوت

2. مرر مضخم الصوت برفق لأسفل على الأسنة حتى يستقر مضخم الصوت في مكانه ويصدر صوت طقطقة.

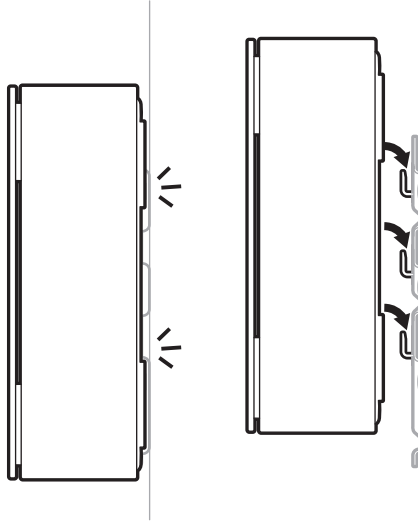

ملاحظة: لإخراج مضخم الصوت من كتيقة التثبيت، مرر مضخم الصوت لأعلى لتحريره من الأسنة.

يُمكنك توصيل مضخم الصوت في الوضع **Main** بمصدر تناظري أو رقمي باستخدام كبل صوت **RCA** لمصدر تناظري أو كبل ضوئي لمصدر رقمي (كلا الكبلين غير متوفرين).

ملاحظة: لتشغيل الصوت من مصدر خارجي، يجب إعداد مضخم الصوت باستخدام تطبيق **Bose** (انظر الصفحة 20).

استخدام كبل صوت RCA

1. في المصدر الخارجي، وُصِّل كبل الموصل الأبيض لكبل الصوت **RCA** بمنفذ **LINE OUT** الأبيض والموصل الأحمر بمنفذ **LINE OUT** الأحمر.
2. في مضخم الصوت في الوضع **Main**، وُصِّل الموصل الأبيض الآخر بمنفذ **LINE IN** الأبيض والموصل الأحمر بمنفذ **LINE IN** الأحمر.

استخدام كبل ضوئي

1. أزل الغطاء الواقي من طرفي الكبل الضوئي.




تنبيه: قد يؤدي إدخال القابس مع عدم إزالة الغطاء إلى تلف القابس و/أو المنفذ.

2. أدخل نهاية أحد طرفي الكبل الضوئي في منفذ **OPTICAL OUT** الخاص بالمصدر لديك.

تنبيه: قد يؤدي إدخال القابس في الاتجاه الخطأ إلى تلف القابس و/أو المنفذ.

3. وفي مضمخ الصوت في الوضع Main، أدخل القابس في منفذ **OPTICAL IN** بعناية.

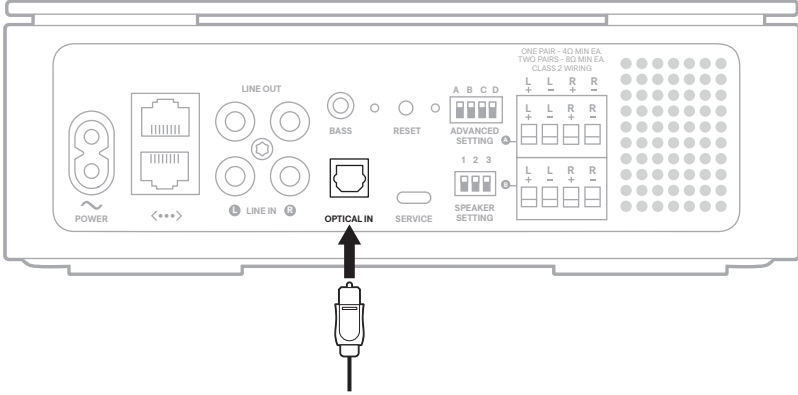

ملاحظة: يحتوي المنفذ على باب مفصلي يتأرجح للداخل عند إدخال القابس.

4. اضغط على القابس بإحكام في المنفذ إلى أن تسمع صوت طقطة أو تشعر باستقراره في مكانه.





872838-0010