

BOSE

SOUNDLINK HOME *BLUETOOTH*® SPEAKER

安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

適合宣言書については、www.Bose.com/complianceを参照してください。

CE Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。

安全上の留意項目

この製品を水の近くで使用しないでください。

お手入れは乾いた布を使用して行ってください。

必ず指定された付属品、あるいはアクセサリのみをご使用ください。

修理が必要な際には、**Bose**カスタマーサービスにお問い合わせください。製品が正常に動作しない場合や、物理的に破損した場合には、修理が必要です。

警告/注意



この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。



この記号は、本製品で互換性のない電池/バッテリーや不適切な方法で取り付けられた電池/バッテリーを使用すると、安全上の問題が発生する可能性があることを意味しています。電池/バッテリーに関するサービスオプションについては、**Bose**カスタマーサービスにお問い合わせいただくか、bose.com/battにアクセスして詳細をご確認ください。

- ・本製品では、**Bose**認定の互換性のある電池/バッテリーのみをご使用ください。電池/バッテリーに関するサービスオプションについては、**Bose**カスタマーサービスにお問い合わせください。
- ・火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- ・許可なく製品を改造しないでください。
- ・この製品には、法令(UL、CSA、VDE、CCCなど)に準拠したLPS電源アダプターのみをお使いください。
- ・本製品に付属の電池/バッテリーは、取り扱いを誤ったり、正しく交換しなかったり、誤ったタイプの電池/バッテリーと交換したりすると、火災や爆発、化学やけどなどの原因になる恐れがあります。
- ・電池/バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。
- ・空気の流れが妨げられる恐れがあるため、本製品を壁のくぼみや密閉された家具の中には置かないでください。
- ・暖炉、ラジエーター、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発する装置(アンプを含む)の近くには設置しないでください。

警告: 潤滑剤、洗浄剤、接点スプレー、炭化水素系溶剤など、**Bose**が指定していない化学物質に製品や取り付け部品をさらさないでください。このような物質にさらされると、プラスチック素材が劣化し、ひび割れが生じて落下の危険を招く可能性があります。

注: 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示どおりに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていることを確認された場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをおすすめします。

- ・ 受信機やアンテナの向きや位置を変える。
- ・ 機器と受信機の間隔を広げる。
- ・ 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
- ・ 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC規則のパート15およびカナダイノベーション・科学経済開発省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります: (1) 本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

本機は、ラジエーターと身体との間を20 cm以上離して設置して動作させる必要があります。

CAN ICES (B) / NMB (B)

ヨーロッパ向け: 運用周波数帯: 2400 ~ 2483.5 MHz | 最大送信出力 20 dBm EIRP 未滿

最大送信出力が規制値を下回っているため、SARテストは不要で、適用される規制ごとに免除されます。



この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることになります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。

低電力無線デバイスに関する技術規則: 会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまで直ちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信管理法に基づいて運用される無線通信を意味します。低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。

充電器から供給される電力は、無線機器に必要な最小2.5ワット以上であり、最大充電速度を達成するには最大7.5ワット以下でなければなりません。

この製品からリチウムイオンバッテリーを取り外さないでください。取り外しはサービス担当者にお任せください。



使用済みの電池/バッテリーは、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。 焼却しないでください。



NOM
NYCE

有毒/有害物質または成分の名称および含有量										
	有毒/有害物質および成分									
パーツ名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミ ウム (Cd)	六価ク ロム (CR(VI))	ポリ臭化ビ フェニル (PBB)	ポリ臭化ジ フェニルエ テル (PBDE)	フタル 酸ジブ チル (DBP)	フタル酸 ジイソブ チル (DIBP)	フタル酸 ブチルベ ンジル (BBP)	フタル酸ビス (2-エチル ヘキシル) (DEHP)
PCB	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属/パーツ	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プラスチック パーツ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スピーカー	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ケーブル	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。										
O: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。										
X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。										
										

機器名: Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker 型式: 443696						
ユニット名	制限される物質および化学記号					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr ⁶⁺)	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
金属/パーツ	-	○	○	○	○	○
プラスチックパーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	-	○	○	○	○	○
ケーブル	-	○	○	○	○	○
注1: 「○」は、制限される物質のパーセント含有量が、参照値のパーセントを超えていないことを示します。 注2: 「-」は、制限される物質が免除に該当することを示します。						

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「5」は2015年または2025年です。

輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 電話番号: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec.3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, 電話番号: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

メキシコのサービスの電話番号: 0800-266-0292

入力定格: 5V ー、最大1.5A

モデル: 443696。CMIIT IDはスピーカーの底面にあります。

この製品には**Boseの利用条件**が適用されます: worldwide.bose.com/termsfuse

製品保証の詳細はworldwide.Bose.com/Warrantyをご覧ください。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。

Bose、Bのロゴ、およびSoundLinkは、Bose Corporationの商標です。| Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

製品情報の控え

シリアル番号とモデル番号は、スピーカーの底面に記載されています。

シリアル番号: _____

モデル番号: 443696

ご購入時の領収書を保管することをおすすめします。製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイト(worldwide.Bose.com/ProductRegistration)から簡単に行えます。

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: µGUI - Generic GUI module

Copyright © 2015 Achim Döbler

This is a free software that is open for education, research and commercial developments under license policy of following terms. The µGUI module is a free software and there is NO WARRANTY. No restriction on use.

URL: <http://www.embeddedlightning.com/>

Package: Zephyr OS

Copyright © Zephyr Project

The above is/are subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as “Not a Contribution.”

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. **Grant of Copyright License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. **Grant of Patent License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. **Redistribution.** You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - d. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. **Submission of Contributions.** Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. **Trademarks.** This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. **Disclaimer of Warranty.** Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. **Limitation of Liability.** In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect,

special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. **Accepting Warranty or Additional Liability.** While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

内容物の確認

内容物.....	12
----------	----

はじめに

初期設定	13
------------	----

BLUETOOTH® 接続

機器に接続する	15
機器に再接続する	16
最後に接続していた機器に再接続する	16
別の機器に再接続する	16
追加の機器を接続する	16
接続されている2台の機器を切り替える	16
機器の接続を解除する	17
スピーカーのデバイスリストを消去する	17

スピーカーの設置

推奨事項	18
------------	----

スピーカーの操作

電源オン/オフ	19
自動オフタイマー	20
メディアの再生と音量調節	21
通話	22
音声コントロール機能へのアクセス	23

バッテリー

スピーカーを充電する.....	24
充電時間.....	25
バッテリー残量の確認.....	25
バッテリー保護モードについて.....	25

ステータス

電源インジケータ.....	26
<i>Bluetooth</i> インジケータ.....	27

音声ガイド

組み込まれている言語.....	28
言語を変更する.....	28
音声ガイドを無効化する.....	28

ケーブル接続

USB オーディオソースを接続する.....	29
USB オーディオソースと <i>Bluetooth</i> デバイスを切り替える.....	29

BOSE 製品への接続

ステレオモードで2台のスピーカーを接続する.....	30
スピーカーを接続する.....	30
左右のスピーカーを識別する.....	31
スピーカーを再接続する.....	32
スピーカーの接続を解除する.....	32
スピーカーの接続を消去する.....	32

補足事項


スピーカーのバッテリーのメンテナンス	33
お手入れについて	33
スピーカーを保管する.....	33
交換部品とアクセサリー	33
保証.....	33

トラブルシューティング


最初にお試しいただくこと	34
その他の対処方法	34
スピーカーをリセットする	37
スピーカーを出荷時の設定に戻す	38

内容物

下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。

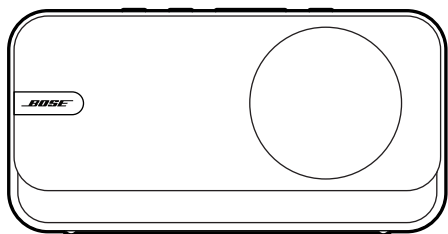

Bose SoundLink Home *Bluetooth* Speaker




USB Type-C® - USB Type-A ケーブル

注: 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが見られた場合は、使用しないでください。トラブルシューティング情報(記事、ビデオ)と製品の修理や交換については、support.Bose.com/sl-homeをご参照ください。


スピーカーは出荷時にフル充電されていません。スピーカーを初めて使用する場合には、まず電源アダプターに接続してください。スピーカーはフル充電されていなくても動作しますが、バッテリーをアクティブにするために、初めに電源に接続する必要があります。

初期設定

1. ケーブルのUSB-C®プラグをスピーカーの左側面にあるUSB-Cポートに接続します。

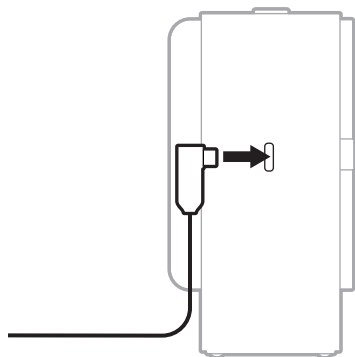


2. ケーブルのUSB-AプラグをUSB-A電源アダプターに接続します。

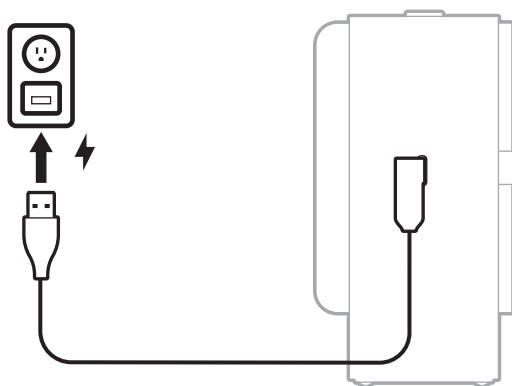

3. 電源ボタンを押します。

電源インジケーターが白く点灯し、*Bluetooth* インジケーターが青く点滅します。

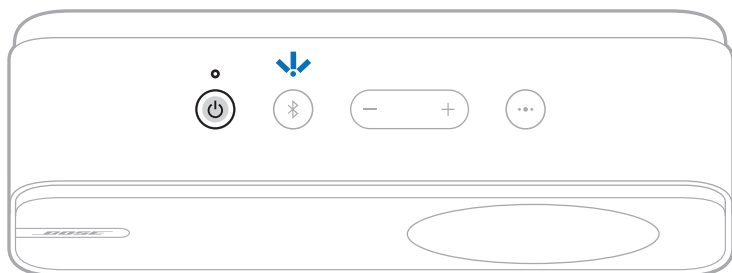


音声ガイドで、バッテリー残量と「接続準備完了」というメッセージが聞こえます。

4. 機器に接続します(15ページを参照)。

スピーカーのデバイスリストには、機器を最大8台まで登録でき、同時に最大2台まで接続できます。ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。


機器に接続する

1. 「接続準備完了」と聞こえ、*Bluetooth* インジケーターが青く点滅するまで、*Bluetooth* ボタン  を長押しします。

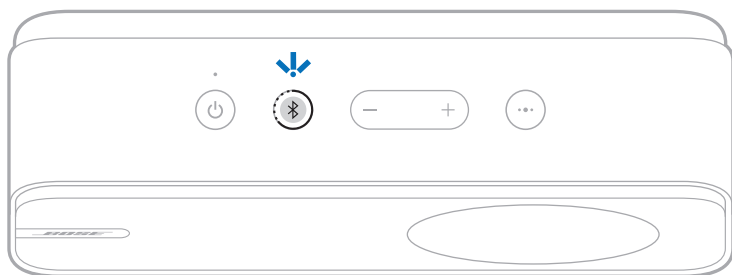

注: 既に機器が接続されている場合は、「別のデバイスの接続準備が完了しました」と聞こえます。

2. お使いの機器で *Bluetooth* 設定を開きます。
3. 利用可能な製品のリストからスピーカーを選択します。

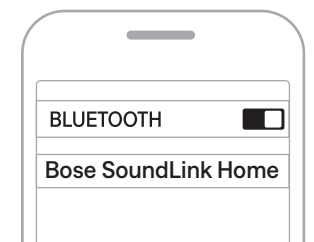

接続されている製品のリストにスピーカーが表示されます。*Bluetooth* インジケーターが青く点灯します(27 ページを参照)。

機器に再接続する

最後に接続していた機器に再接続する

本製品は電源をオンにすると、最後に接続していた2台の機器に再接続します。

注:

- ・ 機器が通信範囲内(9 m)にあり、電源が入っている必要があります。
- ・ 機器の *Bluetooth* 機能が有効であることを確認します。
- ・ 電源をオンにしたときにスピーカーがUSBオーディオソースに接続されている場合、*Bluetooth* デバイスには再接続されません。機器に再接続するには、機器の *Bluetooth* 設定を使用します。

別の機器に再接続する

以前に接続した別の機器に再接続するには、機器の *Bluetooth* 設定を使用します。

注:

- ・ 機器が通信範囲内(9 m)にあり、電源が入っている必要があります。
- ・ 既に2台の機器がスピーカーに接続されている場合、そのうち1台の接続を解除してから、以前に接続した3台目の機器を再接続する必要があります。

追加の機器を接続する

スピーカーは同時に2台の機器に接続できます(マルチポイント接続)。

追加の機器とペアリングする方法については、15ページをご覧ください。

注:

- ・ ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。
- ・ 既に2台の機器がスピーカーに接続されている場合、新しい機器が以前に接続されていた2台目の機器に代わって接続されます。

接続されている2台の機器を切り替える

1. 1台目の機器の再生を一時停止します。
2. 2台目の機器で音楽を再生します。


機器の接続を解除する

機器の *Bluetooth* 設定を使用します。

注: 機器で *Bluetooth* 機能を無効にすると、スピーカーとその他の *Bluetooth* 接続機器との接続がすべて解除されます。

スピーカーのデバイスリストを消去する

1. 「*Bluetooth* デバイスリストを消去しました」と聞こえ、*Bluetooth* インジケータが白く点滅するまで、*Bluetooth* ボタン  を10秒間長押しします。

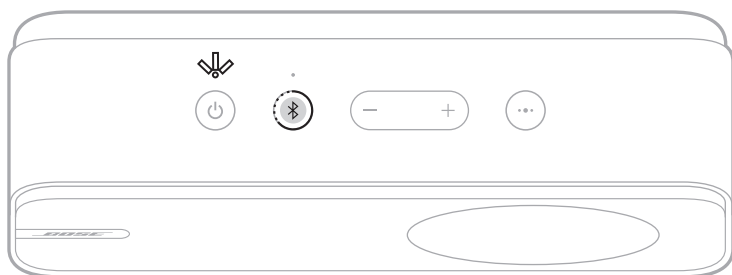

Bluetooth インジケータが青く点滅します。

2. 機器の *Bluetooth* 設定からスピーカーを削除します。


すべての機器が消去され、スピーカーが新しい機器と接続可能な状態になります (15 ページを参照)。

推奨事項

- ・ スピーカーは、ゴムベース面を下にして安定した水平な面に設置してください。
- ・ スピーカーは、**AV機器**(レシーバーやテレビなど)や他の熱を発生する物の上に設置しないでください。これらの機器によって発生した熱がスピーカーの性能を低下させる場合があります。
- ・ 最高の音質を実現するには、スピーカーを壁や付近の家具などから **6.4 mm** 以上離してください。
- ・ 無線の干渉を回避するために、スピーカーは他のワイヤレス機器から **30 ～ 90 cm** 以上離れた場所に設置してください。
- ・ 機器をスピーカーから **9 m** 以内に置き、機器とスピーカーとの間に遮蔽物がないことを確認してください。これ以上離れた場所に機器を移動した場合や、スピーカーとの間に遮蔽物がある場合は、音質が低下したり、スピーカーとの接続が解除されたりすることがあります。

注意： スピーカーは底面を下にして設置してください。他の面を下にして設置すると、スピーカーが破損したり、音質が低下したりする恐れがあります。


スピーカーの操作ボタンはスピーカー天面にあります。

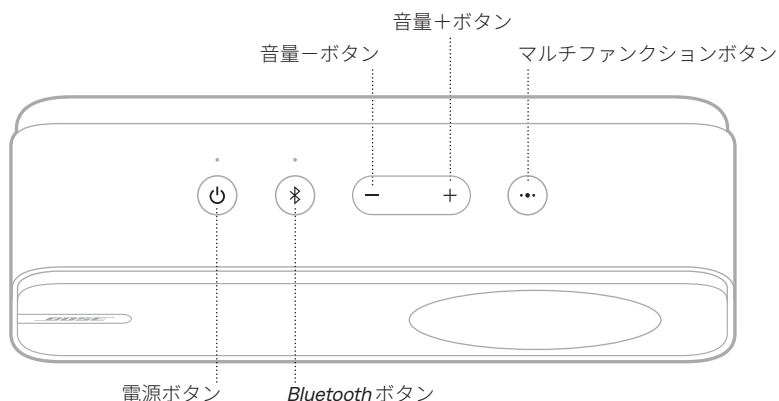

電源オン/オフ

電源ボタン  を押します。

電源をオンにすると、バッテリー残量を知らせる音声ガイドが流れます。ステータスインジケーターが現在のバッテリー残量に応じて点灯します(26 ページを参照)。

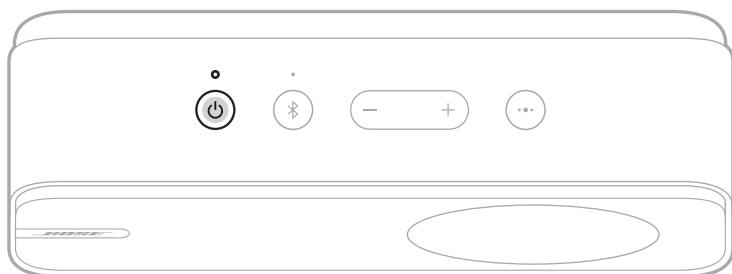

自動オフタイマー

バッテリー電源で使用している場合は自動オフタイマーが働き、バッテリーの消耗を抑えます。音楽の再生を停止してボタンを20分間操作しないと、スピーカーが電源オフになります。


スピーカーをスタンバイ状態から復帰するには、電源ボタン  を押します。

自動オフタイマーの無効化

マルチファンクションボタン  と音量+ボタン  を同時に押します。「自動オフが無効」という音声ガイドが聞こえます。

自動オフタイマーを再度有効にするには、この操作をもう一度行います。


メディアの再生と音量調節

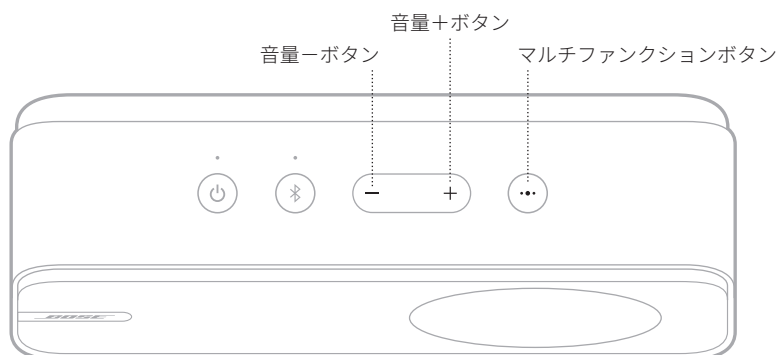

機能	操作方法
再生/一時停止	●● ボタンを押します。
トラック送り	●● ボタンを続けて2回押します。
トラック戻し	●● ボタンを続けて3回押します。
音量を上げる	+ ボタンを押します。 注記: - 音量をすばやく上げるには、+ ボタンを長押しします。 - 最大音量に達すると、電源インジケータが白く2回点滅し、ピープ音が聞こえます。
音量を下げる	- ボタンを押します。 注記: - 音量をすばやく下げるには、- ボタンを長押しします。 - 最小音量に達すると、電源インジケータが白く2回点滅し、ピープ音が聞こえます。

ヒント: 機器の音量コントロールを使用して音量を調節することもできます。

通話

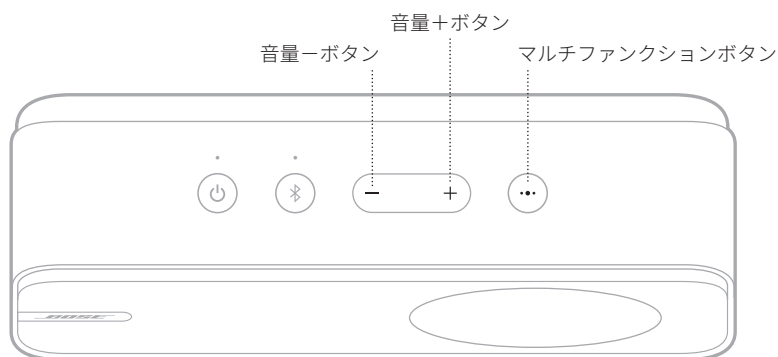


機能	操作方法
着信に応答する/終話する	●● ボタンを押します。
着信を拒否する	●● ボタンを長押しします。
通話中の相手を保留にして割込み着信に応答する	通話中に ●● ボタンを1回押します。
割込み着信を拒否して、現在の通話を続ける	通話中に ●● ボタンを長押しします。
2回線の通話を切り替える	2回線の通話が有効な状態で、●● ボタンを続けて2回押します。
モバイル機器の音声コントロールを使用して電話をかける	通話していないときに、●● ボタンを長押しします。 一部の機器は音声コントロールに対応していない場合があります。詳細については、お使いのモバイル機器の取扱説明書をご覧ください。
通話をミュート/ミュート解除する	通話中に ●● ボタンと - ボタンを同時に押します。

音声コントロール機能へのアクセス

スピーカーに内蔵されているマイクがお使いの機器の外部マイクとして機能します。スピーカーのマルチファンクションボタン ●●● を使って、機器の音声コントロール機能にアクセスし、通話したり、音声アシスタントで音楽を再生したり、天気を尋ねたり、スポーツのスコアを調べたりすることなどができます。


モバイル機器の音声コントロールを起動するには、●●● ボタンを長押しします。音声コントロールが起動するとビープ音が聞こえます。

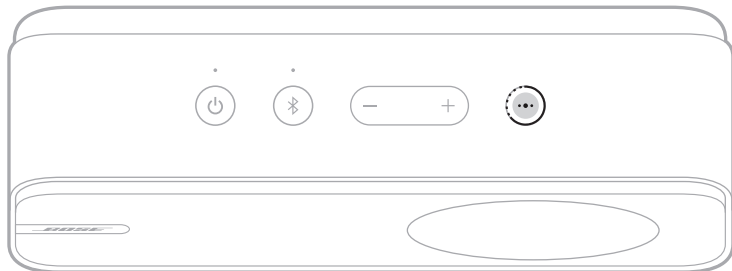


スピーカーを充電する

注: 付属のUSBケーブルのみを使用してください。Boseでは、5V $\pm$ 、1.5A対応の電源の使用を推奨しています。

1. ケーブルのUSB-Cプラグをスピーカーの左側面にあるUSB-Cポートに接続します。

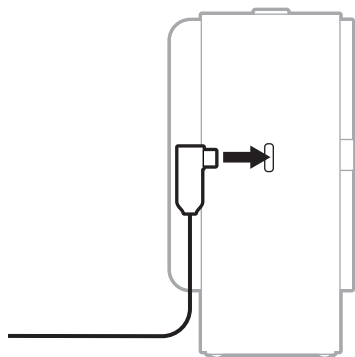

2. ケーブルのUSB-Aプラグをパソコンやウォールチャージャーなどの電源に接続します。

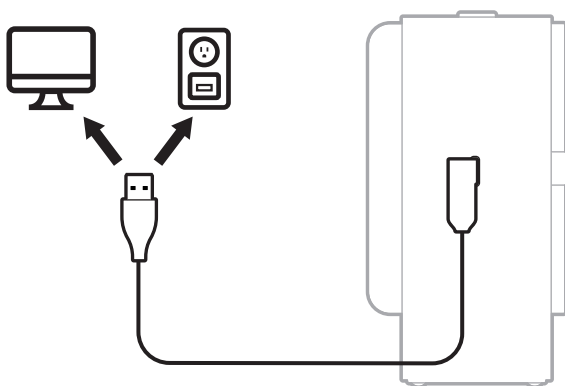

スピーカーの電源がオフの場合、電源インジケーターがオレンジ色に点灯し、ビープ音が聞こえます。バッテリーの充電が完了すると、電源インジケーターが消灯します。

スピーカーの電源がオンの場合、電源インジケーターが白くゆっくり点滅し、ビープ音が聞こえます。バッテリーの充電が完了すると、電源インジケーターは白く点灯します。

充電時間

バッテリーを完全に充電するには最長4時間かかります¹。

完全に充電した場合、スピーカー最大9時間使用できます²。最大音量では、バッテリーで約2.5時間の連続再生が可能です³。

充電時間とバッテリー性能は、USB電源アダプターの機能、音楽コンテンツ、スピーカーの音量によって異なります。

バッテリー残量の確認

スピーカーの電源をオンにするたびに、バッテリーの残量を知らせる音声ガイドが流れます。スピーカーの使用中にバッテリーの充電が必要になると、音声ガイドが流れます。

スピーカーの使用中は、電源ボタン  を長押しすると、バッテリー残量を知らせる音声ガイドが流れます。

バッテリー保護モードについて

スピーカーのバッテリー残量がゼロの場合、またはバッテリー残量が10%未満で、3日以上電源に接続せず、かつ使用しないままにしていた場合、スピーカーはバッテリー保護モードに入ります。スピーカーを通常使用するためには、電源に接続して電源ボタン  を押します。


使用しないときは、スピーカーを涼しい場所に保管してください。

注意： バッテリーを完全に充電した状態や、バッテリー残量が10%未満の状態ですピーカーを長期間保管しないでください。

すべてのテスト結果は、Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker の製造サンプルを使用し、20°C～25°C (68°F～77°F) の環境下で Tonly Technology Co, Ltd. が実施したものです。

- 1 5V/1.5A (7.5W) 電源アダプターを使用し、本体が電源オフ状態で0%から100%になるまでを計測。推奨7.5W電源アダプターを使用しない場合、充電時間は異なります。
- 2 Bluetooth A2DP オーディオを使用し、2024年2月現在の世界トップ50のミックスを音量50%で再生。バッテリーで再生できる時間は、オーディオコンテンツ、音量、環境温度など、個々のユーザーの条件によって異なります。
- 3 Bluetooth A2DP オーディオを使用し、2024年2月現在の世界トップ50のミックスを音量100%で再生。バッテリーで再生できる時間は、オーディオコンテンツ、音量、環境温度など、個々のユーザーの条件によって異なります。

電源インジケータと *Bluetooth* インジケータはスピーカーの天面にあります。

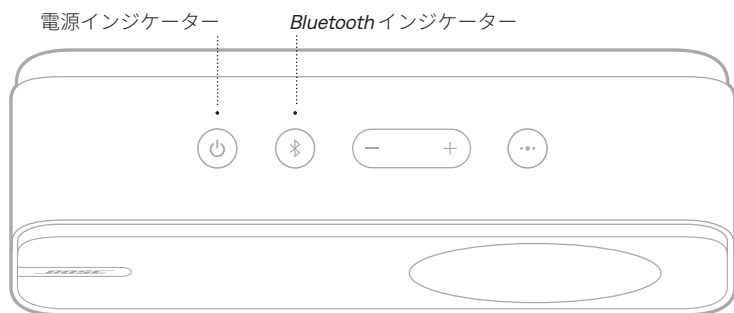

電源インジケータ

バッテリー、充電、スピーカーのデバイスリスト、エラーの状態を表示します。

インジケータの状態	システムの状態
白の点滅	バッテリー残量1～19%
白の点灯	バッテリー残量20～100%
電源接続時の白の点灯	充電完了
オレンジの点灯	電源オフ、充電中
白の遅い点滅	電源オン、充電中
白の2回点滅	デバイスリストを消去しました
電源ボタン  を押したときのオレンジの速い点滅(3秒間)	バッテリー残量が少なすぎて電源をオンにできません
電源接続時のオレンジの速い点滅	バッテリーエラー、スピーカーからUSBケーブルを外してください。 スピーカーが非常に高温または低温の場所に置かれていた場合は、室温に戻してからもう一度充電してください。
白の速い3回点滅	リストア完了

BLUETOOTHインジケータ

Bluetooth接続の状態を示します。

インジケータの状態	システムの状態
青の点滅	接続準備完了
青の速い点滅	接続中
青の点灯	接続済み

本製品には、*Bluetooth* 接続の手順を案内し、バッテリー残量とスピーカー設定の変更を知らせる音声ガイドが組み込まれています。

組み込まれている言語

スピーカーには以下の言語があらかじめ組み込まれています。

- ・ 英語
- ・ フランス語
- ・ 中国語
- ・ 日本語

言語を変更する

スピーカーの電源を初めてオンにしたときは、英語の音声ガイドが聞こえます。

1. 最初の言語の音声ガイドが聞こえるまで、マルチファンクションボタン ●● と音量＋ボタン＋を同時に長押しします。
2. ＋ボタンまたは音量－ボタン－を押して、使用したい言語がアナウンスされるまで送ります。
3. 使用する言語が聞こえたら、ピープ音が聞こえるまで ●● ボタンを長押しします。

音声ガイドを無効化する


「音声ガイドがオフ」と聞こえるまで ●● ボタンと－ボタンを同時に長押しします。

注: 音声ガイドを再度有効にするには、この操作をもう一度行います。


USB オーディオソースを接続する

スピーカーをパソコンや他のUSB オーディオソースに接続し、USB ケーブル経由でオーディオを再生できます。

1. ケーブルのUSB-C プラグをスピーカーの左側面にあるUSB-C ポートに接続します。

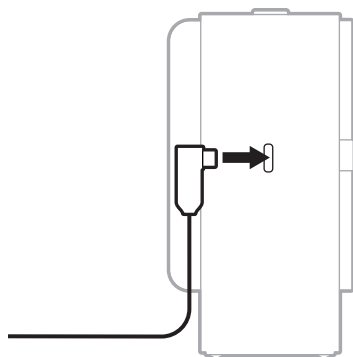

2. ケーブルのUSB-A プラグをパソコンや他のUSB オーディオソースに接続します。

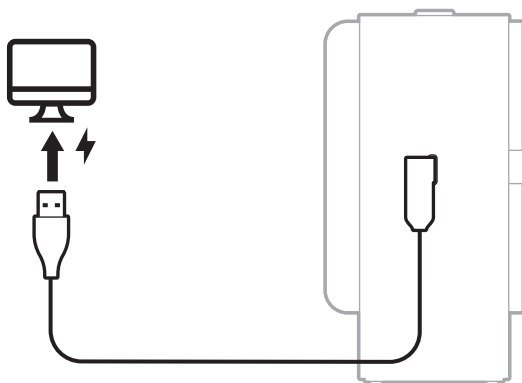

スピーカーの電源がオンの場合、「USB オーディオ」と聞こえます。

注: 機器によっては、USB オーディオソースの設定で、オーディオ出力デバイスとしてスピーカーを選択する必要があります。

USB オーディオソースと Bluetooth デバイスを切り替える

1. 1台目の機器の再生を一時停止します。
2. 2台目の機器で音楽を再生します。

ステレオモードで2台のスピーカーを接続する

より臨場感のある音楽を聴くために、2台の Bose SoundLink Home *Bluetooth* Speaker を接続し、両方のスピーカーから同じ曲をステレオ再生できます。


Bluetooth デバイスまたはプライマリスピーカーに接続した USB オーディオソースからステレオ音声を再生できます。

注:


- ステレオモードでは、プライマリスピーカーは一度に1台の機器にのみ接続できます。2つの機器が接続されている場合、ステレオモードを有効にすると、2つの接続のうち古い方が解除されます。
- ステレオモードを有効にすると、セカンダリスピーカーに接続されているデバイスはすべて接続解除されます。
- ステレオモードでは、接続機器で電話を受けると、通話音声はプライマリスピーカーのみから再生されます。
- ステレオモードでは、どちらかのスピーカーの電源をオフにすると、もう一方の電源もオフになります。

スピーカーを接続する

- 両方のスピーカーの電源がオンになっていることを確認します (19 ページを参照)。
- どちらか1台のスピーカーがお使いの機器または USB オーディオソースに接続されていることを確認します。これがプライマリスピーカーになります。
- 機器または USB オーディオソースに接続したスピーカーで、「2つ目の Bose のデバイスで *Bluetooth* ボタンと音量ダウンボタンを同時に押します」と聞こえるまで、*Bluetooth* ボタン  と音量+ボタン  を同時に長押しします。

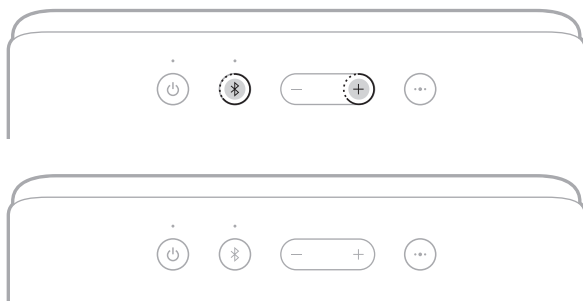

4. もう一方のスピーカーで、ピープ音が聞こえるまで **Bluetooth** ボタン  と音量 - ボタン  を同時に長押しします。

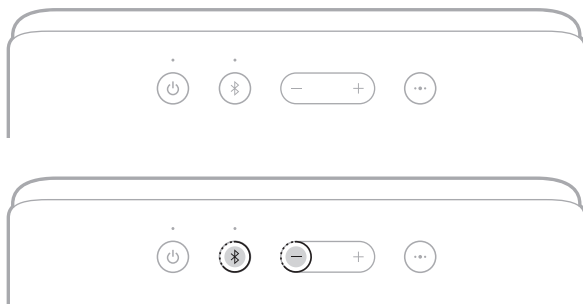


「ステレオモード」という音声ガイドが流れ、プライマリスピーカーでは「レフト」、セカンダリスピーカーでは「ライト」と聞こえます。

5. 最高の機能を引き出すには、スピーカーの位置を次のように決めてください。
- ・ 同じ室内または屋外で使用します。
 - ・ お互いのスピーカーが **3 m** 以内になるように配置し、間に障害物がないようにします。
 - ・ 自分の方に向けます。
 - ・ 両方のスピーカーから同じ距離の場所をリスニングポイントにします。

注: モバイル機器の種類や距離、周囲の条件によってパフォーマンスが変動する場合があります。

左右のスピーカーを識別する

スピーカーがプライマリスピーカー (L) かセカンダリスピーカー (R) かを確認するには、スピーカーの **Bluetooth** ボタン  と音量 + ボタン  を同時に押します。

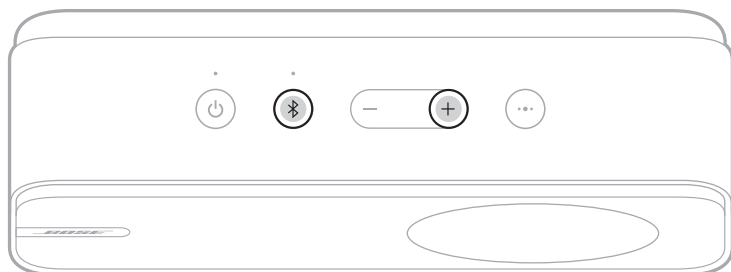

「ステレオモード」という音声ガイドが流れた後で、「レフト」または「ライト」のどちらかが聞こえます。

スピーカーを再接続する

どちらかのスピーカーの電源をオンにすると、最後に接続していたスピーカーに再接続されます。

注: もう一方のスピーカーが通信範囲内(9 m)にあり、電源が入っている必要があります。


スピーカーの接続を解除する

一方のスピーカーの電源をオフにして、接続を解除します(19ページを参照)。

スピーカーの接続を消去する

スピーカーの接続を消去すると、電源をオンにしてもスピーカー同士が再接続されなくなります。

1. 両方のスピーカーの電源がオンになっていることを確認します(19ページを参照)。
2. 「Boseのスピーカーがリンクされていません」と聞こえるまで、一方のスピーカーの **Bluetooth** ボタンと音量+ボタン+を同時に長押しします。

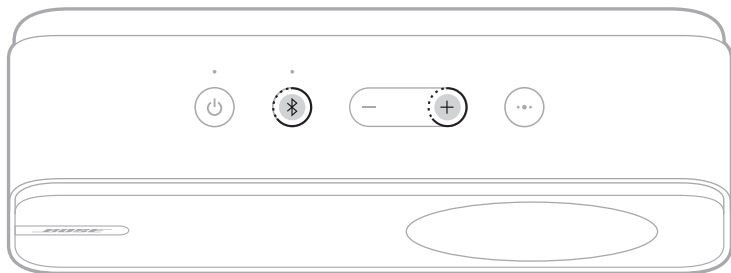

スピーカーの接続が解除され、接続が消去されます。

ヒント: どちらかのスピーカーのデバイスリストを消去することで、スピーカーの接続を消去することもできます(17ページを参照)。

スピーカーのバッテリーのメンテナンス

本製品では、Bose認定の互換性のある電池/バッテリーのみをご使用ください。バッテリーに関するサービスオプションについては、Boseカスタマーサービスに問い合わせるか、次のサイトをご参照ください。support.Bose.com/sl-home

お手入れについて

スピーカーの外装は柔らかい布でから拭きしてください。

注意:

- ・ スピーカーの近くでスプレーを使用しないでください。
- ・ 溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。
- ・ 開口部に液体が入らないようにしてください。

スピーカーを保管する

使用しないときは、スピーカーを涼しい場所に保管してください。

注意: バッテリーを完全に充電した状態や、バッテリー残量が10%未満の状態ですピーカーを長期間保管しないでください(26 ページを参照)。

交換部品とアクセサリー

交換部品とアクセサリーは、Bose製品取扱店、弊社Webサイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。

次のサイトをご参照ください: support.Bose.com/sl-home

保証

製品保証の詳細はworldwide.Bose.com/Warrantyをご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイト(worldwide.Bose.com/ProductRegistration)から簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

最初にお試しいただくこと

スピーカーに問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。

- ・ スピーカーの電源をオフにしてから、再度オンにします (19 ページを参照)。
- ・ スピーカーを充電します (24 ページを参照)。
- ・ ステータスインジケーターを確認します (26 ページを参照)。
- ・ スピーカー、機器、音楽再生アプリの音量を上げます。
- ・ 機器を干渉源や障害物から離して、スピーカーに近づけます (9 m 以内)。
- ・ お使いの機器が *Bluetooth* 接続に対応していることを確認します (15 ページを参照)。
- ・ 別の機器を接続します (15 ページを参照)。
- ・ スピーカーをリセットします (37 ページを参照)。

問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。トラブルシューティングの記事、ビデオ、その他のリソースにアクセスすることもできます。 support.Bose.com/si-home

それでも問題が解決できない場合は、Bose カスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください: worldwide.Bose.com/contact

その他の対処方法

症状	対処方法
電源が入らない(バッテリー動作時)	バッテリーが保護モードへ移行している、あるいは放電している可能性があります。スピーカーを電源に接続します (24 ページを参照)。
スピーカーを機器に接続できない	既に2台の機器がスピーカーにアクティブに接続されている場合、そのうちの1台の接続を解除してから、3台目のデバイスを接続する必要があります。 電源をオンにしたときにスピーカーがUSB オーディオソースに接続されている場合、最後に接続していた <i>Bluetooth</i> デバイスには再接続されません。機器に再接続するには、機器の <i>Bluetooth</i> 設定を使用します。 スピーカーのデバイスリストを消去します (17 ページを参照)。機器の <i>Bluetooth</i> リストからスピーカーを削除します (Low Energy (LE) ラベルの付いた重複項目も含む)。もう一度接続してみます (15 ページを参照)。 support.Bose.com/si-home にアクセスして、解説ビデオを参照します。

症状	対処方法
スピーカーが続けて押す操作に反応しない	押す速度を変えてみます。
Bluetooth で接続されている機器からの音が聞こえない	別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。 機器が2台接続されている場合は、1台目の機器で再生を一時停止し、2台目の機器で音楽を再生します。
USBケーブルで接続されている機器からの音が聞こえない	USB オーディオソースの設定で、オーディオ出力デバイスとしてスピーカーが選択されていることを確認します。 別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。 スピーカーとUSB オーディオソースの接続を解除します。ソースが内蔵スピーカーまたは他のオーディオ出力機器からオーディオを再生できることを確認します。 スピーカーに接続されているBluetoothデバイスの接続をすべて解除し、USB オーディオソースからオーディオを再生してみます。 USB ケーブルがUSB ハブやアダプターに接続されている場合は、USB オーディオソースに直接接続してみます。 別のUSB オーディオソースを接続します。 スマートフォンをUSB オーディオソースとして接続する場合は、USB-Cポートがあり、USB デジタルオーディオに対応していることを確認します。詳細については、お使いのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。 スピーカーとUSB オーディオソースの接続を解除します。ソースの設定で、スピーカーをオーディオデバイスとしてアンインストールします。スピーカーをソースに再接続し、再度オーディオを再生してみます。
Bluetooth で接続されている機器からの音質が悪い	別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。 機器が2台接続されている場合は、2台目の機器の接続を解除します。 機器や音楽再生アプリのオーディオ拡張機能を無効にします。
USBケーブルで接続されている機器からの音質が悪い	別のアプリケーションまたは音楽サービスからオーディオを再生します。 アプリケーションまたは音楽サービスを閉じてから再度開きます。 機器に直接保存しているコンテンツを再生します。 別のUSB オーディオソースを接続します。

症状	対処方法
音声が遅れる	別のアプリケーションまたは音楽サービスからオーディオを再生します。 アプリケーションまたは音楽サービスを閉じてから再度開きます。
スピーカーが充電されない	USB-C - USB-A ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します (24 ページを参照)。 5V 1.5A 以上を供給する付属の Bose USB-C - USB-A ケーブルを使用していることを確認します。 別の電源コンセントと充電ケーブルで試してみます。 スピーカーが非常に高温または低温の場所に置かれていた場合は、室温に戻してからもう一度充電してください。 スピーカーをリセットします (37 ページを参照)。


スピーカーをリセットする

スピーカーが反応しない場合は、リセットすることができます。

スピーカーをリセットすると、製品のコントロールがリセットされ、スピーカーが再起動します。機器の設定は消去されません。

注: USBケーブルがスピーカーに接続されていないことを確認します。

スピーカーをリセットするには、電源ボタン^①を8秒間長押しして、電源インジケータが消灯してからバッテリー残量に応じて点灯するのを確認します(26ページを参照)。

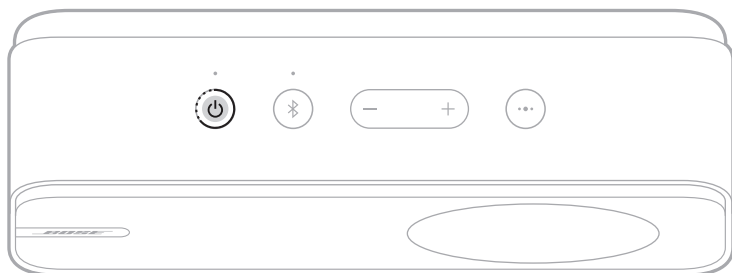


注: それでも問題が解決できない場合は、[support.Bose.com/sl-home](https://support.bose.com/sl-home)でその他のトラブルシューティング情報を参照し、サポートをご利用ください。

スピーカーを出荷時の設定に戻す

出荷時の設定にリセットすると、接続機器の情報や言語設定がスピーカーから消去され、工場出荷時の設定に戻ります。

1. スピーカーの電源をオンにします (19 ページを参照)。
2. 電源インジケーターが白で3回点滅するまで、*Bluetooth* ボタン  とマルチファンクションボタン  を10秒間長押しします。

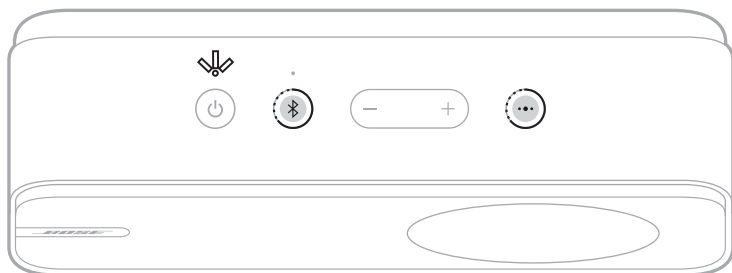

電源インジケーターが白く点灯し、*Bluetooth* インジケーターが青く点滅します。音声ガイドで、バッテリー残量と「接続準備完了」というメッセージが聞こえます。

注: それでも問題が解決できない場合は、support.bose.com/sl-home でその他のトラブルシューティング情報を参照し、サポートをご利用ください。



AM900201-0010