



FRAMES

Instructions d'utilisation

Constituées d'une monture et de verres polarisants, teintés, réflecteurs ou photochromiques, les lunettes de soleil (non prescrites par un ophtalmologiste) permettent de se protéger les yeux de la lumière du soleil sans apporter de corrections réfractives. Ce type de lunettes est disponible en vente libre.



Consultez les instructions d'utilisation.

Lisez et conservez à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.



Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et de des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance



Ce produit est conforme à toutes les réglementations de 2016 en matière de compatibilité électromagnétique et à toutes les autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions des réglementations de 2017 sur les équipements radio et des autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
8. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
9. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).



AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

- Veillez à NE PAS utiliser les lunettes à un volume élevé pendant une période prolongée.
 - Pour éviter des dommages auditifs, utilisez les lunettes à un volume confortable, mais modéré.
 - Baissez le volume de l'appareil avant de porter les lunettes ou de les placer près de vos oreilles, puis augmentez le volume progressivement jusqu'à ce que le niveau d'écoute vous convienne.
- Soyez prudent lorsque vous conduisez et suivez toutes les réglementations en vigueur concernant l'utilisation d'un téléphone portable.
- Restez vigilant, pensez à votre sécurité et à celle des autres lorsque vous utilisez les lunettes tout en exerçant une activité nécessitant votre attention, notamment lorsque vous circulez à vélo ou à pied sur ou à proximité d'une route transitée, d'un chantier, d'une voie de chemin de fer, etc. Retirez les lunettes ou réglez le volume pour être en mesure d'entendre les sons ambiants, y compris les klaxons, alarmes et signaux d'avertissement.

- Veillez à NE PAS utiliser les lunettes si elles émettent un son anormalement élevé. Le cas échéant, éteignez les lunettes et contactez le service client de Bose.
- Ne laissez pas vos lunettes dans l'eau pendant des périodes prolongées et ne les portez pas pour pratiquer des sports aquatiques (natation, ski nautique, surf, etc.)
- Si vous ressentez de la chaleur ou une perte de signal audio, retirez immédiatement les lunettes.



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec un adaptateur secteur certifié conforme aux réglementations en vigueur (p. ex., UL, CSA, VDE, CCC).
- N'exposez pas les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (ne les placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).
- Veillez à NE PAS porter les lunettes pendant la charge.
- Après chaque utilisation, nettoyez les verres et tous les composants de la monture avec le chiffon fourni ou à l'aide d'un chiffon sec.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et au(x) standard(s) RSS exempté(s) de licence d'ISED Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'ISED Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Règlement 2016/425 du Parlement européen relatif aux équipements de protection individuelle

Pour l'Europe :

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz

Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires, de sorte que les tests SAR ne sont pas nécessaires et sont exemptés par les réglementations applicables.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

N'essayez PAS d'extraire la batterie rechargeable lithium-ion de ce produit. Pour retirer la batterie, contactez votre revendeur Bose local ou un professionnel qualifié.

Qté. : 1 EA**Fabriqué par :**

Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.



+45 °C

- Ce produit est conforme aux normes ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 et EN ISO 12312-1.
- Le port de verres teintés est déconseillé pour conduire de nuit.
- **NE PAS UTILISER CE PRODUIT POUR CONDUIRE AU CRÉPUSCULE OU DE NUIT.**
- Ce produit a été conçu pour bloquer plus de 99 % des rayons ultraviolets UVA et UVB. Ce produit est conforme à la norme ANSI Z80.3.
- Seuls les verres approuvés par Bose doivent être utilisés avec les produits Alto ou Rondo.
- Veillez à ne pas regarder directement les rayons du soleil.
- N'utilisez pas ce produit comme protection contre les sources de lumière artificielle, notamment dans des cabines de bronzage.
- N'utilisez pas ce produit pour vous protéger les yeux contre les risques de chocs mécaniques.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, rangez-le dans l'étui de transport fourni.
- Contactez le service client de Bose pour faire remplacer la batterie ou les verres.
Consultez le site [worldwide.Bose.com/Support/Frames](https://worldwide.bose.com/Support/Frames)

CATÉGORIE DES FILTRES DANS L'UE : ISO12312-1 CAT. 2**CATÉGORIE DES VERRES EN AUSTRALIE :** 1067.1 CAT. 2

Bonne protection contre les rayonnements solaires

Niveau de protection contre les UV : UV 400

Renseignements à noter et conserver

Les numéros de série et de modèle figurent sur la branche gauche de la monture.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : _____

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose.
Pour ce faire, rendez-vous sur global.Bose.com/register



Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ;
par exemple, « 1 » correspond à 2011 ou à 2021.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

Importateur pour l'UE : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour le Mexique : Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

Importateur pour Taïwan : Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Taiwan Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676

Importateur pour le Royaume-Uni : Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Royaume-Uni

Informations relatives à la sécurité

Ce produit peut recevoir des mises à jour automatiques de Bose lorsqu'il est connecté à l'application Bose Connect. Pour recevoir des mises à jour de sécurité via l'application mobile, vous devez achever le processus de configuration du produit dans l'application Bose Connect. **Si vous ne procédez pas ainsi, il vous incombe d'installer les mises à jour de sécurité que Bose met à votre disposition via btu.bose.com**

Apple, le logo Apple et Siri sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

L'appellation et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Google et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Bose et Bose Frames sont des marques de commerce de Bose Corporation.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2025 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

REF BMD0005, BMD0006

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Composants livrés	10
-------------------------	----

COMMANDES DES LUNETTES

Mise sous tension	11
Mise hors tension	12
Mise hors tension automatique	12
Fonctions des lunettes	13
Fonctions de lecture multimédia.....	13
Fonctions de réglage du volume.....	14
Fonctions d'appel	15
Accès aux commandes vocales.....	16

BATTERIE

Chargement des lunettes.....	17
Vérification du niveau de la batterie des lunettes.....	17

ÉTAT DES LUNETTES

État de la connexion <i>Bluetooth</i> ®	18
État de charge	18

GUIDE VOCAL

Notifications du guide vocal.....	19
Notifications d'appel	19
Notifications relatives à la batterie	19
Désactivation du guide vocal.....	19

CONNEXIONS *BLUETOOTH*

Connexion de votre périphérique mobile à l'aide de l'application Bose Connect (recommandé)	20
Connexion via le menu <i>Bluetooth</i> de votre périphérique mobile	21
Déconnexion d'un périphérique mobile	22
Reconnexion d'un périphérique mobile	22
Suppression de la liste des périphériques des lunettes	22

ENTRETIEN

Stockage des lunettes	23
Entretien des lunettes	24
Pièces de rechange et accessoires	24
Garantie limitée	24
Emplacement du numéro de série et du modèle	25

DÉPANNAGE

Essayez tout d'abord les solutions suivantes	26
Autres solutions	26

SYMBOLES

Symboles et descriptions	28
--------------------------------	----

COMPOSANTS LIVRÉS

Vérifiez la présence des composants suivants :



Lunettes Bose Frames



Étui de transport




Câble de charge



Chiffon

REMARQUE : si l'un des composants est endommagé, évitez de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.

Consultez le site worldwide.bose.com/Support/Frames

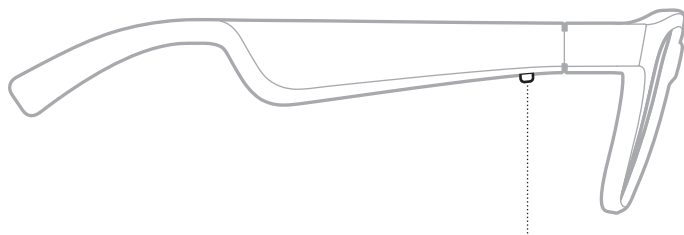


Mise sous tension les lunettes
 Commande de la lecture multimédia
 Commande *Appuyer-Tourner* du volume
 Commande des fonctions *Bluetooth*
 Commande des fonctions d'appel

MISE SOUS TENSION

Appuyez sur la touche située sur la branche droite de la monture.

Le voyant d'état s'allume en blanc pendant 2 secondes, puis change de couleur en fonction de l'état de connexion *Bluetooth* (reportez-vous à la page 18). Un message sonore annonce le niveau de la batterie et l'état de la connexion *Bluetooth*.

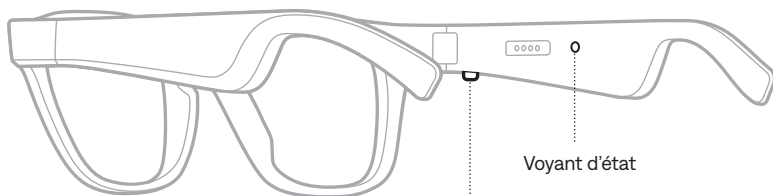

Mise sous tension


Voyant d'état

MISE HORS TENSION

Retournez les lunettes pendant 2 secondes.

Le voyant d'état s'allume en blanc, puis s'éteint progressivement.


REMARQUE : une fois les lunettes éteintes, vous pouvez les déplacer dans n'importe quel sens.

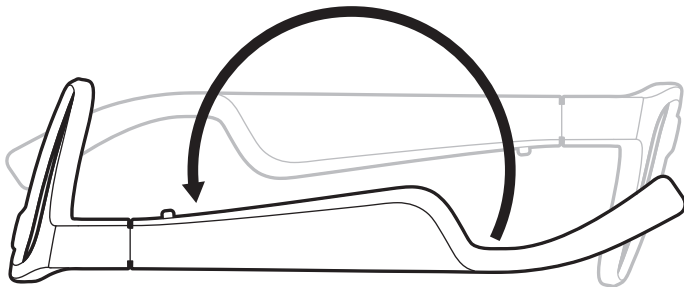

MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

La mise hors tension automatique permet de prolonger l'autonomie de la batterie lorsque vous n'utilisez pas les lunettes. La mise hors tension est automatique lorsque le son s'arrête et que vous n'utilisez pas les lunettes pendant 5 minutes.

Pour rallumer les lunettes, appuyez sur la touche située sur la branche droite de la monture.

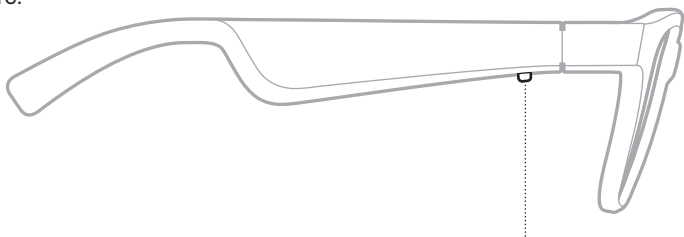


Mise sous

FONCTIONS DES LUNETTES

Fonctions de lecture multimédia

La touche située sur la branche droite de la monture permet de commander la lecture multimédia.

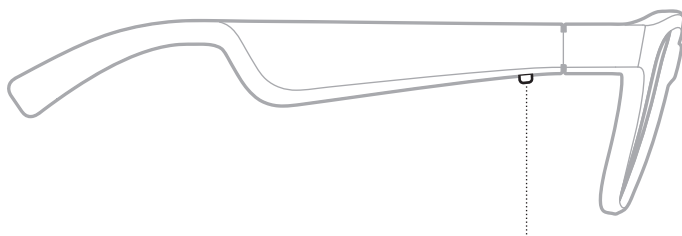

Commande de la lecture multimédia

FONCTION	ACTION
Lecture/Pause	Appuyez une fois sur cette touche.
Saut avant	Appuyez deux fois sur cette touche.
Saut arrière	Appuyez trois fois sur cette touche.


Fonctions de réglage du volume

Vous pouvez régler le volume à l'aide de la commande *Appuyer-Tourner* du volume ou des réglages du volume sur votre périphérique mobile.

REMARQUES :

- Pour utiliser la commande *Appuyer-Tourner* du volume, assurez-vous que les lunettes sont mises à jour.
- Assurez-vous que la commande *Appuyer-Tourner* du volume est activée dans l'application Bose Connect. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.


Utiliser la commande *Appuyer-Tourner* du volume

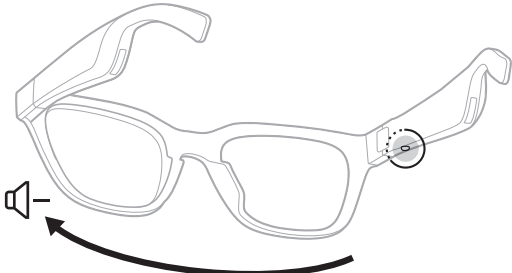FONCTION	ACTION
Augmenter le volume	Maintenez la touche enfoncée tout en tournant la tête vers la droite. Relâchez la touche pour régler le volume.  Vous entendrez une tonalité lorsque le volume aura atteint son niveau maximal.
Réduire le volume	Maintenez la touche enfoncée tout en tournant la tête vers la gauche. Relâchez la touche pour régler le volume.  Vous entendrez une tonalité lorsque le volume aura atteint son niveau minimal.

REMARQUE : pour régler le volume par intervalles plus grands, tournez la tête lentement.

Fonctions d'appel

La touche permettant de commander les appels et le microphone se trouvent sur la branche droite de la monture.

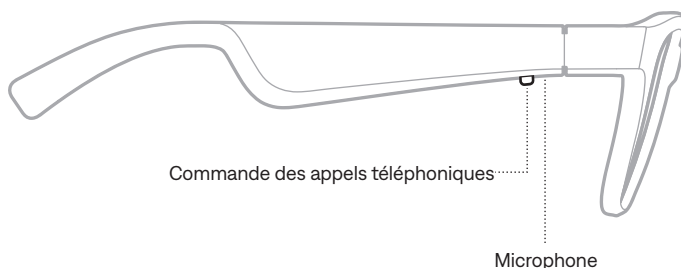

FONCTION	ACTION
Répondre à un appel	Appuyez une fois sur cette touche.
Mettre fin à un appel	Appuyez une fois sur cette touche.
Refuser un appel	Appuyez sur cette touche pendant une seconde.
Répondre à un deuxième appel entrant et mettre le premier appel en attente	Pendant une communication, appuyez une fois sur cette touche.
Refuser un deuxième appel entrant et conserver l'appel en cours	Pendant une communication, appuyez sur cette touche pendant une seconde.
Passer d'un appel à l'autre	Lorsque deux appels sont actifs, appuyez deux fois sur cette touche.
Créer une conférence	Lorsque deux appels sont actifs, appuyez sur cette touche pendant une seconde.


REMARQUE : pour ajuster le volume lorsque vous êtes en communication, consultez « Fonctions de réglage du volume » à la page 14.

Accès aux commandes vocales

Le microphone sur les lunettes est une extension du microphone de votre périphérique mobile. La touche située sur la branche droite de la monture permet d'accéder aux commandes vocales de votre appareil pour passer/prendre des appels, ou demander à Siri ou à l'Assistant Google de lire de la musique, de vous donner la météo, de vous indiquer le score d'un match, etc.

Maintenez cette touche enfoncée pour activer les commandes vocales sur votre appareil.

Vous entendez une tonalité qui indique que les commandes vocales sont activées.

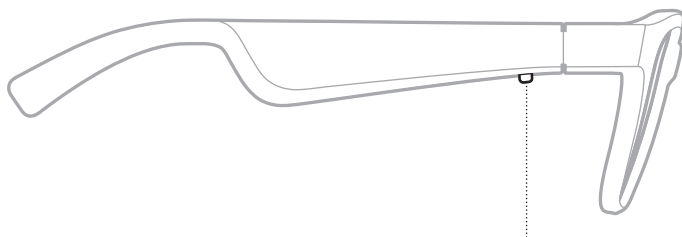


Accès aux commandes vocales

REMARQUE : pour ajuster le volume lorsque vous utilisez les commandes vocales, consultez « Fonctions de réglage du volume » à la page 14.

CHARGEMENT DES LUNETTES

1. Alignez les broches du câble de charge avec le connecteur de charge situé sur la branche droite de la monture.

REMARQUE : veuillez à bien orienter les broches avec le connecteur de charge pour charger correctement les lunettes.

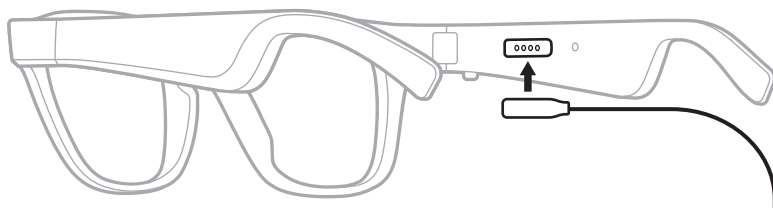

2. Appuyez légèrement les broches contre le connecteur de charge jusqu'à ce qu'un contact magnétique se produise.
3. Raccordez l'autre extrémité du câble à un chargeur USB mural ou au port USB d'un ordinateur sous tension.

ATTENTION : utilisez ce produit uniquement avec un adaptateur secteur certifié conforme aux réglementations en vigueur (p. ex., UL, CSA, VDE, CCC).

En cours de charge, le voyant d'état clignote en blanc (reportez-vous à la page 18). Une fois la batterie complètement chargée, le voyant de la batterie cesse de clignoter et reste allumé en blanc.

REMARQUES :

- Les lunettes ne fonctionnent pas pendant la charge.
- Veuillez à NE PAS porter les lunettes pendant la charge.


VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE DES LUNETTES

- Chaque fois que vous mettez les lunettes sous tension, un message vocal annonce le niveau de la batterie.

REMARQUE : lorsque vous utilisez les lunettes, un message vocal vous indique si la batterie doit être chargée.

- Vérifiez l'angle inférieur droit de l'écran d'accueil de l'application Bose Connect.
- Si vous connectez les lunettes à un périphérique Apple, celui-ci indique le niveau de batterie des lunettes dans l'angle supérieur droit de l'écran et dans le centre de notifications.

Le voyant d'état se trouve sur la branche droite de la monture.

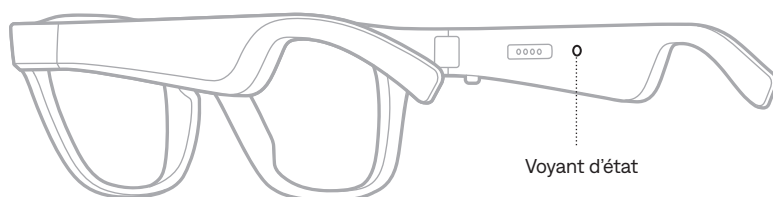

ÉTAT DE LA CONNEXION *BLUETOOTH*

Indique l'état de la connexion *Bluetooth* des périphériques mobiles.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Blanc clignotant lentement	Prêt pour la connexion/Connexion en cours
Blanc, clignotement rapide	Connecté

ÉTAT DE CHARGE

Indique le niveau de charge de la batterie lorsque les lunettes sont connectées.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Reste allumé en blanc	Charge complète
Blanc clignotant	En cours de charge

Le guide vocal vous guide lors du processus de connexion *Bluetooth*, annonce le niveau de batterie et identifie le périphérique connecté.

NOTIFICATIONS DU GUIDE VOCAL

Notifications d'appel

Un guide vocal annonce les appels entrants et indique l'état de l'appel.

Notifications relatives à la batterie

Chaque fois que vous mettez les lunettes sous tension, un message vocal annonce le niveau de la batterie. Lorsque vous utilisez les lunettes et que la batterie est faible, vous entendez le message « Batterie faible, charge nécessaire. ».

DÉSACTIVATION DU GUIDE VOCAL

Utilisez l'application Bose Connect pour désactiver ou activer le guide vocal.

REMARQUE : la désactivation du guide vocal désactive les notifications.

La technologie sans fil *Bluetooth* vous permet d'écouter de la musique en streaming sur des périphériques mobiles, tels que des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables. Avant de pouvoir écouter de la musique enregistrée sur un périphérique, vous devez connecter ce périphérique à vos lunettes.

CONNEXION DE VOTRE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE À L'AIDE DE L'APPLICATION BOSE CONNECT (RECOMMANDÉ)


Téléchargez l'application Bose Connect et suivez les instructions.



Une fois la connexion établie, vous entendez le message « Connectées au périphérique <nom du périphérique mobile> » et le voyant d'état clignote rapidement pendant 2 secondes, puis s'éteint.

CONNEXION VIA LE MENU *BLUETOOTH* DE VOTRE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

1. Mettez les lunettes hors tension (reportez-vous à la page 12).
2. Maintenez enfoncée la touche située sur la branche droite de la monture jusqu'à ce que vous entendiez le message « Prêt pour la connexion » et que le voyant d'état clignote lentement en blanc.

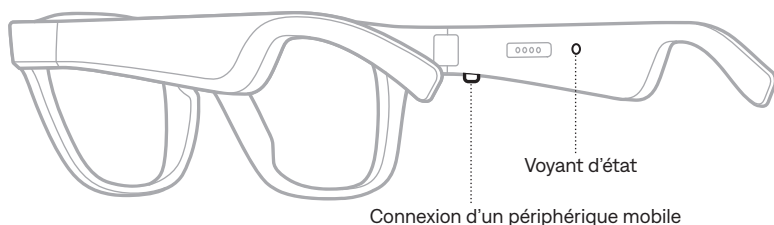


3. Activez la fonction *Bluetooth* sur votre périphérique.

CONSEIL : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

4. Sélectionnez vos lunettes dans la liste des périphériques.

CONSEIL : recherchez le nom que vous avez indiqué pour vos lunettes dans l'application Bose Connect. Si vous n'avez pas attribué de nom aux lunettes, le nom par défaut s'affiche.

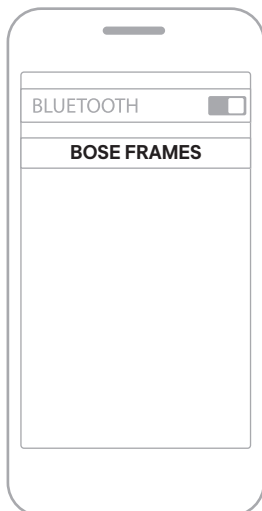

Une fois la connexion établie, vous entendez le message « Connectées au périphérique <nom du périphérique mobile> » et le voyant d'état clignote rapidement pendant 2 secondes, puis s'éteint.

DÉCONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Utilisez l'application Bose Connect pour déconnecter votre périphérique mobile.

CONSEIL : vous pouvez également utiliser les réglages *Bluetooth* pour déconnecter votre périphérique. La désactivation de la fonction *Bluetooth* déconnecte tous les autres périphériques.

RECONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Une fois sous tension, les lunettes tentent de se reconnecter à l'appareil dernièrement connecté.

REMARQUE : le périphérique doit se trouver dans le champ de portée (9 m) et être sous tension.

SUPPRESSION DE LA LISTE DES PÉRIPHÉRIQUES DES LUNETTES


1. Mettez les lunettes hors tension (reportez-vous à la page 12).
2. Maintenez enfoncée la touche située sur la branche droite de la monture pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message « Liste des appareils *Bluetooth* effacée » et que le voyant d'état clignote lentement en blanc.
3. Supprimez vos lunettes de la liste *Bluetooth* de votre périphérique

Tous les périphériques sont effacés de la liste et les lunettes sont prêtes pour la connexion.


STOCKAGE DES LUNETTES

Les lunettes se plient pour un rangement facile et pratique.

1. Repliez les branches vers l'intérieur.

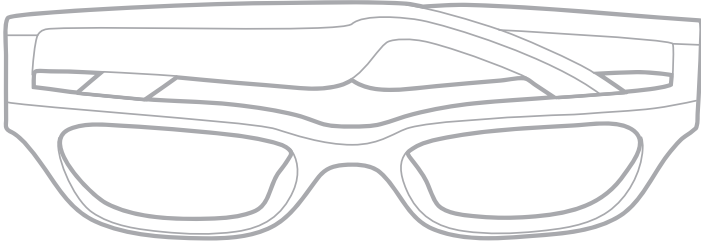

2. Placez les lunettes dans l'étui en plaçant les verres face à la partie avant.

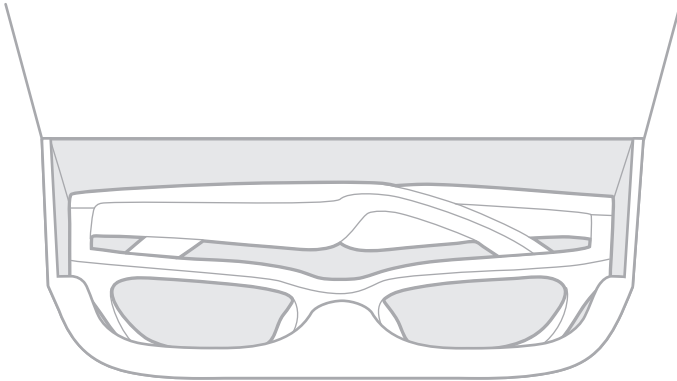

REMARQUES :

- Veillez à éteindre les lunettes lorsque vous ne les utilisez pas.
- Avant de ranger les lunettes pour plusieurs mois, vérifiez que la batterie est complètement chargée.

ENTRETIEN DES LUNETTES

Vous devez nettoyer les lunettes et le chiffon régulièrement.

COMPOSANT	INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
Lunettes	Après chaque utilisation, nettoyez les verres et tous les composants de la monture avec le chiffon fourni. ATTENTION : • Veillez à NE PAS utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives. • Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.
Chiffon	1. Lavez-le à la main et à l'eau froide. 2. Tendez-le pour le faire sécher.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Consultez le site worldwide.Bose.com/Support/Frames


GARANTIE LIMITÉE

Les lunettes sont couvertes par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE ET DU MODÈLE

Le numéro de série se trouve sur la partie intérieure de la branche gauche et le modèle sur la partie intérieure de la branche droite.

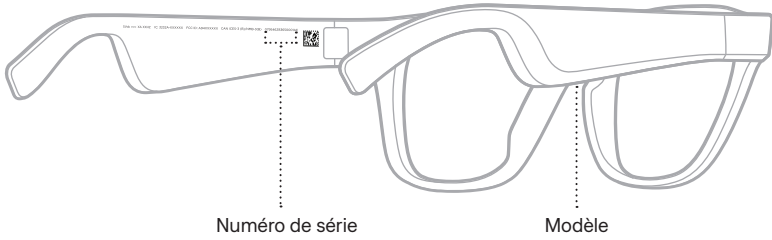

ESSAYEZ TOUT D'ABORD LES SOLUTIONS SUIVANTES

Si vous avez des problèmes avec les lunettes, essayez les solutions suivantes :

- Mettez les lunettes sous tension (reportez-vous à la page 11).
- Vérifiez le voyant d'état (reportez-vous à la page 18).
- Vérifiez que votre périphérique mobile prend en charge le jumelage *Bluetooth* (consultez la page 20).
- Téléchargez l'application Bose Connect et exécutez les mises à jour logicielles disponibles.
- Remplacez la batterie (consultez la page 17).
- Augmentez le volume sur votre périphérique mobile et sur l'application musicale.
- Connectez un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 20).

AUTRES SOLUTIONS

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

PROBLÈME	ACTION
Impossible de connecter les lunettes au périphérique mobile	Sur votre périphérique • Désactivez la fonction <i>Bluetooth</i>, puis activez-la de nouveau. • Supprimez les lunettes de la liste <i>Bluetooth</i> de votre périphérique Recommencez la connexion (consultez la page 20). Rapprochez le périphérique des lunettes et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions. Connectez un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 20). Consultez le site worldwide.Bose.com/Support/Frames pour accéder à des didacticiels. Effacez la liste des périphériques des lunettes (consultez la page 22). Renouvelez la connexion.
L'application Bose Connect ne fonctionne pas sur le périphérique	Vérifiez que l'application Bose Connect est compatible avec votre périphérique Consultez le site worldwide.Bose.com/Support/Frames Désinstallez l'application Bose Connect sur le périphérique, puis réinstallez-la (consultez la section page 20).
Absence de son	Appuyez sur la touche de lecture de votre périphérique mobile pour vous assurer que le périphérique lit correctement les pistes audio. Rapprochez le périphérique des lunettes et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions. Utilisez une autre source musicale. Connectez un autre périphérique (reportez-vous à la page 20).

PROBLÈME	ACTION
Son de qualité médiocre	Utilisez une autre source musicale. Raccordez un autre appareil mobile. Rapprochez le périphérique des lunettes et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions. Désactivez toutes les fonctions d'optimisation du son sur le périphérique ou l'application musicale.
Les lunettes ne se chargent pas	Vérifiez que les broches du câble de charge sont correctement alignées avec le connecteur de charge des lunettes et qu'un contact magnétique est établi. Vérifiez que le câble est correctement connecté aux deux extrémités. Si les lunettes ont été exposées à des températures extrêmes, laissez-les revenir à température ambiante et essayez de les recharger. Déconnectez le câble de charge des lunettes et du chargeur mural USB ou de l'ordinateur. Attendez 10 secondes, puis reconnectez le câble de charge (reportez-vous à la page 17). Essayez d'utiliser un autre chargeur mural USB ou un autre ordinateur.
Le microphone ne transmet pas les sons	Vérifiez que l'ouverture du microphone située sur la branche droite de la monture n'est pas obstruée Essayez de passer un nouvel appel. Essayez d'utiliser un autre périphérique compatible.
Le périphérique ne répond pas aux pressions sur les touches	Pour les commandes à plusieurs pressions : changez la vitesse des pressions. Vérifiez que l'application musicale prend en charge cette fonction. Mettez vos lunettes hors tension, puis de nouveau sous tension. Sur votre périphérique • Désactivez la fonction <i>Bluetooth</i>, puis activez-la de nouveau. • Supprimez les lunettes de la liste <i>Bluetooth</i> de votre périphérique Recommencez la connexion (consultez la page 21). Essayez d'utiliser un autre périphérique compatible.
Impossible d'ajuster le volume en utilisant les lunettes	Assurez-vous que les lunettes sont mises à jour. Téléchargez l'application Bose Connect. Dans l'application Bose Connect, assurez-vous que la commande <i>Appuyer-Tourner</i> du volume est activée. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages. Pour éviter d'accéder aux commandes vocales (consultez la page 16), assurez-vous de tourner la tête lorsque vous appuyez sur la touche.

SYMBLES ET DESCRIPTIONS

SYMBLE	DESCRIPTION
	Bluetooth
	Marque de certification CE
	Risque de suffocation
	Service client
	Date de fabrication
	Documentation
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Téléchargements
	Vérification de l'efficacité énergétique
	Forum
	Bonne protection contre les rayonnements solaires
	Tenir au sec
	Interférence magnétique
	Fabricant
	Téléphone
	Marque de conformité réglementaire
	Modèle
	Reportez-vous aux instructions d'utilisation
	Informations relatives à la sécurité
	Numéro de série
	Limite de température

SYMBOLE	DESCRIPTION
	Marque de certification UKCA
	Vidéos
	Avertissement/Précaution
	Poubelle à roulettes

