



SOUNDBAR 550

Lisez et conservez à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

CE Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

UKCA Ce produit est conforme à toutes les réglementations de 2016 en matière de compatibilité électromagnétique et à toutes les autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions des réglementations de 2017 sur les équipements radio et des autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Instructions importantes relatives à la sécurité

Lisez attentivement ces instructions.

Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.

Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du câble d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

 Ce symbole signale la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil susceptible de constituer un risque d'électrocution.

 Ce symbole indique que cette notice contient d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance.

WARNING	
<ul style="list-style-type: none">• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.• DEATH or serious injury can occur if Ingested.• A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours.• KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN• Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- L'ingestion d'une pile présente un risque de brûlure chimique.
- La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. En cas d'ingestion, elle peut provoquer en moins de 2 heures des brûlures chimiques internes graves pouvant entraîner la mort.
- Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants.
- Les piles, même usagées, peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Veillez à toujours fermer totalement le compartiment à piles. Si l'il n'est plus possible de fermer totalement le compartiment à piles, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et rangez le produit hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant les polarités (+ et -).

- Veillez à ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves, ni des marques ou des types de piles différents, notamment des piles alcalines, des piles au carbone-zinc ou des piles rechargeables.
- Si vous pensez que les piles ont peut-être été avalées ou placées à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Contactez un centre antipoison local pour obtenir des informations de traitement.
- Pour éviter tout risque d'explosion, d'incendie ou de brûlure chimique, remplacez avec précaution la pile et utilisez uniquement une pile approuvée.
- Retirez les piles usagées et recyclez-les immédiatement ou mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales et tenez-les hors de portée des enfants. Veillez à NE PAS jeter les piles avec les ordures ménagères et à ne pas les incinérer.
- Retirez les piles usagées et recyclez-les immédiatement ou mettez au rebut les piles d'un appareil resté inutilisé pendant une période prolongée conformément aux réglementations locales.
- Veillez à ne pas forcer la décharge des piles, et à ne pas les recharger, les démonter, les incinérer ou les faire chauffer à plus de 85° C (185°F). Vous risqueriez de vous blesser en cas d'émanation de vapeurs, de fuite ou d'explosion et de subir des brûlures chimiques.
- Veillez à ne pas recharger les piles non rechargeables.
- Type de pile : CR2032 | Tension nominale : 3 V



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne le laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Le produit contient des composants magnétiques. Consultez un médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Pour réduire le risque d'incendie ou de secousse électrique, veillez à ne PAS exposer le produit à la pluie, au ruissellement, aux éclaboussures ou à l'humidité, et à ne jamais placer d'objets contenant des liquides, notamment des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets inflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser un convertisseur CC-CA avec ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Utilisez uniquement les accessoires suivants pour monter ce produit : support mural support mural Bose Soundbar Wall Bracket.
- Lorsque vous positionnez le produit, assurez-vous qu'il ne bloque pas les orifices de ventilation de votre téléviseur ou de votre écran. Consultez la notice d'utilisation livrée avec le téléviseur ou l'écran et suivez les instructions d'installation du fabricant.
- Pour assurer une ventilation correcte, Bose déconseille de placer ce produit dans un espace confiné, notamment une cavité murale ou un placard fermé.
- Veillez à ne pas placer ou installer cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Conservez les piles hors de portée des enfants.
- En cas de manipulation inappropriate, les piles risquent de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Veillez à ne pas les recharger, les démonter, les chauffer ou les incinérer.
- La batterie/pile fournie avec ce produit peut provoquer un incendie, une explosion ou une brûlure chimique si elle n'est pas correctement manipulée ou remplacée, ou si elle est remplacée par un type de batterie/pile non adapté.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie radioélectrique. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez le produit récepteur ou l'antenne.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et à ou aux standards RSS exemptés de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) du Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps.

Lorsqu'il est utilisé dans la bande 5 150 à 5 250 MHz, cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire les interférences potentiellement nuisibles avec les systèmes satellites mobiles qui partagent le même canal.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pour l'Europe :

Bandes de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz, entre 5 150 et 5 350 MHz et entre 5 470 et 5 725 MHz.

Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

Bandes de fréquences comprise entre 5 725 et 5 850 MHz.

Puissance de transmission maximale inférieure à 14 dBm (25 mW) P.I.R.E.

La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires. Par conséquent, le test du DAS n'est pas nécessaire conformément aux réglementations en vigueur.

Cet appareil est limité à un usage en intérieur lors d'une utilisation dans la bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz dans tous les États membres de l'UE répertoriés dans le tableau.

BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

 Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié en vue de le recycler. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Règles techniques relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

En l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé. Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales, nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Management Act. Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

Tableau des états d'alimentation du produit

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive européenne 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, et en vertu de la norme britannique SI 2020/1528 intitulée The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020, ce produit est conforme aux normes ou documents suivants : Règlement (CE) n° 1275/2008, tel que modifié par le Règlement (UE) n° 801/2013.

Informations sur l'état d'alimentation requis	Modes d'alimentation	
	Veille	Veille réseau
Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz	< 0,5 W	tous les types de réseaux ≤ 2,0 W
Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode	< 2,5 heures	≤ 20 minutes
Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz	S/O	≤ 2,0 W
Procédures d'activation/de désactivation du port réseau sans fil. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.	Wi-Fi® : activez-le à l'aide de l'application Bose. désactivez-le en appuyant simultanément sur la touche de coupure du son et sur la touche Bluetooth de la télécommande. Bluetooth® : activez-le en effectuant un jumelage avec une source Bluetooth ; pour cela, appuyez sur la touche Bluetooth de la télécommande, puis sélectionnez la barre de son dans la liste Bluetooth de votre périphérique mobile ou utilisez l'application Bose. Désactivez-le en supprimant la liste de jumelage ; pour cela, appuyez sur la touche Bluetooth de la télécommande pendant 10 secondes.	



Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux										
	Substances et éléments toxiques ou dangereux									
Nom du composant	Plumb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Diphénylethère polybromé (PBDE)	Phtalate de diisobutyle (DBP)	Phtalate de diisobutyle (DIBP)	Phtalate de butyle et de benzyle (BBP)	Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)
Cartes de circuits imprimés	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Ce tableau a été préparé conformément aux dispositions de la norme SJ/T 11364.

O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans la norme GB/T 26572.

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans la norme GB/T 26572.



	Substances réglementées et leurs symboles chimiques						
Unité	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr ⁺⁶)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphényle polybromés (PBDE)	
Cartes de circuits imprimés	-	o	o	o	o	o	o
Pièces métalliques	-	o	o	o	o	o	o
Pièces en plastique	o	o	o	o	o	o	o
Enceintes	-	o	o	o	o	o	o
Câbles	-	o	o	o	o	o	o

Remarque 1 : < o > indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.

Remarque 2 : < - > indique l'absence de cette substance réglementée.

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, < 3 > correspond à 2013 ou à 2023.

Importateurs : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Pays-Bas | Ingram Micro Mexico SA de CV, Jose Lillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Numéro de téléphone : +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, Londres W1F 7SP

Numéro de téléphone à Mexico : 0800-266-0292

Puissance en entrée : 100 - 240 V ∼ 50/60 Hz, 100 W

Californie : batterie au lithium-ion contenant des composants au perchlorate ; une manipulation spéciale peut s'appliquer. Consultez la page www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

L'ID CMIIT est situé sur l'étiquette du produit à l'arrière de la barre de son.

Renseignements à noter et conserver

Les numéros de série et de modèle figurent à l'arrière de la barre de son.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : 439269

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur www.Bose.com/ProductRegistration

Informations relatives à la sécurité

! Ce produit prend en charge la réception automatique des mises à jour de sécurité de Bose. Pour recevoir automatiquement des mises à jour de sécurité, vous devez terminer le processus d'installation dans l'application Bose et connecter l'appareil à Internet.
Si vous ne procédez pas ainsi, il vous incombe d'installer les mises à jour de sécurité que Bose met à votre disposition.

Amazon, Alexa, Amazon Music et toutes les marques associées sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc., ou de ses filiales.

Apple, le logo Apple, Apple Music et AirPlay sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

L'utilisation de la mention « Compatible avec Apple AirPlay » signifie qu'un accessoire a été conçu pour utiliser spécifiquement la technologie identifiée et que son fabricant certifie la conformité avec les normes de performances d'Apple.

L'appellation et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Dolby Atmos Dolby, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. ©Euvres non publiées confidentielles. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Google, Google Cast et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

HDMI Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition), les présentations commerciales HDMI et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ce produit contient le service iHeartRadio, une marque déposée de iHeartMedia, Inc.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Pandora est une marque de commerce ou une marque déposée de Pandora Media, Inc., mentionnée dans le présent document avec l'autorisation de cette dernière.

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Bose, le logo B, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve et Voice4Video sont des marques de commerce de Bose Corporation.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2025 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Pour afficher les déclarations de licence qui s'appliquent aux progiciels tiers inclus dans les composants de votre barre de son Bose 550 :

1. Sur la télécommande, appuyez simultanément sur la touche Lecture/Pause ▶II et sur la touche d'augmentation du volume + pendant 5 secondes.
2. Branchez le câble USB sur la prise SERVICE située à l'arrière de la barre de son.
3. Connectez l'autre extrémité du câble à un ordinateur.
4. Sur l'ordinateur, saisissez **<http://203.0.113.1/opensource>** dans une fenêtre de navigateur pour afficher le CLUF et la déclaration de licence.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Composants livrés	12
-------------------------	----

TECHNOLOGIE DOLBY ATMOS® 13**POSITIONNEMENT DE LA BARRE DE SON**

Recommandations	14
Fixation murale de la barre de son.....	15
Réglage du son pour le montage mural	16

CONFIGURATION DE LA BARRE DE SON

Raccordement de la barre de son à la prise secteur	17
Veille réseau.....	17

CONFIGURATION DE L'APPLICATION BOSE

Téléchargement de l'application Bose	18
--	----

UTILISATEURS EXISTANTS DE L'APPLICATION BOSE

Ajout de la barre de son à un compte existant	19
Connexion à un autre réseau Wi-Fi®	19

COMMANDES DE LA BARRE DE SON

Fonctions de la télécommande	20
Mise sous/hors tension.....	21
Sortie automatique du mode veille (connexion optique uniquement)	21
Sources.....	22
Lecture et volume multimédia.....	23
Fonctions de commande de la barre de son.....	24
Réglage du son.....	24

COMPATIBILITÉ AVEC AMAZON ALEXA

Accès à Amazon Alexa	25
----------------------------	----

COMPATIBILITÉ AVEC L'ASSISTANT GOOGLE

Accès à l'Assistant Google.....	26
Usage de la voix.....	26
Utilisation du téléphone	26

DIFFUSION DE SON VIA AIRPLAY

Diffusion de son via le centre de contrôle.....	27
Diffusion de son via une application	27

CONNEXIONS BLUETOOTH®

Connexion d'un périphérique mobile	28
Déconnexion d'un périphérique mobile	29
Reconnexion d'un périphérique mobile.....	29
Connexion d'un autre périphérique mobile	29
Suppression de la liste des périphériques de la barre de son.....	29

ÉTAT DE LA BARRE DE SON

État du réseau Wi-Fi.....	30
État Bluetooth	30
Lecture multimédia et état du volume.....	31
État de la mise à jour et des erreurs.....	31

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Activation/désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi	32
---	----

CONNEXION DES PRODUITS BOSE

Connexion d'accessoires (facultatif).....	33
Connexion d'une enceinte Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> ou d'un casque Bose avec la technologie SimpleSync™	33
Avantages	33
Produits compatibles.....	33
Connexion à l'aide de l'application Bose.....	34
Reconnexion d'une enceinte Bose <i>Bluetooth</i> SoundLink ou d'un casque Bose	34

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Mise à jour de la barre de son	35
Remplacement de la pile de la télécommande.....	35
Nettoyage de la barre de son	37
Pièces de rechange et accessoires.....	37
Garantie limitée.....	37

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Solutions de base.....	38
Autres solutions.....	38
Réinitialisation de la barre de son	45

ANNEXE : RÉFÉRENCE DE CONFIGURATION


Options de connexion	46
Raccordement de la barre de son au téléviseur	47
Option 1 (recommandée) : câble HDMI eARC ou ARC	47
Option 2 : Optique.....	48
Vérification du son	49

COMPOSANTS LIVRÉS


Vérifiez la présence des composants suivants :




Barre de son Bose 550

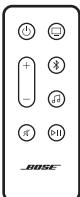


Télécommande (pile incluse)

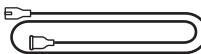

Câble d'alimentation*

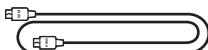

Câble HDMI

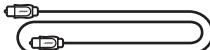

Câble optique

* L'appareil peut être livré avec plusieurs câbles d'alimentation. Utilisez le câble d'alimentation approprié à votre pays.

REMARQUE : si l'un des composants est endommagé, évitez de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.


Rendez-vous sur support.Bose.com/SB550

La barre de son 550 prend en charge la technologie Dolby Atmos®. La barre de son utilise des haut-parleurs orientés vers le haut et sur les côtés pour produire un son de haute qualité dans toutes les directions, afin que vous puissiez profiter d'un son surround immersif à couper le souffle.


REMARQUE : pour profiter du son surround Dolby Atmos, vous devez brancher la barre de son au connecteur HDMI eARC ou ARC de votre téléviseur (reportez-vous à la page 47). Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur eARC ou ARC, branchez le câble optique au connecteur optique pour profiter d'un son réaliste et haute-fidélité (reportez-vous à la page 48).

RECOMMANDATIONS

- Placez la barre de son sous/devant le téléviseur (recommandé) ou au-dessus du téléviseur en prenant soin de diriger la façade de la barre de son face à la pièce.
- Pour une qualité sonore optimale, veillez à ne pas obstruer les haut-parleurs orientés vers le haut situés sur la barre de son et les haut-parleurs orientés vers les côtés de part et d'autre de la barre de son.
- Si vous montez la barre de son sur un mur, veillez à éloigner la partie supérieure d'au moins 10 cm du téléviseur.
- Si vous placez la barre de son sur une étagère ou sur un meuble TV, positionnez la façade de la barre de son aussi près que possible du bord avant de l'étagère ou du meuble TV pour obtenir des performances acoustiques optimales.
- Placez la barre de son à l'écart d'étagères métalliques, d'autres appareils audio/vidéo et des sources de chaleur directe.
- Placez la barre de son sur ses pieds en caoutchouc sur une surface stable et plane. Pour assurer la stabilité de la barre de son, les deux pieds doivent reposer sur la surface. La barre de son risque de bouger sous l'effet des vibrations, en particulier si vous la placez sur une surface lisse telle que du marbre, du verre ou du bois poli.
- Éloignez l'arrière de la barre de son d'au moins 1 cm de toute autre surface. L'obstruction du ou des connecteurs risque de détériorer la qualité du son.
- Veillez à ce qu'une prise secteur se trouve à proximité.
- Pour éviter les interférences hertziennes, éloignez les autres appareils sans fil d'au moins 0,3 à 0,9 m de la barre de son.
- Pour éviter les interférences hertziennes, certains points d'accès Wi-Fi doivent être placés à 2,4 ou 3 mètres minimum de la barre de son, du module de graves en option et des enceintes surround en option.
- Pour obtenir un son de qualité optimale, veillez à ne pas placer la barre de son dans un meuble fermé ou en diagonale dans un angle.
- Veillez à ne pas placer d'objets sur la barre de son.

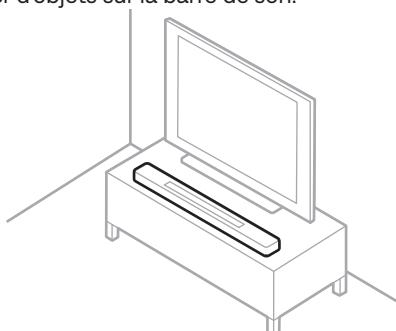

ATTENTION : lorsque vous utilisez la barre de son, veillez à NE PAS la poser sur sa face avant ou arrière, ou à l'envers.

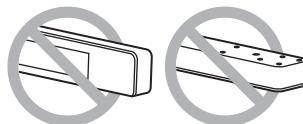


FIXATION MURALE DE LA BARRE DE SON

Vous pouvez installer la barre de son sur un mur. Pour acquérir le support mural Bose Soundbar Wall Bracket, contactez votre revendeur Bose.

Rendez-vous sur support.Bose.com/SB550

REMARQUE : prévoyez un espace d'au moins 10 cm entre la partie supérieure de la barre de son et le téléviseur.

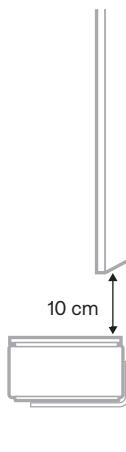

ATTENTION : veillez à NE PAS utiliser un autre support pour fixer la barre de son.

Réglage du son pour le montage mural

Une fois la barre de son installée, vous devez régler le son pour optimiser la qualité acoustique.

Appuyez sur la touche de coupure du son  de la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et que la barre lumineuse scintille en blanc deux fois.




REMARQUE : si vous retirez la barre de son du mur, répétez cette procédure pour rétablir les réglages audio par défaut de la barre de son.

CONSEIL : vous pouvez également régler le son pour le montage mural à l'aide de l'application Bose.

RACCORDEMENT DE LA BARRE DE SON À LA PRISE SECTEUR

1. Branchez le câble d'alimentation au connecteur POWER à l'arrière de la barre de son.
2. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation sur une prise secteur.

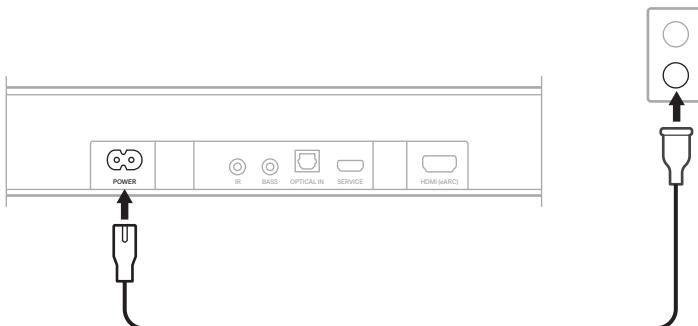

La barre de son se met en marche et la barre lumineuse s'allume en orange.

VEILLE RÉSEAU

La barre de son se met en veille réseau lorsque vous coupez le son et n'appuyez sur aucune touche ou n'utilisez pas votre appareil doté d'Amazon Alexa ou votre appareil compatible avec l'Assistant Google pendant 20 minutes.

Pour quitter le mode veille réseau sur la barre de son :

- Sur la télécommande, appuyez sur la touche de mise sous/hors tension ⏻, sur la touche de sélection de la source (page 22) ou sur la touche Lecture/Pause ▶|| (reportez-vous à la page 20).
- Utilisez la commande de lecture ou de réactivation du son sur votre périphérique mobile ou sur l'application Bose.
- Adressez-vous à votre appareil doté d'Amazon Alexa ou votre appareil compatible avec l'Assistant Google.

REMARQUE : vous pouvez par ailleurs désactiver le temporisateur de mise en veille à l'aide de l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.

L'application Bose permet de configurer et de contrôler la barre de son à partir de votre périphérique mobile, notamment votre smartphone ou tablette.

Utilisez cette application pour écouter de la musique, ajouter des services musicaux, rechercher des stations radio Internet, activer la fonction Google Cast™, sélectionner la langue du guide vocal, gérer les paramètres de la barre de son et obtenir de nouvelles fonctionnalités.

REMARQUE : si vous avez déjà créé un compte Bose pour un autre produit Bose, ajoutez la barre de son à votre compte existant (reportez-vous à la page 19).

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION BOSE

1. Téléchargez l'application Bose sur votre périphérique mobile.



2. Suivez les instructions de l'application.

AJOUT DE LA BARRE DE SON À UN COMPTE EXISTANT

Pour ajouter votre barre de son Bose 550, ouvrez l'application Bose et ajoutez la barre de son.

CONNEXION À UN AUTRE RÉSEAU WI-FI

Connectez-vous à un autre réseau si le nom ou le mot de passe de votre réseau a changé, ou si vous souhaitez changer de réseau ou en ajouter un nouveau.

1. Appuyez simultanément sur la touche de coupure du son  et sur la touche de l'application Bose  de la télécommande jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en orange.



2. Accédez aux réglages Wi-Fi sur votre périphérique mobile.
3. Sélectionnez **Barre de son Bose 550**.
4. Ouvrez l'application Bose et suivez les instructions.


REMARQUE : si l'application ne vous dirige pas vers la page de configuration, accédez à l'écran principal et ajoutez votre barre de son.

Les commandes de la barre de son se trouvent sur le dessus de la barre de son et sur la télécommande.

CONSEIL: vous pouvez également commander la barre de son à l'aide de l'application Bose.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Utilisez la télécommande pour contrôler la barre de son, sélectionner la source et gérer les connexions *Bluetooth*.

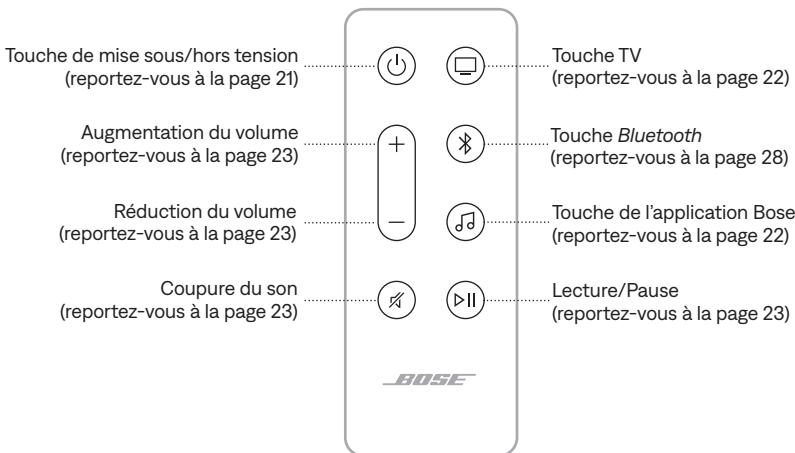

Mise sous/hors tension

Sur la télécommande, appuyez sur la touche de mise sous/hors tension  pour mettre la barre de son sous ou hors tension.



Une fois la barre de son sous tension, la source TV est automatiquement sélectionnée.

REMARQUES :

- Lorsque vous branchez la barre de son à une prise secteur, elle se met automatiquement sous tension.
- Vous pouvez toujours contrôler la barre de son avec votre voix à l'aide de votre appareil doté d'Amazon Alexa ou de votre appareil compatible avec l'Assistant Google lorsque la barre de son est éteinte (reportez-vous à la page 25).

Sortie automatique du mode veille (connexion optique uniquement)

Vous pouvez configurer la barre de son pour qu'elle quitte le mode veille dès la réception d'un signal sonore.

Pour commuter la fonction de sortie automatique du mode veille et les paramètres d'alimentation par défaut, appuyez sur touche  pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et que la barre lumineuse scintille en blanc deux fois.

CONSEIL : vous pouvez également contrôler la sortie automatique du mode veille à l'aide de l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.

Sources

Sur la télécommande, appuyez sur la touche correspondante (TV , Bluetooth  ou Bose ) pour sélectionner la source.



CONSEIL : vous pouvez également utiliser l'application Bose pour sélectionner une source.


Lecture et volume multimédia



FONCTION	ACTION
Lecture/Pause	<p>Appuyez sur la touche ▷II.</p> <p>REMARQUES :</p> <ul style="list-style-type: none"> Une fois le son coupé, deux lumières au centre de la barre lumineuse scintillent en blanc jusqu'à ce que vous réactivez le son. Il est impossible de démarrer/interrompre la lecture sur une source TV.
Saut avant	Appuyez deux fois sur la touche ▷II.
Saut arrière	Appuyez trois fois sur la touche ▷II.
Augmentation du volume	<p>Appuyez sur la touche +.</p> <p>REMARQUE : pour augmenter rapidement le volume, maintenez la touche + enfoncee.</p>
Réduction du volume	<p>Appuyez sur la touche —.</p> <p>REMARQUE : pour réduire rapidement le volume, maintenez la touche — enfoncee.</p>
Coupure/réactivation du son	<p>Appuyez sur la touche ✕.</p> <p>Une fois le son coupé, l'extrémité gauche de la barre lumineuse scintille en blanc jusqu'à ce que vous réactivez le son.</p> <p>CONSEIL : vous pouvez aussi appuyer sur la touche + pour réactiver le son.</p>

FONCTIONS DE COMMANDE DE LA BARRE DE SON

Vous pouvez utiliser la touche Multifonctions pour contrôler la lecture multimédia. Appuyez sur la touche *Bluetooth* pour gérer les connexions *Bluetooth*.

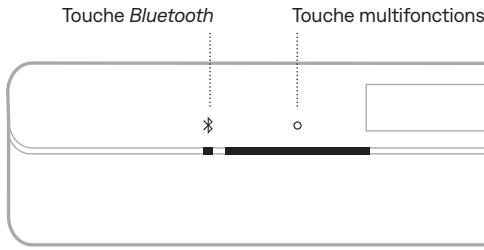

FONCTION	ACTION
Sélectionner la source <i>Bluetooth</i>	Appuyez sur .
Connecter un périphérique mobile	Appuyez longuement sur la touche jusqu'à ce que l'anneau lumineux scintille en bleu.
Supprimer la liste des périphériques de la barre de son	Appuyez longuement sur la touche pendant 10 secondes jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en blanc deux fois, puis s'éteigne progressivement.
Démarrer/interrompre la lecture	Appuyez sur la touche .
Saut avant	Appuyez deux fois sur la touche .
Saut arrière	Appuyez trois fois sur .

RÉGLAGE DU SON

Pour régler les graves, les aigus, les médiums et les canaux surround, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à ces options dans le menu Réglages.

ACCÈS À AMAZON ALEXA

Si vous disposez d'un appareil distinct doté d'Alexa connecté à votre réseau, vous pouvez contrôler la barre de son depuis cet appareil avec des commandes vocales. Pour configurer les commandes vocales, activez cette fonction et associez votre compte Alexa à votre compte Bose. Il vous suffit ensuite de demander à Alexa de lancer la lecture de musique.

Il vous suffit de dire « Alexa » sur un appareil doté d'Amazon Alexa pour commencer. Formulez ensuite votre demande sur la <nom de la barre de son>.

Par exemple, essayez de lancer la lecture de votre musique favorite. Dites simplement « Alexa, lance ma liste de lecture Gym sur Ampli salon ».

REMARQUES :

- Pour utiliser la fonction Alexa, vous devez disposer d'un appareil doté d'Alexa et d'une connexion Wi-Fi.
- Veillez à prononcer le nom de la barre de son que vous avez attribué dans l'application Bose. Si plusieurs appareils portent le même nom, utilisez le nom attribué dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose.
- De nouvelles applications sont ajoutées périodiquement.
- Alexa est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues.
- Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'Alexa, consultez la page : <https://www.amazon.com/usealexa>

ACCÈS À L'ASSISTANT GOOGLE

La barre de son est compatible avec un périphérique doté de l'Assistant Google connecté au réseau Wi-Fi à l'aide de Google Cast. Avec Google Cast, vous pouvez diffuser du son à partir d'applications prises en charge avec votre voix ou en appuyant simplement sur le bouton Cast de votre téléphone. Faites votre choix parmi des millions de titres disponibles sur les principaux services musicaux tels que Pandora, Spotify et TuniIn.

Pour contrôler la barre de son avec votre voix, utilisez un périphérique compatible doté de l'Assistant Google et activez la fonction Google Cast dans l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.

REMARQUES :

- Pour utiliser la fonction Google Cast, vous devez disposer d'un périphérique compatible doté de l'Assistant Google et d'une connexion Wi-Fi.
- De nouvelles applications sont ajoutées périodiquement.
- L'Assistant Google est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues.
- Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de l'Assistant Google, consultez la page <https://support.google.com/assistant>

Usage de la voix

Il vous suffit de dire « Hey Google » sur un périphérique compatible doté de l'Assistant Google pour commencer. Formulez ensuite votre demande sur <nom de la barre de son>.

Par exemple, essayez de lancer la lecture de votre musique favorite. Dites simplement « Hey Google, lance ma liste de lecture Gym sur Ampli salon ».

REMARQUES :

- Veillez à prononcer le nom de la barre de son que vous avez attribué dans l'application Bose. Si plusieurs barres de son portent le même nom, utilisez le nom attribué dans l'application Assistant Google ou changez le nom dans l'application Bose.
- Vous devez disposer d'un périphérique compatible doté de l'Assistant Google.

Utilisation du téléphone

Utilisez votre téléphone comme télécommande.

- Appuyez simplement sur le bouton de diffusion dans vos applications favorites. Aucune nouvelle connexion et aucun téléchargement ne sont requis.
- Utilisez votre téléphone pour effectuer des recherches, lancer la lecture, mettre la lecture en pause et augmenter le volume dans n'importe quelle pièce de votre logement.
- Pendant la diffusion, vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pour effectuer d'autres tâches, par exemple consulter les réseaux sociaux, envoyer un SMS, voire répondre à des appels.
- Écoutez de la musique partout chez vous grâce à la fonction de diffusion dans toutes les pièces avec des enceintes compatibles avec Google Cast.

La barre de son prend en charge la technologie AirPlay 2, qui vous permet de diffuser rapidement la musique de votre appareil Apple sur votre barre de son ou sur plusieurs enceintes.

REMARQUES :

- Pour utiliser AirPlay 2, vous devez disposer d'un appareil Apple exécutant iOS 11.4 ou une version ultérieure.
- Votre appareil Apple et votre barre de son doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.
- Pour en savoir plus AirPlay , consultez le site <https://www.apple.com/airplay>

DIFFUSION DE SON VIA LE CENTRE DE CONTRÔLE


1. Sur votre appareil Apple, accédez au centre de contrôle.
2. Appuyez longuement sur la carte audio dans l'angle supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur l'icône AirPlay .
3. Sélectionnez votre barre de son.

DIFFUSION DE SON VIA UNE APPLICATION

1. Ouvrez une application musicale (par exemple, Apple Music), puis sélectionnez une piste.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez votre barre de son.

CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  de la barre de son ou de la télécommande.

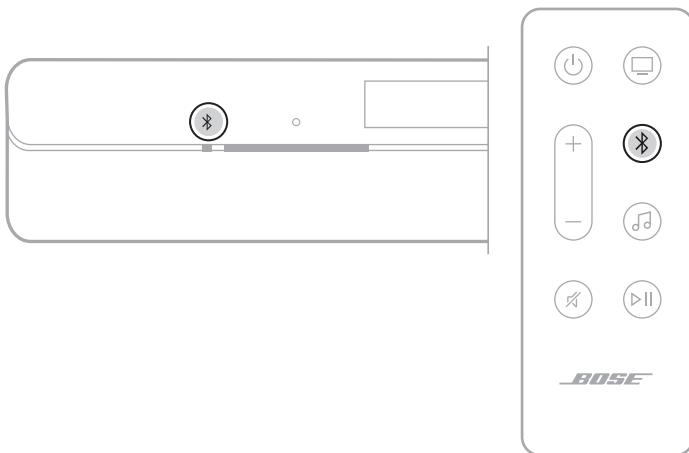

La barre lumineuse scintille en bleu.

2. Sur votre périphérique mobile, activez la fonction *Bluetooth*.

REMARQUE : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Sélectionnez votre barre de son dans la liste des périphériques.

REMARQUE : recherchez le nom que vous avez indiqué pour votre barre de son dans l'application Bose. Si vous n'avez pas attribué de nom à la barre de son, le nom par défaut s'affiche.



Une fois la connexion établie, vous entendez une tonalité ; la barre lumineuse s'allume en blanc, puis s'éteint progressivement. Le nom de la barre de son apparaît dans la liste des périphériques mobiles.

DÉCONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Utilisez l'application Bose pour déconnecter votre périphérique mobile.

CONSEIL : vous pouvez également utiliser les paramètres *Bluetooth* de votre périphérique mobile. La désactivation de la fonction *Bluetooth* déconnecte tous les autres périphériques.

RECONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Appuyez sur la touche *Bluetooth* ⚡ de la barre de son ou de la télécommande.

La barre de son tente de se connecter aux périphériques les plus récemment connectés.

REMARQUES :

- Assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.
- Le périphérique doit se trouver dans le champ de portée de l'enceinte (9 m) et être sous tension.

CONNEXION D'UN AUTRE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques dans la liste des périphériques de la barre de son.

REMARQUE : vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs périphériques mobiles en même temps.

- Appuyez sur la touche ⌂ de la barre de son ou de la télécommande jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en bleu.
- Sur votre périphérique mobile, sélectionnez la barre de son dans la liste des périphériques.

REMARQUE : assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.

SUPPRESSION DE LA LISTE DES PÉRIPHÉRIQUES DE LA BARRE DE SON


- Appuyez sur la touche ⚡ de la barre de son ou de la télécommande pendant 10 secondes jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en blanc deux fois, puis s'éteigne progressivement.

La barre lumineuse scintille en bleu.

- Supprimez la barre de son de la liste *Bluetooth* de votre périphérique.

Tous les périphériques sont effacés de la liste et la barre de son est prête pour une nouvelle connexion (reportez-vous à la page 28).

La barre lumineuse située sur la façade de la barre de son indique l'état de la barre de son.

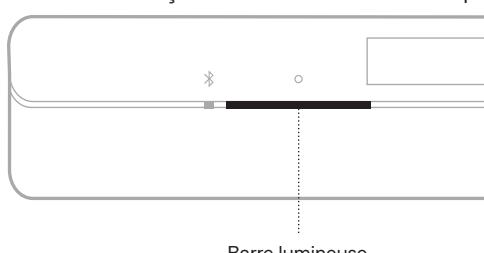

REMARQUE : la barre lumineuse n'indique pas simultanément plusieurs états de la source sélectionnée.


ÉTAT DU RÉSEAU WI-FI

Cette fonction indique l'état de la connexion Wi-Fi de la barre de son.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE	ÉTAT DU SYSTÈME
Scintillement blanc	 La barre de son est en cours de connexion au réseau Wi-Fi
Blanc fixe, puis s'éteint progressivement	 La barre de son est connectée au réseau Wi-Fi

ÉTAT BLUETOOTH

Indique l'état de la connexion Bluetooth des périphériques mobiles.

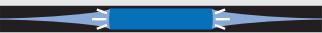ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE	ÉTAT DU SYSTÈME
Scintillement bleu	 La barre de son est prête à être connectée à un périphérique mobile
Scintillement blanc	 La barre de son est en cours de connexion à un périphérique mobile
Blanc fixe, puis s'éteint progressivement	 La barre de son est connectée à un périphérique mobile
La barre lumineuse blanche scintille à deux reprises, puis s'éteint progressivement	 La liste des périphériques est en cours de suppression

Lecture multimédia et état du volume

Indique l'état de la barre de son lors du contrôle de la lecture multimédia et du volume.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE	ÉTAT DU SYSTÈME
Deux lumières centrales s'allument en blanc	 Pause
L'extrémité droite de la barre lumineuse scintille en blanc	 Augmentation du volume
L'extrémité gauche de la barre lumineuse scintille en blanc	 Réduction du volume
L'extrémité gauche de la barre lumineuse reste allumée en blanc	 Coupure du son


ÉTAT DE LA MISE À JOUR ET DES ERREURS

Ces voyants indiquent l'état des mises à jour logicielles et des alertes d'erreur.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE	ÉTAT DU SYSTÈME
Reste allumé en orange	 Configuration en cours du réseau Wi-Fi
La barre lumineuse se déplace de droite à gauche	 Mise à jour en cours de téléchargement
La barre lumineuse se déplace de gauche à droite	 Barre de son en cours de mise à jour
Scintillement rouge à 4 reprises	 La demande est provisoirement indisponible, réessayez ultérieurement.
Reste allumé en rouge	 Erreur. Contactez le service client de Bose.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ WI-FI

Maintenez enfoncées la touche de coupure du son  et la touche *Bluetooth*  de la télécommande jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille deux fois en blanc, puis s'éteigne progressivement.

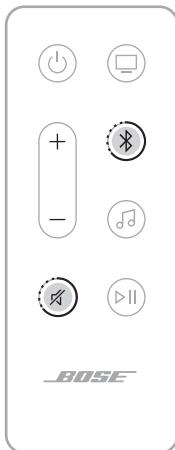

CONNEXION D'ACCESSOIRES (FACULTATIF)

Vous pouvez connecter les accessoires suivants à la barre de son. Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de l'accessoire.

- **Module de basses Bose 700** : Bose.com/BM700
- **Module de basses Bose 500** : Bose.com/BM500
- **Enceintes surround Bose 700** : Bose.com/SS700
- **Enceintes surround Bose** : Bose.com/SS

CONNEXION D'UNE ENCEINTE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* OU D'UN CASQUE BOSE AVEC LA TECHNOLOGIE SIMPLESYNC™

La technologie Bose SimpleSync™ vous permet de connecter certaines enceintes Bose SoundLink *Bluetooth* ou certains casques Bose à la barre de son pour profiter au mieux de votre musique et de vos films préférés.

Avantages

- **Une expérience d'écoute personnalisée** : regardez la télévision sans déranger les autres en connectant votre casque Bose à la barre de son. Utilisez les commandes de réglage du volume indépendantes sur chaque produit pour baisser ou couper le son de votre barre de son tout en maintenant votre casque au volume souhaité.
- **Une autre pièce où diffuser le son** : écoutez le même morceau dans deux pièces différentes en connectant votre casque Bose SoundLink *Bluetooth* à la barre de son.

REMARQUE : la technologie SimpleSync™ offre une portée sans fil *Bluetooth* allant jusqu'à 9 mètres. Certains murs et matériaux de construction peuvent avoir une incidence sur la réception.

Produits compatibles

Vous pouvez connecter la plupart des enceintes Bose SoundLink *Bluetooth* et des casques Bose à la barre de son.

Les produits compatibles les plus connus sont les suivants :

- Enceinte *Bluetooth* Bose SoundLink Revolve+
- Enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink Mini
- Enceinte *Bluetooth* Bose SoundLink Micro
- Enceinte *Bluetooth* Bose SoundLink Flex
- Casque à réduction de bruit Bose 700
- Casque sans fil Bose QuietComfort 35
- Casque Bose QuietComfort 45

De nouveaux produits sont ajoutés périodiquement. Pour obtenir une liste complète, consultez la page support.Bose.com/Groups

Connexion à l'aide de l'application Bose

Pour connecter votre enceinte Bose SoundLink *Bluetooth* ou un casque Bose à la barre de son, utilisez l'application Bose. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur support.Bose.com/SB550Grouping

REMARQUES :

- Vérifiez que le produit auquel vous vous connectez est sous tension, se trouve à 9 m maximum de la barre de son et est prêt à se connecter à un autre appareil. Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de votre produit.
- Vous pouvez connecter uniquement un produit à la fois à la barre de son.

RECONNEXION D'UNE ENCEINTE BOSE *BLUETOOTH* SOUNDLINK OU D'UN CASQUE BOSE

Utilisez l'application Bose pour reconnecter la barre de son à un produit compatible Bose connecté précédemment.

REMARQUE : la barre de son doit se trouver dans le champ de portée (9 m) et être sous tension.

MISE À JOUR DE LA BARRE DE SON


Une fois que vous avez terminé le processus de configuration dans l'application Bose et que vous avez connecté la barre de son à votre réseau Wi-Fi, la barre de son se met automatiquement à jour.

REEMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE


⚠ WARNING	
<ul style="list-style-type: none">• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. DEATH or serious injury can occur if ingested.• A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours.• KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN• Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

REMARQUE : pour plus d'informations, « AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS » à la page 2.

1. À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter le couvercle du compartiment de la pile vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), puis retirez-le.

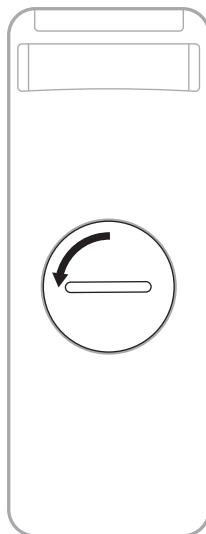

2. Insérez la nouvelle pile côté plat vers le haut, en orientant le symbole + vers le haut.

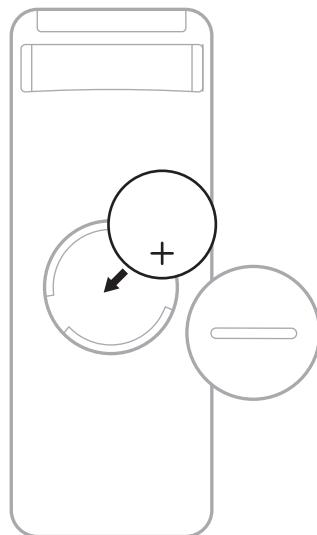

REMARQUE : utilisez uniquement une pile au lithium homologuée (p. ex., CE) de 3 volts, de type CR2032 ou DL2032.

3. Remettez le couvercle en place et faites-le pivoter vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour le verrouiller.

NETTOYAGE DE LA BARRE DE SON

Essuyez les surfaces extérieures de la barre de son avec un chiffon doux et sec.

ATTENTION :

- Veillez à NE PAS renverser de liquide sur la barre de son ou dans les ouvertures.
- Veillez à NE PAS souffler d'air à l'intérieur des haut-parleurs orientés vers le haut ou de la barre de son.
- Veillez à NE PAS utiliser d'aspirateur pour nettoyer les haut-parleurs orientés vers le haut ou la barre de son.
- Veillez à NE PAS utiliser d'aérosols à proximité des haut-parleurs orientés vers le haut ou de la barre de son.
- Veillez à NE PAS utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans les ouvertures.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Rendez-vous sur support.Bose.com/SB550

GARANTIE LIMITÉE

La barre de son est couverte par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse worldwide.Bose.com/Warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page worldwide.Bose.com/ProductRegistration. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

SOLUTIONS DE BASE

En cas de problèmes avec votre barre de son :

- Vérifiez que la prise secteur à laquelle est raccordée la barre de son est alimentée.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés.
- Vérifiez l'état de la barre de son (reportez-vous à la page 30).
- Téléchargez l'application Bose, terminez la procédure d'installation et attendez que les mises à jour logicielles disponibles soient téléchargées sur la barre de son.
- Placez la barre de son en suivant les conseils de la page 14.
- Positionnez la barre de son à la portée recommandée de votre périphérique mobile pour un fonctionnement correct.
- Veillez à éloigner la barre de son de 0,3 à 0,9 m de tout autre appareil sans fil.
- Veillez à éloigner les points d'accès Wi-Fi de 2,4 à 3 mètres de la barre de son, du module de graves en option et des enceintes surround en option.

AUTRES SOLUTIONS

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Vous pouvez également accéder à des articles, des vidéos et d'autres ressources de dépannage sur la page : support.Bose.com/SB550

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/contact

SYMPTÔME	SOLUTION
Le téléviseur n'est pas équipé d'un connecteur HDMI eARC	Utilisez le connecteur HDMI ARC de votre téléviseur. Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur HDMI ARC, utilisez un câble optique pour raccorder la barre de son au téléviseur.
Le téléviseur n'est pas équipé d'un connecteur HDMI eARC, HDMI ARC ou optique	Si votre téléviseur est connecté à un récepteur câble ou satellite, raccordez le câble HDMI de la barre de son au récepteur câble ou satellite. Raccordez le téléviseur à l'aide d'un convertisseur audio et d'un autre câble audio, par exemple un câble coaxial de 3,5 mm ou un câble audio analogique (non fourni). Le type de convertisseur et de câble dont vous avez besoin dépend des connecteurs de sortie audio dont dispose votre téléviseur.

SYMPTÔME	SOLUTION
La barre de son ne se met pas sous tension	<p>Branchez le câble d'alimentation sur une autre prise électrique.</p> <p>Utilisez la télécommande pour mettre la barre de son sous tension (reportez-vous à la page 20).</p> <p>Débranchez les câbles d'alimentation de la barre de son et du module de graves ou des enceintes surround en option, attendez 30 secondes et rebranchez-les correctement à la prise secteur.</p>
La barre de son ne se met pas hors tension	<p>La barre de son est peut-être en mode veille. Sur la télécommande, appuyez sur la touche de mise sous/hors tension ⏻ pour quitter le mode veille. Appuyez de nouveau sur la touche ⏻ pour mettre la barre de son hors tension.</p>
Absence de son en mode Dolby Atmos	<p>Vérifiez que la barre de son est raccordée au connecteur HDMI eARC ou ARC du téléviseur.</p> <p>Vérifiez que le contenu que vous lisez est pris en charge par Dolby Atmos.</p> <p>Accédez à l'écran En cours de lecture sur l'application Bose pour vous assurer que le son est diffusé en mode Dolby Atmos. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que le mode Dolby Atmos est activé sur la barre de son dans les réglages audio avancés de votre téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.</p>
La télécommande fonctionne mal ou pas du tout	<p>Remplacez la pile (reportez-vous à la page 35).</p> <p>Assurez-vous que la télécommande est à portée de la barre de son (6 m).</p> <p>Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et la barre de son.</p>
L'application Bose ne fonctionne pas sur le périphérique mobile	<p>Vérifiez que votre périphérique mobile est compatible avec l'application Bose et respecte la configuration minimale requise. Pour en savoir plus, accédez à l'App Store sur votre périphérique mobile.</p> <p>Désinstallez l'application Bose sur votre périphérique mobile, puis réinstallez-la (reportez-vous à la page 18).</p>
La barre de son n'est pas visible pour ajouter un autre compte Bose	<p>Assurez-vous que le partage est activé sur votre barre de son à l'aide de l'application Bose.</p> <p>Vérifiez que la barre de son et votre périphérique mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi.</p>
La barre de son et la source ne se mettent pas sous/hors tension simultanément	<p>Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension ⏻ pour mettre la source sous/hors tension.</p>

SYMPTÔME	SOLUTION
Absence de son ou son intermittent provenant de la barre de son	<p>Augmentez le volume sur la barre de son (reportez-vous à la page 23) ou sur votre périphérique mobile.</p> <p>Si l'extrémité gauche de la barre lumineuse reste allumée en blanc, le son de la barre de son est désactivé. Appuyez sur la touche de coupure du son  pour réactiver le son de la barre de son.</p> <p>Vérifiez que le son est activé sur votre périphérique mobile.</p> <p>Vérifiez que vous utilisez un périphérique mobile <i>Bluetooth</i> compatible.</p> <p>Redémarrez votre appareil mobile.</p> <p>Redémarrez votre source audio.</p> <p>Sélectionnez une autre source (reportez-vous à la page 22).</p> <p>Écoutez de la musique sur une autre application ou un autre service musical.</p> <p>Si le son provient d'une source Wi-Fi, réinitialisez le routeur.</p> <p>Éteignez, puis rallumez votre téléviseur.</p> <p>Vérifiez les réglages audio du téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.</p> <p>Mettez à jour le logiciel du téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.</p> <p>Débranchez le câble HDMI du connecteur HDMI eARC (ou ARC) du téléviseur, puis rebranchez-le.</p> <p>Vérifiez que le câble HDMI de la barre de son est correctement branché à un connecteur de votre téléviseur portant la mention HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) et non à un connecteur HDMI standard. Si votre téléviseur n'est pas équipé d'un connecteur HDMI eARC, utilisez le connecteur HDMI ARC. Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur ARC, raccordez la barre de son à l'aide du câble optique (reportez-vous à la page 48).</p> <p>Si la barre de son est raccordée au connecteur HDMI eARC (ou ARC) du téléviseur, vérifiez que la fonction CEC (Consumer Electronics Control) est activée dans le menu de votre téléviseur. Il est possible que la fonction CEC porte un nom différent sur votre téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.</p> <p>Si vous raccordez la barre de son au connecteur optique de votre téléviseur, veillez à brancher le câble optique dans un connecteur de votre téléviseur portant la mention Output ou OUT, et non Input ou IN.</p> <p>Débranchez les câbles d'alimentation de la barre de son et du module de graves ou des enceintes surround en option, attendez 30 secondes et rebranchez-les correctement à la prise secteur.</p> <p>Vérifiez le paramètre CEC avancé dans l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur support.Bose.com/SB550_CEC</p>

SYMPTÔME	SOLUTION
Impossible de connecter la barre de son au module de graves ou aux enceintes surround	<p>Consultez la notice d'utilisation de votre module de graves ou de vos enceintes surround pour obtenir des informations de dépannage (reportez-vous à la page 33).</p> <p>Vérifiez que le module de graves ou les enceintes surround sont compatibles avec la barre de son (reportez-vous à la page 33).</p> <p>Débranchez les câbles d'alimentation de la barre de son et du module de graves ou des enceintes surround en option, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur.</p>
Absence de son du module de graves ou des enceintes surround	<p>Vérifiez que le module de graves ou les enceintes surround sont compatibles avec la barre de son (reportez-vous à la page 33).</p> <p>Vérifiez que le logiciel est à jour dans l'application Bose.</p> <p>Réglez le niveau des graves à l'aide de l'application Bose (reportez-vous à la page 24).</p> <p>Selectionnez une autre source (reportez-vous à la page 22).</p>
Son provenant du haut-parleur du téléviseur	<p>Vérifiez que le câble HDMI de la barre de son est correctement branché à un connecteur de votre téléviseur portant la mention HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) et non à un connecteur HDMI standard. Si votre téléviseur n'est pas équipé d'un connecteur HDMI eARC, utilisez le connecteur HDMI ARC. Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur ARC, raccordez la barre de son à l'aide du câble optique (reportez-vous à la page 48).</p> <p>Débranchez le câble HDMI du connecteur HDMI eARC (ou ARC) du téléviseur, puis rebranchez-le.</p> <p>Débranchez les câbles d'alimentation de la barre de son et du module de graves ou des enceintes surround en option, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur.</p> <p>Désactivez les haut-parleurs du téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.</p> <p>Baissez au maximum le volume du téléviseur.</p> <p>Si la barre de son est raccordée au connecteur HDMI eARC (ou ARC) du téléviseur, vérifiez que la fonction CEC (Consumer Electronics Control) est activée dans le menu de votre téléviseur. Il est possible que la fonction CEC porte un nom différent sur votre téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.</p> <p>Vérifiez le paramètre CEC avancé dans l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur support.Bose.com/SB550_CEC</p>
Son déformé ou de mauvaise qualité	<p>Si possible, essayez avec différentes sources.</p> <p>Vérifiez que votre téléviseur peut diffuser du son surround. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.</p> <p>Si le son provient d'un autre périphérique, réduisez le volume de ce périphérique.</p> <p>Réglez le niveau des graves à l'aide de l'application Bose (reportez-vous à la page 24).</p> <p>Désactivez les haut-parleurs du téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur.</p> <p>Vérifiez le son (reportez-vous à la page 49).</p>

SYMPTÔME	SOLUTION
La barre de son reproduit le son d'une source incorrecte ou sélectionne la source incorrecte après un certain délai	<p>Vérifiez le paramètre CEC avancé dans l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur support.Bose.com/SB550_CEC</p> <p>Désactivez CEC sur votre source. Reportez-vous à la notice d'utilisation de la source.</p>
Impossible de connecter la barre de son au réseau Wi-Fi	<p>Dans l'application Bose, sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant (sensible à la casse).</p> <p>Vérifiez que la barre de son et votre périphérique mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi.</p> <p>Si les informations du réseau ont changé, reportez-vous à la page 19.</p> <p>Activez la fonction Wi-Fi sur le périphérique mobile que vous utilisez pour la configuration.</p> <p>Fermez toutes les applications ouvertes sur votre périphérique mobile.</p> <p>Redémarrez votre périphérique mobile et votre routeur.</p> <p>Si votre routeur prend en charge à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, vérifiez que le périphérique mobile ou l'ordinateur et la barre de son sont connectés à la même bande de fréquences.</p> <p>REMARQUE : attribuez à chaque bande un nom unique afin de vous connecter à la bande correcte.</p> <p>Réinitialisez le routeur.</p> <p>Débranchez les câbles d'alimentation de la barre de son et du module de graves ou des enceintes surround en option, attendez 30 secondes, puis rebranchez-les fermement à la prise secteur. Désinstallez l'application Bose sur votre périphérique mobile, réinstallez-la, puis reprenez la configuration.</p> <p>Si vous vous connectez à un autre réseau et que l'application ne vous dirige pas vers la page de configuration, accédez à l'écran principal et ajoutez votre barre de son.</p>
Impossible de connecter la barre de son au périphérique Bluetooth	<p>Sur votre périphérique mobile, désactivez, puis réactivez la fonction <i>Bluetooth</i>. Supprimez la barre de son de la liste des périphériques <i>Bluetooth</i>. Recommencez la connexion (reportez-vous à la page 28).</p> <p>Connectez un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 28).</p> <p>Vérifiez que vous utilisez un périphérique mobile <i>Bluetooth</i> compatible. Consultez le site support.Bose.com/SB550_BT</p> <p>Supprimez la barre de son de la liste de périphériques de votre périphérique mobile <i>Bluetooth</i>. Recommencez la connexion (reportez-vous à la page 28).</p> <p>Effacez la liste de périphériques de la barre de son (reportez-vous à la page 29). Recommencez la connexion (reportez-vous à la page 28).</p>


SYMPTÔME	SOLUTION
La barre de son ne diffuse pas le son via AirPlay	<p>Vérifiez que votre barre de son est sous tension et qu'elle est à portée (reportez-vous à la page 21).</p> <p>Vérifiez que votre appareil Apple et que votre barre de son sont connectés au même réseau Wi-Fi.</p> <p>Mettez à jour votre appareil Apple.</p> <p>Vérifiez que la barre de son est à jour (reportez-vous à la page 35).</p> <p>Si vous ne trouvez pas l'icône AirPlay  dans l'application Bose via laquelle vous écoutez de la musique, utilisez le centre de contrôle.</p> <p>Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page https://www.apple.com/airplay</p>
Amazon Alexa ne contrôle pas la barre de son	<p>Veillez à utiliser un appareil doté d'Amazon Alexa connecté au réseau (reportez-vous à la page 25).</p> <p>Veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribué dans l'application Bose.</p> <p>Connectez votre périphérique mobile au réseau Wi-Fi.</p> <p>Vérifiez que la fonction Amazon Alexa est disponible dans votre pays (reportez-vous à la page 25).</p> <p>Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente de l'application Amazon Alexa.</p> <p>Vérifiez que votre périphérique mobile est compatible.</p> <p>Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page https://www.amazon.com/usealexa</p>
L'Assistant Google ne contrôle pas la barre de son	<p>Veillez à utiliser un périphérique compatible doté de l'Assistant Google connecté au réseau (reportez-vous à la page 26).</p> <p>Veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribué dans l'application Bose.</p> <p>Veillez à ce que la fonction Google Cast soit activée dans l'application Bose (reportez-vous à la page 26).</p> <p>Connectez votre périphérique mobile au réseau Wi-Fi.</p> <p>Vérifiez que l'Assistant Google est disponible dans votre pays.</p> <p>Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente de l'application Assistant Google.</p> <p>Vérifiez que votre périphérique mobile est compatible.</p> <p>Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page https://support.google.com/assistant</p>

SYMPTÔME	SOLUTION
Impossible de connecter l'enceinte à une enceinte Bose SoundLink Bluetooth ou à un casque Bose	Vérifiez que votre casque ou votre enceinte est sous tension, à 9 m maximum de la barre de son et prêt(e) à se connecter à un autre appareil. Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de votre produit.
Impossible de reconnecter la barre de son à une enceinte Bluetooth Bose SoundLink ou à un casque Bose précédemment connecté(e)	Procédez à la connexion à l'aide de l'application Bose (reportez-vous à la page 18).
Son de mauvaise qualité provenant d'une enceinte Bose Bluetooth SoundLink ou d'un casque Bose	<p>Si votre routeur prend en charge à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz et que la barre de son est connectée sur une fréquence de 2,4 GHz, passez à la fréquence 5 GHz.</p> <p>Il est possible que le son ne soit pas parfaitement synchronisé sur toutes les enceintes Bose SoundLink Bluetooth lors de la connexion à la barre de son. Pour vérifier si votre produit est compatible, consultez la page support.Bose.com/Groups</p> <p>Assurez-vous que la fonction Synchroniser avec le groupe est activée dans l'application Bose (reportez-vous à la page 18). Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.</p> <p>Installez les mises à jour logicielles disponibles pour votre enceinte ou votre casque. Pour rechercher des mises à jour, ouvrez l'application Bose correspondant à votre produit sur votre périphérique mobile ou consultez le site btu.Bose.com sur votre ordinateur.</p>

RÉINITIALISATION DE LA BARRE DE SON

Le rétablissement des réglages d'usine supprime tous les réglages de source, de volume et de réseau effectués sur la barre de son, et rétablit les réglages par défaut définis en usine.

1. Appuyez sur les touches de réduction du volume — et Lecture/Pause ▷|| de la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en blanc deux fois, puis s'éteigne progressivement.

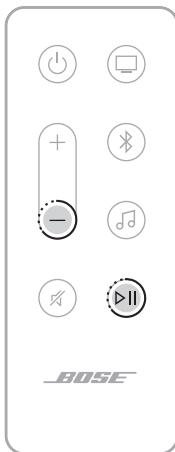

La barre de son redémarre. Une fois la réinitialisation terminée, la barre lumineuse s'allume en orange.

2. Pour rétablir les réglages audio et réseau de la barre de son, lancez l'application Bose sur votre périphérique mobile et ajoutez la barre de son à votre réseau (reportez-vous à la section « Ajout de la barre de son à un compte existant » à la page 19).

OPTIONS DE CONNEXION

Raccordez la barre de son à votre téléviseur à l'aide de l'une des options de connexion suivantes :


- **Option 1 (recommandée) :** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) ou ARC
- **Option 2 :** Optique

REMARQUES :

- Pour profiter du son surround Dolby Atmos, vous devez brancher la barre de son au connecteur HDMI eARC ou ARC de votre téléviseur (reportez-vous à la page 47). Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur eARC ou ARC, branchez le câble optique au connecteur optique pour profiter d'un son réaliste et haute-fidélité (reportez-vous à la page 48).
- Pour utiliser la télécommande du téléviseur afin de contrôler les fonctions de mise sous/hors tension, de volume et de coupure du son de la barre de son, vous devez raccorder la barre de son au connecteur HDMI eARC ou ARC de votre téléviseur.

1. À l'arrière de votre téléviseur, localisez les connecteurs **HDMI IN** et **Audio OUT** (optique).

REMARQUE : le panneau de connecteurs de votre téléviseur peut être différent. Basez-vous sur la forme du connecteur.

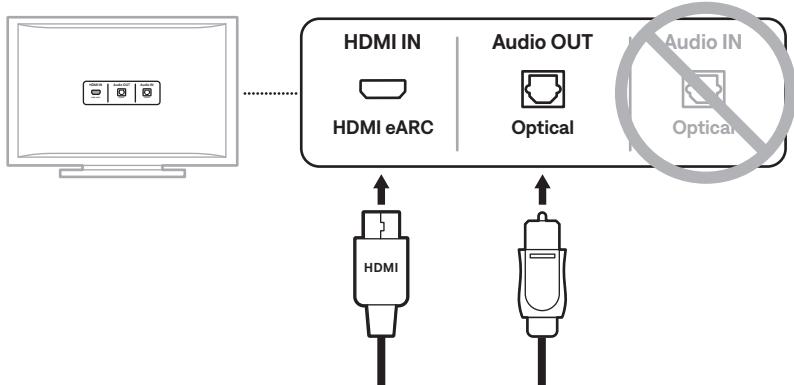

Option 1 (recommandée)
HDMI eARC (ou ARC) : utilisez le câble HDMI pour cette connexion.

Option 2
Câble optique : si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur HDMI eARC (ou ARC), utilisez le câble optique pour cette connexion.


2. Sélectionnez un câble audio.

RACCORDEMENT DE LA BARRE DE SON AU TÉLÉVISEUR

Après avoir sélectionné un câble audio, raccordez la barre de son au téléviseur.

Option 1 (recommandée) : câble HDMI eARC ou ARC


1. Branchez une extrémité du câble HDMI dans le connecteur **HDMI eARC** ou **ARC** de votre téléviseur.
2. Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur **HDMI (eARC)** de la barre de son.

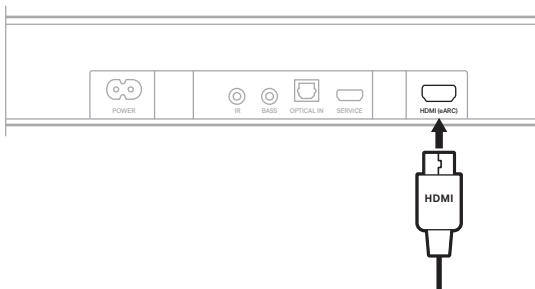

Option 2 : Optique

Si votre téléviseur n'est pas muni d'un connecteur HDMI eARC (ou ARC), utilisez le câble optique pour raccorder la barre de son au téléviseur.

1. Retirez le capuchon aux deux extrémités du câble optique.

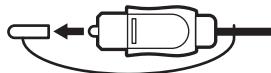


ATTENTION : l'insertion de la fiche avec le capuchon peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

2. Branchez une extrémité du câble optique dans le connecteur **Optical OUT** de votre téléviseur.

ATTENTION : l'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

3. Saisissez l'autre extrémité du câble optique.
4. Alignez la fiche sur le connecteur **OPTICAL IN** de la barre de son et insérez-la délicatement.

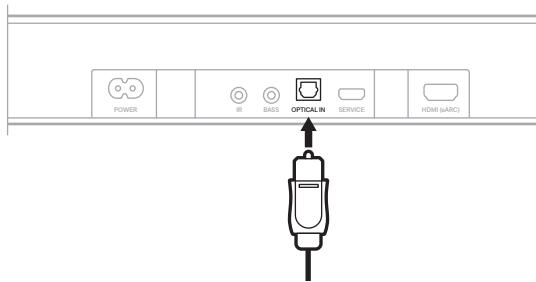

REMARQUE : le connecteur est doté d'une trappe à charnière qui s'ouvre vers l'intérieur lors de l'insertion de la fiche.

5. Insérez fermement la fiche dans le connecteur. Vous devez entendre un déclic.



VÉRIFICATION DU SON

1. Allumez le téléviseur à l'aide la télécommande du téléviseur.
2. Dans la section audio du menu du téléviseur, désactivez les haut-parleurs du téléviseur.

REMARQUE : reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

3. Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une source auxiliaire :
 - a. Mettez cette source sous tension.
 - b. Sélectionnez l'entrée appropriée du téléviseur.
4. Mettez la barre de son sous tension (reportez-vous à la page 21).
Vous entendez le son provenant de la barre de son.
5. Appuyez sur la touche de coupure du son  de la télécommande.

Vous n'entendez aucun son provenant des haut-parleurs du téléviseur ou de la barre de son.

REMARQUE : si le son provient de votre téléviseur après avoir coupé le son de la barre de son, consultez la section « Son provenant du haut-parleur du téléviseur » à la page 41.



877984-0010