

NOTICE D'UTILISATION DE L'ENCEINTE  
SPECIAL EDITION

***BOSE***

**SOUNDLINK MINI II**

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

---

## Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

**CE** Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**UK  
CA** Ce produit est conforme à toutes les réglementations de 2016 en matière de compatibilité électromagnétique et à toutes les autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions des réglementations de 2017 sur les équipements radio et des autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
11. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

## AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser un convertisseur continu-alternatif avec ce produit.
- En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, contactez immédiatement un médecin.
- N'exposez pas les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (ne les placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Contactez le service client Bose pour toute réparation.
- Utilisez ce produit uniquement avec un adaptateur secteur certifié conforme aux réglementations en vigueur (p. ex., UL, CSA, VDE, CCC).
- La batterie fournie avec ce produit peut provoquer un incendie ou une brûlure chimique en cas de manipulation incorrecte.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Utilisez ce produit uniquement à une altitude inférieure à 2 000 mètres.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

**REMARQUE :** cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'ISED Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps.

## CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Tableau des états d'alimentation du produit

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive européenne 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, et en vertu de la norme britannique SI 2020/1528 intitulée The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020, ce produit est conforme aux normes ou documents suivants : Règlement (CE) n° 1275/2008, tel que modifié par le Règlement (UE) n° 801/2013.

Informations sur l'état d'alimentation requis	Modes d'alimentation	
	Veille	Veille en réseau
Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Bluetooth® ≤ 2,0 W
Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode	≤ 30 minutes	≤ 5 minutes
Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz	S/O	≤ 2 W
Procédures de désactivation/d'activation du port réseau. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.	<b>Bluetooth :</b> désactivez ce réseau en effaçant la liste de jumelage ; pour cela, maintenez enfoncée la touche <i>Bluetooth</i> pendant 10 secondes. Activez-le en associant une source <i>Bluetooth</i> .	



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

# INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

## Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

### Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

### Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

**N'essayez PAS** d'extraire la batterie rechargeable lithium-ion de ce produit. Pour retirer la batterie, contactez votre revendeur Bose local ou un professionnel qualifié.



**Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales.** Ne les incinerez pas.

廢電池請回收



Li-ion

Le retrait de la batterie lithium-ion rechargeable de cet appareil ne doit être effectué que par un professionnel qualifié. Contactez votre revendeur Bose local ou consultez le site [products.bose.com/static/compliance/index.html](https://products.bose.com/static/compliance/index.html) pour en savoir plus.

### Pour l'Europe :

**bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz :**

puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires. Par conséquent, le test du DAS n'est pas nécessaire conformément aux réglementations en vigueur.

### Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
Nom	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphenyle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0

Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.

O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.

## Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses à Taïwan

Nom de l'appareil : SoundLink Mini II Special Edition, désignation : 416912						
Substances réglementées et leurs symboles chimiques						
Unité	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphenyle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	-	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	-	○	○	○	○	○
Pièces en plastique	○	○	○	○	○	○
Enceintes	-	○	○	○	○	○
Câbles	-	○	○	○	○	○
<b>Remarque 1 :</b> « ○ » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.						
<b>Remarque 2 :</b> « - » indique l'absence de cette substance réglementée.						

### Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série et le numéro de modèle sont indiqués à la base du système.

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Numéro de modèle : 416912

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register).

**Date de fabrication :** le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 9 » correspond à 2009 ou à 2019.

**Importateur pour la Chine :** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

**Importateur pour l'UE :** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

**Importateur pour Taïwan :** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676

**Importateur pour le Mexique :** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

**Importateur pour le Royaume-Uni :** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Royaume-Uni

**Tension d'entrée :** 5 Vcc, 1,6 A

**CMIIT ID :** 2015DJ1588

### Informations juridiques

L'appellation et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Bose et SoundLink sont des marques commerciales de Bose Corporation.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

## SOMMAIRE

---

### **Contenu de l'emballage**

Composants livrés .....	8
-------------------------	---

### **Conseils de positionnement**

Évitez les interférences sans fil.....	9
--	---

### **Commandes de l'enceinte**

Mise sous/hors tension.....	10
Minuterie de mise hors tension automatique .....	10
Désactivation de la fonction de mise hors tension automatique .....	10
Fonctions de l'enceinte.....	11
Lecture multimédia et volume.....	11
Fonctions d'appel.....	12

### **Batterie**

Charge de l'enceinte .....	13
Temps de charge.....	13
Annonce du niveau de la batterie .....	14
Mode de protection de la batterie .....	14
Remplacement de la batterie.....	14

### **Voyants d'état**

Voyant <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> .....	15
Voyant de batterie.....	15
Voyant AUX.....	16

### **Guide vocal**

Langues préinstallées.....	17
Sélection de la langue.....	17
Choix de la langue.....	17
Désactivation du guide vocal .....	17

---

## **Connexion *Bluetooth***

Jumelage de votre périphérique mobile .....	18
Déconnexion d'un périphérique mobile.....	18
Reconnexion d'un périphérique mobile .....	18

## **Connexions *Bluetooth* multiples**

Jumelage d'un autre périphérique mobile.....	19
Identification des périphériques mobiles connectés .....	19
Commutation entre deux périphériques mobiles connectés .....	19
Reconnexion d'un périphérique mobile précédemment connecté.....	20
Suppression de la liste de jumelage de l'enceinte .....	20

## **Connexion câblée**

Raccordement du câble audio 3,5 mm .....	21
--	----

## **Entretien**

Nettoyage de l'enceinte .....	22
Pièces de rechange et accessoires .....	22
Garantie limitée.....	22


## **Dépannage**

Solutions aux problèmes courants.....	23
Réinitialisation de l'enceinte .....	25

## Composants livrés

---

Vérifiez la présence des composants suivants :

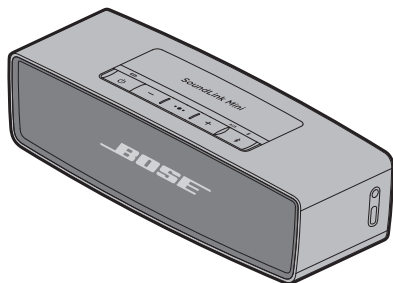

SoundLink Mini II Édition Spéciale



Câble USB-C vers USB-A

**Remarque :** si l'un des composants est endommagé, évitez de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose. Rendez-vous sur [worldwide.Bose.com/Support/SLMii](https://www.worldwide.bose.com/Support/SLMii)



- Placez votre périphérique mobile à moins de 9 m de votre enceinte. Si vous éloignez trop votre périphérique mobile, le son risque de se détériorer et l'enceinte risque de se déconnecter.
- Placez la partie arrière de l'enceinte à proximité d'un mur, mais pas directement contre celui-ci. La réponse dans les graves diminue à mesure que l'enceinte est éloignée du mur.

### ATTENTION :

- Ne placez pas l'enceinte sur des surfaces humides ou sales.
- Placez l'enceinte sur sa base. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager l'enceinte et de nuire à la qualité du son.



## Évitez les interférences sans fil


---

- Éloignez tout autre équipement sans fil de l'enceinte.
- Ne placez pas l'enceinte et votre périphérique mobile sur une étagère métallique et éloignez-les de tout appareil audio/vidéo et source de chaleur directe.

## COMMANDES DE L'ENCEINTE

---


Les commandes sont situées sur le dessus de l'enceinte.

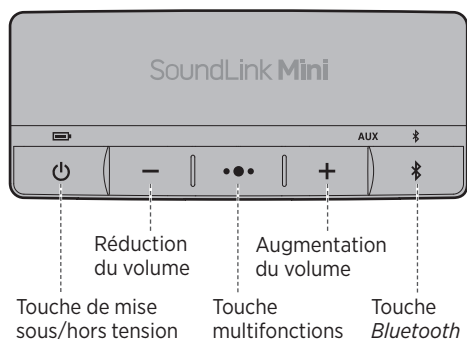


## Mise sous/hors tension

---

Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension .

Le voyant *Bluetooth*  s'allume en fonction de l'état de connexion *Bluetooth* (reportez-vous à la page 15).

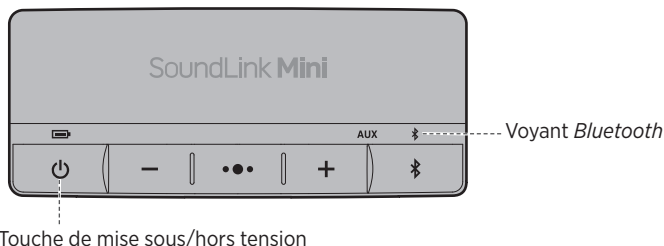

## Minuterie de mise hors tension automatique

---

La minuterie de mise hors tension automatique permet de prolonger l'autonomie de l'enceinte lorsque celle-ci fonctionne sous batterie. L'enceinte se met hors tension lorsque vous coupez le son et n'appuyez sur aucune touche pendant 30 minutes.

## Désactivation de la fonction de mise hors tension automatique


Appuyez simultanément sur la touche **+** et sur la touche *Bluetooth* .

Vous entendez une alerte (ou une tonalité) qui vous confirme que la fonction de mise hors tension automatique est désactivée.

Répétez cette procédure pour réactiver la minuterie de mise hors tension automatique.

## Fonctions de l'enceinte

### Lecture multimédia et volume

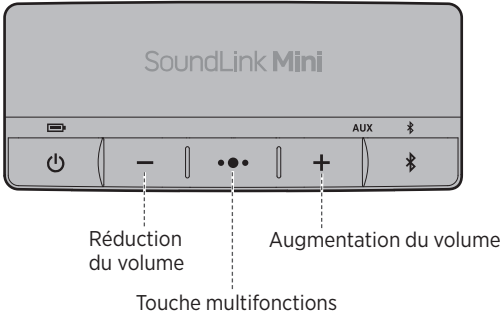

**Remarque :** il est possible que certains périphériques mobiles ne prennent pas en charge ces fonctions.

Fonction	Action
Lecture/Pause	Appuyez sur la touche multifonctions ●●●. En mode AUX, appuyez sur la touche ●●● pour désactiver le son.
Saut avant	Appuyez deux fois sur cette touche ●●●.
Saut arrière	Appuyez trois fois sur cette touche ●●●.
Augmentation du volume	Appuyez sur la touche +. <b>Remarque :</b> pour augmenter rapidement le volume, maintenez la touche + enfoncée.
Réduction du volume	Appuyez sur la touche -. <b>Remarque :</b> pour réduire rapidement le volume, maintenez la touche - enfoncée.

## Fonctions d'appel



Touche multifonctions

Fonction	Action
Répondre à un appel	Appuyez sur la touche multifonctions ●●●.
Mettre fin à un appel	Appuyez sur la touche ●●●.
Refuser un appel	Maintenez enfoncée la touche ●●●.
Passer d'un appel à l'autre	Lorsque deux appels sont actifs, appuyez deux fois sur cette touche ●●●.
Désactiver la fonction mains libres et passer au périphérique mobile (lors d'un appel)	Maintenez enfoncée la touche ●●●.
Accéder aux commandes vocales pour passer un appel	Hors communication, maintenez enfoncée la touche ●●● pendant une seconde jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.  Il est possible que votre périphérique mobile ne prenne pas en charge les commandes vocales. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre périphérique pour plus d'informations.
Couper/restaurer le son lors d'un appel	Pendant une communication, appuyez simultanément sur les touches — et +.


### Notifications du guide vocal

L'enceinte identifie les appels entrants des personnes enregistrées dans votre répertoire. Pour désactiver cette fonction, reportez-vous à la page 17.

## Charge de l'enceinte

Votre enceinte est livrée partiellement chargée. Avant de l'utiliser pour la première fois, raccordez-la à une prise secteur. Il n'est pas nécessaire que votre enceinte soit complètement chargée, mais elle doit être raccordée à une prise secteur pour activer la batterie.

1. Raccordez le petit connecteur du câble USB à la prise USB-C de l'enceinte.
2. Raccordez l'autre extrémité à un chargeur mural (non fourni).

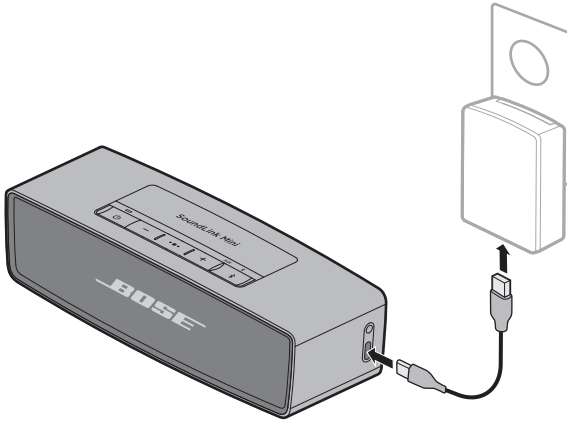

Le témoin de batterie  clignote en orange et l'enceinte émet un signal sonore.


### Temps de charge


Le temps de charge peut atteindre quatre heures pour une charge complète. Lorsque l'enceinte est complètement chargée, elle offre jusqu'à 12 heures d'autonomie.

**Conseil :** pour augmenter l'autonomie de la batterie, réduisez le volume. Le temps réel de décharge de la batterie varie selon le réglage de volume.

### Annnonce du niveau de la batterie

Chaque fois que vous mettez l'enceinte sous tension, le niveau de batterie est annoncé.

Pour écouter le niveau de la batterie lors de l'utilisation de l'enceinte, maintenez enfoncée la touche de mise sous/hors tension  jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.

**Remarque :** pour contrôler visuellement le niveau de la batterie, maintenez enfoncée la touche  tout en vérifiant le voyant de batterie (reportez-vous à la page 15).

### Mode de protection de la batterie


---

L'enceinte passe en mode de protection de la batterie pour préserver son autonomie si elle est débranchée du secteur et reste inutilisée pendant :

- Plus de 24 jours
- Trois jours avec un niveau de charge inférieur à 10 %

Pour réactiver le système, connectez-le au secteur (reportez-vous à la page 13).

Si vous ne comptez pas utiliser le système, rangez-le dans un endroit frais.

**ATTENTION :** ne laissez pas l'enceinte inutilisée pendant une période prolongée lorsqu'elle est complètement chargée ou lorsque le voyant de la batterie clignote en rouge. 

### Remplacement de la batterie

---

Les batteries rechargeables doivent être changées de façon périodique. L'autonomie d'une batterie dépend de son utilisation et du réglage du volume.

Si vous devez recharger la batterie plus fréquemment, il est peut-être nécessaire de la remplacer.

**Remarque :** l'utilisateur ne peut pas réparer ou remplacer lui-même la batterie fournie avec le système. Il est nécessaire de contacter le service client Bose pour tout problème lié à la batterie.  
Rendez-vous sur [worldwide.Bose.com/Support/SLMii](http://worldwide.Bose.com/Support/SLMii)

Le voyant *Bluetooth*, le voyant de la batterie et le voyant AUX sont situés sur le dessus de l'enceinte.

## Voyant *Bluetooth*

Ce voyant indique l'état de connexion d'un périphérique mobile compatible.



Activité du voyant	État du système
Bleu clignotant	Prête pour le jumelage
Blanc clignotant	Connexion en cours
Reste allumé en blanc	Connecté

## Voyant de batterie

Ce voyant indique le niveau de charge de la batterie.



Activité du voyant	État du système
Vert fixe	Charge complète
Orange fixe	Charge moyenne
Rouge clignotant	Charge nécessaire
Orange clignotant	En cours de charge

## Voyant AUX

Ce voyant indique l'état de connexion d'un périphérique connecté à l'aide d'un câble AUX.



Activité du voyant	État du système
Reste allumé en blanc	L'enceinte est connectée et prête à lire le contenu d'un appareil



Le guide vocal vous guide lors du processus de connexion *Bluetooth*, annonce le niveau de batterie et identifie les périphériques connectés. Vous pouvez personnaliser les messages du guide vocal à l'aide des touches de votre enceinte.

## Langues préinstallées

---

Les langues suivantes sont préinstallées sur votre enceinte :

- Anglais
- Espagnol
- Français
- Allemand
- Mandarin
- Japonais
- Italien
- Portugais
- Néerlandais
- Russe
- Polonais

## Sélection de la langue

---

Lors de la toute première utilisation de l'enceinte, le guide vocal est en anglais.

1. Appuyez sur **-** ou **+** pour faire défiler les langues.
2. Lorsque vous entendez votre langue, maintenez enfoncée la touche multifonctions **•••**.

## Choix de la langue

---

1. Appuyez simultanément sur les touches **•••** et **+** jusqu'à ce que le guide vocal indique la première option de langue.
2. Appuyez sur **-** ou **+** pour faire défiler les langues.
3. Lorsque vous entendez votre langue, maintenez enfoncée la touche **•••**.

## Désactivation du guide vocal

---

Appuyez simultanément sur les touches **-** et **+** jusqu'à ce que vous entendiez le message « Désactivation du guide vocal ».

**Remarque :** répétez cette opération pour réactiver les messages du guide vocal.

## CONNEXION *BLUETOOTH*

---

La technologie sans fil *Bluetooth* vous permet d'écouter de la musique sur des périphériques mobiles, tels que des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables. Avant de pouvoir diffuser la musique enregistrée sur un périphérique, vous devez connecter ce périphérique à votre enceinte.

### Jumelage de votre périphérique mobile


---

Une fois la langue sélectionnée, vous pouvez jumeler l'enceinte avec votre périphérique mobile.

1. Sur votre périphérique mobile, activez la fonction *Bluetooth*.

**Conseil :** la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans Réglages.

2. Sélectionnez **Bose Mini II SE SoundLink** dans votre liste de périphériques.

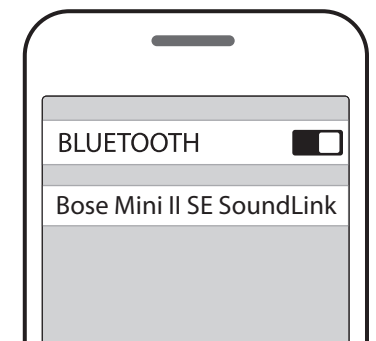

Le voyant *Bluetooth*  s'allume en blanc et vous entendez « Connecté à <nom de l'appareil> ».

### Déconnexion d'un périphérique mobile

---


Désactivez la fonction *Bluetooth* sur votre périphérique.

### Reconnexion d'un périphérique mobile

---



Lorsqu'elle est sous tension, l'enceinte tente de se reconnecter automatiquement aux deux périphériques les plus récemment connectés. Néanmoins, vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs périphériques en même temps.

**Remarque :** le périphérique doit se trouver dans le champ de portée (9 m) et être sous tension.

Vous pouvez jumeler d'autres périphériques à votre enceinte. Ces connexions *Bluetooth* sont contrôlées via la touche *Bluetooth* . Le guide vocal vous guide lors du contrôle de plusieurs connexions. Avant de raccorder un périphérique mobile supplémentaire, vérifiez que cette fonction est activée.

### Jumelage d'un autre périphérique mobile


---

1. Maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth*  clignote en bleu et que vous entendiez le message « Prêt pour jumeler un autre appareil. ».
2. Jumelez votre périphérique mobile avec l'enceinte.

**Remarque :** après avoir jumelé votre périphérique mobile, celui-ci est stocké dans la liste des périphériques de l'enceinte. Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques mobiles.

### Identification des périphériques mobiles connectés

---

Appuyez sur la touche  pour connaître le ou les périphériques actuellement connectés.

### Commutation entre deux périphériques mobiles connectés



---

1. Arrêtez la lecture sur votre premier périphérique mobile.
2. Démarrez la lecture sur votre deuxième périphérique mobile.

**Remarque :** votre enceinte peut recevoir un appel téléphonique des deux périphériques, quel que soit celui sur lequel la lecture est en cours.


## Reconnexion d'un périphérique mobile précédemment connecté

---

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  pour entendre le nom du périphérique actuellement connecté.
2. Appuyez de nouveau sur la touche  dans les trois secondes pour connecter le périphérique suivant dans la liste de jumelage de l'enceinte.
3. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous entendiez le nom du périphérique correct.
4. Démarrez la lecture sur le périphérique connecté.

## Suppression de la liste de jumelage de l'enceinte


---


1. Maintenez enfoncée la touche  pendant dix secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message « Liste des périphériques *Bluetooth* effacée. ».
2. Supprimez l'enceinte de la liste *Bluetooth* figurant sur votre périphérique mobile.  
Tous les périphériques sont effacés de la liste et l'enceinte est prête pour une nouvelle connexion.

## Raccordement du câble audio 3,5 mm

L'entrée AUX permet de connecter votre appareil à la sortie audio d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur ou de tout autre type de lecteur audio. La prise AUX prend en charge les fiches des câbles stéréo de 3,5 mm (non fournis).

1. À l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm, raccordez votre périphérique au connecteur AUX de l'enceinte.

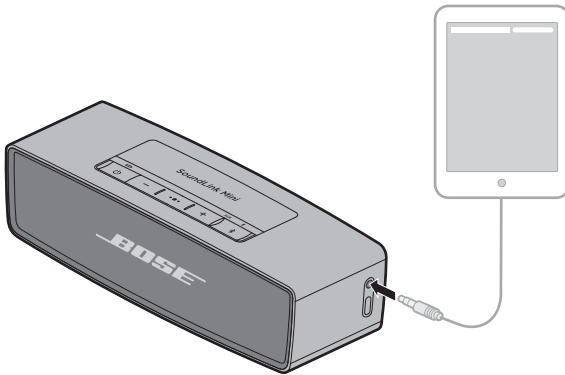

2. Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension .
- Le voyant AUX s'allume en blanc.
3. Démarrez la lecture sur votre périphérique mobile.

**Conseil :** augmentez le son du périphérique connecté presque au maximum, puis utilisez les touches de l'enceinte pour ajuster le volume.

### Nettoyage de l'enceinte

---

- Vous pouvez nettoyer la surface du système avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du système. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

### Pièces de rechange et accessoires

---

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose. Rendez-vous sur [worldwide.Bose.com/Support/SLMii](http://worldwide.Bose.com/Support/SLMii)

### Garantie limitée

---

Votre enceinte est couverte par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register). En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

## Solutions aux problèmes courants

En cas de problèmes avec votre enceinte :

- Mettez l'enceinte sous tension (reportez-vous à la page 10).
- Vérifiez les voyants d'état (reportez-vous à la page 15).
- Vérifiez que votre périphérique mobile prend en charge la technologie *Bluetooth* (reportez-vous à la page 18).
- Remplacez la batterie (consultez la page 13).
- Augmentez le volume sur votre enceinte et sur votre périphérique.
- Rapprochez le périphérique de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.
- Essayez de connecter un autre périphérique (reportez-vous à la page 19).

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Consultez le site [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

Symptôme	Solution
Absence d'alimentation : prise secteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veillez à utiliser le câble USB-C vers USB-A.</li> <li>• Sécurisez le câble USB aux deux extrémités.</li> <li>• Raccordez le câble USB à un autre port USB.</li> <li>• Branchez l'adaptateur secteur (non fourni) à une prise électrique sous tension.</li> </ul>
Pas d'alimentation : batterie	Il est possible que la batterie soit en mode protection ou déchargée. Raccordez le câble USB à un adaptateur secteur (non fourni).
L'enceinte ne se connecte pas au périphérique mobile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur votre périphérique mobile :             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Désactivez et réactivez la fonction <i>Bluetooth</i>.</li> <li>– Supprimez l'enceinte du menu <i>Bluetooth</i>. Renouvelez le jumelage.</li> </ul> </li> <li>• Rapprochez le périphérique mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.</li> <li>• Jumelez un autre périphérique mobile (consultez la page 19).</li> <li>• Effacez la liste de jumelage de l'enceinte (consultez la page 20).</li> <li>• Réinitialisez l'enceinte (consultez la page 25).</li> </ul>

Symptôme	Solution
Absence de son de votre périphérique mobile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettez l'enceinte sous tension.</li> <li>• Augmentez le volume de l'enceinte, de votre périphérique mobile et de la source musicale.</li> <li>• Appuyez sur la touche <i>Bluetooth</i>  pour connaître le ou les périphériques mobiles connectés et assurez-vous d'utiliser le périphérique correct.</li> <li>• Rapprochez le périphérique mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.</li> <li>• Utilisez une autre source musicale.</li> <li>• Jumelez un autre périphérique mobile.</li> <li>• Si deux périphériques mobiles sont connectés, veillez tout d'abord à interrompre la lecture sur votre premier périphérique mobile.</li> <li>• Sur votre périphérique mobile :             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Désactivez et réactivez la fonction <i>Bluetooth</i>.</li> <li>– Supprimez l'enceinte du menu <i>Bluetooth</i>. Renouvelez le jumelage.</li> </ul> </li> <li>• Effacez la liste de jumelage de l'enceinte (consultez la page 20).</li> <li>• Réinitialisez l'enceinte (consultez la page 25).</li> <li>• Vérifiez que votre périphérique mobile est compatible. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre périphérique mobile.</li> </ul>
Son de qualité médiocre provenant de votre périphérique mobile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez une autre source musicale.</li> <li>• Jumelez un autre périphérique mobile.</li> <li>• Déconnectez le deuxième périphérique.</li> <li>• Rapprochez le périphérique mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.</li> </ul>
La lecture démarre sur le mauvais périphérique mobile (lorsque deux périphériques mobiles sont connectés)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur  pour connaître le ou les appareils mobiles connectés et assurez-vous d'utiliser l'appareil correct.</li> <li>• Interrompez ou arrêtez la lecture de la source musicale sur votre périphérique mobile.</li> <li>• Déconnectez le deuxième périphérique.</li> </ul>
Absence de son sur l'appareil auxiliaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettez l'appareil auxiliaire sous tension et démarrez la lecture.</li> <li>• Branchez correctement le câble de 3,5 mm au connecteur AUX de l'enceinte et à l'appareil auxiliaire.</li> <li>• Augmentez le volume sur l'enceinte et sur l'appareil auxiliaire.</li> <li>• Utilisez un autre câble AUX.</li> <li>• Raccordez un autre appareil auxiliaire.</li> </ul>
Son de qualité médiocre provenant d'un appareil auxiliaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Branchez correctement le câble de 3,5 mm au connecteur AUX de l'enceinte et à l'appareil auxiliaire.</li> <li>• Augmentez le volume sur l'enceinte et sur l'appareil auxiliaire.</li> <li>• Utilisez un autre câble AUX.</li> <li>• Raccordez un autre appareil auxiliaire.</li> </ul>




---

## Réinitialisation de l'enceinte

---

L'opération de réinitialisation efface les périphériques mobiles jumelés et les réglages de langue de la mémoire de l'enceinte et rétablit les réglages d'usine.

1. Mettez l'enceinte sous tension.
2. Maintenez enfoncée la touche d'alimentation  pendant 10 secondes jusqu'à ce que tous les voyants clignotent.



838445-0010