

Notice d'utilisation

The Bose logo, featuring the word "BOSE" in a stylized, italicized, sans-serif font with a horizontal line through the middle of the letters.

**BOSE® SOLO 5**  
TV SOUND SYSTEM

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

---

## Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

**CE** Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11.  Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, l'équerre ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention à ne pas faire basculer l'ensemble chariot/appareil.
12. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
13. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

---

## AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS



Ce symbole signale la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil susceptible de constituer un risque de secousse électrique.



Ce symbole indique que cette notice contient d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance.



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Veillez à NE PAS exposer cet appareil aux éclaboussures ou au ruissellement d'eau, et à ne pas placer dessus des objets contenant des liquides, notamment des vases.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser un convertisseur continu-alternatif avec ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Les câbles d'enceinte et d'interconnexion fournis avec cet appareil n'ont pas été approuvés pour une installation encastrée. Consultez la réglementation locale pour connaître le type de câblage correct pour une installation encastrée.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Les piles ou batteries fournies avec ce produit peuvent provoquer un incendie ou une brûlure chimique en cas de manipulation incorrecte.
- Veillez à NE PAS exposer les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (c'est-à-dire à ne pas les placer à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).
- Utilisez uniquement les accessoires de montage fournis avec ce produit.
- Veillez à NE PAS installer l'appareil sur des surfaces peu résistantes ou dans lesquelles peuvent être intégrés des fils électriques ou des tuyaux de plomberie. En cas de doute, faites appel à un installateur professionnel. Veillez à installer le support conformément au code de construction local.
- Pour assurer une ventilation correcte, Bose déconseille de placer ce produit dans un espace confiné tel qu'une cavité murale ou un placard fermé.

**REMARQUE :** cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'ISED Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Ce produit de classe B est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 du Canada.

## **CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)**

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'ISED Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements de radiofréquences pour le grand public. Il ne doit pas être situé ou utilisé avec d'autres antennes ou émetteurs-récepteurs radio.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques en environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps.

Modèle : 418775

## **Pour l'Europe :**

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz

Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires, de sorte que les tests SAR ne sont pas nécessaires et sont exemptés par les réglementations applicables.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour le recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

## **Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance**

### **Article XII**

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

### **Article XIV**

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

## Tableau des états d'alimentation du produit

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, ce produit est conforme avec les normes ou documents suivants : Règlement (CE) n° 1275/2008, tel que modifié par le Règlement (UE) n° 801/2013.

Informations sur l'état d'alimentation requis	Modes d'alimentation	
	Veille	Veille en réseau
Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	S/O*
Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode	< 2,5 heures	S/O*
Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz	S/O	S/O*
Procédures de désactivation/d'activation du port réseau. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.	<p><b>Bluetooth</b> : désactivez ce réseau en effaçant la liste de jumelage ; pour cela, maintenez enfoncée la touche Bluetooth pendant 10 secondes. Activez-le en associant une source <i>Bluetooth</i>.</p> <p>*Ce produit ne dispose pas d'un mode veille avec maintien de la connexion au réseau Bluetooth* et ne peut pas être configuré avec un réseau via Wi-Fi* ou Ethernet</p>	

## Informations techniques concernant l'alimentation externe

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, ce produit, l'alimentation externe fournie avec le produit est conforme avec les normes ou documents suivants : Règlement 2019/1782 du Parlement européen.

<b>Fabricant</b>	Bose Products B.V.
<b>Numéro d'inscription au registre du commerce</b>	36037901
<b>Adresse</b>	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Pays-Bas
<b>Identifiant de modèle</b>	DT20V-1.8C-DC
<b>Tension d'entrée</b>	100 V-240 V
<b>Fréquence en entrée CA</b>	50 Hz/60 Hz
<b>Tension de sortie</b>	20 V CC
<b>Courant de sortie</b>	1,8 A
<b>Puissance de sortie</b>	36 W
<b>Efficacité active moyenne</b>	89,0 %
<b>Efficacité à faible charge (10 %)</b>	88,3 %
<b>Consommation sans charge</b>	0,08 W



廢電池請回收

Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.

## Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphenyle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. 0 : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572. X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

## Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses à Taïwan

Nom de l'appareil : Bose' Solo, Réf. : 410376						
Unité	Substances réglementées et leurs symboles chimiques					
	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphenyle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	-	o	o	o	o	o
Pièces métalliques	-	o	o	o	o	o
Pièces en plastique	o	o	o	o	o	o
Enceintes	-	o	o	o	o	o
Câbles	-	o	o	o	o	o
<b>Remarque 1 :</b> « o » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance. <b>Remarque 2 :</b> « - » indique l'absence de cette substance réglementée.						

## Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série et le numéro de modèle sont indiqués à la base de la barre sonore et sur l'emballage de la télécommande.

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register).

**Date de fabrication** : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 0 » correspond à 2010 ou à 2020.

**Importateur pour la Chine** : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importateur pour l'UE** : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

**Importateur pour Taïwan** : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Numéro de téléphone à Taïwan : +886-2-2514 7676

**Importateur pour le Mexique** : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

L'ID CMIIT est situé sur l'étiquette produit du panneau arrière.

**Californie** : batterie au lithium-ion contenant des composants au perchlorate ; une manipulation spéciale peut s'appliquer. Consultez la page [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

# INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES ET JURIDIQUES

---

L'appellation et les logos *Bluetooth* sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Blu-ray Disc™ et Blu-ray™ sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

 Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

---

## Introduction

À propos de votre système audio TV .....	11
Caractéristiques du système .....	11
Déballage .....	12

## Installation du système

Positionnement de la barre de son .....	13
Exemple de positionnement de la barre de son .....	13
Fixation murale de la barre de son .....	13
Câbles disponibles .....	14
Connexion au téléviseur .....	14
Raccordement de la barre de son .....	15
Option 1 : câble optique (recommandé) .....	15
Option 2 : câble coaxial .....	16
Raccordement à la prise secteur .....	17
Bague de montage .....	17
Désactivation des haut-parleurs du téléviseur .....	18
Mise sous tension de la barre de son .....	18
Vérification de la désactivation des haut-parleurs du téléviseur .....	18

## Utilisation du système

Touches de la télécommande .....	19
Programmation de la télécommande universelle .....	20
Personnalisation de la touche d'alimentation .....	21
Resynchronisation du récepteur câble/satellite et du téléviseur .....	21
Changement de source .....	22
Touches de fonction .....	22
Réglage du volume .....	22
Réglage du niveau de graves .....	22
Réinitialisation du niveau de graves .....	23
Mode Dialogues .....	23
Sortie de veille automatique .....	23
Programmation d'une télécommande d'une autre marque que Bose .....	23

## SOMMAIRE

---

### **Bluetooth®**

Jumelage avec un appareil <i>Bluetooth</i> ® .....	24
Connexion à un appareil compatible <i>Bluetooth</i> ® déjà jumelé .....	25
Basculement entre les appareils connectés .....	25
Effacement de la liste de jumelage <i>Bluetooth</i> ® de la barre sonore .....	25

### **Obtention des informations système**

Voyants de la barre de son .....	26
Voyant d'état .....	26
Voyant <i>Bluetooth</i> ® .....	26

### **Méthode de configuration alternative**

Absence de son d'une ou de plusieurs sources raccordées au téléviseur ..	27
Absence de connecteur optique ou coaxial sur votre téléviseur .....	27

### **Connexion des produits Bose**

Connexion d'une enceinte Bose Home Speaker ou d'une barre de son Bose Soundbar .....	33
Produits compatibles .....	33
Connexion à l'aide de l'application Bose Music .....	33
Reconnexion d'une enceinte Bose Home Speaker ou d'une barre de son Bose Soundbar .....	34

### **Entretien**

Résolution des problèmes .....	35
Réglage du son en cas de fixation au mur .....	37
Remplacement des piles de la télécommande .....	37
Nettoyage .....	38
Service client .....	38
Garantie limitée .....	38
Informations techniques .....	38

---

## À propos de votre système audio TV

---

Votre système audio TV offre un son clair et enveloppant grâce à une barre de son compacte.


### Caractéristiques du système

- Les technologies Videostage® et TrueSpace® permettent d'obtenir tous les avantages d'un système home cinéma à cinq enceintes dans une barre de son unique.
- Compacte et élégante, la barre de son se pose facilement devant votre téléviseur.
- Connexion avec un seul câble audio pour faciliter l'installation.
- Télécommande universelle programmable avec mise sous/hors tension du téléviseur, du récepteur câble/satellite et du système d'une simple pression sur une touche.
- Diffusion de musique sur des appareils compatibles *Bluetooth*®.
- Possibilité de mémoriser jusqu'à huit appareils mobiles *Bluetooth* dans la liste de jumelage.
- Possibilité de raccorder jusqu'à deux appareils compatibles *Bluetooth* pour passer facilement de l'un à l'autre.
- Bague de montage pour masquer la prise secteur derrière le téléviseur.
- Il est possible d'installer la barre de son sur un mur (kit vendu séparément).


## Déballage

---


Déballer les éléments avec précaution et vérifier la présence de tous les composants décrits ci-dessous :

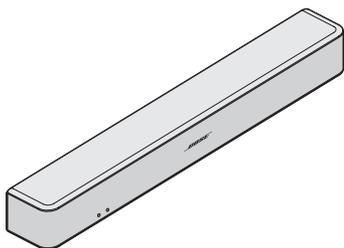

Barre de son

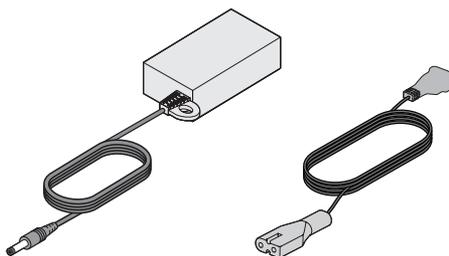

Cordon et prise d'alimentation\*

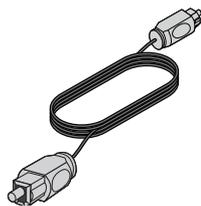

Câble optique



Câble coaxial  
(Europe uniquement)



Télécommande universelle  
(piles fournies)

\*L'appareil peut être livré avec plusieurs cordons d'alimentation. Le cordon d'alimentation fourni est le modèle approprié pour votre pays.

**Remarque :** si l'un des composants est endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose® agréé ou le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

---

## Positionnement de la barre de son


---

- Placez la barre de son devant votre téléviseur.
- Ne posez pas votre téléviseur sur la barre de son.
- Placez la barre de son à proximité d'une prise électrique.

### Pour éviter les interférences sans fil :

- Éloignez tout autre équipement sans fil de la barre de son.
- Placez la barre de son à l'écart d'étagères métalliques, d'autres appareils audio/vidéo et des sources de chaleur directe.

## Exemple de positionnement de la barre de son

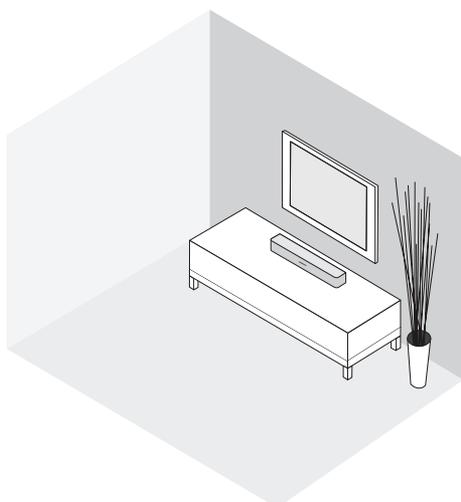

---

## Fixation murale de la barre de son

---

Vous pouvez installer la barre de son sur un mur. Pour acheter le kit de montage mural WB-120, contactez votre représentant local Bose® ou consultez le site [www.Bose.com](http://www.Bose.com).

Une fois la barre de son fixée au mur, réglez le son pour optimiser les graves (reportez-vous à la page 37).

**ATTENTION :** n'utilisez aucun autre support pour fixer la barre de son.

## Câbles disponibles

---


Raccordez votre téléviseur à la barre de son à l'aide de l'un des deux câbles numériques. Le câble optique est la méthode de raccordement recommandée.

**Remarque :** si votre téléviseur ne dispose pas d'un connecteur optique ou coaxial, reportez-vous à la section « Méthode de configuration alternative », page 27.

1. À l'arrière de votre téléviseur, repérez le panneau de connecteurs numériques **Audio OUT**.

**Remarque :** vous devez raccorder le câble audio via le panneau de connecteurs Audio OUT.

Le panneau de connecteurs de votre téléviseur peut être différent. Observez la forme et la couleur (coaxial) du connecteur.

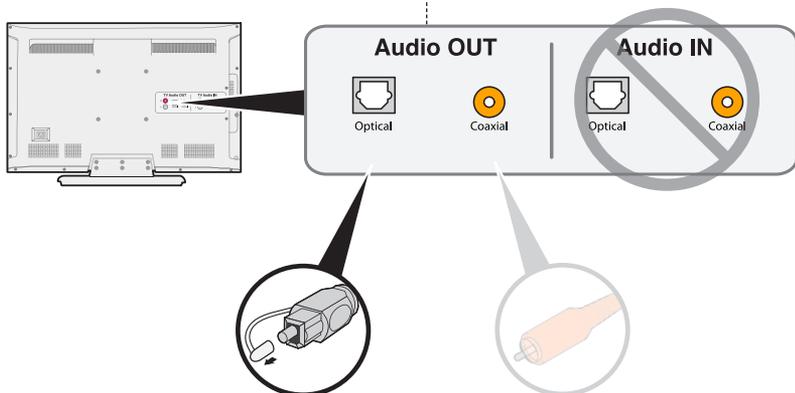

**Option 1 : câble optique (audio numérique)**  
Méthode de connexion recommandée.

**Option 2 : câble coaxial (audio numérique)**  
À utiliser en l'absence de sortie optique.


2. Sélection d'un câble audio.

## Connexion au téléviseur

---

Insérez l'une des extrémités du câble audio dans le connecteur numérique **Audio OUT** correct de votre téléviseur.

**ATTENTION :** si vous utilisez un câble optique, retirez les capuchons protecteurs des deux extrémités. L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

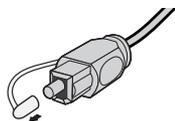

## Raccordement de la barre de son


Après avoir raccordé le câble audio à votre téléviseur, raccordez l'autre extrémité à votre barre de son. Veillez à utiliser un seul câble audio.

Pour savoir comment raccorder un câble coaxial, reportez-vous à la page 16.

### Option 1 : câble optique (recommandé)

**ATTENTION :** vérifiez que vous avez retiré le capuchon protecteur aux deux extrémités du câble optique. L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

1. Tenez la fiche du câble optique avec le logo Bose orienté vers le bas.
2. Aligned la fiche sur le connecteur marqué **Optical** de la barre de son et insérez-la délicatement.

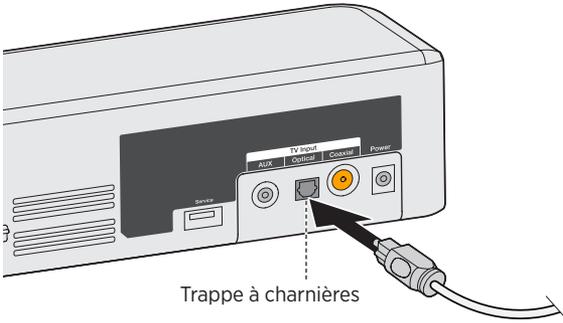


**Remarque :** le connecteur est doté d'une trappe à charnière qui s'ouvre lors de l'insertion de la fiche.

3. Insérez fermement la fiche dans le connecteur. Vous devez entendre un déclic.




## Option 2 : câble coaxial

Insérez l'autre extrémité du câble coaxial dans le connecteur **Coaxial** de la barre de son.

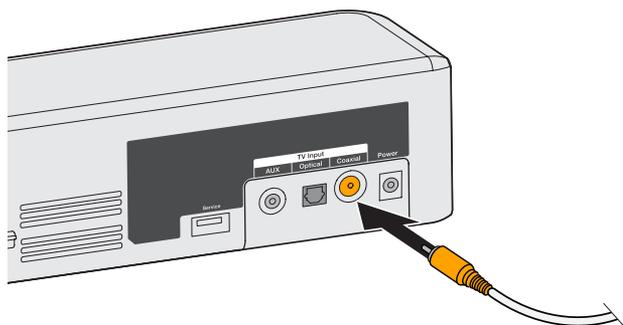

## Raccordement à la prise secteur

1. Insérez le cordon d'alimentation dans le connecteur **Power**.

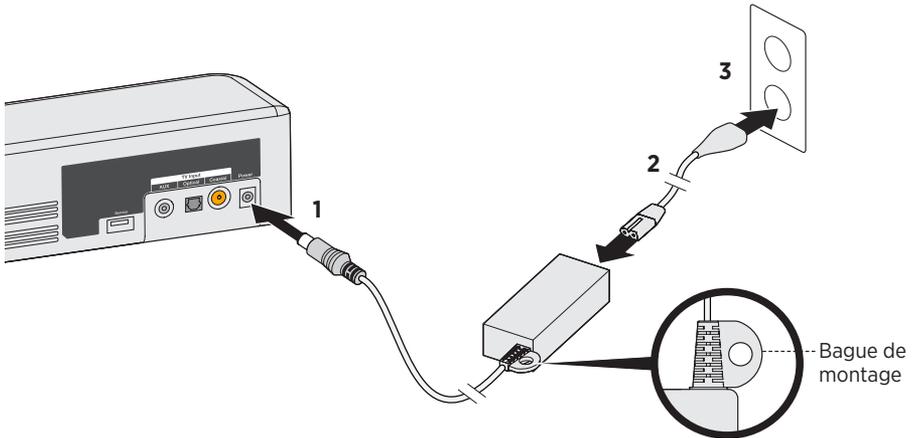

2. Branchez une extrémité du cordon secteur à l'alimentation secteur.
3. Branchez l'autre extrémité à une prise secteur.  
La barre de son émet une tonalité.

### Baguette de montage

Utilisez la bague de montage pour masquer la prise secteur derrière le téléviseur. Fixez la bague de montage au support mural de votre téléviseur à l'aide d'attaches rapides ou de brides (non fournies).

# Désactivation des haut-parleurs du téléviseur

---


Pour éviter les sons discordants, désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur.

Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour obtenir de plus amples informations.

## Mise sous tension de la barre de son

---

1. Mettez votre téléviseur sous tension.
2. Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une source auxiliaire, mettez cette source sous tension.
3. Appuyez sur la touche Power (  ) de la télécommande.  
Le voyant d'état s'allume en vert.

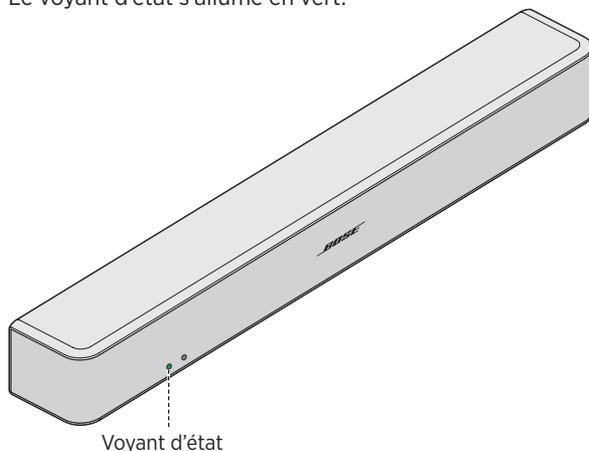

4. Vérifiez que le son provient de la barre de son.

**Remarque :** si la barre de son n'émet aucun son, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes », page 35.


## Vérification de la désactivation des haut-parleurs du téléviseur

1. Appuyez sur la touche de désactivation du son (  ) de la télécommande de la barre de son.
2. Vérifiez que le son ne provient pas du téléviseur.

**Remarque :** si le son provient des haut-parleurs du téléviseur, voir la section « Résolution des problèmes », page 35.

## Touches de la télécommande

Utilisez la télécommande pour contrôler les sources raccordées à votre système, régler le volume du système, changer de chaîne, utiliser les fonctions de lecture, activer les fonctions du récepteur câble/satellite et parcourir les menus de la source.

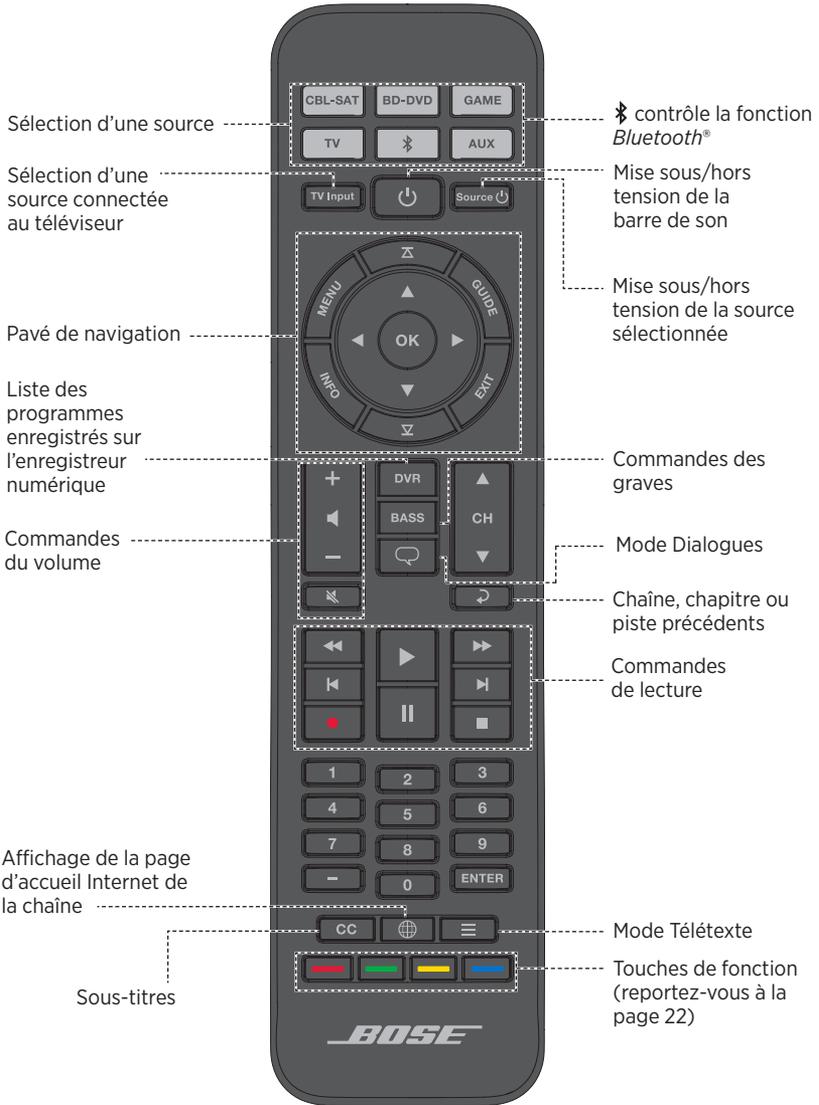

# Programmation de la télécommande universelle

---

Vous pouvez programmer la télécommande universelle afin de contrôler votre source, notamment votre téléviseur, lecteur de DVD/Blu-ray Disc™, récepteur câble/satellite, console de jeux ou enregistreur vidéo numérique, en entrant le code correspondant à la marque de votre source. Il peut exister plusieurs codes pour votre source. Il est par ailleurs possible que vous deviez exécuter cette procédure plusieurs fois pour identifier le code correct.

### Identifiez le code de votre source

1. Mettez votre source sous tension.
2. Localisez le code correspondant à la marque de votre source dans le guide Codes d'appareils pour la télécommande universelle (fourni).

### Saisissez le code de votre source

1. Maintenez enfoncée la touche de source correspondante sur la télécommande jusqu'à ce que les six touches de sources s'allument, puis relâchez-la.

Par exemple, pour programmer votre téléviseur, maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que les six touches de source s'allument, puis relâchez-la.

La touche de source appropriée reste allumée.

2. Sur le pavé numérique, saisissez le code correspondant à la marque de votre source, puis appuyez sur la touche de volume +.

### Testez le code de votre source

1. Testez les fonctions de base de votre source. Suivez les instructions pour votre source :
  - **Téléviseur** : appuyez sur les touches de sélection de chaînes. Appuyez sur la touche . Le menu de réglage apparaît. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour parcourir le menu.
  - **Récepteur câble/satellite** : appuyez sur la touche . Le guide de programmation apparaît. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour parcourir le menu.
  - **Lecteur de DVD ou de disques Blu-ray Disc™** : appuyez sur la touche . Le menu de réglage apparaît. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour parcourir le menu.
  - **Console de jeux** : appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour parcourir le menu.

2. En fonction de la réponse de votre source aux fonctions de base :
  - **La télécommande répond correctement :** appuyez sur  pour quitter la programmation et enregistrer vos paramètres.
  - **La télécommande ne répond pas ou ne répond pas correctement :**
    - **Si la touche de votre source est allumée :** appuyez sur la touche de volume + pour passer au code suivant. Répétez les étapes 1 et 2 de la section « Test du code de votre source ». Il est possible que vous deviez répéter cette procédure 30 fois ou plus. Si les six touches clignotent à trois reprises, vous avez saisi tout à tour tous les codes de votre source.
    - **Si la touche de votre source est éteinte :** votre télécommande a quitté le mode de programmation. Répétez les étapes 1 et 2 de la section « Saisie du code de votre source » et les étapes 1 et 2 de la section « Test du code de votre source ».

**Conseil :** après avoir quitté le mode de programmation, appuyez sur la touche de source appropriée pour utiliser votre source.

**Remarque :** il est possible que votre source ne soit pas compatible avec les télécommandes universelles ou ne prenne pas en charge les signaux à infrarouge. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.

## Personnalisation de la touche d'alimentation

Vous pouvez personnaliser la touche  (mise sous/hors tension) de votre télécommande pour allumer/éteindre simultanément votre barre de son, votre téléviseur et votre récepteur câble/satellite.

1. Programmation de la télécommande pour contrôler le téléviseur et le récepteur câble/satellite (voir page 20).
2. Maintenez enfoncées simultanément les touches **CBL-SAT** et **TV** pendant 10 secondes.  
Les deux touches clignotent à trois reprises.

## Resynchronisation du récepteur câble/satellite et du téléviseur

---

Si vous avez modifié le rôle du bouton d'alimentation, il est possible que votre téléviseur et votre récepteur câble/satellite soient désynchronisés et ne s'allument plus ou ne s'éteignent plus simultanément. Procédez comme suit pour resynchroniser votre barre de son.

1. Appuyez sur la touche de source de la source désynchronisée.
2. Appuyez sur la touche **Source**  pour allumer ou éteindre la source.
3. Appuyez sur la touche .  
 Vos sources doivent alors se mettre sous/hors tension simultanément.

### Changement de source

---

Pour passer d'une source à une autre, appuyez sur la touche de source appropriée de la télécommande.

**Remarque :** avant de commencer, assurez-vous d'avoir correctement programmé vos sources.

1. Appuyez sur la touche de la source à contrôler.  
La touche de la source s'allume.
2. Appuyez sur la touche **Source** .
3. Appuyez sur la touche **TV Input** et sélectionnez l'entrée correcte du téléviseur.

### Touches de fonction

---

Les touches rouge, verte, jaune et bleue de la télécommande correspondent aux touches de fonction à codage couleur de votre récepteur câble/satellite ou aux fonctions de télétexte.

- Fonctions du récepteur câble/satellite : reportez-vous à la notice d'utilisation du récepteur câble/satellite.
- Fonctions de télétexte : numéros de page, titres ou raccourcis d'un écran de télétexte.

### Réglage du volume

---

Sur la télécommande :

- Appuyez sur **+** pour augmenter le volume.
- Appuyez sur **-** pour baisser le volume.
- Touche  : coupure ou restauration du son.

**Remarque :** si le son provient du téléviseur, consultez la section « Résolution des problèmes » page 35.

### Réglage du niveau de graves

---

1. Appuyez sur la touche **BASS**.  
Le voyant d'état clignote trois fois en blanc.
2. Sur la télécommande :
  - Appuyez sur la touche **+** pour augmenter le niveau de graves.
  - Appuyez sur la touche **-** pour réduire le niveau de basses.

### 3. Appuyez sur la touche **BASS**.

Le voyant d'état clignote trois fois en blanc et la barre de son mémorise vos paramètres.

**Remarque :** pour optimiser la qualité du son des programmes parlés, tels que les journaux ou les débats télévisés, reportez-vous à la section « Mode Dialogues ».

## Réinitialisation du niveau de graves

Appuyez sur touche **BASS** de la télécommande pendant cinq secondes pour rétablir le niveau de graves réglé en usine.

Le voyant d'état clignote trois fois en blanc, puis s'allume en blanc. Les paramètres d'usine de la barre de son sont rétablis.

## Mode Dialogues

---

Le mode Dialogues permet d'optimiser la qualité du son des programmes parlés, tels que les journaux ou les débats télévisés, en réduisant le niveau de graves de la barre de son.

Appuyez sur la touche Dialogues (  ) de la télécommande pour basculer entre le mode Dialogues et vos paramètres audio par défaut.

Le voyant d'état s'allume en orange lorsque le mode Dialogues est activé.

## Sortie de veille automatique

---

Vous pouvez configurer la barre de son pour qu'elle quitte le mode veille dès la réception d'un signal sonore.

**Remarque :** la barre de son se met hors tension après 60 minutes d'inactivité.

Appuyez sur la touche  de la télécommande pendant cinq secondes jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité pour basculer entre la sortie de veille automatique et les paramètres d'alimentation par défaut.

Le voyant d'état s'allume faiblement en orange lorsque la barre de son est hors tension et que le mode de sortie de veille automatique est activée.

## Programmation d'une télécommande d'une autre marque que Bose

---

Vous pouvez programmer une télécommande d'une autre marque que Bose, notamment la télécommande de votre récepteur câble/satellite, en vue de contrôler la barre de son. Reportez-vous à la notice d'utilisation de la télécommande en question ou au site Web de votre récepteur câble/satellite pour obtenir plus d'informations.

Une fois programmée, cette télécommande doit pouvoir contrôler les fonctions de base (mise sous/hors tension, volume, etc.).

## Jumelage avec un appareil *Bluetooth*®

---

La technologie sans fil *Bluetooth*® vous permet d'écouter la musique enregistrée sur des smartphones, tablettes, ordinateurs ou autres appareils audio compatibles *Bluetooth* sur votre système.


Avant de pouvoir diffuser la musique enregistrée sur un appareil *Bluetooth*, vous devez jumeler cet appareil à votre barre de son.

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth* de la télécommande  jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* clignote en bleu.

Vérifiez que le voyant *Bluetooth* clignote en bleu avant de jumeler votre appareil.

2. Sur votre appareil compatible *Bluetooth*, activez la fonction *Bluetooth*.

**Conseil :** la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans Réglages. L'icône d'une roue (  ) représente souvent le dossier Réglages sur l'écran d'accueil.

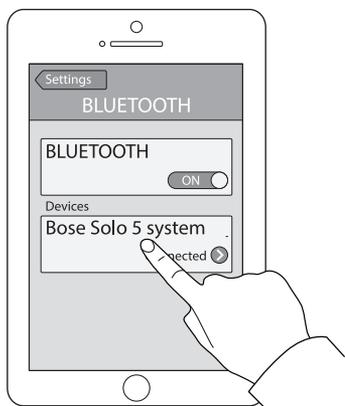

3. Sélectionnez **Bose Solo 5 system** dans la liste des périphériques.  
Une fois le jumelage terminé, **Bose Solo 5 system** apparaît dans la liste des appareils.
4. Lancez la lecture sur l'appareil compatible *Bluetooth*.

### **Si vous ne pouvez pas jumeler votre appareil**

Il est possible que vous deviez effacer la liste de jumelage *Bluetooth* de la barre de son (reportez-vous à la page 25). Une fois la liste effacée, renouvelez le jumelage.

Pour plus d'informations, consultez la section « Résolution des problèmes » page 35.

## Connexion à un appareil compatible *Bluetooth*® déjà jumelé

---

Vous pouvez écouter la musique enregistrée sur un appareil compatible *Bluetooth* sur votre barre de son.

**Remarque :** si la liste de jumelage contient plusieurs appareils, la connexion à l'appareil jumelé peut prendre une minute ou deux. Le voyant *Bluetooth* de la barre de son indique l'état de connexion (reportez-vous à la page 26).

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche .  
La barre de son se connecte aux deux derniers appareils ayant diffusé de la musique sur celle-ci.
2. Une fois connectée à l'appareil *Bluetooth*, lancez la lecture.

### Si vous ne pouvez pas diffuser la musique d'un appareil jumelé

Il est possible que votre barre de son ait perdu la connexion à l'appareil. Vérifiez l'état du voyant *Bluetooth* de la barre de son. Si l'appareil jumelé est hors de portée de la barre de son, rapprochez-le.

## Basculement entre les appareils connectés

---

La barre de son prend en charge la connectivité multipoints, qui vous permet de diffuser de la musique sur vos appareils connectés.

Les deux derniers appareils ayant diffusé de la musique sur la barre de son restent connectés. Lors de la diffusion, vous pouvez interrompre la lecture sur l'appareil activé, puis diffuser de la musique sur un autre appareil.

1. Interrompez la lecture sur l'appareil qui diffuse de la musique.
2. Démarrez la lecture sur l'autre appareil.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour passer d'un appareil connecté à l'autre.

## Effacement de la liste de jumelage *Bluetooth*® de la barre sonore


---

Lorsque vous jumelez un appareil compatible *Bluetooth*® avec votre barre sonore, la connexion est mémorisée dans la liste de jumelage de celle-ci. Il est possible que vous deviez effacer la liste de jumelage si vous ne pouvez pas vous connecter à un appareil. Une fois la liste effacée, vous devez renouveler le jumelage de l'appareil.

1. Maintenez enfoncée la touche  pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* clignote en bleu.
2. Sur votre appareil mobile, supprimez **Bose Solo 5 system** du menu *Bluetooth*.  
La barre de son émet une tonalité, ce qui indique qu'elle est prête à jumeler un appareil (reportez-vous à la section page 24).

## Voyants de la barre de son

Le voyant d'état et le voyant *Bluetooth*® sur la façade la barre de son fournissent des informations sur l'activité de la barre de son.

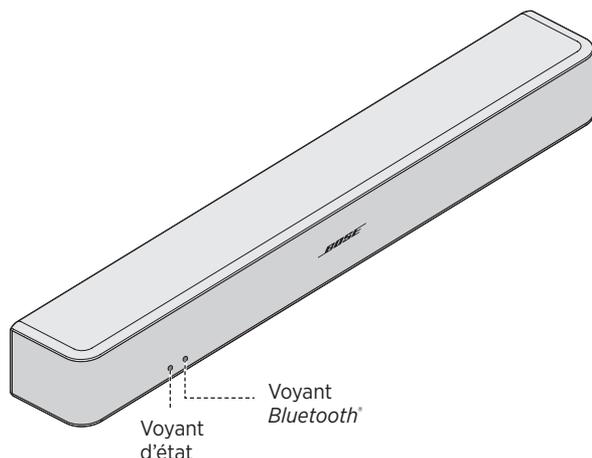

### Voyant d'état

Activité du voyant	État du système
Éteint	La barre de son est hors tension (veille)
Vert	Fixe : la barre de son est sous tension Clignotant : le son de la barre de son est désactivé
Orange	Faible : le mode veille ou sortie de veille automatique est activé Fixe : mode Dialogues Clignotant : mode Dialogues, le son de la barre de son est coupé
Rouge	Erreur système : contactez le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

### Voyant *Bluetooth*

Activité du voyant	État du système
Bleu	Clignotant : prêt pour le jumelage
Blanc	Clignotant : connexion en cours Fixe : connexion établie

Il est possible que vous deviez utiliser une méthode d'installation alternative pour les raisons suivantes :

- Absence de son d'une ou de plusieurs sources raccordées au téléviseur.
- Absence de connecteur optique ou coaxial sur votre téléviseur.

## Absence de son d'une ou de plusieurs sources raccordées au téléviseur

---

Certains téléviseurs ne diffusent pas le son des sources raccordées à la barre de son. Utilisez une méthode d'installation alternative pour connecter directement vos sources à la barre de son.

Problème	Mesure corrective
Absence de son d'une source raccordée au téléviseur	Raccordez votre téléviseur à la barre de son à l'aide de l'un des deux câbles. (Reportez-vous à la page 28.)
Absence de son de deux sources raccordées au téléviseur	Raccordez vos sources à la barre de son à l'aide du câble de l'option 1 ou de l'option 2. (Reportez-vous à la page 30.)

## Absence de connecteur optique ou coaxial sur votre téléviseur

---

Certains téléviseurs ne disposent pas de connecteur optique ou coaxial. Utilisez une méthode d'installation alternative pour connecter votre téléviseur à la barre de son.


Problème	Mesure corrective
Le téléviseur dispose uniquement d'un connecteur analogique	Raccordez votre téléviseur à l'aide d'un câble stéréo vers RCA de 3,5 mm (non fourni). (Reportez-vous à la page 29.)
Le téléviseur dispose uniquement d'une prise casque	Raccordez votre téléviseur à l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm (non fourni). (Reportez-vous à la page 32.)
Le téléviseur ne dispose pas de sorties audio	Utilisez les sorties audio d'une autre source (par exemple un récepteur câble/satellite) pour vous connecter à la barre de son. (Reportez-vous à la page 28.)

## Raccordement d'une source à la barre de son

Si aucun son ne provient d'une source, notamment d'un lecteur DVD/Blu-ray Disc™, d'un récepteur câble/satellite, d'une console de jeux ou d'un enregistreur vidéo numérique connecté au téléviseur, raccordez cette source à la barre de son. Veillez à utiliser un seul câble audio.

**ATTENTION :** si vous utilisez un câble optique, retirez les capuchons protecteurs des deux extrémités. L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

1. À l'arrière de votre téléviseur, repérez le panneau de connecteurs numériques **Audio OUT**.

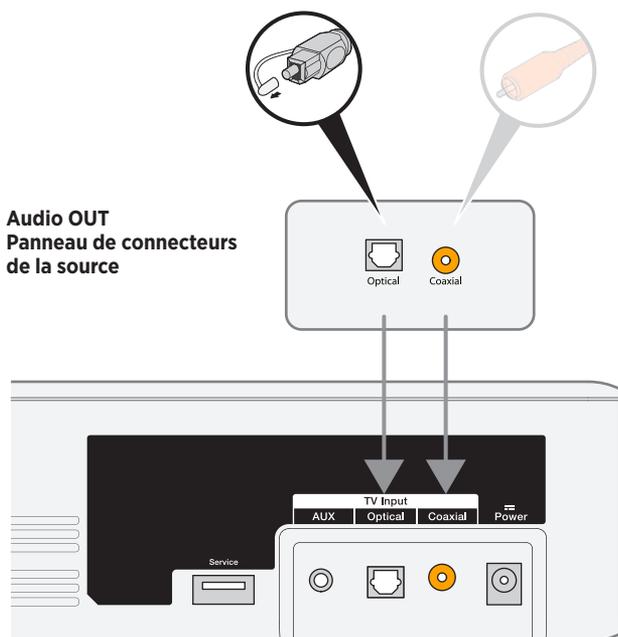

**Panneau de connecteurs de la barre de son**


2. Sélection d'un câble audio.
3. Si cela n'est pas déjà fait, débranchez votre téléviseur de la barre de son.
4. Raccordez le câble audio qui relie les connecteurs **Audio OUT** du récepteur câble/satellite à la barre de son.

**Remarque :** ne déconnectez pas le câble vidéo qui relie votre source (câble HDMI™) et votre téléviseur.

## Raccordement d'une source à la barre sonore via son connecteur analogique

Si votre source n'est pas munie d'un connecteur optique ou coaxial et dispose uniquement de connecteurs analogiques (rouge et blanc), utilisez un câble stéréo RCA de 3,5 mm (non fourni) pour la raccorder à la barre de son.

1. Si cela n'est pas déjà fait, débranchez votre téléviseur de la barre de son.
2. Insérez le câble analogique RCA dans les connecteurs RCA **Audio OUT** (rouge et blanc) de votre source.
3. Insérez la fiche stéréo dans le connecteur **AUX** de la barre de son.

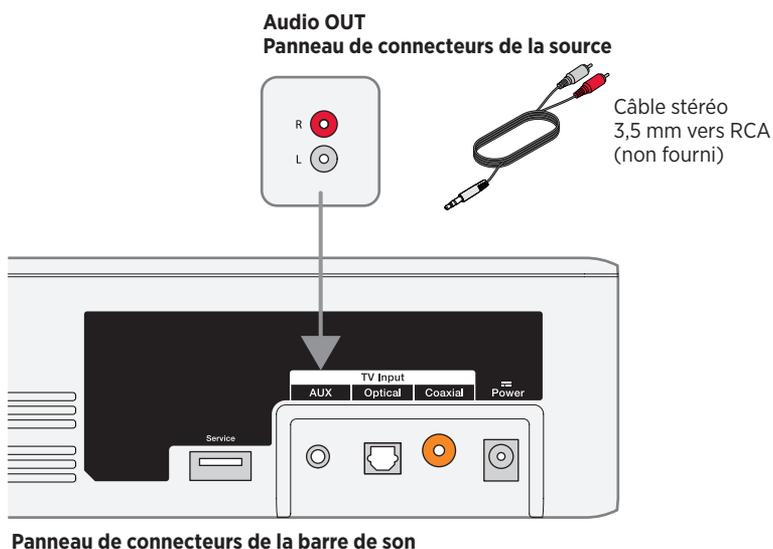

## Raccordement de deux sources à la barre de son


Si aucun son ne provient d'une source, notamment d'un lecteur DVD/Blu-ray Disc™ d'un récepteur câble/satellite, d'une console de jeux ou d'un enregistreur vidéo numérique connecté au téléviseur, raccordez cette source à la barre de son. Utilisez un seul câble audio pour chaque source.

1. À l'arrière de votre téléviseur, repérez le panneau de connecteurs numériques **Audio OUT**.
2. Choisissez un câble audio distinct pour chaque source, en utilisant le câble de l'option 1 ou de l'option 2 (reportez-vous à la page 31).  
**Remarque :** vous DEVEZ utiliser soit le câble de l'option 1 soit le câble de l'option 2. N'utilisez pas le câble coaxial et le câble optique en même temps.
3. Si cela n'est pas déjà fait, débranchez votre téléviseur de la barre de son.
4. Raccordez individuellement le câble audio sélectionné pour chaque appareil qui relie le connecteur numérique **Audio OUT** et la barre de son.  
**Remarque :** ne déconnectez pas le câble vidéo qui relie votre source (câble HDMI™) et votre téléviseur.

### Option 1


Cet exemple illustre le raccordement de deux sources à l'aide d'un câble optique et d'un câble stéréo vers RCA de 3,5 mm (non fourni).

**ATTENTION :** si vous utilisez un câble optique, retirez les capuchons protecteurs des deux extrémités. L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.

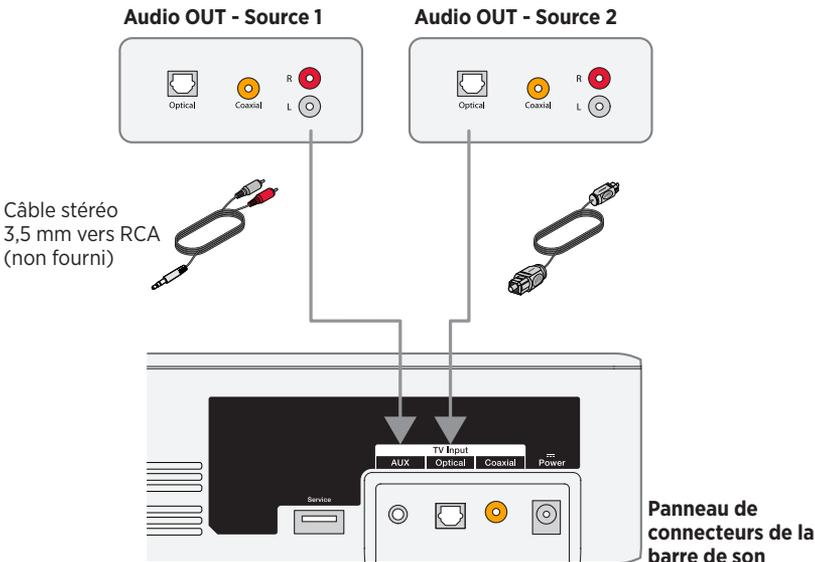

## Option 2

Cet exemple illustre le raccordement de deux sources à l'aide d'un câble optique et d'un câble stéréo vers RCA de 3,5 mm (non fourni).

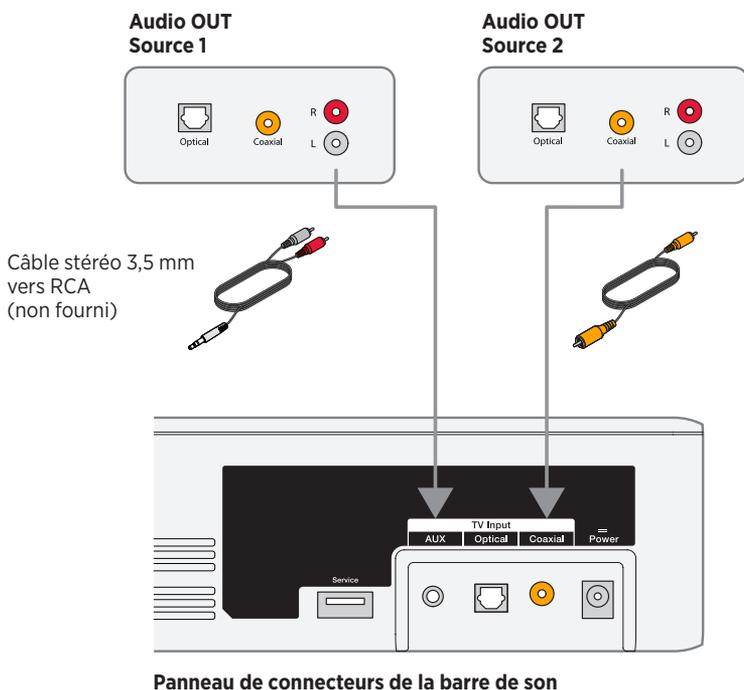

## Utilisation de deux sources raccordées à la barre de son


Mettez hors tension les sources lorsque vous ne les utilisez pas. Pour qu'une source diffuse du son sur la barre de son, l'autre source doit être hors tension.

### Raccordement du connecteur pour casque du téléviseur à la barre de son

Si votre téléviseur est doté d'un connecteur pour casque, utilisez un câble stéréo 3,5 mm (non fourni) pour le raccorder à la barre de son.

1. Insérez la fiche stéréo dans la prise casque du téléviseur.
2. Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur **AUX** de la barre de son.
3. Vérifiez que les haut-parleurs du téléviseur sont activés. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour obtenir de plus amples informations.
4. Pour régler le volume de façon optimale sur la barre de son :
  - Réglez le volume de votre téléviseur à 75 % du volume maximum.
  - Réglez le niveau de volume de la barre de son à l'aide de la télécommande.

#### Audio OUT Panneau de connecteurs pour casque du téléviseur (ou autre sortie audio variable)

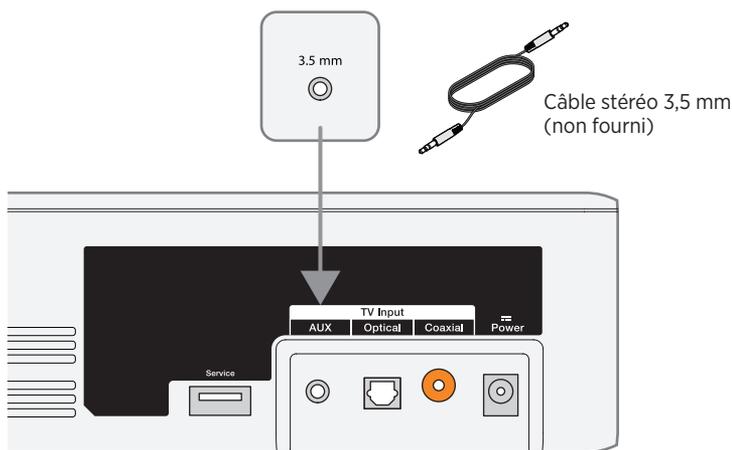

Panneau de connecteurs de la barre de son

## Connexion d'une enceinte Bose Home Speaker ou d'une barre de son Bose Soundbar

Utilisez la technologie SimpleSync™ de Bose pour connecter votre système Bose Solo 5 TV sound system à une enceinte Bose Home Speaker ou une barre de son Bose Soundbar afin d'écouter la même musique dans deux pièces en même temps.

**Remarque :** la technologie SimpleSync™ offre une portée sans fil *Bluetooth*® de 9 mètres. Certains murs et matériaux de construction peuvent avoir une incidence sur la réception.

### Produits compatibles

Vous pouvez connecter votre système Bose Solo 5 TV sound system à un produit de la gamme Bose Home Speaker.

Les produits compatibles les plus connus sont les suivants :

- Bose Smart Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Enceinte Bose Home Speaker 500
- Enceinte Bose Home Speaker 300
- Enceinte Bose Portable Home Speaker

De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement. Pour obtenir une liste complète, consultez la page : [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

### Connexion à l'aide de l'application Bose Music

1. Sur la télécommande de votre système Bose Solo 5 TV sound system, appuyez sur la touche *Bluetooth* jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* clignote en bleu.
2. Utilisez l'application Bose Music pour connecter votre système Bose Solo 5 TV sound system à un produit Bose compatible. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur [worldwide.Bose.com/Support/Groups](http://worldwide.Bose.com/Support/Groups)

#### Remarques :

- Assurez-vous que le système Bose Solo 5 TV sound system se trouve à moins de 9 m de l'enceinte Bose Home Speaker ou de la barre de son Bose Soundbar.
- Vous pouvez connecter votre système Bose Solo 5 TV sound system à un produit à la fois.

## Reconnexion d'une enceinte Bose Home Speaker ou d'une barre de son Bose Soundbar

---

Mettez votre système Bose Solo 5 TV sound system sous tension (consultez la page 18).

Le système Bose Solo 5 TV sound system tente de se connecter automatiquement aux deux appareils *Bluetooth*® les plus récemment connectés, notamment à votre enceinte Bose Home Speaker ou à votre barre de son Bose Soundbar.

### Remarques :

- Votre enceinte Bose Home Speaker ou votre barre de son Bose Soundbar doit se trouver à moins de 9 m et être sous tension.
- Si votre système Bose Solo 5 TV sound system ne se connecte pas, procédez à la connexion à l'aide de l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.

## Résolution des problèmes

Problème	Mesure corrective
Absence d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insérez correctement les deux extrémités du cordon d'alimentation.</li> <li>• Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique sous tension.</li> <li>• Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute, puis rebranchez-le.</li> </ul>
Absence de son	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restaurez le son de la barre de son.</li> <li>• Augmentez le volume.</li> <li>• Assurez-vous que le câble audio est bien raccordé à un connecteur du téléviseur marqué <b>Audio Output</b> ou <b>Audio OUT</b>, et non pas Audio Input ou Audio IN.</li> <li>• Veillez à utiliser un seul câble audio.</li> <li>• Insérez correctement tous les câbles et vérifiez que les branchements sont corrects.</li> <li>• Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une autre source secondaire, sélectionnez l'entrée correcte sur le téléviseur.</li> <li>• Activez la sortie audio de votre téléviseur et sélectionnez le réglage correct, par exemple <b>Stéréo</b> ou <b>Son 5,1 canaux</b>. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour obtenir de plus amples informations.</li> <li>• Utilisez la méthode d'installation alternative (reportez-vous à la page 27).</li> <li>• Lors de la connexion de deux sources : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettez hors tension l'autre source.</li> <li>- Vérifiez que vous n'utilisez pas un câble optique et un câble coaxial.</li> </ul> </li> <li>• Si la barre de son est raccordée à une sortie du téléviseur marquée VARIABLE (VAR), désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur, réglez le volume du téléviseur à 75 % du niveau maximum et coupez le son du téléviseur.</li> <li>• Si votre barre de son est raccordée à la sortie casque du téléviseur, augmentez le volume du téléviseur au maximum.</li> <li>• Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute, puis rebranchez-le.</li> </ul>

Problème	Mesure corrective
<p>Pas de lecture <i>Bluetooth</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur votre barre de son :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumelez un appareil (voir page 24).</li> <li>- Effacez la liste de jumelage de la barre de son (reportez-vous à la page 25).</li> <li>- Essayez de jumeler un autre appareil.</li> </ul> </li> <li>• Sur votre appareil <i>Bluetooth</i> :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Désactivez et réactivez la fonction <i>Bluetooth</i>.</li> <li>- Supprimez la barre de son du menu <i>Bluetooth</i>. Renouvelez le jumelage.</li> <li>- Utilisez une autre source musicale.</li> <li>- Vérifiez si votre appareil <i>Bluetooth</i> est compatible. Reportez-vous à la notice d'utilisation de l'appareil <i>Bluetooth</i>.</li> </ul> </li> <li>• Augmentez le volume de la barre de son, de votre appareil mobile et de la source musicale.</li> <li>• Vérifiez que vous utilisez l'appareil correct.</li> <li>• Si plusieurs appareils compatibles <i>Bluetooth</i> sont connectés, commencez par interrompre la lecture sur l'appareil qui diffuse de la musique.</li> <li>• Déconnectez les autres appareils compatibles <i>Bluetooth</i> si vous ne les utilisez pas.</li> <li>• Reportez-vous à la section « Son déformé » ou « Absence de son ».</li> </ul>
<p>Son déformé</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez les branchements sur la barre de son et sur le téléviseur (ou sur les autres sources raccordées).</li> <li>• Si la barre de son est raccordée à une sortie TV marquée VARIABLE (VAR), baissez le volume du téléviseur.</li> <li>• Utilisez la méthode d'installation alternative (reportez-vous à la page 27).</li> <li>• Si vous fixez la barre de son au mur, réglez le son (reportez-vous à la page 37).</li> <li>• Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute, puis rebranchez-le.</li> </ul>
<p>La télécommande fonctionne mal ou pas du tout.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que les piles sont installées correctement et qu'il n'est pas nécessaire de les remplacer (reportez-vous à la page 37).</li> <li>• Dirigez la télécommande vers la barre de son.</li> <li>• Vérifiez que le voyant d'état clignote lorsque vous appuyez sur la touche de volume ou de coupure du son de la télécommande.</li> <li>• Débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins une minute, puis rebranchez-le.</li> </ul>
<p>Le son provient du téléviseur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivez les haut-parleurs du téléviseur (reportez-vous à la page 18).</li> <li>• Coupez le son du téléviseur ou baissez le volume.</li> </ul>
<p>Impossible de connecter la barre de son à une enceinte Bose Home Speaker ou à une barre de son Bose Soundbar</p>	<p>Vérifiez que votre barre de son est prête à être connectée : sur la télécommande de votre système Bose Solo 5 TV sound system, appuyez sur la touche <i>Bluetooth</i>  jusqu'à ce que le voyant <i>Bluetooth</i> du système clignote en bleu.</p> <p>Assurez-vous que le système Bose Solo 5 TV sound system se trouve à moins de 9 m de l'enceinte Bose Home Speaker ou de la barre de son Bose Soundbar.</p>

Problème	Mesure corrective
Impossible de reconnecter la barre de son à une enceinte Bose Home Speaker ou à une barre de son Bose Soundbar précédemment connectée	Procédez à la connexion à l'aide de l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.
Son différé lors de la connexion à une enceinte Bose Home Speaker ou à une barre de son Bose Soundbar	Consultez le site <a href="http://btu.Bose.com">btu.Bose.com</a> et recherchez les mises à jour logicielles disponibles.
Le voyant d'état est allumé en rouge	Erreur système : contactez le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

## Réglage du son en cas de fixation au mur

Une fois la barre de son fixée au mur, réglez le son pour optimiser les graves.


Maintenez enfoncée la touche  pendant cinq secondes.

**Conseil :** si vous retirez la barre de son du mur, répétez cette procédure pour rétablir les paramètres audio par défaut de la barre de son.

## Remplacement des piles de la télécommande

Remplacez les deux piles dès que la télécommande cesse de fonctionner ou que sa portée semble avoir diminué. Utilisez uniquement des piles alcalines.

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le faisant glisser.
2. Retirez les deux piles.
3. Jetez ces piles en respectant la réglementation locale.
4. Insérez deux piles 1,5 V AA (IEC-LR6) ou équivalentes. Faites correspondre les symboles + et - des piles avec les repères + et - situés à l'intérieur du compartiment.
5. Remettez le couvercle en place.

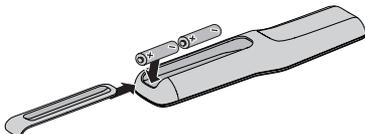

### Nettoyage

---

- Vous pouvez nettoyer la surface du système avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du système. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

### Service client

---

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, contactez le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

### Garantie limitée

---

Votre système est couvert par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse [global.bose.com/warranty](http://global.bose.com/warranty) pour en savoir plus sur la garantie.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page [global.bose.com/register](http://global.bose.com/register). En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

### Informations techniques

---

#### Puissance en entrée

Entrée : 20 V c.c., 30 W max.





798493-0010

***BOSE***

©2020 Bose Corporation  
100 The Mountain Road  
Framingham, MA 01701-9168, États-Unis  
AM798493 Rév. 04